


X40





CamPark®





4K Ultra HD

Action Camera

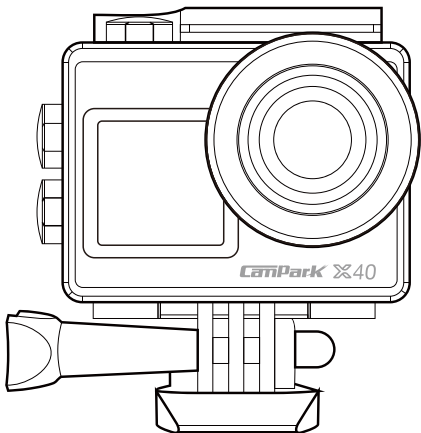

Accessories Introduction

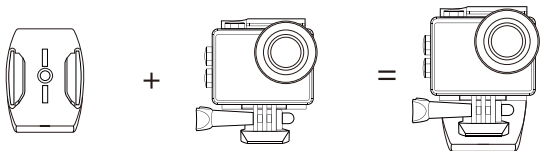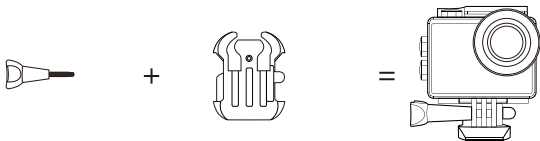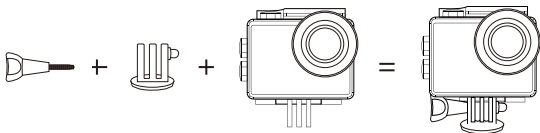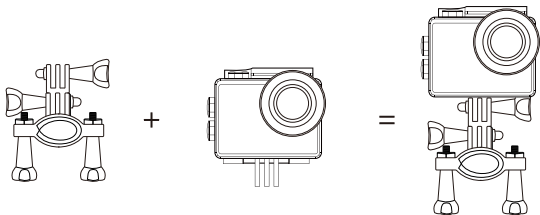

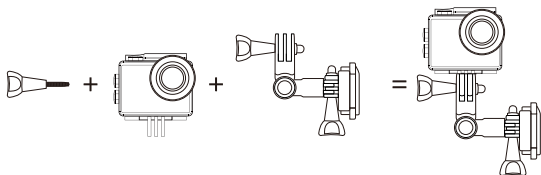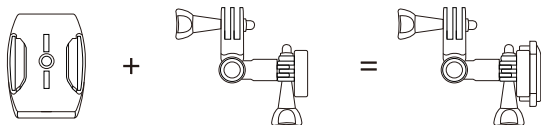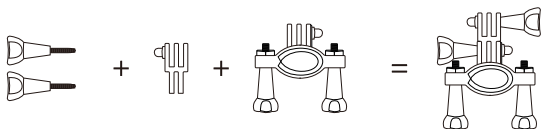

English

001-022

If You Have Any Questions or Problems.

Please contact us by

support@campark.net

We will offer prompt and authoritative reply within 24 hours and try our best to resolve your problem ASAP.

More Safe Guarantee with CAMPARK!

If you are not satisfied with our product. Please tell us about your thought. That will be much appreciated.

Q&A

Q: Which type of memory card can be supported by this camera?

A: This camera can support a Class 10 Micro SDHC Memory Card (TF Card), 64 GB is the maximum size that can be supported.

Q: Although you have already inserted the SD card, the screen prompts "Please insert SD card".

A: 1. Please make sure that the micro SD card is formatted in the camera before using. 2. If the micro SD card is formatted and the problem still exists, the file system of the original SD card may be corrupted. Please try to change a micro SD card (class 10 or above, 8-64GB).

Q: The recorded files have not been saved.

A: You need to make sure the camera is recording and the SD card is in the correct format for normal recording or replace by other SD card that meets the requirements.

Q: Can not operate or turn on the camera normally.

A: First ensure that the battery can be charged, whether full charged or replaced the backup battery and then boot up the operation.

Q: Action camera goes hot during normal use.

A: Because this machine is a fully sealed digital device, it will have a certain amount of heat during use, temperatures of around 45 Celsius is within tolerant range.

Q: Sound quality is poor or there is no sound on playback.

A: 1. Please make sure that the device is not in the waterproof case while recording, because the waterproof case is tightly-sealed and will reduce the sound. 2. Please make sure the audio is on in the settings.

Q: Is the remote control waterproof?

A: The remote control is not completely waterproof, so it should not be fully immersed in water. If the camera encounters with occasional splashing water, please wipe it clean and dry in time.

Contents

Attention	4
Product Description	5
Package contents	
Button Instructions	
Preparation and Installation	6
Waterproof Case Open&Close	
Dust-proof Cover Replacement	
Battery Charging and Installation	
SD Card Insertion and Formatting	
Operation Instructions	10
Turn ON/OFF	
Mode Operation Instructions	
Settings Table	
Wi-Fi/Computer/TV Connecting	19
Product Specifications	22

Attention

- Keep it safe from falling and dropping.
- Keep it distance from any strong magnetic interference objects like electrical machine to avoid strong radio waves that Might be damage the product and the quality of sound and image.
- Keep the camera away from water and liquids(unless equipped with waterproof case). This may cause the malfunction of camera.
- Keep it safe from children while on charging. It takes about 3 hours to charge the battery. We advise you to take the battery out of the camera after use in order to avoid loss of battery power.
- We recommend you use high quality Class 10 Micro SD Card max support for the best results. Please format the micro SD card on the camera before using and restart the camera after formatting.
- Do not expose the product directly to high temperatures over 55°C
- Do not place heavy objects on the camera.
- Avoid data or loss, do not place your Micro SD card near strong magnetic.
- To extend the life of the camera, do not use it when the battery is extremely low

Product Instructions

Package Contents



Waterproof
Case



Bicycle
Mount



USB Cable



Two Batteries



360° Rotating
Screw



Long
Thumbscrew



Long
Thumbscrew



Extension
Mount



J-hook



Bandage



Adapter2



External
Microphone

Product Instructions



Adhesive Pads



Flat Adhesive Pads



Release Buckles



Insurance Tether Strap




Bracelet remote



Mount

Accessories

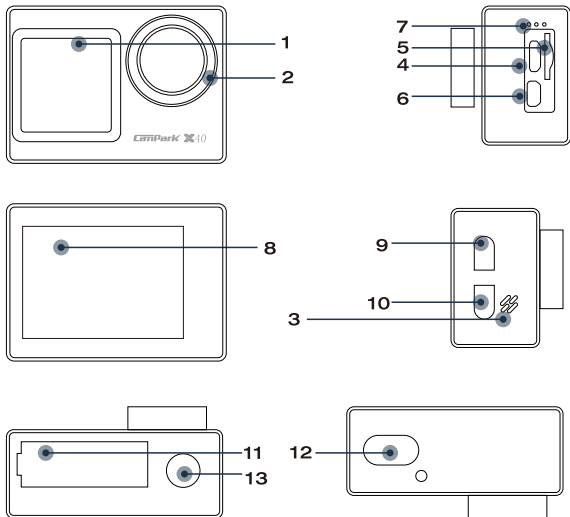

1. Vice Screen
2. Lens
3. Speaker
4. Micro USB
5. Card Slot


6. Micro HDMI
7. Mic
8. Main Screen
9. UP/Mode

10. Down
11. Battery Cover
12. Power/OK/Shutter
13. Mounting Hole

Battery Charging and Installation

The battery and the camera are packaged separately, so please make sure that the battery is charged with power, inserted into the camera before turning the camera on.


A. Battery Charging

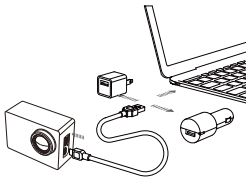

1. Please note the dual USB battery charger is not included in the camera's accessories. You may need purchase one if you want.
2. Connect the camera with USB cable, you can charge it with a power adapter or computer. Charging with computer may be slower than with a power adapter due to output of computer USB ports.
3. When the camera is charging, the charging indicator on the left of main screen will lights red. It will disappear if the battery is fully charged.

SD Card Insertion and Formatting

A.SD Card Insertion and Out

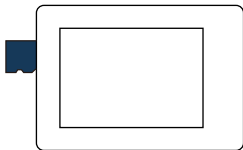

- Find the Micro SD card slot in the camera, and insert the card into the camera as the direction and push inside.
- SD card out: Press down the SD card until you've heard a insertion sound; Then the SD card will pop out along with a pop sound.

B.SD Card Formatting

- Insert the micro SD card before turn on the camera.
- Turn on the camera, press "UP/Mode" button (or touch the "Setting" icon on the bottom right corner of screen) to enter Setting menu.
- Find the "Format" setting item, select "SD card", press OK button, to complete the format.

The camera supports regular brand micro SD card, Class 10 or above, 8GB to 64GB, please ensure the quality of micro SD card.
You must format the micro SD card on the camera before Using.

Operation Instructions

The X40 Camera has 4 modes: Video Mode, Photo Mode, Playback Mode, Settings Mode. Below are the function instructions of each button under these modes.

Turn ON/OFF

Press and hold on the "Power/OK" button: Turn on the camera.
Press and hold on the "Power/OK" button: Turn off the camera.

Switch the screen

Press and hold on the "UP/Mode" button to switch the screen.


Under each mode.

Mode Operation Instructions

Press the Mode Button, then press the down key to select the Mode you want.



Video

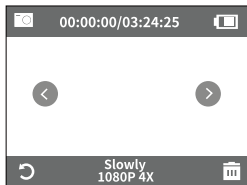

Photo





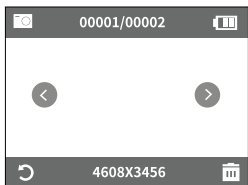


Photo Playback

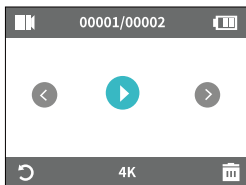

Video Playback

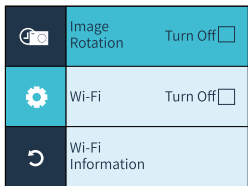

Settings

Settings Table

Click the lower middle corner of the screen to switch between video mode and photo mode. Click the lower right corner to enter the system Settings menu.

Click the bottom left corner to enter the playback menu.

Video Setting

Video Resolution: 4K 30fps/2.7K 30fps/1080P 120fps/1080P 60fps/1080P30fps/720P 240fps/720P 120fps/720P 60fps/720P 30fps

The default resolution is 4K 30fps.

EIS: Off/On.

Choose to turn on/off the anti-shake function.

Looping Video: Off/2 Min./3 Min./5 Min.

When this function is turned on, the video recorded will be segmented at the time you set.

Time-Lapse Video: Off/0.5 Sec./1 Sec./2 Sec./5 Sec./10 Sec./30 Sec./60 Sec.

The video recorded will be compressed to the time length you set.

For example, an image of a scene may be captured once every second, then played back at 30 frames per second; this is an apparent 30 times speed increase.

Slow Motion: 0FF/1080P 4X/1080p 2X/720P 8X/720P 4X

Photo Setting

Photo Resolution: 20M/16M/13M/8M

Sharpness: High/Middle/Low

The higher the sharpness, the more detail.

Time-Lapse Photo: 3 Sec./5 Sec./10 Sec./20 Sec.

After you press Shuttle/OK Button, the camera takes photos according to the time gap you set.

Burst Photo: 3 photos/5 photos/10 photos.

The default setting is Off.

Press the Power/OK Button once to take a few pictures in a row.

General Setting

Time Watermark: On/Off

Turn on this function, the recorded videos or photos will show the date and time.

Exposure: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

Adjust the exposure value when shooting, it will make the brightness of the photo more realistic.

ISO: Auto/100/200/400/800/1600/3200/6400

ISO refers to the light sensitivity of either the film or imaging sensor. Beyond simply changing the exposure, ISO also affects image quality. A higher ISO typically translates to a noisy or "grainy" image.

White Balance: Auto/Sunny/Cloudy/Incandescent/Fluorescence

Choose different shooting modes in different environments.

Metering Mode: Average/Center/Spot/Matrix.

You can choose the metering mode according to your needs.

Distortion Correction:Off/On

You can choose to turn On/Off the distortion correction function.

System Setting**Image Rotation:**On/Off

When turned on, the video is reversed

Power Off:Off/3Min/5Min/10Min

After setting a period of time,if there is no operation on the camera, the camera will automatically shut down.

Date & Time: _Y_M_D 00:00:00

Tips: Since the camera does not have a built-in battery, once the battery is removed or the camera is out of power while shooting, the camera's time will be reset to 2018/01/01 when it powered on at next time, and then you need to reset the time in the setting.

LED Indicator: On/Off

Turn on or off the indicator light.

Reset Wi-Fi:Revert to factory Settings**Wi-Fi:**On/Off

Turn on or off the WIFI

Screen Saver: Off/30sec./1min./2min.

After a set period of time, if there is no operation on the camera, the screen will automatically go black. At this point the camera does not turn off, you can press any button to light the screen.

Format: YES/NO

Format the memory card in the camera. Once this operation is implemented, all data will be deleted. We recommend you to format your memory card in the camera before use.

Reset: YES/NO

Restore all camera settings to default settings.

Exit:

Touch the "Back" icon

VIDEO MODE

Video:

There will be a video icon on the upper left corner of the camera screen. Please confirm that you have set up your video settings. If the video icon in your camera's LCD is not shown, press the Mode Button repeatedly to the setting menu and select the desired option in the Video Setting (such as Looping Video/-Time-lapse Video/Slow Motion etc).

To Start Recording:

Press the Power/OK Button. The camera

Status Light(Blue) on the left of screen and a Red Dot on the screen will flash while recording.

Time-Lapse Video: If you turn on the Time-lapse video in Video setting, there will be a clock icon at the top of the camera screen. The number displayed on the icon is the time of the video compression you set.

Tips: This camera automatically stops recording when the battery is out of power. Your video will stored before the camera powers off. This camera automatically stops recording when the SD card is full if the looping record function is turned off. Files will be overwritten in recording order when the SD card is full If the looping record function is turned on.

PHOTO MODE

Photo:

There will be a photo icon on the upper left corner of the camera screen. Please confirm that you have set up your photo settings. If the photo icon in your camera's LCD is not shown, press the Mode Button repeatedly to the setting menu and select the desired option in the Photo Setting(such as Time-lapse Photo/Burst Photo).

To capture a photo: Press the Power/OK Button. The camera will emit a shutter sound
(Volume in General Setting needs to be turned on).

Time Lapse Photo: If you turn on the Time-lapse photo in Photo setting, there will be a clock icon at the top of the camera screen. The number displayed on the icon is the time interval for taking pictures.

Burst Photo series: Press the Power/OK Button, the camera will continuously take the number of photos you have set. At this time, the time interval set in Time-Lapse Photo will become invalid.

PLAYBACK

Playback Videos and Photos

Press Mode Button to switch the camera to Playback mode (Playback video and Playback photo). Press the DOWN Button to cycle the videos or photos and then Press the OK Button to playback the desired options.

To delete a file in the file preview interface, click the delete key in the lower right corner to delete the file.

To exit playback mode, press the Mode Button to the main preview menu, press the Mode Button again to turn to settings mode.

Tips: Due to different camera supported file formats may be different, files recorded on other cameras with the same memory card may can't be played back on this camera.

Wi-Fi/Computer/TV Connecting

Wi-Fi CONNECTION

Connect to the Wi-Fi

The Wi-Fi Application allows you to control your camera remotely on a smartphone or tablet. You can view the video or pictures on your phone, and download the recordings. The connecting steps are as following:

- Download the DVKING 4K app on your smart phone or tablet in Google Play or Apple App Store.
- Click the Settings key in the lower right corner or press the mode Button to find the WIFI switch. Or press and hold on the DOWN button to turn on the WIFI
- Find and connect the Wi-Fi in the Wi-Fi list on your phone with the Wi-Fi name and password displayed on the camera.
- Open the DVKING 4K App on your smart phone or tablet after the Wi-Fi is connected, you'll find the camera is controlled by your phone.
- **Tips:**
 - Press the UP/MODE Button again to turn off the Wi-Fi.
 - The camera can only connect to one device at a time. The Wi-Fi connection is a little bit power-consuming, so please avoid connecting Wi-Fi when the battery power is low.

App available on:



Computer Connecting

There are two options when you use the included micro-USB cable to connect to a computer: MSDC and Charging mode. Press Up/Down button to switch between these three modes and press Shutter/OK Button to enter.

MSDC: Access to the files which stored in camera's micro SD card to copy or view them on a computer. This function can also achieved by a micro SD card reader.

Charging mode: The USB cable is only used as a charging cable. In this mode, you can still use the camera.

Accessories Introduction

With HDMI output, you can display the movies and images recorded by this camera on large screens of TV, projector, etc.

- Turn off the camera.
- Connect the camera and TV with a commercially available Micro HDMI cable (NOT INCLUDED).
- Turn on the camera and turn on the HDMI setting on the device which you intended to input.

Tips:

- The HDMI input device should support 1080P.
- When outputting HDMI, the display of the camera turns black. The screen is displayed on the HDMI input device, but the operation is operated with the camera.

Product Specifications

Model	X40
Lens	170°HD Wide-angle fish-eye lens
Display dimension	29.8x59.2x41 mm
Photo Resolution	20M/16M/13M/8M
Video Format	mp4
Image Format	JPEG
Wi-Fi Connection	Android/iOS supported(8-15 meters)
Charging Time	About 3 hours(5V/1A)
Micro SD Card	Support class 10 or above, 8-64GB micro SD card
Ports	Micro USB/Micro HDMI
Waterproof Depth	40M/131.2ft
Operating temperature	0°C~45°C
Battery	Rechargeable 1350mAh Li-ion battery

Deutsch

025-046

Wenn Sie irgendwelche Fragen oder Probleme aufgetreten sind.

Kontaktieren Sie bitte per Email unter:

support@campark.net

Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden schnell und maßgeblich bei Ihnen melden und uns bemühen, um Ihr Problem so schnell wie möglich zu lösen. Sicherer mit CAMPARK!

Wenn Sie mit unserem Produkt nicht zufrieden sind. Bitte teilen Sie und Ihre Kommentare mit, Ihre Hilfe wird geschätzt.

F: Welche Art von Speicherkarte kann von dieser Kamera unterstützt werden?

A: Diese Kamera kann eine Micro-SDHC-Speicherkarte der Klasse 10 (TF-Karte) unterstützen. 64 GB ist die maximale Größe, die unterstützt werden kann.

F: Obwohl Sie die SD-Karte bereits eingelegt haben, erscheint auf dem Bildschirm die Aufforderung "Bitte SD-Karte einlegen".

A: Sie müssen zunächst prüfen, ob die SD-Karte auf der Kamera formatiert ist. Wenn das Problem immer noch nicht gelöst werden kann, kann das Dateisystem auf der SD-Karte beschädigt worden sein, indem Sie versuchen, die SD-Karte gegen eine neue SD-Karte der Klasse 10 mit einer Kapazität von 8 GB-64 GB auszutauschen.

F: Die aufgezeichneten Dateien wurden nicht gespeichert.

A: Sie müssen sicherstellen, dass die Kamera aufnimmt und die SD-Karte im richtigen Format für normale Aufnahmen ist oder durch eine andere SD-Karte ersetzen, die den Anforderungen entspricht.

F: Die Kamera kann nicht normal betrieben oder eingeschaltet werden.

A: Stellen Sie zunächst sicher, dass die Batterie geladen werden kann, ob die Backup-Batterie voll aufgeladen oder ersetzt wurde, und starten Sie dann die Operation.

F: Die Aktionskamera fühlt sich bei normalem Gebrauch heiß an.

A: Da es sich bei diesem Gerät um ein vollständig versiegeltes digitales Gerät handelt, wird es während des Gebrauchs eine bestimmte Menge an Wärme abgeben, Temperaturen von etwa 45 Celsius liegen im Toleranzbereich.

F: Die Tonqualität ist schlecht oder es gibt keinen Ton bei der Wiedergabe.

A: Vergewissern Sie sich zunächst, dass sich das Gerät nicht im wasserdichten Gehäuse befindet, denn das wasserdichte Gehäuse ist so konstruiert, dass eine luftdichte Umgebung um das Gerät herum geschaffen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und somit den Schall, der vom Mikrophon aufgenommen werden kann, zu reduzieren. Vergewissern Sie sich, dass das Mikrophon nicht durch die Einstelloptionen des Kontrollmenüs ausgeschaltet wurde.

F: Ist die Fernbedienung wasserdicht?

A: Die Fernbedienung ist nicht vollständig wasserdicht, weshalb sie nicht vollständig in Wasser eingetaucht werden sollte. Sollte die Kamera gelegentlich mit Spritzwasser in Berührung kommen, wischen Sie sie bitte rechtzeitig sauber und trocken.

Inhaltsangabe

Warnhinweise	-----28
Produktanweisungen	-----29
Lifernhalt	
Tastenbelegung	
Vorbereitung und Installation	-----30
Wasserdichtes Gehäuse: Öffnen & schließen	
Staubschutzhülle ersetzen	
Batterien laden und einsetzen	
SD Karten einsetzen und formatieren	
Inbetriebnahme	-----34
Ein- und Ausschalten	
Modi wechseln	
Einstellungen	
Wi-Fi/Computer/TV-Verbindung	-----43
Produktspezifikationen	-----46

Warnhinweise

- Schützen Sie das Gerät vor Stürzen, lassen Sie sie nicht fallen.
- Halten Sie die Kamera von starken magnetischen Interferenzobjekten wie elektronischen Maschinen fern, um starke Radiowellen zu vermeiden, die das Produkt beschädigen oder die Ton- oder Bild-qualität beeinträchtigen könnten.
- Halten Sie die Kamera von Wasser und Flüssigkeiten fern (sofern sie nicht mit einem wasserdichten Gehäuse ausgestattet ist). Dies kann zu Fehlfunktionen der Kamera führen.
- Bewahren Sie die Kamera während des Ladevorgangs außer Reichweite von Kindern auf. Das vollständige Aufladen des Akkus dauert ca. 3 Stunden. Wir empfehlen Ihnen, den Akku nach Gebrauch aus der Kamera Zu nehmen, um einen Verlust der Akkuleistung zu vermeiden.
- Für die besten Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung einer hochwertigen Class 10 Micro SD Karte. Bitte formatieren Sie die Micro SD-Karte vor dem Gebrauch mit der Kamera und starten Sie diese nach dem Formatieren neu.
- Setzen Sie das Produkt keinen Temperaturen über 55°C aus.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf der Kamera ab.
- Legen Sie Ihre Micro SD-Karte nicht in die Nähe starker magnetischer Objekte, um Datenfehler oder -verluste zu vermeiden. Um Datenverlust zu vermeiden, legen Sie Ihre Micro SD-Karte nicht in die Nähe von stark Magneten.
- Um die Lebensdauer der Kamera zu verlängern, verwenden Sie sie nicht, wenn der Akku extrem schwach ist.

Produktanweisungen

Packungsinhalt



Wasserdichtes
Gehäuse



360°Rotation
Schraube



USB Kabel



Zwei Akkus



Fahrrad Montage
Befestigung



Mount 1



Mount 2



Mount 3



J-Haken



Handbänder



Adapter 2



Externes
Mikrofon

Produktanweisungen



Klebepads



Flache
Klebepads



Sicherheitsst-
eckschnalle



Versicherung
Tether Strap




Armband Fernbedienung



Mount 4

Taste-Funktionen

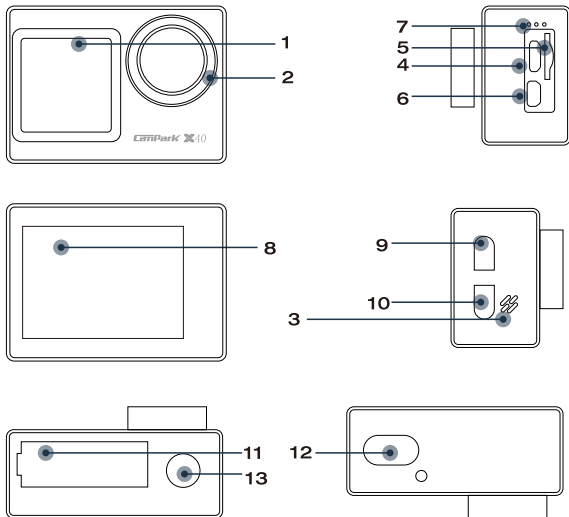

1. Vize Bildschirm

2. Linse

3. Lautsprecher

4. Mikro-USB

5. Kartensteckplatz

6. Mikro HDMI

7. Mikrofon

8. Hauptbildschirm

9. Oben/Modus

10. Runter

11. Batterieabdeckung


12. Betrieb/OK/Shutter

13. Befestigungsloch

Batterien laden und einsetzen

Der Akku und die Kamera sind separat verpackt. Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist, bevor Sie die Kamera starten.

A.Batterie Aufladen

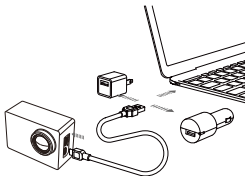


1.Bitte beachten Sie, dass das duale USB-Akkuladegerät nicht im Zubehör der Kamera enthalten ist. Möglicherweise müssen Sie eines kaufen, wenn Sie dies wollen.

2.Schließen Sie die Kamera mit einem USB-Kabel an, Sie können sie mit einem Netzstecker oder einem Computer aufladen. Das Aufladen mit einem Computer kann aufgrund der Ausgabe der USB-Anschlüsse des Computers langsamer sein als mit einem Stromadapter.

3.Wenn die Kamera aufgeladen wird, erscheint das rote Licht. Es erlischt, wenn der Batterie vollständig aufgeladen ist.

SD Karten einsetzen und formatieren

A. Wie setzen Sie die SD-Karte richtig ein?

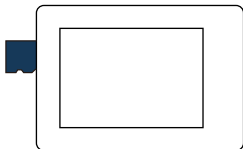

- Wenn Sie die SD Karte einsetzen, achten Sie darauf, daß der beschriftete Teil der Karte in Richtung Bildschirm zeigt. Beim Einsetzen klickt die Karte, wenn sie einrastet.
- Drücken sie leicht auf die SD Karten, bis es klickt, die SD Karte wird mit Federmechanismus aus dem Halter geschoben.

B. Wie formatieren Sie die SD-Karte richtig?

- Führen Sie die SD Karte nur im ausgeschalteten Zustand ein und dann schalten die Kamera ein.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, woraufhin die Kamera erscheint: "Bitte SD-Karte einlegen", Klicken Sie auf die untere rechte Ecke, um das Systemeinstellungsmenü aufzurufen.
- Suchen Sie nach dem Element "Format", wählen Sie "SD-Karte" und drücken Sie die OK-Taste, um das Format zu vervollständigen.

Die Kamera unterstützt normale Marke Mirco SD-Karte, Klasse 10 oder höher, 8 GB bis 64 GB, bitte stellen Sie sicher, dass es eine einwandfreie Micro-SD-Karte ist.
Sie müssen die Mirco SD-Karte vor der Verwendung mit der Kamera formatieren.

Inbetriebnahme

Die X40 Kamera hat vier Betriebsmodi: Videomodus, Fotomodus, Wiedergabemodus und Einstellungsmodus. Hier finden Sie alle Tastenfunktionen für jede Modi beschrieben.

Ein-/Ausschalten

Drücken Sie kurz die 「OK/Shutter Taste」 um die Kamera einzuschalten.

Ein langer Druck auf die OK/Shutter-Taste schalten Sie die Kamera aus.

Umschalten des Bildschirms

Drücken Sie die Modustaste lang, um den Bildschirm umzuschalten.

funktioniert in jedem Modus.

Modi wechseln

Drücken Sie die Modustaste und dann die Abwärtstaste, um den gewünschten Modus auszuwählen.



Video



Foto





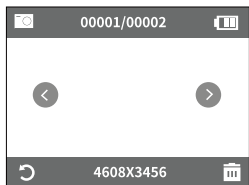


Foto Wiedergabe

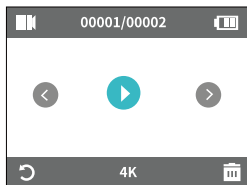

Video Wiedergabe

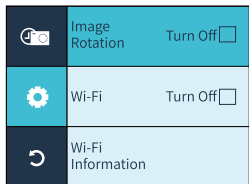

Einstellungen

Einstellungen

Klicken Sie auf die untere mittlere Ecke des Bildschirms, um zwischen Video- und Fotomodus zu wechseln. Klicken Sie auf die untere rechte Ecke, um das Menü Systemeinstellungen zu betreten.

Klicken Sie auf die linke untere Ecke, um das Wiedergabemenü zu betreten.

Video Einstellung

Video Auflösung: 4K 30fps/2.7K 30fps/1080P 120fps/
1080P 60fps/1080P 30fps/720P 240fps/720P 120fps/
720P 60fps/720P 30fps

Die Standard-Auflösung ist 4K 30fps.

EIS: Aus/An

Wählen Sie diese Option, um den Anti-Shake-Modus ein- und auszuschalten.

Aufgeteiltes Video(Looping):Aus/2 Min./3 Min./5 Min.

Wenn die Funktion eingeschaltet ist, wird das aufgenommene Video zum eingestellten Zeitpunkt segmentiert.

Zeitraffer-Video: Off/0.5 Sek./5 Sek./10 Sek./30 Sek./60 Sek.

Das aufgenommene Video wird auf die von Ihnen eingestellte Zeitdauer komprimiert.

Beispielsweise kann ein Bild einer Szene einmal pro Sekunde aufgenommen und dann mit 30 Bildern pro Sekunde wiedergegeben werden; das Ergebnis ist eine scheinbare 30-fache Geschwindigkeitssteigerung.

Zeitlupe: AUS/1080P 4X/1080P 2X/720P 8X/720P 4X

Foto Einstellung

Foto Auflösung: 20M/16M/13M/8M

Schärfe: Hoch/Mittel/Niedrig

Je höher die Schärfe, desto mehr Details.

Selbstauslöser-Foto: 3 Sek./5 Sek./10 Sek./20 Sek.

Nachdem Sie die Auslöser/OK-Taste gedrückt haben, nimmt die Kamera innerhalb von 3 oder 20 Sekunden Fotos auf.

Burst-Foto: 3 Fotos/5 Fotos/10 Fotos. Die

Standardeinstellung ist Aus. Drücken Sie die Auslöser/OK-Taste einmal, um einige Bilder hintereinander zu machen.

Wenn diese Einstellung eingeschaltet ist, wird die Einstellung Selbstauflöser-Foto automatisch deaktiviert.

Allgemeine Einstellungen

Zeit-Wasserzeichen: Ein/Aus Beim Einschalten wird die Zeit auf dem Videobildschirm angezeigt.

Belichtung: -3,-2,-1,0,1,2,3

Passen Sie den Belichtungswert bei der Aufnahme an, um die Helligkeit des Fotos realistischer zu machen.

ISO: Auto/ISO100/ISO200/ISO400/ ISO800/ISO1 600/
ISO3200/ISO6400

ISO bezieht sich auf die Lichtempfindlichkeit des Film- bzw. Bildsensors.

Neben der einfachen Änderung der Belichtung beeinflusst der ISO-Wert die Bildqualität. Ein höherer ISO-Wert bedeutet in der Regel ein verrauschtes oder "körniges" Bild.

Weißabgleich: Auto/Sonnig/Wolkig/Glühlampen/Fluoreszenz

Wählen Sie verschiedene Aufnahmemodi in unterschiedlichen Umgebungen.

Messmodus: Mittelwert/Zentrum/Punkt/Matrix

Sie können den Thematisierungsmodus nach Ihren Bedürfnissen wählen.

Verzerrungskorrektur: Aus/Ein können Sie wählen, ob Sie die Verzerrungskorrekturfunktion ein- oder ausschalten möchten.

System-Einstellung

Foto-Rotation: An/Aus beim Einschalten wird das Video umgekehrt

Ausschalten: Aus/3Min/5Min/10Min

Datum & Uhrzeit: _ J_ M_ T 00:00:00

Wenn die Kamera nach der Einstellung einer Zeitspanne nicht in Betrieb ist, schaltet sie sich automatisch ab.

Tipps: Da die Kamera keine eingebaute Batterie hat, wird die Zeit der Kamera beim nächsten Einschalten auf 01/01/2018 zurückgesetzt. Sobald die Batterie entfernt wird oder die Kamera während der Aufnahme keine Akkukapazität vorweist, muss die Zeit erneut eingestellt werden.

LED-Anzeige: Ein/Aus Ein- oder Ausschalten der Anzeigeleuchte

Wi-Fi zurücksetzen: Auf Werkseinstellungen zurückkehren

Wi-Fi: Ein/Aus Ein- und Ausschalten des WLAN

Bildschirmschoner : Aus/30Sek./1 Min./2Min.

Wenn die Kamera nach einer bestimmten Zeit nicht bedient wird, wird der Bildschirm automatisch schwarz. An diesem Punkt schaltet sich die Kamera nicht aus, Sie können eine beliebige Taste drücken, um den Bildschirm zu reaktivieren.

Formatieren: JA/NEIN Formatieren Sie die Speicherkarte in der Kamera. Sobald dieser Vorgang ausgeführt wird, werden alle Daten gelöscht. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Speicherkarte vor dem Gebrauch mit der Kamera zu formatieren.

Zurücksetzen: JA/NEIN

Stellen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Ausgang:

Drücken Sie die Zurück-Taste

VIDEOMODUS

Video:

In der linken oberen Ecke des Kamerabildschirms befindet sich ein Videosymbol. Bitte bestätigen Sie, dass Sie Ihre Videoeinstellungen vorgenommen haben. Wenn das Videosymbol in der LCD-Anzeige Ihrer Kamera nicht angezeigt wird, drücken Sie die Betrieb/Modus- Taste wiederholt bis zum Einstellungsmenü und wählen Sie die gewünschte Option in den Videoeinstellungen (z.B. Aufgeteiltes Video/ Zeitraffervideo/Zeitlupe usw.).

Aufnahme starten:

Drücken Sie die Betrieb/OK- Taste.

Die Kamera-Statusleuchte (blau) auf der linken Seite des Bildschirm und ein roter Punkt auf dem Bildschirm leuchtend während der Aufnahme.

Aufnahme beenden: Drücken Sie erneut die Auslöser/OK-Taste.

Zeitraffer-Video: Wenn Sie das Zeitraffer-Video in der Videoeinstellung einschalten, wird oben auf dem Kamerabildschirm ein Uhrensymbol angezeigt. Die auf dem Symbol angezeigte Zahl ist die Zeit der eingestellten Videokomprimierung.

Tipps: Diese Kamera stoppt die Aufnahme automatisch, wenn der Akku leer ist. Ihr Video wird gespeichert, bevor die Kamera ausgeschaltet wird. Diese Kamera stoppt die Aufnahme automatisch, wenn die SD-Karte voll und die aufgeteilte Aufnahmefunktion ausgeschaltet ist. Die Dateien werden in der Aufnahmereinigenfolge überschrieben, wenn die SD-Karte voll ist, sofern die aufgeteilte Aufnahmefunktion eingeschaltet ist.

FOTOMODUS

FOTO:

In der oberen linken Ecke des Kamerabildschirms befindet sich ein Fotosymbol. Bitte bestätigen Sie, dass Sie Ihre Fotoeinstellungen vorgenommen haben. Wenn das Fotosymbol in der LCD-Anzeige Ihrer Kamera nicht angezeigt wird, drücken Sie die Modustaste wiederholt für das Einstellungs Menü und wählen Sie gewünschte Option in den Fotoeinstellungen (wie z.B. Selbstauflöser-Foto/Intervall-Foto).

Foto aufnehmen: Drücken Sie die Auslöser/OK-Taste. Die Kamera gibt einen Auslöseton von sich (die Lautstärke muss in den allgemeinen Einstellungen eingeschaltet sein).

Selbstauslöser-Foto: Wenn Sie das Selbstauslöser-Foto in den Fotoeinstellungen einschalten, wird oben auf dem Kamerabildschirm ein Uhrensymbol angezeigt. Die Nummer, die auf dem Symbol angezeigt wird, ist das Zeitintervall für die Aufnahme von Bildern.

Sammelaufnahme: Drücken Sie die Auslöser/OK-Taste. Die Kamera nimmt kontinuierlich die Anzahl der Fotos auf, die Sie eingestellt haben. Zu diesem Zeitpunkt wird das in Selbstauslöser-Foto eingestellte Zeitintervall aufgehoben.

WIEDERGABE

Videos- und Fotoswiedergeben

Drücken Sie die Modustaste, um die Kamera in den Wiedergabemodus zu schalten (Video- und Fotowiedergabe). Drücken Sie die Runter-Taste, um die Videos oder Fotos zu wechseln, und drücken Sie dann die OK-Taste, um die gewünschten Element wiederzugeben.

Um eine Datei in der Dateivorschau-Oberfläche zu löschen, klicken Sie auf die Lösch Taste in der unteren rechten Ecke, um die Datei zu löschen.

Um den Wiedergabemodus zu verlassen, drücken Sie die Modustaste bis zum Vorschaumenü, drücken Sie dann die Modustaste erneut, um in den Einstellungsmodus zu wechseln.

Tipps: Aufgrund der unterschiedlichen von Kameras unterstützten Dateiformate können Dateien, die auf anderen Kameras mit derselben Speicherkarte aufgezeichnet wurden, möglicherweise nicht auf dieser Kamera wiedergegeben werden.

Wi-Fi/Computer/TV-Verbindung

WLAN-VERBINDUNG

Verbindung zum WLAN

Mit der Wi-Fi-Anwendung können Sie Ihre Kamera über ein Smartphone oder Tablett fernsteuern. Sie können das Video oder die Bilder auf Ihrem Handy ansehen und die Aufnahmen herunterladen. Die Verbindungsschritte sind:

- Laden Sie die DVKING 4K auf Ihr Smartphone oder Tablet in Google Play oder Apple App Store herunter.
- Klicken Sie auf die Einstellung-Taste in der unteren rechten Ecke oder drücken Sie die Modus-Taste, um den WiFi-Schalter zu finden
- Suchen und verbinden Sie das WLAN in der WLAN -Liste auf Ihres Smartphone mit dem auf der Kamera angezeigten WLAN-Namen und Passwort.
- Öffnen Sie die DVKING 4K App auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Sobald die WLAN-Verbindung stattgefunden hat, können Sie die Kamera mit Ihrem Smartphone steuern.

Tipps:

- Drücken und halten Sie den Auf-Taste, um das WLAN wieder abzuschalten.
- Die Kamera kann nur mit einem Gerät gleichzeitig verbunden werden.
- Die WLAN-Verbindung verbraucht mehr Akkukapazität, daher sollten Sie es vermeiden, das WLAN zu benutzen, wenn die Kamera einen niedrigen Akkustand aufweist.

App verfügbar auf



Verbindung mit dem Computer

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie die Kamera über das mitgelieferte Mikro-USB-Kabel zum Anschluss an einem Computer verwenden können: MSDC und Ladebetrieb. Drücken Sie die AUF-/AB-Taste, um zwischen diesen drei Modi zu wechseln. Drücken Sie die OK-/Auslöser-Taste, um in den ausgewählten Modus zu gelangen.

MSDC: Zugriff auf Dateien, die auf der Micro SD-Karte der Kamera gespeichert sind, um diese zu kopieren oder auf einem Computer anzuzeigen. Diese Funktion kann auch mit einem Micro SD-Karten-Leser erfolgen.

Ladebetrieb: Das USB-Kabel wird nur als Ladekabel verwendet. In diesem Modus können Sie die Kamera weiterhin verwenden.

Zubehör Einführung

Mit dem HDMI-Ausgang können Sie die von dieser Kamera aufgenommenen Filme und Bilder auf großen Bildschirmen wie Fernsehern oder Beamern anzeigen.

- Schalten Sie die Kamera aus.
- Verbinden Sie die Kamera und den Fernseher mit einem handelsüblichen Micro-HDMI-Kabel (NICHT ENTHALTEN).
- Schalten Sie die Kamera wieder ein und wechseln Sie den HDMI-Eingang des Geräts zum Eingang der Kamera.

Tipps:

- Das HDMI-Ausgabegerät sollte eine Wiedergabe von 1080p ermöglichen.
- Bei der Ausgabe über HDMI wird die Anzeige der Kamera schwarz. Der Bildschirm wird auf dem HDMI-Eingabegerät angezeigt, die Bedienung erfolgt jedoch mit der Kamera.

Produktspezifikationen

Modell	X40
Linse	170°HD Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Bildschirm	29.8x59.2x41 mm
Bildauflösung	20M/16M/13M/8M
Videoformat	mp4
Bildformat	JPEG
Wi-Fi Verbindung	Android/iOS unterstützt(8~15 Meter)
Mirko SD-Karte	unterstützt Klasse 10 oder höher, 8GB-64GB Mikro SD Karte
Aufladezeit	Ungefähr 3 Stunden(5V/1A)
Ladezeit	Mirco USB/Micro HDMI
Wasserdichte Tiefe	40M/131.2ft
Betriebstemperatur	0°C~45°C
Batterie	1350mAh Lithium-Ionen-Batterie

日本語

049-070

アフターサービス

お客様は何かご質問や問題がある場合、以下までご連絡ください。

jp.support@campark.net

こちらは24時間以内に返信して、問題をできるだけ早く解決するために全力を尽くします。お客様は弊店の製品にご不満のところがございましたら、ご感想をお聞かせてください。こちらが是非誠心誠意で対応させていただきます！
どうぞよろしくお願い申し上げます。

Q&A

Q:X40アクションカメラでサポートされているメモ리카ードのタイプはどれですか？

A:X40アクションカメラはクラス10マイクロSDHCメモリーカード(TFカード)をサポートできます。最大64GBの容量をサポートします。

Q:すでにSDカードを挿入していますが、「SDカードを挿入してください」という画面が表示されます。

A:使用する前に、マイクロSDカードがカメラでフォーマットされていることを確認してください。マイクロSDカードをフォーマットしても問題が解決しない場合は、元のSDカードのファイルシステムが破損している可能性があります。マイクロSDカード(クラス10以上、8～64 GB)を変更してみてください。

Q:記録されたファイルは保存されていません。

A:カメラが録画中であり、SDカードがFAT32フォーマットを確認してください。要件を満たす他のSDカードに交換してみてください。

Q:カメラが正常に動作しない、または電源が入らない。

A:まず、バッテリーが充電できることを確保してください。予備のバッテリーが交換されている又はバッテリーが完全に充電してから、本機を起動します。

Q:アクションカメラは、正常に使用中に熱くなります。

A:本機は完全に密閉されたデジタルデバイスであるため、使用中にある程度の熱が発生します。摂氏約45度の温度は許容範囲内です。

Q:音質が悪い、または再生時に音が出ない。

A:1.防水ケースは密閉されており、音が小さくなりますので、録音中は防水ケースに入らないでください。2.設定で音声が入っていることを確認してください。

Q:リモコンは防水ですか？

A:リモコンは完全に防水ではないため、完全に水に浸してはいけません。カメラが時々水しぶきに遭遇した場合は、すぐ拭いて乾かしてください。

目次

注意-----	52
製品紹介-----	53
パッケージ内容	
ボタンの説明	
準備とインストール-----	54
防水ケース開閉	
防塵カバー交換	
バッテリーの充電と取り付け	
SDカードの挿入とフォーマット	
操作説明 -----	58
オン/オフ	
モード操作説明	
設定	
Wi-Fi /コンピューター/テレビ接続 -----	67
製品仕様 -----	70

ご注意

- カメラを落としたりぶついたりしないでください。
- 製品や音質や画像の品質を損なう可能性のある強い電波を避けるために、電気機械などの強い磁気干渉物体に近づけないでください。
- カメラが故障を起さる可能性を避けるために、カメラを水や液体に近づけないでください(防水ケースに入らない場合)。
- 充電の時、子供達の安全を確保してください。バッテリーの充電には約3時間かかります。バッテリーの消耗を防ぐため、使用完了後はカメラから電池を取り出すことをお勧めします。
- 最高の撮影効果を得るには、高品質のクラス10マイクロSDカードを使用することをお勧めします。使用する前にカメラでマイクロSDカードをフォーマットし、フォーマット後にカメラを再起動してください。
- カメラを高温環境で長時間使用しないでください。
- カメラの上に重いものを置かないでください。
- データや損失を避け、Micro SDカードを強い磁気の近くに置かないでください。
- カメラの使用寿命を延ばすために、バッテリー残量が極端に少ないときには使用しないでください

製品紹介

パッケージ内容



防水ケース



360回転ネジ



USBケーブル



2つのバッテリー



自転車マウント



マウント1



マウント2



マウント3



Jフック



包帯



アダプター2



外部マイク

製品紹介



粘着パッド



フラット粘着パッド



結束ベルトセット



保険テザーストラップ




プレスレットリモコン



マウント

ボタンの説明

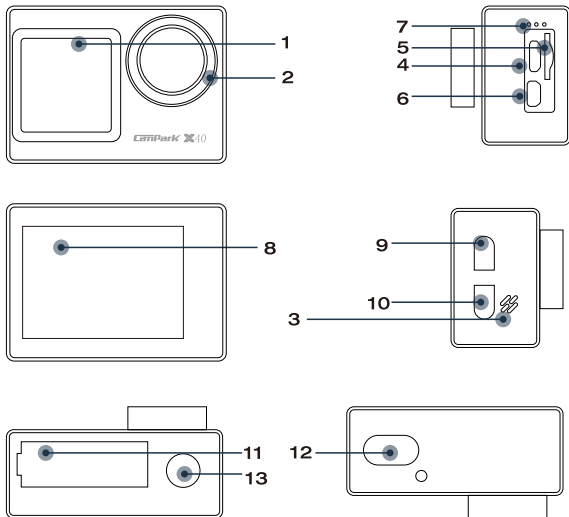

1. フロントスクリーン

2. レンズ

3. スピーカー

4. マイクロUSB

5. カードスロット

6. HD

7. マイク

8. メインスクリーン

9. アップ/モード

10. ダウン

11. バッテリーカバー


12. パワー/OK/シャッター

13. 取付穴

バッテリーの充電と取り付け

バッテリーとカメラは別々にパッケージされていますが、カメラを起動する前に、バッテリーがカメラに挿入されることを確認してください。


A. バッテリー充電

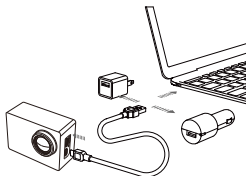

- 1.ご注意:デュアルUSBバッテリー充電器はカメラアクセサリーに含まれていません。必要に応じて購入する必要があります。
- 2.カメラをUSBケーブルで接続します。電源プラグまたはコンピューターでカメラを充電できます。コンピューターのUSBポートの出力により、コンピューターでの充電は電源アダプタよりも遅くなる場合があります。
- 3.カメラの充電中は、メイン画面左側の充電インジケーターが赤く点灯します。バッテリーが完全に充電されると消えます。

SDカードの挿入とフォーマット

A.SDカードの挿入と取り出し

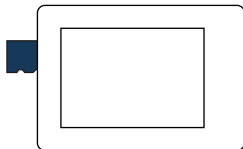

- カメラのマイクロSDカードスロットを見つけ、正しい方向でカードをカメラに挿入し、奥に押し込みます。
- SDカードの取り出し:挿入音が聞こえるまでSDカードを押し込みます。次に、SDカードがポップ音とともに飛び出します。

B.SDカードのフォーマット

- カメラの電源を入れる前にマイクロSDカードを挿入します。
- カメラの電源を入れ、「アップ/モード」ボタンを押す(または画面右下の「設定」アイコンをタッチする)と、設定メニューに入ります。
- 「フォーマット」設定項目を見つけ、「SDカード」を選択し、OKボタンを押してフォーマットを完了します。

X40アクションカメラは、クラス10以上、8 GB～64 GBをサポートしています。
SDカードの品質を確認してください。
使用する前に、カメラでSDカードをフォーマットする必要があります。

操作説明

X40カメラには、ビデオモード、写真モード、再生モード、設定モードの4種類のモードがあります。以下は、これらのモードでの各ボタンの機能説明です。

オン/オフ

「パワー/OK」ボタンを押し続ける：カメラの電源を入れます。

「パワー/OK」ボタンを押し続ける：カメラの電源を切ります。

画面を切り替える

「アップ/モード」ボタンを長押しして画面を切り替えます。

各モードでの場合

モード操作手順

モードボタンを押してから、ダウンキーを押して、モードを選択します。




ビデオ




写真




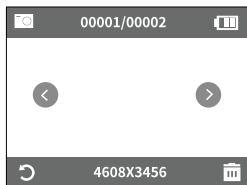

写真再生

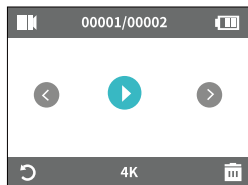

ビデオ再生

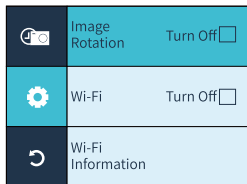

設定

設定メニュー

画面の中下部をクリックして、ビデオモードと写真モードを切り替えます。右下隅をクリックして、システム設定メニューに入ります。

左下隅をクリックして、再生メニューに入ります。

ビデオ設定

ビデオ解像度:4K 30fps/2.7K 30fps/1080P 120fps/1080P 60fps/
1080P30fps/720P 240fps/720P 120fps/720P 60fps/ 720P 30fps
デフォルトの解像度は4K 30fpsです。

EIS: オフ/オン

手ぶれ補正のオン/オフを選択します。

ループ録画: オフ/ 2分/ 3分/ 5分

ループ録画機能をオンにすると、録画したビデオは設定した時刻に分割されます。

タイムラプスビデオ: オフ/0.5秒/ 1秒/ 5秒/ 10秒/ 30秒/ 60秒

記録されたビデオは、設定した時間の長さに圧縮されます。

たとえば、画像を毎秒1回キャプチャし、毎秒30フレームで再生することができます。

スローモーション: オフ / 1080P 4X / 1080p 2X / 720P 8X / 720P 4X

写真設定

写真解像度:20M/16M / 13M / 8M

シャープネス: 高/中/低

シャープネスが高いほど、ディテールが細かくなります。

タイムラプス写真:3秒/ 5秒/ 10秒/ 20秒

シャトル/ OKボタンを押すと、カメラは設定した時間間隔に従って写真を撮ります。

連写写真:3枚/ 5枚/ 10枚 デフォルト設定はオフです。

電源/ OKボタンを1回押して、数枚の写真を続けて撮影します。

設定メニュー

タイムスタンプ: オン/オフ この機能をオンにすると、録画されたビデオまたは写真に日付と時刻が表示されます。

露出: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

撮影時に露出値を調整して、写真の明るさをよりリアルにします。

ISO: オート/ 100/200/400/800/1600/3200/6400

ISOは、フィルムまたは画像センサーの光感度という意味です。

ISOは露出を変更するだけでなく、画質にも影響します。

通常、ISOが高いと、ノイズ、または粒状の画像になります。

ホワイトバランス: 自動/晴れ/曇り/白熱/蛍光 さまざまな環境でさまざまな撮影モードを選択します。

測光モード: 平均/中央/スポット/マトリックス 必要に応じて、測光モードを選択できます。

歪み補正: オフ/オン 歪み補正機能のオン/オフを選択できます。

システム設定

画像の回転: オフ/オン オンにすると、ビデオが反転します。

パワーオフ: オフ/ 3分/ 5分/ 10分 時間を設定した後、カメラの操作がない場合、カメラは自動的にシャットダウンします。

日付時刻: _Y_M_D 00:00:00

ご注意: カメラにはバッテリーが内蔵されていないため、撮影中にバッテリーを取り外すか、カメラの電源が切れると、次回電源がオンになったときに、カメラの時刻が2018/01/01にリセットされます。設定で時間をリセットする必要があります。

LEDインジケータ: オン/オフ インジケータライトをオンまたはオフにします。

Wi-Fiのリセット: 工場出荷時の設定に戻す。

Wi-Fi: オン/オフ WIFIをオンまたはオフにします。

スクリーンセーバー: オフ/ 30秒/ 1分/ 2分

一定時間経過後、カメラの操作がない場合、画面は自動的に黒くなります。この時点でカメラの電源はオフになりません。ボタンを押すと画面が点灯します。

フォーマット: はい/いいえ カメラでメモリーカードをフォーマットします。フォーマットされると、すべての日付が削除されます。使用前にカメラでメモリーカードをフォーマットすることをお勧めします。

リセット: はい/いいえ すべてのカメラ設定をデフォルト設定に戻します。
戻る: 戻るボタンをタッチします。

ビデオモード

ビデオ: カメラ画面の左上隅にビデオアイコンがあります。ビデオ設定が完了していることを確認してください。LCDにビデオアイコンが表示されない場合は、モードボタンを押して設定メニューに入って、ビデオ設定でオプションを選択します（ループ/タイムラプス/スローモーションなど）。

記録を開始する:電源/ OKボタンを押します。

録画中、画面左側のカメラステータスライト(青)が点滅し、画面上ビデオアイコンが赤になります。

タイムラプスビデオ:ビデオ設定でタイムラプスビデオをオンにすると、カメラ画面の上部に時計アイコンが表示されます。

アイコンに表示される数値は、設定したビデオ圧縮の時間です。

ご注意:X40カメラは、バッテリーが切れると自動的に録画を停止します。ビデオはカメラの電源が切れる前に保存されます。

X40カメラは、ループ録画機能がオフになっている場合、SDカードがいっぱいになると自動的に記録を停止します。ループ録画機能がオンになっている場合、SDカードがいっぱいになると、記録順にファイルが上書きされます。

写真モード

写真:カメラ画面の左上隅に写真アイコンがあります。写真の設定が完了していることを確認してください。

カメラ画面に写真アイコンが表示されない場合は、モードボタンを押して設定メニューに入って、写真設定でオプション(タイムラプス写真/連写写真など)を選択します。

写真を撮る:電源/ OK ボタンを押します。カメラからシャッター音が鳴ります(一般設定の音量をオンにする必要があります)。

タイムラプス写真:写真設定でタイムラプスをオンにすると、カメラ画面の上部に時計アイコンが表示されます。アイコンに表示される数字は、写真を撮る時間間隔です。

連写写真シリーズ:電源/ OK ボタンを押すと、カメラは設定した枚数の写真を継続的に撮影します。このとき、タイムラプス写真で設定した時間間隔は無効になります。

再生

ビデオと写真の再生

モードボタンを押して、カメラを再生モード（ビデオと写真の再生）に切り替えます。ダウンボタンを押してビデオまたは写真を切り替えて、次にOKボタンを押してビデオまたは写真を再生します。

ファイルプレビューインターフェイスでファイルを削除するには、右下隅の削除キーをクリックしてファイルを削除します。

再生モードを終了するには、OKボタンを押して再生を停止し、もう一度モードボタンを押してメインメニューに入ります。

ご注意：カメラによってサポートされるファイル形式が異なるため、同じメモリカードを使用して他のカメラで記録されたファイルは、このカメラで再生できない場合があります。

Wi-Fi /コンピューター/テレビ接続

Wi-Fi接続

Wi-Fi機能を使用すると、スマートフォンまたはタブレットでカメラを制御できます。スマホでビデオや写真を閲覧したり、録音をダウンロードしたりできます。接続手順は次のとおりです：

- Google PlayまたはApple App Storeのスマホまたはタブレットに「DVKING 4K」アプリをダウンロードします。
- 右下隅の設定キーをクリックするか、モードボタンを押してWIFIスイッチを見つけます。または、ダウンボタンを押し続けて、WIFIをオンにします。
- カメラのWi-Fi名とパスワードを表示して、スマホのWi-FiリストでカメラのWi-Fi名を見つけて接続します。
- Wi-Fiが接続された後、スマホまたはタブレットでDVKING 4Kアプリを開くと、カメラがスマホで制御されます。

ご注意：

- もう一度モードボタンを押し続けると、Wi-Fiがオフになります。
- カメラは一回に1つのデバイスにしか接続できません。
- Wi-Fi接続は少し電力を消費するため、バッテリー残量が少ないときはWi-Fi機能を使用しないでください。

アプリが利用可能:



コンピューター接続

付属のマイクロUSBケーブルを使用してコンピューターに接続する場合、MSDCおよび充電モードの二つのオプションがあります。

上/下ボタンを押してこれら3つのモードを切り替え、シャッター/ OKボタンを押して入ります。

MSDC: カメラのマイクロSDカードに保存されているファイルにアクセスして、コンピューターでコピーまたは閲覧します。この機能は、マイクロSDカードリーダーでも実現できます。

充電モード:USBケーブルは充電ケーブルとしてのみ使用されます。このモードでは、カメラも使用できます。

アクセサリ紹介

HDMI出力により、このカメラで撮影した動画や画像をテレビやプロジェクターなどの大画面で表示できます。

- **カメラの電源を切ります。**
- **カメラとテレビをマイクロHDMIケーブル(別売)で接続します。**
- **カメラの電源を入れ、入力するデバイスのHDMI設定をオンにします。**

ご注意:

- HDMI入力デバイスは**1080P**をサポートする必要があります。
- HDMI出力時は、カメラの画面が黒くなります。
- 画面はHDMI入力デバイスに表示されますが、操作はカメラで行います。

製品仕様

モデル	X40
レンズ	170°HD広角魚眼レンズ
ディスプレイ寸法	29.8x59.2x41 mm
写真解像度	20M/16M/13M/8M
ビデオフォーマット	mp4
写真フォーマット	JPEG
Wi-Fi接続	Android / iOS対応 (8~15メートル)
充電時間	約3時間 (5V / 1A)
マイクロSDカード	クラス10以上をサポートする 8-64GBマイクロSDカード
ポート	マイクロUSB / マイクロHDMI
防水深さ	40M
使用温度	0℃~45℃
バッテリー	充電式1350mAh Li-ionバッテリー

