
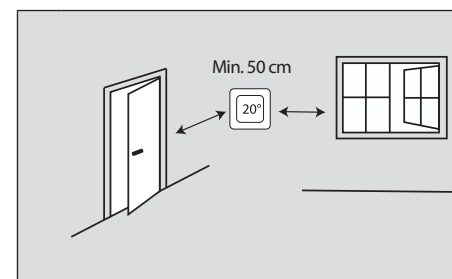
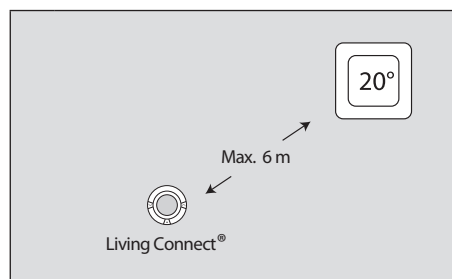
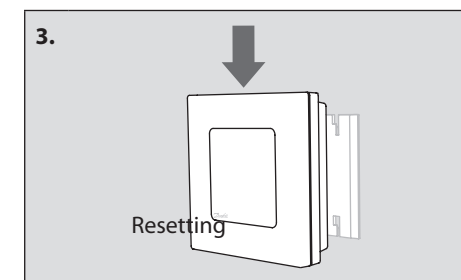
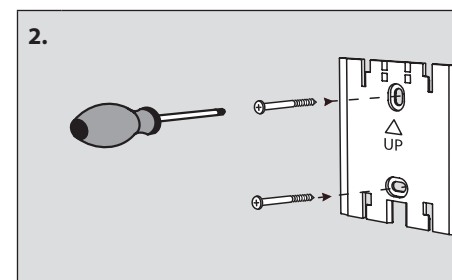


Installation Guide for Danfoss Link™ CC

Danfoss *Icon*™ Wireless
Room Thermostat

AN295352186211cs-000101 | VIMDI148 | 088N2106 | www.smartheating.danfoss.com

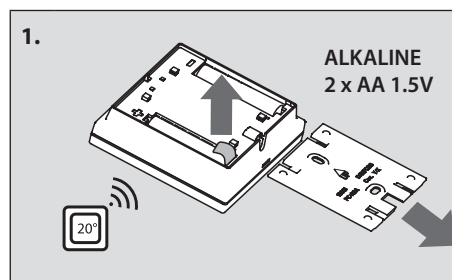

Instalace

Přidání prostorového termostatu Danfoss *Icon*™ do systému Danfoss Link™ se provádí pomocí řídicí jednotky Danfoss Link™ CC. Další informace naleznete v instalační příručce řídicí jednotky Danfoss Link™ CC.

Termostat vložte do systému Link™ podle pokynů na obrazovce řídicí jednotky Link™ CC a po zobrazení výzvy se dotkněte obrazovky termostatu *Icon*, abyste ho přepnuli do režimu vložení. V režimu vložení se na obrazovce termostatu zobrazí pohyblivý vzor, jako na obrázku níže:



Po úspěšném vložení se na termostatu zobrazí značka zaškrtnutí. ✓
Stisknutím značky zaškrtnutí ukončíte režim vložení.

Otevření nabídky

Probuďte termostat. Dotkněte se tlačítka a přidržte ho, abyste otevřeli nabídku (obr. B).

Nabídky můžete přepínat nebo potvrzovat tlačítkem. Stisknutím tlačítka se vrátíte v nabídce zpět.

Nabídky

ME.1: Provede test spojení s hlavním regulátorem. Vrátí výsledek v podobě procentuální hodnoty 0–100 % (80 % nebo vyšší je velmi silné připojení).

ME.2: Informace / číslo verze, lze použít k identifikaci produktu.

Menu		
ME.1		Link Test
ME.2		Product ID / Version