

USER MANUAL

— EK7000 Action Camera —

AKASO®

01 - 07

English

08 - 13

Deutsch

14 - 19

Español

20 - 25

Français

26 - 31

Italiano


32 - 38

日本語

WHAT'S IN THE BOX

					
Waterproof Housing	Handle Bar/Pole Mount	Mount 1	Mount 2	Mount 3	Mount 4
					
Mount 5	Mount 6	Mount 7	Mount 8	Mount 9	Protective Backdoor
					
Helmet Mounts	USB Cable	Battery	Tethers	Lens Cloth	Bandages

CAMERA BUTTONS & FUNCTIONS

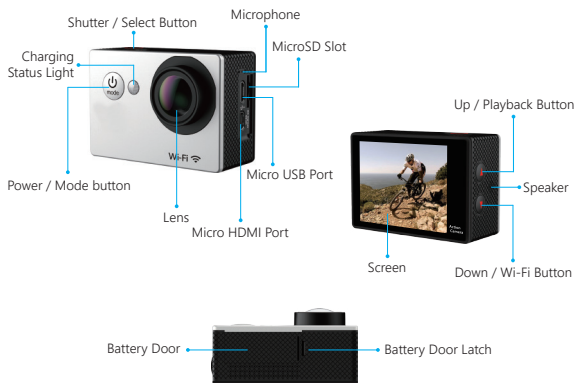

WATERPROOF CASE



INSTRUCTIONS

Welcome to use your **AKASO Action Camera**. To record or take pictures, Micro SD card (not included) is a must.

Micro SD card specifications:

MicroSD / Micro SDHC / Micro SDXC

Class 10 / UHS-I

up to 32GB (compatible with 8GB, 16GB, 32GB)

Format the SD card first on this camera before using. Regularly formatting the SD card will maintain the card in good working condition. Before formatting, be sure to back up all the files in your SD card.

Battery

Please make sure the battery is full of power when use it for the first time.

Charge the battery: Connect the camera to a computer or USB power supply. When it's charging, the light remains ON. When fully charged, the light will turn OFF.

Power ON / Power OFF

To power ON, Press the **Power / Mode Button**; To power OFF, press and hold the **Power / Mode Button**.

VIDEO MODE

Video Mode is the default mode after camera power on.

Make sure the Video icon shows on the screen before recording. If not, press the **Power / Mode Button** repeatedly until it appears.

Press the **Shutter / Select Button**, the camera will start to record video. Meanwhile the status light will flash and one beep will be emitted by the camera.

Press the **Shutter / Select Button** to end video recording.

Loop recording: In Settings, turn on the loop recording. Then return to Video Mode, press OK Button to record, the video will automatically be saved as a file (depends on the chosen video resolution, usually about 10 mins) . The recording time on LCD screen starts at zero. When the memory is full, the first video would be covered, and so on.

When recording starts, to switch modes is not available. To switch mode, please stop recording first.

When the battery runs out, the camera will stop working. But the video will be saved automatically.

PHOTO MODE

Press **Power / Mode Button** repeatedly to switch to **Photo Mode**.

Shooting photo: In Photo Mode, press **Shutter / Select Button** to shoot photos. The camera will emit camera shutter sound if it has been turned on in Settings.

BURST PHOTO MODE

Press **Power / Mode Button** repeatedly to switch to **Burst Photo Mode**.

In **Burst Photo Mode**, it takes 1.5s to take 3 photos. The camera will emit camera shutter sound if it has been turned on in Settings.

Press the **Shutter / Select Button**, the camera will start to photos in burst series.

TIME LAPSE MODE

Press **Power / Mode Button** repeatedly to switch to **Time Lapse Mode**. Also make sure that the Continuous Lapse has been set to ON in Settings.

In **Time Lapse Mode**, your **AKASO Action Camera** captures a series of photos at 2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s intervals.

PLAYBACK MODE

- To review photos and videos on the camera, go to **Playback Mode**.
- To go to the **Playback Mode**, first verify that the camera is in **Photo Mode** or **Video Mode**. Then press the **UP / Playback Button** to enter the Playback menu.
- Press **Shutter / Select Button** to select desired options.
- Press **UP / Playback Button** or **Down / WiFi Button** to cycle through the overview of photos or videos.
- Press **Shutter / Select Button** to playback the desired one.
- To delete photo or video, long press the **Shutter / Select Button**. The menu for deleting will show up.
- To return to the Playback menu, press the **Power / Mode Button**.
- To exit the Playback Mode, hold and press the **Up / Playback Button** for 2s.

SETTINGS

1. Press **Power / Mode Button** repeatedly to switch to Settings.
2. Press the **Shutter / Select Button** to enter the settings menu.
3. Repeatedly press the **Power / Mode Button** to cycle through options and press the **Shutter / Select Button** to select desired one.
4. Or press the **Up / Down Button** to cycle through options.
5. To exit Settings, go to the last option and press **Power / Mode Button** again, then you will go to the exit option (x). Press **Shutter / Select Button** to exit.

Options:

Video Resolution: 1080p 60/1080p 30/4K 25/2.7K 30/ 720p 120/ 720p 60

Looping Video: ON / OFF

Time Stamp: OFF / Date / Date & Time

Exposure: -2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0 / 0.3 / 0.7 / 1.0 / 1.3 / 1.7 / 2.0

Photo Resolution: 12MP / 8MP / 5MP / 4MP

Burst Photo: ON 3Photos

Time Lapse: 2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s

Continuous Lapse: OFF / ON

Power Frequency: 50Hz / 60Hz / Auto

Language: Deutsch/ English /Français / Español / Italiano/ Português/ Japanese

Date & Time: MM/DD/YY, DD/MM/YY, YY/MM/DD

Sound Indicator

Shutter: Off / On

Start-up: Off / On

Beep: Off / On

Volume: 0 / 1 / 2 / 3

Screen Rotation: On / Off

Screen Saver: Off / 1 min / 3 min / 5 min

Auto Power Off: Off / 1 min / 3 min / 5 min

Format: Yes / No

Reset: Yes / No

Version

CAMERA APP

Before using the WiFi function, please install the APP **iSmart DV** in your mobile device first.

1. Download the **iSmart DV** from **Google Play** or **Apple Store**.
2. Power on the camera and switch to Photo Mode, then press **Down / WiFi Button** to turn ON. After the WIFI is set to on, the screen shows message 'Waiting for WiFi connection'.
3. Find the WiFi named 'iCam...' on the mobile devices. Connect it with the password: **1234567890**
4. Open the APP **iSmart DV** on the mobile devices.

To turn off WiFi, press and hold the **Down / WiFi Button** for 3s. If you have finished using the WiFi function, please turn off it. By doing it, the battery will last long.

CAMERA MAINTENANCE

- When the camera is in idle, please keep it in a dry shady place.
- Use protective cases to avoid scratches to the lens and LCD.
- If lens needs to be cleaned, firstly blow away the dust on the surface, then use cloth or paper suitable for optical devices to clean. Detergent could be used if necessary.
- Please don't use organic solvent to clean.
- Please do not touch the lens by fingers.
- Please do not put the camera in moist or dusty place. Electricity leakage may cause fire.
- Keep the camera away from drops and bumps. It may cause damage to the parts inside.
- Keep the camera away from long time high temperature and strong sunshine to avoid being damaged.
- Please note that the camera will get hot after using it for a long time. It is normal.

FAQ

Q: Video files couldn't be played on computers

A: The software doesn't support H.264 code. Or the computer doesn't support 4K display.

Q: Wi-Fi Network Can't be Found in Phone / Tablet

A: 1. Turn off / on the phone / tablet's Wi-Fi.

2. Power the camera ON.

3. In the camera's Wi-Fi settings, turn on the WiFi.

4. Open up the Wireless Settings on your device and try to connect to the Wi-Fi network with the phone / tablet.
5. If the network is not present in the phone/tablet's list, try another phone / table if possible.
6. If all the above steps don't work, please contact the seller support with detailed description of the problem. They will be happy to answer any questions and help out moving forward.

Q: Camera Footage is Distorted or Has Poor Quality

- A:** 1. Camera Housing May Have Condensation. Try to put the camera under sunshine for 1 hour or two.
2. Camera Lens May Be Faulty. Camera lens may have scratches or cracks causing videos and photos to appear distorted. Inspect the lens for cracks and scratches.
3. Camera Sensor May Be Faulty. If photos and videos are corrupted or distorted your camera's sensor may be faulty.

Q: Camera Will Not Work With My Memory Card.

- A:** 1. Try to use the memory card in other devices. If it doesn't work either, the memory card may be faulty.

If it works on other device, check to make sure it is a minimum of a Class 10 SD card.

2. If the above steps prove that the memory card is functional, then the memory card slot might be faulty. Please contact seller support for resolution.

CONTACT US

For any inquiries, issues or comments concerning our products, please send E-mail to the address below, and we will respond as soon as possible.


E-mail: cs@tabletexpress.com

US customer service line: (301)670-7335

WAS IST ENTHALTEN

					
Wassergeschütztes Gehäuse	Griff / Halterung	Befestigung 1	Befestigung 2	Befestigung 3	Befestigung 4
					
Befestigung 5	Befestigung 6	Befestigung 7	Befestigung 8	Befestigung 9	Schutzgehäuse
					
Helmbefestigung	USB-Kabel	Batterie	Anbindungen	Tuch für Linse	Binden

KAMERATASTEN & FUNKTIONEN

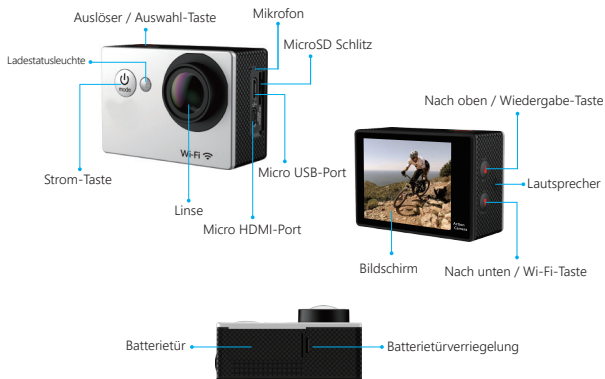

WASSERDICHTES GEHÄUSE



ZUM ANFANG

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Kamera! Dieses Bedienerhandbuch hilft beim Verständnis der Grundkenntnisse, wie man die unglaublichesten Momente des Lebens aufzeichnen kann!

Zum EINSCHALTEN:

Drücken Sie die **Strom / Modus-Taste**.

Zum AUSSCHALTEN:

Drücken und halten Sie die **Strom / Modus-Taste**.

EINSTELLUNGEN

Drücken Sie die **Auslöser / Auswahl-Taste**, um das Auswahlmenü zu öffnen. Drücken Sie mehrmals auf die **Strom / Modus-Taste**, um die Optionen anzuzeigen und drücken Sie die **Auslöser / Auswahl-Taste**, um die gewünschte Option zu wählen. Oder benutzen Sie die **Nach oben / Wiedergabe** oder **Nach unten / Wi-Fi-Taste**, um die verschiedenen Optionen anzuzeigen.

Aufladen der Batterie

Um die Batterie zu laden:

1. Verbinden Sie die Kamera mit einem Computer oder einem USB-Netzgerät.
2. Die Ladestatusleuchte ist **INGESCHALTET**, während die Batterie geladen wird.
3. Die Ladestatusleuchte schaltet **AUS**, wenn die Batterie voll geladen ist.

* Ladedauer: 3-5 Stunden

Optionen:

Video Auflösung: 1080p / 60fps, 1080p / 30fps, 4K / 25fps, 2.7K / 30fps, 720p / 120fps, 720p/60fps

Endlos Video: Aus / Ein

Zeitangabe: Aus / Datum / Datum und Zeit

Belichtung: + - 2.0 / + - 1.7 / + - 1.3 / + - 1.0 / + - 0.7 / + - 0.3/0

Foto-Auflösung 12: M / 8 M / 5 M / 4M

Burst-Fotos: 3 Fotos

Zeitraffer: 2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s

Ständiger Zeitraffer: Aus / Ein

Stromfrequenz: 50Hz / 60Hz / Auto

Sprache: Deutsch / English / Français / Español / Italiano / Português / Japanese

Datum und Zeit: MM / TT / JJ, TT / MM / JJ, oder JJ / MM / TT

Tonanzeige: Auslöser Ein / Aus, Start 1 / 2 / 3 Kein, Piepton Ein / Aus Lautstärke 0/1/2/3

Auf Kopf gestellt: Ein / Aus

Bildschoner: Aus / 1 Min / 3 Min / 5 Min

Energiesparen: Aus / 1 Min / 3 Min / 5 Min

Format: Nein / Ja

Neustart: Nein / Ja

Version

VIDEO MODUS

Um Video aufzuzeichnen, prüfen Sie, ob die Kamera im **Video-Modus** ist. Falls das Video Symbol nicht auf dem LCD Bildschirm Ihrer Kamera erscheint, drücken Sie mehrmals auf die **Strom / Modus-Taste**, bis es erscheint.

Zum Beginn der Aufzeichnung:

Drücken Sie die **Auslöser / Auswahl-Taste**. Die Kamera gibt einen Piepton ab und die **Kamera-Status-Leuchte** blinkt während der Aufzeichnung.

Zum Beenden der Aufzeichnung:

Drücken Sie die **Auslöser / Auswahl-Taste**. Die **Kamera-Status-Leuchte** blinkt nicht mehr und die Kamera gibt einen Piepton ab, um das Ende der Aufzeichnung anzuzeigen.

Diese Kamera stoppt die Aufzeichnung automatisch, wenn die Batterie leer ist. Ihr Video wird gespeichert, bevor sich die Kamera AUSSCHALTET.

FOTO MODUS

Um ein Foto aufzunehmen, prüfen Sie, ob die Kamera im **Foto Modus** ist. Falls das Foto Symbol auf dem LCD Bildschirm nicht erscheint, drücken Sie mehrmals auf die **Strom / Auswahl-Taste**, bis es erscheint.

Ein Foto aufnehmen:

Drücken Sie die **Auslöser / Auswahl-Taste**. Die Kamera gibt einen **Kamera Auslöser Ton** ab.

BURST FOTO MODUS

Um eine **Burst Foto Serie** aufzunehmen, prüfen Sie, ob die Kamera im **Burst Foto Modus** ist. Falls das **Burst Foto Symbol** nicht erscheint, drücken Sie mehrmals auf die **Strom / Modus Taste**, bis es erscheint. Im **Burst Foto Modus** nimmt Ihre Kamera 3 Fotos in 1,5 Sekunden auf.

Um eine Burst Foto Serie aufzunehmen:

Drücken Sie die **Auslöser / Auswahl Taste**. Die Kamera gibt **Kamera Auslöser Töne** ab.

ZEITRAFFER MODUS

Um eine **Zeitraffer Serie** aufzuzeichnen, prüfen Sie, dass die ständiger **Zeitraffer Modus** **EINGESCHALTET** ist und die kamera im **Zeitraffer Modus** ist. Falls das zeitraffer symbol nicht auf dem LCD bildschirm der kamera erscheint, drücken sie mehrmals die **Strom / Modus Taste**, bis es erscheint. Im **Zeitraffer Modus** nimmt ihre kamera eine fotoserie mit einem Zeitintervall von 2, 3, 5, 10, 20, 30 oder 60 sekunden auf.

Zur Aufnahme von Zeitraffer:

Drücken **Sie die Auslöser / Auswahl-Taste**. Die kamera beginnt das countdown und gibt bei jedem foto einen **Kamera Auslöser Ton** ab.

WIEDERGABE

Videos und fotos wiedergeben

Zum Öffnen des Wiedergabe-Menüs:

1. Prüfen sie, ob die kamera in kamera Modi ist.
2. Drücken **Sie die Nach oben / Wiedergabe-Taste**, um das **Wiedergabe Menü** zu öffnen.
3. Drücken sie mehrmals die **Strom / Modus-Taste**, um im video und foto zu suchen.
4. Drücken **Sie die Auslöser / Auswahl-Taste**, um die gewünschte Option zu wählen.
5. Benutzen **Sie die Nach oben / Wiedergabe-Taste** oder die **Nach unten / Wi-Fi-Taste**, um die verschiedenen optionen zu suchen.
6. Drücken **Sie die Auslöser / Auswahl-Taste**.
7. Um zum **Wiedergabe-Menü** zurückzukehren, drücken **Sie die Strom / Modus-Taste**.
8. Zum Beenden, halten **Sie die Nach oben / Wiedergabe-Taste** für 2 Sekunden.

SPEICHER/MICROSD KARTEN

Diese kamera ist kompatibel mit 8 GB, 16 GB und 32 GB kapazität microSD, microSDHC und micro SDXC speicherkarten. Sie müssen eine microSD karte mit einer geschwindigkeitsklasse 10 benutzen.

Wir empfehlen den gebrauch von marken speicherkarten für eine maximale zuverlässigkeit unter starken Vibrationsbedingungen.

KAMERA APP

Verbinden mit der **iSmart DV** App

Mit der **iSmart DV** App kontrollieren sie ihre kamera aus der ferne mithilfe eines smartphones oder eines tablets. Die merkmale umfassen eine vollständige kamerasteuerung, Live vorschau, foto wiedergabe und Teilen von ausgewähltem Inhalt und mehr.

1. Laden Sie die **iSmart DV** App auf ihr smartphone oder tablet bei **Google Play** oder im **Apple App Store**.
2. Drücken sie die **Strom / Modus-Taste**, um die kamera EINZUSCHALTEN.
3. Stellen sie sicher, dass die kamera in den Kamera-Modi ist.
4. Drücken **Sie die Nach unten / WiFi-Taste**, um das WiFi einzuschalten.*
5. In den WiFi einstellungen ihres smartphones oder tablets, verbinden sie mit dem Netz **"ICAM-H9R" / "ICAM-AKASO" / "ICAM-W9"** und einer nummern reihenfolge.
6. Geben sie das kennwort **"1234567890"** ein.
- 7.Öffnen sie die **iSmart DV** App auf ihrem smartphone oder tablet.

* Drücken und halten **Sie die Nach unten / WiFi-Taste** für 3 Sekunden, um das WiFi AUSZUSCHALTEN.

Die **iSmart DV** App ist kompatibel mit den unten aufgeführten smartphones und tablets.

KONTAKTIEREN SIE UNS

Für Anfragen, Probleme oder Kommentare zu unseren Produkten senden Sie bitte eine E-Mail an die untenstehende Adresse oder rufen Sie uns an. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.

E-mail: cs@akasotech.com

QUÉ HAY EN LA CAJA

 Carcasa a prueba de agua	 Barra de manipulación / Poste de Montura	 Montura 1	 Montura 2	 Montura 3	 Montura 4
 Montura 5	 Montura 6	 Montura 7	 Montura 8	 Montura 9	 Protector posterior
 Soporte de Carcasa	 Cable USB	 Batería	 Ataduras	 Paño para lente	 Vendas

INFORMACIÓN BÁSICA



CARCASA RESISTENTE AL AGUA



COMENZANDO

HOLA

¡Felicidades por su nueva cámara! ¡Este manual de usuario le ayudará a aprender los conceptos básicos de capturar los momentos de la vida más increíbles!

Para ENCENDER:

Pulse el **Botón de Encendido / Modo**.

Para APAGAR:

Pulse y mantenga el **Botón de Encendido / Modo**.

AJUSTES

Pulse el **Botón Obturador / Seleccionar** para entrar en el menú de ajustes. Presione repetidamente el **Botón Encendido / Modo** para navegar por las opciones y presione el **Botón Obturador / Seleccionar** para elegir la opción que desee. O use los botones **Arriba / Reproducir** o **Abajo / Wi-Fi** para ver las distintas opciones.

Cargar la batería

Para cargar la batería:

1. Conecte la cámara a un ordenador o a una fuente de alimentación USB.
2. La Luz de Estado de Carga permanece ENCENDIDA mientras la batería se carga.
3. La luz de Estado de Carga se apagará cuando la batería este completamente cargada.

*Tiempo de carga: 3-5 horas

Opciones:

Resolución de Vídeo: 1080p / 60fps, 1080p / 30fps, 4K / 25fps, 2.7K / 30fps, 720p / 120fps
720p / 60fps

Vídeo en Bucle: Off / On

Sello de tiempo: Off / Fecha / Fecha y Hora

Exposición: +-2.0 / +-1.7 / +-1.3 / +-1.0 / +-0.7 / +-0.3 / 0

Resolución de la foto: 12M / 8M / 5M / 4M

Foto en Ráfaga: 3 Fotos

Time Lapse: 2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s

Lapso Continuo: Off / On

Potencia eléctrica: 50Hz / 60Hz / Auto

Idioma: Deutsch / English / Français / Español / Italiano / Português / Japanese

Fecha y Hora: MM / DD / AA, DD / MM / AA, AA / MM / DD

Indicador de sonido: Obturador On / Off, Inicio 1 / 2 / 3 / Ninguno, Bip On / Off,
Volumen 0 / 1 / 2 / 3

Invertido: On / Off

Salvapantallas: Off / 1 min / 3 min / 5 min

Ahorro de energía: Off 1 min / 3 min / 5 min

Formato: No / Sí

Resetear: No / Sí

Versión

MODO DE VÍDEO

Para grabar un vídeo, compruebe que la cámara está en **Modo Vídeo**. Si el icono de vídeo de la pantalla LCD de su cámara no se muestra, pulse el **Botón Encendido / Modo** repetidamente hasta que aparezca.

Para comenzar a grabar:

Pulse el **Botón Obturador / Seleccionar**. La cámara emitirá un bip y las Luces de estado de la Cámara parpadearán mientras graba.

Para parar de grabar:

Pulse el **Botón Obturador / Seleccionar**. Las luces de estado de la cámara dejan de parpadear y la cámara emite un bip para indicar que ha dejado de grabar.

Esta cámara deja de grabar automáticamente cuando se acaba la batería. Su vídeo se guardará antes de que la cámara se APAGUE.

MODO DE FOTO

Para tomar una foto, compruebe que la cámara está en **Modo Foto**. Si el icono de foto no aparece en la pantalla LCD de su cámara, pulse el **Botón Encendido / Modo** repetidamente hasta que aparezca.

Para tomar una foto:

Pulse el **Botón Obturador / Seleccionar**. La cámara emitirá un sonido de obturador.

MODO DE FOTOS EN RÁFAGA

Para tomar una serie de fotos en ráfaga, compruebe que la cámara está en Modo Ráfaga. Si el icono de ráfaga de fotos no aparece en la pantalla LCD de su cámara, pulse el **Botón Encendido / Modo** repetidamente hasta que aparezca. En modo ráfaga, su cámara toma 3 fotos en 1.5 segundos.

Para tomar una serie en ráfaga:

Pulse el **Botón Obturador / Seleccionar**. La cámara emitirá un sonido de obturador.

MODO DE TIME LAPSE

Para tomar una serie en **Time Lapse**, compruebe que el lapso continuo está ENCENDIDO y la cámara está en **Modo Time Lapse**. Si el icono de Time Lapse no aparece en la pantalla LCD de su cámara, pulse el **Botón Encendido / Modo** repetidamente hasta que aparezca. En el **Modo Time Lapse**, su cámara captura series de fotos en intervalos de 2, 3, 5, 10, 20, 30, o 60 segundos.

Para capturar en Time Lapse:

Pulse el **Botón Obturador / Seleccionar**. La cámara comenzará la cuenta atrás y emitirá un sonido de obturador cada vez que tome una foto.

REPRODUCIR

Reproducir Vídeos y Fotos

Para entrar en el menú de Reproducir:

1. Compruebe que la cámara está en modos de Cámara.
2. Pulse el Botón Arriba / Reproducir para entrar en el menú Reproducir.
3. Pulse repetidamente el Botón Encendido / Modo para navegar en Video y Foto.
4. Presione el Botón Obturador / Seleccionar para elegir la opción deseada.
5. Use el Botón Arriba / Reproducir o Abajo / Wi-Fi para navegar por las distintas opciones.
6. Pulse el Botón Obturador / Seleccionar.
7. Para volver al menú Reproducir, pulse el Botón Encendido / Modo.
8. Para salir, mantenga pulsado el Botón Arriba / Reproducir durante dos segundos.

ALMACENAMIENTO/TARJETAS MICRO SD

Esta cámara es compatible con tarjetas de memoria microSD, micro SDHC, y micro SDXC de 8GB, 16GB y 32 GB de capacidad. Debe usar una tarjeta micro SD con velocidad de transmisión de Clase 10. Le recomendamos que use tarjetas de memoria de marca para mayor fiabilidad en actividades de altas vibraciones.

APLICACIÓN DE CÁMARA

Conectando a la Aplicación **iSmart DV**

La Aplicación **iSmart DV** le permite controlar su cámara de forma remota utilizando un smartphone o tableta. Características como control total de la cámara, vista previa en directo, reproducción de fotos y compartir o seleccionar contenido y más.

1. Descargar la aplicación **iSmart DV** a tu smartphone o tableta en **Google Play** o **Apple App Store**.
2. Pulse el **Botón Encendido / Modo** para encender la cámara.
3. Asegúrese de que la cámara está en modos de Cámara.
4. Pulse el Botón Abajo / Wi-Fi para encender el Wi-Fi*.
5. En los ajustes de Wi-Fi de su smartphone o tableta, conéctese a la red llamada "**ICAM-H9R**" / "**ICAM-AKASO**" / "**ICAM-W9**" seguida de una serie de números.
6. Introduzca la contraseña "**1234567890**".
7. Abra la Aplicación **iSmart DV** en su smartphone o tableta.

*Presione y mantenga el Botón Abajo / Wifi durante tres segundos para APAGAR el Wifi.

La Aplicación **iSmart DV** es compatible con smartphones y tabletas siguientes.

CONTÁCTENOS


Para cualquier consulta, problema o comentario referente a nuestros productos, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección o llámenos. Le responderemos lo más pronto posible.

E-mail: cs@akasotech.com

DANS LA BOÎTE

					
Carcasa a prueba de agua	Barra de manipulación / Poste de Montura	Montura 1	Montura 2	Montura 3	Montura 4
					
Montura 5	Montura 6	Montura 7	Montura 8	Montura 9	Protector posterior
					
Soporte de Carcasa	Cable USB	Batería	Ataduras	Paño para lente	Vendas

BOUTONS ET FONCTIONS DE LA CAMÉRA

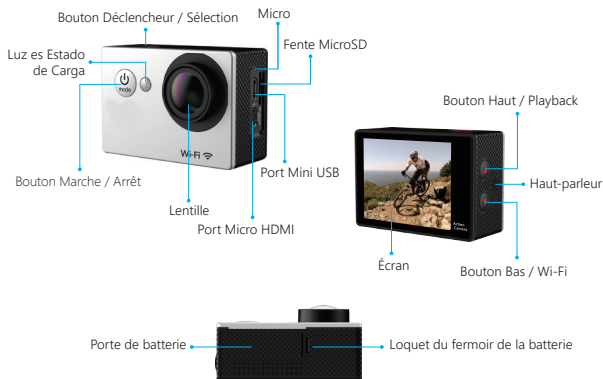

ENCASTREMENT WATERPROOF



POUR COMMENCER

BONJOUR

Félicitations pour votre nouvel appareil photo! Cette notice d'utilisation vous aidera à apprendre les bases pour capturer les moments les plus incroyables de la vie!

Pour ALLUMER:

Appuyez sur le **Bouton Power / Mode**.

Pour ÉTEINDRE:

Appuyez sur le **Bouton Power / Mode**.

PARAMÈTRES

Appuyez sur le **Bouton Déclencheur / Sélection** pour entrer dans le menu des paramètres. Appuyez à plusieurs reprises sur le **Bouton Marche / Arrêt** pour naviguer à travers les options, et appuyez sur le **Bouton Déclencheur / Sélection** pour sélectionner l'option choisie. Ou utilisez le **Bouton Haut / Playback** ou **Bas / Wi-Fi** pour naviguer à travers les différentes options.

BATTERIE

Recharger la Batterie

Pour recharger la batterie:

1. Connectez l'appareil photo à un ordinateur ou une connexion USB.
2. La Lumière de Recharge reste sur ON lors de la recharge de la batterie.
3. La Lumière de Recharge s'éteint lorsque la batterie est pleine.

*Temps de Recharge: 3-5 heures

Options

Résolution Vidéo: 1080p / 60fps, 1080p / 30fps, 4K / 25fps, 2.7K / 30fps, 720p / 120fps, 720p / 60fps

Looping Vidéo: Off / On

Time Code: Off / Date / Date & Heure

Exposition: +-2.0 / +-1.7 / +-1.3 / +-1.0 / +-0.7 / +-0.3 / 0

Résolution Photo: 12M / 8M / 5M / 4M

Rafale: 3 Photos

Retardement: 2S / 3S / 5S / 10S / 20S / 30S / 60S

Temps Continu: Off / On

Fréquence de la Puissance: 50Hz / 60Hz / Auto

Langues: Deutsch / English / Français / Español / Italiano / Português / Japanese

Date & Heure: MM / JJ / AA, JJ / MM / AA, ou AA / MM / JJ

Indicateur Sonore: Vitesse d'Obturation On / Off, Début à Partir de 1 / 2 / 3, Bip On / Off, Volume 0 / 1 / 2 / 3

À l'Envers: On / Off

Économiseur d'Écran: Off / 1 min / 3 min / 5 min

Économiseur d'Énergie: Off / 1 min / 3 min / 5 min

Format: Non / Oui

Réinitialiser: Non / Oui

Versio

MODE VIDÉO

Pour enregistrer une vidéo, vérifiez que l'appareil photo est en **Mode Vidéo**. Si l'icône vidéo sur l'écran LCD de votre appareil photo ne s'affiche pas, appuyez sur le **Bouton Marche / Arrêt** à plusieurs reprises jusqu'à son apparition.

Pour commencer à enregistrer:

Appuyez sur le **Bouton Déclencheur / Sélection**. L'appareil photo émettra un bip et la lumière de l'appareil photo flashera durant l'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement:

Appuyez sur le **Bouton Déclencheur / Sélection**. La Lumière de l'Appareil Photo cessera de flasher et l'appareil photo émettra un bip pour indiquer que l'enregistrement est arrêté.

Cet appareil photo arrête automatiquement d'enregistrer lorsque la batterie est vide. Votre Vidéo sera sauvegardée avant que l'appareil photo ne s'éteigne

MODE PHOTO

Pour prendre une photo, vérifiez que l'appareil photo est en **Mode Photo**. Si l'icône photo sur l'écran LCD de votre appareil photo ne s'affiche pas, appuyez sur le **Bouton Marche / Arrêt** à plusieurs reprises jusqu'à son apparition.

Pour prendre une photo:

Appuyez sur le **Bouton Déclencheur / Sélection**. L'appareil photo émettra un son pour la vitesse d'obturation.

MODE RAFALE

Pour prendre des séries en **Mode Rafale**, vérifiez que l'appareil photo est en **Mode Rafale**. Si l'icône rafale sur l'écran LCD de votre appareil photo ne s'affiche pas, appuyez sur le **Bouton Marche / Arrêt** à plusieurs reprises jusqu'à son apparition. En **Mode Rafale**, votre appareil photo prend 3 photos en 1.5 secondes.

Pour prendre des séries en Rafale:

Appuyez sur le **Bouton Déclencheur / Sélection**. L'appareil photo émettra le son de la vitesse d'obstruction.

MODE RETARDEMENT

Pour prendre des séries en **Mode Retardement**, vérifiez que Le temps continu est actionné que l'appareil photo est en **Mode Retardement**. Si l'icône retardement sur l'écran LCD de votre appareil photo ne s'affiche pas, appuyez sur le **Bouton Marche / Arrêt** à plusieurs reprises jusqu'à son apparition.

En **Mode Retardement**, votre appareil photo prend des séries de photo à 2, 3, 5, 10, 20, 30 ou 60 secondes d'intervalle.

Pour prendre des séries en retardement:

Appuyez sur le **Bouton Déclencheur / Sélection**. L'appareil Photo commencera un compte à rebours et émettra le son de la vitesse d'obstruction à chaque prise.

PLAYBACK

Revoir des Photos et des Vidéos

Pour entrer dans le menu Playback :

1. Vérifiez que l'appareil photo est sur Modes Appareil Photo.
2. Appuyez sur le **Bouton Haut / Playback** pour entrer dans le menu Playback.
3. Pressez à plusieurs reprises le **Bouton Marche / Arrêt** pour naviguer dans les Photos et Vidéos.
4. Appuyez sur le **Bouton Déclencheur / Sélection** pour sélectionner l'option désirée.
5. Utilisez le **Bouton Haut / Playback** u **Bas / Wi-Fi** pour naviguer à travers les différentes options.
6. Appuyez sur le **Bouton Déclencheur / Sélection**.
7. Pour retourner au menu Playback, appuyez sur le **Bouton Marche / Arrêt**.
8. Pour sortir, appuyez sur le **Bouton Haut / Playback** pendant deux secondes.

MÉMOIRE / CARTES MICROSD

Cet appareil photo est compatible avec les cartes mémoires microSD, microSDHC, et microSDXC de capacité de 8GB, 16GB et 32GB. Vous devez utiliser une carte microSD avec une Class 10 speed. Nous recommandons d'utiliser les cartes mémoires de marque pour une fiabilité maximale lors d'activités à hautes vibrations.

APP APPAREIL PHOTO

Connecter à l'App **iSmart DV**

L'App **iSmart DV** vous permet de contrôler votre appareil photo à distance avec un smartphone ou une tablette. Elle inclut un contrôle total de l'appareil photo, l'aperçu live, la lecture de photo et le partage de contenu sélectionné, et plus.

1. Téléchargez l'App **iSmart DV** sur votre smartphone ou tablette sur **Google Play** ou **Apple App Store**.
 2. Appuyez sur le **Bouton Marche / Arrêt** pour allumer l'appareil photo.
 3. Assurez-vous que l'appareil photo est sur les modes de l'appareil photo.
 4. Appuyez sur le **Bouton Bas / Wi-Fi** pour allumer le Wi-Fi*.
 5. Dans les paramètres de votre smartphone ou tablette, connectez le réseau appelé "**ICAM-H9R**" / "**ICAM-AKASO**" / "**ICAM-W9**" suivi d'une suite de chiffres.
 6. Entrez le mot de passe "**1234567890**".
 7. Ouvrez l'App **iSmart DV** sur votre smartphone ou votre tablette.
- * Appuyez et maintenez le **Bouton Bas / Wi-Fi** pendant 3 secondes pour éteindre le Wi-Fi.
- L'App **iSmart DV** est compatible avec les smartphones et tablettes listées ci-dessous.

CONTACTEZ NOUS


Pour toute demande de renseignements, questions ou commentaires concernant nos produits, veuillez envoyer un courriel à l'adresse ci-dessous ou nous appeler. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

E-mail: cs@akasotech.com

COSA C'È NELLA SCATOLA

					
Custodia impermeabile	Staffa per asta o manubrio	Staffa 1	Staffa 2	Staffa 3	Staffa 4
					
Staffa 5	Staffa 6	Staffa 7	Staffa 8	Staffa 9	Coperchio protettivo
					
Fissaggio per casco	Cavo USB	Batteria	Laccetti	Panno per Lente	Fascette

PULSANTI CAMERA E FUNZIONI

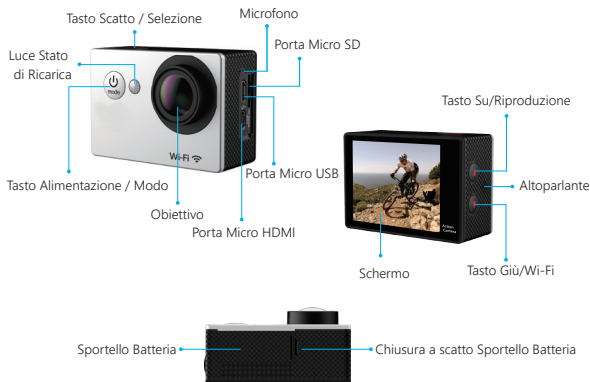

CUSTODIA IMPERMEABILE



PER COMINCIARE

Congratulazioni per la tua nuova fotocamera! Questo manuale ti aiuterà a imparare le funzionalità di base per catturare i più incredibili momenti della tua vita!

Per accendere:

Premere il **Tasto Alimentazione / Modo**.

Per spegnere:

Premere e tenere premuto il **Tasto Alimentazione / Modo**.

IMPOSTAZIONI

Premere il **Tasto Scatto / Selezione** per accedere al menu impostazioni, premere ripetutamente il tasto **Alimentazione / Modo** per passare attraverso le opzioni e premere il **Tasto Scatto / Selezione** per selezionare l'opzione desiderata. Oppure usare il **Tasto Su / Riproduzione** o **Giù / Wi-Fi** per passare attraverso le varie opzioni.

BATTERIA

Ricarica della Batteria

Per caricare la batteria:

1. Collegare la fotocamera a un computer o a una banca di energia USB.
2. La Luce di Stato di Ricarica rimane ACCESA mentre la batteria si sta ricaricando.
3. La Luce di Stato di Ricarica si SPEGNE quando la batteria sarà completamente carica.

*Tempo di ricarica: 3-5 ore

Opzioni

Risoluzione Video: 1080p / 60fps, 1080p / 30fps, 4K / 25fps, 2.7K / 30fps, 720p / 120fps, 720p / 60fps

Loop del Video: Off / On

Stampa del Tempo: Off / Data / Data & Ora

Esposizione: +-2.0 / +-1.7 / +-1.3 / +-1.0 / +-0.7 / +-0.3 / 0

Risoluzione Foto: 12M / 8M / 5M / 4M

Sequenza Foto: 3 Fotos

Differita: 2s / 3s / 5s / 10s / 20 / 30 / 60s

Differita continua: Off / On

Frequenza di Potenza: 50Hz / 60Hz / Auto

Lingua: Deutsch / English / Français / Español / Italiano / Português / Japanese

Data & Ora: MM / DD / AA, DD / MM / AA, o AA / MM / DD

Indicatori di Suono: Scatto On / Off, Avvio 1 / 2 / 3 / Nessuno, Beep On / Off, Volume 0 / 1 / 2 / 3

Capovolgimento: On / Off

Salvaschermo: Off / 1 min / 3 min / 5 min

Risparmio di Energia: Off 1 min / 3 min / 5 min

Formato: No / Sí

Reset: No / Sí

Versione

MODO VIDEO

Per registrare un video, verificare che la videocamera sia in **Modo Video**. Se non appare l'icona video sullo schermo LCD della videocamera premere ripetutamente il **Tasto Alimentazione / Modo** finché non appare.

Per avviare la Registrazione:

Premere il **Tasto Scatto / Selezione**. La videocamera emetterà un beep e le luci di stato della videocamera cominceranno a lampeggiare con la registrazione.

Per interrompere la Registrazione:

Premere il **Tasto Scatto / Selezione**. Le luci di stato della videocamera smetteranno di lampeggiare e la videocamera emetterà un beep per indicare che la registrazione è stata interrotta.

Questa videocamera smette automaticamente di registrare quando la batteria è scarica. Il video verrà salvato prima che la videocamera si spenga.

MODO FOTO

Per scattare una foto, verificare che la fotocamera sia in **Modo Foto**. Se non appare l'icona foto sullo schermo LCD della fotocamera premere ripetutamente il **Tasto Alimentazione / Modo** finché non appare.

Per scattare una foto:

Premere il **Tasto Scatto / Selezione**. La fotocamera emetterà il suono dello scatto.

MODO FOTO IN SEQUENZA

Per scattare una serie di foto in sequenza, verificare che la fotocamera sia in **Modo Foto in Sequenza**.

Se non appare l'icona Sequenza sullo schermo LCD della fotocamera premere ripetutamente il **Tasto Alimentazione / Modo** finché non appare. In **Modo Foto in Sequenza**, la fotocamera scatta 3 foto, in 1,5 secondi.

Per scattare una serie di Foto in Sequenza:

Premere il **Tasto Scatto / Selezione**. La fotocamera emetterà ripetuti suoni di scatto.

MODO DIFFERITA

Per scattare una serie in differita, verificare che la differita continua sia su ON e che la fotocamera sia in **Modo Differita**. Se non appare l'icona Differita sullo schermo LCD della fotocamera premere ripetutamente il **Tasto Alimentazione / Modo** finché non appare. In **Modo Differita**, la fotocamera scatta una serie di foto, a intervalli di 2, 3, 5, 10, 20, 30 o 60 secondi.

Per scattare una serie di Foto in Differita:

Premere il **Tasto Scatto / Selezione**. La fotocamera inizierà il conto alla rovescia e emetterà il suono dello scatto ogni volta che una Foto viene scattata.

RIPRODUZIONE

Riproduzione di Video e Foto

Per accedere al menu Riproduzione:

1. Controllare che la Fotocamera sia in Modi Fotocamera.
2. Premere e tenere premuto il **Tasto Su / Riproduzione** per accedere al menu Riproduzione.
3. Premere e tenere premuto il **Tasto Su / Riproduzione** per accedere al menu Riproduzione.
4. Premere il **Tasto Scatto / Selezione** per selezionare l'opzione desiderata.
5. Usare il **Tasto Su / Riproduzione** o **Giù / Wi-Fi** per passare attraverso le varie opzioni.
6. Premere il **Tasto Scatto / Selezione**.
7. Per tornare al menu riproduzione, premere il **Tasto Alimentazione / Modo**.
8. Per uscire, tenere premuto il **Tasto Su / Riproduzione** per due secondi.

ARCHIVIO / MICRO SD CARD

Questa fotocamera è compatibile con card di memoria micro SD, micro SDHC e micro SDXC da 8GB, 16GB, e 32GB. Dovete usare un microSD card con una gamma di velocità Classe 10. Raccomandiamo di usare card di memoria di marca, per la massima affidabilità in attività ad alta-vibrazione.

APP FOTOCAMERA

Collegamento alla App **iSmart DV**

La App **iSmart DV** vi permette di controllare la fotocamera a distanza usando uno smartphone o un tablet. Le caratteristiche includono completo controllo della fotocamera, anteprima dal vivo, riproduzione foto e condivisione del contenuto selezionato e altro ancora.

1. Scaricare la App **iSmart DV** sul proprio smartphone o tablet da Google Play o dall'**Apple App Store**.
2. Premere il **Tasto Alimentazione / Modo** per accendere la fotocamera.
3. Controllare che la fotocamera sia in modi fotocamera.
4. Premere il **Tasto Giù / Wi-Fi** per accedere il Wi-Fi.*
5. Nelle impostazioni Wi-Fi del proprio smartphone o tablet, collegarsi alla rete denominata "**ICAM-H9R**" / "**ICAM-AKASO**" / "**ICAM-W9**" seguito da una serie di numeri.
6. Immettere la password "**1234567890**".
7. Aprire la App **iSmart DV** sul proprio smartphone o tablet.

*Premere e tenere premuto il **Tasto Giù / Wi-Fi** per tre secondi per **SPEGNERE** Wi-Fi.
La App **iSmart DV** è compatibile con gli smartphone e i tablet elencati di seguito.

CONTATTACI

Per ogni domanda, problema o commento riguardo ai nostri prodotti, invia un'E-mail all'indirizzo indicato sotto o chiamaci. Risponderemo il prima possibile.

E-mail: cs@akasotech.com

この箱に含まれる内容物

					
防水ハウジング	ハンドルバー/ ポールマウント	マウント 1	マウント 2	マウント 3	マウント 4
					
マウント 5	マウント 6	マウント 7	マウント 8	マウント 9	保護用バック扉
					
ヘルメット マウント	USB ケーブル	バッテリー	テザー	レンズクロス	バンデージ

カメラ ボタン及び機能



防水ケース



指示

AKASOアクションカメラをご利用いただきありがとうございます。写真を記録または撮影するには、Micro SDカード（別売）が必要です。

マイクロSDカードの仕様：

MicroSD / Micro SDHC / Micro SDXC

Class 10 / UHS-I

最大32GB (8GB、16GB、32GB と互換)

"使用する前に、このカメラでSDカードを最初にフォーマットしてください。

定期的にSDカードをフォーマットすることで、カードは良好な状態で維持されます。フォーマットする前に、必ずSDカード内のすべてのファイルをバックアップしてください。"

バッテリー

初めて使用するときは、バッテリーの電力が十分であることを確認してください。

"バッテリーを充電する：カメラをコンピューターまたはUSB電源に接続します。充電中は、ライトはオンのままです。完全に充電されると、ライトが消灯します。"

電源: ON / OFF

電源を入れるには、電源 / モードボタンを押します。電源を切るには、電源 / モードボタンを押し続けます。

基本機能の概要

ビデオ、写真、バースト写真、タイムラプス、再生、設定の6つのモードがあります。ビデオ、写真、露出、言語などのカメラの詳細を調整するには、[設定] に移動して設定します。

ビデオモード

"ビデオモードは、カメラの電源を入れた後のデフォルトモードです。

ビデオを録画するには、カメラがビデオモードになっていることを確認します。

カメラのディスプレイ画面のビデオアイコンが表示されない場合は、電源 / モードボタンが表示されるまで繰り返し押します。"

録音を開始するには、シャッター / 選択ボタンを押します。カメラはピープ音を1回鳴らします（設定で量が0に設定されていない限り）。撮影中にカメラステータスランプが点滅します。録音を停止するには、シャッター / 選択ボタンを押します。カメラのステータスランプが点滅を停止し、ピープ音を1回鳴らします（設定でボリュームが0に設定されていない限り）。撮影中にカメラステータスランプが点滅します。

ループ録音：設定で、ループ録音をオンにします。その後、ビデオモードに戻り、[OK]ボタンを押して録画すると、ビデオは自動的にファイルとして保存されます（選択されたビデオ解像度、通常約10分に依存します）。LCD画面の録画時間はゼロから始まります。メモリがいっぱいになると、最初のビデオがカバーされます。

録音が始まると、モードを切り替えることはできません。モードを切り替えるには、最初に録音を停止してください。

このカメラは、バッテリーの電力が切れたときに自動的に記録を停止します。あなたのビデオは自動的に保存されますか？カメラの電源が切れる前に。

写真モード

電源/モードボタンを繰り返し押して、フォトモードに切り替えます。

"写真撮影：写真モードでは、シャッター / 選択ボタンを押して写真を撮影します。[設定] でカメラのシャッター音がオンになっていると、カメラのシャッター音が鳴ります。"

バースト写真モード

電源 / モードボタンを繰り返し押して、バースト写真モードに切り替えます。

バースト写真モードでは、3枚の写真を撮るには1.5秒かかります。[設定]でカメラのシャッター音がオンになっていると、カメラのシャッター音が鳴ります。

バースト写真シリーズを撮るには、シャッター / 選択ボタンを押します。[設定]でカメラのシャッター音がオンになっていると、カメラのシャッター音が鳴ります。

タイムラプスモード

電源 / モードボタンを繰り返し押して、タイムラプスモードに切り替えます。また、設定で継続的失効がONに設定されていることを確認してください。

タイムラプスモードでは、あなたのAKASOアクションカメラは 2秒 / 3秒 / 5秒 / 10秒 / 20秒 / 30秒 / 60秒の間隔で一連の写真を撮をキャプチャします。

時間がかかる場合は、シャッター / 選択ボタンを押してください。[設定]で電源をオンにした場合、カメラのシャッター音が鳴ります。

再生モード

カメラの写真やビデオを確認するには、再生モードに進みます。

再生モードに入るには、まずカメラが写真モードまたはビデオモードであることを確認します。次にUP / 再生ボタンを押して、再生メニューに入ります。

シャッター/選択ボタンを押して、希望するオプションを選択します。

UP / 再生ボタンまたは下 / WiFiボタンを押して、写真やビデオの概要を繰り返し表示します。

シャッター/セレクトボタンを押して、目的のものを再生します。

写真やビデオを削除するには、上ボタンを長く押します。削除するためのメニューが表示されます。

再生メニューに戻るには、電源/モードボタンを押します。

再生モードを終了するには、アップ/プレイバックボタンを押しながら2秒間押します。

設定

1. 電源 / モードボタンを繰り返し押し、設定に切り替えます。
2. シャッター / セレクトボタンを押して、設定メニューに入ります。
3. 電源 / モードボタンを繰り返し押し、オプションを切り替え、シャッター / 選択ボタンを押して目的のものを選択します。
4. または、上ボタン / 下ボタンを押してオプション間を移動します。
5. 設定を終了するには、最後のオプションに移動し、もう一度電源 / モードボタンを押すと、終了オプション (x) に移動します。シャッター / 選択ボタンを押して終了します。

オプション:

ビデオ解像度: 1080p 60 / 1080p 30 / 4K 25 / 2.7K 30 / 720p 120 / 720p 60

ループ動画: ON / OFF

タイムスタンプ: OFF / 日付 / 日付と時刻

露光量: -2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0 / 0.3 / 0.7 / 1.0 / 1.3 / 1.7 / 2.0

写真解像度: 12MP / 8MP / 5MP / 4MP

バースト写真: ON 3Photos

経過時間: 2秒 / 3秒 / 5秒 / 10秒 / 20秒 / 30秒 / 60秒

連続的な消滅: オフ / オン

電源周波数: 50Hz / 60Hz / オート

日付と時刻: MM / DD / YY、DD / MM / YY、YY / MM / DD

サウンドインジケータ

シャッター: オフ / オン

始動: オフ / オン

ビープ音: オフ / オン

音量: 0 / 1 / 2 / 3

画面の回転: オン / オフ

スクリーンセーバー: オフ / 1分 / 3分 / 5分

オートパワーオフ: オフ / 1分 / 3分 / 5分

フォーマット: はい / いいえ

リセット: はい / いいえ

バージョン

カメラアプリ

WiFi機能を使用する前に、まずモバイルデバイスにApp iSmart DVをインストールしてください。

1. Google PlayまたはApple StoreからiSmart DVをダウンロードします。
2. カメラの電源を入れ、写真モードに切り替えてから、下 / WiFiボタンを押して電源を入れます。WiFiがオンに設定されると、画面に「WiFi接続を待っています」というメッセージが表示されます。
3. モバイルデバイス上で「iCam...」という名前のWiFiを検索します。
パスワード: 1234567890で接続します
4. モバイルデバイスでAPP iSmart DVを開きます。
WiFiをオフにするには、ダウン / WiFiボタンを3秒間押し続けます。WiFi機能の使用を終了した場合は、電源を切ってください。これを行うことで、バッテリーが長持ちします。

カメラのメンテナンス

カメラがアイドル状態のときは、乾燥した日陰の場所に保管してください。

レンズやLCDの傷を防ぐために保護ケースを使用してください。

レンズを清掃する必要がある場合は、まず表面のほこりを吹き飛ばし、光学機器に適した布や紙を使用して清掃してください。必要に応じて洗剤を使用することができます。

洗浄に有機溶剤を使用しないでください。

レンズに指で触らないでください。

湿気やほこりの多いところに置かないでください。漏電により火災の原因となります。

カメラを落としたり、はばいたりしないでください。内部の部品が破損する恐れがあります。

長期間の高温と強い日照を避けて、カメラを破損させないようにしてください。

カメラを長時間使用すると、カメラが熱くなりますのでそれは正常ですがご注意ください。

トラブルシューティング

Q: コンピュータでビデオファイルを再生できませんでした。

A: このソフトウェアはH.264コードをサポートしていません。または、コンピュータが4Kディスプレイをサポートしていません。

Q: 電話/タブレットにWi-Fiネットワークが見つかりません

A: 1. 携帯電話/タブレットのWi-Fiをオン/オフします。

2. カメラの電源を入れます。

3. カメラのWi-Fi設定で、WiFiを開いています。
4. デバイスのワイヤレス設定を開き、スマートフォン/タブレットでWi-Fiネットワークに接続します。
5. ネットワークが電話機/タブレットのリストにない場合は、可能であれば別の電話機/テーブルを試してください。
6. 上記のすべての手順がうまくいかない場合は、売り手のサポート担当者に連絡してください。彼らはどんな質問にも答えて、前進するのを助けてくれるでしょう。

Q: カメラ映像が歪んでいるか、品質が悪い

- A:** 1. カメラハウジングに結露が生じることがあります。カメラを日光の下に1時間か2時間置いてください。
2. カメラのレンズが故障することがあります。カメラのレンズに傷や亀裂があり、ビデオや写真が歪んで見えることがあります。レンズに傷や傷がないか点検してください。
3. カメラセンサーが故障している可能性があります。写真やビデオが壊れたり歪んだりすると、カメラのセンサーが故障している可能性があります。

Q: カメラがメモリカードで動作しません。

- A:** 1. 他のデバイスでメモリカードを使用してみてください。どちらかが動作しない場合は、メモリカードに問題がある可能性があります。
それが他のデバイスで動作する場合は、Class 10 SDカードの最小値であることを確認してください。
2. 上記の手順でメモリカードが機能していると判明した場合、メモリカードスロットに問題がある可能性があります。解決方法については、販売者サポートにお問い合わせください。

Q: ビデオ録画をしたが、まったく音を聞くことができない。

- A:** このアクションカメラは防水ケースを付属しています。防水ケースの密閉性が強いので、録画の場合で、声も弱くなりました。
録画したビデオの音を聞くように、録画する時、アクションカメラは防水ケースから取り出してください。また、録画完了後、コンピューターで録画したビデオを再生してください。当社は以上のお客様の使用で発生した問題と対応方法を集めます。マニュアルでお客様に説明いたします。

お問い合わせ

当社の製品に関するお問い合わせ、問題、コメントについては、下記アドレスまでEメールをお送りいただくか、当社までお電話ください。私たちは可能な限り早く対応いたします。

E-mail: cs@akasotech.com