

SMART TV

RM-20GA+

English:

1. To unpair the Magic Remote:
Press and hold (HOME) and BACK buttons at the same time till the indicator light is on in order to clear the pairing information of the former remote with the existing TV.

2. To pair the Magic Remote: Method

1.: Press Guide button till the indicator light is on. Then press the Wheel (OK) button enter to pair mode.

Method 2.: Press Voice button, the TV will indicate to press the Wheel (OK) button.

Noted: please operate the remote according to above sequence: unpair the magic remote first of all.

Português:

1 Para remover o emparelhamento do controle remoto mágico:

Mantenha os botões HOME e BACK pressionados até que os LEDs estejam acesos para remover as informações de emparelhamento do controle remoto anterior e da TV existente.

2. Para emparelhar controles

remotos mágicos: Método um.:

Pressione o botão de guia até que o LED acenda. Em seguida, pressione o botão de rolagem (OK) para entrar no modo de emparelhamento.

Método dois. : Pressione o botão de voz e a TV instruirá a pressionar o botão de rolagem (OK).

Nota: Por favor, opere o controle remoto na ordem acima: Primeiro, desative o emparelhamento do controle remoto mágico.

العربية:

1- بعد عن السحري التحكم جهاز نطلق لإلغاء -

BACK و (HOME) الزرين على الاستمرار مع اضغط

معلومات لمسح المؤشر ضوء بضوء حتى الوقت نفس في الحالي والتلفزيون السابق بعد عن التحكم جهاز بين الاقران

2- السحري بعد عن التحكم جهاز لإقران -

المؤشر ضوء بضوء حتى التوجيه زر على اضغط : الأولى الطريقة

الاقران وضع في للدخول (OK) للتمرير عجلة زر على اضغط ثم

الضغط إلى التلفزيون وسيتبر ، الصوت زر على اضغط : الثانية الطريقة (موافق) التمرير عجلة زر على

: اعلاه بالترتيب بعد عن التحكم جهاز تشغيل يرجى : ملاحظة

السحري بعد عن التحكم جهاز ربط بإلغاء أولاً ثم

Español:

1. Para levantar el emparejamiento del control remoto mágico:

Mantenga presionados los botones HOME y BACK hasta que la luz esté encendida para borrar la información de coincidencia entre el control remoto anterior y el televisor existente.

2. Para emparejar el control remoto

mágico: Método uno Presione el botón

de guía hasta que la luz esté

encendida. Luego presione el botón

de la rueda (OK) para ingresar al modo

de coincidencia. Método dos.

Presione el botón de voz y el televisor

indicará que se presiona el botón de la


rueda (OK).

Nota: Opere el control remoto en el

orden anterior: primero, levante el

emparejamiento del control remoto

mágico.

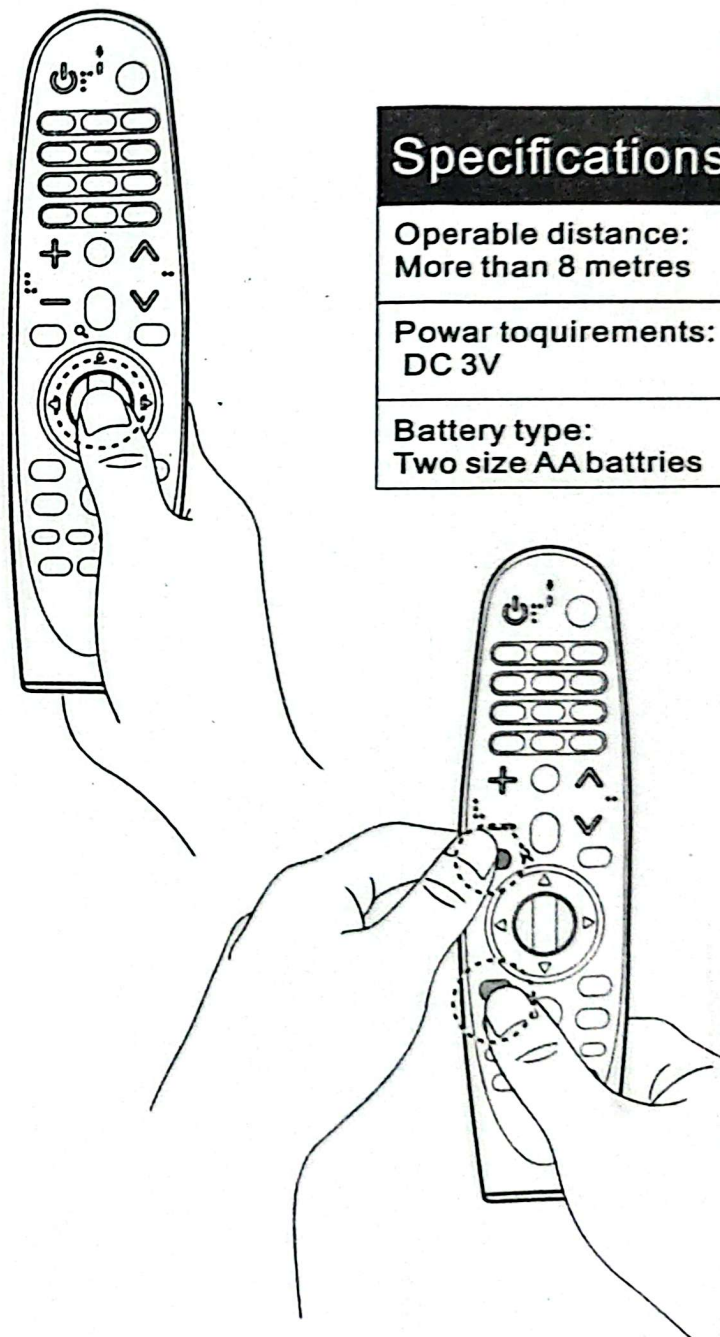

Specifications

Operable distance:
More than 8 metres

Power toquirements:
DC 3V

Battery type:
Two size AA battries