

SMART TV

RM-20GA+

English:

1. To unpair the Magic Remote:
Press and hold (HOME) and BACK buttons at the same time till the indicator light is on in order to clear the pairing information of the former remote with the existing TV.

2. To pair the Magic Remote: Method

1.: Press Guide button till the indicator light is on. Then press the Wheel (OK) button enter to pair mode.

Method 2.: Press Voice button, the TV will indicate to press the Wheel (OK) button.

Noted: please operate the remote according to above sequence: unpair the magic remote first of all.

Português:

1. Para remover o emparelhamento do controle remoto mágico:

Mantenha os botões HOME e BACK pressionados até que os LEDs estejam acesos para remover as informações de emparelhamento do controle remoto anterior e da TV existente.

2. Para emparelhar controles remotos mágicos: Método um.:

Pressione o botão de guia até que o LED acenda. Em seguida, pressione o botão de rolagem (OK) para entrar no modo de emparelhamento.

Método dois. : Pressione o botão de voz e a TV instruirá a pressionar o botão de rolagem (OK).

Nota: Por favor, opere o controle remoto na ordem acima: Primeiro, desative o emparelhamento do controle remoto mágico.

العربية:

1. بعد عن السحري التحكم جهاز تطلق لإنهاء.

BACK و (HOME) ثريين على الاستمرار مع الضغط مطومك لمسح المؤثر حواء بخسره حتى الوقت نفس في المحلي وتلفزيون السابق بعد عن التحكم جهاز بين الاقتران.

2. السحري بعد عن التحكم جهاز لاقران.

المؤثر حواء بخسره حتى التوجه زر على الضغط: الأولى الطريقة الاقتران وضع في الشغل (OK) التمرير عجلة زر على الضغط ثم الضغط إلى التلفزيون وسيتبر الصوت زر على الضغط: الثانية الطريقة (مرفق) التمرير عجلة زر على.

ملاحظة: أعلاه بالتقريب بعد عن التحكم جهاز تشغيل يرجى: ملاحظة السحري بعد عن التحكم جهاز ربط بإنهاء لولا تم.

Español:


1. Para levantar el emparejamiento del control remoto mágico:

Mantenga presionados los botones HOME y BACK hasta que la luz esté encendida para borrar la información de coincidencia entre el control remoto anterior y el televisor existente.

2. Para emparejar el control remoto mágico: Método uno Presione el botón de guía hasta que la luz esté encendida. Luego presione el botón de la rueda (OK) para ingresar al modo de coincidencia. Método dos.

Presione el botón de voz y el televisor indicará que se presiona el botón de la rueda (OK).

Nota: Opere el control remoto en el orden anterior: primero, levante el emparejamiento del control remoto mágico.

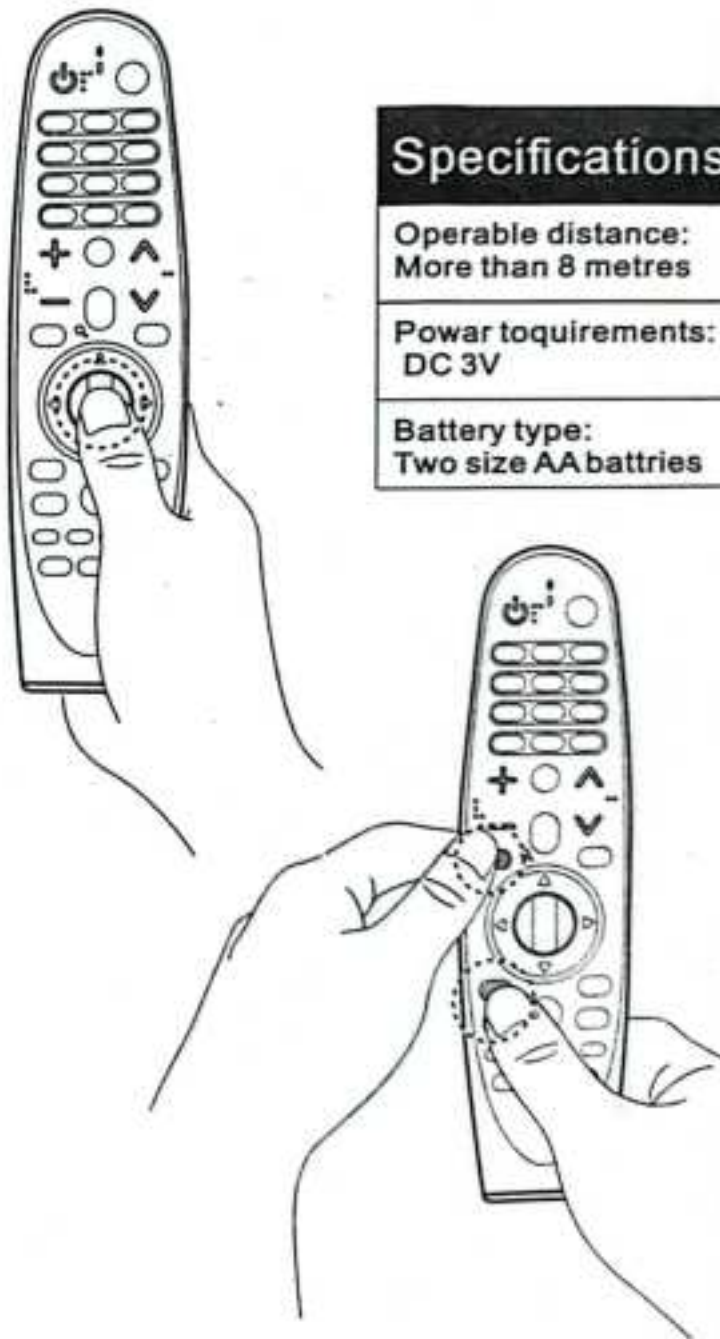

Specifications

Operable distance:
More than 8 metres

Power toquirements:
DC 3V

Battery type:
Two size AA batteries