



TELEVISOR LED 40"

40" SERIE C



(ES)	MANUAL DEL USUARIO	1
(EN)	USER MANUAL	38
(PT)	MANUAL DO USUÁRIO	75
(FR)	MANUEL D'UTILISATION	112
(IT)	MANUALE D'USO	150
(DE)	BEDIENUNGSANLEITUNG	187



MANUAL DEL USUARIO

Lea atentamente este manual antes del uso y consérvelo como referencia en el futuro.

www.tdsystems.es



1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI

1.1 Importanti istruzioni di sicurezza

Per evitare gli incidenti, è necessario attenersi alle seguenti misure di sicurezza durante l'installazione, l'uso e la manutenzione del dispositivo

Prima di utilizzare questo dispositivo, si prega di leggere attentamente questo manuale.

Al fine di ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il dispositivo a pioggia o ad umidità.

. NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO).

. NON TOCCARE I COMPONENTI INTERNI.

. FARE RIFERIMENTO PER LA MANUTENZIONE O LA RIPARAZIONI AD UN SERVIZIO TECNICO QUALIFICATO.

.IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA		
 Questo simbolo indica pericolo.	 Questo simbolo indica azioni proibite.	 Questo simbolo indica azioni obbligatorie.

- Non installare il dispositivo su carrelli, tavoli o scaffali irregolari o instabili. Il prodotto potrebbe cadere, provocando gravi lesioni ad bambino o adulto, anche causa i gravi danni al prodotto.
- L'attrezzatura deve essere maneggiata e trasportata con cura. Arresti improvvisi, forza eccessiva e superfici irregolari possono far cadere il dispositivo e la sua piattaforma.
- Non sconfiggere il perno di messa a terra della spina di alimentazione. La rimozione del perno di messa a terra aumenta il rischio di danni al dispositivo.
- Se la spina di alimentazione non può essere collegata alla presa, chiedere ad un elettricista di installare una spina compatibile.
- Utilizzare questo dispositivo sempre con la presa di alimentazione contrassegnata nell'etichetta di classificazione, situata nella parte posteriore del dispositivo.
- Non sovraccaricare mai le prese.
- Utilizzare il cavo di alimentazione con attenzione. Non mettere oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
- Non tirare il cavo di alimentazione. Non maneggiare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.

- Non toccare il cavo di alimentazione o l'antenna durante i temporali.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa se il dispositivo non verrà utilizzato per un lungo periodo.
- Non posizionare o utilizzare questo dispositivo vicino all'acqua.
- Non esporre mai il dispositivo ai liquidi, alla pioggia o all'umidità. Contattare un servizio tecnico autorizzato se uno qualsiasi degli elementi precedenti viene versato sul dispositivo.
- Non esporre il dispositivo alle temperature estreme o alla luce diretta del sole, così potrebbe surriscaldarsi e danneggiarsi.
- Non installare il dispositivo vicino a fonti di calore come radiatori, stufe, forni o altri dispositivi che possono causare il calore.
- Non provare a riparare il dispositivo da solo.
- L'apertura e la rimozione dei coperchi può esporre a tensioni pericolose o ad altri rischi e può invalidare la garanzia. Deve essere riparato da personale qualificato.
- Non mettere o lasciare cadere oggetti estranei sul dispositivo.
- Non inserire nulla negli slot di ventilazione del dispositivo. L'inserimento di un oggetto metallico o infiammabile può causare gli incendi o le scosse elettriche.
- Non ostruire le fessure di ventilazione. Lasciare uno spazio aperto attorno al dispositivo. Non accendere mai il dispositivo su: letti, divani, tappeti o superfici simili; o vicino a tende, pareti, scaffali, armadi o qualsiasi altro luogo dove ci può essere ventilazione insufficiente.
- Scollegare sempre il cavo di alimentazione della presa prima di pulire il dispositivo.
- Non utilizzare mai detergenti liquidi o spray sul dispositivo.
- Pulire il dispositivo solo con un panno pulito e asciutto.
- Utilizzare solo accessori consigliati dal produttore.

ATTENZIONE: Il presente manuale utente è solo per riferimento, l'unità reale potrebbe essere leggermente diversa

2.2 Impostazioni del TV LED

COME INSTALLARE IL SUPPORTO/STAND di TV

Installare il supporto nel TV LED

Il TV è imballato con lo stand di TV separato dall'armadio. Per impostare lo stand da tavolo di TV, eseguire l'installazione attenendosi alle istruzioni seguenti.

Primo Passo

Posizionare il TV rivolto verso il basso su un panno morbido o un cuscino per evitare che il pannello venga danneggiato.


Fase 2

Collegare la base attraverso la fibbia (richiedono viti).


NOTA:

- Prima di installare o rimuovere la Base del Televisore stacca il filo della corrente.
- Per evitare di danneggiare questa TV chiedi ad una o più persone di aiutarti quando installi o rimuovi la Base della TV.

①

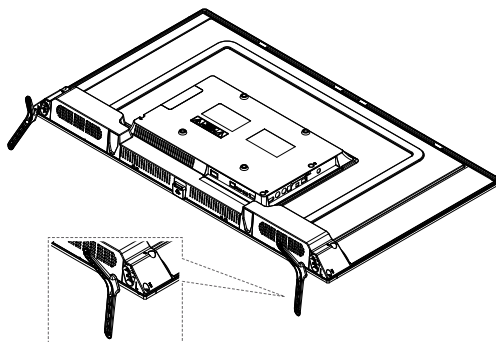

②

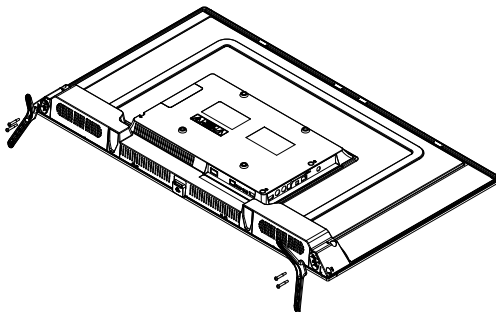


2.3 DESCRIZIONE DELLA TELEVISIONE

Vista lato destro

Vista Frontale

Vista lato sinistro

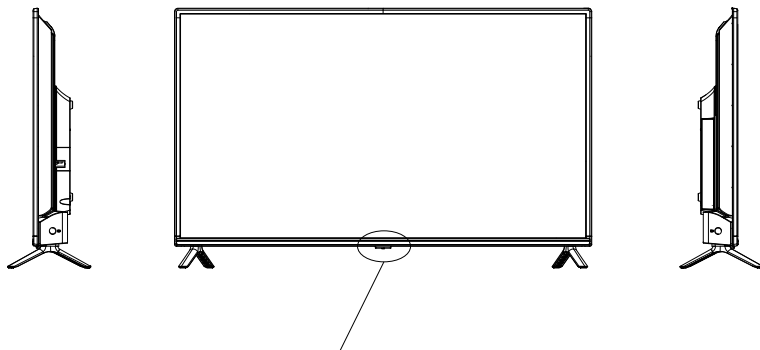

Una chiave:


Premere brevemente per accendere il televisore, quindi premere brevemente per aprire il menu Sorgente, premere a lungo per spegnere il televisore.

NOTA: il televisore potrebbe essere dotato di plastica protettiva attorno al perimetro esterno, nonché di un film plastico che protegge tutto lo schermo. Rimuovere la plastica protettiva dal telaio. Quando si rimuove la pellicola protettiva in plastica sullo schermo, farlo con cura. Questo film è flessibile e può essere facilmente rimosso. Questo film non è rigido e non si rompe come un vetro.



Ci sarà solo un film protettivo. Una volta rimosso, non tentare di rimuovere più livelli. Ciò causerà un'interruzione dello schermo, che non sarà coperto dalla garanzia.

Pannello comandi

Pannello posteriore e laterale

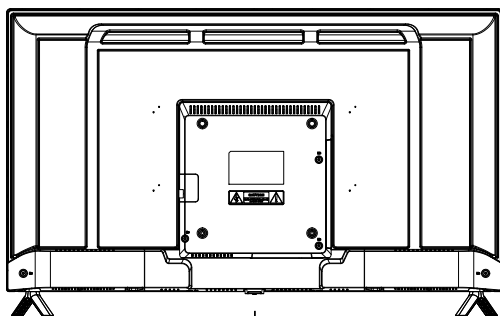

Indicatore di alimentazione e sensore a infrarossi.



NOTA: Opzioni connettività ingresso/uscita possono cambiare da modello a modello.

Connessioni e Configurazione

Connessioni

Prima dell'installazione e dell'uso, leggere attentamente il contenuto pertinente in "Avvertenze e istruzioni di sicurezza".

HDMI: Supporta dispositivi A/V con connettori HDMI (ad esempio set top box, lettori DVD, ecc.).HDMI è anche definita come l'interfaccia multimediale in alta definizione e trasmette sia il segnale audio sia quello video con un solo cavo.

NOTA:

- ◆ Mentre collegate l'HDMI, fate attenzione ad inserire correttamente gli spinotti, per evitare di romperli.
- ◆ HDMI 1 (supporti funzione ARC)

ARC: (Audio Return Channel) Adottato per inviare il segnale audio, può essere collegato al device che supporta lo standard ARC e trasmette il suono della TV al device stesso.

USB: Porta USB, utilizzata per collegare dispositivi USB, come Hard Disk.

ANT: Utilizzato per collegare il cavo d'antenna, e ricevere i segnali dell'antenna esterna.

DIGITAL AUDIO OUT: Permette di inviare il segnale digitale audio del tv ad un dispositivo audio esterno.

CI: Permette di inserire il modulo CI per la visione dei canali criptati.

AV: Il terminale AV di uscita del DVD può essere collegato alla porta di ingresso AV del televisore tramite cavo AV.

NOTA:

- ◆ Se l'AV funziona come mini-terminale, scegli di utilizzare un cavo audio e video da uno a tre.

 :Collegare una cuffia da 3,5 mm per audio personale.

NOTA:

- ◆ L'alimentazione del tv deve essere 100-240V~ 50/60Hz; Non collegare il TV ad un'alimentazione diversa da quella indicata.
- ◆ Prima di connettersi a un dispositivo esterno, assicurarsi innanzitutto che il televisore e il dispositivo esterno siano spenti.Durante il collegamento, fare riferimento al nome dell'interfaccia e al colore dell'interfaccia per collegare il cavo del segnale.
- ◆Tenere la parte isolata della spina quando si scollega il cavo di alimentazione, non toccare direttamente la parte metallica del cavo.

Per iniziare


Utilizzo del telecomando

Quando utilizzate il telecomando, puntatelo verso il sensore sul tv. Se c'è un oggetto tra il telecomando e il sensore del tv, il telecomando potrebbe non funzionare.

- ◆ Puntare il telecomando verso il sensore posizionato sulla tv.
- ◆ Se utilizzate il televisore in una zona molto illuminata, il sensore a infrarossi del telecomando potrebbe non funzionare correttamente.
- ◆ La massima distanza raccomandata per l'utilizzo del telecomando è di circa 7 metri.

Installazione delle batterie nel telecomando

1. Aprire il coperchio sul retro del telecomando.
2. Installare due batterie di tipo AAA. Assicuratevi che il "+" e il "-" sulle batterie corrispondano con quelli segnati all'interno del compartimento.
3. Rimettere il coperchio.

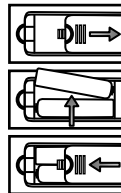

Sostituzione delle batterie

Avrete bisogno di installare delle batterie nel telecomando per farlo funzionare, seguendo le istruzioni sottostanti.

Quando le batterie iniziano a scaricarsi, la distanza di funzionamento del telecomando si ridurrà gradatamente e voi dovrete quindi sostituire le batterie.

Note sull'utilizzo delle batterie:

L'utilizzo di un tipo di batterie non corretto, potrebbe causare una perdita di sostanze chimiche e/o esplosione. Prendete nota di quanto segue:

- ◆ Assicuratevi sempre che le batterie siano inserite con i terminali + e - nella direzione esatta, come mostrato nel compartimento batterie.
- ◆ Tipi diversi di batterie presentano caratteristiche diverse. Non mischiate tipi diversi.
- ◆ Non mischiate batterie vecchie e nuove. Facendo questo, accorciate la vita delle batterie e/o potreste causare dispersione di sostanze chimiche.
- ◆ Sostituire le batterie non appena sono scariche.
- ◆ Le sostanze chimiche che fuoriescono dalle batterie, possono causare irritazione alla pelle. Se qualsiasi sostanza chimica dovesse filtrare dalle batterie, pulirle immediatamente con un panno asciutto.
- ◆ Le batterie potrebbero avere una durata limitata dovuta alle condizioni di stoccaggio. Rimuovere le batterie ogni qual volta sappiate di non utilizzare il telecomando per lungo tempo.
- ◆ Le batterie non dovrebbero essere esposte a calore eccessivo come quello della luce solare, fuoco o simili.

AVVERTENZE:

- ◆ Il posizionamento non corretto delle batterie, potrebbe causare un'esplosione.
- ◆ Sostituire le batterie solo con tipi simili o equivalenti.

Telecomando

I tasti del telecomando originale sono i seguenti:



Definizione dei tasti sul telecomando:

- 1. Power:** spegne o accende il tv.
- 2. Timer:** premere per impostare il timer di spegnimento. Quando il tempo impostato è trascorso, il tv va in standby.
- 3. TASTI NUMERICI:** Permettono di scegliere i canali o inserire password.
- 4. RADIO:** premere per cambiare tra Radio e programmi tv (in modalità DTV) e viceversa.
- 5. Repeat:** torna all'ultimo programma visto.
- 6. MENU:** premere per mostrare/nascondere i menu sullo schermo o interrompere alcune operazioni.
- 7. Source:** Premere per selezionare la sorgente.
- 8. Directional pad:** per selezionare la direzione.
- 9. OK:** selezionare o confermare una voce nel menu.
- 10. INFO:** mostra le informazioni del programma corrente sullo schermo.
- 11. EXIT:** esce dall'interfaccia corrente.
- 12. Mute:** Mette il "muto" o ripristina l'audio.
- 13. V+/V-:** premere per regolare il livello del volume su o giù.
- 14. P^/P~:** premere per selezionare i canali in ordine ascendente o discendente.
- 15. LIST:** premere per richiamare la lista canali. Premere ancora per uscirne.
- 16. FAV:** premere per mostrare i canali preferiti in modalità DTV. (E' possibile impostare i preferiti nel menu Modifica programma).
- 17. INDEX:** Cambiare la lista da ORA a Canale (nel MENU di Guida programmi).
- 18. EPG:** Guida Elettronica Programmi, usata in modalità DTV.
 EPG: mostra le informazioni nascoste di alcune pagine del Televideo.

Telecomando



19. TASTI COLORATI: rosso/verde/giallo/blu.

Tasti di navigazione.

◀◀: Indietro veloce (in modalità USB)

▶▶: Avanti veloce (in modalità USB)

◀◀: Precedente (in modalità USB)

▶▶: Successivo (in modalità USB)

20. : entra nel Televideo, premere ancora per la modalità MIX, premere nuovamente per uscire.

▶||: Play / Pausa (in modalità USB).

21. : blocca o attiva l'immagine corrente Stop (in modalità USB).

: blocca la pagina Televideo sullo schermo, premere ancora per sbloccarla.

22. 16:9: regola il formato dello schermo.

: cambia le dimensioni della schermata Televideo.

23. **SUBTITLE**: entra nel menu Sottotitoli.

: entra in modalità sottotitoli o sottopagina

24. : non fa visualizzare il Televideo anche senza uscirne, premere ancora per uscire. Premere il pulsante per avviare la funzione di spostamento dell'ora.

25. **USB**: premere per passare alla sorgente USB. : va alla pagina Index.

26. ●: premere il pulsante ● per avviare la registrazione. (In modalità DTV).

27. **V.O.**: questo tasto viene usato per passare tra NICAM modalità e variare la lingua audio in modalità DTV

NOTA:

※ I tasti non menzionati non sono utilizzati.

※ Tutte le immagini di questo manuale sono solo di esempio, il prodotto attuale potrebbe differire dalle immagini.

Operazioni di base

Accensione e spegnimento del tv

• Accensione del tv

Collegare il tv alla presa di corrente.

Se il tv ha un interruttore d'alimentazione, mettetelo su On. In standby , premere il tasto Power  sul telecomando per accendere il tv.

• Spegnimento del tv

Premere Il tasto  sul telecomando per andare in standby.

Non lasciare il TV in standby per lunghi periodi di tempo. E' meglio scollegare il cavo d'alimentazione.

NOTA:

- Se si verifica una mancanza di corrente accidentale , al suo ritorno il tv andrà automaticamente in standby. Per assicurarsi che il tv funzioni sempre in modo corretto, sono sconsigliati i continui spegnimenti e accensioni ; quando c'è una mancanza di corrente accidentale, è raccomandato scollegare la spina dalla presa di corrente.

Prima Installazione

Se questa è la prima volta che utilizzate il tv, il Menu di Prima Installazione apparirà sullo schermo; le voci di questo menu sono presenti anche in altri menu, quindi sarete in grado di modificarle anche in un secondo momento.

Suggerimento: Assicuratevi che l'antenna o satellite sia collegata.

■ Impostare la lingua desiderata

Premere I tasti ▲/▼ per selezionare la lingua da usare nei menu e nei messaggi.

■ Impostare il nazione desiderato

Premere I tasti ▲/▼ per selezionare il paese desiderato.

■ Impostare il fuso orario paese desiderato

Premere I tasti ▲/▼ per selezionare il fuso orario desiderato.

■ Selezionare l'ambiente di riproduzione.

Premere i tasti ▲/▼ per selezionare Modalità Casa o Modalità Negozio.

•Casa è l'impostazione consigliata per produrre la migliore efficienza energetica. Se desideri impostare la modalità Store, viene visualizzato un messaggio che ti chiede di confermare la tua scelta.

■ Selezione della modalità di sintonizzazione.

Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare le modalità di sintonizzazione, quindi premere il pulsante ►. (Per informazioni più dettagliate, fare riferimento a Menu Canale → Sintonizzazione automatica)

■ Sintonia automatica

Premere il tasto ► per avviare la ricerca automatica.

Inizierà prima la ricerca DTV (premere Menu e la freccia sinistra per saltare la sintonia DTV); poi partirà la sintonia ATV (premere Menu e la freccia sinistra per saltare la sintonia ATV).

Operazioni di base

NOTA:

- Se il televisore non riceve nessun canale verificate la vostra connessione all'antenna esterna e di aver selezionato correttamente, e quindi provate a effettuare di nuovo la ricerca automatica.
- Se il televisore riceve solo alcuni canali e non altri significa che la ricezione dall'antenna dall'antenna non è buona: è necessario un servizio di assistenza tecnica all'antenna stessa.

Scegliere un canale

- **Utilizzo del tasto $P^{\wedge}/\vee$ sul telecomando.**
Premete $P^{\wedge}$ per passare al Canale successivo nell'ordine numerico.
Premete $P^{\vee}$ per passare al Canale precedente nell'ordine numerico.
- **Utilizzo dei tasti numerici 0-9.**
E' possibile selezionare il numero del canale premendo da 0 a 9.
- **Esempio**
Per selezionare il canale 5 : premere il tasto 5.
Per selezionare il canale 20 : premere I tasti 2 e 0 in breve tempo.

Regolazione del volume

- Per regolare il volume premete il pulsante $V^{+/-}$ sul telecomando.
- Se volete eliminare l'audio, premere $\blacktriangleleft \times$.
- E' possibile ripristinare l'audio premendo nuovamente $\blacktriangleleft \times$ o aumentando il volume.

Cambio della sorgente d'ingresso


E' possibile selezionare la sorgente d'ingresso premendo il tasto C sul telecomando.
Premere I tasti $\blacktriangle/\blacktriangledown$ per scorrere tra le varie sorgenti e premere il tasto **OK** per confermare la vostra scelta.

Funzionamento dei menù

Come navigare nei menu

Prima di usare il tv seguite gli step sottostanti per imparare a navigare nei menu , al fine di poter selezionare e regolare le differenti funzioni.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu principale.

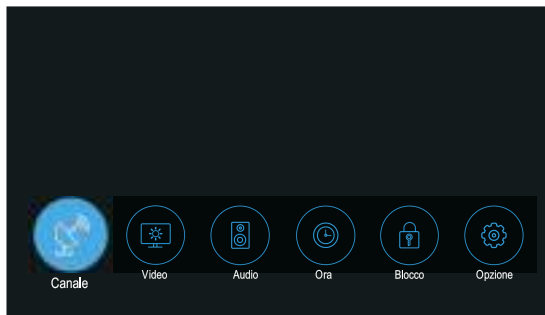

2. Premere i tasti ◀/▶ per scorrere all'interno del menu principale.
3. Premere i tasti ▲/▼ per selezionare la voce desiderata.
4. Premere il tasto **OK** per accedere al sottomenu.
5. Premere i tasti ▲/▼/◀/▶ per selezionare il valore desiderato. La regolazione nell'OSD potrebbe differire a seconda del menu selezionato.
6. Premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente.
7. Premere il tasto **EXIT** per uscire dal menu.

NOTA:

- ◆ Quando una voce nel MENU è visualizzata in grigio, significa che non è disponibile o che non si può regolare.
- ◆ Alcune voci nei menu potrebbero essere nascoste, a seconda della modalità o della sorgente utilizzata.
- ◆ I tasti sul TV hanno la stessa funzione di quelli corrispondenti sul telecomando. Se avete perso il telecomando o non funziona, potrete utilizzare i tasti sul TV per selezionare i menu. Questo manuale si concentra sull'utilizzo del telecomando.

Menu Canale

■ **Tipo di antenna:** seleziona una sorgente di antenna.

※ Se il tipo segnale è **Digitale Terrestre(DVB-T)**.



Funzionamento dei menù

■ Ricerca automatica

Selezionate il pulsante **OK** per entrare nel menu di sintonizzazione automatica.

1. Selezionare la regione ed il tipo di sintonizzazione.

2. La TV inizia a ricercare i canali disponibili.

Una volta che la barra di scorrimento è completa, i canali trovati verranno memorizzati.

Premere il pulsante **MENU** per saltare la ricerca in corso e passare alla successiva (se prevista).

■ DTV Sintonia Manuale

Memorizzazione manuale per selezione dei canali. Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare il canale.

Premere il pulsante **OK** per iniziare la ricerca. Quando viene trovato un canale, la ricerca verrà interrotta, il canale verrà memorizzato con l'attuale numero di ricerca. Se si desidera saltare il programma, premere il pulsante ◀/▶ per continuare la ricerca. Premere il pulsante **EXIT** per uscire.

※ Se il tipo segnale è TV via Cavo(DVB-C) .



■ Ricerca automatica

Selezionare il pulsante **OK** per avviare la sintonizzazione automatica.

1. Selezionare la regione ed il tipo di sintonizzazione.

2. Regolare la scansione in accordo al relativo menu.

– **Tipo scansione:** ricercare tutti i canali di trasmissione attivi e memorizzarli nella TV.

Selezionare **Ricerca rete** per impostare la Frequenza, l'ID di rete ed il simbolo Ks/s manualmente premendo il pulsante sul controllo remoto. La scansione rapida può solamente essere attivata per programmi digitali DVBC, non per ATV.

Selezionare **Pieno** per attivare la sintonizzazione automatica da tutte le frequenze ottenibili.

– **Frequenza:** digitare la frequenza preferita (a seconda dell'area d'uso)

– **Rete ID non valida:** Selezionare la modalità d'impostazione ID di rete tra Auto o Manuale. Quando viene selezionato Manuale, impostare l'ID di rete.

– **Simbolo:** Selezionare il simbolo Ks/s e selezionare la modalità tra Auto e Manuale.

Quando il simbolo Ks/s è in modalità manuale, utilizzare i pulsanti numerici per implementarne la regolazione. Per confermare le impostazioni, premere **OK**.

Funzionamento dei menù

3. La TV inizia a memorizzare tutti i canali disponibili.

■ CADTV Sintonia Manuale

Frequenza, Simbolo(ks/s), tipologia QAM sono valori necessari per l'impostazione di modalità via cavo DVB.

Prego fare riferimento al provider di servizio per l'ottenimento dei valori corretti.

※ Se il tipo segnale è Satellite.



- **Ricerca automatica:** premere il tasto **OK** per entrare nel sottomenu. Nazione: Premere i pulsanti **▲/▼** per selezionare il nazione desiderato.

Impostazione di Satellite

- **Satellite/Transponder:** Premere il pulsante **INDEX** per selezionare la lista dei satelliti disponibili e corrispondenti trasponditori. Premere il pulsante **▲/▼** per selezionare il satellite/trasponditore dalla lista.
- **CH+/CH-:** Premere il pulsante **P^/~** per scorrere la lista dei satelliti /trasponditori.

Eliminare: premere il tasto rosso per eliminare il satellite/transponder corrente.

Modifica: premere il tasto verde per modificare il satellite/transponder corrente.

Aggiungi: premere il tasto giallo per aggiungere un nuovo satellite/transponder.

Scansione: premere il tasto blu per entrare nel sottomenu.

- Modalità scansione: premere i tasti **◀/▶** per scegliere la modalità di scansione. tra: Prestabilito, BlindScan.
- Tipo di canale: premere i tasti **◀/▶** per scegliere il tipo di canale.
- Tipo servizio: premere i tasti **◀/▶** per scegliere il tipo di servizio tra: Tutto, DTV, Radio.

- **Tipo LNB:** selezionate il tipo di LNB desiderato.
- **Alimentazione LNB:** selezionate la sorgente di alimentazione elettrica per l'LNB.
- **22KHz:** regolazione del segnale 22KHz. Selezionate questo segnale in base al tipo di LNB.
- **Toneburst:** potete selezionare un satellite fra due diversi disponibili. Utilizzate questo comando per scegliere il satellite desiderato.
- **DiSEqC1.0:** Potete scegliere un satellite fra un gruppo di 4. Utilizzate questo comando per scegliere il satellite desiderato.
- **DiSEqC1.1:** Potete scegliere un satellite fra un gruppo di 16. Utilizzate questo comando per scegliere il satellite desiderato.

Funzionamento dei menù

- **Motore:** imposta il tipo di posizionamento dell'antenna a modalità DiSEqC1.2 o USALS.

Quando il comando motore è impostato su DiSEqC1.2 o USALS:

Impostare Limite: Premere il tasto rosso per impostare i limiti del campo d'azione della rotazione dell'antenna satellitare.

Modifica Continua: ruota l'antenna finché la rotazione è stata completata oppure viene arrestata manualmente.

Modificare Procedura: ruota l'antenna in base al valore di passo impostato.

Permette all'antenna di effettuare una regolazione raffinata.

Impostare limite Ovest: imposta il limite di posizione in direzione ovest.

Impostare limite Est: imposta il limite di posizione in direzione est.

Vai a Riferimento: sposta l'antenna alla posizione zero.

Disabilitare limite: cancella le impostazioni dei limiti. Permette all'antenna di ruotare sull'intera circonferenza.

Cancella il limite Est e il limite Ovest.

Impostare Posizione: premere il tasto **VERDE** per impostare la posizione.

Modifica automatica: ruota l'antenna automaticamente.

Modificare Continua: ruota l'antenna finché la rotazione è stata completata o interrotta manualmente.

Modificare Procedura: ruota l'antenna in conformità con il valore impostato.

Consente una leggera regolazione dell'antenna.

Vai a Posizione: ruota l'antenna alla posizione del satellite memorizzata.

Vai a Riferimento: porta l'antenna alla posizione zero.

Andare A X: sposta l'antenna alla posizione specificata da un posizionamento memorizzato.

Memorizzare posizione: memorizza la posizione attuale in base al limite selezionato.

Quando il motore è impostato a USALS:

Impostare luogo: premere il tasto giallo per impostare la posizione.

Posizione: direzione longitudinale, angolo longitudinale, direzione in latitudine, angolo di latitudine sono i quattro valori che possono essere regolati quando la locazione del satellite è impostata su modalità Manuale.

Direzione Longitudine: permette di impostare il relativo valore della locazione satellite di interesse.

Angolo Longitudine: permette di impostare il relativo valore della locazione satellite di interesse.


Direzione Latitudine: permette di impostare il relativo valore della locazione satellite di interesse.

Angolo Latitudine: permette di impostare il relativo valore della locazione satellite di interesse.

- **Resetta tutto:** le impostazioni dell'impianto satellitare saranno re-inizializzate ai valori di fabbrica. Dopo aver reimpostato tutto potrete selezionare di nuovo il paese durante la sintonizzazione automatica.

Funzionamento dei menù

- **ATV Sintonia Manuale** : memorizzazione manuale dei canali ATV.
 Memorizza su: Premere il pulsante ◀/▶ e selezionare.
 Suono_Standard: seleziona il suono standard.
 Video_Standard: seleziona il video standard.
 Ch Attuale : imposta il numero del canale.
 Ricerca: premere il tasto ◀ per cercare al di sotto della frequenza corrente o premere il tasto ▶ per cercare sopra di essa.
 Sintonia fine: regola finemente la frequenza del canale.
 Premere il pulsante rosso per memorizzare.
 Premere il pulsante **EXIT** per uscire.
- **LCN**: Selezionare un paese con LCN, premere il pulsante **OK** per selezionare acceso o spento. Selezionare nessun LCN ha un paese e visualizzare in grigio.
- **Riscansione automatica (solo in modalità DTV)**
 Cliccare bottone **OK** per selezionare Acceso o Spento.
- **Modifica Programmi**
 Premere i tasti ▲/▼ per selezionare Modifica Programmi, quindi premere il tasto **OK** per entrare nel sottomenu.
 Prima premere i tasti ▲/▼ per evidenziare il canale che volete eliminare, saltare, rinominare o spostare, quindi:
 Eliminare: Premere il tasto **ROSSO** per eliminare il canale.
 Sposta: premere il tasto **GIALLO** per spostare il canale in un altro spazio canale per attivare lo stato di movimento, e quindi premere i tasti numerici 0-9 per inserire il nuovo numero di canale. La tua voce è mostrata in numeri rossi a destra del nome della stazione. Se si premono i pulsanti ▲ / ▼, il canale verrà spostato verso l'alto o verso il basso di un canale. **ATTENZIONE**: il numero del canale non verrà riassegnato con verrà riassegnato con questo metodo, purché la funzione LCN sia attivata (vedere la voce di menu "PROGRAM")
 Salta: Premere il tasto **BLU** per saltare il canale selezionato.
 (Il tv salterà automaticamente il canale quando si usano i tasti P~/~.)
 Preferiti: Premere il tasto **FAV** per impostare un canale come preferito.
 (Possono essere selezionati uno o più gruppi.)
- **Lista canali BISS (In Modalità Satellite)**
 Premere i tasti ▲/▼ per selezionare la lista dei canali BISS, quindi Premere il tasto **OK** per entrare nel sottomenu.
 Premere il tasto **ROSSO** per eliminare il programma.
 Premere il tasto **VERDE** per rinomina il programma.

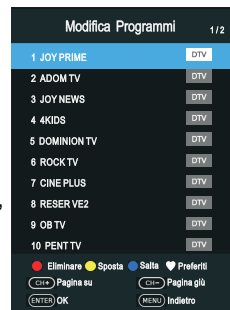

Funzionamento dei menù

■ Info CI (In modalità DTV)

Questa funzione permette di guardare alcuni servizi criptati (servizi a pagamento). Inserire la scheda CI nello slot PCMCIA secondo la freccia sulla scheda CI.

NOTA:

- ◆ Questa funzione può essere ottenuta solo con slot CI disponibile.
- ◆ È possibile modificare la schermata menu CI(Common Interface) e l'assistenza consultando il proprio rivenditore.
- ◆ Non inserire o rimuovere la scheda CI quando accesa.
- ◆ Non inserire o rimuovere la scheda CI di frequente in modo da evitare qualsiasi danno alla TV e alla scheda CI.
- ◆ Durante l'inizializzazione della scheda CI, non utilizzare la TV.

■ Informazioni segnale(Disponibile solo quando c'è un segnale DTV)

Premere i tasti ▲/▼ per selezionare Info Segnale, quindi premere il tasto OK per vedere le informazioni dettagliate.

Menu VIDEO



- **Modalità immagine:** è possibile selezionare il tipo di immagine che meglio corrisponde ai vostri requisiti di visione. Contrasto, Luminosità, Colore, Tinta e Nitidezza possono essere regolati quando la Modalità Immagine è impostata su Utente.


- **Contrasto:** regola il livello di bianco dell'immagine.
- **Luminosità:** regola l'intensità delle sezioni nere nell'immagine.
- **Colore:** regola l'intensità del colore dell'immagine.
- **Nitidezza:** regola la nitidezza dell'immagine.
- **Tinta:** regola la tonalità dell'immagine. (solo in modalità NTSC)

- **Temperatura colore:** permette di selezionare la temperatura colore che più vi aggrada.
- **Proporzioni:** potete selezionare la dimensione e le proporzioni dell'immagine che meglio corrispondono alle vostre esigenze di visualizzazione.
- **NR:** riduce il rumore video presente all'interno del segnale sullo schermo senza compromettere la qualità dell'immagine.
- **Contrasto dinamico:** Regola il contrasto al livello ottimale in base alla luminosità dell'immagine.
- **OverScan(in modalità DTV)**
Viene regolata la modalità digitale di riproduzione delle immagini.

Funzionamento dei menù

- **Modalità PC (in modalità HDMI):** Acceso e Spento la modalità PC.
- **Modalità Gioco (in modalità HDMI):** Acceso e Spento la modalità HDMI.
- **Ripristino immagine:** reimposta tutte le regolazioni relative all'immagine ai valori inizialmente stabiliti in fabbrica.

Menu AUDIO

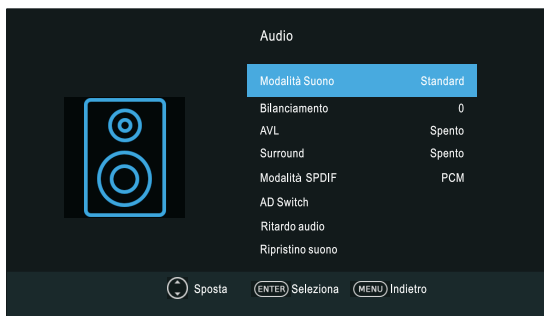

- **Modalità Suono:** è possibile selezionare la Modalità Sonoro per soddisfare le vostre preferenze personali. Alti e Bassi possono essere regolati quando la Modalità Sonoro è impostata su Utente.
 - **Alti:** regola i suoni di alta frequenza.
 - **Basso:** regola i suoni di bassa frequenza.
- **Bilanciamento:** regola il livello del suono proveniente dallo speaker destro e da quello sinistro.
- **AVL:** Volume Automatico mantiene lo stesso livello del volume anche se cambiate programma. Siccome ogni emittente ha un segnale con le proprie caratteristiche, la regolazione del volume può essere necessaria ogni volta che si cambia canale. Questa opzione permette all'utente di godere di un volume stabile rendendo automatica la regolazione per ogni canale.
- **Surround:** È possibile selezionare una modalità di audio surround desiderata.
- **Modalità SPDIF:** potete selezionare in questo modo la modalità SP, che invia il segnale audio digitale agli altoparlanti e a vari altri dispositivi digitali quali ricevitori audio/video video e sistemi Home Theatre, con riduzione delle interferenze e della distorsione.
- **AD Switch(in modalità DTV):** è possibile impostare AD Switch su acceso o spento per attivare le impostazioni del volume della Audio Descrizione (AD). Questa funzione, per ciechi, consiste in una voce che descrive le immagini sullo schermo. E' necessario che il canale supporti questa funzione.
- **Ritardo audio:** permette di correggere problemi di sincronizzazione audio-video, quando si guarda la TV digitale o si ascolta una traccia audio digitale proveniente da un dispositivo esterno quale ad esempio un ricevitore audio (ritardo da 0ms-250ms).
- **Ripristino suono:** riporta tutte le regolazioni audio ai valori inizialmente impostati dalla fabbrica.

Funzionamento dei menù

Menu ORA



- **Sincronizzazione automatica:** consente la regolazione automatica dell'ora del sistema, selezionare Acceso o Spento.
- **Orologio:** visualizza l'ora corrente del segnale DTV(Sincronizzazione automatica Accesa) impostare l'ora del sistema manualmente (Sincronizzazione automatica Spento).
- **Timer spegnimento:** seleziona il tempo dopo il quale il TV va in standby automaticamente.
- **Spegnimento automatico:** selezionate il tempo dopo il quale il televisore entra in modalità di pausa automatica. Il televisore entra nella modalità di pausa automatica se non viene effettuata nessuna operazione dall'utente per un determinato periodo di tempo.
- **Spegnim. assenza segnale:** Spegnimento automatico in assenza di segnale, selezionare Acceso o Spento.
- **Fuso orario:** Visualizza il fuso orario attuale.
- **OSD Timer:** seleziona il tempo(15s, 30s, 60s, spento) nel quale l' On-Screen Menu rimane visualizzato sullo schermo dopo l'ultima operazione effettuata.

Menu BLOCCO



Funzionamento dei menù

- **Blocca sist.:** questa funzione può evitare l'utilizzo non autorizzato del TV, a meno che non si inserisca la password di 4 numeri.
La password di default è 0000.

NOTA:

- ◆ Se dimenticate la vostra password, usate la super password 1225.

- **Imp. password:** Premere il tasto **OK** per accedere al sottomenu.

E' possibile impostare la vostra password personale. Premere I tasti numerici sul telecomando per impostare la nuova password. Quando la nuova password sarà stata inserita due volte, l'impostazione sarà completata.

- **Blocco Programma (In modalità ATV/DTV):** Premere il tasto giallo per bloccare i canali che volete. Premere nuovamente il tasto giallo per sbloccarli. Per vedere un canale bloccato, inserire I 4 numeri della password quando comparirà la maschera d'inserimento.
- **Filtro famiglia:** premere I tasti **▲/▼** per selezionare Filtro Famiglia.
Questa funzione evita che i bambini guardino i programmi per adulti, secondo il rating limite impostato.

Menu OPZIONE



- **Lingua:** seleziona la vostra lingua preferita per l' On Screen Display.
- **Lingue audio:** selezionate la vostra lingua preferita per quanto riguarda la traccia audio. (Disponibile per canali TV digitali se vengono irradiate tracce audio multiple)
- **Sottotitolo:** visualizzazione sottotitoli, selezionare Acceso o Spento.
- **Lingua sottotitoli:** selezionate la vostra lingua preferita per i sottotitoli.
- **Audiolesi:** quando la funzione sottotitoli è attivata è possibile regolare le funzioni per persone con problemi all'udito. Quando questa funzione è attiva lo schermo TV fornirà alcune informazioni aggiuntive alle persone ipoudenti. Quando questa funzione è disattivata tali informazioni non verranno visualizzate.
- **Nazione:** visualizza il paese dell'utente.
- **Sistema file PVR:** Premere OK per accedere al sottomenu per le impostazioni di registrazione e timeshift.
- **Selezione ambiente:** selezionate l'ambiente operativo desiderato scegliendo fra casa (modalità domestica) oppure negozio (modalità da esposizione con un consumo energetico elevato).
- **Risparmio energetico:** quando la modalità ambiente è impostata su casa sarà possibile regolare le funzioni di risparmio energia. Acceso o Spento

Funzionamento dei menu

- **Avvertenza per la salute:** promemoria avvertenze sulla salute, selezionare Acceso o Spento. Quando il promemoria salute è attivato, ogni due ore apparirà sullo schermo un'immagine che suggerisce all'utente di interrompere periodicamente la visione.
- **HDMI_CEC:** premete il pulsante **OK** per accedere a questo sotto menu. Il sistema HDMI_CEC può essere utilizzato solo con dispositivi dotati di questa funzione.

Potrete collegare un dispositivo dotato di funzione HDMI_CEC utilizzando un cavo HDMI. Alcuni cavi HDMI tuttavia potrebbero non supportare le funzioni HDMI_CEC.

- **HDMI_CEC:** selezionare Acceso o Spento.
- **ARC:** funzione ARC, seleziona Acceso o Spento. (Canale di Ritorno Audio).
- **Standby Automatico:** selezionare Acceso o Spento.
- **Accensione automatica:** selezionare Acceso o Spento.
- **Elenco dispositivi:** visualizza tutti i dispositivi CEC che sono collegati al televisore.
- **Logo accensione:** selezionare Acceso o Spento.
- **Ripristino:** riporta le impostazioni del sistema ai valori inizialmente determinati dalla fabbrica. Quando il ripristino è completato il televisore si porterà nella modalità pausa.
- **Guida d'installazione:** si tratta di una guida d'installazione che offre all'utente un aiuto nelle impostazioni relative al televisore.
- **Versione Software:** visualizza le informazioni relative alla versione corrente del software utilizzato.
- **Aggiornamento software (USB):** è possibile aggiornare il software utilizzando una memoria USB. Non scollegare l'alimentazione o la memoria USB fino a che l'aggiornamento non è completato.

Modo hotel

Premere il tasto  (SORGENTE) per visualizzare il Menu delle sorgenti, quindi premere  2  0  1  2 per entrare nella modalità Hotel e modificare le impostazioni.

■ Mode hotel

Abilitare o disabilitare la modalità Hotel (Acceso/Spento), premendo i tasti  .

NOTA:

◆ Le successive impostazioni compariranno solamente in modalità Acceso.

■ Sorgente

Impostare l'origine del segnale predefinita premendo i tasti  . (L'origine predefinita del segnale verrà visualizzata al momento dell'accensione della TV).

■ Canale

Impostare il canale predefinito premendo i tasti   (Il canale predefinito verrà visualizzato al momento dell'accensione della TV).

■ Volume predef.

Impostare il volume massimo premendo i tasti  . Quando il volume massimo è inferiore al volume predefinito, è data priorità al volume massimo.



Funzionamento dei menù

■ Volume max

Impostare il volume massimo premendo i tasti ◀/▶. Quando il volume massimo è inferiore al volume predefinito, è data priorità al volume massimo.

■ Esporta da USB

E' possibile esportare tutte le impostazioni canale correnti(inclusi numero canale, nome canale, frequenza, etc.) su una memoria USB, per essere utilizzate come backup del tv

■ Importa da USB

Se non è possibile ripristinare le impostazioni dei canali iniziali dopo aver fatto operazioni come, ordina, muovi, salta, blocca ecc., è possibile importare queste impostazioni tramite USB.

Funzioni Multimediali

- Per prima cosa, inserire un dispositivo di memoria USB nella porta USB.
- Premere il tasto  per far apparire il menu di selezione sorgente. Usare i tasti ▲/▼ per evidenziare USB, e il tasto **OK** per entrare in modalità USB. E' possibile usare lo stesso menu per uscire dalla modalità USB.

NOTA:

- ♦ Dispositivi USB speciali potrebbero non essere supportati.
- ♦ Alimentazione USB max.: DC5V 500mA.

• Formati Supportati

Media	File Ext.	Codec		Remark
		Video	Audio	
FILM	.mpeg, .mpg	MPEG1/2,MPEG4,VC1	MPEG1/2	1.Max resolution 1080P 30fps 2.MPEG-4 V2 non supporta
	.vob, .dat	MPEG1/2	Layer1,MPEG1/2	
	.ts, .tp, .trp	MPEG1/2,H.264, VC1,HEVC	Layer2,MPEG1/2	
	.avi	MPEG1/2,MPEG4, H.263, H.264, VC1	Layer3,AC3,EAC3	
	.mp4 , .mov	MPEG1/2,MPEG4, H.263,H.264,HEVC	MPEG1/2	
	.mkv	MPEG1/2,MPEG4, H.263,H.264, VC1,HEVC	Layer3,AC3,EAC3	
	.flv	H.264,VC1	MPEG1/2 Layer3	
	.asf	MPEG1/2,MPEG4, H.264,VC1,	MPEG1/2	
			Layer1,MPEG1/2	
			Layer2,MPEG1/2	
			Layer3	

Funzionamento dei menù


Musica	.mp3	--	MPEG1/2 Layer1 MPEG1/2 Layer2 MPEG1/2 Layer3	Max Bit Rate 384Kbps
	.m4a	--	MPEG1/2 Layer3	
	.wav	--	MPEG1/2 Layer1 MPEG1/2 Layer2 MPEG1/2 Layer3 IMA-ADPCM	
Foto.	.jpg, .jpeg	Progressive JPEG		Max Resolution: 1024×768
		Baseline JPEG		Max Resolution: 15360×8640
	.bmp	--		Max Resolution: 9600×6400
	.png	Non-Interlaced		Max Resolution: 9600×6400
		Interlaced		Max Resolution: 1200×800
Testo	.txt	TM Player		File Size: Max 1MB
NOTA: ♦ File con speciali algoritmi potrebbero non essere supportati. ♦ Il tv supporta i files menzionati sopra; se il formato non è supportato, cambiarlo in uno valido.				

Tasti Importanti

Guida Programmi(In modalità DTV)

Premete **EPG**, cioè il tasto per visualizzare il menu guida programmi. Questa funzione vi consente di avere informazioni dettagliate sul canale, di solito con l'indicazione della durata del programma, l'orario d'inizio e il tempo trascorso. Dalla guida ai programmi è possibile ottenere informazioni relative agli otto giorni successivi (se tali informazioni sono disponibili presso la stazione trasmittente).

- Premere I tasti ▲/▼ per selezionare un canale diverso nella lista e premere **OK** per attivarlo.
- **Registratore**: Premere il pulsante rosso/ ● per impostare i parametri per la registrazione. È possibile scegliere l'ora dell'appuntamento per registrare che si desidera, le diverse pianificazioni non devono sovrapporsi. L'unità è in grado di effettuare registrazioni programmate quando il televisore è acceso o in modalità standby. Quando la registrazione si avvia in modalità di attesa, non ci saranno immagini o suoni dall'unità.
- **Info**: premete il pulsante verde per visualizzare informazioni dettagliate sul canale attualmente sintonizzato.
- **Programmazz.**: premete il pulsante giallo pe visualizzare la programmazione dei sottotitoli.
- **Promem**: se si individua un programma che si desidera vedere in futuro e possibile impostare un promemoria premendo il pulsante blu.
- **Ora/Canale**: Premere il pulsante **Index** per selezionare la parte superiore degli elementi e premere il pulsante ◀/▶ per modificare l'elenco per Ora o Canale.
- Premere I tasti **EPG** o **EXIT** per uscire.

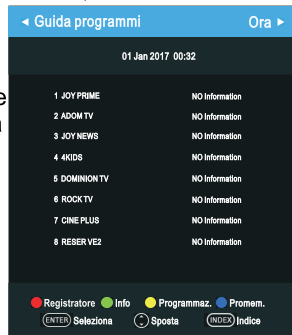

Lista Canali

Premere Il tasto **LIST** per mostrare la Lista Canali.

Premere I tasti ▲/▼ per selezionare il canale e premere **OK** per guardarlo.


Premere I tasti P~/~ per salire o scendere di pagina nella Lista Canali.

Premete il pulsante verde per ordinare i canali.

(Solo segnali satelliti)

Premere il pulsante ROSSO per cercare i programmi.

Premere il tasto **EXIT** per uscire dalla Lista Canali.

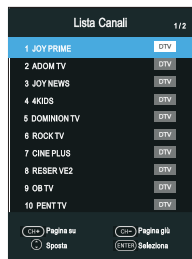

Lista Preferiti


Premere il tasto **FAV** per mostrare la Lista Preferiti.

Cliccare sul bottone a sua scelta: rosso, verde, giallo ,blue per selezionare un suo gruppo preferiti.

Premere I tasti ▲/▼ per selezionare il canale e premere **OK** per guardarlo.

Premere I tasti P~/~ per salire o scendere di pagina nella Lista Preferiti.

Premere il tasto **EXIT** per uscire dalla Lista Preferiti.

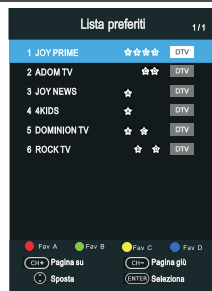

Televideo

Utilizzo della funzione Televideo

• Visualizzazione Televideo

1. Selezionare una stazione tv che supporta il segnale Televideo.
2. Premere il tasto  per entrare in modalità Televideo.
3. Premere il tasto  2 volte per entrare in modalità Mix; questa funzione vi permette di sovrapporre la pagina Televideo al programma tv.
4. Premere il tasto  3 volte per tornare alla normale modalità TV/DTV.

• Selezione di una pagina

1. Inserire il numero di pagina (tre numeri) utilizzando i tasti numerici. Se premete un numero sbagliato, dovete comunque completare l'inserimento di tre numeri e quindi inserire nuovamente il numero corretto di pagina.
2. I tasti **P**~/~ possono essere utilizzati per selezionare la pagina precedente o successiva.

• Hold

E' possibile premere il tasto  per bloccare una pagina; premere nuovamente per sbloccarla.

• Index

Premere il tasto  per andare direttamente alla pagina index.

• Ingrandire il testo

Quando visualizzate una pagina, è possibile raddoppiare le dimensioni del testo per facilitarvi la lettura.

1. Premere il tasto  per ingrandire la metà superiore della pagina.
2. Premere il tasto  nuovamente per ingrandire la metà inferiore della pagina.
3. Premere il tasto  ancora una volta per tornare alla visualizzazione normale.

• Reveal

E' possibile mostrare delle informazioni Televideo nascoste (ad esempio soluzioni di puzzle o indovinelli ecc.) premendo il tasto . Premere ancora il tasto  per rimuovere queste informazioni dallo schermo.

• Subpage

Alcuni Televideo possono contenere delle sottopagine.

1. E' possibile entrare in queste sottopagine premendo il tasto  direttamente e selezionando il numero di pagina con i tasti numerici. Inserire il numero di sottopagina (ad esempio 0003) per la terza sottopagina.
2. Premere questo tasto nuovamente per uscire dalla modalità sottopagina.

• Tasti colorati (Rosso, Verde, Giallo e Blu)

Premere questi tasti per accedere direttamente alla corrispondente pagina colorata, che viene visualizzata nella parte bassa della pagina Televideo.

Guida alla Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi

Quando incontrate uno dei seguenti problemi comuni, potreste diagnosticarlo e risolverlo senza contattare l'assistenza tecnica.

Sintomi	Possibile causa	Soluzione
No immagine, no audio, e indicatore led spento	1.La spina non è collegata alla presa 2.L'alimentazione è spenta	1.Collegare la spina 2.Attivare l'alimentazione
Immagine e audio con anomalie	1.Contrasto, luminosità e colore non sono stati impostati correttamente 2.Il sistema colore impostato non è corretto 3.Il sistema audio impostato non è corretto	1.Regolare i valori di contrasto, luminosità e colore 2.Impostare il Sistema Colore corretto 3.Impostare il Sistema Audio corretto
L'immagine presenta macchie o puntini	Il segnale in ingresso è basso o il cavo dell'antenna è di scarsa qualità	Utilizzare un cavo adatto
No immagine, no audio e indicatore led verde/blu	Il volume è al minimo o il TV è in "muto".	Regolare il volume
	Il cavo d'antenna non è collegato correttamente	Collegare il cavo correttamente
Schermo blu, viene visualizzato AV	Non c'è un segnale in ingresso o il cavo video non è collegato o collegato non correttamente	Collegare il cavo video correttamente
No audio	Non c'è segnale audio in ingresso o il cavo audio non è collegato correttamente	Collegare il cavo audio correttamente
Con sorgente HDMI, puntini bianchi su tutto lo schermo	La sorgente genera un segnale non standard	Ricollegare il cavo HDMI
Il telecomando non funziona	Le batterie sono scariche o sono state installate in modo errato	1. Assicuratevi che le polarità siano giuste 2.Controllate se ci sono falsi contatti tra le batterie e le molle 3.Riposizionare le batterie

Guida alla Risoluzione dei problemi

Manutenzione

I guasti possono essere prevenuti. Attenzione e pulizia regolare allungheranno la vita del vostro tv. Assicuratevi di aver spento il tv e staccato la spina prima di iniziare la pulizia.

Pulizia dello schermo

1. Ecco un ottimo modo per levare la polvere per un po' dal vostro tv. Inumidire un panno morbido in una miscela di acqua tiepida e ammorbidente o detersivo per piatti. Strizzare il panno fino a quando è quasi asciutto e quindi usarlo per pulire lo schermo.
2. Assicuratevi che l'acqua in eccesso non vada sullo schermo, quindi lasciatelo asciugare prima di riaccendere il tv.

Pulizia del cabinet

Per rimuovere sporco o polvere, pulire il cabinet con un panno privo di lanuggine, soffice e asciutto. Assicuratevi di non usare un panno bagnato.

Assenza prolungata



Se prevedete di lasciare il vostro tv inutilizzato per lungo tempo, (ad esempio durante le vacanze), è una buona idea scollegare la spina per proteggerlo da possibili danni causati da fulmini o sbalzi di tensione.

Disposizione di elettrodomestici in disuso



La direttiva Europea 2012/19/EU relativa a Prodotti Elettrici ed Elettronici (WEEE), richiede che tutti gli elettrodomestici in disuso siano disposti in accordo alle regolamentazioni locali vigenti.

Cio' significa che il prodotto non deve essere disposto con le scorie domestiche ma invece soggetto a raccolta differenziata al fine di ridurre l'impatto sulla salute dell'uomo e dell'ambiente.

Il cliente e' chiamato a contattare l'autorita' locale oppure il venditore piu' vicino per ulteriori informazioni circa la disposizione del prodotto.

Spiegazione di altri simboli



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Questo dispositivo è conforme a tutte le direttive e gli standard in materia di Conformità CE. Eventuali modifiche o trasformazioni non autorizzate dell'apparecchio potrebbero compromettere la conformità a tali standard. Il produttore non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni o malfunzionamenti derivanti.

Specificazioni

N.di modello		
Pannello	Dimensione del pannello	40 pollici
	Luminosità	220 cd/m²
	Contrasto	5000:1
	Risoluzione	1920x1080
Connettività I/O	OTTICA	1
	Cuffie	1
	USB	2 (USB1 2.0), (USB2 2.0)
	ANTENNA	2
	HDMI	3 HDMI1(1.4) , HDMI2 (1.4) , HDMI3(1.4)
	AV	1
	CI+	1
Misure	Senza lo stand (LxWxH)	904x 80x516 mm
	Con lo stand (LxWxH)	904x180x563 mm
Peso	Peso netto	5.4 KG
	Peso lordo	7.1 KG
Montaggio a parete	VESA	200x200mm (Superiore:M6*16mm,Metter il fondo a:M6*10mm)
Base del stand di TV	Viti	4 (M4*20mm)
Distanza tra due piedi	886 mm	
Alimentazione elettrica	AC100-240V-50/60Hz	
Consumo di Energia	74W	

Le specifiche e le caratteristiche sono soggette a modifiche senza preavviso.