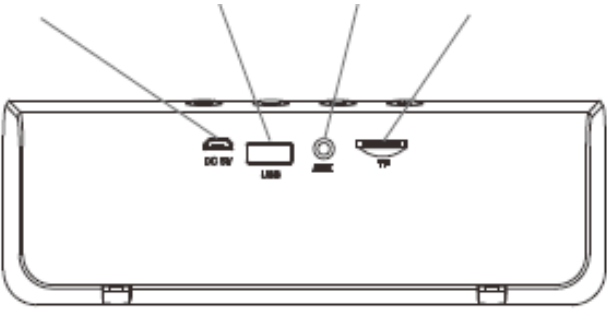
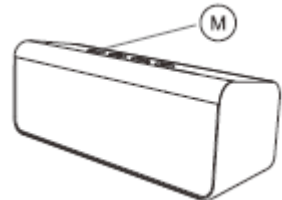


Обозначение:									
 - Длительное удержание (3 сек) : Вкл/Выкл - Длительное удержание (8 сек): перезагрузка  - Одинарное нажатие: Старт / Стоп - Двойное нажатие: Вызов последнего номера - Длительное удержание: переключение режимов  - Одинарное нажатие: уменьшение звука - Длительное удержание: предыдущий трек  - Одинарное нажатие: увеличение звука - Длительное удержание: следующий трек входной порт порт зарядки USB AUX – вход Слот карты памяти  Кнопка Вкл/Выкл - Длительное удержание (3 сек) : Вкл/Выкл - Длительное удержание (8 сек): перезагрузка 	Инструкция по функциям. Перечень переключаемых режимов: Режим Bluetooth > Слот карты памяти > USB > AUX вход > Радио (При переключении режимов карты памяти, USB, AUX или радио и после случайного сброса – остается последний включенный режим). Переключение режима: длительное удерживание кнопки  для смены. 1. режим Bluetooth. - Bluetooth соединение: После того, как произнесена фраза «BLUETOOTH MODE», данная кнопка будет подсвечена, после этого ZEALOT-S31 готов к присоединению с вашим устройством, найдите среди доступных модулей «ZEALOT-S31» и нажмите на него для успешного соединения. (Повторное соединение: после того, как соединено было успешно создано в первый раз, повторное и все последующие присоединения происходят автоматически). Как подключиться повторно? 1) Динамик будет повторно совершать попытки подключения к потерянному соединению. 2) Если динамик не в состоянии повторно подключиться самостоятельно, нажмите кнопку повторного подключения либо вручную настройте соединение через смартфон повторно. 3) Пожалуйста, зарядите устройство, если оно не включается. 4) Удерживайте 8 секунд кнопку включения для перезагрузки и включения заново, если что-то не сработало. Удерживайте динамик и смартфон на расстоянии не более 10 метров друг от друга.	1. Проигрывание через Bluetooth: Нажмите  для автоматического проигрывания музыки через ваше устройство (не все смартфоны совместимы с динамиком). Длительное удерживание кнопок  ,  позволяют переключать на предыдущий/ следующий трек. Одиночное нажатие кнопок  ,  позволяет регулировать громкость. <table border="1" data-bbox="1563 560 2040 871"> <tr> <td rowspan="3"></td><td>Двойное нажатие</td><td>Сбросить звонок</td></tr> <tr> <td>одинарный клик</td><td>Ответ / Завершение вызова</td></tr> <tr> <td>Длительное удерживание</td><td>Набрать повторно последний вызов из списка устройства</td></tr> </table> 2. Карта памяти / носитель Вставьте ваше накопительное устройство, вы услышите фразу «MUSIC MODE», далее музыка будет воспроизводится автоматически с данного устройства. Одинарное нажатие кнопки  : Старт / Стоп. Длительное удерживание кнопок  ,  позволяют переключать на предыдущий/ следующий трек. Одиночное нажатие кнопок  ,  позволяет регулировать громкость.		Двойное нажатие	Сбросить звонок	одинарный клик	Ответ / Завершение вызова	Длительное удерживание	Набрать повторно последний вызов из списка устройства
	Двойное нажатие	Сбросить звонок							
	одинарный клик	Ответ / Завершение вызова							
	Длительное удерживание	Набрать повторно последний вызов из списка устройства							

3. AUX (аудио) подключение

Вставьте аудио-кабель (3,5 мм) для воспроизведения музыки, и вы услышите фразу «LINE IN MODE», что означает, что кабель AUX вставлен в динамик. Далее вставьте второй конец кабеля в ваш смартфон / MP-3 плеер / ПК, музыка начнет воспроизводиться. Одинарное нажатие кнопки : Старт / Стоп.

Длительное удерживание кнопок ,  позволяют переключать на предыдущий/следующий трек. Одиночное нажатие кнопок ,  позволяет регулировать громкость.

4. FM (радио) подключение.

Длительное удерживание кнопки  позволяет переключиться на воспроизведение Радио (FM), вы услышите фразу «RADIO MODE». Одинарное нажатие кнопки  находит станцию автоматически, после этого, будет воспроизведена первая станция, которая будет найдена. Для поиска последней воспроизведенной или следующей станции удерживайте длительно кнопки , . Одиночное нажатие кнопок ,  позволяет регулировать громкость.

Зарядка

1) Когда заряд динамика приближается к низкой отметке, то голос воспроизводит фразу «LOW BATTERY PLEASE CHARGE», означающее, что устройство необходимо подключить к питанию для заряда.
2) Вставьте микро- USB кабель в отверстие динамика и второй конец кабеля в адаптер или в USB порт компьютера для подключения к питанию и заряду. Красный индикатор обозначает, что идет процесс подзарядки, который исчезнет после полного восстановления заряда устройства.
3) Скорость заряда может варьироваться и зависит от адаптера либо USB порта компьютера.

Технические характеристики.

Зарядное напряжение: 5 DC V

Динамик: 4Вт * 2

Радиус действия: 10 м

Частота воспроизведения: 80Гц – 20 КГц

Уровень шума: ≥ 85 Дб

Искажение: 1%

Рабочее напряжение: 3.7 V

Габариты: 180*60*56 мм

Вес: 330 г

Примечание:

- не помещайте устройство под воду или огонь
- не разбирайте, не ремонтируйте устройство
- не позволяйте напрямую контактировать с горючими материалами
- держите вдали от пыльной и влажной окружающей среды
- перед подключением к зарядному устройству, проверьте, что оно совместимо с устройством
- если устройство долго не используется, то происходит его разряд. Рекомендуется заряжать динамик каждый месяц
- Внимание: аккумулятор не может использовать под прямыми солнечными лучами, огнем и любыми другими источниками высокой температуры.

Любые изменения или модификация пользователем без явной потребности могут привести к потере правильной работоспособности изделия. Неправильная замена аккумулятора может стать причиной взрыва устройства.

Присоединение с наушниками (TWS)

Когда динамик и наушники находятся на расстоянии в пределах 10 метров друг от друга, двойное нажатие кнопки  на устройстве соединит изделия. После первого успешного присоединения, последующие присоединения будут происходить автоматически.