



GOLDFELD

Ideal für die Prospektion von Goldnuggets in mineralisierten Goldfeldern.



STRAND

Perfekt für alle salzigen Bedingungen – trockener Sand, nasser Sand, Brandung, unter Wasser.



JEGLICHES GELÄNDE

Ideal für Freizeittreuer mit hohem Schrottaufkommen, Felder und historische Fundgebiete sowie allgemeine Suchen.

ALLGEMEIN



Sie können sich nicht entscheiden, welchen Modus Sie verwenden möchten? Verwenden Sie den allgemeinen Modus für Ihr Suchgebiet.



ALLGEMEIN



LEITFÄHIGKEIT



TIEF



MEERWASSER



ALLGEMEIN



SCHNELL



LEITFÄHIGKEIT



LEITFÄHIGKEIT




HOHE

SCHROTT




SUCHMODI

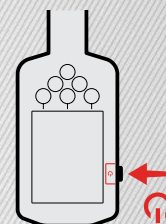


EINSCHALTEN

1

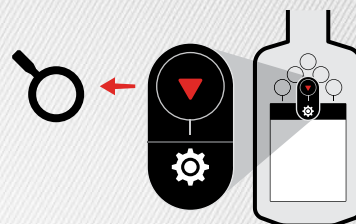


WÄHLEN SIE DEN SUCHMODUS

2

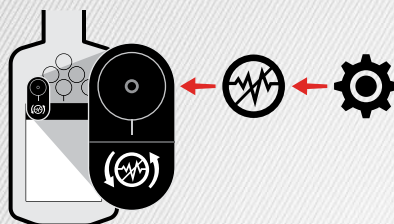

STÖRUNTERDRÜCKUNG

3

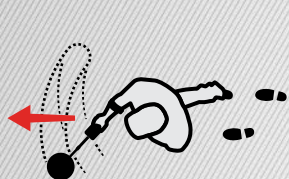

AUF DIE SUCHE GEHEN

4

SCHNELLEINRICHTUNG



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie www.minelab.com/manticore. Dort finden Sie alle Produktdownloads, einschließlich des vollständigen Benutzerhandbuchs, Spezifikationen, Software-Updates und Lernressourcen.



Holen Sie sich diese und weitere Sprachen:

EN English

FR français

PT Português

DE Deutsch

JP 日本語

RU русский

ES Español

KO 한국어

ZH 中文



MANTICORE®

KURZANLEITUNG

Informationen zur Produktkonformität:


Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Konformität

minelab.com

4901-0464-1



MONTAGE

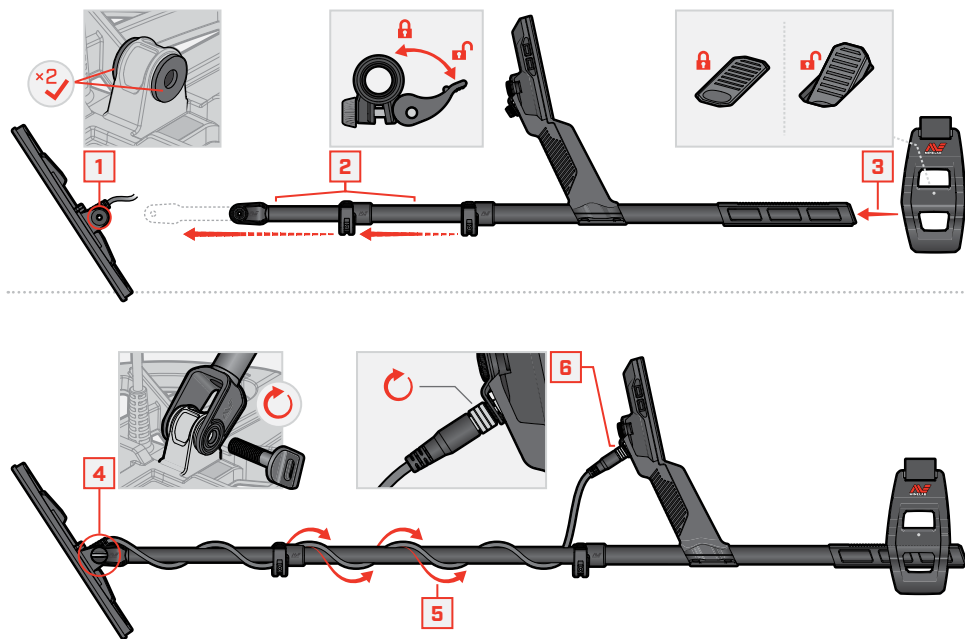

CAMLOCKS FESTZIEHEN

Ziehen Sie die Camlocks fest, wenn sie verrutschen oder sich lösen.




Offen



Schrittweise vorsichtig anziehen




Schließen



Prüfen und bei Bedarf wiederholen

LADEN

7-8 STUNDEN

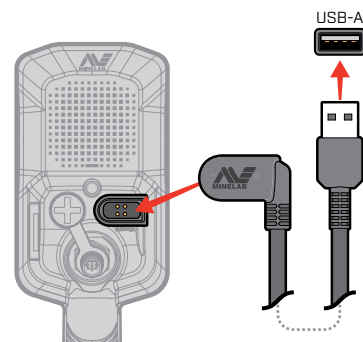


VORSICHT: Laden Sie Ihren Detektor mit einem hochwertigen USB-Ladegerät mit einer Mindestladekapazität von 2 A @ 5 V. Bei Verwendung eines minderwertigen Ladegeräts besteht die Gefahr eines USB-Ladefehlers.

Achten Sie auf die folgenden Zeichen auf USB-Ladegeräten:



VORSICHT: Laden Sie den Detektor nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und +40 °C.

3 STUNDEN

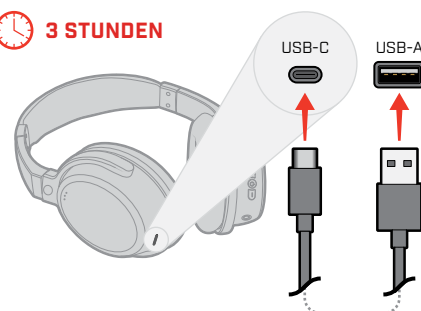

BEDIENELEMENTE & DISPLAY




EINSTELLUNGSMENÜ

Drücken Sie im Erkennungsbildschirm auf um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.



Zurück

- Allgemeine Einstellungen
- Frequenz
- Tonprofil
- Zieltöne
- Eisen-Töne
- Eisen-Grenzwerte
- Ausblendungsmuster
- Erfassungsgeschwindigkeit
- Bodenabgleich
- Störunterdrückung
- Suchmodus
- Lautstärke

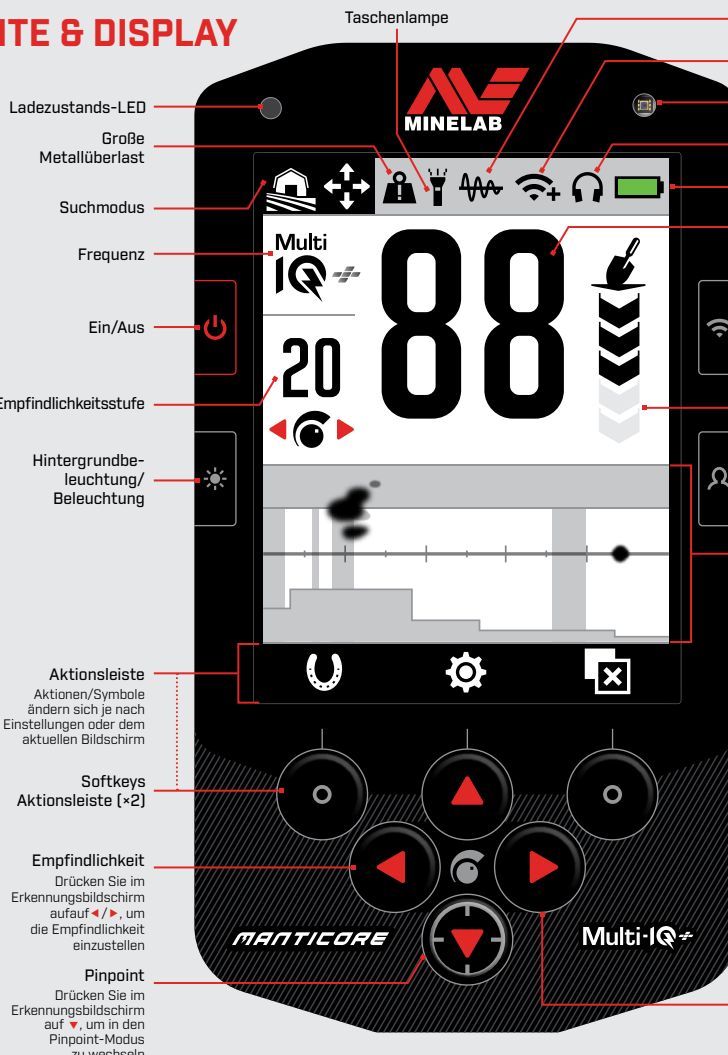

Permanenter Bodenabgleich

Wireless-Audio

Lichtsensor

Kopfhörer-Konnektivität

Batteriestand/Ladung

Ziel-ID-Zahl
88
Leitfähige ID

88
Leitfähige ID mit
eisenhaltigem Indikator


00
Salz-Indikator
(nur Strand-Modi)

Wireless-Audio ein/aus

Objekttiefenindikator

Seitliche Softkey-Taste

ID-KARTE

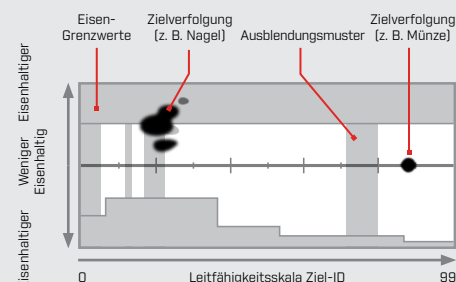

Navigationstasten (x4)