

JVC

TV LED

LT-28FD100


MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



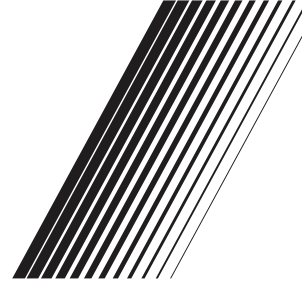

LED TV

LT-28FD100


Notice d'utilisation

Gebruiksaanwijzing

Manual de instrucciones

Instruções de Funcionamento

Operating Instructions

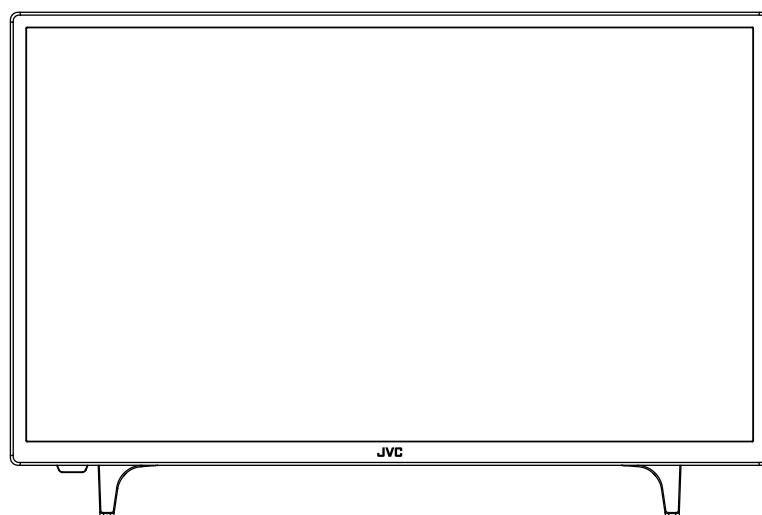

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Ce produit est fabriqué, distribué, maintenu et garanti exclusivement par Etablissements DARTY et Fils. « JVC » est une marque commerciale de JVC KENWOOD Corporation, utilisée sous licence par Etablissements DARTY et Fils.



French

Dutch

Spanish

Portuguese

English

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières

AVERTISSEMENTS	2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	4
DESCRIPTION DU PRODUIT	5
ASSEMBLAGE	5
TÉLÉCOMMANDE	6
BRANCHEMENTS	7
UTILISER VOTRE TÉLÉVISEUR	8
Allumer/Éteindre votre téléviseur	8
Installation Initiale	8
Sélectionner la source d'entrée	8
Guide électronique des programmes (EPG)	8
Télétexte numérique (mode DTV)	9
Enregistrer	9
UTILISER LES MENUS	9
MULTIMÉDIA USB	13
DÉPANNAGE	16
FORMATS DE FICHIER COMPATIBLES	17
SPÉCIFICATIONS	18
MISE AU REBUT	20

AVERTISSEMENTS

[Union Européenne]

Cher client,

Cet appareil est conforme aux directives et normes européennes applicables concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.

Etablissements Darty & fils ©,
129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France

Informations de licence

* DVB et le logo DVB sont des marques de commerce du projet DVB.

* Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby », « Dolby Audio » et « Pro Logic » le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

* Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

* Ce produit est sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 pour l'usage personnel et non commercial conformément au standard visuel MPEG-4 (« vidéo MPEG-4 ») et/ou (ii) décoder des vidéos MPEG-4 qui ont été encodées par un consommateur engagé dans une activité personnelle et non commerciale et/ou ont été obtenues auprès d'un fournisseur de vidéos licencié par MPEG LA pour fournir des vidéos MPEG-4. Aucune licence, explicite ou implicite, n'est accordée pour aucun autre usage. Des informations complémentaires y compris celles relatives à l'octroi de licences et aux utilisations promotionnelles, internes et commerciales peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, LLC.

Voir <http://www.mpegla.com>.

AVERTISSEMENTS

• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

• Aération

Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit.

- Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sous un climat tropical.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger notre environnement.
- Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

• ATTENTION

Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par le même type ou un type équivalent

- Lorsque la prise du réseau d'alimentation ou une prise placée sur l'appareil est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.

AVERTISSEMENTS

- Ne placez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber, entraînant des blessures graves ou la mort. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :
 - Utilisez les armoires ou les supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
 - Utilisez uniquement des meubles pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.
 - Assurez-vous que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.
 - Ne placez pas le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, au-dessus d'une armoire ou sur une bibliothèque) sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
 - Ne placez pas le téléviseur sur des tissus ou autres matériaux qui peuvent se trouver entre le téléviseur et le meuble de support.
 - Sensibilisez les enfants aux dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur existant est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.





CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS DE CAPOT. AUCUNE PIÈCE INTERNE DE CET APPAREIL N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. FAITES APPEL À DU PERSONNEL DE RÉPARATION QUALIFIÉ.

CE

Ce marquage indique que l'unité est conforme à la directive européenne relative aux équipements radio.

Les lettres « CE » signifient que les produits vendus dans l'EEE ont été évalués pour répondre à des exigences élevées en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

- Lisez ces instructions et conservez-les pour consultation ultérieure. Respectez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près d'un endroit où il y a de l'eau.
- Nettoyez l'appareil exclusivement avec un chiffon sec.
- N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur, par exemple des radiateurs, grilles de distribution de chauffage, cuisinières et autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Débranchez l'appareil quand il y a un orage et avant toute période d'inutilisation prolongée.



Équipement de classe II
Pour identifier les équipements répondant aux exigences de sécurité spécifiées pour les équipements de classe II conformément à la norme CEI 61140.



Ce symbole indique que la notice d'utilisation fournie avec l'appareil contient des instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien de l'appareil.




Ce symbole indique qu'une tension dangereuse présentant un risque de choc électrique est présente dans cette unité.

- Pendant le nettoyage, débranchez le cordon d'alimentation, puis essuyez doucement l'appareil avec un chiffon doux pour éviter de le rayer. Ne pulvérisez pas d'eau ni d'autre liquide directement sur le téléviseur, car cela pourrait provoquer un choc électrique. Ne nettoyez pas l'appareil avec des substances chimiques, par exemple de l'alcool, des diluants ou du benzène.
- Installez votre téléviseur dans un endroit bien aéré. N'installez pas l'appareil dans un espace confiné, par exemple dans une bibliothèque. Ne couvrez pas l'appareil avec du tissu ou d'autres matières quand il est branché. N'installez pas l'appareil dans un endroit excessivement poussiéreux.
- N'appuyez pas fortement sur l'écran avec la main ou un objet coupant, par exemple un clou, un stylo ou un crayon, et ne le rayez pas.
- Veillez à ce que l'appareil ne subisse pas de choc et à ce qu'aucun objet ne tombe dans l'appareil, et ne faites rien tomber sur l'écran.

Vues avant et latérale




1. Écran
2. Pieds

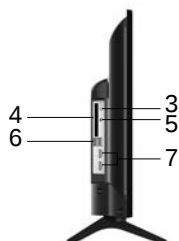

3. Prispour écouteurs
4. Logement CI
5. Prise MINI YPBPR IN
6. Port USB
7. Ports HDMI

Bottom View

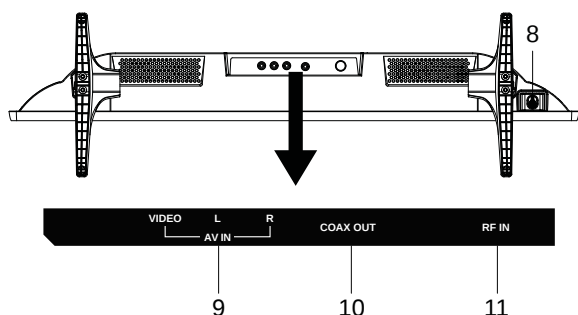


8. Bouton marche/arrêt
9. Entée AV (prises de sortie VIDEO et AUDIO composite (G/D))
10. Connecteur de sortie COAXIAL NUMÉRIQUE
11. RF IN




Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Assembler les pieds

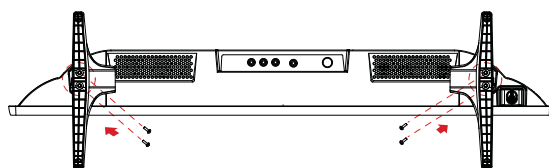

ATTENTION : Lors de l'assemblage des pieds sur le téléviseur, placez l'écran vers le bas sur une table ou une surface plane sur laquelle vous avez placé un rembourrage pour protéger l'écran des rayures.

Fixation murale

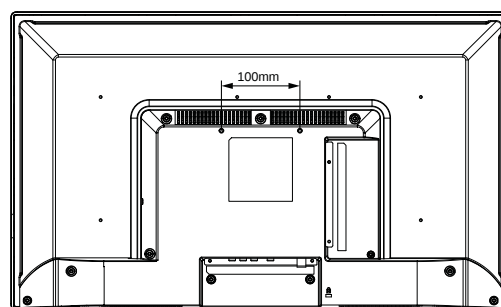


ATTENTION :

- Avant de fixer le téléviseur sur un support de fixation mural (non fourni), démontez les pieds en inversant leur procédure d'installation.
- La distance entre les trous doit être de 100 mm en largeur .

Serrez les vis (M4 x 8, non fourni) fermement pour éviter que le téléviseur ne s'incline vers l'avant. Ne serrez pas excessivement.

TÉLÉCOMMANDE

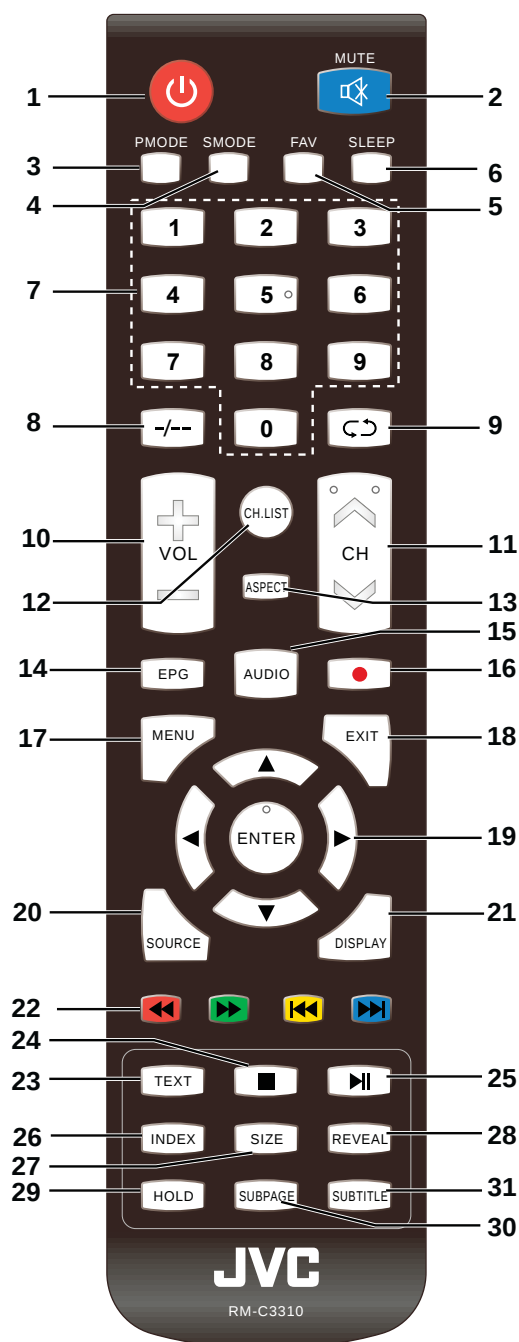

Boutons

1. Marche/Veille
2. MUTE – Sourdine.
3. PMODE – Accéder au mode Image.
4. SMODE – Accéder au mode Audio.
5. FAV – Afficher la liste des chaînes favorites.
6. SLEEP – Régler le délai de mise en veille.
7. Boutons numériques (0-9) – Changer de chaîne.
8. +/- : Changer les chiffres lors du visionnage des programmes.
9. ↶ ↷ Retourner à la chaîne précédente.
10. VOL +/- : Régler le volume.
11. CH +/- : Sélectionner une chaîne.
12. CH.LIST: Afficher la liste des chaînes (mode ATV/DTV).
13. ASPECT – Changer le format d'image.
14. EPG – Afficher le guide des programmes électronique.
15. AUDIO

16. ● - Enregistrer le programme actuel dans le mode DTV.

17. MENU

18. EXIT (Quitter)

19. ◀/▶/▲/▼, ENTER (Entrer)

20. SOURCE – Sélectionner la source d'entrée désirée.

21. DISPLAY – Afficher les informations disponibles sur le programme.

22. Dans le mode USB,

◀◀ Retour rapide.

▶▶ Avance rapide.

◀◀ Lire le fichier précédent.

▶▶ Lire le fichier suivant.

23. TEXT – Afficher le télétexte disponible dans le mode ATV/DTV.

24. ■ Arrêter la lecture.

25. ▶ II

- Démarrer la lecture ou la mettre en pause dans le mode USB.

- Démarrer la lecture du décalage temporel dans le mode DTV.

26. INDEX – Sélectionner le numéro de page de l'index du télétexte dans le mode ATV.

27. SIZE – Modifier la taille du télétexte dans le mode ATV.

28. REVEAL – Révéler les informations cachées, par exemple les réponses à un quiz dans le télétexte. (mode ATV)

29. HOLD – Figurer un passage multipage sur l'écran dans le télétexte. (mode ATV)

30. SUBPAGE – Afficher la sous-page télétexte. (mode ATV)

31. SUBTITLE – Afficher les sous-titres diffusés avec le programme dans le mode DTV.



REMARQUE : S'il n'y a pas de signal d'entrée, le téléviseur se met automatiquement en veille ou s'éteint.

Utiliser la télécommande


1. Ouvrez le couvercle du logement des piles.

2. Insérez deux piles AAA (non fournies) en respectant les marquages de polarité présents dans le logement des piles.


3. Refermez le couvercle du logement.

- **ATTENTION :** N'utilisez jamais simultanément des piles neuves et usagées, car cela peut endommager la télécommande.

REMARQUE : Avant toute période d'inutilisation prolongée de la télécommande, retirez-en les piles.

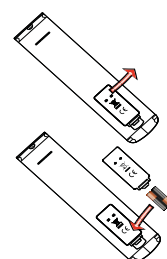

BRANCHEMENTS

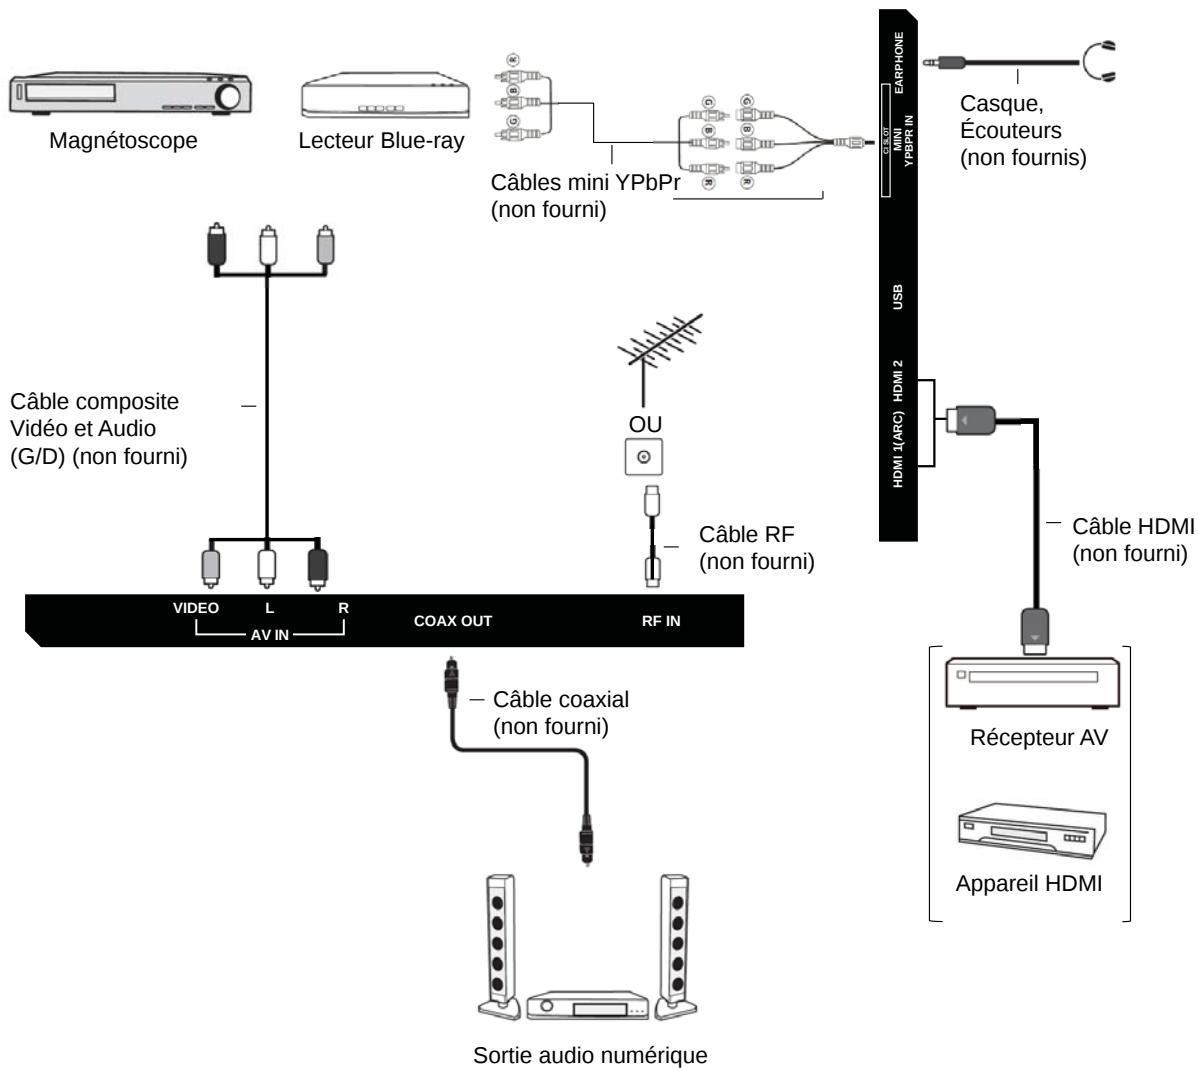


La fonction HDMI ARC (Audio Return Channel) vous permet de transférer le son depuis votre téléviseur compatible ARC vers des appareils audio compatibles ARC (par exemple, un home cinéma) via une seule connexion HDMI.

Avec la connexion HDMI ARC, vous n'avez pas besoin de connecter le câble audio supplémentaire qui transfère le son de l'image du téléviseur aux appareils audio compatibles ARC. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux.

Utilisez un câble HDMI (non inclus) compatible avec la fonction ARC pour connecter vos appareils audio compatibles ARC à votre téléviseur compatible ARC.

Assurez-vous que HDMI ARC est activé dans le menu CONFIGURATION (reportez-vous à la page FR-13).

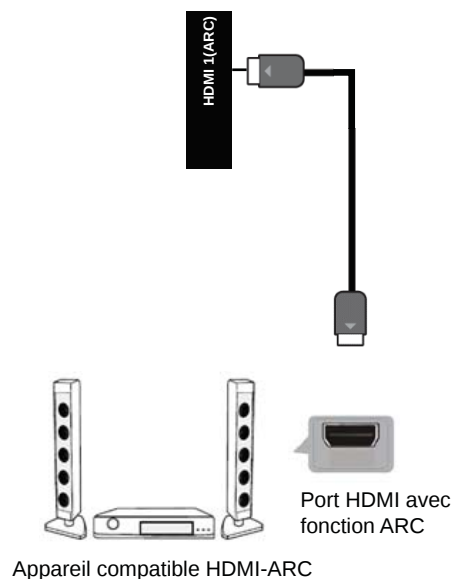


UTILISER VOTRE TÉLÉVISEUR

Allumer/Éteindre votre téléviseur

- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique après avoir effectué tous les branchements. Le téléviseur se met en veille et le voyant LED rouge s'allume.
- Dans le mode veille, appuyez sur le bouton marche sur le téléviseur ou sur la télécommande pour allumer le téléviseur. Le voyant LED rouge devient bleu.

Installation Initiale

Appuyez sur ◀/▶/▲/▼ pour sélectionner le réglage désiré et appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer.

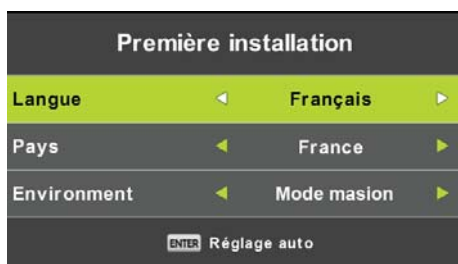

Langue :

Sélectionnez la langue désirée d'affichage dans le menu. Les menus de l'interface utilisateur sont affichés par défaut en français.

Pays :

Sélectionner le pays d'utilisation du téléviseur. Le pays par défaut est la France.

Environnement :

Sélectionnez le Mode Accueil ou le Mode Boutique.



Pendant la recherche ATV, vous pouvez appuyer sur le bouton **MENU** pour sauter la recherche ATV et démarrer la recherche DTV.

Pour sauter la recherche DTV, appuyez sur le bouton **MENU** pour l'interrompre.

Sélectionner la source d'entrée



1. Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour afficher la liste des sources d'entrée.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner la source d'entrée désirée parmi : DTV / ATV / AV / Composante / HDMI 1 / HDMI 2 / Média.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer la sélection.

Guide électronique des programmes (EPG)

EPG correspond à Guide Électronique des Programmes. Il est fourni par les fournisseurs de programmes et donne des informations sur les programmes qui seront diffusés. Vous pouvez l'afficher dans le mode numérique en appuyant sur le bouton **EPG** de la télécommande, le menu s'affiche sur l'écran comme suit :



- Appuyez sur ▲/▼ pour naviguer jusqu'à la chaîne désirée.
- Appuyez sur ◀/▶ pour basculer entre les colonnes gauche et droite.
- **ROUGE** (Enregistrer)
- Appuyez sur le bouton ROUGE pour enregistrer un programme.
- **VERT** (Rappel)
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton VERT pour définir un rappel.
- **JAUNE** (Jour précédent)
- Appuyez sur le bouton JAUNE pour afficher le guide des programmes du jour précédent.
- **BLEU** (Jour suivant)
- Appuyez sur le bouton BLEU pour afficher le guide des programmes du jour suivant.

Télétexte numérique (mode DTV)



1. Dans le mode DTV, appuyez sur le bouton **TEXT** pour afficher la page du télétexte.
2. Appuyez sur **▲/▼** / **◀/▶** pour sélectionner un numéro de page.
3. Suivez les instructions du télétexte numérique et allez à l'étape suivante en appuyant sur les boutons **ENTER**, **◀/▶** ROUGE, VERT, JAUNE, BLEU, etc.
4. Pour changer le service télétexte numérique, appuyez sur les boutons **▲/▼**.
 - Appuyez sur le bouton **TEXT** pour afficher les informations télétexte.
5. Appuyez sur le bouton **TEXT** pour quitter.

Enregistrer

1. Dans le mode DTV, insérez un support de stockage USB formaté, puis appuyez sur **●** pour enregistrer le programme que vous êtes en train de visionner.
2. Appuyez sur **■** pour arrêter l'enregistrement. L'enregistrement s'arrête automatiquement quand le support de stockage USB est plein.



- La capacité maximale du support USB est de 1 To. Le système de fichiers compatible est FAT32.
- Si vous souhaitez enregistrer l'émission d'un programme DTV, le débit de transfert du périphérique de stockage USB ne doit pas être inférieur à 5 Mo/s, sinon l'image et le son du programme seront affectés et un message d'avertissement s'affichera sur l'écran. Si cela se produit, utilisez un périphérique de stockage USB plus performant.

Le bouton **MENU** vous permet d'accéder à différents paramètres du téléviseur et de les personnaliser.

Naviguer dans les menus du téléviseur

◀/▶ : Mettre en surbrillance un sous-menu.

▲/▼ : Mettre en surbrillance les options, si applicable.

ENTER: Confirmer le réglage ou afficher la page suivante.

◀ : Retourner à la page précédente ou régler la valeur.

▶ : Aller à la page suivante ou régler la valeur.

Chaînes (modes ATV/DTV)

Le menu Chaînes vous permet de paramétrer : Recherche automatique, Recherche manuelle ATV, Recherche manuelle DTV, Éditer les programmes, Listes des programmes, Informations sur le signal et Informations CI.



- Recherche manuelle ATV
 - Chaîne actuelle :
Régler le numéro de chaîne.
 - Standard couleur :
Sélectionner le standard couleur. (Systèmes disponibles : AUTO, PAL, SECAM)
 - Système audio :
Sélectionner le système audio.
 - Réglage fin :
Régler finement la fréquence de la chaîne.
 - Recherche :
Démarrer la recherche des chaînes.

UTILISER LES MENUS

- Recherche manuelle DTV




Appuyez sur les boutons ◀ / ▶ pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour rechercher une chaîne.



Si vous stoppez la recherche avant qu'elle soit terminée, le téléviseur indiquera une erreur d'absence de signal. C'est normal, car toutes les chaînes précédemment mémorisées ont été effacées avant la recherche.

- Éditer les programmes

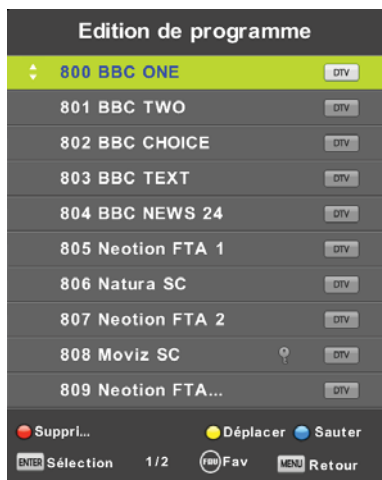

1. Appuyez sur ▼ / ▲ pour mettre en surbrillance la chaîne que vous voulez sélectionner.
2. Appuyez sur le bouton ROUGE pour supprimer la chaîne de la liste.
3. Appuyez sur le bouton JAUNE pour déplacer la chaîne dans Éditer les programmes.
4. Appuyez sur le bouton BLEU pour sauter la chaîne sélectionnée. (Votre téléviseur saute automatiquement la chaîne quand vous utilisez les boutons CH+/- pour visionner les chaînes.)
5. Appuyez sur le bouton FAV pour ajouter ou retirer la chaîne de votre liste des favoris.

- Liste des programmes

Appuyez sur le bouton JAUNE pour afficher l'interface ci-dessous.



- Informations sur le signal

Appuyez sur le bouton **ENTER** pour afficher des informations détaillées sur le signal.



Cette fonction n'est disponible qu'avec un signal DTV.



UTILISER LES MENUS

• Informations CI

Cette fonction peut n'être disponible que dans certains pays.

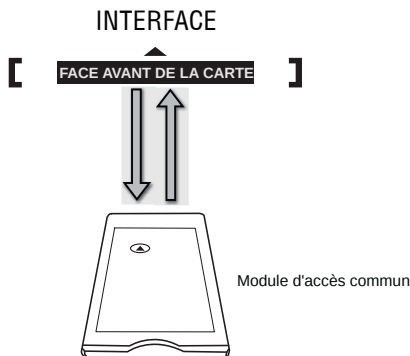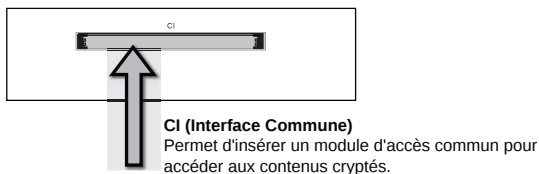

Insérer le module d'accès commun

1. Vérifiez que le téléviseur est éteint et que la carte de visionnage est insérée **conformément aux instructions du fournisseur de services**.
2. Insérez le module d'accès commun dans le logement. Si vous sentez une résistance, retournez le module d'accès commun et réessayez.
3. Allumez le téléviseur.

Retirer le module d'accès commun

1. Vérifiez que le téléviseur est éteint.
2. Tirez le module d'accès commun hors du logement.
3. Allumez le téléviseur.

Image



Dans le menu Image, vous pouvez régler l'image en fonction de vos préférences de visionnage : Contraste, Luminosité, Couleur, Teinte, Netteté, Température de couleurs, Réduction du bruit et Mode HDMI.

Audio



Le menu Audio vous permet de personnaliser les paramètres audio en fonction de vos préférences : Aigus, Graves, Balance, Niveau de volume automatique (Activé/Désactivé), Mode SPDIF et Commutateur AD.

Heure



Le menu Heure vous permet d'afficher l'horloge (par défaut), de régler le fuseau horaire, le minuteur de sommeil, la mise en veille automatique et le minuteur OSD.

- Mise en veille automatique— Appuyez sur le bouton MENU pour sélectionner TIME (HEURE) et accéder au sous-menu.




Appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner «Mise en veille automatique », puis appuyez sur le bouton ENTER pour accéder au sous-menu.



Appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner le temps avant la mise en veille automatique.

Si vous sélectionnez OFF (ARRÊT), 4H, 5H, une fenêtre de message d'avertissement apparaît.

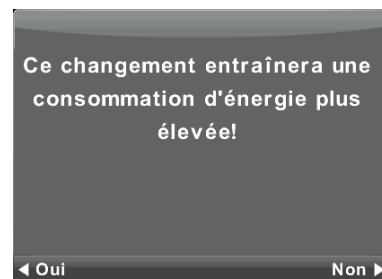

REMARQUE : Le paramètre de mise en veille automatique par défaut est de 4 heures. Si vous ne définissez pas la durée de mise en veille automatique, le téléviseur passera en mode de veille dans les quatre heures après la dernière interaction de l'utilisateur.

UTILISER LES MENUS

Minuteur OSD :

Le minuteur OSD est utilisé pour régler uniquement la durée des menus principaux (et non pour la barre d'information par exemple). Vous pouvez choisir entre : 5 s / 15 s / 30 s.

Verrouillage



Le menu Verrouillage vous permet de régler les paramètres suivants :

- Verrouillage système – Appuyez sur le bouton ENTER pour déverrouiller les autres paramètres de ce menu. Le mot de passe par défaut est « 1234 ».
- Définir le mot de passe - Si vous modifiez le mot de passe, assurez-vous de ne pas oublier le nouveau mot de passe ! Si vous l'oubliez, utiliser le mot de passe universel 4711.
- Verrouillage des chaînes – Il permet d'éviter que les enfants ne regardent des programmes inappropriés.
- Contrôle parental – Sélectionner l'âge approprié à vos enfants.
- Verrouillage du clavier – Il permet d'empêcher l'utilisation des boutons par les enfants.
- Mode Hôtel – Quand cette option est activée, vous pouvez configurer les paramètres suivants :
 - * Verrouillage de la source – Verrouillez la source que vous voulez.
 - * Source par défaut – Appuyez sur le bouton ENTER pour effectuer la sélection.
 - * Programme par défaut – Disponible quand la source par défaut est TV.
 - * Volume par défaut – C'est le volume de démarrage par défaut.
 - * Volume max. – Régler le volume maximal.
 - * Importer la base de données – Importer une base de données de l'USB vers le téléviseur.
 - * Exporter la base de donnée – Exporter une base de données du téléviseur vers l'USB.
 - * Supprimer les verrouillage – Restaurer tous les réglages de verrouillage sur leur valeur d'usine par défaut.

Paramètres



Le menu Paramètres vous permet de modifier les paramètres relatifs aux Langues audio et de sous-titres, au Format d'image, à la Restauration, etc.

Votre téléviseur est compatible HDMI CEC (Consumer Electronics Control).

Quand vous branchez un périphérique HDMI compatible HDMI CEC dans votre téléviseur, vous pouvez contrôler ce périphérique avec la télécommande du téléviseur. De plus, allumer le périphérique HDMI peut permettre d'allumer aussi le téléviseur.

- Pour utiliser le HDMI CEC, vous devez allumer le contrôle HDMI dans le menu du périphérique HDMI en respectant les instructions de sa notice d'utilisation.
- Selon le périphérique HDMI branché, certaines fonctions HDMI CEC peuvent ne pas fonctionner correctement.

Activer le HDMI CEC sur votre téléviseur



- 1.Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu des paramètres.
- 2.Appuyez sur le bouton ▼ jusqu'à ce que l'option HDMI CEC soit en surbrillance. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour afficher le sous-menu.
- 3.Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'élément Contrôle CEC.
- 4.Appuyez sur les boutons ◀ / ▶ pour sélectionner Activé.
- 5.Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu

Arrêt auto du périphérique

L'arrêt automatique du périphérique permet d'éteindre automatiquement le périphérique HDMI branché quand vous éteignez votre téléviseur.

UTILISER LES MENUS

Allumage auto du téléviseur

L'allumage automatique du téléviseur permet d'allumer automatiquement votre téléviseur quand un périphérique HDMI CEC est allumé ou quand sa lecture est activée.

Votre téléviseur est compatible ARC (Audio Return Channel).

Si votre récepteur AV est compatible ARC, vous devez brancher le téléviseur et le récepteur AV avec un câble HDMI pour permettre au téléviseur d'envoyer des signaux audio.

- Branchez le câble HDMI provenant du port d'entrée HDMI IN (ARC) de votre téléviseur dans le port de sortie ARC HDMI OUT de votre récepteur AV.
- Réglez le mode d'entrée audio de votre récepteur AV sur le mode audio TV.
- Pour utiliser l'ARC, vous devez allumer le contrôle HDMI dans le menu du récepteur en respectant les instructions de sa notice d'utilisation.
- Activer le HDMI ARC sur votre téléviseur



1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu des paramètres.
2. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que l'option HDMI CEC soit en surbrillance. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour afficher le sous-menu.
3. Appuyez sur le bouton **▼** pour mettre en surbrillance l'élément Récepteur audio.
4. Appuyez sur les boutons **◀ / ▶** pour sélectionner Activé.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

MULTIMÉDIA USB

1. Éteignez le téléviseur avant de brancher un périphérique de stockage USB.
2. Branchez votre périphérique de stockage USB dans le port USB de votre téléviseur.
3. Appuyez sur le bouton **⏻** au bas du téléviseur ou sur le bouton de la télécommande pour allumer le téléviseur et le périphérique de stockage USB.
4. Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour afficher la liste des sources. Appuyez sur les boutons **▲/▼** pour sélectionner MEDIA, puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer.

Visionner des photos




1. Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande, puis appuyez sur les boutons **▲/▼** pour sélectionner MEDIA, ensuite appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur les boutons **◀/▶** pour sélectionner Photos, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur les boutons **▲/▼/◀/▶** pour naviguer dans le dossier des fichiers image, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Pour sélectionner des photos spécifiques, appuyez sur les boutons **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner le fichier image, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.



MULTIMÉDIA USB

4.Appuyez sur le bouton **ENTER** pour le visionner

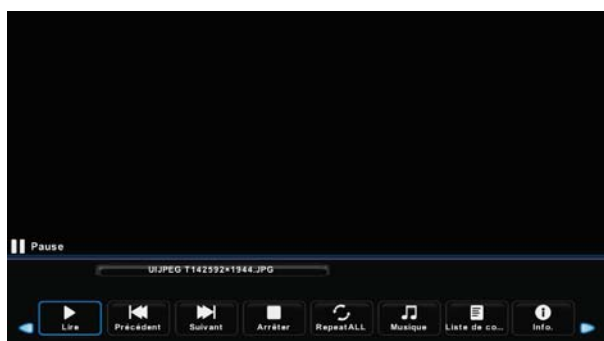

5.Appuyez sur le bouton **ENTER (ENTRER)** ou le bouton **DISPLAY (AFFICHAGE)** pour afficher la barre des fonctions : Lecture / Arrêt / Précédent / Suivant / Rotation.

- Si ce dossier contient aussi des fichiers audio, vous pouvez sélectionner la musique à diffuser pendant le visionnage des photos.

1.Sélectionnez l'image ou la vidéo souhaitée.

2.Utilisez la fonction ZOOM IN.

3.Sélectionnez le bouton suivant MOVE VIEW, puis appuyez sur le bouton ENTER de la télécommande.

4.Utilisez les boutons fléchés pour déplacer l'image ou la vidéo.

6.Appuyez sur le bouton **EXIT** pour retourner au menu précédent.

Écouter de la musique



1.Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande, puis appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner MEDIA, ensuite appuyez sur le bouton **ENTER**.

2.Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour sélectionner Musique, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

3.Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour naviguer dans le dossier des fichiers audio, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Pour sélectionner un fichier audio spécifique, appuyez sur les boutons ▲/▼ pour le sélectionner, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.



4.Appuyez sur le bouton ▶|| ou **ENTER** pour démarrer la lecture.



5.Appuyez sur les boutons ◀/▶, puis sur le bouton **ENTER** pour sélectionner la fonction : Pause / Précédent / Suivant / FB (retour rapide) / FF (avance rapide) / Arrêt.

6.Appuyez sur le bouton **EXIT** pour retourner au menu précédent.

Visionner des films



1.Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande, puis appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner MEDIA, ensuite appuyez sur le bouton **ENTER**.

2.Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour sélectionner Films, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

3.Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour naviguer dans le dossier des fichiers vidéo, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

MULTIMÉDIA USB

Pour sélectionner un fichier vidéo spécifique, appuyez sur les boutons ▲/▼ pour le sélectionner, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

4. Appuyez sur le bouton ► ou **ENTER** pour le visionner.



5. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou sur le bouton **DISPLAY** pour afficher la barre des fonctions. Appuyez sur les boutons ◀/▶, puis sur le bouton **ENTER** pour sélectionner la fonction : Pause / Précédent / Suivant / FB (retour rapide) / FF (avance rapide) / Arrêt.

6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour retourner au menu précédent.

Fonction de répétition AB :

Lorsque vous regardez un film, vous pouvez utiliser la fonction de répétition AB. La fonction de répétition AB permet la lecture répétée d'une section spécifique en définissant le point de départ (A) et le point de fin (B) de la section.

Set de caractères :

Ensemble de caractères du sous-titre d'un film. Ils sont commutables pour s'adapter à différents sous-titres, s'ils sont disponibles.


Visionner du texte



1. Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande, puis appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner MEDIA, ensuite appuyez sur le bouton **ENTER**.

2. Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour sélectionner Texte, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner votre périphérique de stockage, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

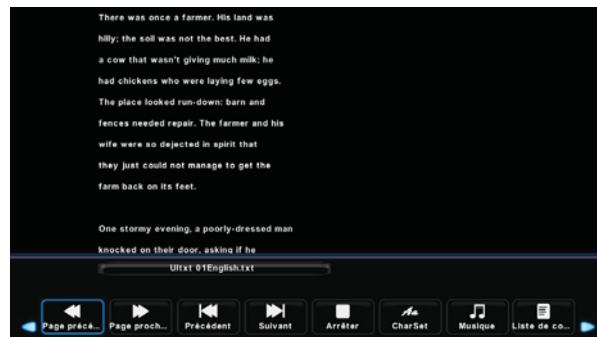

4. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour naviguer dans le dossier des fichiers texte, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Pour sélectionner un fichier texte spécifique, appuyez sur les boutons ▲/▼ pour le sélectionner, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

5. Appuyez sur le bouton ► ou **ENTER** pour le visionner.

6. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou sur le bouton **DISPLAY** pour afficher la barre des fonctions. Appuyez sur les boutons ◀/▶, puis sur le bouton **ENTER** pour sélectionner la fonction : Précédent / Suivant etc.

7. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour retourner au menu précédent.



Si ce dossier contient aussi des fichiers audio, vous pouvez sélectionner la musique à diffuser pendant le visionnage des textes.

DÉPANNAGE

Problème	Solution possible
L'écran ne s'allume pas ou il n'affiche rien.	1. Vérifiez que la fiche électrique est solidement insérée dans la prise secteur. 2. Vérifiez que l'appareil est sous tension électrique.
L'image s'affiche, mais il n'y a pas de son.	1. Appuyez sur le bouton MUTE. 2. Montez le volume en appuyant sur les boutons de réglage du volume. 3. Vérifiez que le connecteur audio de votre source externe est correctement branché. 4. Vérifiez que les câbles audio sont correctement branchés. 5. Sélectionnez et contrôlez d'autres entrées.
L'image est bruitée ou de mauvaise qualité.	Cessez d'utiliser les téléphones sans fil, les sèche-cheveux et tous les autres appareils électriques proches du téléviseur.
La télécommande ne fonctionne pas.	1. Vérifiez si le téléviseur n'est pas allumé. 2. Vérifiez que les piles de la télécommande sont correctement insérées. 3. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre le capteur des signaux du téléviseur et la télécommande. Retirez-les si nécessaire. 4. Si les piles sont usées, changez-les par deux piles neuves du même type.

FORMATS DE FICHIER COMPATIBLES

Multimédia Catégories	Extension de fichier	Décodage		Remarques
		Décodage Vidéo	Décodage Audio	
VIDÉO	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	MP3, AAC,PCM	Résolution max: 1920×1080
	*.avi	Xvid, MJPEG		Débit de données max. : 40 Mbit/s
		MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264		Résolution max. : 1920×1080 Débit de données max. : 20 Mbit/s
	.ts	MPEG-2,H.264		
	.mov .mkv	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264		
	.dat	MPEG-1		
	.mp4	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264		
		MPEG-1, MPEG-2		Résolution max. : 720×576
	.vob	MPEG-2		Débit de données max. : 40 Mbit/s
Musique	*.mp3	--	MP3	Fréquence d'échantillonnage : 8 k~48 kHz Débit binaire : 32 k~320 kbit/s
Photo	.jpg/	JPEG progressif		Résolution max. : 1024×768
	.jpeg	Ligne de base JPEG		Résolution max. : 15360×8640
	.bmp	BMP		Résolution max. : 9600×6400
				Profondeur de pixel : 1/4/8/16/24/32 bits par pixel (bpp)
	.png	Non entrelacé		Résolution max. : 9600×6400
		Entrelacé		Résolution max. : 1280×800
SOUS-TITRES	.srt	SubRip		
	.ssa/.ass	SubStation Alpha		
	.smi	SAMI		
	.sub	SubViewer		SubViewer 1.0 & 2.0 uniquement
		MicroDVD Système de sous-titres DVD SubIdx (VobSub)		
* Nécessite un puce spécifique et une clé pour la compatibilité.				

SPÉCIFICATIONS

Diffusion TV	PAL, B/G, D/K, I, SECAM, L/L
Réception des chaînes	ATV (48.25MHz ~ 863.25MHz)
Nombre de chaînes préréglées	99
Indicateur de chaîne	Affichage sur l'écran
Entrée d'antenne RF	75 ohms (instable)
Tension de fonctionnement	CA 100-240 V~ 50/60 Hz ( Courant alternatif)
Puissance de sortie audio (WRMS.) (THD 10 %)	2 x 6 W
Dimensions P x L x H (avec pied)	183 x 636 x 425 mm
Poids (avec pied)	3.45 kg
Dimensions P x L x H (sans pied)	76 x 636 x 386 mm
Poids (sans pied)	3.40 kg
Température ambiante	Utilisation : 5 ° C~40 ° C / Stockage : -20 ° C~60 ° C
Humidité d'utilisation	Humidité relative inférieure à 80 %
Mode veille	Après 4 heures


Réception numérique

Plage de réception		VHF (50 MHz~230 MHz) - UHF (474 MHz~862 MHz)
Impédance d'entrée		75Ω
Largeur de bande de canal		7MHz/8MHz
Modulation	DVB-T	COFDM 2K/8K,QPSK,16QAM,64QAM
	DVB-C	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM,256QAM
Système vidéo		MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL,H.264
Système audio		MPEG-1 layer ½, Dolby Audio
Fonctions de base		Guide électronique des programmes, Sous-titres, LCN, Télétex (Europe)
Nombre maximal de chaînes mémorisables		700 CH (DVB-T + DVB-C, dynamique)


SPÉCIFICATIONS

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT (Étiquetage remanié)

Informations	Valeur et précision			Unité
Nom du fournisseur ou marque commerciale	JVC			
Référence du modèle donnée par le fournisseur	LT-28FD100			
Classe d'efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)	F			
Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR)	26			W
Puissance appelée en mode arrêt	s.o.			W
Puissance appelée en mode veille	0,28			W
Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau	s.o.			W
Catégorie de dispositif d'affichage électronique	téléviseur			
Rapport de taille	16	:	9	entier
Résolution de l'écran (pixels) Pixels horizontaux et verticaux	1366	x	768	pixels
Diagonale de l'écran	71			cm
Diagonale de l'écran	28			pouces
Surface visible de l'écran	20961			cm ²
Technologie d'affichage utilisée	LED LCD			
Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible	NON			
Capteur de reconnaissance vocale disponible	NON			
Capteur de présence disponible	NON			
Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image	60			Hz
Type d'alimentation:	Interne			

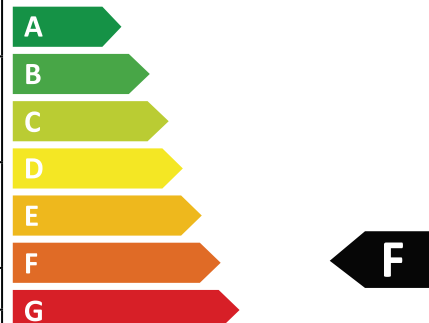

26 kWh/1000h

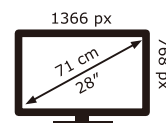

2019/2013

FR

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 09/12/2020

EU Declaration of Conformity

Déclaration UE de Conformité

EU- Conformiteitsverklaring

Declaración UE de conformidad

Declaração de conformidade da UE

Product Description –

28” LED TV

Description du produit :

Productbeschrijving:

Descripción del producto :

Descrição do produto:

Brand - Marque / Merk/ Marca:

JVC

Model number - Référence commerciale

/Modelnummer / Número de modelo /

LT-28FD100

Número do modelo :

We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:

Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:

Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:

Radio Equipment directive (2014/53/EU) –

Directive équipement radioélectrique (2014/53/UE)

Radioapparatuur richtlijn (2014/53/EU)

Directiva de equipos de radioeléctricos (2014/53/UE)

Directiva de equipamentos de rádio (2014/53/UE)

The product is in accordance with the RED. Le produit est conforme à la directive RED.

Het product is in overeenstemming met de RED.

El producto cumple con el RED.

O produto encontra-se em conformidade com a RED.

RoHS 2 Directive 2011/65/EU, (EU) 2017/2102, (EU) 2015/863 –

Directive RoHS 2 2011/65/EU, (EU)2017/2102, (EU) 2015/863

RoHS-2 richtlijn 2011/65/EU, (EU)2017/2102, (EU) 2015/863

Directiva RoHS 2 2011/65/UE, (EU)2017/2102, (EU) 2015/863

ErP Directive 2009/125/EC – Directive ErP 2009/125/CE

ErP Richtlijn 2009/125/EG Directiva ErP 2009/125/CE

**Regulation (EU) No 1062/2010 , No 2019/2013, No 2019/2021,
(EC) No 642/2009**

Reglement (UE) N°1062/2010, N°2019/2013, N°2019/2021, (CE) N°642/2009

Verordening (EU) Nr. 1062/2010, Nr. 2019/2013, Nr. 2019/2021, (EG) Nr. 642/2009

Egglamento (UE) N°1062/2010, N°2019/2013, N°2019/2021, (CE) N°642/2009

Regulamento (UE) N. 1062/2010, N. 2019/2013, N. 2019/2021, (CE)N. 642/2009

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN IEC 62311:2020

EN 55032:2015

EN 55035:2017

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 303 340 V1.1.2 (2016-09)

The person responsible for this declaration is:

Le responsable de cette déclaration est :

De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:

La persona responsable de esta declaración es:

A pessoa responsável por esta declaração é:



Name - Nom -: Hervé HEDOUIS

Position - Poste: General Manager Direct Sourcing

Signature - Signature:

Place, Date / Lieu, Date :

Bondy, 15/10/2020





JVC

Made in China



90101-26301