



FPad

User Guide

顧客取り扱い説明書

Benutzerhandbuch

Руководство пользователя

Guide de l'utilisateur

사용자 가이드

Guía del usuario

Guida utente

01

User Guide

09

Benutzerhandbuch

BATTERY AND STORAGE INSTRUCTIONS

1. Battery life varies depending on personal habits

2. Use time varies depending on the screen and software operation

Operating memory and storage are defined using industry standards as follows:

1GB=1000MB=1000*1000KB=1000*1000*1000B

system define storage as follows:

1GB=1024MB=1024*1024KB=1024*1024*1024B

WARNING:

1. There is a risk of explosion if the battery is replaced with the wrong model not produced by the original manufacturer. Dispose of the replaced battery according to the laws and regulations of the place where the customer is located

2. Consumers should use and purchase standard battery adapters from the original manufacturer and avoid using power adapters that are certified to live and do not meet specifications and standards

3. If the product is not used for a long time, pay attention to the change of electric quantity and charge the product regularly to avoid the damage of overdischarge of the battery



Google Assistant set up



Press and hold power button

Setting > System > Gestures > Press and hold power button

Home Screen

The home screen is the starting point for using the device. A few useful apps and gadgets have been set up on the home screen for your convenience.

You can customize the home screen at any time.

Preview screen

Tap anywhere other than the icon on the home screen and hold.

Changing the wallpaper, adding widgets, and desktop Settings are displayed at the bottom of the screen.

Add widgets to the home screen

Tap the widget at the bottom of the preview screen , tap and hold the application or widget you want, drag it to any position you want, and then release it.

Change the wallpaper

Method 1: Go to Settings > Wallpaper & style > Change wallpaper and choose your preferred wallpapers. You can change Wallpaper colors and Basic colors from the options.

Method 2: Tap anywhere other than the icon on the home screen and hold, select Change wallpaper at the bottom of the screen, and then select the wallpaper you like.

Move the application to another screen

Tap and hold the application you want to move, drag it to another screen, and then release it where you want to place it.

Uninstall the application

Click and hold the application to delete, the program will appear in the upper left corner, click to delete the program.

Notification panel and shortcut switch



Swipe down from the top of the screen to view system notification messages and shortcut switches. Press the shortcut switch to quickly enable or disable various common functions.

You can do any of the following:

To view notifications, swipe down from the top of the screen.

To close the notification panel, swipe up from the bottom of the screen.

To delete a notification, swipe left or right on the notification.

To turn off a notification, swipe to the left for the notification you want to process and click


To delete all notifications, click on the bottom of the notifications panel.

To open the shortcut Settings panel, swipe down twice from the top of the screen. To close the shortcut Settings panel, swipe up from the bottom of the screen.

Mandatory shutdown

Long press the power button for more than 10 seconds to forcibly shut down.

Network & Internet

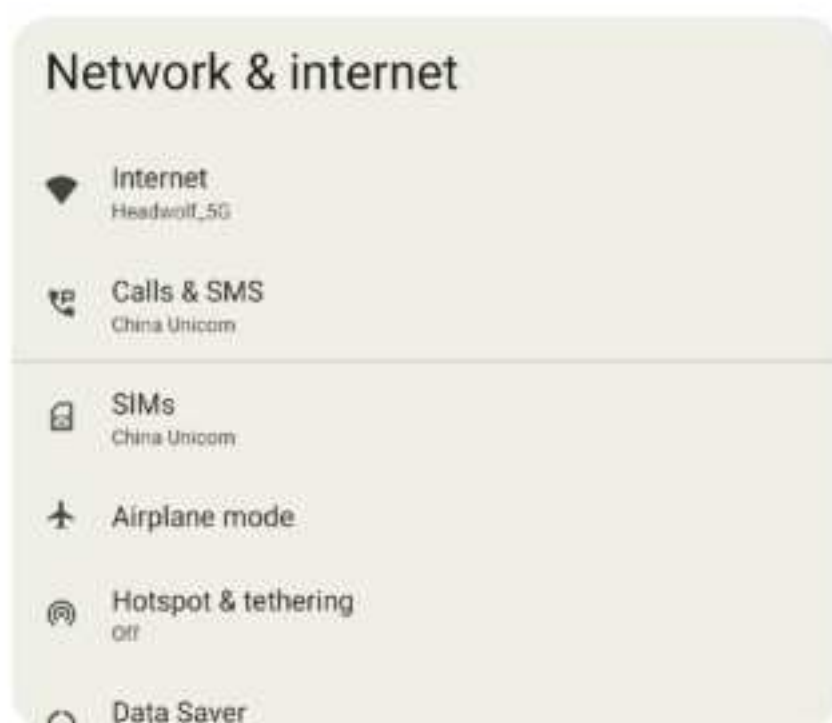

Before connecting to the Internet, you need to set up your wireless network.

Setting a WLAN Network

* Set up the mobile network

Setting a VPN Network

You can also share your mobile network with others by setting up a hotspot.

Setting a WLAN Network

1. Choose Settings > Network & internet > Internet.
2. Start the WLAN module, tap a Hotspot & tethering in the list, and enter the WLAN password to connect to the Internet.

*** Set up the mobile network**

1. Go to Settings > Network & internet > Mobile network.
2. Open your carrier service and then enable mobile data network.

Note: You need a valid SIM card with data services. If you do not have a SIM card, please contact your carrier.

Setting a VPN Network

You can use A VPN to connect to and access resources in a local area network, such as a corporate network. You may need to configure the VPN before using it. For details, contact your network administrator. To define one or more VPN Settings, you can:

1. Go to Settings > Network & internet > VPN.
2. Press + to edit the VPN profile, including the server name, server type, and server address, and then press to save the configuration.
3. Tap the VPN server name, enter the user name and password, and tap Connect to connect to the VPN network.
4. Tap and hold the VPN server name to modify or delete the VPN.

*** Set the hotspot.**

You can use a personal hotspot to share an Internet connection with a computer or other device. Go to Settings > Network & internet > Hotspot & tethering and do the following:

1. Tap the Wi-Fi hotspot option into the Wi-Fi hotspot settings.
2. Tap Use Wi-Fi hotspot for sharing to set the network type for sharing.
3. Click Hotspot Settings to configure a hotspot.

Bluetooth network sharing and USB network sharing are also available.

Note: tell your friends your NETWORK SSID and password and they can share your mobile network.

synchronous

You can transfer data between the device and the computer. Transfer music, pictures, videos, documents, Android Application package (APK) files, and more.

Connect your device to your computer

Use the data cable to connect your device to your computer and swipe down from the top of the screen to see Charging this device via USB, Tap for more options. Tap into USB computer connection .

Select the computer connection mode

You can choose how to connect your computer:

Charge only: Select this mode if you want the device to be fully charged as soon as possible.

Media device(MTP): Select this mode if you want to transfer media files such as photos, videos, and ringtones between your device and your computer. **View Photos:** Select this mode if you want to send only photos and videos between your device and your computer.

Camera(PTP): Select this mode if you only want to transfer photos between your device and your computer.

Install the APK

Perform the following steps:

You need to set up the device to allow the installation of applications from unknown sources.

Go to Settings > Apps click in the upper right corner to access special Application permissions, click Install Unknown Application, find File Management, and open permissions to allow applications from this source.

In File Transfer mode, APK files are copied from the computer to the device.

Open the installation package locally in file Manager, view the APK file, and install.

Set up

Set the language



1. Choose Settings > System > Languages & Input > Languages.

2. Select the language you want to add.

Setting screen Lock

Choose Settings > Security > Screen lock > Choose a screen lock and select the screen lock mode you want to set.

Set up the voice

Choose Settings > Sound. You can set Do Not Disturb, and ringtone. You can also set the volume of the sound.

Battery protection mode

Choose Settings > Battery > Battery percentage Tap the status bar next to battery Protection mode to enable or disable this function.

Eye care model and health guidance

The mode that shield an eye

If you turn on the eye protection mode, you can change the color of the screen to amber, which effectively reduces blue light radiation and makes it more comfortable to view the screen or read text in a dim light environment.

To enable the eye comfort mode, go to Settings> Display> Night Light. Tap the current status to enable/disable the Night Light mode.

Adjust the Colors & contrast: Tap into Colors & contrast, there are three constast modes including Automatic contrast/ increased contrast/ Standard. and three color modes including Standard /Warm / Cool.

Factory data reset

Restoring factory Settings will erase all data in the device's internal memory. Before restoring factory Settings, back up important data on the device. Go to Settings > System >Reset options and click Erase all data(factory reset).

The system update

When a new version of the system software becomes available, the device automatically reminds you to download and install the update.

Choose Settings > About tablet> System Update to view the current version or manually check whether there is a new version.

Note: Users are advised to update the system through official channels. Updating the system through unofficial channels may bring security risks.

Warning:

Prevent hearing loss

When using earphones, please control the appropriate volume to avoid hearing damage.

Note: You may need to purchase additional headphones.

Be careful when using equipment in a car or bicycle

Always prioritize your safety and the safety of others. Obey the law. Local laws and regulations may govern how to use mobile electronic devices, such as yours, while driving a car or riding a bicycle.

Dispose according to local laws and regulations

When your equipment has reached its useful life, do not squeeze, burn, immerse in water, or dispose of your equipment in any way that violates local laws and regulations. Some internal parts may explode, leak or have adverse environmental effects if not handled properly.

See Recycling and Environment Information for more information.

Keep equipment and accessories away from infants

Small components contained in this device may pose a choking hazard to infants and young children. In addition, the glass screen may shatter or crack if dropped or thrown on a hard surface.

Protect data and software

Do not delete unknown files or change the names of files or directories created by others. Otherwise, the device software may not work.

Be aware that accessing network resources leaves devices vulnerable to computer viruses, hackers, spyware, and other malicious acts that can damage devices, software, or data. You should ensure that your devices are adequately protected with firewalls, antivirus software, and anti-spyware, and that you keep such software up to date.

Keep the device away from household appliances, such as fans, radios, high-powered speakers, air conditioners and microwave ovens. Strong magnetic fields generated by electrical appliances can corrupt data on screens and devices.

Pay attention to the heat generated by your equipment

Some parts can get very hot when the device is turned on or the battery is charged. The temperature these components reach depends on the frequency of system activity and the amount of power in the battery.

Contact with the body (even through clothing) for too long may make you feel uncomfortable and may even burn your skin. Do not keep your hands, knees, or any other part of your body in contact with the hot part of the device for too long.

Troubleshooting

Insufficient memory is displayed during application installation. Procedure

Free up some memory and try installation again.

The touch screen is not working or sensitive

Please long press the power button first to forcibly shut down. Then, long press the power button to start normally.

Failed to start or the system crashed

Please first charge the battery for half an hour, and then long press the power button to forcibly shut down.

Finally, long press the power button to start normally. You cannot access the Internet over a wireless network.

Restart the wireless router or go to Settings to restart the WLAN.

Unable to wake the tablet from sleep mode

Please long press the power button first to forcibly shut down. Then, long press the power button to start normally.

HEADWOLF WARRANTY EXTENSION SERVICE

All users of Headwolf can enjoy the free warranty extension service.

Please activate it on our official website <https://www.headwolf.net/pages/as>

Please email us for any questions about product usage. We will reply as soon as possible.

service@headwolf.net

ENVIRONMENTAL PROTECTION CLAIMS

Hazardous Substances Table

Part Name	Main board	Display	Plastic	Metal	Battery	Accessory
Plumbum(Pb)	○	○	○	○	○	○
Mercury(Hg)	○	○	○	○	○	○
Cadmium(Cd)	○	○	○	○	○	○
Hexavalent chromium	○	○	○	○	○	○
Polybrominated biphenyls(PBB)	○	○	○	○	○	○
Polybrominated biphenyls(PBDE)	○	○	○	○	○	○
Butyl Benzyl Phthalate(BBP)	○	○	○	○	○	○
Dibutyl Phthalate(DBP)	○	○	○	○	○	○
Diisobutyl Phthalate(DIBP)	○	○	○	○	○	○
Diethylhexyl Phthalate(DEHP)	○	○	○	○	○	○
Environment Friendly Use Period(EFUP)	10	10	10	10	5	5

○: Indicates that this hazardous substance contained in all homogenous materials of this part is below the limit requirements GB/T 26572-2011

Use period is valid only when the product is operated under the condition defined in the product manual.

CE FCC RoHS



R 217-220453

Made in China

Offerings	Headwolf FPad6 Tablet	
Model Number	F6	
Specification/ Functions	Processor Description:	MediaTek Helio G99
	Cellular Technology:	4G
	Power Plug:	Type-C
	Memory Storage Capacity:	128GB
	RAM Memory Installed:	8GB
	Accepted Voltage Frequency:	100v-120v-60hz
	Display Type:	IPS
	Display Resolution Maximum:	2560x1600 Pixel
	Operating System:	Android 14
	Video Capture Resolution:	FHD 1080p
	Other Functions:	5G WiFi/GPS/Face ID

HINWEISE ZU BATTERIE UND LAGERUNG

1. Die Lebensdauer der Batterie hängt von den persönlichen Gewohnheiten ab

2. Die Nutzungsdauer variiert je nach Bildschirm und Softwarebetrieb.

Der Arbeitsspeicher und der Speicherplatz sind wie folgt nach Industriestandards definiert

1GB=1000MB=1000*1000KB=1000*1000*1000B

Das System definiert den Speicher wie folgt:

1GB=1024MB=1024*1024KB=1024*1024*1024B

WARNUNG:

1. Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch ein falsches Modell ersetzt wird, das nicht vom Originalhersteller stammt. Entsorgen Sie den ausgetauschten Akku gemäß den Gesetzen und Vorschriften des Ortes, an dem der Kunde ansässig ist 2. Verbraucher sollten Standard-Akkuadapter des Originalherstellers verwenden und kaufen und die Verwendung von Stromadaptern vermeiden, die für den Betrieb zertifiziert sind und nicht den Spezifikationen und Normen entsprechen 3. Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, achten Sie auf die Änderung der Strommenge und laden Sie das Produkt regelmäßig auf, um Schäden durch Tiefentladung des Akkus zu vermeiden.



Google Assistant eingerichtet



Ein-/Aus-Taste gedrückt halten

Einstellungen > System > Gesten und Bewegungen >
Ein-/Aus-Taste gedrückt halten

Startbildschirm

Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt für die Verwendung des Geräts. Auf dem Startbildschirm sind einige nützliche Apps und Gadgets Startbildschirm für Sie eingerichtet. Sie können den Startbildschirm jederzeit anpassen.

Vorschau-Bildschirm

Tippen Sie auf eine andere Stelle als das Symbol auf dem Startbildschirm und halten Sie es gedrückt. Das Ändern des Hintergrunds, das Hinzufügen von Widgets und die Desktop-Einstellungen werden unten auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinzufügen von Widgets zum Startbildschirm

Tippen Sie auf das Widget am unteren Rand des Vorschaubildschirms, tippen und halten Sie die gewünschte Anwendung oder das Widget, ziehen Sie es an eine beliebige Position und lassen Sie es dann los.

Ändern Sie das Hintergrundbild

Methode 1: Gehen Sie zu Einstellungen > Hintergrund & Stil > Hintergrund ändern und wählen Sie Ihre bevorzugten Hintergrundbilder aus. Sie können Hintergrundfarben und Grundfarben in den Optionen ändern.

Methode 2: Tippen Sie auf eine andere Stelle als das Symbol auf dem Startbildschirm und halten Sie es gedrückt, wählen Sie "Hintergrundbild ändern" am unteren Rand des Bildschirms und wählen Sie dann das gewünschte Hintergrundbild.

Verschieben der Anwendung auf einen anderen Bildschirm Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie verschieben möchten, halten Sie sie gedrückt, ziehen Sie sie auf einen anderen Bildschirm und lassen Sie sie dann an der gewünschten Stelle los.

Applikation deinstallieren

Klicken Sie auf die zu löschende Anwendung und halten Sie sie gedrückt. Das Programm wird in der oberen linken Ecke angezeigt, klicken Sie darauf, um es zu löschen.

Benachrichtigungsfeld und Schnelltaste



Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um Systemmeldungen und Tastenkombinationen anzuzeigen. Drücken Sie den Shortcut-Schalter, um verschiedene allgemeine Funktionen schnell zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Sie können eine der folgenden Aktionen ausführen:

Um Benachrichtigungen anzuzeigen, wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten.

Um das Benachrichtigungsfeld zu schließen, wischen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben.

Um eine Notiz zu löschen, wischen Sie auf der Notiz nach links oder rechts.

Um eine Notiz zu löschen, wischen Sie nach links über die Notiz, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf

Um alle Notizen zu löschen, klicken Sie auf den unteren Rand des Notizenfeldes.

Um das Verknüpfungseinstellungsfeld zu öffnen, wischen Sie zweimal vom oberen Bildschirmrand nach unten. Um die Verknüpfung Einstellungen zu schließen, wischen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben.

ZwangswweiseAbschaltung

Drücken Sie den Netzschalter länger als 10 Sekunden, um das Gerät zwangsweise auszuschalten

Netzwerk & Internet



Bevor Sie eine Verbindung zum Internet herstellen, müssen Sie Ihr drahtloses Netzwerk einrichten.

Einrichten eines WLAN-Netzwerks

* Einrichten des mobilen Netzwerks

Einrichten eines VPN-Netzwerks

Sie können Ihr mobiles Netzwerk auch mit anderen teilen, indem Sie einen Hotspot einrichten.

Einrichten eines WLAN-Netzwerks

1. Wählen Sie Einstellungen > Netzwerk & Internet > Internet.
2. Starten Sie das WLAN-Modul, tippen Sie in der Liste auf einen Hotspot & Tethering und geben Sie das WLAN-Passwort ein, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen.

*** Einrichten des Mobilfunknetzes**

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Netzwerk & Internet > Mobiles Netzwerk.
2. Öffnen Sie den Dienst Ihres Anbieters und aktivieren Sie dann das mobile Datennetz. Hinweis: Sie benötigen eine gültige SIM-Karte mit Datendiensten. Wenn Sie keine SIM-Karte haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter.

VPN-Netzwerk einstellen

Sie können ein VPN verwenden, um eine Verbindung zu einem lokalen Netzwerk, z. B. einem Firmennetzwerk, herzustellen und auf Ressourcen darin zuzugreifen.

Möglicherweise müssen Sie das VPN konfigurieren, bevor Sie es verwenden können. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator. Sie können eine oder mehrere VPN-Einstellungen definieren:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Netzwerk & Internet > VPN.
2. Drücken Sie +, um das VPN-Profil zu bearbeiten, einschließlich Servername, Servertyp und Serveradresse, und drücken Sie dann , um die Konfiguration zu speichern.
3. Tippen Sie auf den Namen des VPN-Servers, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, und tippen Sie auf Verbinden, um eine Verbindung zum VPN-Netzwerk herzustellen.
4. Tippen und halten Sie den Namen des VPN-Servers, um das VPN zu ändern oder zu löschen.

*** Hotspot einstellen.**

Sie können einen persönlichen Hotspot verwenden, um eine Internetverbindung mit einem Computer oder einem anderen Gerät zu teilen. Gehen Sie zu

Einstellungen > Netzwerk & Internet > Hotspot & Tethering und gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in den WLAN-Hotspot-Einstellungen auf die Option WLAN-Hotspot.
2. Tippen Sie auf WLAN-Hotspot zum Teilen verwenden, um den Netzwerktyp zum Teilen festzulegen.
3. Klicken Sie auf Hotspot-Einstellungen, um einen Hotspot zu konfigurieren.

Bluetooth-Netzwerkfreigabe und USB-Netzwerkfreigabe sind ebenfalls verfügbar.

Hinweis: Teilen Sie Ihren Freunden Ihre NETZWERK-SSID und Ihr Passwort mit, damit sie Ihr mobiles Netzwerk teilen können.

synchron

Sie können Daten zwischen dem Gerät und dem Computer übertragen. Übertragen Sie Musik, Bilder, Videos, Dokumente, Android-Anwendungspakete (APK) und vieles mehr.

Verbinden Sie IhrGerätmit dem Computer

Verwenden Sie das Datenkabel, um Ihr Gerät mit Ihrem Computer zu verbinden, und streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um Laden dieses Geräts über USB anzuzeigen. Tippen Sie für weitere Optionen. Tippen Sie auf die USB-Computerverbindung.

Computer-Verbindungsmodus auswählen

Sie können wählen, wie Sie Ihren Computer anschließen:

Nur laden: Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie möchten, dass das Gerät so schnell wie möglich vollständig aufgeladen wird.

Mediengerät (MTP): Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Mediendateien wie Fotos, Videos und Klingeltöne zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Computer übertragen möchten. Fotos anzeigen: Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie nur Fotos und Videos zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Computer senden möchten.

Kamera (PTP): Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie nur Fotos zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Computer übertragen möchten.


Installieren Sie die APK

Führen Sie die folgenden Schritte aus: Sie müssen das Gerät so einrichten, dass die Installation von Anwendungen aus unbekannten Quellen zugelassen wird. Gehen Sie zu Einstellungen > Apps, klicken Sie in der oberen rechten Ecke, um auf spezielle Anwendungsberechtigungen zuzugreifen, klicken Sie auf Unbekannte Anwendung installieren, find Dateiverwaltung, und öffnen Sie die Berechtigungen, um Anwendungen aus dieser Quelle zu erlauben. Im Modus Dateiübertragung werden APK-Dateien vom Computer auf das Gerät kopiert.

Öffnen Sie das Installationspaket lokal im Dateimanager, zeigen Sie die APK-Datei an und installieren Sie sie.

Einstellen

Sprache einstellen

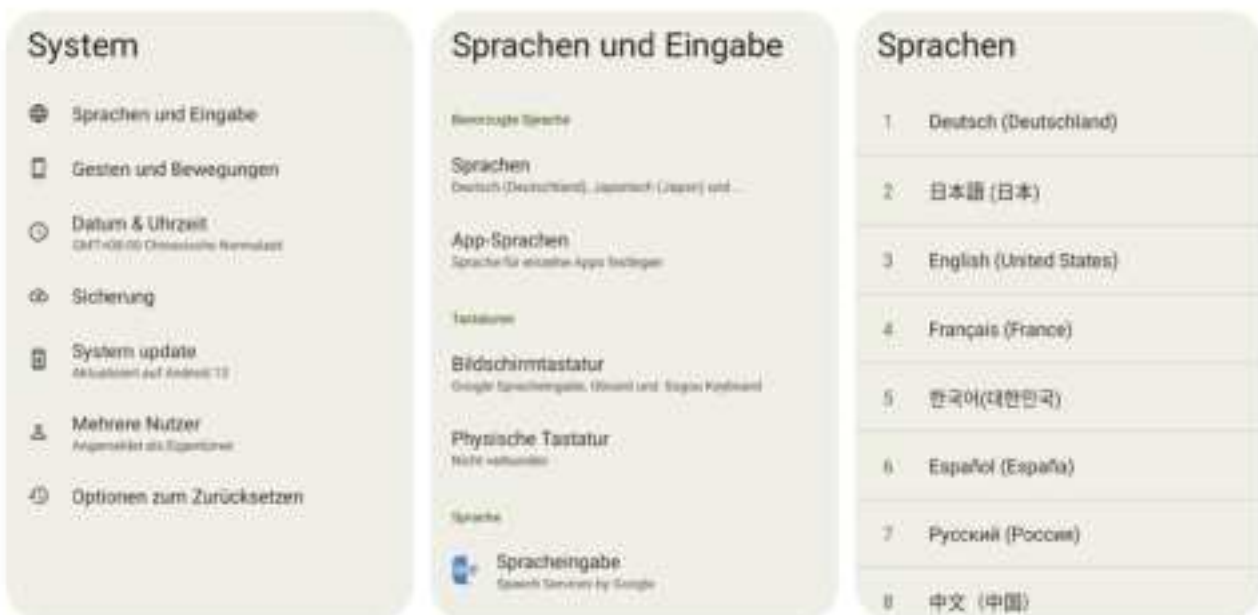

1. Wählen Sie Einstellungen > System > Sprachen & Eingabe>Sprachen.

2. Wählen Sie die Sprache aus, die Sie hinzufügen möchten.

Bildschirmsperre einstellen

Wählen Sie Einstellungen > Sicherheit > Bildschirmsperre > Bildschirmsperre wählen und wählen Sie den gewünschten Bildschirmsperremodus.

Einrichten der Stimme

Wählen Sie Einstellungen > Ton. Sie können "Nicht stören" und den Klingelton einstellen. Sie können auch die Lautstärke des Tons einstellen.

Akkuschutzmodus

Wählen Sie Einstellungen > Akku > Akkuprozentsatz Tippen Sie auf die Statusleiste neben dem Akkuschutzmodus, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Modell der Augenpflege und Gesundheitsberatung

Der Modus, der ein Auge schützt

Wenn Sie den Augenschutzmodus aktivieren, können Sie die Farbe des Bildschirms in Gelb ändern, was die Blaublichtstrahlung effektiv reduziert und es angenehmer macht, den Bildschirm zu sehen oder Text in einer Umgebung mit schwachem Licht zu lesen.

Um den Augenschonmodus zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen > Anzeige > Nachtlcht. Tippen Sie auf den aktuellen Status, um den Nachtlchtmodus zu aktivieren/deaktivieren.

Passen Sie Farben und Kontrast an: Tippen Sie auf Farben und Kontrast, es gibt drei Kontrastmodi, darunter Automatischer Kontrast/Erhöhter Kontrast/Standard. und drei Farbmodi einschließlich Standard / Warm / Cool.

Ratgeber Gesundheit

Bitte verwenden Sie das Gerät an einem gut beleuchteten Ort. Halten Sie einen angemessenen Abstand zwischen Ihren Augen und dem Bildschirm, wenn Sie das Gerät verwenden, und schließen Sie Ihre Augen oder schauen Sie weit weg, nachdem Sie das Gerät eine Zeit lang verwendet haben, um eine Ermüdung der Augen zu vermeiden. Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen Durch das Wiederherstellen der Werkseinstellungen werden alle Daten im internen Speicher des Geräts gelöscht. Bevor Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen, sollten Sie wichtige Daten auf dem Gerät sichern. Gehen Sie zu Einstellungen > System > Optionen zurücksetzen und klicken Sie auf Alle Daten löschen (Werkseinstellung).

Die System-Aktualisierung

Wenn eine neue Version der Systemsoftware verfügbar ist, erinnert Sie das Gerät automatisch daran, das Update herunterzuladen und zu installieren.

Wählen Sie Einstellungen > Über das Tablet > Systemaktualisierung, um die aktuelle Version anzuzeigen oder manuell zu prüfen, ob eine neue Version verfügbar ist.

Hinweis: Den Benutzern wird empfohlen, das System über offizielle Kanäle zu aktualisieren. Die Aktualisierung des Systems über nicht-öffentliche Kanäle kann Sicherheitsrisiken bergen.

Warnung:

Hörverlust vermeiden

Wenn Sie Kopfhörer verwenden, achten Sie bitte auf eine angemessene Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden.

Hinweis: Möglicherweise müssen Sie zusätzliche Kopfhörer kaufen.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät im Auto oder auf dem Fahrrad benutzen. Achten Sie immer auf Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer. Befolgen Sie die Gesetze. Örtliche Gesetze und Vorschriften können regeln, wie mobile elektronische Geräte, wie das Ihre, beim Auto- oder Fahrradfahren zu verwenden sind. Entsorgen Sie Ihr Gerät gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Wenn Ihr Gerät seine Lebensdauer erreicht hat, dürfen Sie es nicht zerquetschen, verbrennen, in Wasser tauchen oder auf eine Weise entsorgen, die gegen die örtlichen Gesetze und Vorschriften verstößt. Einige interne Teile können explodieren, undicht werden oder bei unsachgemäßer Handhabung schädliche Umwelteinflüsse haben.

Weitere Informationen finden Sie unter Recycling- und Umweltinformationen.

Halten Sie Geräte und Zubehör von Kleinkindern fern

Die in diesem Gerät enthaltenen Kleinteile können eine Erstickungsgefahr für Säuglinge und Kleinkinder darstellen. Außerdem kann der Glasbildschirm zerspringen, wenn er fallen gelassen oder auf eine harte Oberfläche geworfen wird.

Schützen Sie Daten und Software

Löschen Sie keine unbekannten Dateien und ändern Sie nicht die Namen von Dateien oder Verzeichnissen, die von anderen erstellt wurden. Andernfalls funktioniert die Gerätesoftware möglicherweise nicht mehr.

Seien Sie sich bewusst, dass der Zugriff auf Netzwerkressourcen die Geräte anfällig für Computerviren, Hacker, Spyware und andere bösartige Handlungen macht, die Geräte, Software oder Daten beschädigen können. Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte mit Firewalls, Antiviren-Software und Anti-Spyware angemessen geschützt sind und dass Sie diese Software auf dem neuesten Stand halten.

Halten Sie das Gerät von Haushaltsgeräten wie Ventilatoren, Radios, leistungsstarken Lautsprechern, Klimaanlage und Mikrowellenherden fern. Starke magnetische Felder, die von Elektrogeräten erzeugt werden, können die Daten auf Bildschirmen und Geräten beschädigen.

Achten Sie auf die von Ihren Geräten erzeugte Wärme

Einige Teile können sehr heiß werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist oder der Akku geladen wird. Die Temperatur, die diese Komponenten erreichen, hängt von der Häufigkeit der Systemaktivität und der Energiemenge des Akkus ab. Ein zu langer Körperkontakt (auch über die Kleidung) kann zu Unwohlsein und sogar zu Verbrennungen der Haut führen. Halten Sie Ihre Hände, Knie oder andere Körperteile nicht zu lange in Kontakt mit dem heißen Teil des Geräts.

Fehlerbehebung

Während der Installation der Anwendung wird unzureichender Speicherplatz angezeigt. Vorgehensweise
Geben Sie etwas Speicherplatz frei und versuchen Sie die Installation erneut.

Der Touchscreen funktioniert nicht oder ist unempfindlich

Drücken Sie zunächst lange auf die Einschalttaste, um das Gerät zwangsweise auszuschalten. Drücken Sie dann lange auf die Einschalttaste, um das Gerät normal zu starten.

Der Start ist fehlgeschlagen oder das System ist abgestürzt

Bitte laden Sie den Akku zunächst eine halbe Stunde lang auf, und drücken Sie dann lange auf den Netzschalter, um das System zwangsweise herunterzufahren. Drücken Sie anschließend lange auf die Einschalttaste, um das System normal zu starten. Sie können nicht über ein drahtloses Netzwerk auf das Internet zugreifen. Starten Sie den WLAN-Router neu oder gehen Sie zu den Einstellungen, um das WLAN neu zu starten. Das Tablet kann nicht aus dem Ruhezustand aufgeweckt werden. Drücken Sie zunächst lange auf die Einschalttaste, um das Gerät zwangsweise herunterzufahren. Drücken Sie dann lange auf die Einschalttaste, um das Gerät normal zu starten.

HEADWOLF GARANTIEVERLÄNGERUNGSDIENST

Alle Nutzer von Headwolf können den kostenlosen Garantieverlängerungsservice nutzen.

Bitte aktivieren Sie ihn auf unserer speziellen Website <https://www.headwolf.net/pages/as>. Bitte senden Sie uns eine E-Mail, wenn Sie Fragen zur Produktnutzung haben. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten. service@headwolf.net

FORDERUNGEN ZUM SCHUTZ DER UMWELT

Tabelle mit gefährlichen Stoffen

Teilenname	Hauptplatine	Bildschirm	Plastik	Metall	Batterie	Zubehör
Plumbum(Pb)	○	○	○	○	○	○
Mercury(Hg)	○	○	○	○	○	○
Cadmium(Cd)	○	○	○	○	○	○
Hexavalent chromiun	○	○	○	○	○	○
Polybrominated biphenys(PBB)	○	○	○	○	○	○
Polybrominated biphenyls(PBDE)	○	○	○	○	○	○
Butyl Benzyl Phthalate(BBP)	○	○	○	○	○	○
Dibutyl Phthalate(DBP)	○	○	○	○	○	○
Diisobutyl Phthalate(DIBP)	○	○	○	○	○	○
Diethylhexyl Phthalate(DEHP)	○	○	○	○	○	○
Environment Friendly Use Period(EFUP)	10	10	10	10	5	5

○: Zeigt an, dass der in allen homogenen Materialien dieses Teils enthaltene gefährliche Stoff unter den Grenzwertanforderungen GB/T 26572-2011 liegt.

Der Verwendungszeitraum ist nur gültig, wenn das Produkt unter den im Produkthandbuch festgelegten Bedingungen betrieben wird.

CE FCC RoHS



R 217-220453

In China hergestellt

Angebote	Headwolf FPad6 Tablet	
Modellnummer	F6	
Spezifikation/ Funktionen	Beschreibung des Prozessors:	MediaTek Helio G99
	Zellulare Technologie:	4G
	Stromanschluss:	Type-C
	Speicher Speicherkapazität:	128GB
	Installierter RAM-Speicher:	8GB
	Akzeptierte Spannungsfrequenz:	100v-120v-60hz
	Anzeigetyp:	IPS
	Bildschirmauflösung Maximum:	2560x1600 Pixel
	Betriebssystem:	Android 14
	Video-Aufnahme Auflösung:	FHD 1080p
	Andere Funktionen:	5G WiFi/GPS/Gesichtserkennung