



# User Manual

**Model:** H70B1

Govee Curtain Lights



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>English</b>  | <b>01</b> |
| <b>Deutsch</b>  | <b>08</b> |
| <b>Français</b> | <b>15</b> |
| <b>Español</b>  | <b>22</b> |
| <b>Italiano</b> | <b>29</b> |

## Safety Instructions

- Move all cribs, beds, furniture and toys away from the lights. Do not tie the bottom of the string lights and form loops as this could wrap around a child's neck and cause SUFFOCATION.
- This product is rated as IP65 Waterproof. It can be used outdoors but cannot be immersed in water.
- The power adapter is rated as IP44 Waterproof. It can be used outdoors but cannot be rinsed or immersed in water.
- The internal light sources of the light bars and strip light cannot be replaced. If the light sources sustain damage, the product should be replaced.
- Do not allow children to assemble and install this product without adult supervision.
- Avoid installing this product near major heat sources.
- External dimmers cannot be used with this product.
- Use this product with the provided power adapter only.
- To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- Keep all strip lights out of the reach of children.


## Introduction

Thanks for choosing Govee Curtain Lights. The string lights are easy to install and can be used both indoors and outdoors. They can not only be used in/on curtains, bedrooms, bushes, dormitories, yards, balconies or any other places for lights and decoration, but also can be applied during holidays like Christmas, Valentine's Day and Halloween. With the DIY mode and Music mode, you can also design your own lighting effects and bring more fun to your parties.

## What You Get

| Item          | Quantity |
|---------------|----------|
| Curtain Light | 1        |
| Adapter       | 1        |
| User Manual   | 1        |
| Service Card  | 1        |

## What's in the box

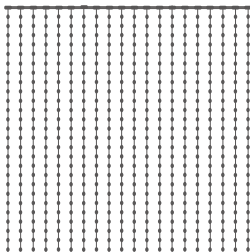

1.5m\*2m Lights String × 1



G4 hooks × 10



Seamless Nails × 4




Control Box × 1




Power Adapter × 1

## At a Glance

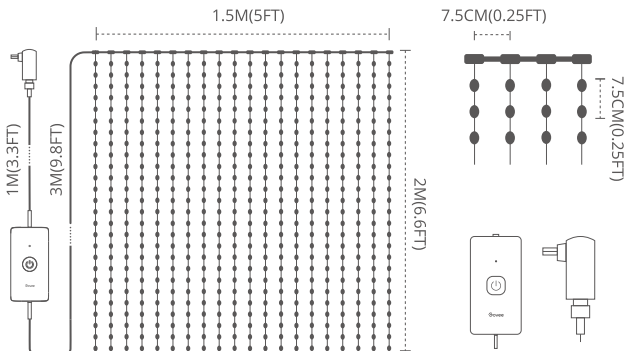

- Press to turn on or off.
- Press and hold for 5 seconds to reset.



Control Box




## Caution

1. Move all cribs, beds, furniture and toys away from the lights. Do not tie the bottom of the string lights and form loops as this could wrap around a child's neck and cause SUFFOCATION.
2. Check if the curtain lights can work properly before installation.
3. Clean the surface where the lights are going to be installed.
4. Keep the top cable on the same level while installing the lights.


## Installing Your Device

### Method 1: Use G4 Hooks

1. Install the G4 hooks between the two wires.

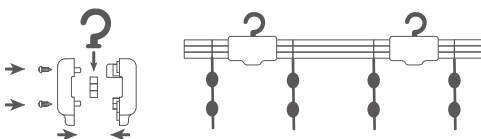


2. Hang the curtain lights with G4 hooks onto the curtain hooks.



3. Connect to the adapter and plug into power to test the device.

### Method 2: Use G4 Hooks and VHB Gums

1. Clean the surface before installation.
2. Make marks on the surface that are higher than 7.21ft/2.2m with intervals of 0.5ft/15cm. Keep all the marks on the same level.

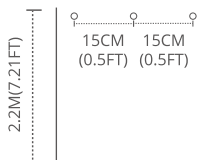


3. Stick the provided VHB gums to the back of the G4 hooks.



4. Stick the G4 hooks to where the marks were made on the surface.


**Note:** Press the G4 hooks more than 10 seconds.

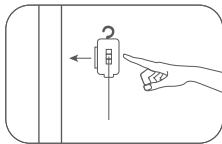


5. Connect to the adapter and plug into power to test the device.

### Method 3: Use Seamless Nails


1. Clean the surface before installation.
2. Make 4 marks on the surface that are higher than 7.21ft/2.2m with intervals of 1.65ft/50cm. Keep the 4 marks on the same level.

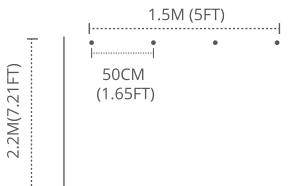

3. Fix the provided seamless nails to where the marks were made on the surface.

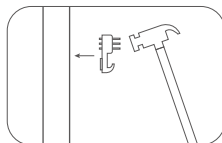

4. Hang the curtain lights on the fixed nails. (Please prepare a string that is longer than 4.9ft/1.5m to fix on the seamless nails).

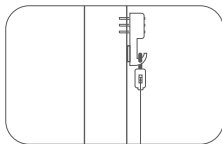

# Pairing Your Light with Govee Home App

## What You Need

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- A smartphone or tablet running iOS or Android.



- 1 Download Govee Home app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
- 2 Turn on the Bluetooth on your smartphone.
- 3 Open the app, tap the “+” icon in the top right corner and search for “H70B1”.
- 4 Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

## Specifications

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Power Input (Adapter)       | 100-240VAC 50/60Hz                                            |
| Power Input (Curtain Light) | 5V DC 5A                                                      |
| Power Cord Length           | 13.1ft/4m<br>(Including Control Box)                          |
| Size                        | 4.9ft x 6.5ft (1.5m x 2m)                                     |
| Light Color                 | RGBIC                                                         |
| Waterproof                  | Adapter (IP44)<br>Control Box (IP65)<br>Curtain lights (IP65) |
| Control Method              | App, Control Box, Voice Control                               |
| Working Temperature         | -10° to 45°C (4° to 113°F)                                    |

# Troubleshooting

## ❶ Fails to connect to Wi-Fi.

- a. Make sure the distance between the device and the router is less than 100ft.
- b. Keep as few obstructions (e.g. wall, windows) as possible between the device and the router.
- c. Make sure the Wi-Fi name and the password you entered is correct.
- d. Make sure the Wi-Fi you connect to is 2.4GHz. 5GHz is not supported.

## ❷ Lost Wi-Fi connection./Cannot use the device with app.

- a. Make sure your home Wi-Fi works well.
- b. Check whether the Wi-Fi password has been modified.
- c. Keep as few obstructions (e.g. wall, windows) as possible between the device and the router.
- d. Check whether the device has connected to Wi-Fi .  
If the device is not connected to Wi-Fi, please re-connect the device to Wi-Fi as mentioned above.

## ❸ Cannot pair or connect with Alexa or Google Assistant.

- a. Ensure the stability of the Wi-Fi connection.
- b. Go to the app Settings page and follow the instructions under "User Guide" to pair the device again.

## ❹ The synchronization effect for Music Mode does not work properly.

- a. Ensure the control box is close to the music source, which will help the mic pick up sounds better.

## ❺ Can multiple users control one device?

- a. Each device can only be controlled by one account.
- b. If multiple users want to control the same device, ensure they are using the same account.

## Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: [support@govee.com](mailto:support@govee.com)

 Official Website: [www.govee.com](http://www.govee.com)

 @Govee    @govee\_official    @govee.official

 @Goveeofficial    @Govee.smarthome

# Sicherheitshinweise

- Stellen Sie alle Kinderbetten, Möbel und Spielzeuge weg von den Leuchten. Binden Sie die Unterseite der Lichterkette nicht zusammen und bilden Sie keine Schlaufen, da sich diese um den Hals eines Kindes wickeln und zum ERSTICKEN führen könnten.
- Dieses Produkt ist nach IP65 als wasserdicht eingestuft. Es kann im Freien verwendet werden, darf aber nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Der Netzadapter ist nach IP44 als wasserdicht eingestuft. Er kann im Freien verwendet werden, darf aber nicht mit Wasser abgespült oder in Wasser eingetaucht werden.
- Die internen Lichtquellen der Lichterketten können nicht ausgetauscht werden. Wenn die Lichtquellen beschädigt werden, sollte das Produkt ausgetauscht werden.
- Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt ohne Aufsicht von Erwachsenen zu montieren und zu installieren.
- Installieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe größerer Wärmequellen.
- Externe Dimmer können mit diesem Produkt nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an dieser Leuchte angeschlossene flexible Verkabelung, wenn sie sich in greifbarer Nähe befindet, wirksam an der Wand befestigt werden.
- Bewahren Sie alle Lichterketten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


# Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für Govee Vorhängeleuchten entschieden haben. Die Lichterketten sind einfach zu installieren und können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Sie können nicht nur in/an Vorhängen, Schlafzimmern, Sträuchern, Schlafsälen, Höfen, Balkonen oder anderen Orten zur Beleuchtung und Dekoration verwendet werden, sondern eignen sich auch hervorragend für Festtage wie Weihnachten, Valentinstag und Halloween. Mit dem DIY-Modus und dem Musik-Modus können Sie auch Ihre eigenen Lichteffekte entwerfen und mehr Atmosphäre auf Ihre Partys bringen.

# Im Lieferumfang enthalten

| Artikel          | Menge |
|------------------|-------|
| Vorhängeleuchten | 1     |
| Adapter          | 1     |
| Benutzerhandbuch | 1     |
| Service-Karte    | 1     |

## In der Box enthalten:

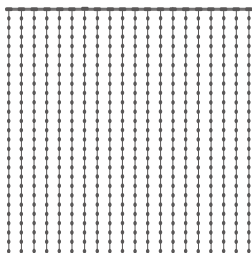

1,5 m x 2 m Lichterkette × 1



G4 Haken



Nahtlose Nägel




Steuergerät




Netzadapter

## Auf einen Blick

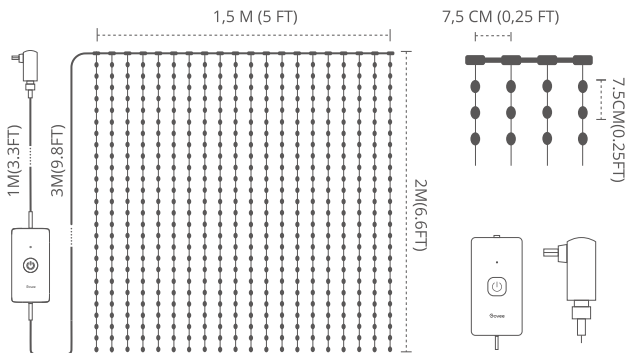

- Zum Ein- und Ausschalten drücken.
- Zum Zurücksetzen 5 Sekunden lang gedrückt halten.

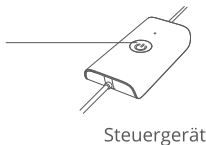

Steuergerät


## Vorsicht

1. Stellen Sie alle Kinderbetten, Möbel und Spielzeuge weg von den Leuchten.  
Binden Sie die Unterseite der Lichterkette nicht zusammen und bilden Sie keine Schlaufen, da sich diese um den Hals eines Kindes wickeln und zum ERSTICKEN führen könnten.
2. Prüfen Sie vor der Installation, ob die Vorhangleuchtenordnungsgemäß funktionieren.
3. Reinigen Sie die Oberfläche, auf der die Lichter installiert werden sollen.
4. Halten Sie das obere Kabel auf der gleichen Ebene, während Sie die Lichter installieren.


## Installation Ihres Geräts

### Methode 1: Verwenden Sie G4-Haken

1. Bringen Sie die G4-Haken zwischen den beiden Drähten an.

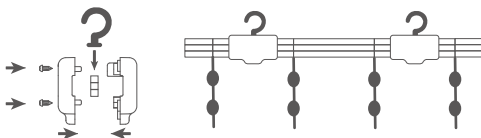


2. Hängen Sie die Vorhangleuchten mit G4-Haken an den Vorhanghaken auf.



3. Schließen Sie den Adapter an und stecken Sie den Stecker in die Steckdose, um das Gerät zu testen.


### Methode 2: Verwenden Sie G4-Haken und VHB-Klebebänder

1. Reinigen Sie die Oberfläche vor der Installation.
2. Bringen Sie Markierungen in einer Höhe von mehr als 2,2 m und in einem Abstand von 15 cm auf der Oberfläche an.. Achten Sie darauf, dass alle Markierungen auf derselben Höhe liegen.

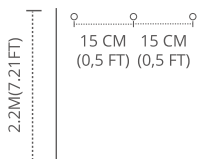




3. Kleben Sie die mitgelieferten VHB-Klebebänder auf die Rückseite der G4-Haken.




4. Kleben Sie die G4-Haken an die Stellen, an denen die Markierungen auf der Oberfläche angebracht wurden.  
**Hinweis:** Drücken Sie die G4-Haken mindestens 10 Sekunden lang an.

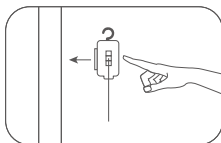


5. Schließen Sie den Adapter an und stecken Sie den Stecker in die Steckdose, um das Gerät zu testen.

### Methode 3: Verwenden Sie nahtlose Nägel


1. Reinigen Sie die Oberfläche vor der Installation
2. Bringen Sie 4 Markierungen in einer Höhe von mehr als 2,2 m und in einem Abstand von 50 cm auf der Oberfläche an. Achten Sie darauf, dass alle 4 Markierungen auf derselben Höhe liegen.

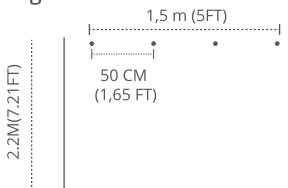

3. Befestigen Sie die mitgelieferten nahtlosen Nägel an den Stellen, an denen die Markierungen auf der Oberfläche angebracht wurden.

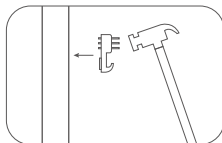

4. Hängen Sie die Lichterkette an die befestigten Nägel. (Bitte bereiten Sie eine Schnur vor, die länger als 1,5 m ist, um sie an den nahtlosen Nägeln zu befestigen.)

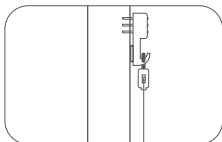

# Koppeln Ihrer Leuchte mit der Govee Home-App

## Was Sie benötigen

- Einen WLAN-Router, der die Bandbreiten 2,4 GHz und 802.11 b/g/n unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
- Ein Smartphone oder Tablet mit iOS oder Android.



- 1 Laden Sie die Govee Home-App im App Store (iOS-Geräte) oder bei Google Play (Android-Geräte) herunter.
- 2 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
- 3 Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke und suchen Sie nach „H70B1“.
- 4 Tippen Sie auf das Gerätesymbol und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.

## Technische Daten

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Stromeingang (Adapter)              | 100-240 VAC 50/60 Hz                                            |
| Leistungsaufnahme (Vorhängeleuchte) | 5V DC 5A                                                        |
| Länge des Netzkabels                | 13.1ft/4m<br>(einschließlich Steuergerät)                       |
| Größe                               | 1,5 m x 2 m                                                     |
| Lichtfarbe                          | RGBIC                                                           |
| Wasserdicht                         | Adapter (IP44)<br>Steuergerät (IP65)<br>Vorhängeleuchten (IP65) |
| Steuerungsmethode                   | App, Steuergerät, Sprachsteuerung                               |
| Betriebstemperatur                  | -10 °C bis 45 °C (4 °F bis 113 °F)                              |

# Problembehebung

## ❶ Verbindung zum WLAN schlägt fehl.

- a. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router weniger als 30 m beträgt.
- b. Achten Sie darauf, dass sich möglichst wenige Hindernisse (z. B. Wände, Fenster) zwischen dem Gerät und dem Router befinden.
- c. Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen WLAN-Namen und das richtige Passwort eingegeben haben.
- d. Vergewissern Sie sich, dass das WLAN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen, im 2,4-GHz-Bereich arbeitet. 5 GHz wird nicht unterstützt.

## ❷ WLAN-Verbindung wurde unterbrochen bzw. das Gerät kann nicht mit der App verwendet werden.

- a. Stellen Sie sicher, dass Ihr Heim-WLAN gut funktioniert.
- b. Überprüfen Sie, ob das WLAN-Passwort geändert wurde.
- c. Achten Sie darauf, dass sich möglichst wenige Hindernisse (z. B. Wände, Fenster) zwischen dem Gerät und dem Router befinden.
- d. Überprüfen Sie, ob das Gerät mit dem WLAN verbunden ist.  
Wenn das Gerät nicht mit dem WLAN verbunden ist, verbinden Sie es bitte erneut mit dem WLAN, wie oben beschrieben.

## ❸ Die Kopplung oder Verbindung mit Alexa oder Google Assistant ist nicht möglich.

- a. Stellen Sie die Stabilität der WLAN-Verbindung sicher.
- b. Gehen Sie zur Einstellungsseite der App und folgen Sie den Anweisungen unter „Benutzerhandbuch“, um das Gerät erneut zu koppeln.

## ❹ Der Synchronisationseffekt für den Musik-Modus funktioniert nicht richtig.

- a. Stellen Sie sicher, dass sich das Steuergerät in der Nähe der Musikquelle befindet, damit das Mikrofon den Ton besser aufnehmen kann.

## ❺ Können mehrere Benutzer ein Gerät steuern?

- a. Jedes Gerät kann nur von einem Konto gesteuert werden.
- b. Wenn mehrere Benutzer dasselbe Gerät steuern möchten, stellen Sie sicher, dass sie dasselbe Konto verwenden.

# Kundendienst

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: [support@govee.com](mailto:support@govee.com)

 Official Website: [www.govee.com](http://www.govee.com)

 @Govee    @govee\_official    @govee.official

 @Goveeofficial    @Govee.smarthome

# Consignes de sécurité

- Éloignez tous les berceaux, les lits, les meubles et les jouets des lumières. Ne nouez pas le bas des guirlandes lumineuses et ne formez pas de boudes car, cela pourrait s'enrouler autour du cou d'un enfant et provoquer une SUFFOCATION.
- Ce produit est classé comme étanche IP65. Il peut être utilisé à l'extérieur mais ne doit pas être immergé dans l'eau.
- L'adaptateur d'alimentation est de classification d'étanchéité IP44. Il peut être utilisé à l'extérieur mais ne doit pas être lavé ni immergé dans l'eau.
- Les sources lumineuses internes des guirlandes lumineuses ne peuvent pas être remplacées. Si les sources lumineuses sont endommagées, le produit doit être remplacé.
- Ne laissez pas les enfants assembler et installer ce produit sans être surveillés par un adulte.
- Évitez d'installer le produit à proximité de sources de forte chaleur.
- Les gradateurs externes ne peut pas être utilisé avec ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câble souple connecté à ce luminaire doit être solidement fixé au mur si le câble est à portée de main.
- Gardez toutes les guirlandes lumineuses hors de portée des enfants.


## Introduction

Merci d'avoir choisi les rideaux lumineux Govee. Les guirlandes lumineuses sont faciles à installer et peuvent être utilisées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elles peuvent non seulement être utilisées dans/sur les rideaux, les chambres, les buissons, les dortoirs, les cours, les balcons ou tout autre endroit à éclairer et à décorer, mais aussi lors de fêtes telles que Noël, Saint-Valentin et Halloween. Grâce au mode DIY et au mode Musique, vous pouvez également créer vos propres effets lumineux et rendre vos fêtes encore plus amusantes.

## Ce que vous recevez

| Article              | Quantité |
|----------------------|----------|
| Rideaux lumineux     | 1        |
| Adaptateur           | 1        |
| Manuel d'utilisation | 1        |
| Carte de service     | 1        |

## Contenude la boîte

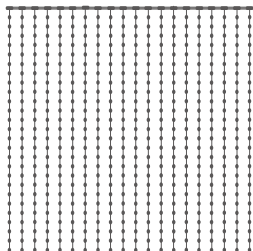

Guirlande lumineuse x 1  
de 1,5 m\*2 m



Cro chetsG4 x 10



Clous sans soudure x 4




Boîtier de commande x 1




Adaptateur secteur x 1

## Vue d'ensemble

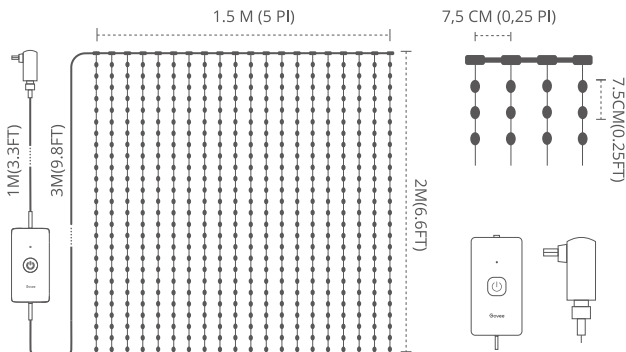

- Appuyez pour allumer ou éteindre.
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour réinitialiser.



Boîtier de commande


## Mise en garde

1. Éloignez tous les berceaux, les lits, les meubles et les jouets des lumières. Ne nouez pas le bas des guirlandes lumineuses et ne formez pas de boucles, car elles pourraient s'enrouler autour du cou d'un enfant et provoquer une SUFFOCATION.
2. Vérifiez le bon fonctionnement du rideau lumineux avant de l'installer.
3. Nettoyez la surface sur laquelle les lumières vont être installées.
4. Maintenez le câble supérieur au même niveau pendant l'installation des lumières.


## Installation de votre appareil

### Méthode 1 : Utiliser les crochets G4

1. Installez les crochets G4 entre les deux câbles.

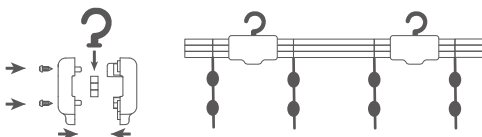


2. Accrochez les rideaux lumineux à l'aide des crochets G4 sur les crochets des rideaux.




3. Connectez-vous à l'adaptateur et branchez l'alimentation pour tester l'appareil.

### Méthode 2 : Utilisez des crochets G4 et des rubans adhésifs VHB


1. Nettoyez la surface avant l'installation.
2. Faites des marques sur les surfaces qui sont supérieures à 7,21 pi/2,2 m, avec des intervalles de 0,5 pi/15 cm. Maintenez toutes les marques au même niveau.

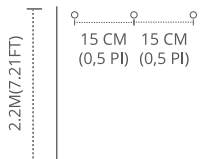

3. Collez les rubans adhésifs VHB fournis à l'arrière des crochets G4.




4. Collez les crochets G4 à l'endroit où les marques ont été faites sur la surface.  
**Remarque :** Appuyez sur les crochets G4 pendant plus de 10 secondes.

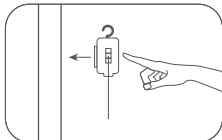


5. Connectez-vous à l'adaptateur et branchez l'alimentation pour tester l'appareil.

### Méthode 3 : Utilisez des clous sans soudure


1. Nettoyez la surface avant l'installation.  
2. Faites 4 marques sur les surfaces qui sont supérieures à 7,21 pi/2,2 m, avec des intervalles de 1,65 pi/50 cm. Maintenez les 4 marques au même niveau.

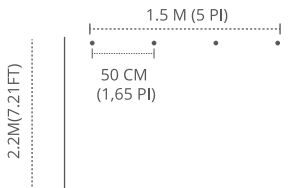

3. Fixez les clous sans soudure fournis à l'endroit où les marques ont été faites sur la surface.

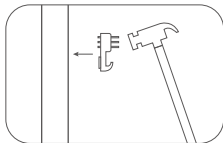

4. Accrochez les guirlandes lumineuses sur les clous fixés. (Veuillez préparer une ficelle d'une longueur supérieure à 4,9 pi/1,5 m à fixer sur les clous sans soudure.)

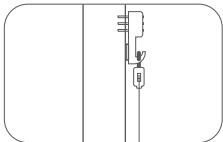



# Associez votre lampe à l'Application Govee Home

## Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi qui prend en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n. 5 GHz n'est pas pris en charge.
- Un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS ou Android.



- 1 Téléchargez l'Application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
- 2 Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
- 3 Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône en haut à droite et recherchez « H70B1 ».
- 4 Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

## Caractéristiques techniques

|                                         |                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation (adaptateur)               | 100-240 VAC 50/60 Hz                                                       |
| Entrée d'alimentation (rideau lumineux) | 5V DC 5A                                                                   |
| Longueur du cordon d'alimentation       | 13,1 pi/4 m (y compris le boîtier de commande)                             |
| Taille                                  | 4,9 pi x 6,5 pi (1,5 m x 2)                                                |
| Couleur d'éclairage                     | RGBIC                                                                      |
| Étanche                                 | Adaptateur (IP44)<br>Boîtier de commande (IP65)<br>Rideaux lumineux (IP65) |
| Méthode de commande                     | Application, boîtier de commande, contrôle vocal                           |
| Température de fonctionnement           | De -10 ° à 45 °C (de 4 ° à 113 °C)                                         |

# Dépannage

## ❶ Échec de la connexion au Wi-Fi.

- a. Assurez-vous que la distance entre l'appareil et le routeur est inférieure à 100 pi.
- b. Veillez à ce qu'il y ait le moins d'obstacles possible (tels que les murs et les fenêtres) entre l'appareil et le routeur.
- c. Assurez-vous que le mot de passe Wi-Fi que vous avez saisi est correct.
- d. Assurez-vous que le Wi-Fi auquel vous vous connectez fonctionne à 2,4 GHz. 5 GHz n'est pas pris en charge.

## ❷ Connexion Wi-Fi perdue./Impossible d'utiliser l'appareil avec l'application.

- a. Assurez-vous que le Wi-Fi de votre domicile fonctionne correctement.
- b. Vérifiez si le mot de passe du Wi-Fi a été modifié.
- c. Veillez à ce qu'il y ait le moins d'obstacles possible (tels que les murs et les fenêtres) entre l'appareil et le routeur.
- d. Vérifiez si l'appareil est connecté au Wi-Fi.  
Si l'appareil n'est pas connecté au Wi-Fi, veuillez le reconnecter comme indiqué ci-dessus.

## ❸ Impossible de s'associer ou de se connecter à Alexa ou à l'Assistant Google.

- a. Assurez-vous de la stabilité de la connexion Wi-Fi.
- b. Accédez à la page des Paramètres et suivez les instructions du « Manuel utilisateur » pour associer l'appareil à nouveau.

## ❹ L'effet de synchronisation du mode Musique ne fonctionne pas correctement.

- a. Assurez-vous que le boîtier de commande est proche de la source de musique, ce qui permettra au micro de mieux capter les sons.

## ❺ Est-il possible pour plusieurs utilisateurs de contrôler un même appareil ?

- a. Chaque appareil ne peut être contrôlé que par un seul compte.
- b. Si plusieurs utilisateurs souhaitent contrôler le même appareil, assurez-vous qu'ils utilisent le même compte.

## Service clients

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: [support@govee.com](mailto:support@govee.com)

 Official Website: [www.govee.com](http://www.govee.com)

 @Govee    @govee\_official    @govee.official

 @Goveeofficial    @Govee.smarthome

# Instrucciones de seguridad

- Aparte las cunas, camas, muebles y juguetes de las luces. No ate la parte inferior de la guirnalda de luces ni forme lazos, ya que esto podría enrollarse alrededor del cuello de los niños y causar ASFIXIA.
- Este producto tiene un grado de resistencia al agua IP65. Puede usarse en exteriores, pero no puede sumergirse bajo el agua.
- El adaptador de corriente tiene un grado de resistencia al agua IP44. Puede usarse en exteriores, pero no puede lavarse ni sumergirse bajo el agua.
- Las fuentes de luz internas de la guirnalda de luces no se pueden reemplazar. Si las fuentes de luz sufren daños, el producto deberá sustituirse.
- No permita que los niños monten o instalen este producto sin la supervisión de un adulto.
- No instale este producto cerca de fuentes de calor intenso.
- No se pueden usar dimmers externos con este producto.
- Utilice el producto únicamente con el adaptador de corriente suministrado.
- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que esté al alcance de la mano.
- Mantenga todas las guirnaldas de luces lejos del alcance de los niños.


# Introducción

Gracias por elegir las Luces de cortina Govee. Las guirnaldas de luces son fáciles de instalar y se pueden usar tanto en interiores como en exteriores. Se pueden usar en cortinas, dormitorios, habitaciones, patios, balcones o cualquier otro lugar como luces y decoración y, además, también se pueden usar durante fechas señaladas como Navidad, San Valentín y Halloween. Con el Modo DIY y el Modo de música, también puede diseñar sus propios efectos lumínicos para ser el alma de la fiesta.

# Lo que se incluye

| Artículo            | Cantidad |
|---------------------|----------|
| Luces de cortina    | 1        |
| Adaptador           | 1        |
| Manual del usuario  | 1        |
| Tarjeta de servicio | 1        |

## Contenido'de la caja

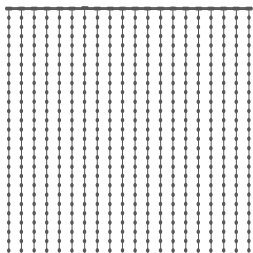

Guirnalda de luces de 1.5\*2 m × 1



Ganchos G4 × 10



Clavos invisibles × 4




Caja de control × 1




Adaptador de corriente × 1

## De un vistazo

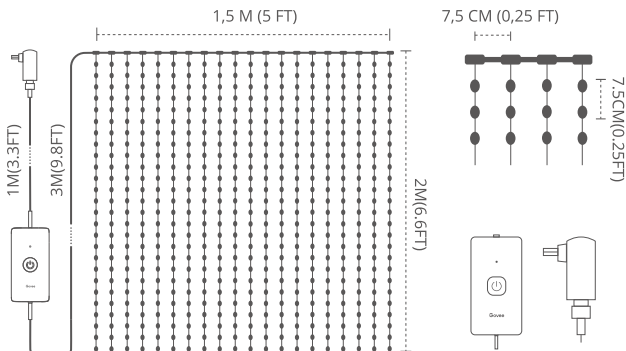

- Pulse para encender o apagar.
- Mantenga pulsado durante 5 segundos para reiniciar.



Caja de control


## Precaución

1. Aparte las cunas, camas, muebles y juguetes de las luces. No ate la parte inferior de la guirnalda de luces ni forme lazos, ya que esto podría enrollarse alrededor del cuello de los niños y causar ASFIXIA.
2. Compruebe que las luces de cortina funcionan correctamente antes de instalarlas.
3. Limpie la superficie sobre la que se van a instalar las luces.
4. Mantenga el cable superior al mismo nivel mientras se instalan las luces.


## Instalación del dispositivo

### Método 1: Utilice los ganchos G4

1. Instale los ganchos G4 entre los dos cables.

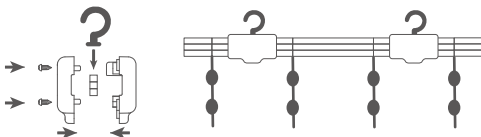


2. Cuelgue las luces de cortina con los ganchos G4 en los enganches de cortina.




3. Conecte el adaptador y enchúfelo a la corriente para probar el funcionamiento del dispositivo.

### Método 2: Use los ganchos G4 y la cinta de doble cara

1. Limpie la superficie antes de la instalación.
2. Haga marcas en la superficie por encima de los 2,2 m/7,21 ft a intervalos de 15 cm/0,5 ft. Haga todas las marcas al mismo nivel.

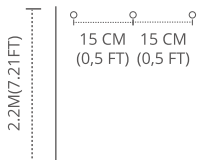


3. Pegue la cinta de doble cara en la parte posterior de los ganchos G4.



4. Pegue los ganchos G4 sobre las marcas de la superficie.


**Nota:** presione los ganchos G4 durante al menos 10 segundos.

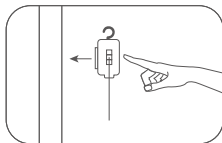


5. Conecte el adaptador y enchúfelo a la corriente para probar el funcionamiento del dispositivo.

### Método 3: Use los clavos invisibles


1. Limpie la superficie antes de la instalación.
2. Haga 4 marcas en la superficie por encima de los 2,2 m/7,21 ft a intervalos de 50 cm/1,65 ft. Haga las 4 marcas al mismo nivel.

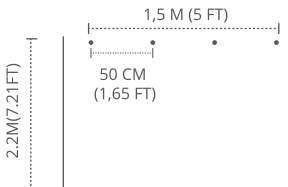

3. Fije los clavos invisibles sobre las marcas realizadas en la superficie.

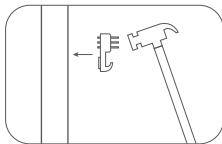

4. Cuelgue las guirnaldas de luces en los clavos una vez fijados. (Prepare una guirnalda de al menos de 1,5 m/4,9 ft para fijarla en los clavos invisibles.)

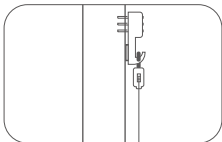

# Cómo emparejar el dispositivo con la aplicación Govee Home

## Qué necesita

- Un router Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802,11 b/g/n. La red de 5 GHz no es compatible.
- Un smartphone o tablet con iOS o Android.



- 1 Descargue la aplicación Govee Home en la App Store (dispositivos iOS) o en Google Play (dispositivos Android).
- 2 Encienda el Bluetooth de su smartphone.
- 3 Abra la aplicación, toque el icono situado en la esquina superior derecha y busque "H70B1".
- 4 Pulse el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

## Especificaciones

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Fuente de alimentación (Adaptador)        | 100-240 V CA 50/60 Hz                                                 |
| Fuente de alimentación (Luces de cortina) | 5V DC 5A                                                              |
| Largo del cable de alimentación           | 4 m/13,1 ft<br>(incluida la caja de control)                          |
| Tamaño                                    | 1,5 x 2 m (4,9 x 6,5 ft)                                              |
| Color de la luz                           | RGBIC                                                                 |
| Resistencia al agua                       | Adaptador (IP44)<br>Caja de control (IP65)<br>Luces de cortina (IP65) |
| Método de control                         | Aplicación, Caja de control,<br>Control por voz                       |
| Temperatura de funcionamiento             | entre -10 y 45 °C (entre 4 y 113 °F)                                  |



# Solución de problemas

## ❶ No se puede conectar a la red Wi-Fi.

- Asegúrese de que la distancia entre el dispositivo y el router sea inferior a 30 m.
- Evite todo lo posible las obstrucciones (paredes, ventanas, etc.) entre el dispositivo y el router.
- Asegúrese de que el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña sean correctos.
- Asegúrese de usar la red Wi-Fi de 2,4 GHz. La red de 5 GHz no es compatible.

## ❷ Se pierde la conexión Wi-Fi./No se puede usar el dispositivo con la aplicación.

- Asegúrese de que su red Wi-Fi funcione correctamente.
- Compruebe si se ha modificado la contraseña de la red Wi-Fi.
- Evite todo lo posible las obstrucciones (paredes, ventanas, etc.) entre el dispositivo y el router.
- Compruebe que el dispositivo se haya conectado a la red Wi-Fi.  
Si el dispositivo no está conectado a la red Wi-Fi, vuelva a conectarlo tal y como se indica anteriormente.

## ❸ No se puede emparejar o conectar con Alexa o el Asistente de Google.

- Asegúrese de que la conexión a la red Wi-Fi sea estable.
- Vaya a la página de ajustes de la aplicación y siga las instrucciones de la sección "Guía del usuario" para volver a emparejar el dispositivo.

## ❹ El efecto de sincronización del Modo de música no funciona correctamente.

- Asegúrese de que la caja de control esté cerca de la fuente de música, lo que ayudará a que el micrófono capte mejor los sonidos.

## ❺ ¿El dispositivo puede controlarse por varios usuarios?

- Cada dispositivo puede controlarse exclusivamente por una única cuenta.
- Si hay varios usuarios que quieran controlar el mismo dispositivo, deberán usarla misma cuenta.

## Servicio de atención al cliente

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: [support@govee.com](mailto:support@govee.com)

 Official Website: [www.govee.com](http://www.govee.com)

 @Govee    @govee\_official    @govee.official

 @Goveeofficial    @Govee.smarthome

# Istruzioni di sicurezza

- Sposta tutte le culle, i letti, i mobili e i giocattoli lontano dalle luci. Non annodare la parte inferiore della catena di luci formando anelli perché potrebbe avvolgersi intorno al collo di un bambino e causarne il SOFFOCAMENTO.
- Questo prodotto è classificato come impermeabile IP65. Può essere utilizzato all'aperto ma non può essere immerso in acqua.
- L'alimentatore è classificato come IP44 Impermeabile. Può essere utilizzato all'aperto ma non può essere risciacquato o immerso in acqua.
- Le sorgenti luminose interne delle catene di luci non sono sostituibili. Se le sorgenti luminose subiscono danni, il prodotto deve essere sostituito.
- Non consentire ai bambini di assemblare e installare questo prodotto senza la supervisione di un adulto.
- Evitare di installare questo prodotto vicino a grandi fonti di calore.
- Non è possibile utilizzare dimmer esterni con questo prodotto.
- Utilizzare questo prodotto solo con l'adattatore di alimentazione in dotazione.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cablaggio è a portata di mano.
- Tenere tutte le catene di luci fuori dalla portata dei bambini.


# Introduzione

Grazie per aver scelto le Luci per tende Govee. Le catene di luci sono facili da installare e possono essere utilizzate sia all'interno che all'esterno. Non solo possono essere utilizzate nelle tende, camere da letto, cespugli, dormitori, cortili, balconi o qualsiasi altro luogo come decorazioni luminose, ma sono perfetto anche durante festività come Natale, San Valentino e Halloween. Con la modalità Fai-da-te e la modalità Musica, puoi anche progettare i tuoi effetti di luce e portare più divertimento alle feste.

# Contenuto della confezione

| Articolo                | Quantità |
|-------------------------|----------|
| Centralina di controllo | 1        |
| Adattatore              | 1        |
| Manuale utente          | 1        |
| Scheda di servizio      | 1        |

## Cosa'contiene la confezione

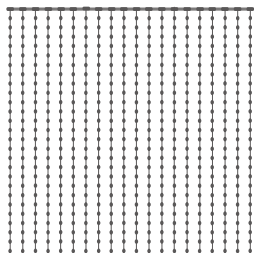

1,5m\*2m Catena di luci × 1



Ganci G4

× 10



Chiodia scomparsa

× 4



Centralina di controllo


× 1




Adattatore di alimentazione

× 1

## In sintesi

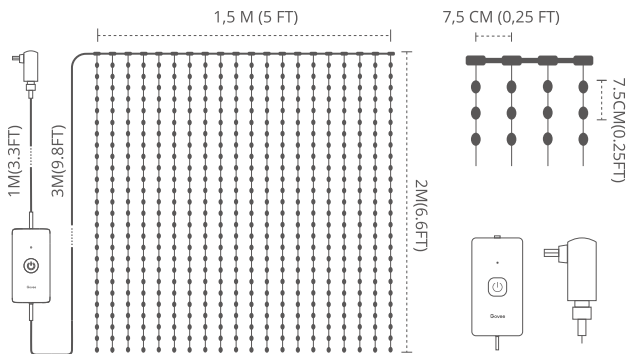

- Premere per accendere o spegnere.
- Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare.



Centralina di controllo


## Attenzione

1. Sposta tutte le culle, i letti, i mobili e i giocattoli lontano dalle luci. Non annodare la parte inferiore della catena di luci formando anelli perché potrebbe avvolgersi intorno al collo di un bambino e causarne il SOFFOCAMENTO.
2. Controlla se le luci per tende funzionino correttamente prima dell'installazione.
3. Pulisci la superficie su cui verranno installate le luci.
4. Mantieni il cavo superiore allo stesso livello durante l'installazione delle luci.


## Installazione del dispositivo

### Metodo 1: Usa i ganci G4

1. Posiziona i ganci G4 tra i due fili.

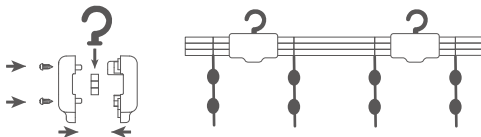


2. Appendi le luci per tende con i ganci G4 nei ganci delle tende.



3. Collega all'adattatore e alla corrente per testare il dispositivo.

### Metodo 2: Usa i ganci G4 e il nastro biadeviso


1. Pulisci la superficie prima dell'installazione.
2. Traccia segni sulla superficie più alta di 7,21 ft/2,2 m con intervalli di 0,5 ft/15 cm. Mantieni tutti i segni sullo stesso livello.

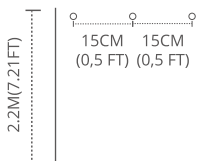

3. Attacca il nastro biadesivo fornito sul retro dei ganci G4.




4. Attacca i ganci G4 sui segni tracciati sulla superficie.  
**Nota:** Premi i ganci G4 per più di 10 secondi.

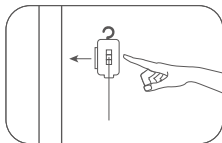


5. Collega all'adattatore e alla corrente per testare il dispositivo.

### Metodo 3: Usa i Chiodi a scomparsa


1. Pulisci la superficie prima dell'installazione
2. Fai 4 segni sulla superficie che supera i 7,21 ft/2,2 m con intervalli di 1,65 ft/50 cm. Mantieni i 4 segni sullo stesso livello.

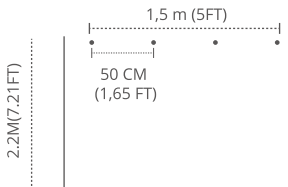

3. Fissa i chiodi a scomparsa forniti al dove sono stati tracciati i segni sulla superficie.

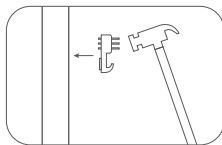

4. Appendi le catene di luci sui chiodi fissi.  
(Preparare una catena più lunga di 4,9 ft/1,5 m da fissare sui chiodi a scomparsa.)

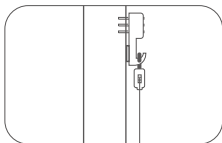

# Associare la luce con l'app Govee Home

## Cosa ti serve

- Un router Wi-Fi che supporta le bande a 2,4 GHz e 802.11 b/g/n. I 5 GHz non sono supportati.
- Uno smartphone o tablet con iOS o Android.



- 1 Scarica l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).
- 2 Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone.
- 3 Apri l'app, tocca l'icona nell'angolo in alto a destra e cerca "H70B1".
- 4 Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

## Specifiche

|                                         |                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ingresso alimentazione (adattatore)     | 100-240 V CA 50/60 Hz                                                        |
| Ingresso alimentazione (luce per tende) | 5V DC 5A                                                                     |
| Lunghezza del cavo di alimentazione     | 13,1ft/4m (compresa la Centralina di controllo)                              |
| Dimensioni                              | 4,9 ft x 6,5 ft (1,5 m x 2 m)                                                |
| Colore luce                             | RGBIC                                                                        |
| Impermeabile                            | Adattatore (IP44)<br>Centralina di controllo (IP65)<br>Luci per tende (IP65) |
| Metodo di comando                       | App, Centralina di controllo, Comando vocale                                 |
| Temperatura di lavoro                   | Da -10° a 45°C (da 4° a 113°F)                                               |

# Risoluzione dei problemi

## ❶ Impossibile connettersi al Wi-Fi.

- a. Assicurati che la distanza tra il dispositivo e il router sia inferiore a 100 piedi.
- b. Mantenere il minor numero possibile di ostacoli (ad es. muri, finestre) tra il dispositivo e il router.
- c. Assicurarsi che il nome del Wi-Fi e la password inserita siano corretti.
- d. Assicurarsi che il Wi-Fi a cui ci si connette sia a 2,4 GHz. I 5 GHz non sono supportati.

## ❷ Persa connessione Wi-Fi./Impossibile utilizzare il dispositivo con l'app.

- a. Assicurarsi che il Wi-Fi funzioni bene.
- b. Controllare se la password del Wi-Fi è stata modificata.
- c. Mantenere il minor numero possibile di ostacoli (ad es. muri, finestre) tra il dispositivo e il router.
- d. Controllare se il dispositivo è connesso al Wi-Fi.  
Se il dispositivo non è connesso al Wi-Fi, ricollega il dispositivo al Wi-Fi come indicato sopra.

## ❸ Impossibile associare o connettersi con Alexa o con l'Assistente Google.

- a. Garantire la stabilità della connessione Wi-Fi.
- b. Vai alla pagina delle Impostazioni e segui le istruzioni della "Guida all'uso" per associare nuovamente il dispositivo.

## ❹ L'effetto di sincronizzazione per la modalità musica non funziona correttamente.

- a. Assicurati che la centralina di controllo sia vicina alla sorgente musicale, il che aiuterà il microfono a captare meglio i suoni.

## ❺ Più utenti possono controllare un dispositivo?

- a. Ogni dispositivo può essere controllato da un solo account.
- b. Se più utenti desiderano controllare lo stesso dispositivo, devono assicurarsi di utilizzare lo stesso account.



## Assistenza clienti

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: [support@govee.com](mailto:support@govee.com)

 Official Website: [www.govee.com](http://www.govee.com)

 @Govee    @govee\_official    @govee.official

 @Goveeofficial    @Govee.smarthome

# Compliance Information

## EU Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at [www.govee.com/](http://www.govee.com/)

EU contact address:

  SUNRISE MOMENTS LIMITED  
(E-mail: [info@sunrisemoments.com](mailto:info@sunrisemoments.com))

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland,  
D08VAP9

## EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf [www.govee.com/](http://www.govee.com/)

Kontaktadresse innerhalb der EU:

  SUNRISE MOMENTS LIMITED  
(E-mail: [info@sunrisemoments.com](mailto:info@sunrisemoments.com))

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland,  
D08VAP9

## Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site [www.govee.com/](http://www.govee.com/)

Adresse de contact pour l'UE :

  SUNRISE MOMENTS LIMITED  
(E-mail: [info@sunrisemoments.com](mailto:info@sunrisemoments.com))

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland,  
D08VAP9

## Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en [www.govee.com/](http://www.govee.com/)  
Dirección de contacto de la UE:

  SUNRISE MOMENTS LIMITED  
(E-mail: [info@sunrisemoments.com](mailto:info@sunrisemoments.com))

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland,  
D08VAP9

### Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web [www.govee.com/](http://www.govee.com/)

Indirizzo di contatto UE:

  **SUNRISE MOMENTS LIMITED**  
(E-mail: [info@sunrisemoments.com](mailto:info@sunrisemoments.com))

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

### UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at [www.govee.com/](http://www.govee.com/)

|                      | <b>Bluetooth®</b> | <b>Wi-Fi</b> |
|----------------------|-------------------|--------------|
| <b>Frequency</b>     | 2.4GHz            | 2.4GHz       |
| <b>Maximum Power</b> | < 10dBm           | < 20dBm      |



### Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

### Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

### **Mise au rebut écologique**

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

### **Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente**

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

### **Smaltimento ecologico**

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

### **For ambience lighting only. Not for illumination.**

This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.

The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.

Do not connect the rope light to the supply while it is in the packing or wound onto a reel;

Do not use the rope light when covered or recessed into a surface;

Do not open or cut the rope light.

To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.

### **Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.**

Dieses Gerät verwendet eine nicht austauschbare Lichtquelle.

Wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, sollte dieses Gerät ersetzt werden.

Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät sind nicht für andere Anwendungen bestimmt.

Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Stromversorgung an, während sie sich in der Verpackung befindet oder auf eine Rolle aufgewickelt ist;

Verwenden Sie die Lichterkette nicht, wenn sie abgedeckt oder verbeult ist.

Öffnen oder schneiden Sie die Lichterkette nicht.

Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.

**Solo para iluminación de ambiente. No para la iluminación.**

Este dispositivo utiliza una fuente de luz no reemplazable.

Cuando la fuente de luz llegue al final de su ciclo de vida, debe sustituir este dispositivo.

La fuente de luz o el equipo de control separado no está destinado a ser utilizado en otras aplicaciones.

No conecte la luz de cuerda al suministro mientras esté en el embalaje o enrollado en un rollo;

No utilice la luz de cuerda cuando esté cubierta o empotrada en una superficie;

No abra ni corte la luz de cuerda.

Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que se pueda alcanzar con los brazos.

**Seulement pour un éclairage d'ambiance. Pas pour l'éclairage quotidien.**

Cet appareil utilise une source lumineuse non remplaçable.

Lorsque la source lumineuse atteint la fin de son cycle de vie, cet appareil doit être remplacé.

La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne convient pas à d'autres applications.

Ne connectez pas le corde lumineux à l'alimentation lorsqu'il est dans l'emballage ou enroulé sur un enrouleur ;

N'utilisez pas le corde lumineux lorsqu'il est couvert ou encastré dans une surface ;

Ne pas ouvrir ou couper la corde lumineuse.

Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.

**Solo per l'illuminazione dell'atmosfera. Non per illuminare.**

Questo dispositivo utilizza una sorgente luminosa non sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, questo dispositivo deve essere sostituito.

La sorgente luminosa o l'alimentatore separato non è destinato all'uso in altre applicazioni.

Non collegare la fune luminosa all'alimentazione mentre è nell'imballo o avvolta su una bobina;

Non utilizzare la fune luminosa quando è coperta o incassata in una superficie;

Non aprire o tagliare la luce della fune.

Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cablaggio è a portata di mano.

# FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# FCC and ISED Canada Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

## Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: [certification@govee.com](mailto:certification@govee.com)

Contact information: <https://www.govee.com/support>

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.

**PAP 22**  
Raccolta Carta



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Govee Home App

For FAQs and more information,  
please visit: [www.govee.com](http://www.govee.com)