

LOKLiK | USER MANUAL OF
LOKLiK iCraft™

Contents

User Manual OF LOKLiK iCraft™	01
乐立克智能刻字机产品说明书	13
Mode d' emploi de LOKLiK iCraft™	25
Manual de Usuario del LOKLiK iCraft™	36
Manuale dell'utente di LOKLiK iCraft™	47
Benutzerhandbuch für LOKLiK iCraft™	58


Included in the Box

Thank you for purchasing LOKLiK iCraft™. Before using this product for the first time, please read this user manual carefully and keep it for future reference.

EN

• LOKLiK iCraft™	• Power Adapter x 1
• Fine-point Blade Housing x 1	• LOKLiK Cutting Mat (Standard Grip) x 1
• Fine-point Blade x 2	• Heat Transfer Vinyl (Sample) x 1
• Pen Housing x 1	• User Guide Envelope x 1
• Pen x 1	• Hook Weeder x 1
• USB Cable x 1	
• 18,000+ Free Designs in the LOKLiK IdeaStudio™ (App: LOKLiK)	

Machine Overview

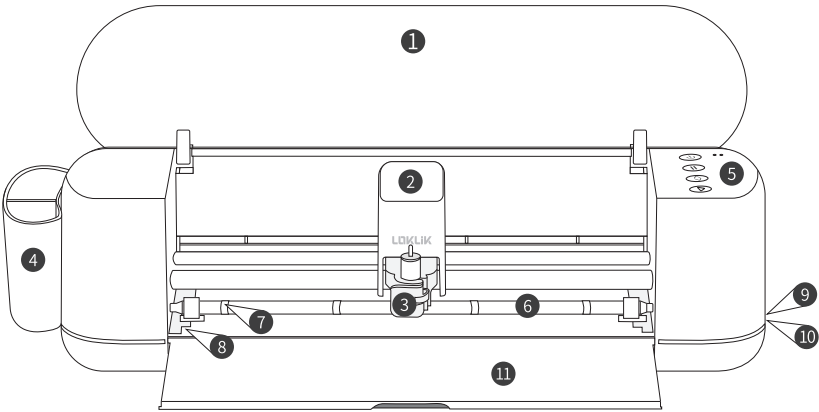

*Supported Tool Housings:
Fine-point Blade, Deep-point Blade, Foil Transfer Tip, and Pen Housings.
(Note: The Pen Housing is applicable for Pen and Scoring Stylus.)

- | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------|
| 1. Top Lid | 5. Buttons | 9. USB Port |
| 2. Tool Holder | 6. Material Guide | 10. Power Port |
| 3. Tool Clamp | 7. Silicone Ring | 11. Front Tray |
| 4. Removable Storage Cup | 8. Cutting Mat Slot | |

Details of Buttons



Power: Press the "Power" button to turn the machine on or off.



Pause: Press the "Pause" button to pause or continue the task.



Load/Unload: Press the "Load/Unload" button to load or unload the cutting mat and materials.
(**Note:** You need to clear the ongoing tasks in the LOKLiK IdeaStudio™ before unloading the material. Do NOT pull out the cutting mat directly.)




Restart: You can start a new task when the "Restart" button flashes white.

*The last three button functions can also be performed in the LOKLiK IdeaStudio™.

Details of Indicator Lights

Buttons/Indicator Lights	Color	Status
USB Light	Green	The machine is connected via USB.
Bluetooth Light	Blue	The machine is connected via Bluetooth.
	Flash Blue	The machine is ready to update firmware.
Power	White	The machine is powered on.
Pause	White	The task has been paused.
Load/Unload	White	The material has been loaded successfully;
		The machine is executing the task.
Restart	Flash White	The machine is ready for the next task.


Tool Installation

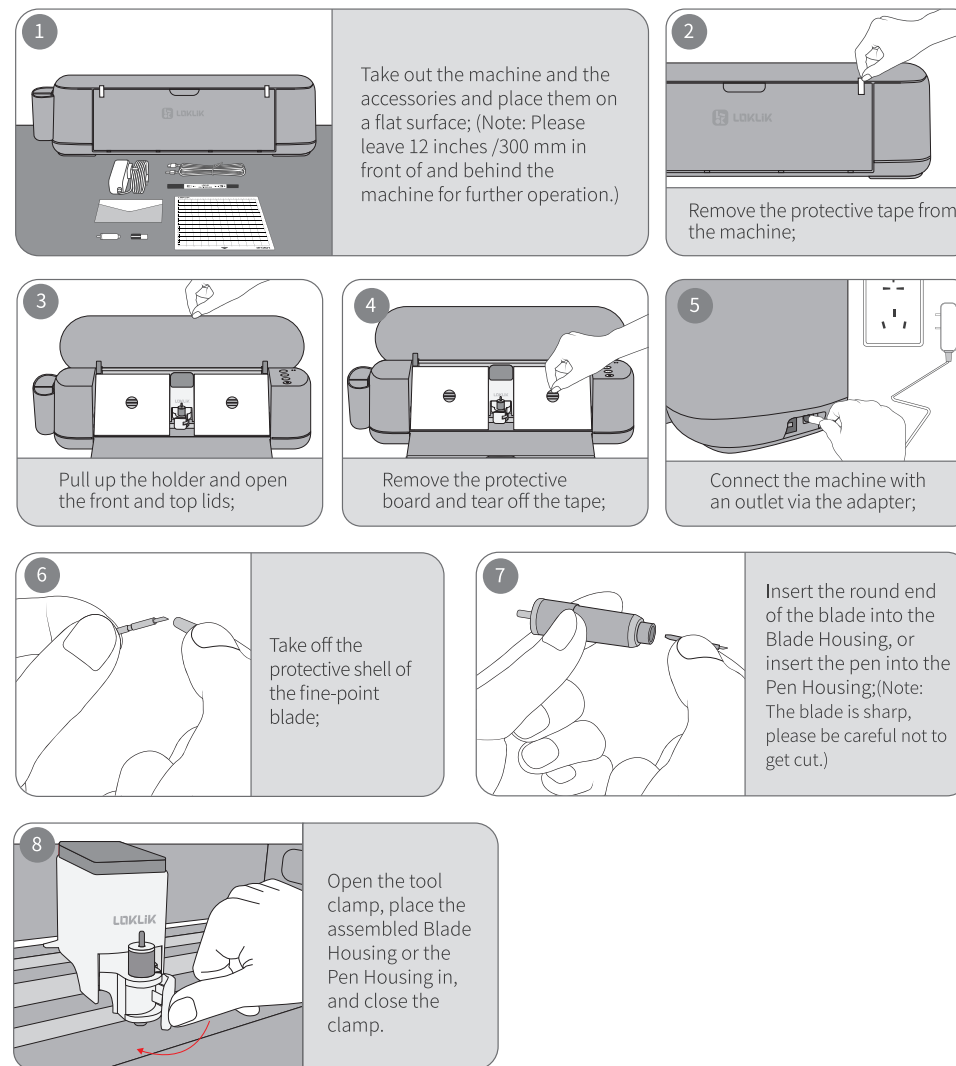


Check more step-by-step tutorial videos here: www.loklik.com/tutorialvideos.
LOKLiK IdeaStudio™ Download Link: <https://loklik.com/download>
If you have any questions or concerns, please check our official website: www.loklik.com.

Instructions for Use


Machine Calibration

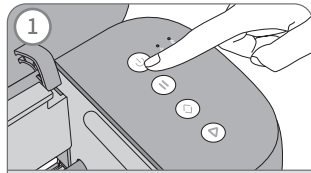


Power on the machine, and press the "Power" button to turn it on;

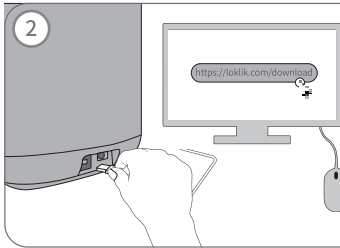


Download the software LOKLiK IdeaStudio™ on your computer (or the app LOKLiK on your phone), open and connect it to the machine via Bluetooth or USB;

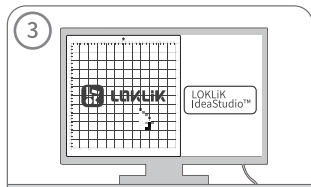


Design your image and set up the cutting parameters in the software;

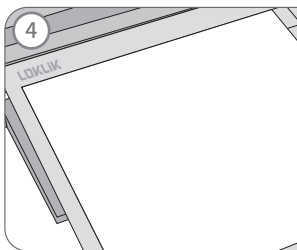


Peel off the clear film from the cutting mat and stick the material on it; (Note: Please make sure the material's cutting side is facing up. Otherwise, the blade and the machine will get damaged.)

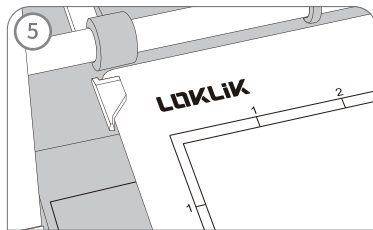


Align the cutting mat to the slots and material guide;

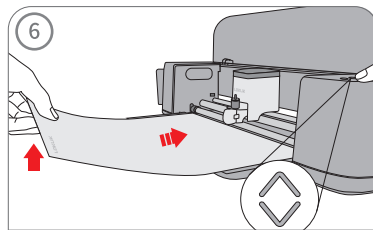

Hold the cutting mat gently and press the "Load/Unload" button to load the material into the machine;

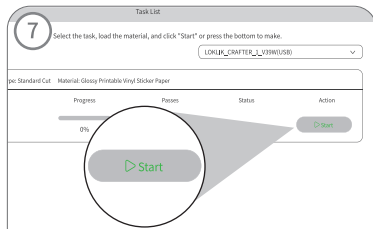


Click "Start" in the software and cut;

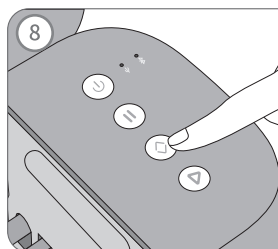


After cutting, press the "Load/Unload" button to unload the material.

Print-then-Cut Calibration


To further optimize the precision of print-then-cut performance, it's recommended to do the calibration following the steps below.

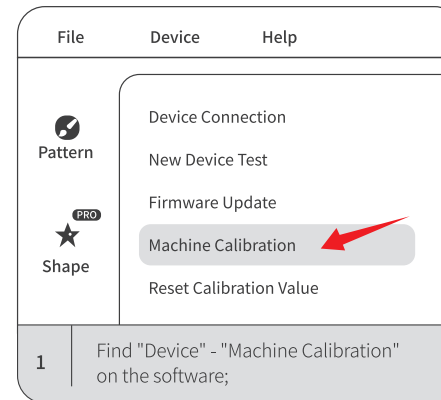


1 Find "Device" - "Machine Calibration" on the software;

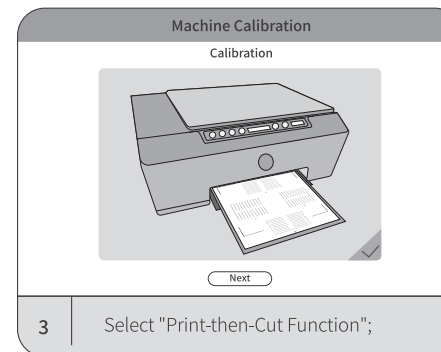


3 Select "Print-then-Cut Function";

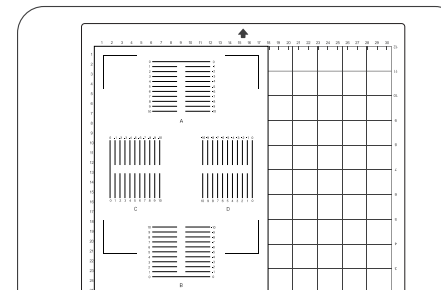


5 Stick the Print-then-Cut Calibration Chart on the cutting mat;

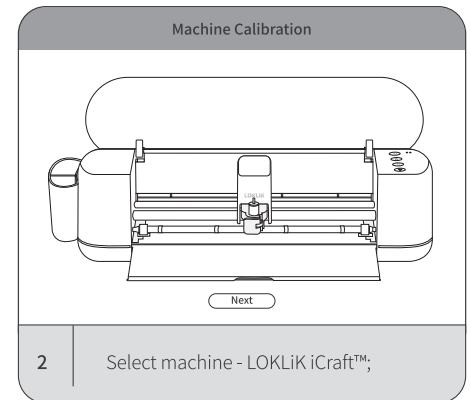

2 Select machine - LOKLiK iCraft™;

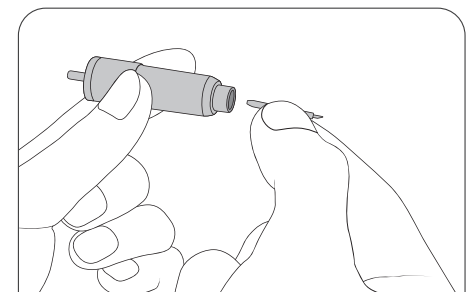

4 Install the fine-point blade;

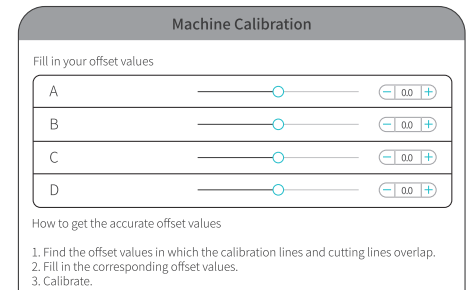

How to get the accurate offset values

1. Find the offset values in which the calibration lines and cutting lines overlap.
2. Fill in the corresponding offset values.
3. Calibrate.







6 Follow the instructions on the software to finish.

Machine Calibration

Precautions

Cutting Force Calibration

To further improve the successful rate of cutting results, it's recommended to do the cutting force calibration following the steps below.

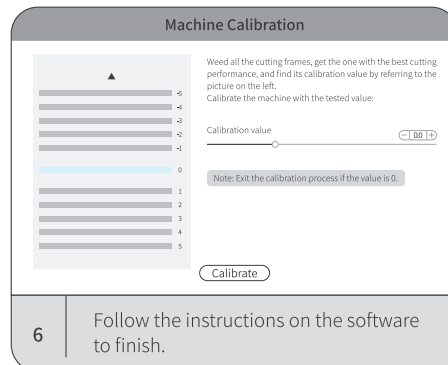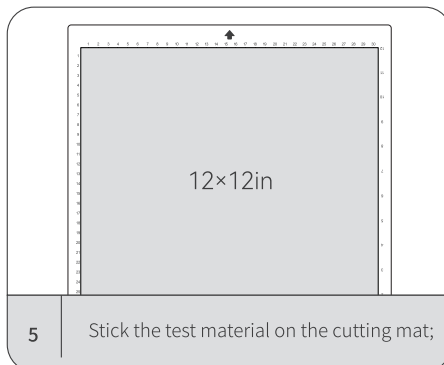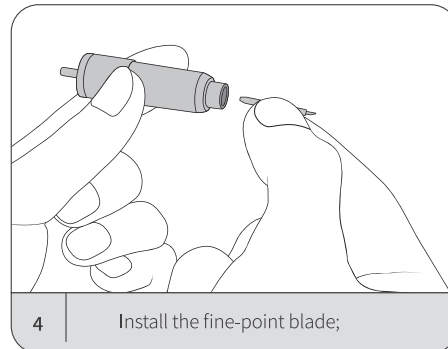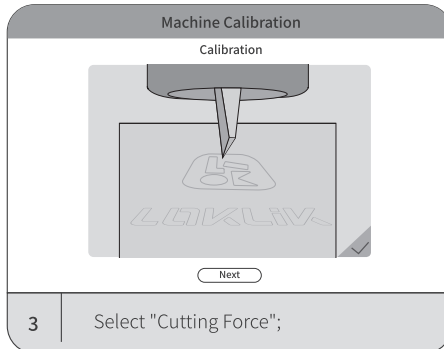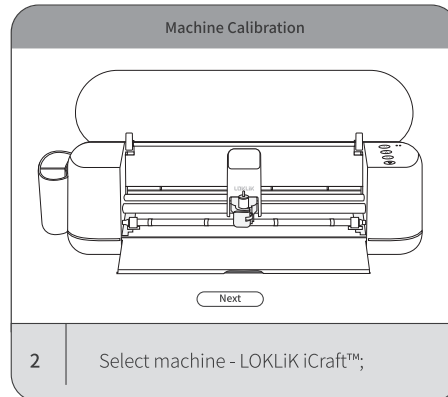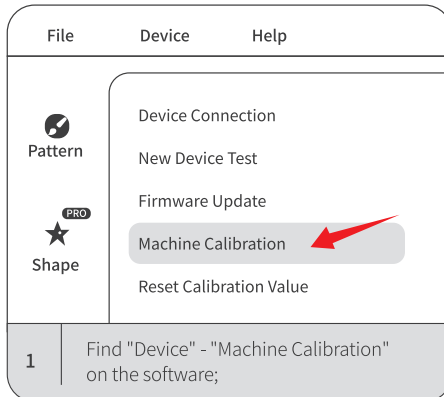

To reduce the risk of electric shock, this product has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. When the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. When it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

Close supervision is required when this product is used near children.

HOUSEHOLD USE ONLY.

DO NOT IMMERSE IN WATER.

When the appliance provided with a power-supply cord that is less than 4 - 1/2 feet (1.4 m) long shall be provided with instructions that include the following information:

- A short power-supply cord (or short detachable power-supply cord) is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord;
- Extension cords (or longer detachable power-supply cords) are available and are not prohibited from being used when care is exercised in their use;
- When an extension cord is used.
 - The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord shall be no less than the marked electrical rating of the product;
 - The longer cord shall be arranged so that it does not drape over the counter-top or tabletop where it is capable of being tripped over, snagged, or pulled on unintentionally, especially by children.

- Do NOT use this product outdoors. It's ONLY for household use;
- You can only use this product on a flat, stable, and heat-resistant surface;
- Please hold the main part of the adapter firmly when unplugging the adapter. Do NOT pull the adapter cord directly;
- Please unplug the adapter after use and before cleaning the product;
- Keep your hands, head, and hair away from the machine while cutting, especially away from the moving parts;
- Do NOT move the Tool Holder manually, or it will cause damage to the machine;
- If the product is malfunctioning or damaged, please stop using the product immediately and contact LOKLiK's customer service;
- Children under 14 MUST have adult supervision while using the machine.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna;
- Increase the separation between the equipment and the receiver;
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected;
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Specifications

LOKLiK iCraft™	
Model: CMB01	Output Voltage: DC 24V 1.5A
Brand: LOKLiK	Power Consumption: 36 W
Input Voltage: AC 100V - 240V~ 50/60 Hz	Size: 51.5 x 14.0 x 14.5 cm (20.3 x 5.5 x 5.7 in)
Cutting Material Size: 12 x 12 in, 12 x 24 in, 13 x ∞ in	
Software System Requirement: Windows 10 or later, macOS 11 or later	

FAQs

Q1: What to do if my machine cannot turn on?

- A1: Make sure the machine is powered on;
- A2: Short press the "Power" button once to turn it on;
- A3: Update the machine's firmware to the latest version via LOKLiK IdeaStudio™;
- A4: Contact LOKLiK's customer service if the above steps don't work.

Q2: How to connect the machine via Bluetooth successfully?

- A1: Make sure the machine is powered on;
- A2: Make sure your device's Bluetooth is turned on;
- A3: Make sure the machine is within 5 meters of your device.

Q3: How to get a successful cutting result?

- A1: Make sure you have installed the right blade;
- A2: Make sure you have set up the cutting material and parameters correctly;
- A3: Make sure the Blade Housing is installed correctly and firmly;
- A4: Make sure the material on the mat is flat and secured;
- A5: When using Heat Transfer Vinyl or Permanent Vinyl, make sure the cutting side is facing up;
- A6: It is recommended to cut material thinner than 2 mm;
- A7: Calibrate the machine's cutting force in the LOKLiK IdeaStudio™ if the above steps don't work.

Q4: How to get a successful Print-then-Cut result?

- A1: Make sure the material is placed properly in the printer tray when printing;
- A2: Make sure the registration mark is clear after printing;
- A3: Stick and align the material on the left corner of the cutting mat;
- A4: Make sure the material on the mat is flat and secured;
- A5: Hold the cutting mat gently by hand when loading materials.

Q5: What to do if the Print-then-Cut function performs poorly?

- A1: Calibrate the Print-then-Cut function in the LOKLiK IdeaStudio™ first;
- A2: Make sure the silicone ring aligns with the registration marks on the material when loading;
- A3: Make sure the cutting mat is clean;
- A4: Make sure the material on the mat is flat and secured;
- A5: Align the edge of the cutting mat to the right slot closely when loading materials.

Q6: What to do if I cannot find my material's cutting parameter in the software?

- A1: Try the matching cutting parameter of similar material in the software (Recommend Cutting Thickness: ≤2 mm);
- A2: Customize a proper cutting parameter for your material as needed.

Q7: Why can't my material stick firmly on the cutting mat?

- A1: Make sure the cutting mat is clean;
- A2: Replace a new cutting mat.

Q8: How to update the firmware successfully?

- A1: For computer: Connect the machine via USB and follow the instructions in the LOKLiK IdeaStudio™;
- A2: For mobile devices: Connect the machine via Bluetooth and follow the instructions in the LOKLiK app.

If you have more questions, please check our official website: <https://www.loklik.com/app-help>.


LOKLiK iCraft™ Limited Warranty


The warranty period of this machine is one year from the date of purchase. Other LOKLiK accessories are guaranteed for free within three months from the date of purchase. Warranty service is available when there's a malfunction in normal use during the warranty period. If consumers need warranty service, they need to provide proof of purchase.



To the extent permitted by applicable laws, LOKLiK is not responsible for the warranty in the following situations: malfunctions caused by improper use, maintenance, and storage by consumers; malfunctions caused by self-repair or dismantling by those who do not undertake the three-guarantee repair without the permission of our company; products that can continue to be used after repair when the warranty expired; damage caused by force majeure. Meanwhile, LOKLiK disclaims all implied and legal warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The warranties that are allowed to be denied are for the duration of this warranty.

Proof of purchase may be required to verify warranty eligibility.

Quick Reference Chart

Tools	Materials	Cutting Parameters
 Fine-point Blade	Heat Transfer Vinyl Pure Heat Transfer Vinyl Glitter Heat Transfer Vinyl Chameleon Heat Transfer Vinyl Pattern Heat Transfer Vinyl Reflective Heat Transfer Vinyl Flock Heat Transfer Vinyl Glow-in-the-Dark Heat Transfer Vinyl Puff Heat Transfer Vinyl Smart Pure Heat Transfer Vinyl (No Cutting Mat Needed) Smart Glitter Heat Transfer Vinyl (No Cutting Mat Needed)	You can find the corresponding cutting parameters in LOKLiK IdeaStudio™.

Tools	Materials	Cutting Parameters
 Fine-point Blade	Permanent Vinyl Glossy Permanent Vinyl (Paper Carrier) Matte Permanent Vinyl (Paper Carrier) Glossy Permanent Vinyl (Plastic Carrier) Matte Permanent Vinyl (Plastic Carrier) Rainbow Permanent Vinyl Cold Color-changing Permanent Vinyl Matte Metallic Permanent Vinyl Shimmer Permanent Vinyl Chameleon Permanent Vinyl Holographic Glitter Permanent Vinyl Chrome Permanent Vinyl Holographic Permanent Vinyl (Plastic Carrier) Stencil Vinyl Smart Permanent Vinyl (No Cutting Mat Needed)	You can find the corresponding cutting parameters in LOKLiK IdeaStudio™.
	Printable Vinyl Sticker Paper Glossy Printable Vinyl Sticker Paper(100 g/140 g) Matte Printable Vinyl Sticker Paper(100 g/140 g) Translucent Printable Vinyl Sticker Paper Kraft Printable Vinyl Sticker Paper	
	Paper Glossy Photo Paper(180 g) Heat Transfer Paper for Light Fabric Heat Transfer Paper for Dark Fabric Sublimation Paper(105 g/120 g) Cardstock Paper (80 g/120 g/160 g/180 g/230 g/300 g/350 g) Kraft Cardstock Paper (80 g/120 g/150 g/230 g) Glitter Cardstock (300 g) Watercolor Paper (230 g/300 g/450 g) Basic Printer Paper (A4)	
	Mylar Stencil Sheet (0.1 mm/0.15 mm/0.2 mm/0.25mm)	
	Felt Sheet (1.0 mm)	
	Rhinestone Template (0.6 mm)	
	Faux leather(0.4mm/0.5mm/1.0mm/1.2mm)	
	Fine Glitter Leather (0.5mm)	
	Chunky Glitter Leather (0.6mm)	

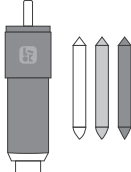Tools	Materials		Cutting Parameters
 Deep-point Blade (Not Include in the Box)	Shrink Plastic Sheet (0.15 mm/0.2 mm/0.3mm)		You can find the corresponding cutting parameters in LOKLiK IdeaStudio™ .
	Faux Thick leather (1.5mm)		
	PVC Template (0.25 mm/0.3 mm/0.4 mm/0.5 mm)		
	EVA Foam Board (1.0 mm/2.0 mm)		
	Magnetic Sheet (0.5 mm/1.0 mm)		
 Foil Transfer Tip (Not Include in the Box)	Foil Style	Foil sheet+paper	
 Pen	Paper	Cardstock Paper (80 g/120 g/160 g/180 g/230 g/300 g/350 g) Kraft Cardstock Paper (80 g/120 g/150 g/230 g) Glitter Cardstock (300 g) Shimmer Cardstock (250g) Basic Printer Paper (A4)	
 Scoring Stylus (Not Include in the Box)			


包装清单

CN

感谢您选购乐立克智能刻字机。在首次使用本产品前，请详阅此产品说明书并保留作日后参考使用。

• 乐立克智能刻字机 X 1台	• 电源适配器X 1个
• 薄切刀筒X 1个	• 乐立克切割垫 (标准粘性) X 1张
• 薄切刀头X 2个	• 刻字膜 (样品) X 1张
• 笔筒X 1个	• 产品资料包 X 1份
• 画笔X 1个	• 除草钩X 1个
• USB数据线X 1条	
• 18,000+可免费使用素材 (电脑端:LOKLiK IdeaStudio™, 手机端App:LOKLiK)	

机器概览

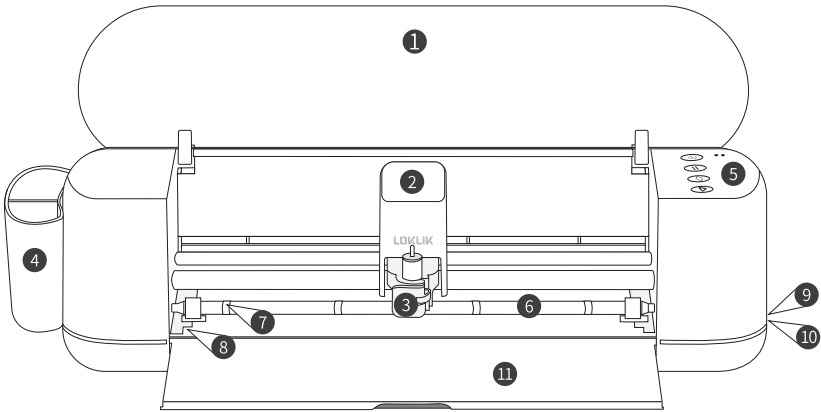

适用的工具套筒：
薄切刀筒，深切刀筒，印箔刀筒和笔筒。
*注：画笔和划痕笔需搭配笔筒使用。

- | | | |
|----------|---------|---------|
| 1、顶盖 | 5、按键 | 9、USB接口 |
| 2、刀车 | 6、进/退料轴 | 10、电源接口 |
| 3、刀筒夹扣 | 7、硅胶圈 | 11、前盖 |
| 4、可移动储物格 | 8、切割垫卡槽 | |

按键说明



电源:短按“电源”键, 打开或关闭机器。



暂停:短按“暂停”键, 暂停或继续正在执行的任务。



进/退料:短按“进/退料”键, 装载或卸载切割垫和材料。

***注:**卸载材料前, 请务必在适配软件LOKlik IdeaStudio™ (或应用程序: LOKlik) 中清除正在执行的任务。请勿直接拉扯切割垫。




重新开始:上一任务完成时, “重新开始”键闪烁白灯, 此时可准备执行新任务。

***注:**“暂停”“进/退料”和“重新开始”功能均可在适配软件LOKlik IdeaStudio™ (或应用程序: LOKlik) 中操作。

指示灯说明

按键/指示灯	颜色	状态
USB指示灯	绿灯长亮	USB已连接
蓝牙指示灯	蓝灯长亮	蓝牙已连接
	蓝灯闪烁	准备固件更新
“电源”键	白灯长亮	已开机
“暂停”键	白灯长亮	任务暂停
“进/退料”键	白灯长亮	进料成功
		正在执行任务
“重新开始”键	白灯闪烁	准备执行新任务


配件安装

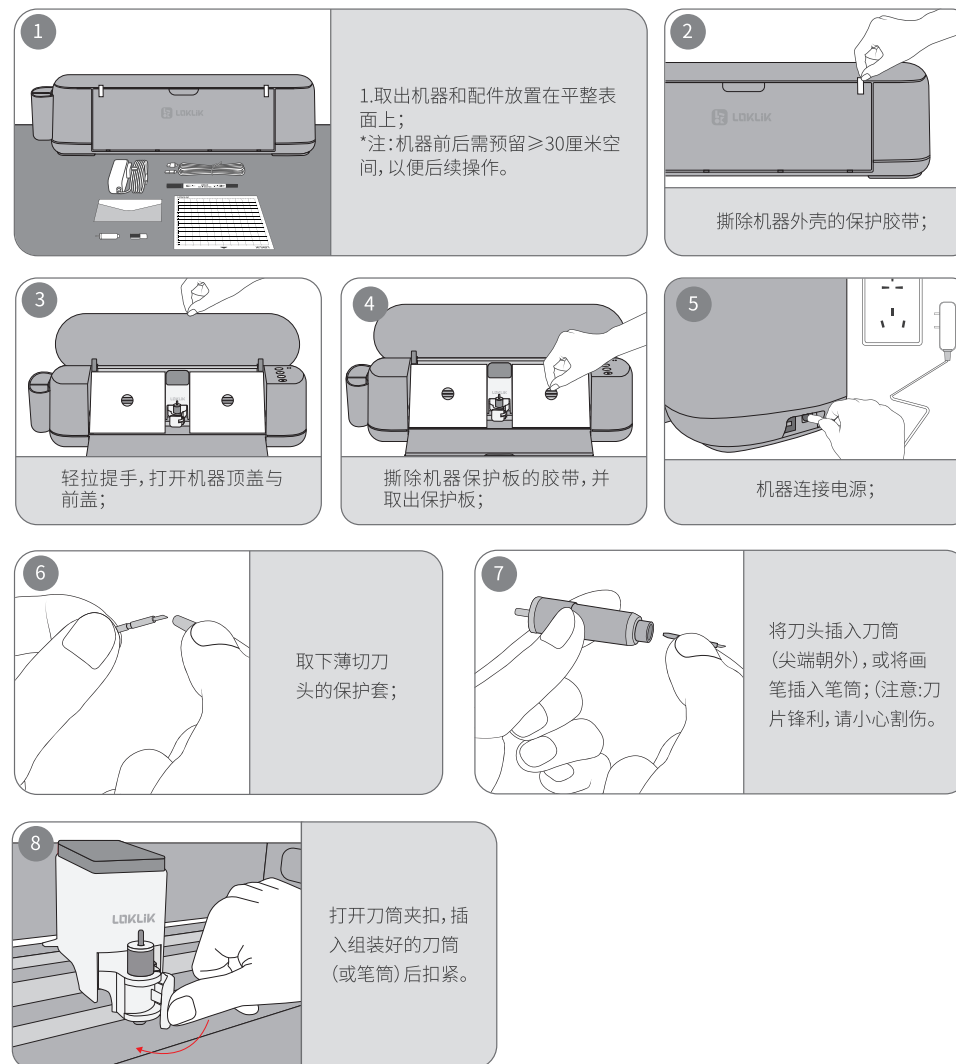

LOKlik IdeaStudio™ 下载链接: <https://loklik.cn/download>
如果您有任何问题或担忧,请访问我们的官方网站: www.loklik.cn

操作步骤

机器校准

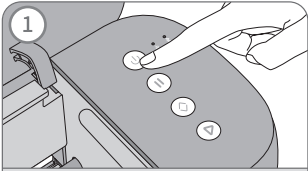


1

按下“电源”键开机；




2

下载并在电脑端安装LOKLIK IdeaStudio™软件(手机端App: LOKLiK), 通过USB或蓝牙连接机器；

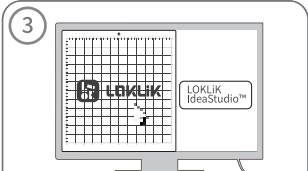


3

软件中进行图像设计与编辑, 设置切割参数；

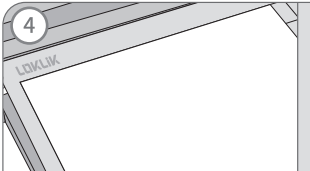


4

撕除切割垫的透明保护膜, 将材料平整粘贴在切割垫上；
*注: 为避免刀头和机器受损, 请确保材料的切割面朝上。

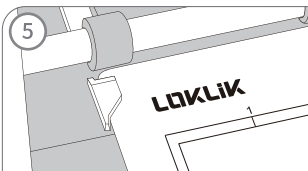

5

将切割垫对齐卡槽及进/退料轴；

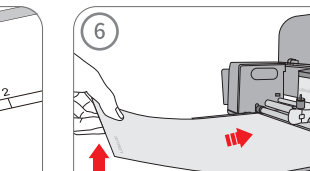


6

手扶切割垫, 按下“进/退料”键, 将材料载入机器；



7

在软件-切割任务列表中点击“开始”, 进行图像裁切；

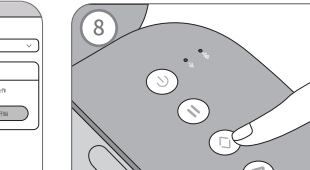

8

裁切结束, 按下“进/退料”键, 取出材料与切割垫。

可打印切割校准

为进一步提高可打印切割效果的精度, 可按照以下步骤进行“可打印切割校准”。



文件 设备 帮助

绘制形状

★ PRO 插入形状

设备链接


新产品测试

固件更新

机器校准

重置机器参数


1 在LOKLIK IdeaStudio™中找到“设备”-“机器校准”；

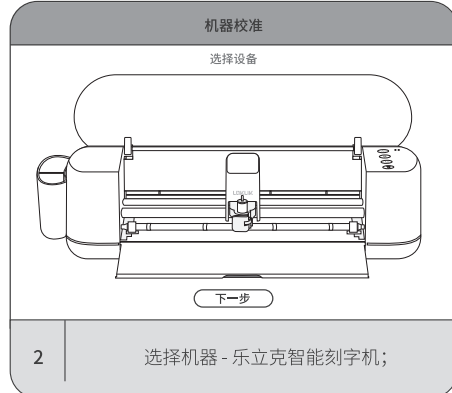

机器校准

选择设备

2 选择机器 - 乐立克智能刻字机；

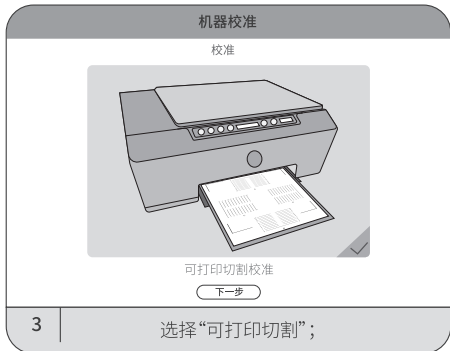


机器校准


校准

可打印切割校准


3 选择“可打印切割”；

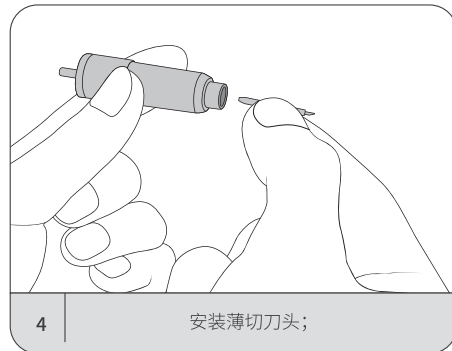

4 安装薄切刀头；

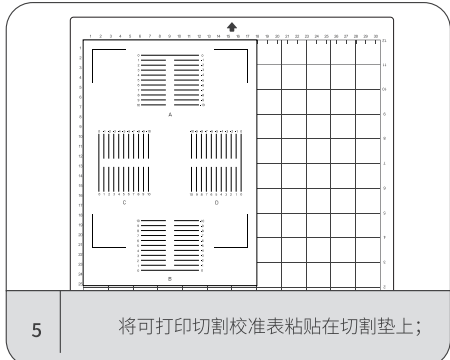

5 将可打印切割校准表粘贴在切割垫上；

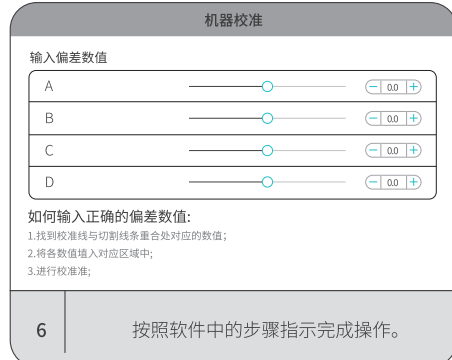

机器校准

输入偏差数值

A		-0.0	+
B		-0.0	+
C		-0.0	+
D		-0.0	+

如何输入正确的偏差数值:

- 找到校准线与切割线条重合处对应的数值；
- 将各数值填入对应区域中；
- 进行校准；

6 按照软件中的步骤指示完成操作。

切割压力校准

为有效提高裁切效果，可按照以下步骤进行“切割压力校准”。

文件

设备

帮助

绘制形状

PRO

★

插入形状

设备链接

新产品测试

固件更新

机器校准

重置机器参数

1

在LOKLiK IdeaStudio™中找到“设备”-“机器校准”；

2

选择机器 - 乐立克智能刻字机；

3

选择“切割压力”；

4

安装薄切刀头；

5

将测试材料粘贴在切割垫上；

6

按照软件中的步骤指示完成操作。

- 1、本产品仅限于家用，请勿在户外使用；
- 2、本产品须在平稳表面和安全环境下进行操作；
- 3、机器运行时，请勿将双手、头发等靠近运行中的移动部件；
- 4、使用后，须手握插头拔下，切勿直接拉拽电源线；
- 5、使用后或清洁前，请先切断电源；
- 6、任何状态下，请勿人为移动刀车，否则将损坏机器；
- 7、如遇机器故障或损坏，请立即停止使用，并联系乐立克客服，请勿自行拆卸或修理；
- 8、14周岁以下儿童必须在监护人的监督下进行使用。

安全须知

机器规格

乐立克智能刻字机	
型号: CMB01	输出电压: DC 24V 1.5A
品牌: 乐立克	功率: 36 W
输入电压: AC 100V - 240V~ 50/60 Hz	尺寸: 51.5 x 14.0 x 14.5 cm
切割尺寸: 12 x 12 in, 12 x 24 in, 13 x ∞ in	
软件适配系统: Windows 10 or later, macOS 11 or later	

常见问题

Q1: 机器无法启动, 怎么办?

- A1: 请确保机器通电正常；
- A2: 短按“电源”键，启动机器；
- A3: 在LOKLiK IdeaStudio™中将机器固件更新至最新版本；
- A4: 若上述步骤无法解决问题，请及时联系乐立克客服。

Q2: 如何进行蓝牙连接?

- A1: 请确保机器通电正常；
- A2: 请确保电脑/手机的蓝牙功能已打开；
- A3: 请确保机器在电脑/手机四周5米范围之内。

常见问题

Q3:如何成功裁切图像?

- A1:请确保使用正确的刀头;
- A2:请确保已设置正确的切割材料及参数;
- A3:请确保刀筒夹扣安装正确且牢固;
- A4:请确保材料平整、稳固地粘贴在切割垫上;
- A5:裁切刻字膜或即时贴时,请确保正确的切割面朝上;
- A6:建议使用厚度 ≤ 2 毫米的材料进行裁切;
- A7:若上述步骤无法解决问题,请在LOKLiK IdeaStudio™ 中对机器进行“切割压力校准”。

Q4:如何正确进行可打印切割?

- A1:打印前,请确保材料正确、平整放置在打印机送纸器中;
- A2:请确保打印后的定位标记清晰;
- A3:粘贴材料时,请确保材料对齐切割垫的左上角;
- A4:请确保材料平整、稳固地粘贴在切割垫上;
- A5:装载材料时,手轻扶切割垫,避免歪斜。

Q5:可打印切割效果不佳,怎么办?

- A1:请在LOKLiK IdeaStudio™ 中对机器进行“可打印切割校准”;
- A2:进料时,请将进/退料轴的硅胶圈对齐可打印切割校准表上的定位标记;
- A3:请确保切割垫干净、无污渍;
- A4:请确保材料平整、稳固地粘贴在切割垫上;
- A5:进料时,请将切割垫边缘紧贴右侧切割垫卡槽。

Q6:无法在软件中找到材料对应的切割参数,怎么办?

- A1:可尝试使用相似材料的切割参数(推荐材料厚度: ≤ 2 毫米);
- A2:可自定义合适的材料切割参数。

Q7:为什么材料无法牢固地粘贴在切割垫上?

- A1:请确保切割垫干净、无污渍;
- A2:请更换新的切割垫。

Q8:如何进行固件更新?

- A1:电脑端:通过USB连接机器,按照LOKLiK IdeaStudio™中的步骤指示进行操作;
- A2:手机端:通过蓝牙连接机器,按照LOKLiK app中的步骤指示进行操作。

乐立克智能刻字机保修说明

一、机器保修

请先阅读用户手册并仅遵照用户手册的指示使用本产品;如果在保修期内出现缺陷,乐立克将:

- 1、如正常使用的乐立克机器产品发生故障,经乐立克判定属于产品不良,将提供退换货/退款服务。我们将使用新原装产品或功能等同的新产品替换机器;
- 2、如正常使用的乐立克机器产品发生故障,经乐立克判定属于产品性能/零件损坏问题,将提供维修/退款服务。我们将使用新原装零件机器产品或功能等同原装零件的零件免费维修机器;
- 3、如若收到乐立克机器产品有轻微瑕疵/损坏,但经乐立克判定不影响机器功能正常使用,将依具体情况部分退款。

(最终服务方式将依实际情况而定)

二、配件保修


其他乐立克配件(如隔热垫、高温布等)自售出之日起三个月内免费保修,保修期内正常使用时发生故障时提供保修服务。




三、非保修范围

在适用法律允许的范围内,乐立克不对以下情况的保修负责:

- 1、消费者因使用、维护、保管不当造成的故障;
- 2、未经我司许可不承担三包维修的人自行维修或拆除造成的故障;
- 3、保修期满维修后可继续使用的产品;
- 4、不可抗力造成的损坏;
- 5、无保修凭证的,不免费维修。

同时,乐立克否认所有隐含和法律保证,包括适销性保证和特定目的的适用性保证。允许拒绝的保证在本保修期间有效。

刀头	材料		切割参数
 薄切刀头	刻字膜	纯色款刻字膜 闪光款刻字膜 变色龙款刻字膜 图案款刻字膜 反光款刻字膜 植绒款刻字膜 夜光款刻字膜 泡芙款刻字膜 普通款智能刻字膜 (无需切割垫) 金葱款智能刻字膜 (无需切割垫)	您可以在LOKLiK IdeaStudio™中找到相 应的材料切割参数。
	即时贴	普通款光面即时贴 (纸质底膜) 普通款哑面即时贴 (纸质底膜) 普通款光面即时贴 (塑料底膜) 普通款哑面即时贴 (塑料底膜) 彩虹款即时贴 冷变款即时贴 哑面金属款即时贴 微光款即时贴 镭射闪点款即时贴 热变款即时贴 镜面金属款即时贴 全息款即时贴 (塑料底膜) 模板即时贴 普通款智能即时贴 (无需切割垫)	
	可打印贴纸	光面款可打印贴纸 (100g/140g) 哑面款可打印贴纸 (100g/140g) 半透明款可打印贴纸 透明款可打印贴纸 牛皮纸款可打印贴纸	

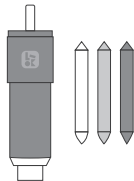刀头	材料		切割参数	
 薄切刀头	纸类	光面款相纸(180g) 浅色款热转印纸 深色款热转印纸 热升华纸 (105g/120g) 普通卡纸 (80g/120g/160g/180g/230g/300g/350g) 牛皮卡纸 (80g/120g/150g/230g) 金葱卡纸 (300g) 水彩纸 (230g/300g/450g) 微光卡纸 (230g) 普通A4纸	您可以在LOKLik IdeaStudio™中找到相 应的材料切割参数。	
		PET模板 (0.1mm/0.15mm/0.2mm/0.25mm)		
		毛毡片 (1.0mm)		烫钻模板0.6mm
		人造皮革 (0.4mm/0.5mm/1.0mm/1.2mm)		
		金葱细闪皮革 (0.5mm)		金葱大亮片皮革 (0.6mm)
 深切刀头 (需单独购买)	热缩片 (0.15mm/0.2mm/0.3mm)			
	人造厚皮革 (1.5mm)			
	亚克力板 (0.25mm/0.3mm/0.4mm/0.5mm)			
	EVA泡沫板 (1.0mm/2.0mm)			
	软磁片 (0.5mm/1.0mm)			
 印箔刀(需单独购买)	箔纸类	箔纸+纸质材料		
 画笔	纸类	普通卡纸 (80g/120g/160g/ 180g/230g/300g/350g) 牛皮卡纸 (80g/120g/ 150g/230g) 金葱卡纸 (300g) 微光卡纸 (230g) 普通A4纸		
 划痕笔 (需单独购买)				

乐立克 Make Your Day!

想了解更多关于乐立克的咨询, 请关注官方服务号:



(扫描二维码查询材料切割参数)

服务电话:19310181130
企业微信:loklik-49


Inclus dans la boîte

Merci d' avoir acheté LOKLiK iCraft™. Avant d' utiliser ce produit pour la première fois, veuillez lire attentivement ce manuel d' utilisation et le conserver pour référence ultérieure.

FR

• LOKLiK iCraft™	• Adaptateur d' alimentation x 1
• Fourreau de lame à pointe fine x 1	• Tapis de découpe LOKLiK (poignée standard) x 1
• Lame à pointe fine x 2	• Vinyle de transfert thermique (échantillon) x 1
• Fourreau de stylo x 1	• Enveloppe du Mode d' emploi x 1
• Stylo x 1	• Déherbeur à crochet
• Câble USB x 1	
• Plus de 18 000 motifs gratuits dans le LOKLiK IdeaStudio™ (App : LOKLiK)	

Vue d' ensemble de l' appareil

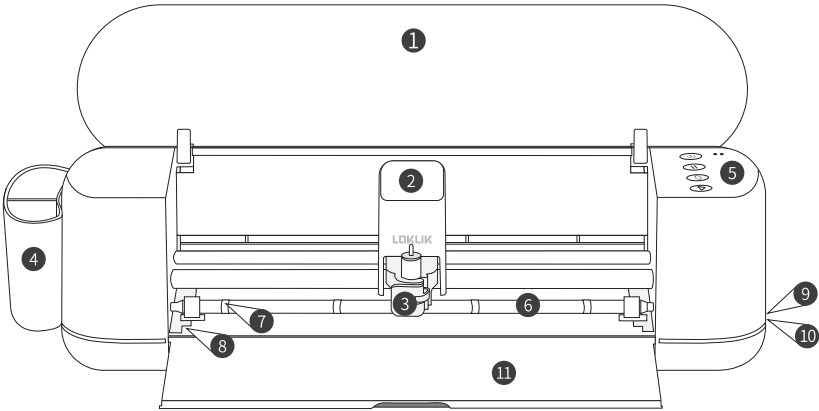

*Fourreaux d' outils pris en charge :
Fourreau de lame à pointe fine, de lame à pointe profonde, de pointe de transfert de feuille, et de stylo.
(Remarque : Le fourreau de stylo est applicable au stylo et au stylet de pointage.)

1. Couvercle supérieur	5. Boutons	9. Port USB
2. Porte-outil	6. Guide des matériaux	10. Port d' alimentation
3. Pince à outils	7. Anneau en silicone	11. Plateau avant
4. Gobelet de rangement amovible	8. Fentes pour tapis de découpe	

Détails des boutons



Puissance : Appuyez sur le bouton « Alimentation » pour allumer ou éteindre l'appareil.



Pause: Appuyez sur le bouton « Pause » pour interrompre ou poursuivre la tâche.



Charge/Décharge : Appuyez sur le bouton « Charge/Décharge » pour charger ou décharger le tapis de découpe et les matériaux.
(Remarque : Vous devez effacer les tâches en cours dans le LOKLIK IdeaStudio™ avant de décharger le matériel. Veuillez NE PAS tirer directement sur le tapis de découpe).




Redémarrer : Vous pouvez commencer une nouvelle tâche lorsque le bouton « Redémarrer » clignote en blanc.

*Les trois dernières fonctions des boutons peuvent également être exécutées dans le LOKLIK IdeaStudio™.

Détails des indicateurs lumineux

Boutons/ indicateurs lumineux	Couleur	État
Indicateur USB	Vert	L'appareil est connecté via USB.
Indicateur Bluetooth	Bleu	L'appareil est connecté via Bluetooth.
	Bleu clignote	L'appareil est prêt à mettre à jour le micrologiciel.
Alimentation	Blanc	L'appareil est sous tension.
Pause	Blanc	La tâche a été mise en pause.
Charge/Décharge	Blanc	Le matériau a été chargé avec succès;
		L'appareil est en cours d'exécution de la tâche.
Redémarrer	Blanc clignotant	L'appareil est prêt pour la tâche suivante.

Installation de l'outil

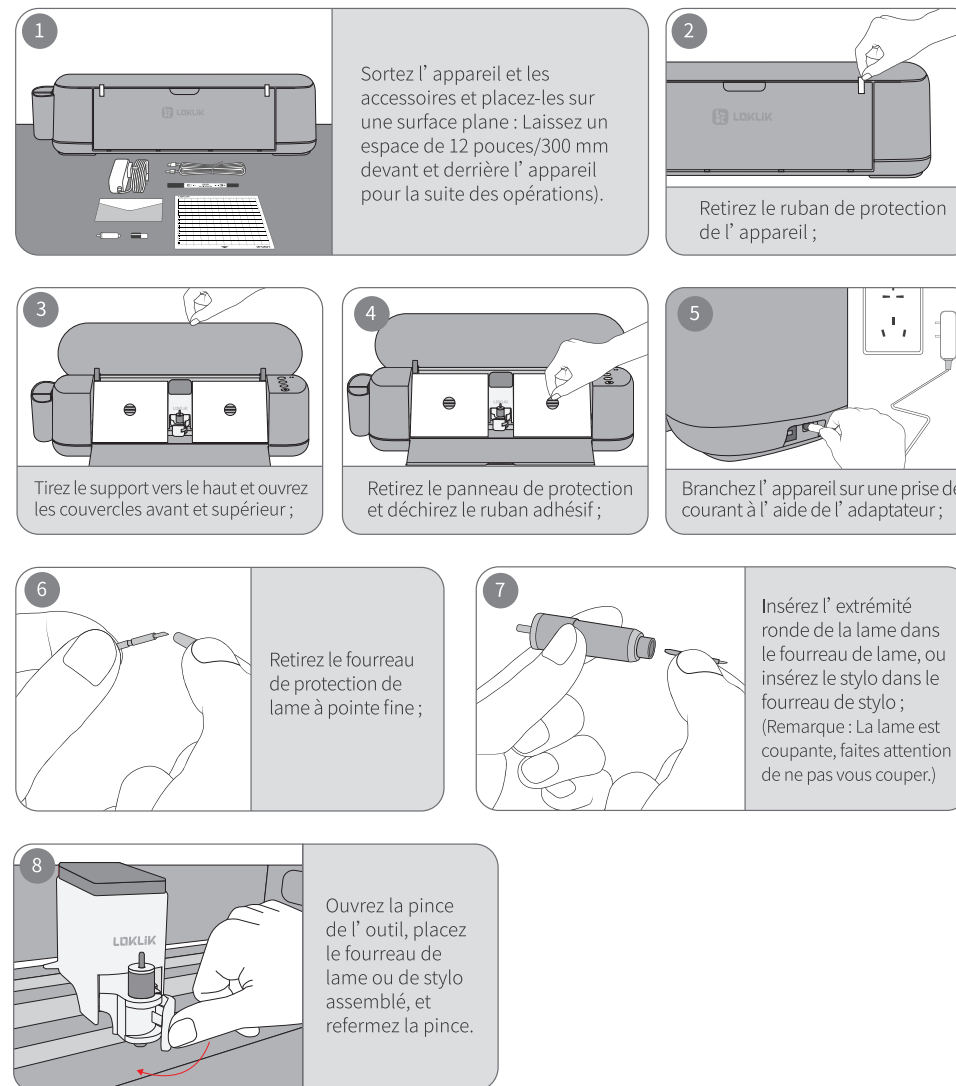


Consultez les vidéos d'utilisation étape par étape ici : www.loklik.com/tutorialvideos.

Lien de téléchargement de LOKLIK IdeaStudio™: <https://loklik.com/download>.



Si vous avez des questions ou des doutes, veuillez consulter notre site Web officiel: www.loklik.com.

Instructions d' utilisation



Étalonnage de l'appareil

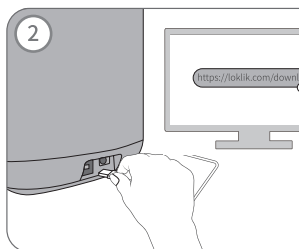


Téléchargez le logiciel LOKLiK
IdeaStudio™ sur votre ordinateur
(ou l'application LOKLiK sur
votre téléphone), puis ouvrez et
connectez-le à l'appareil via
Bluetooth ou USB ;

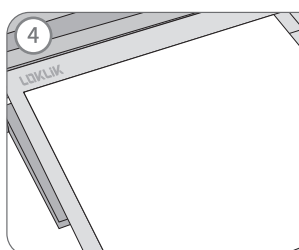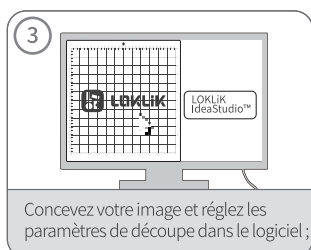


Décolliez le film transparent du tapis de découpe et collez le matériau dessus ;
(Remarque : Veillez à ce que le côté à couper du matériau soit orienté vers le haut. Dans le cas contraire, la lame et l'appareil seront endommagés).

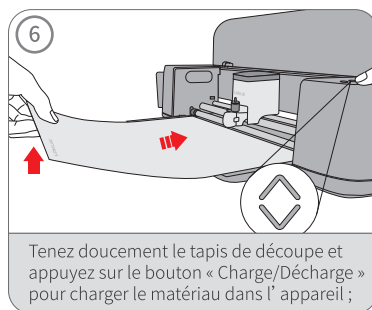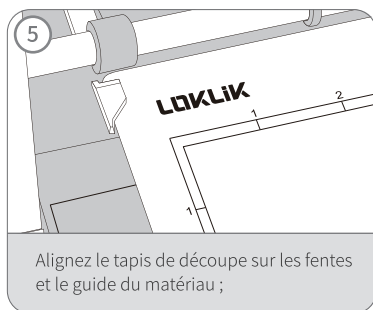

Tenez doucement le tapis de découpe et appuyez sur le bouton « Charge/Décharge » pour charger le matériau dans l'appareil ;

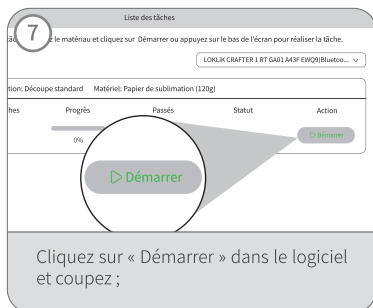







Cliquez sur « Démarrer » dans le logiciel et coupez ;

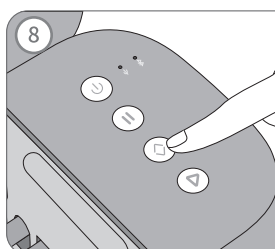

Après la découpe, appuyez sur le bouton « Charger/Décharger » pour décharger le matériau.

Fonction « imprimer puis découper »

Pour optimiser la précision des performances de l'impression-puis-découpe, il est recommandé de procéder à un étalonnage en suivant les étapes ci-dessous.

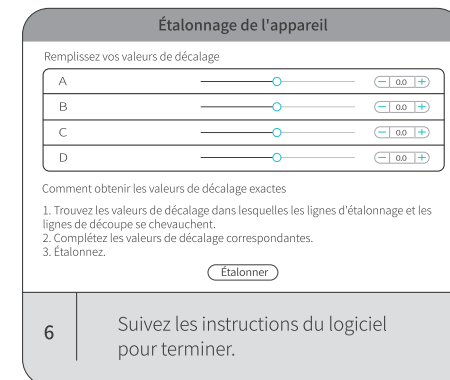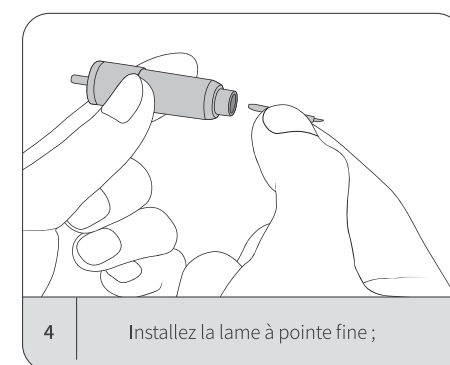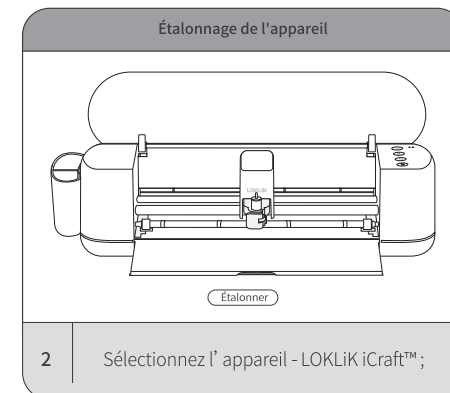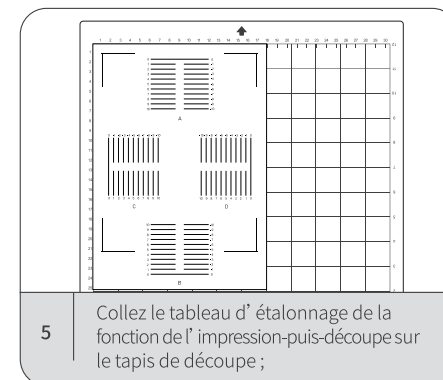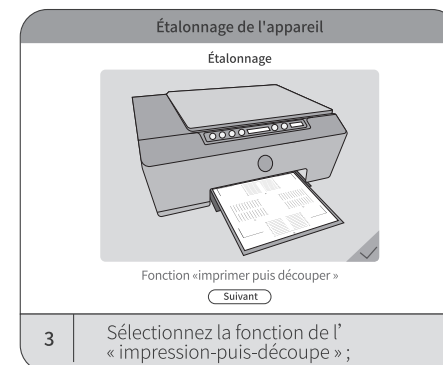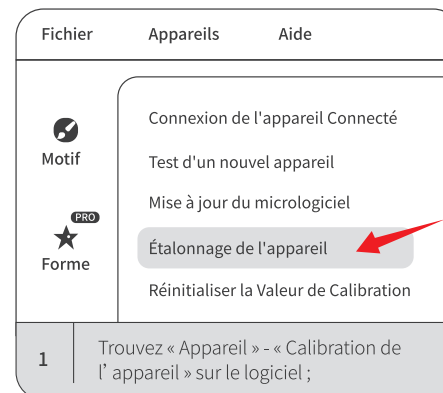

Étalonnage de la force de découpe

Pour améliorer davantage le taux de réussite des résultats de découpe, il est recommandé d'effectuer l'étalonnage de la force de découpe en suivant les étapes ci-dessous.

FichierAppareilsAide

Motif

Connexion de l'appareil Connecté

Test d'un nouvel appareil

Mise à jour du micrologiciel


Étalonnage de l'appareil

Réinitialiser la Valeur de Calibration

1

Trouver « Appareil » - « Calibration de l'appareil » sur le logiciel ;

Étalonnage de l'appareil

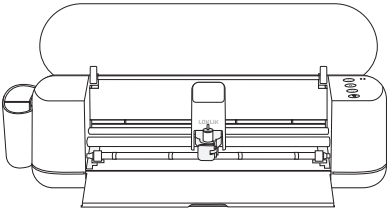


2

Sélectionnez l'appareil - LOKLiK iCraft™ ;

Étalonnage de l'appareil

Étalonnage

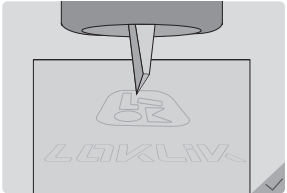


Force de découpe

Suivant

3

Sélectionnez « Force de découpe » ;

Étalonnage de l'appareil

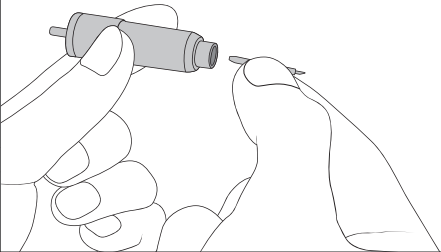

4

Installez la lame à pointe fine ;

Étalonnage de l'appareil




12 x 12 pouces

5

Collez le matériau de test sur le tapis de découpe ;

Étalonnage de l'appareil

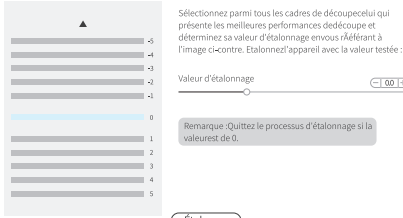

Étalonner

6

Suivez les instructions du logiciel pour terminer.

Précautions

1. Veuillez NE PAS utiliser pas ce produit à l'extérieur. Il est réservé à un usage domestique ;
2. Vous ne pouvez utiliser ce produit que sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur ;
3. Tenez fermement la partie principale de l'adaptateur lorsque vous le débranchez. Veuillez NE PAS tirer directement sur le cordon de l'adaptateur ;
4. Débranchez l'adaptateur après utilisation et avant de nettoyer le produit ;
5. Tenez vos mains, votre tête et vos cheveux à l'écart de l'appareil pendant la découpe, en particulier des pièces mobiles ;
6. Veuillez NE PAS déplacer le porte-outil manuellement, sous peine d'endommager l'appareil ;
7. En cas de dysfonctionnement ou de dommage du produit, il est impératif de cesser immédiatement son utilisation et de prendre contact avec le service clientèle de LOKLiK ;
8. Les enfants de moins de 14 ans DOIVENT être surveillés par un adulte lorsqu'ils utilisent l'appareil.

Caractéristiques techniques

LOKLiK iCraft™	
Modèle: CMB01	Tension de sortie: DC 24V 1.5A
Marque: LOKLiK	Consommation électrique: 36 W
Tension d'entrée: AC 100V - 240V~ 50/60 Hz	Taille : 51,5 x 14,0 x 14,5 cm (20,3 x 5,5 x 5,7 pouces)
Taille du matériau de découpe : 12 x 12 pouces, 12 x 24 pouces, 13 x ∞ pouces	
Exigences du système logiciel: Windows 10 or later, macOS 11 or later	

Q1: Que puis-je faire si mon appareil ne s'allume pas ?

- A1: Assurez-vous que l'appareil est sous tension ;
A2: Appuyez brièvement sur le bouton « Alimentation » pour l'allumer ;
A3: Mettez à jour le micrologiciel de l'appareil vers la dernière version via LOKLiK IdeaStudio™ ;
A4: Contactez le service clientèle de LOKLiK si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas.

Q2: Comment connecter l'appareil via Bluetooth avec succès ?

- A1: Assurez-vous que l'appareil est sous tension ;
A2: Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil est activé ;
A3: Assurez-vous que l'appareil se trouve à moins de 5 mètres de votre appareil.

Q3: Comment obtenir une découpe réussie ?

- A1: Assurez-vous d'avoir installé la bonne lame ;
A2: Assurez-vous d'avoir réglé correctement le matériau de découpe et les paramètres ;
A3: Assurez-vous que le fourreau de la lame est correctement et fermement installé ;
A4: Assurez-vous que le matériau sur le tapis est plat et bien fixé ;
A5: Lorsque vous utilisez du vinyle de transfert thermique ou du vinyle permanent, assurez-vous que le côté tranchant est orienté vers le haut ;
A6: Il est recommandé de couper des matériaux d'une épaisseur inférieure à 2 mm ;
A7: Calibrez la force de découpe de l'appareil dans le LOKLiK IdeaStudio™ si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas.

Q4: Comment obtenir un résultat de l'impression-puis-découpe réussi ?

- A1: Assurez-vous que le matériau est placé correctement dans le plateau de l'imprimante lors de l'impression ;
A2: Assurez-vous que la marque d'enregistrement est claire après l'impression ;
A3: Collez et alignez le matériau sur le coin gauche du tapis de découpe ;
A4: Assurez-vous que le matériau sur le tapis est plat et bien fixé ;
A5: Tenez le tapis de découpe délicatement à la main lors du chargement des matériaux.

Q5: Que puis-je faire si la fonction de l'impression-puis-découpe ne fonctionne pas correctement ?

- A1: Calibrez d'abord la fonction de l'impression-puis-découpe dans le LOKLiK IdeaStudio™ ;
A2: Assurez-vous que l'anneau de silicone s'aligne sur les marques d'enregistrement du matériau lors du chargement ;
A3: Assurez-vous que le tapis de découpe est propre ;
A4: Assurez-vous que le matériau sur le tapis est plat et bien fixé ;
A5: Alignez bien le bord du tapis de découpe sur la fente de droite lorsque vous chargez des matériaux.

Q6: Que puis-je faire si je ne trouve pas le paramètre de découpe de mon matériau dans le logiciel ?

- A1: Essayez le paramètre de découpe correspondant à un matériau similaire dans le logiciel (épaisseur de découpe recommandée : ≤ 2 mm) ;
A2: Personnalisez un paramètre de découpe approprié pour votre matériau si nécessaire.

Q7: Pourquoi mon matériau n'adhère-t-il pas fermement au tapis de découpe ?

- A1: Assurez-vous que le tapis de découpe est propre ;
A2: Remplacez le tapis de découpe par un nouveau.

Q8: Comment réussir la mise à jour du micrologiciel ?

- A1: Pour l'ordinateur : Connectez l'appareil via USB et suivez les instructions du LOKLiK IdeaStudio™ ;
A2: Pour les appareils mobiles : Connectez l'appareil via Bluetooth et suivez les instructions de l'application LOKLiK.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous consulter sur notre site officiel : <https://www.loklik.com/app-help>.


Garantie limitée pour la LOKLiK iCraft™


La période de garantie de cette machine est de 1 an à compter de la date d'achat. Les autres accessoires LOKLiK (tels que les coussinets d'isolation thermique, le tissu haute température, etc.) sont garantis gratuitement dans les trois mois à compter de la date d'achat. Le service de garantie est disponible en cas de dysfonctionnement lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie. Si les consommateurs ont besoin d'un service de garantie, ils doivent fournir une preuve d'achat.



Dans la mesure permise par les lois applicables, LOKLiK n'est pas responsable de la garantie dans les situations suivantes : dysfonctionnements causés par une utilisation, un entretien et un stockage inappropriés par les consommateurs ; dysfonctionnements causés par la réparation par le client lui-même ou le démontage par ceux qui n'entreprennent pas la réparation à trois garanties sans l'autorisation de notre société ; produits qui peuvent continuer à être utilisés après réparation lorsque la garantie a expiré ; dommages causés par un cas de force majeure. De plus, LOKLiK décline toutes les garanties implicites et légales, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les garanties qui peuvent être refusées sont valables pour la durée de cette garantie.

Une preuve d'achat sous garantie peut être exigée.

Quick Reference Chart

Outils	Matériaux	Paramètres de découpe
 Lame à pointe fine	Vinyle de transfert thermique pur Vinyle de transfert thermique pailleté Vinyle de transfert thermique caméléon Vinyle de transfert thermique à motif Vinyle de transfert thermique réfléchissant Vinyle de transfert thermique à effet velours Vinyle de transfert thermique phosphorescent Vinyle transfert de chaleur bouffant Vinyle de transfert thermique pure intelligent (sans tapis de découpe) Vinyle de transfert thermique pailleté intelligent (sans tapis de découpe)	Vous pouvez trouver les paramètres de découpe correspondants dans LOKLiK IdeaStudio™.

Outils	Matériaux		Paramètres de découpe
 Lame à pointe fine	Vinyle permanent	Vinyle permanent brillant (support papier) Vinyle permanent mat (support papier) Vinyle permanent brillant (support plastique) Vinyle permanent mat (support plastique) Vinyle permanent arc-en-ciel Vinyle permanent à changement de couleur à froid Vinyle permanent de métal mat Vinyle permanent chatoyant Vinyle permanent pailleté holographique Vinyle permanent à changement de couleur à chaud Vinyle permanent chromé Vinyle permanent holographique (support plastique) Vinyle pour pochoir Vinyle permanent intelligent (sans tapis de découpe)	Vous pouvez trouver les paramètres de découpe correspondants dans LOKLIK IdeaStudio™.
	Papier autocollant de vinyle imprimable	Papier autocollant de vinyle imprimable brillant (100g/140 g) Papier autocollant de vinyle imprimable mat (100g/140 g) Papier autocollant de vinyle imprimable translucide Papier autocollant de vinyle imprimable en kraft	
	Papier	Papier photo brillant(180 g) Papier de transfert thermique pour tissus clairs Papier de transfert thermique pour tissus foncés Papier de sublimation (105 g/120 g) Papier cartonné (80 g/120 g/160 g/180 g/230 g/300 g/350 g) Papier cartonné en kraft (80 g/120 g/150 g/230 g) Papier cartonné pailleté(300 g) Papier de l' aquarelle (230 g/300 g/450 g) Papier d'impression basique (A4)	
	Feuille de pochoir en Mylar (0,1 mm/0,15 mm/0,2 mm/0,25mm)		
	Feuille de feutre (1,0 mm)		
	Gabarit en strass (0,6 mm)		
	Faux cuir (0,4mm/0.5mm/1.0mm/1.2mm)		
	Cuir pailleté fin (0,5mm)		
	Cuir pailleté gros (0,6mm)		

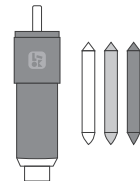Outils	Matériaux		Paramètres de découpe
 Lame à pointe profonde (non inclus dans la boîte)	Feuille de plastique rétractable (0,15 mm/0,2 mm/0,3 mm)		
	Faux cuir épais (1,5mm)		
	Gabarit	Gabarit PVC (0,25 mm/0,3 mm/0,4 mm/0,5 mm)	
	Panneau de mousse	Panneau de mousse EVA (1,0 mm/2,0 mm)	
	Feuille magnétique (0,5 mm/1,0 mm)		
 Pointe de transfert de feuille (non inclus dans la boîte)	Style de feuille	Feuille d' aluminium+papier	Vous pouvez trouver les paramètres de découpe correspondants dans LOKLiK IdeaStudio™ .
 Stylo	Papier	Papier cartonné (80 g/120 g/160 g/180 g/230 g/300 g/350 g) Papier cartonné en kraft (80 g/120 g/150 g/230 g) Papier cartonné pailleté (300 g) Papier cartonné chatoyant (230g) Papier d'impression basique (A4)	
 Styler de pointage (non inclus dans la boîte)			

Incluido en la Caja


Detalles de los Botones

ES

Gracias por comprar LOKLiK iCraft™. Antes de usar este producto por primera vez, lea atentamente este manual del usuario y guárdelo para futuras referencias.

• LOKLiK iCraft™	• Adaptador de Corriente x 1
• Carcasa de Cuchilla de Punta Fina x 1	• Alfombrilla de Corte LOKLiK (Empuñadura Estándar) x 1
• Cuchilla de Punta Fina x 2	• Vinilo de Transferencia Térmica (Muestra) x 1
• Carcasa de la Pluma x 1	• Plus Sobre de Guía del Usuario x 1
• Pluma x 1	• Desmalezador con gancho x 1
• Cable USB x 1	
• Más de 18.000 Diseños Gratuitos en LOKLiK IdeaStudio™ (App: LOKLiK)	

Descripción General de la Máquina

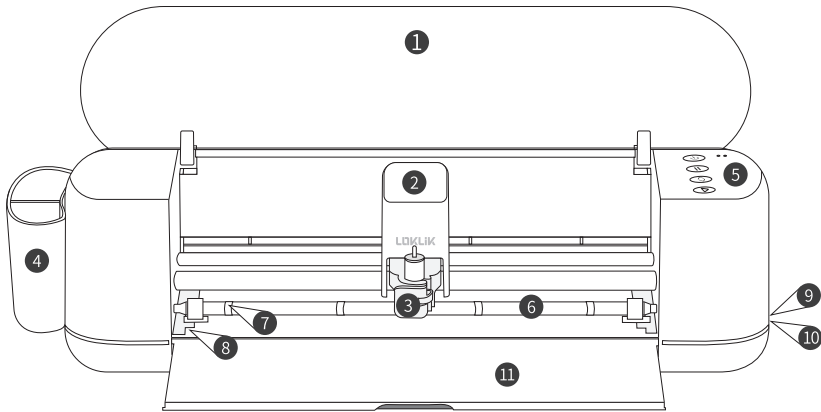

* Carcasas de Herramientas Compatibles:
Cuchilla de Punta Fina, Cuchilla de Punta Profunda, Punta de Transferencia y Carcasas de Pluma.
(Nota: La Carcasa de la Pluma es aplicable a la Pluma y al lápiz de pPuntuación).

1. Tapa Superior	5. Botones	9. Puerto USB
2. Portaherramientas	6. Guía de Materiales	10. Puerto de Alimentación
3. Abrazadera de Herramienta	7. Anillo de Silicona	11. Bandeja Delantera
4. Taza de Almacenamiento Extraíble	8. Ranuras de la Estera de Corte	



Potencia: Pulse el botón "Potencia" para encender o apagar la máquina.



Pausa: Pulse el botón "Pausa" para pausar o continuar la tarea.



Carga/Descarga: Pulse el botón "Carga/Descarga" para cargar o descargar la alfombrilla de corte y los materiales.
(Nota: Debe borrar las tareas en curso en LOKLiK IdeaStudio™ antes de descargar el material. NO saque la alfombrilla de corte directamente).



Reinicio: Puede iniciar una nueva tarea cuando el botón "Reinicio" parpadee en blanco.











* Las tres últimas funciones de los botones también se pueden realizar en el LOKLiK IdeaStudio™.

Detalles de la Luz Indicadora

Botones /Luces Indicadoras	Color	Estado
Luz USB	Verde	La máquina está conectada a través de USB.
Luz Bluetooth	Azul	La máquina está conectada a través de Bluetooth.
	Azul Flash	La máquina está lista para actualizar el firmware.
Potencia	Blanco	La máquina está encendida.
Pausa	Blanco	La tarea se ha pausado.
Carga/Descarga	Blanco	El material se ha cargado correctamente;
		La máquina está ejecutando la tarea.
Reinicio	Blanco Flash	La máquina está lista para la siguiente tarea.

Instalación de la Herramienta

Instrucciones de Uso

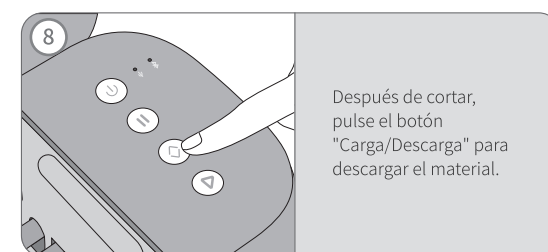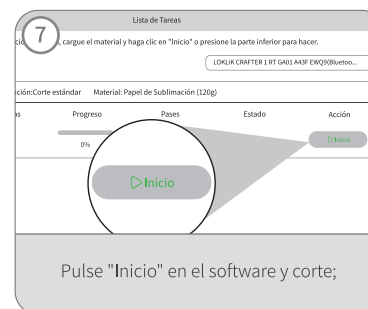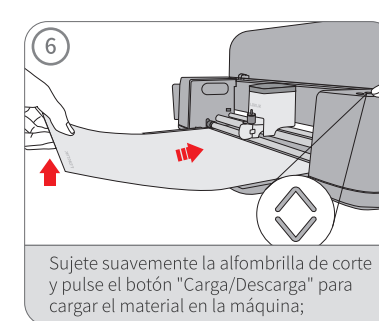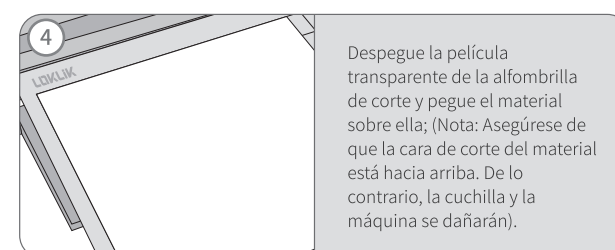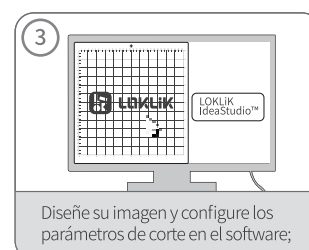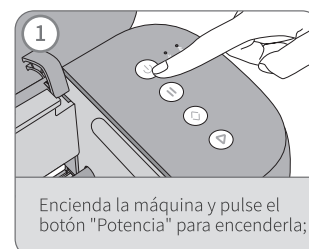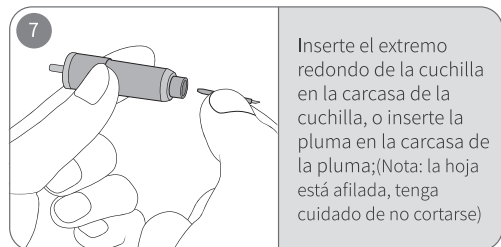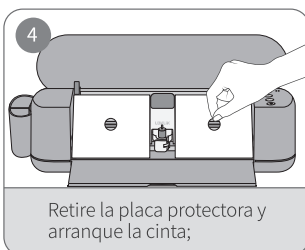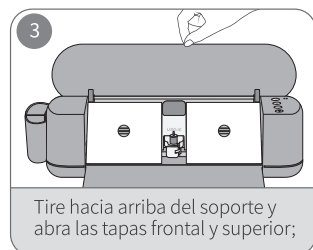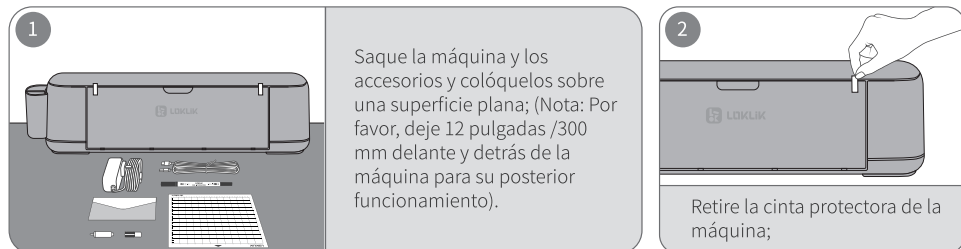

Vea más videotutoriales paso a paso aquí : www.loklik.com/tutorialvideos.
Enlace de descarga de LOKLIK IdeaStudio™ : <https://loklik.com/download>.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, consulte nuestro sitio web oficial : www.loklik.com.

Calibración de máquinas

Función de impresión y corte

Para optimizar aún más la precisión del rendimiento de la impresión por corte, se recomienda realizar la calibración siguiendo los pasos que se indican a continuación.

Archivo Dispositivos Ayudar

Patrón

Conexión del Dispositivo · Conectado

Prueba de Nuevos Dispositivos

Actualización del firmware

Calibración de maquinas

Restablecer el Valor de calibración

1 Busque "Dispositivo" - "Calibración de máquinas" en el software;

Calibración de máquinas

2 Seleccione la máquina - LOKLiK iCraft™;

Calibración

Función de impresión y corte

3 Seleccione "Función de impresión y corte";

Calibración

4 Instale la cuchilla de punta fina;

Calibración de máquinas

Rellene sus valores de desplazamiento

A		0.0
B		0.0
C		0.0
D		0.0

¿Cómo obtener los valores de desplazamiento exactos?

1. Buscar los valores de desplazamiento en los que se solapan las líneas de calibración y de corte.
2. Rellenar los valores de desplazamiento correspondientes.
3. Calibrar.

5 Pegue la Tabla de Calibración "Imprimir y cortar" en la alfombrilla de corte;

Calibración de máquinas

12 x 12 pulgadas

6 Siga las instrucciones del software para finalizar.

Calibración de la Fuerza de Corte

Para mejorar aún más la tasa de éxito de los resultados de corte, se recomienda realizar la calibración de la fuerza de corte siguiendo los pasos que se indican a continuación.

Archivo Dispositivos Ayudar

Patrón

Conexión del Dispositivo · Conectado

Prueba de Nuevos Dispositivos

Actualización del firmware

Calibración de maquinas

Restablecer el Valor de calibración

1 Buscar "Dispositivo" - "Calibrado de Máquinas" en el software;

Calibración de máquinas

2 Seleccione la máquina - LOKLiK iCraft™;

Calibración

Fuerza de corte

3 Seleccione "Fuerza de Corte";

Calibración

4 Instale la cuchilla de punta fina;

Calibración de máquinas

12 x 12 pulgadas

5 Pegue el material de prueba en la alfombrilla de corte;

Calibración de máquinas

Desmalece todos los marcos de corte, obtenga el que tenga el mejor rendimiento de corte y encuentre su valor de calibración haciendo referencia a la imagen de la izquierda. Calibre la máquina con el valor probado.

Valor de calibración

Nota: Salga del proceso de calibración si el valor es 0.

6 Siga las instrucciones del software para finalizar.

Precauciones

1. NO utilice este producto al aire libre. Es SÓLO para uso doméstico;
2. Sólo puede utilizar este producto sobre una superficie plana, estable y resistente al calor;
3. Sujete firmemente la parte principal del adaptador cuando lo desenchufe. NO tire directamente del cable del adaptador;
4. Por favor, desenchufe el adaptador después de su uso y antes de limpiar el producto;
5. Mantenga las manos, la cabeza y el pelo alejados de la máquina mientras corta, especialmente alejados de las partes móviles;
6. NO mueva el Portaherramientas manualmente, o causará daños a la máquina;
7. Si el producto funciona mal o está dañado, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de LOKLiK;
8. Los niños menores de 14 años DEBEN ser supervisados por un adulto mientras utilizan la máquina.

Especificaciones

LOKLiK iCraft™	
Modelo: CMB01	Voltaje de salida: DC 24V 1.5A
Marca: LOKLiK	Consumo de energía: 36 W
Voltaje de entrada: AC 100V - 240V~ 50/60 Hz	Tamaño: 51,5 x 14,0 x 14,5 cm (20,3 x 5,5 x 5,7 pulgadas)
Tamaño del material de corte: 12 x 12 pulgadas, 12 x 24 pulgadas, 12 x ∞ pulgadas	
Requisitos del sistema de software: Windows 10 or later, macOS 11 or later	

Preguntas Frecuentes

P1: ¿Qué hacer si mi máquina no se enciende?

- R1: Asegúrese de que la máquina está encendidaenergizada;
R2: Pulse brevemente el botón "Potencia" una vez para encenderla;
R3: Actualice el firmware de la máquina a la última versión a través de LOKLiK IdeaStudio™;
R4: Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de LOKLiK si los pasos anteriores no funcionan.

P2: ¿Cómo conectar la máquina a través de Bluetooth con éxito?

- R1: Asegúrese de que la máquina está encendidaenergizada;
R2: Asegúrese de que el Bluetooth de su dispositivo está encendido;
R3: Asegúrese de que la máquina está a menos de 5 metros de su dispositivo.

P3: ¿Cómo obtener un resultado de corte exitoso?

- R1: Asegúrese de que ha instalado la cuchilla correcta;
R2: Asegúrese de que ha configurado el material de corte y los parámetros correctamente;
R3: Asegúrese de que la carcasa de la cuchilla está instalada correcta y firmemente;
R4: Asegúrese de que el material sobre la alfombrilla está plano y asegurado;
R5: Cuando utilice vinilo de transferencia térmica o vinilo permanente, asegúrese de que la cara de corte está hacia arriba;
R6: Se recomienda cortar material más fino de 2 mm;
R7: Calibre la fuerza de corte de la máquina en LOKLiK IdeaStudio™ si los pasos anteriores no funcionan.

P4: ¿Cómo obtener un buen resultado de impresión y corte?

- R1: Asegúrese de que el material está colocado correctamente en la bandeja de la impresora al imprimir;
R2: Asegúrese de que la marca de registro es clara después de la impresión;
R3: Pegue y alinee el material en la esquina izquierda de la alfombrilla de corte;
R4: Asegúrese de que el material sobre la alfombrilla está plano y asegurado;
R5: Sujete la alfombrilla de corte suavemente con la mano cuando cargue los materiales.

P5: ¿Qué hacer si la función de impresión y corte no funciona correctamente?

- R1: Calibre primero la función de impresión y corte en LOKLiK IdeaStudio™;
R2: Asegúrese de que el anillo de silicona se alinea con las marcas de registro del material al cargarlo;
R3: Asegúrese de que la alfombrilla de corte está limpia;
R4: Asegúrese de que el material sobre la alfombrilla esté plano y sujeto;
R5: Alinee bien el borde de la alfombrilla de corte con la ranura derecha al cargar el material.

P6: ¿Qué hacer si no encuentro el parámetro de corte de mi material en el software?

- R1: Pruebe el parámetro de corte correspondiente de un material similar en el software (Espesor de corte recomendado: ≤ 2 mm);
R2: Personalice un parámetro de corte adecuado para su material según sea necesario.

P7: ¿Por qué mi material no se adhiere firmemente a la alfombrilla de corte?

- R1: Asegúrese de que la alfombrilla de corte está limpia;
R2: Sustituya la alfombrilla de corte por una nueva.

P8: ¿Cómo actualizar el firmware correctamente?

- R1: Para ordenador: Conecte la máquina mediante USB y siga las instrucciones de LOKLiK IdeaStudio™;
R2: Para dispositivos móviles: Conecte la máquina a través de Bluetooth y siga las instrucciones de la aplicación LOKLiK.

Si tiene más preguntas, póngase en consulte nuestro sitio web oficial: <https://www.loklik.com/app-help>.


Garantía limitada de la LOKLiK iCraft™


El período de garantía de esta máquina es 1 desde la fecha de compra. Otros accesorios de LOKLiK (como las almohadillas de aislamiento térmico, el paño de alta temperatura, etc.) están garantizados de forma gratuita durante un plazo de tres meses desde la fecha de compra. El servicio de garantía está disponible cuando haya un funcionamiento incorrecto en el uso normal durante el período de garantía. Si los consumidores necesitan un servicio en garantía, tienen que presentar una prueba de compra.



En la medida permitida por la legislación aplicable, LOKLiK no se hace responsable de la garantía en las siguientes situaciones: averías causadas por el uso, mantenimiento y almacenamiento inadecuados realizados por los consumidores; averías causadas por la autorreparación o el desmontaje por personas que no realicen la reparación de tres garantías sin el permiso de nuestra empresa; productos que pueden seguir utilizándose después de la reparación cuando la garantía ha expirado; daños causados por fuerza mayor. Al mismo tiempo, LOKLiK rechaza todas las garantías implícitas y legales, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Las garantías que se pueden denegar son por la duración de esta garantía.

Es posible que se requiera una prueba de compra para utilizar la garantía.

Cuadro de Referencia Rápida

Herramientas	Materiales		Parámetros de Corte
 Cuchilla de punta fina	Vinilo de Transferencia Térmica	Vinilo Termotransferible Puro Vinilo Termotransferible de Purpurina Vinilo Termotransferible Camaleón Vinilo Termotransferible de Patrón Vinilo Termotransferible Reflectante Vinilo Termotransferible Flocado Vinilo Termotransferible con Brilla en la Oscuridad Vinilo Termotransferible Expansivo Vinilo Inteligente de Transferencia de Calor Pura (No se Necesitan Almohadillas de Corte) Vinilo Inteligente de Termoadhesivo Purpurina (No se Necesitan Almohadillas de Corte)	Puede encontrar los parámetros de corte correspondientes en LOKLiK IdeaStudio™.

Herramientas	Materiales		Parámetros de Corte
 Cuchilla de punta fina	Vinilo Permanente	Vinilo Permanente Brillante (Soporte de Papel) Vinilo Permanente Mate (Soporte de Papel) Vinilo Permanente Brillante (Portador de Plástico) Vinilo Permanente Mate (Portador de Plástico) Vinilo Permanente de Arco Iris Vinilo Permanente con Cambio de Color en Frío Vinilo Permanente Metálico Mate Vinilo Permanente de Brillo Vinilo Permanente de Brillo Holográfico Vinilo Permanente con Cambio de Color Caliente Vinilo Permanente de cromo Vinilo Permanente Holográfico (Portador Plástico) Vinilo Stencil Vinilo Permanente Inteligente (No se Necesitan Almohadillas de Corte)	Puede encontrar los parámetros de corte correspondientes en LOKLiK IdeaStudio™.
	Papel Adhesivo de Vinilo Imprimible	Papel de Vinilo Adhesivo Brillante Imprimible (100g/140 g) Papel de Vinilo Imprimible Mate (100g/140 g) Papel Adhesivo de Vinilo Translúcido Imprimible Papel Adhesivo de Vinilo Imprimible Kraft	
	Papel	Papel Fotográfico Brillante(180 g) Papel Termotransferible para Tela Ligera Papel Termotransferible para Tela Oscura Papel de Sublimación (105 g/120 g) Papel Cartulina (80 g/120 g/160 g/180 g/230 g/300 g/350 g) Cartulina Kraft (80 g/120 g/150 g/230 g) Cartulina con Purpurina (300 g) Papel Acuarela (230 g/300 g/450 g) Cartulina brillante (230g) Papel básico para impresora (A4)	
	Plantilla de Mylar (0,1 mm/0,15 mm/0,2 mm/0,5 mm)		
	Plantilla de Feltro (1,0 mm)		
	Plantilla Rhinestone (0,6 mm)		
	Piel sintética (0,4 mm/0,5 mm/1,0 mm/1,2 mm)		
	Piel con purpurina fina (0,5mm)		
	Piel con purpurina gruesa (0,6mm)		

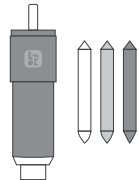Herramientas	Materiales		Parámetros de Corte
 Cuchilla de Punta Profunda (no incluido en la caja)	Plantilla de Plástico Retráctil (0,15 mm/0,2 mm/0,3 mm)		Puede encontrar los parámetros de corte correspondientes en LOKLiK IdeaStudio™ .
	Piel gruesa de imitación (1.5mm)		
	Plantilla	Plantilla de PVC (0,25 mm/0,3 mm/0,4 mm/0,5 mm)	
	Cartón de Espuma	Placa de Espuma EVA (1,0 mm/2,0 mm)	
	Plantilla Magnética (0,5 mm/1,0 mm)		
 Punta de Transferencia (No Incluido en la Caja)	Estilo de Lámina	Lámina + papel	
 Pluma	Papel	Papel Cartulina (80 g/120 g/160 g /180 g/230 g/300 g/350 g) Cartulina Kraft (80 g/120 g/150 g /230 g) Cartulina con Purpurina (300g) Cartulina brillante (250g) Papel básico para impresora (A4)	
 Lápiz de Puntuación (No incluido en la caja)			


Inclusi nella Confezione

Grazie per aver acquistato il LOKLiK iCraft™. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere attentamente il presente manuale dell'utente e conservarlo per future consultazioni.

IT

• LOKLiK iCraft™	• Adattatore di alimentazione x 1
• Alloggiamento della lama a punta fine x 1	• Tappetino di taglio LOKLiK (impugnatura standard) x 1
• Lama a punta fine x 2	• Vinile termotrasferibile (campione) x 1
• Alloggiamento della penna x 1	• Busta della guida per l'utente x 1
• Penna x 1	• Sradicatore a gancio x 1
• Cavo USB x 1	
• 18.000+ disegni gratuiti nel LOKLiK IdeaStudio™ (App: LOKLiK)	

Panoramica della Macchina

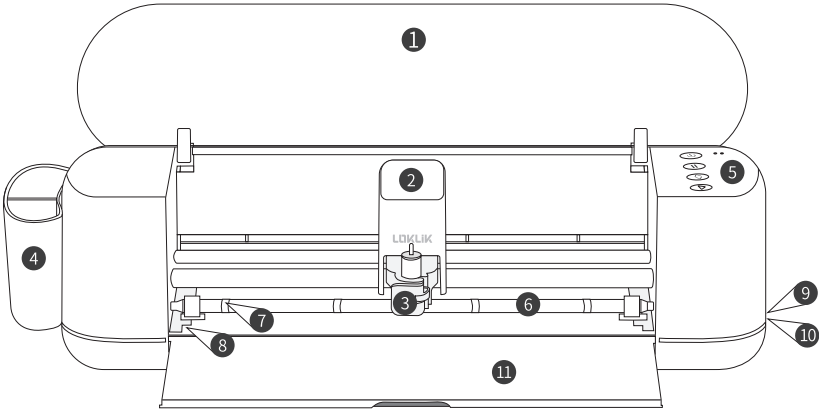

*Alloggiamenti per utensili supportati:
Lama a punta fine, lama a punta profonda, punta di trasferimento della lamina e alloggiamenti per penna.
(Nota: L'alloggiamento della penna è applicabile alla penna e allo stilo di graffio.)

1. Coperchio superiore	5. Pulsanti	9. Porta USB
2. Portautensili	6. Guida al materiale	10. Porta di alimentazione
3. Morsetto per utensili	7. Anello in silicone	11. Vassoio anteriore
4. Vaschetta di stoccaggio rimovibile	8. Slot per tappetino di taglio	

Dettagli dei Pulsanti



Alimentazione: Premere il pulsante "Alimentazione" per accendere o spegnere la macchina.



Pausa: Premere il pulsante "Pausa" per mettere in pausa o continuare l'attività.



Carico/scarico: Premere il pulsante "Carico/scarico" per caricare o scaricare il tappetino di taglio e i materiali.
(Nota: È necessario cancellare le attività in corso nel LOKLiK IdeaStudio™ prima di scaricare il materiale. NON estrarre direttamente il tappetino di taglio).



Riavvio: È possibile avviare una nuova attività quando il pulsante "Riavvia" lampeggia in bianco.


*Le ultime tre funzioni dei pulsanti possono essere eseguite anche nel LOKLiK IdeaStudio™.

Dettagli delle spie luminose

Pulsanti/spie luminose	Colore	Stato
Luce a USB	Verde	La macchina è collegata via USB.
Luce Bluetooth	Blu	La macchina è collegata tramite Bluetooth.
	Flash Blu	La macchina è pronta per l'aggiornamento del firmware.
Alimentazione	Bianco	La macchina è accesa.
Pausa	Bianco	L'attività è stata messa in pausa.
Carico/Scarico	Bianco	Il materiale è stato caricato con successo;
		La macchina sta eseguendo il compito.
Riavvio	Flash Bianco	La macchina è pronta per l'operazione successiva.

Installazione degli utensili

1

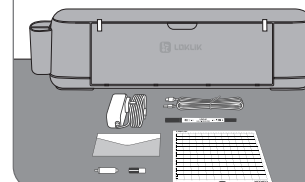


Estrarre la macchina e gli accessori e posizionarli su una superficie piana (Nota: Lasciare 12 pollici/300 mm di spazio davanti e dietro la macchina per le operazioni successive).

2



Rimuovere il nastro protettivo dalla macchina;

3



Tirare su il supporto e aprire i coperchi anteriore e superiore;

4




Rimuovere il pannello di protezione e strappare il nastro;

5




Collegare la macchina a una presa di corrente tramite l'adattatore;

6

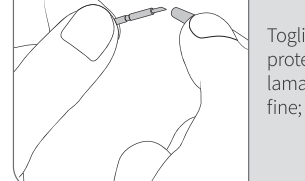


Togliere il guscio protettivo della lama a punta fine;

7

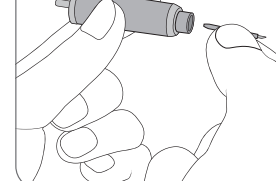

Inserire l'estremità rotonda della lama nell'alloggiamento della lama o inserire la penna nell'alloggiamento della penna; (Nota: La lama è acuminata, fare attenzione a non tagliarsi.)

8

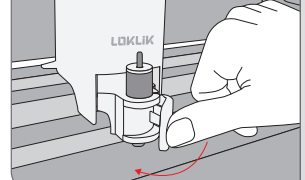

Aprire il morsetto dell'utensile, inserire l'alloggiamento della lama o l'alloggiamento della penna assemblati e chiudere il morsetto.

Esaminare i video tutorial passo-passo qui : www.loklik.com/tutorialvideos.
LOKLiK IdeaStudio™ Download Link : <https://loklik.com/download>.
In caso di dubbi o problemi, visitare il nostro sito web ufficiale : www.loklik.com.

Istruzioni per l'Uso

Calibrazione della Macchina

1

Accendere la macchina e premere il pulsante "Alimentazione" per accenderla;

2

Scaricare il software LOKLiK IdeaStudio™ sul computer (o l'app LOKLiK sul telefono), aprirlo e collegarlo alla macchina tramite Bluetooth o USB;

3

Disegnare l'immagine e impostare i parametri di taglio nel software;

4

Staccare la pellicola trasparente dal tappetino di taglio e incollarvi il materiale; (Nota: Assicurarsi che il lato di taglio del materiale sia rivolto verso l'alto. In caso contrario, la lama e la macchina potrebbero danneggiarsi).

5

Allineare il tappetino di taglio alle fessure e alla guida del materiale;

6

Tenere delicatamente il tappetino di taglio e premere il pulsante "Carico/Scarico" per caricare il materiale nella macchina;

7

Fare clic su "Avvia" nel software e tagliare;

8

Dopo il taglio, premere il pulsante "Carico/Scarico" per scaricare il materiale.

Funzione di

Per ottimizzare ulteriormente la precisione delle prestazioni di stampa e taglio, si consiglia di eseguire la calibrazione seguendo i passi indicati di seguito.

File Dispositivi Aiuto

Modello

Test del Nuovo Dispositivo

Aggiornamento del Firmware

Calibrazione della Macchina

Ripristina Valore di Calibrazione

1 Trovare "Dispositivo" - "Calibrazione della Macchina" nel software;

Calibrazione della Macchina

2 Selezionare la macchina - LOKLiK iCraft™;

Calibrazione della Macchina

Calibrazione

Calibrazione di taglio stampabile

3 Selezionare "Funzione di stampa e taglio";

4 Installare la lama a punta fine;

Calibrazione della Macchina

Inserire i valori di offset

A		-1.00	+
B		-1.00	+
C		-1.00	+
D		-1.00	+

Come ottenere i valori di offset precisi

1. Trovare i valori di offset in cui le linee di calibrazione e le linee di taglio si sovrappongono.
2. Compilare i valori di offset corrispondenti.
3. Condurre la taratura;

Calibrare

5 Incollare la tabella di Calibrazione Stampa-e-Taglio sul tappetino di taglio;

6 Seguire le istruzioni del software per completare l'operazione.

Calibrazione della forza di taglio

Per migliorare ulteriormente il tasso di successo dei risultati di taglio, si consiglia di eseguire la calibrazione della forza di taglio seguendo i passi indicati di seguito.

File

Dispositivi

Aiuto

Modello

Test del Nuovo Dispositivo

Aggiornamento del Firmware

Calibrazione della Macchina


Ripristina Valore di Calibrazione

1

Trovare "Dispositivo" - "Calibrazione della macchina" nel software;

Calibrazione della Macchina

Calibrazione

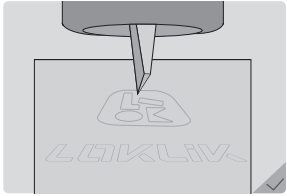

Forza di taglio

Avanti

3

Selezionare "Forza di taglio";

Calibrazione della Macchina

12 x 12 pollici

5

Incollare il materiale di prova sul tappetino di taglio;

Calibrazione della Macchina

Selezionare tutti i telai di taglio, prendere quello con le migliori prestazioni di taglio e trovare il suo valore di calibrazione facendo riferimento all'immagine a sinistra. Calibrare la macchina con il valore testato.

Valore di calibrazione

Nota: se il valore è 0, abbandonare il processo di calibrazione.

Calibrate

6

Seguire le istruzioni del software per completare l'operazione.

Precauzioni

1. NON utilizzare questo prodotto all'aperto. È SOLO per uso domestico;
2. È possibile utilizzare il prodotto solo su una superficie piana, stabile e resistente al calore;
3. Tenere saldamente la parte principale dell'adattatore quando si scollega l'adattatore. NON tirare direttamente il cavo dell'adattatore;
4. Scollegare l'adattatore dopo l'uso e prima di pulire il prodotto;
5. Tenere mani, testa e capelli lontani dalla macchina durante il taglio, in particolare dalle parti in movimento;
6. NON spostare manualmente il portautensili per non danneggiare la macchina;
7. Se il prodotto funziona male o è danneggiato, smettere immediatamente di usarlo e contattare il servizio clienti di LOKLiK;
8. I bambini di età inferiore ai 14 anni DEVONO essere sorvegliati da un adulto durante l'uso della macchina.

Specifiche

LOKLiK iCraft™	
Modello: CMB01	Tensione di uscita: DC 24V 1.5A
Marchio: LOKLiK	Consumo di energia: 36 W
Tensione di ingresso: AC 100V - 240V~ 50/60 Hz	Dimensione: 51,5 x 14,0 x 14,5 cm (20,3 x 5,5 x 5,7 pollici)
Dimensioni del materiale da taglio: 12 x 12 pollici, 12 x 24 pollici, 13 x ∞ pollici.	
Requisiti del sistema software: Windows 10 or later, macOS 11 or later	

FAQ

Q1: Cosa fare se la macchina non si accende?

- A1: Assicurarsi che la macchina sia alimentata;
A2: Premere brevemente il pulsante "Alimentazione" una volta per accenderlo;
A3: Aggiornare il firmware della macchina all'ultima versione tramite LOKLiK IdeaStudio™;
A4: Contattare il servizio clienti di LOKLiK se i passaggi precedenti non funzionano.

Q2: Come collegare la macchina via Bluetooth con successo?

- A1: Assicurarsi che la macchina sia alimentata;
A2: Assicurarsi che il Bluetooth del dispositivo sia acceso;
A3: Assicurarsi che l'apparecchio si trovi entro 5 metri dal dispositivo.

Q3: Come ottenere un risultato di taglio ottimale?

- A1: Assicurarsi di aver installato la lama giusta;
A2: Assicurarsi di aver impostato correttamente il materiale e i parametri di taglio;
A3: Assicurarsi che l'alloggiamento della lama sia installato correttamente e saldamente;
A4: Assicurarsi che il materiale sul tappetino sia piatto e fissato;
A5: Quando si utilizza un vinile termotrasferibile o un vinile permanente, assicurarsi che il lato di taglio sia rivolto verso l'alto;
A6: Si consiglia di tagliare il materiale con uno spessore inferiore a 2 mm;
A7: Calibrare la forza di taglio della macchina nel LOKLiK IdeaStudio™ se i passaggi precedenti non funzionano.

Q4: Come ottenere un risultato di stampa e taglio corretto?

- A1: Assicurarsi che il materiale sia posizionato correttamente nel vassoio della stampante durante la stampa;
A2: Assicurarsi che il segno di registrazione sia chiaro dopo la stampa;
A3: Incollare e allineare il materiale sull'angolo sinistro del tappetino di taglio;
A4: Assicurarsi che il materiale sul tappetino sia piatto e fissato;
A5: Tenere il tappetino di taglio delicatamente con la mano quando si caricano i materiali.

Q5: Cosa fare se la funzione Stampa-Taglio non funziona bene?

- A1: Calibrare prima la funzione Stampa-Taglio nel LOKLiK IdeaStudio™;
A2: Assicurarsi che l'anello di silicone sia allineato con i segni di registrazione sul materiale durante il caricamento;
A3: Assicurarsi che il tappetino di taglio sia pulito;
A4: Assicurarsi che il materiale sul tappetino sia piatto e fissato;
A5: Allineare strettamente il bordo del tappetino di taglio alla fessura destra quando si caricano i materiali.

Q6: Cosa fare se non riesco a trovare il parametro di taglio del mio materiale nel software?

- A1: Provare il parametro di taglio corrispondente di un materiale simile nel software (spessore di taglio consigliato: ≤ 2 mm);
A2: Personalizzare un parametro di taglio appropriato per il proprio materiale in base alle esigenze.

Q7: Perché il mio materiale non si attacca saldamente al tappetino di taglio?

- A1: Assicurarsi che il tappetino di taglio sia pulito;
A2: Sostituire un nuovo tappetino di taglio.

Q8: Come aggiornare il firmware con successo?

- A1: Per il computer: Collegare la macchina via USB e seguire le istruzioni del LOKLiK IdeaStudio™;
A2: Per i dispositivi mobili: Collegare la macchina tramite Bluetooth e seguire le istruzioni dell'app LOKLiK.

Per ulteriori domande, si prega di consultare il nostro sito web ufficiale: <https://www.loklik.com/app-help>.


Garanzia limitata per la LOKLiK iCraft™


Il periodo di garanzia della presente macchina è di 1 anno dalla data di acquisto. Altri accessori LOKLiK (come i cuscinetti isolanti termici, l'abbigliamento per le alte temperature, ecc.) sono garantiti gratuitamente per tre mesi dalla data di acquisto. L'assistenza in garanzia è disponibile in caso di anomalie che si verificano durante il normale utilizzo entro il periodo della garanzia. Se i consumatori necessitano di assistenza in garanzia, devono presentare la prova d'acquisto.




Nella misura consentita dalle leggi vigenti, LOKLiK non è responsabile della garanzia nelle seguenti situazioni: malfunzionamenti causati da utilizzo, manutenzione e stoccaggio impropri da parte dei consumatori; malfunzionamenti dovuti a riparazioni o smontaggio in maniera autonoma da parte di coloro che non rientrano nella riparazione prevista dalle tre garanzie senza l'autorizzazione della nostra azienda; dopo la riparazione viene continuato l'utilizzo dei prodotti dopo che la garanzia è scaduta; i danni sono stati causati da forza maggiore. Al contempo, LOKLiK declina ogni garanzia implicita e legale, comprese le garanzie di commerciabilità e di idoneità a uno scopo particolare. Ogni garanzia che può essere negata per la durata della presente garanzia.

Per la garanzia potrebbe essere richiesta una prova dell'acquisto.

Tabella di riferimento rapido

Strumenti	Materiale		Parametri di taglio
 Lama a punta fine	Vinile termotrasferibile	Vinile termotrasferibile puro Vinile termotrasferibile glitter Vinile termotrasferibile camaleonte Vinile termotrasferibile del modello Vinile termotrasferibile riflettente Vinile termotrasferibile floccato Vinile termotrasferibile fosforescente Vinile termotrasferibile a sbuffo Vinile termotrasferibile puro intelligente (senza tappetino di taglio) Vinile termotrasferibile glitter intelligente (senza tappetino di taglio)	È possibile trovare i parametri di taglio corrispondenti in LOKLiK IdeaStudio™.

Strumenti	Materiale		Parametri di taglio
 Lama a punta fine	Vinilo Permanente	Vinile permanente lucido (supporto in carta) Vinile permanente opaco (supporto in carta) Vinile permanente lucido (supporto in plastica) Vinile permanente opaco (supporto in plastica) Vinile permanente arcobaleno Vinile permanente che cambia colore a freddo Vinile permanente metallizzato opaco Vinile permanente Shimmer Vinile permanente glitter olografico Vinile permanente che cambia colore a caldo Vinile permanente cromato Vinile permanente olografico (supporto in plastica) Vinile stencil Vinile permanente intelligente (Non è necessario un tappetino di taglio)	È possibile trovare i parametri di taglio corrispondenti in LOKLiK IdeaStudio™.
	Carta adesiva in vinile stampabile	Carta adesiva in vinile stampabile lucida (100 g/140 g) Carta adesiva in vinile stampabile opaca (100 g/140 g) Carta adesiva traslucida in vinile stampabile Carta adesiva in vinile stampabile kraft	
	Carta	Carta fotografica lucida (180 g) Carta termotrasferibile per tessuti leggeri Carta termotrasferibile per tessuti scuri Carta a sublimazione (105 g/120 g) Carta cartoncino (80 g/120 g/160 g/180 g/230 g/300 g/350 g) Carta Kraft (80 g/120 g/150 g/230 g) Cartoncino glitter (300 g) Carta acquerello (230 g/300 g/450 g) Cartoncino luccicante (230g) Carta da stampa di base (A4)	
	Foglio di Mylar per stencil (0,1 mm/0.15 mm/0.2 mm/0.25 mm)		
	Sagoma per strass (0,6 mm)		
	Foglio di feltro (1,0 mm)		
	Pelle artificiale (0,4mm/0,5mm/1,0mm/1,2mm)		
	Pelle finemente glitter (0,5mm)		
	Pelle scintillante glitter (0,6mm)		

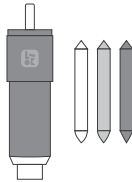Strumenti	Materiale		Parametri di taglio
 Lama a punta profonda (Non incluso nella confezione)	Foglio di plastica termoretraibile (0,15 mm/0,2 mm/0,3 mm) Pelle artificiale spessa (1,5mm)		È possibile trovare i parametri di taglio corrispondenti in LOKLiK IdeaStudio™.
	Modello	Sagoma in PVC (0,25 mm/0,3 mm/0,4 mm/0,5 mm)	
	Pannello di schiuma	Pannello di schiuma EVA (1,0 mm/2,0 mm)	
	Foglio magnetico (0,5 mm/1,0 mm)		
 Punta di trasferimento della lamina (Non incluso nella confezione)	Stile della lamina	Foglio di alluminio+carta	
 Penna	Carta	Carta cartoncino(80 g/120 g/160 g/180 g/230 g/300 g/350 g) Carta Kraft (80 g/120 g/150 g/230 g) Cartoncino glitter (300 g) Carta acquerello (300 g) Cartoncino luccicante (250g) Carta da stampa di base (A4)	
 Stilo di Graffio (Non incluso nella confezione)			


Lieferumfang

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für den LOKLiK iCraft™ entschieden haben. Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen gut auf.

• LOKLiK iCraft™	• Netzadapter x 1
• Feinspitzklinge Gehäuse x 1	• LOKLiK Schneidematte (Standard-Griff) x 1
• Feinspitzklinge x 2	• Heat Transfer Vinyl (Muster) x 1
• Stiftgehäuse x 1	• Benutzerhandbuch Umschlag x 1
• Stift x 1	• Haken-Unkrautentferner x 1
• USB-Kabel x 1	
• Über 18.000 kostenlose Entwürfe im LOKLiK IdeaStudio™ (App: LOKLiK)	

Geräteübersicht

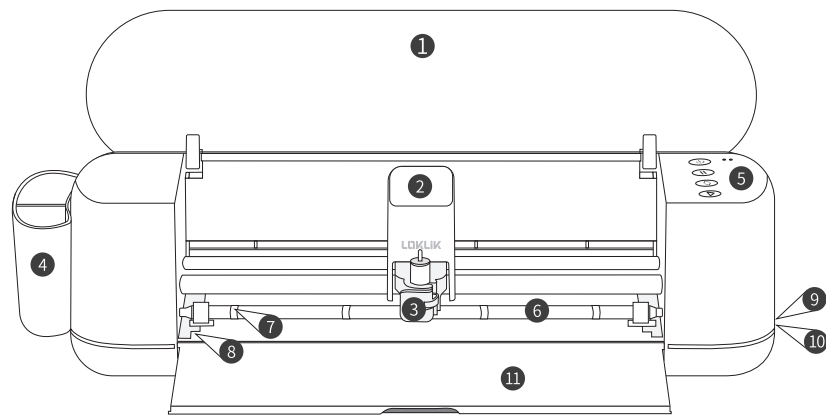

*Unterstützte Werkzeuggehäuse:
Feinspitzklinge, Tiefspitzklinge, Folientransferspitze und Stiftgehäuse.
(Hinweis: Das Stiftgehäuse eignet sich für Stifte und Ritzstifte).

1. Oberer Deckel	5. Knöpfe	9. USB-Anschluss
2. Werkzeughalter	6. Materialführung	10. Stromanschluss
3. Werkzeugklammer	7. Silikonring	11. Vordere Ablage
4. Abnehmbare Aufbewahrungsschal	8. Schlitz für Schneidematten	

Details zu den Tasten



Power: Drücken Sie die "Power"-Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.



Pause: Drücken Sie die "Pause"-Taste, um die Aufgabe anzuhalten oder fortzusetzen.



Laden/Entladen: Drücken Sie die Taste "Laden/Entladen", um die Schneidematte und das Material zu laden bzw. zu entladen.
(Hinweis: Sie müssen die laufenden Aufgaben im LOKLiK IdeaStudio™ löschen, bevor Sie das Material entladen. Ziehen Sie die Schneidematte NICHT direkt heraus.)



Neustart: Sie können eine neue Aufgabe starten, wenn die Taste "Neustart" weiß blinkt.


*Die letzten drei Tastenfunktionen können auch im LOKLiK IdeaStudio™ ausgeführt werden.

Details zu Blinkleuchte


Tasten/Anzeigeleuchten	Farbe	Status
USB-Licht	Grün	Das Gerät ist über USB verbunden.
Bluetooth-Licht	Blau	Das Gerät ist über Bluetooth verbunden.
	Blinkend Blau	Das Gerät ist bereit für die Aktualisierung der Firmware.
Power	Weiß	Das Gerät ist eingeschaltet.
Pause	Weiß	Die Aufgabe wurde angehalten.
Laden/Entladen	Weiß	Das Material wurde erfolgreich geladen;
		Das Gerät führt die Aufgabe aus.
Neustart	Blinkend Weiß	Das Gerät ist bereit für die nächste Aufgabe.

Installation des Werkzeugs


Gebrauchsanweisung

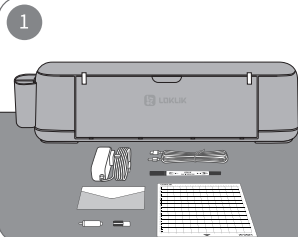


1 Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör heraus und stellen Sie diese auf eine ebene Fläche. (Hinweis: Bitte lassen Sie vor und hinter dem Gerät einen Abstand von 300 mm für den weiteren Betrieb frei).

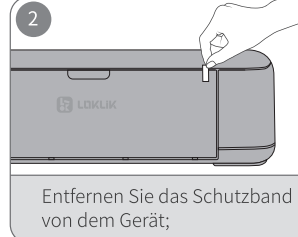

2 Entfernen Sie das Schutzband von dem Gerät;

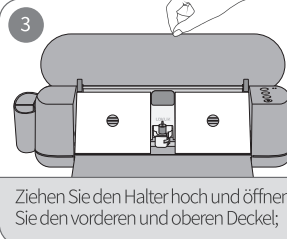


3 Ziehen Sie den Halter hoch und öffnen Sie den vorderen und oberen Deckel;

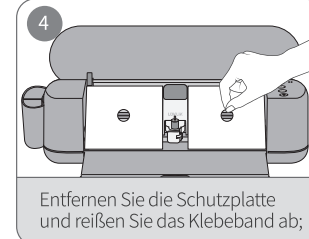


4 Entfernen Sie die Schutzplatte und reißen Sie das Klebeband ab;




5 Schließen Sie das Gerät über den Adapter an eine Steckdose an;

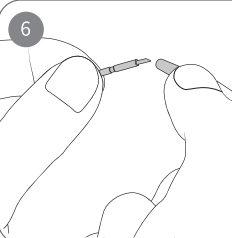

6 Nehmen Sie die Schutzhülle der Feinspitzklinge ab;

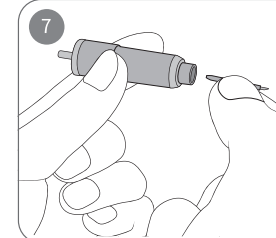


7 Führen Sie das runde Ende der Klinge in das Klingengehäuse ein oder setzen Sie den Stift in das Stiftgehäuse ein; (Hinweis: Die Klinge ist scharf, passen Sie auf, dass Sie sich nicht schneiden.)

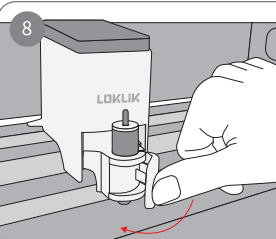


8 Öffnen Sie die Werkzeugklemme, setzen Sie das montierte Klingengehäuse oder das Stiftgehäuse ein und schließen Sie die Klemme.




1 Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und drücken Sie die "Power"-Taste, um es einzuschalten;

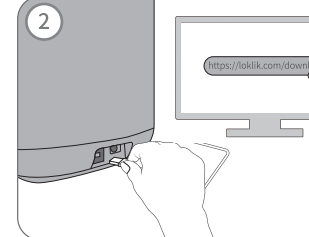

2 Laden Sie die Software LOKLIK IdeaStudio™ auf Ihren Computer herunter (oder die App LOKLIK auf Ihr Handy), öffnen und verbinden Sie diese über Bluetooth oder USB mit dem Gerät;

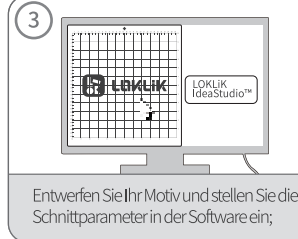


3 Entwerfen Sie Ihr Motiv und stellen Sie die Schnittparameter in der Software ein;

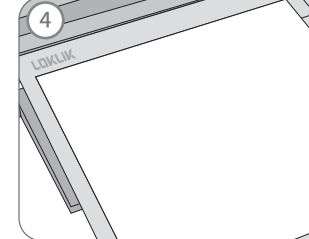


4 Ziehen Sie die Klarsichtfolie von der Schneidematte ab und kleben Sie das Material darauf; (Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Schnittseite des Materials nach oben zeigt. Andernfalls werden die Klinge und das Gerät beschädigt).




5 Richten Sie die Schneidematte an den Schlitzten und der Materialführung aus;

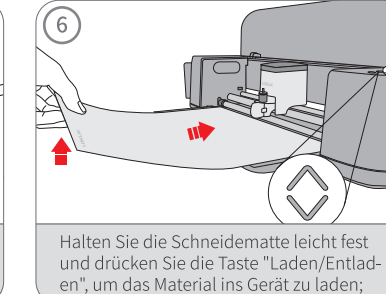

6 Halten Sie die Schneidematte leicht fest und drücken Sie die Taste "Laden/Entladen", um das Material ins Gerät zu laden;

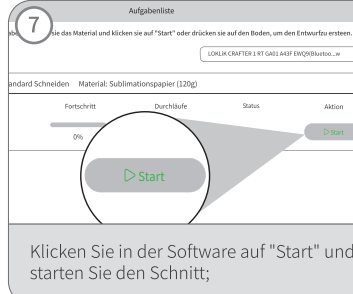

7 Klicken Sie in der Software auf "Start" und starten Sie den Schnitt;

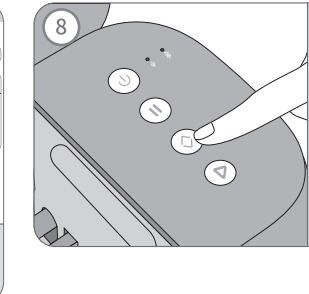

8 Nach dem Schneiden drücken Sie die Taste "Laden/Entladen", um das Material zu entladen.

Hier gibt es weitere Schritt-für-Schritt-Tutorial-Videos: www.loklik.com/tutorialvideos.
LOKLiK IdeaStudio™ Download-Link: <https://loklik.com/download>.
Bei Fragen oder etwaigen Anliegen, wenden Sie sich an unsere offizielle Webseite: www.loklik.com.

Kalibrierung des Geräts

Details zu den Tasten

Kalibrierung der Drucken-dann-Schneiden-Funktion

Um die Präzision der Drucken-dann-Schneiden-Funktion weiter zu optimieren, empfiehlt es sich, die Kalibrierung wie folgt vorzunehmen.

Datei
Gerät
Hilfe

Muster

Geräteverbindung

Neues Gerät Testen

Firmware Update

Kalibrierung des Geräts

Kalibrierungswert Zurücksetzen

1
Suchen Sie "Gerät" - "Kalibrierung des Geräts" in der Software;

Kalibrierung des Geräts

2
Wählen Sie das Gerät - LOKLIK iCraft™;

Kalibrierung des Geräts

Kalibrierung

3
Wählen Sie "Drucken-dann-Schneiden-Funktion";

Kalibrierung des Geräts

4
Installieren Sie die Feinspitzklinge;

Kalibrierung des Geräts

5
Kleben Sie die Kalibrierungstafel für Drucken-dann-Schneiden-Funktion auf die Schneidematte;

Kalibrierung des Geräts

Geben Sie Ihre Versatzwerte ein

A	0.0	0.0
B	0.0	0.0
C	0.0	0.0
D	0.0	0.0

Wie erhält man die genauen Versatzwerte
1. Finden Sie die Versatzwerte, bei denen sich die Kalibrierungslinien und die Schnittlinien überschneiden.
2. Geben Sie die entsprechenden Versatzwerte ein.
3. Führen Sie die Kalibrierung durch.

6
Befolgen Sie zum Abschluss die Anweisungen der Software.

Kalibrierung der Schnittkraft

Um die Erfolgsrate der Schneideergebnisse weiter zu verbessern, empfiehlt es sich, die Kalibrierung der Schnittkraft wie folgt vorzunehmen.

Datei
Gerät
Hilfe

Muster

Geräteverbindung

Neues Gerät Testen

Firmware Update

Kalibrierung des Geräts

Kalibrierungswert Zurücksetzen

1
Suchen Sie "Gerät" - "Kalibrierung des Geräts" in der Software;

Kalibrierung des Geräts

2
Wählen Sie das Gerät - LOKLIK iCraft™;

Kalibrierung des Geräts

Kalibrierung

3
Wählen Sie "Schnittkraft";

Kalibrierung des Geräts

4
Installieren Sie die Feinspitzklinge;

Kalibrierung des Geräts

12 x 12 Zoll

5
Kleben Sie das Probematerial auf die Schneidematte;

Kalibrierung des Geräts

Löschen Sie alle Schneidrahmen, wählen Sie denjenigen mit der besten Schneideleistung aus und ermitteln Sie den Kalibrierungswert anhand der Abbildung links. Kalibrieren Sie das Gerät mit dem geprüften Wert:

Kalibrierungswert

Hinweis: Beenden Sie den Kalibrierungsprozess, wenn der Wert 0 ist.

6
Befolgen Sie die Anweisungen in der Software.

62

63

Vorsichtsmaßnahmen

1. Verwenden Sie dieses Produkt NICHT im Freien. Es ist NUR für den Hausgebrauch vorgesehen;
2. Sie können dieses Produkt nur auf einer flachen, stabilen und hitzebeständigen Oberfläche verwenden;
3. Bitte halten Sie den Hauptteil des Adapters fest, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie NICHT direkt am Kabel des Adapters;
4. Bitte ziehen Sie den Stecker des Adapters nach dem Gebrauch und vor der Reinigung des Produkts;
5. Halten Sie Ihre Hände, Ihren Kopf und Ihre Haare während des Schneidens von dem Gerät fern, insbesondere von den beweglichen Teilen;
6. Bewegen Sie den Werkzeughalter NICHT von Hand, da dies zu Schäden an dem Gerät führen kann;
7. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts bitte sofort ein und wenden Sie sich an den LOKLiK-Kundendienst;
8. Kinder unter 14 Jahren MÜSSEN bei der Verwendung des Geräts von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Spezifikationen

LOKLiK iCraft™	
Modell: CMB01	Ausgangsspannung: DC 24V 1.5A
Marke: LOKLiK	Leistungsaufnahme: 36 W
Eingangsspannung: AC 100V - 240V~ 50/60 Hz	Abmessungen: 51,5 x 14,0 x 14,5 cm (20,3 x 5,5 x 5,7 Zoll)
Größe der Schneidstoffe: 12 x 12 Zoll, 12 x 24 Zoll, 13 x ∞ Zoll	
Software-Systemanforderungen: Windows 10 or later, macOS 11 or later	

FAQs

F1: Was soll ich tun, wenn sich mein Gerät nicht einschalten lässt?

- A1: Stellen Sie sicher, dass das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist;
A2: Drücken Sie einmal kurz die "Power"-Taste, um das Gerät einzuschalten;
A3: Aktualisieren Sie die Firmware des Geräts über das LOKLiK IdeaStudio™ auf die neueste Version;
A4: Wenden Sie sich an den LOKLiK-Kundendienst, wenn die oben genannten Schritte nicht funktionieren.

F2: Wie kann ich das Gerät über Bluetooth erfolgreich verbinden?

- A1: Stellen Sie sicher, dass das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist;
A2: Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts aktiviert ist;
A3: Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nicht weiter als 5 Meter von Ihrem Gerät entfernt befindet.

F3: Wie erreiche ich ein erfolgreiches Schneideergebnis?

- A1: Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Klinge eingesetzt haben;
A2: Stellen Sie sicher, dass Sie den Schneidstoff und die Parameter richtig eingestellt haben;
A3: Stellen Sie sicher, dass das Klingengehäuse richtig und fest montiert ist;
A4: Stellen Sie sicher, dass das Material auf der Matte flach und fest liegt;
A5: Achten Sie bei der Verwendung von Heat Transfer Vinyl oder Permanent Vinyl darauf, dass die Schnittseite nach oben zeigt;
A6: Es wird empfohlen, Material mit einer Dicke von weniger als 2 mm zu schneiden;
A7: Kalibrieren Sie die Schnittkraft des Geräts in LOKLiK IdeaStudio™, wenn die oben genannten Schritte nicht funktionieren.

F4: Wie erhalte ich ein erfolgreiches Drucken-dann-Schneiden-Ergebnis?

- A1: Stellen Sie sicher, dass das Material beim Drucken richtig in den Druckerschacht eingelegt ist;
A2: Stellen Sie sicher, dass die Passermarken nach dem Druck deutlich zu sehen ist;
A3: Kleben Sie das Material auf die linke Ecke der Schneidematte und richten Sie es aus;
A4: Stellen Sie sicher, dass das Material auf der Matte flach und fest liegt;
A5: Halten Sie die Schneidematte beim Laden des Materials vorsichtig mit der Hand.

F5: Was ist zu tun, wenn die Funktion Drucken-nach-Schneiden mangelhaft funktioniert?

- A1: Kalibrieren Sie zunächst die Drucken-dann-Schneiden-Funktion in LOKLiK IdeaStudio™;
A2: Stellen Sie sicher, dass der Silikonring beim Laden mit den Passermarken auf dem Material übereinstimmt;
A3: Stellen Sie sicher, dass die Schneidematte sauber ist;
A4: Stellen Sie sicher, dass das Material auf der Matte flach und fest liegt;
A5: Richten Sie die Kante der Schneidematte beim Laden des Materials genau auf den rechten Schlitz aus.

F6: Was ist zu tun, wenn ich die Schnittparameter meines Materials in der Software nicht finden kann?

- A1: Versuchen Sie es mit dem passenden Schnittparameter eines ähnlichen Materials in der Software (empfohlene Schnittdicke: ≤2 mm);
A2: Passen Sie bei Bedarf einen geeigneten Schnittparameter für Ihr Material an.

F7: Warum klebt mein Material nicht fest auf der Schneidematte?

- A1: Stellen Sie sicher, dass die Schneidematte sauber ist;
A2: Tauschen Sie eine neue Schneidematte aus.

F8: Wie kann ich die Firmware erfolgreich aktualisieren?

- A1: Für Computer: Verbinden Sie das Gerät über USB und folgen Sie den Anweisungen in LOKLiK IdeaStudio™;
A2: Für mobile Geräte: Verbinden Sie das Gerät über Bluetooth und folgen Sie den Anweisungen in der LOKLiK-App.

Bei weiteren Fragen besuchen Sie unsere offizielle Website: <https://www.loklik.com/app-help>.


Beschränkte Garantie für LOKLiK iCraft™


Die Garantiezeit für dieses Gerät beträgt 1 Jahr ab dem Kaufdatum. Auf sonstiges LOKLiK-Zubehör (z. B. Wärmeisolerpads, Hochtemperaturtücher usw.) gewähren wir drei Monate ab dem Kaufdatum eine Garantie. Der Garantieservice steht zur Verfügung, falls während der Garantiezeit bei normalem Gebrauch eine Störung auftritt. Falls Verbraucher Garantieleistungen benötigen, müssen sie einen Kaufnachweis erbringen.



Soweit es die geltenden Gesetze zulassen, ist LOKLiK nicht für die Garantie in den folgenden Situationen verantwortlich: Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung durch Verbraucher verursacht werden; Fehlfunktionen, die durch Selbstreparatur oder Demontage durch diejenigen verursacht werden, die die Drei-Garantie-Reparatur nicht ohne die Erlaubnis unseres Unternehmens durchführen; Produkte, die nach der Reparatur weiter verwendet werden können, wenn die Garantie abgelaufen ist; Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden. Unterdessen lehnt LOKLiK alle stillschweigenden und gesetzlichen Garantien ab, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Ein Nachweis über den Erwerb kann verlangt werden.

Schnellreferenz

Werkzeuge	Materialien	Schnittparameter
 Feinspitzklinge	Heat Transfer Vinyl Reines Heat Transfer Vinyl Glitzer Heat Transfer Vinyl Chameleon Heat Transfer Vinyl Muster Heat Transfer Vinyl Reflektierendes Heat Transfer Vinyl Beflocktes Heat Transfer Vinyl Glow-In-The-Dark Heat Transfer Vinyl Puff Heat Transfer Vinyl Smart Reines Heat Transfer Vinyl (Keine Schneidematte erforderlich) Smart Glitzer Heat Transfer Vinyl (Keine Schneidematte erforderlich)	Die entsprechenden Schnittparameter finden Sie im LOKLiK IdeaStudio™.

Werkzeuge	Materialien		Schnittparameter	
 Feinspitzklinge	Permanent Vinyl	Glänzendes Permanent Vinyl (Papierträger) Mattes Permanent Vinyl (Papierträger) Glänzendes Permanent Vinyl (Plastikträger) Mattes Permanent Vinyl (Plastikträger) Regenbogen Permanent Vinyl Kaltes Farbwechselndes Permanent Vinyl Mattes Metallisches Permanent Vinyl Schimmerndes Permanent Vinyl Holographisches Glitzer Permanent Vinyl Heisses Farbwechselndes Permanent Vinyl Chrome Permanent Vinyl Holographisches Permanent Vinyl (Kunststoffträger) Schablonen Vinyl Smart Permanentes Vinyl (Keine Schneidematte erforderlich)	Die entsprechenden Schnittparameter finden Sie im LOKLiK IdeaStudio™.	
		Bedruckbares Vinyl Aufkleberpapier		Glänzendes Bedruckbares Vinyl Aufkleber Papier (100 g/140 g) Mattes Bedruckbares Vinyl Aufkleber Papier (100 g/140 g) Transluzentes Bedruckbares Vinyl Aufkleber Papier Kraft-Bedruckbares Vinyl Aufkleber Papier
		Papier		Glänzendes Fotopapier(180 g) Wärmeübertragungspapier für Helle Stoffe Wärmeübertragungspapier für Dunkle Stoffe Sublimationspapier (105 g/120 g) Karton Papier (80 g/120 g/160 g/180 g/230 g/300 g/350 g) Kraft Cardstock Papier (80 g/120 g/150 g/230 g) Glitzer Pappe (300 g) Aquarellpapier (230 g/300 g/450g) Schimmernder Karton (230g) Allgemeines Druckerpapier (A4)
		Mylar-Schablone (0,1 mm/0,15 mm/0,2 mm/0,5 mm)		
		Strassstein Schablone (0,6 mm)		
		Filzblatt (1,0 mm)		
		Kunstleder (0,4 mm/0,5 mm/1,0 mm/1,2 mm)		
		Feines Glitzerleder (0,5 mm)		
		Grobes Glitzerleder (0,6mm)		

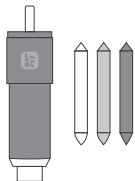Werkzeuge	Materialien		Schnittparameter
 Tiefspitzklinge (nicht im Lieferumfang enthalten)	Schrumpfende Kunststoffplatten (0,15 mm/0,2 mm/0,3 mm) Dickes Kunstleder (1,5mm)		Die entsprechenden Schnittparameter finden Sie im LOKLiK IdeaStudio™.
	Schablone	PVC Schablone (0,25 mm/0,3 mm/0,4 mm/0,5 mm)	
	Schaumstoff platte	EVA Foam Board (1,0 mm/2,0 mm)	
	Magnetisches Blatt (0,5 mm/1,0 mm)		
 Folie Transfer Tipp (nicht im Lieferumfang enthalten)	Folie Stil	Folienblatt+Papier	
 Stift	Papier	Cardstock Papier(80 g/120 g/160 g/180 g/230 g/300 g/350 g) Kraft Cardstock Papier (80 g/120 g/150 g/230 g) Glitzer Cardstock (300 g) Schimmernder Karton (230g) Allgemeines Druckerpapier (A4)	
 Ritzstifte (nicht im Lieferumfang enthalten)			