

## 目次

シャープ	2~14
ソニー	15~23
DXビロードテック	24
タッチパネル・システムズ	25
ドウシシャ	26
東芝	27~38
ハイセンス	39~43
パナソニック	44~56
フィリップス	57~58
日立	59~62
富士通ゼネラル	63
三菱	64~67
ミツマルジャパン	68
ユニテク	69
aiwa	70
I・O DATA	71
iiyama	72
NECディスプレイソリューションズ	73~75
LGエレクトロニクス ジャパン	76~81
ORION	82~83
FUNAI	84~87
アイリス	88~89
Maxzen	90
TCL	91
JOYEUX	92
IRIE	93
ドン・キホーテ	94
グリーンハウス	95
お使いのテレビがない場合はこちら	96~97

# シャープ

32インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	～80インチ対応タイプ	備考
	2T-C32DE-W	2T-C32DE-W	2T-C32DE-W	
	2T-C32AE1	2T-C32AE1	2T-C32AE1	
	LC-32AD5	LC-32AD5	LC-32AD5	
	LC-32D30	LC-32D30	LC-32D30	
	LC-32DS5	LC-32DS5	LC-32DS5	
	LC-32DX3	LC-32DX3	LC-32DX3	
	LC-32E8	LC-32E8	LC-32E8	
	LC-32F3	LC-32F3	LC-32F3	
	LC-32GD4	LC-32GD4	LC-32GD4	
	LC-32GD7	LC-32GD7	LC-32GD7	
	LC-32GS10	LC-32GS10	LC-32GS10	
	LC-32V7	LC-32V7	LC-32V7	
	PN-Y325	PN-Y325	PN-Y325	
	LC-32BD1	LC-32BD1	LC-32BD1	
	LC-32DE5	LC-32DE5	LC-32DE5	
	LC-32DS6	LC-32DS6	LC-32DS6	
	LC-32E40	LC-32E40	LC-32E40	
	LC-32GH1	LC-32GH1	LC-32GH1	
	LC-32GS20	LC-32GS20	LC-32GS20	
	LC-32J10	LC-32J10	LC-32J10	
	LC-32W25	LC-32W25	LC-32W25	
	LC-32BD2	LC-32BD2	LC-32BD2	
	LC-32DH6	LC-32DH6	LC-32DH6	
	LC-32DZ3	LC-32DZ3	LC-32DZ3	
	LC-32G300	LC-32G300	LC-32G300	
	LC-32GH2	LC-32GH2	LC-32GH2	
	LC-32GX5	LC-32GX5	LC-32GX5	
	LC-32W35	LC-32W35	LC-32W35	
	LC-32BH11	LC-32BH11	LC-32BH11	
	LC-32DR3	LC-32DR3	LC-32DR3	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。

	LC-32E5	LC-32E5	LC-32E5	
	LC-32G700	LC-32G700	LC-32G700	
	LC-32GH3	LC-32GH3	LC-32GH3	
	LC-32P1	LC-32P1	LC-32P1	
	PC-32MD3	PC-32MD3	PC-32MD3	
	LC-32BH30	LC-32BH30	LC-32BH30	
	LC-32DS1	LC-32DS1	LC-32DS1	
	LC-32E6	LC-32E6	LC-32E6	
	LC-32GD1	LC-32GD1	LC-32GD1	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
	LC-32GH4	LC-32GH4	LC-32GH4	
	LC-32SC1	LC-32SC1	LC-32SC1	
	LC-32SS5	LC-32SS5	LC-32S5	
	PN-K321	PN-K321	PN-K321	
	LC-32D10	LC-32D10	LC-32D10	
	LC-32DS3	LC-32DS3	LC-32DS3	
	LC-32E7	LC-32E7	LC-32E7	
	LC-32GD3	LC-32GD3	LC-32GD3	
	LC-32GH5	LC-32GH5	LC-32GH5	
	LC-32V5	LC-32V5	LC-32V5	
	PN-K322B	PN-K322B	PN-K322B	
	LC-32J9	LC-32J9	LC-32J9	
	LC-32R5	LC-32R5	LC-32R5	
	LC-32H9	LC-32H9	LC-32H9	
	LC-32H7	LC-32H7	LC-32H7	
	LC-32H30	LC-32H30	LC-32H30	
	LC-32H11	LC-32H11	LC-32H11	
<b>37インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	LC-37AD5	LC-37AD5	LC-37AD5	
	LC-37DS5	LC-37DS5	LC-37DS5	
	LC-37GD2	LC-37GD2	LC-37GD2	
	LC-37GH1	LC-37GH1	LC-37GH1	
	LC-37GX30	LC-37GX30	LC-37GX30	
	LC-37BD1W	LC-37BD1W	LC-37BD1W	

	LC-37ES50	LC-37ES50	LC-37ES50	
	LC-37GD3	LC-37GD3	LC-37GD3	
	LC-37GH2	LC-37GH2	LC-37GH2	
	LC-37GX3W	LC-37GX3W	LC-37GX3W	
	LC-37BD2W	LC-37BD2W	LC-37BD2W	
	LC-37EX5	LC-37EX5	LC-37EX5	
	LC-37GD4	LC-37GD4	LC-37GD4	
	LC-37GS10	LC-37GS10	LC-37GS10	
	LC-37GX4W	LC-37GX4W	LC-37GX4W	
	LC-37BE1W	LC-37BE1W	LC-37BE1W	
	LC-37G300	LC-37G300	LC-37G300	
	LC-37GD6	LC-37GD6	LC-37GD6	
	LC-37GS20	LC-37GS20	LC-37GS20	
	LC-37GX5	LC-37GX5	LC-37GX5	
	LC-37BE2W	LC-37BE2W	LC-37BE2W	
	LC-37G700	LC-37G700	LC-37G700	
	LC-37GD7	LC-37GD7	LC-37GD7	
	LC-37GX1W	LC-37GX1W	LC-37GX1W	
	LC-37XJ1	LC-37XJ1	LC-37XJ1	
	LC-37DS3	LC-37DS3	LC-37DS3	
	LC-37GD1	LC-37GD1	LC-37GD1	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
	LC-37GE2	LC-37GE2	LC-37GE2	
	LC-37GX2W	LC-37GX2W	LC-37GX2W	
<b>40インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	2T-B40AB1	2T-B40AB1	2T-B40AB1	
	4T-C40AH2	4T-C40AH2	4T-C40AH2	
	4T-C40AJ1	4T-C40AJ1	4T-C40AJ1	
	4T-C40CL1	4T-C40CL1	4T-C40CL1	
	4T-C40BH1	4T-C40BH1	4T-C40BH1	
	4T-C40BJ1	4T-C40BJ1	4T-C40BJ1	
	4T-C50DN2	4T-C50DN2	4T-C50DN2	

LB-T401	LB-T401	LB-T401	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ネジを使用
LC-40BH30	LC-40BH30	LC-40BH30	
LC-40DR3	LC-40DR3	LC-40DR3	
LC-40DX3	LC-40DX3	LC-40DX3	
LC-40DZ3	LC-40DZ3	LC-40DZ3	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ネジを使用
LC-40E40	LC-40E40	LC-40E40	
LC-40F5/F3	LC-40F5/F3	LC-40F5/F3	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30のネジで取付
LC-40G7	LC-40G7	LC-40G7	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ネジを使用
LC-40G9	LC-40G9	LC-40G9	
LC-40H11	LC-40H11	LC-40H11	
LC-40H20	LC-40H20	LC-40H20	
LC-40H30	LC-40H30	LC-40H30	
LC-40H40	LC-40H40	LC-40H40	
LC-40H7	LC-40H7	LC-40H7	
LC-40H9	LC-40H9	LC-40H9	
LC-40HW20	LC-40HW20	LC-40HW20	
LC-40J10	LC-40J10	LC-40J10	
LC-40J9	LC-40J9	LC-40J9	
LC-40LV3	LC-40LV3	LC-40LV3	※テレビに付属されているアタッチメントを使用
LC-40R5	LC-40R5	LC-40R5	
LC-40U20	LC-40U20	LC-40U20	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用。
LC-40U30	LC-40U30	LC-40U30	
LC-40U40	LC-40U40	LC-40U40	
LC-40U45	LC-40U45	LC-40U45	

	LC-40V5	LC-40V5	LC-40V5	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ネジを使用
	LC-40V7	LC-40V7	LC-40V7	
	LC-40V8	LC-40V8	LC-40V8	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
	LC-40W20	LC-40W20	LC-40W20	
	LC-40W35	LC-40W35	LC-40W35	
	LC-40Z5	LC-40Z5	LC-40Z5	
	PN-L401C	PN-L401C	PN-L401C	
	LC-40SE1	LC-40SE1	LC-40SE1	
	LC-40LX1	LC-40LX1	LC-40LX1	
<b>42インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	4T-C42DHI	4T-C42DHI	4T-C42DHI	
	LC-42DS6	LC-42DS6	LC-42DS6	
	LC-42DX1	LC-42DX1	LC-42DX1	
	LC-42ES50	LC-42ES50	LC-42ES50	
	LC-42GX5	LC-42GX5	LC-42GX5	
	PN-425	PN-425	PN-425	
	PN-R426	PN-R426	PN-R426	
	PN-U423	PN-U423	PN-U423	
	PN-Y425	PN-Y425	PN-Y425	
	LC-42GX2W	LC-42GX2W	LC-42GX2W	
	LC-42GX1W	LC-42GX1W	LC-42GX1W	
	2T-C42BE1	2T-C42BE1	2T-C42BE1	
	4T-C42DJ1	4T-C42DJ1	4T-C42DJ1	
<b>43インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	4T-C43DL1	4T-C43DL1	4T-C43DL1	
	4T-C43AM1	4T-C43AM1	4T-C43AM1	
	PN-HW431	PN-HW431	PN-HW431	
	PN-W435	PN-W435	PN-W435	
	PN-W435A	PN-W435A	PN-W435A	
	PN-Y436	PN-Y436	PN-Y436	※ディスプレイ側配線後、金具を取付。

45インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	～80インチ対応タイプ	備考
	4T-C45AJ1	4T-C45AJ1	4T-C45AJ1	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
	4T-C45AL1	4T-C45AL1	4T-C45AL1	
	4T-C45BL1	4T-C45BL1	4T-C45BL1	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
	4T-C45BN1	4T-C45BN1	4T-C45BN1	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
	LC-45US40	LC-45US40	LC-45US40	
	LC-45US45	LC-45US45	LC-45US45	※付属の樹脂ワッシャーとM6×25ミリのネジを使用
	LC-45W5	LC-45W5	LC-45W5	
	46インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	～80インチ対応タイプ
LB-T461		LB-T461	LB-T461	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ネジを使用
LC-46AE6		LC-46AE6	LC-46AE6	
LC-46AE7		LC-46AE7	LC-46AE7	
LC-46DS6		LC-46DS6	LC-46DS6	
LC-46DX1		LC-46DX1	LC-46DX1	
LC-46DX2		LC-46DX2	LC-46DX2	
LC-46DX3		LC-46DX3	LC-46DX3	
LC-46DZ3		LC-46DZ3	LC-46DZ3	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ネジを使用
LC-46F5		LC-46F5	LC-46F5	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30のネジで取付
LC-46G7		LC-46G7	LC-46G7	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30のネジを使用
LC-46G9		LC-46G9	LC-46G9	
LC-46GX2W		LC-46GX2W	LC-46GX2W	

	LC-46GX5	LC-46GX5	LC-46GX5	
	LC-46L5	LC-46L5	LC-46L5	
	LC-46LB3	LC-46LB3	LC-46LB3	※付属の樹脂ワッシャーを使用
	LC-46LV3	LC-46LV3	LC-46LV3	※テレビに付属されているアタッチメントを使用
	LC-46LX1	LC-46LX1	LC-46LX1	
	LC-46RX5	LC-46RX5	LC-46RX5	
	LC-46SE1	LC-46SE1	LC-46SE1	
	LC-46V5	LC-46V5	LC-46V5	
	LC-46V7	LC-46V7	LC-46V7	
	LC-46W10	LC-46W10	LC-46W10	
	LC-46W9	LC-46W9	LC-46W9	
	LC-46XF3	LC-46XF3	LC-46XF3	
	LC-46XL10	LC-46XL10	LC-46XL10	
	LC-46XL20	LC-46XL20	LC-46XL20	
	LC-46XL9	LC-46XL9	LC-46XL9	
	LC-46Z5	LC-46Z5	LC-46Z5	
<b>47インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	PN-E471(R)	PN-E471(R)	PN-E471(R)	
	PN-U473	PN-U473	PN-U473	
	PN-Y475	PN-Y475	PN-Y475	
<b>48インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	4T-C48CQ1	4T-C48CQ1	4T-C48CQ1	
	KJ-48W700C	KJ-48W700C	KJ-48W700C	
<b>49インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	PN-R496	PN-R496	PN-R496	
	PN-Y496	PN-Y496	PN-Y496	
<b>50インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	4T-C50CN1	4T-C50CN1	4T-C50CN1	
	4T-C50BN1	4T-C50BN1	4T-C50BN1	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
	4T-B50AKL	4T-B50AKL	4T-B50AKL	

4T-C50AH1	4T-C50AH1	4T-C50AH1	
4T-C50AH2	4T-C50AH2	4T-C50AH2	
4T-C50AJ1	4T-C50AJ1	4T-C50AJ1	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
4T-C50AM1	4T-C50AM1	4T-C50AM1	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
4T-C50AN1	4T-C50AN1	4T-C50AN1	
4T-C50BH1	4T-C50BH1	4T-C50BH1	
4T-C50BL1	4T-C50BL1	4T-C50BL1	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
4T-C50BN1	4T-C50BN1	4T-C50BN1	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
4T-C50DL1	4T-C50DL1	4T-C50DL1	
LC-50U20	LC-50U20	LC-50U20	
LC-50U30	LC-50U30	LC-50U30	
LC-50U40	LC-50U40	LC-50U40	
LC-50U45	LC-50U45	LC-50U45	※ディスプレイ垂直設置のみ対応 (角度0度のみ)
LC-50US40	LC-50US40	LC-50US40	
LC-50US45	LC-50US45	LC-50US45	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
LC-50US5	LC-50US5	LC-50US5	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
LC-50W20	LC-50W20	LC-50W20	
LC-50W30	LC-50W30	LC-50W30	
LC-50W35	LC-50W35	LC-50W35	
PN-B501	PN-B501	PN-B501	
PN-HW501	PN-HW501	PN-HW501	
PN-L501C	PN-L501C	PN-L501C	
PN-M501	PN-M501	PN-M501	
4T-C50CL1	4T-C50CL1	4T-C50CL1	

52インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
			LC-52AE6	LC-52AE6
		LC-52AE60	LC-52AE60	
		LC-52AE7	LC-52AE7	
		LC-52DX2	LC-52DX2	
		LC-52DX3	LC-52DX3	
		LC-52DZ3	LC-52DZ3	※テレビに付属されているアタッチメントを使用
		LC-52ES50	LC-52ES50	
		LC-52F5	LC-52F5	
		LC-52G7	LC-52G7	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ネジを使用
		LC-52G9	LC-52G9	
		LC-52GX1W	LC-52GX1W	
		LC-52GX2W	LC-52GX2W	
		LC-52GX35	LC-52GX35	
		LC-52GX3W	LC-52GX3W	
		LC-52GX45	LC-52GX45	
		LC-52GX4W	LC-52GX4W	
		LC-52GX5	LC-52GX5	
		LC-52L5	LC-52L5	
		LC-52LB3	LC-52LB3	
		LC-52LV3	LC-52LV3	※テレビに付属されているアタッチメントを利用
		LC-52LX1	LC-52LX1	
		LC-52LX3	LC-52LX3	※テレビに付属されているアタッチメントを利用
		LC-52RX1W	LC-52RX1W	
		LC-52RX5	LC-52RX5	
		LC-52SE1	LC-52SE1	
		LC-52UD20	LC-52UD20	
		LC-52US20	LC-52US20	
		LC-52US30	LC-52US30	
		LC-52V5	LC-52V5	

		LC-52W10	LC-52W10	
		LC-52W9	LC-52W9	
		LC-52XF3	LC-52XF3	
		LC-52XL10	LC-52XL10	
		LC-52XL20	LC-52XL20	
		LC-52XL9	LC-52XL9	
		LC-52Z5	LC-52Z5	
		PN-525	PN-525	
		PN-E521	PN-E521	
<b>55インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
		4T-C55AJ1	4T-C55AJ1	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
		4T-C55BL1	4T-C55BL1	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
		4T-C55DN1	4T-C55DN1	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
		4T-C55DQ2	4T-C55DQ2	
		4T-C55DS1	4T-C55DS1	
		4T-C55CQ1	4T-C55CQ1	
		LC-55U30	LC-55U30	
		LC-55U40	LC-55U40	
		LC-55U45	LC-55U45	
		LC-55UH5	LC-55UH5	※別途、M6×40のネジが4本必要。 ※付属の樹脂ワッシャー2個重ねにて取り付け
		LC-55US40	LC-55US40	
		LC-55US45	LC-55US45	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
		LC-55US5	LC-55US5	
		LC-55W30	LC-55W30	
		LC-55W35	LC-55W35	

		LC-55XD45	LC-55XD45	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
		PN-HW551	PN-HW551	
		PN-R556	PN-R556	
		PN-U553	PN-U553	
		PN-V551	PN-V551	
		PN-Y555	PN-Y555	
		PN-Y556	PN-Y556	
		KJ-55X80J	KJ-55X80J	※テレビに付属されているアタッチメント (VS) を使用
<b>58インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
		LC-58U30	LC-58U30	
<b>60インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
		4T-B60AK1	4T-B60AK1	
		4T-C60AJ1	4T-C60AJ1	
		4T-C60AM1	4T-C60AM1	
		4T-C60AN1	4T-C60AN1	
		4T-C60BH1	4T-C60BH1	
		4T-C60BN1	4T-C60BN1	
		4T-C60CN1	4T-C60CN1	
		8T-C60AW1	8T-C60AW1	
		8T-C60AX1	8T-C60AX1	
		8T-C60BW1	8T-C60BW1	
		LB-T601	LB-T601	
		LC-60B5	LC-60B5	
		LC-60BW30	LC-60BW30	
		4T-C60DN1	4T-C60DN1	
		LC-60F5	LC-60F5	
		LC-60G7	LC-60G7	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ネジを使用
		LC-60G9	LC-60G9	

		LC-60L5	LC-60L5	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ネジを使用
		LC-60U45	LC-60U45	
		LC-60UD20	LC-60UD20	
		LC-60UH5	LC-60UH5	
		LC-60US20	LC-60US20	
		LC-60US30	LC-60US30	
		LC-60US40	LC-60US40	
		LC-60US45	LC-60US45	
		LC-60US5	LC-60US5	
		LC-60W7	LC-60W7	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ネジを使用
		LC-60XD35	LC-60XD35	
		LC-60XL10	LC-60XL10	
		LC-60XL20	LC-60XL20	
		LC-60XL9	LC-60XL9	
		LC-60Z5	LC-60Z5	
		LC-60Z9	LC-60Z9	
		PN-C603B	PN-C603B	
		PN-E602	PN-E602	
		PN-E603	PN-E603	
		PN-L603W	PN-L603W	
		PN-R603	PN-R603	※タテ設置も可能
		PN-R606	PN-R606	
		PN-V601A	PN-V601A	
65インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~90インチ対応タイプ	備考
		PN-HB651	PN-HB651	
		PN-HM651	PN-HM651	
		PN-HW651	PN-HW651	
		PN-L651H	PN-L651H	
		4T-C65CQ1	4T-C65CQ1	
		4T-C65DN1	4T-C65DN1	
		4T-C65DS1	4T-C65DS1	
		4T-C65DP1	4T-C65DP1	
		4T-C65CH1	4T-C65CH1	

70インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~90インチ対応タイプ	備考
			4T-C70AU1	
			4T-C70BN1	
			4T-C70CN1	
			8T-C70AX1	
			8T-C70BW1	
			8T-C70CX1	
			LC-70GL7	
			LC-70Q7	
			LC-70UD1	
			LC-70UD20	
			LC-70US4	
			LC-70X5	
			LC-70X500	
			LC-70XG35	
			LC-70XL10	
			LC-70XL9	
			PN-E702	
			PN-E703	
			PN-H701	
		PN-R703		
		PN-R706		
		PN-V701		
75インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~90インチ対応タイプ	備考
			PN-HB751	
			PN-HM751	
			PN-HW751	
80インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~90インチ対応タイプ	備考
			LC-80GL7	
			LC-80XU30	
取り付け不可	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~90インチ対応タイプ	
	4T-C40BJ1(不可)	4T-C40BJ1(不可)	4T-C40BJ1(不可)	
	LC40EQ(不可)	LC40EQ(不可)	LC40EQ(不可)	
	LC32-E9(不可)	LC32-E9(不可)	LC32-E9(不可)	

# ソニー

32インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	～80インチ対応タイプ	備考
	KDL-32BX30H	KDL-32BX30H	KDL-32BX30H	
KDL-32J1	KDL-32J1	KDL-32J1		
KDL-32V2000	KDL-32V2000	KDL-32V2000		
KDL-32CX400	KDL-32CX400	KDL-32CX400		
KDL-32J3000	KDL-32J3000	KDL-32J3000		
KDL-32V2500	KDL-32V2500	KDL-32V2500		
KDL-32EX300	KDL-32EX300	KDL-32EX300		
KDL-32J5	KDL-32J5	KDL-32J5		
KJ-32W500C	KJ-32W500C	KJ-32W500C	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。	
KDL-32EX30R	KDL-32EX30R	KDL-32EX30R		
KDL-32J5000	KDL-32J5000	KDL-32J5000		
KDL-32EX420	KDL-32EX420	KDL-32EX420		
KDL-32EX700	KDL-32EX700	KDL-32EX700		
KDL-32JE1	KDL-32JE1	KDL-32JE1		
KDL-32F5	KDL-32F5	KDL-32F5		
KDL-32S2000	KDL-32S2000	KDL-32S2000		
KJ-32W700C	KJ-32W700C	KJ-32W700C		
KJ-32W730E	KJ-32W730E	KJ-32W730E		
40インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	～80インチ対応タイプ	備考
KDL-40EX52H	KDL-40EX52H	KDL-40EX52H		
KDL-40EX710	KDL-40EX710	KDL-40EX710		
KDL-40EX720	KDL-40EX720	KDL-40EX720		
KDL-40EX750	KDL-40EX750	KDL-40EX750	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30のネジを使用	
KDL-40HX65R	KDL-40HX65R	KDL-40HX65R		
KDL-40HX700	KDL-40HX700	KDL-40HX700		
KDL-40HX720	KDL-40HX720	KDL-40HX720		
KDL-40HX750	KDL-40HX750	KDL-40HX750		

	KDL-40HX80R	KDL-40HX80R	KDL-40HX80R	
	KDL-40HX850	KDL-40HX850	KDL-40HX850	
	KDL-40NX720	KDL-40NX720	KDL-40NX720	
	KDL-40W5	KDL-40W5	KDL-40W5	
	KDL-40W600B	KDL-40W600B	KDL-40W600B	
	KDL-40W900A	KDL-40W900A	KDL-40W900A	
	KDL-40W920A	KDL-40W920A	KDL-40W920A	
	KJ-40W700C	KJ-40W700C	KJ-40W700C	
	KJ-40W730C	KJ-40W730C	KJ-40W730C	
	KDL-40V5	KDL-40V5	KDL-40V5	
	KDL-40F1	KDL-40F1	KDL-40F1	
	KDL-40F5	KDL-40F5	KDL-40F5	※背面に段差があるのでTVスタンドに付属しているスペーサーを使用
<b>42インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	FWD-S42H2	FWD-S42H2	FWD-S42H2	
	KDL-42W802A	KDL-42W802A	KDL-42W802A	
	KDL-42W900B	KDL-42W900B	KDL-42W900B	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、別途、M6?40ミリのネジが4本必要。
	LMD-4251TD	LMD-4251TD	LMD-4251TD	
<b>43インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	FW-43BZ35F/BZ	FW-43BZ35F/BZ	FW-43BZ35F/BZ	
	KJ-43W730E	KJ-43W730E	KJ-43W730E	
	KJ-43W870C	KJ-43W870C	KJ-43W870C	※テレビに付属のスペーサーを上部に使用
	?KJ-43X7500F	?KJ-43X7500F	?KJ-43X7500F	
	KJ-43X8000E	KJ-43X8000E	KJ-43X8000E	
	KJ-43X8000G	KJ-43X8000G	KJ-43X8000G	
	KJ-43X8300D	KJ-43X8300D	KJ-43X8300D	
	KJ-43X8500C	KJ-43X8500C	KJ-43X8500C	
	KJ-43X8500F	KJ-43X8500F	KJ-43X8500F	

	KJ-43X8500G	KJ-43X8500G	KJ-43X8500G	
	KJ-43X8500H	KJ-43X8500H	KJ-43X8500H	
	KJ-43X8000H	KJ-43X8000H	KJ-43X8000H	※テレビスタンドに付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
	KJ-43X85J	KJ-43X85J	KJ-43X85J	※テレビに付属されているアタッチメントネジ (VS) を使用
<b>46インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	FWD-46B2	FWD-46B2	FWD-46B2	
	FWD-S46H2	FWD-S46H2	FWD-S46H2	
	KDL-46EX700	KDL-46EX700	KDL-46EX700	
	?KDL-46EX720	?KDL-46EX720	?KDL-46EX720	
	KDL-46F1	KDL-46F1	KDL-46F1	
	KDL-46HX65R	KDL-46HX65R	KDL-46HX65R	
	KDL-46HX700	KDL-46HX700	KDL-46HX700	
	KDL-46HX720	KDL-46HX720	KDL-46HX720	
	KDL-46HX750	KDL-46HX750	KDL-46HX750	
	KDL-46HX800	KDL-46HX800	KDL-46HX800	
	KDL-46HX80R	KDL-46HX80R	KDL-46HX80R	
	?KDL-46HX820	?KDL-46HX820	?KDL-46HX820	
	KDL-46HX850	KDL-46HX850	KDL-46HX850	
	KDL-46HX900	KDL-46HX900	KDL-46HX900	
	KDL-46HX920	KDL-46HX920	KDL-46HX920	
	KDL-46LX900	KDL-46LX900	KDL-46LX900	
	KDL-46NX720	KDL-46NX720	KDL-46NX720	
	KDL-46NX800	KDL-46NX800	KDL-46NX800	
	KDL-46W5	KDL-46W5	KDL-46W5	
	KDL-46W900A	KDL-46W900A	KDL-46W900A	
	KDL-46W920A	KDL-46W920A	KDL-46W920A	
	KDL-46X1	KDL-46X1	KDL-46X1	
KDL-46XR1	KDL-46XR1	KDL-46XR1		
<b>47インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	KDL-47W802A	KDL-47W802A	KDL-47W802A	

48インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	KDL-48W600B	KDL-48W600B	KDL-48W600B	
	KJ-48W730C	KJ-48W730C	KJ-48W730C	
	KJ-48A9S	KJ-48A9S	KJ-48A9S	
49インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	FW-49BZ35F/BZ	FW-49BZ35F/BZ	FW-49BZ35F/BZ	
	KD-49X8500B	KD-49X8500B	KD-49X8500B	
	KJ-49X7000D	KJ-49X7000D	KJ-49X7000D	
	KJ-49X7500F	KJ-49X7500F	KJ-49X7500F	
	KJ-49X8000E	KJ-49X8000E	KJ-49X8000E	
	KJ-49X8000G	KJ-49X8000G	KJ-49X8000G	
	KJ-49X8300D	KJ-49X8300D	KJ-49X8300D	
	?KJ-49X8500C	?KJ-49X8500C	?KJ-49X8500C	
	KJ-49X8500F	KJ-49X8500F	KJ-49X8500F	
	KJ-49X8500G	KJ-49X8500G	KJ-49X8500G	
	KJ-49X9000E	KJ-49X9000E	KJ-49X9000E	
	KJ-49X9000F	KJ-49X9000F	KJ-49X9000F	
	KJ-49X9500G	KJ-49X9500G	KJ-49X9500G	
	KJ-49X9500H	KJ-49X9500H	KJ-49X9500H	
	KJ-49X8000H	KJ-49X8000H	KJ-49X8000H	※テレビスタンドに付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
KJ-49X8500H	KJ-49X8500H	KJ-49X8500H	※テレビスタンドに付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用	
50インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	KJ-50W870C	KJ-50W870C	KJ-50W870C	※テレビに付属のスペーサーを上部に使用
	XR-50X90J	XR-50X90J	XR-50X90J	※テレビに付属のスペーサーを上部に使用

	XRJ-50X90J	XRJ-50X90J	XRJ-50X90J	※テレビに付属の スペーサーを上部 に使用
	KJ-50X85J	KJ-50X85J	KJ-50X85J	※テレビに付属さ れているアタッチ メントネジ (VS) を使用
<b>52インチTV</b>	<b>～50インチ対応タ イプ</b>	<b>～65インチ対応タ イプ</b>	<b>～80インチ対応タ イプ</b>	<b>備考</b>
		KDL-52EX700	KDL-52EX700	
		KDL-52HX900	KDL-52HX900	
		KDL-52LX900	KDL-52LX900	
		KDL-52V1	KDL-52V1	
		KDL-52W5000	KDL-52W5000	
		KDL-52X2500	KDL-52X2500	
		KDL-52X2550	KDL-52X2550	
		KDL-52X5000	KDL-52X5000	
		KDL-52X5050	KDL-52X5050	
		KDL-52ZX5	KDL-52ZX5	
<b>55インチTV</b>	<b>～50インチ対応タ イプ</b>	<b>～65インチ対応タ イプ</b>	<b>～80インチ対応タ イプ</b>	<b>備考</b>
		FW-55BZ35F/BZ	FW-55BZ35F/BZ	
		FWD-55B2	FWD-55B2	
		FWD-S55H2	FWD-S55H2	※付属の樹脂ワッ シャー使用
		KD-55X8500A	KD-55X8500A	
		KD-55X8500B	KD-55X8500B	
		KD-55X80J	KD-55X80J	
		KD-55X9200A	KD-55X9200A	
		KD-55X9200B	KD-55X9200B	※テレビに付属の ＜壁掛け用スペー サー＞を使用して 取付。
		KDL-55EX720	KDL-55EX720	
		KDL-55HX750	KDL-55HX750	
		KDL-55HX80R	KDL-55HX80R	
		KDL-55HX820	KDL-55HX820	
		KDL-55HX850	KDL-55HX850	

	KDL-55HX920	KDL-55HX920	
	KDL-55HX950	KDL-55HX950	
	KDL-55W802A	KDL-55W802A	
	KDL-55W900A	KDL-55W900A	
	KDL-55W920A	KDL-55W920A	
	KDL-55W950B	KDL-55W950B	※テレビに付属の スペーサーを使用
	KDL-55XR1	KDL-55XR1	
	KJ-55A1	KJ-55A1	
	KJ-55A8F	KJ-55A8F	
	KJ-55A8G	KJ-55A8G	
	KJ-55A9F	KJ-55A9F	
	KJ-55A9G	KJ-55A9G	
	KJ-55X7500F	KJ-55X7500F	
	KJ-55X8000G	KJ-55X8000G	
	KJ-55X8500C	KJ-55X8500C	
	KJ-55X8500D	KJ-55X8500D	
	KJ-55X8500E	KJ-55X8500E	
	KJ-55X8500F	KJ-55X8500F	
	KJ-55X8550G	KJ-55X8550G	
	KJ-55X9000C	KJ-55X9000C	
	KJ-55X9000E	KJ-55X9000E	
	KJ-55X9000F	KJ-55X9000F	
	KJ-55X9300C	KJ-55X9300C	※テレビに付属の スペーサーを上部 に使用
	KJ-55X9300D	KJ-55X9300D	
	KJ-55X9350D	KJ-55X9350D	※テレビに付属の スペーサーを上部 に使用
	KJ-55X9500G	KJ-55X9500G	
	KJ-55A8H	KJ-55A8H	※テレビに付属の スペーサーを上部 に使用
	KJ-55X9500H	KJ-55X9500H	※テレビに付属の スペーサーが必要 です。
	KJ-55X8000H	KJ-55X8000H	
	KJ-55X8550H	KJ-55X8550H	

		XRJ-55A90J	XRJ-55A90J	
		XRJ-55X90J	XRJ-55X90J	※テレビに付属のスペーサーが必要です。
		XRJ-55A80J	XRJ-55A80J	
		XRJ55X90J	XRJ55X90J	
		KJ-55X85J	KJ-55X85J	※テレビに付属されているアタッチメントネジ (VS) を使用
60インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
		KDL-60EX720	KDL-60EX720	
		KDL-60LX900	KDL-60LX900	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ネジを使用の事
		KDL-60W600B	KDL-60W600B	
65インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~90インチ対応タイプ	備考
		FW-65BZ35F/BZ	FW-65BZ35F/BZ	
		KD-65X8500B	KD-65X8500B	
		KJ-65A1	KJ-65A1	
		KJ-65A8F	KJ-65A8F	
		KJ-65A8G	KJ-65A8G	
		KJ-65A9F	KJ-65A9F	
		KJ-65A9G	KJ-65A9G	
		KJ-65X8000G	KJ-65X8000G	
		KJ-65X8500C	KJ-65X8500C	
		KJ-65X8500D	KJ-65X8500D	
		KJ-65X8500E	KJ-65X8500E	
		KJ-65X8500F	KJ-65X8500F	
		KJ-65X8550G	KJ-65X8550G	
		KJ-65X8550H	KJ-65X8550H	
		KJ-65X9000E	KJ-65X9000E	
		KJ-65X9000F	KJ-65X9000F	
	KJ-65X9500G	KJ-65X9500G		
	KJ-65Z9D	KJ-65Z9D		

		KJ-65Z9F	KJ-65Z9F	※テレビに付属のスペーサーが必要です
		KJ-65X8000H	KJ-65X8000H	※テレビに付属のスペーサーが必要
		KJ-65A8H	KJ-65A8H	
		KJ-65X80J	KJ-65X80J	※テレビに付属のスペーサーが必要
		KJ-65X9500H	KJ-65X9500H	※テレビに付属のアタッチメントが必要
		XRJ-65A90J	XRJ-65A90J	
		XRJ-65X90J	XRJ-65X90J	
		XRJ-65X95J	XRJ-65X95J	
		XJ-65X80J	XJ-65X80J	
		KJ-65X85J	KJ-65X85J	※テレビに付属されているアタッチメントネジ (VS) を使用
		XRJ-65A80J	XRJ-65A80J	
<b>70インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~90インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
			KD-70X8500B	
<b>75インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~90インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
			FW-75BZ35F/BZ	
			FW-75BZ35F/CT	
			FW-75BZ40H/BZ	※テレビに付属しているスペーサーを「ネジ穴4か所」に使用してお取り付けください。

			KJ-75X8000H	※テレビに付属しているスペーサーを「ネジ穴4か所」に使用してお取り付けください。
			KJ-75X8500E	
			KJ-75X8500F	
			KJ-75X8550G	
			KJ-75X9500G	
			KJ-75X9500H	※テレビに付属しているスペーサーを「ネジ穴4か所」に使用してお取り付けください。
			KJ-75Z9D	
			KJ-75Z9F	※テレビに付属しているスペーサーを「下ネジ穴2か所」に使用してお取り付けください。
			XRJ-75X90J	※テレビに付属しているスペーサーを「ネジ穴4か所」に使用してお取り付けください。
			XRJ-75X95J	
77インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~90インチ対応タイプ	備考
			KJ-77A9G	
			XRJ-77A80J	

# DXブロードテック

40インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	備考
	LVTN40EU1	LVTN40EU1	
	LVW-F404	LVW-F404	
	LVW-F406	LVW-F406	

# タッチパネル・システムズ

42インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	備考
	ET4201L-8UWB-0-MT-GY-G	ET4201L-8UWB-0-MT-GY-G	
	ET4201L-CUWA-0-MT-GY-G	ET4201L-CUWA-0-MT-GY-G	
	ET4202L-2UWA-0-MT-ZB-GY-G	ET4202L-2UWA-0-MT-ZB-GY-G	※M6×20のネジで取付可能
	ET4202L-9UWA-0-MT-GY-G	ET4202L-9UWA-0-MT-GY-G	※M6×20のネジで取付可能
46インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	備考
	ET4602L-2UWA-0-MT-ZB-GY-G	ET4602L-2UWA-0-MT-ZB-GY-G	
	ET4602L-9UWA-0-MT-GY-G	ET4602L-9UWA-0-MT-GY-G	
55インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	備考
		ET-5502L-2UWA-0-MT-ZB-GY-G	

# ドウシシヤ

40インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	備考
	DOL40H100	DOL40H100	
43インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	備考
	SCM-43BW1	SCM-43BW1	
49インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	備考
	D491UB	D491UB	※別途、M6×14のネジが4本必要
50インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	備考
	SCM50-BW1	SCM50-BW1	
	SDN50-BW1	SDN50-BW1	

# 東芝

32インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	～80インチ対応タイプ	備考
	32A2	32A2	32A2	
	32A950L	32A950L	32A950L	
	32C2000	32C2000	32C2000	
	32C7000	32C7000	32C7000	
	32H2000	32H2000	32H2000	
	32HB2	32HB2	32HB2	
	32R3	32R3	32R3	
	32RX1	32RX1	32RX1	
	32Z2000	32Z2000	32Z2000	
	32A8000	32A8000	32A8000	
	32A950S	32A950S	32A950S	
	32C2100	32C2100	32C2100	
	32C8000	32C8000	32C8000	
	32H3000	32H3000	32H3000	
	32HE1	32HE1	32HE1	
	32R9000	32R9000	32R9000	
	32S20	32S20	32S20	
	32ZP2	32ZP2	32ZP2	
	32A8100	32A8100	32A8100	
	32AE1	32AE1	32AE1	
	32C3000	32C3000	32C3000	
	32CV500	32CV500	32CV500	
	32H3200	32H3200	32H3200	
	32L4000	32L4000	32L4000	
	32RB2	32RB2	32RB2	
	32S21	32S21	32S21	
	32ZS1	32ZS1	32ZS1	
	32A9000	32A9000	32A9000	
	32AS2	32AS2	32AS2	
	32C3100	32C3100	32C3100	
	32H1	32H1	32H1	
	32H7000	32H7000	32H7000	
	32L400V	32L400V	32L400V	
	32RE1	32RE1	32RE1	
	32V30	32V30	32V30	

	32V34	32V34	32V34	
	TUM-32PRO1	TUM-32PRO1	TUM-32PRO1	
	32A900L	32A900L	32A900L	
	32BC3	32BC3	32BC3	
	32C3500	32C3500	32C3500	
	32H1000	32H1000	32H1000	
	32H8000	32H8000	32H8000	
	32R1	32R1	32R1	
	32RE2	32RE2	32RE2	
	32V31	32V31	32V31	
	32A900S	32A900S	32A900S	
	32C1000	32C1000	32C1000	
	32C3800	32C3800	32C3800	
	32H1S	32H1S	32H1S	
	32H9000	32H9000	32H9000	
	32R1BDP	32R1BDP	32R1BDP	
	32RH500	32RH500	32RH500	
	32Z1000	32Z1000	32Z1000	
	32S22	32S22	32S22	
	32S24	32S24	32S24	
	32S5	32S5	32S5	
	32S5T	32S5T	32S5T	
	32S8	32S8	32S8	
<b>37インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	37C1000	37C1000	37C1000	
	37C8000	37C8000	37C8000	
	37H3100	37H3100	37H3100	
	37RE1	37RE1	37RE1	
	37Z2000	37Z2000	37Z2000	
	37Z9500	37Z9500	37Z9500	
	37C2000	37C2000	37C2000	
	37CV500	37CV500	37CV500	
	37H7000	37H7000	37H7000	
	37RH500	37RH500	37RH500	
	37Z3	37Z3	37Z3	
	37ZP3	37ZP3	37ZP3	
	37C3000	37C3000	37C3000	
	37H1	37H1	37H1	

	37H8000	37H8000	37H8000	
	37Z1	37Z1	37Z1	
	37Z3500	37Z3500	37Z3500	
	37ZS1	37ZS1	37ZS1	
	37C3200	37C3200	37C3200	
	37H1000	37H1000	37H1000	
	37H9000	37H9000	37H9000	
	37Z1000	37Z1000	37Z1000	
	37Z7000	37Z7000	37Z7000	
	37ZV500	37ZV500	37ZV500	
	37C3500	37C3500	37C3500	
	37H2000	37H2000	37H2000	
	37HE1	37HE1	37HE1	
	37Z1S	37Z1S	37Z1S	
	37Z8000	37Z8000	37Z8000	
	37C7000	37C7000	37C7000	
	37H3000	37H3000	37H3000	
	37R1	37R1	37R1	
	37Z2	37Z2	37Z2	
	37Z9000	37Z9000	37Z9000	
<b>39インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	39S7	39S7	39S7	
<b>40インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	40A2	40A2	40A2	
	40AS2	40AS2	40AS2	
	40B3	40B3	40B3	
	40BC3	40BC3	40BC3	
	40G9	40G9	40G9	
	40HB2	40HB2	40HB2	
	40J7	40J7	40J7	※付属の樹脂ワッシャーが必要
	40J9X	40J9X	40J9X	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30のネジを使用。

	40M500X	40M500X	40M500X	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
	40M510X	40M510X	40M510X	
	40RB2	40RB2	40RB2	
	40S20	40S20	40S20	
	40S5	40S5	40S5	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ネジを使用
	40S8	40S8	40S8	
	40V30	40V30	40V30	
	40V34	40V34	40V34	
<b>42インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	42C7000	42C7000	42C7000	
	42C8000	42C8000	42C8000	
	42H7000	42H7000	42H7000	
	42H8000	42H8000	42H8000	
	42H9000	42H9000	42H9000	
	42HE1	42HE1	42HE1	
	42J8	42J8	42J8	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用。
	42J8SNG	42J8SNG	42J8SNG	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用。
	42R1	42R1	42R1	
	42RE1	42RE1	42RE1	
	42Z1	42Z1	42Z1	
	42Z2 / ZG2	42Z2 / ZG2	42Z2 / ZG2	
	42Z3	42Z3	42Z3	
	42Z3500	42Z3500	42Z3500	
	42Z7	42Z7	42Z7	※付属の樹脂ワッシャーが必要

	42Z8	42Z8	42Z8	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用。
	42ZG1	42ZG1	42ZG1	
	42ZP3	42ZP3	42ZP3	
	42ZS1	42ZS1	42ZS1	
	42ZT3	42ZT3	42ZT3	
	TD-Z421	TD-Z421	TD-Z421	
	TD-Z422	TD-Z422	TD-Z422	
	TD-Z423	TD-Z423	TD-Z423	
	42Z7000	42Z7000	42Z7000	
	42Z8000	42Z8000	42Z8000	
<b>43インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	43Z670K	43Z670K	43Z670K	
	43BM620X	43BM620X	43BM620X	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
	43C310X	43C310X	43C310X	
	43C350X	43C350X	43C350X	
	43C340X	43C340X	43C340X	
	43G20X	43G20X	43G20X	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
	43HL210X	43HL210X	43HL210X	
	43J10	43J10	43J10	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
	43J10X	43J10X	43J10X	
	43J20X	43J20X	43J20X	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
	43M520X	43M520X	43M520X	
	43M530X	43M530X	43M530X	

	43M540X	43M540X	43M540X	
	43S22H	43S22H	43S22H	
	43Z700X	43Z700X	43Z700X	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
	43Z730X	43Z730X		
	TD-E432	TD-E432	TD-E432	
	TD-E432D	TD-E432D	TD-E432D	
<b>46インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	46A9000	46A9000	46A9000	
	46F1	46F1	46F1	
	46FH7000	46FH7000	46FH7000	
	46R9000	46R9000	46R9000	
	46XE2	46XE2	46XE2	
	46Z3500	46Z3500	46Z3500	
	46Z7000	46Z7000	46Z7000	
	46ZX8000	46ZX8000	46ZX8000	
	46ZX9000	46ZX9000	46ZX9000	
	46ZX9500	46ZX9500	46ZX9500	
<b>47インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	47J8	47J8	47J8	
	47J8SNG	47J8SNG	47J8SNG	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用。
	47Z2 / ZG2	47Z2 / ZG2	47Z2 / ZG2	
	47Z3	47Z3	47Z3	※付属の樹脂ワッシャーとM8×25のネジを使用
	47Z7	47Z7	47Z7	※付属の樹脂ワッシャー2個重ねて使用
	47Z8	47Z8	47Z8	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用。

	47Z9000	47Z9000	47Z9000	
	47ZT3	47ZT3	47ZT3	
	TD-Z471	TD-Z471	TD-Z471	
	TD-Z472	TD-Z472	TD-Z472	
	47Z1	47Z1	47Z1	
<b>48インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	48X8400	48X8400	48X8400	
	48X8900K	48X8900K	48X8900K	
	48X9400S	48X9400S	48X9400S	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
<b>49インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	49BZ710X	49BZ710X	49BZ710X	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
	49C310X	49C310X	49C310X	
	49G20X	49G20X	49G20X	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
	49J10	49J10	49J10	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
	49J10X	49J10X	49J10X	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用。
	49J20X	49J20X	49J20X	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
	49Z700X	49Z700X	49Z700X	
	49Z720X	49Z720X	49Z720X	※付属の樹脂ワッシャーとM6×50ミリのネジを使用

	49Z730X	49Z730X	49Z730X	
50インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	50BM620X	50BM620X	50BM620X	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
	50G5	50G5	50G5	
	50G9	50G9	50G9	
	50HL210X	50HL210X	50HL210X	
	50J7	50J7	50J7	※付属の樹脂ワッシャーが必要
	50M500X	50M500X	50M500X	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
	50M510X	50M510X	50M510X	
	50M520X	50M520X	50M520X	
	50M530X	50M530X	50M530X	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
	50S10	50S10	50S10	
	50Z10X	50Z10X	50Z10X	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用。
	50Z20X	50Z20X	50Z20X	
	50Z810X	50Z810X	50Z810X	
	50Z740XS	50Z740XS	50Z740XS	
	50Z570K	50Z570K	50Z570K	
	50Z670K	50Z670K	50Z670K	
	50Z9X	50Z9X	50Z9X	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30のネジを使用。
	TD-E502	TD-E502	TD-E502	
	50M540X	50M540X	50M540X	

	50C340X	50C340X	50C340X	※TVスタンドに付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
50C350X	50C350X	50C350X		
<b>52インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
		52R9000	52R9000	
		52Z3500	52Z3500	
		52ZH7000	52ZH7000	
<b>55インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
		55X9400S	55X9400S	
		55BM620X	55BM620X	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
		55BZ710X	55BZ710X	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
		55F1	55F1	
		55G20X	55G20X	
		55J10	55J10	
		55J10X	55J10X	
		55J20X	55J20X	
		55J8	55J8	
		55M520X	55M520X	
		55M530X	55M530X	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
		55X2	55X2	
		55X3	55X3	
		55X830	55X830	
		55X910	55X910	
		55X920	55X920	
		55X930	55X930	
		55XE2	55XE2	
		55XS5	55XS5	

		55Z1	55Z1	
		55Z7	55Z7	※付属の樹脂ワッシャーが必要
		55Z700X	55Z700X	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
		55Z720X	55Z720X	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
		55Z740XS	55Z740XS	
		55Z730X	55Z730X	
		55Z8	55Z8	
		55Z9000	55Z9000	
		55ZG1	55ZG1	
		55ZG2	55ZG2	
		55ZX8000	55ZX8000	
		55ZX9000	55ZX9000	
		KDL 55HX850	KDL 55HX850	
		TD-E552	TD-E552	
		TD-Z551	TD-Z551	
		TD-Z552	TD-Z552	
		TD-Z553	TD-Z553	
		55C340X	55C340X	
		55M540X	55M540X	
		55M550K	55M550K	
		55X8900K	55X8900K	
		55X9400	55X9400	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
		55Z740X	55Z740X	
		55Z670K	55Z670K	
		55C350X	55C350X	
<b>58インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>

		58M500X	58M500X	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
		58M510X	58M510X	
		58Z10X	58Z10X	
		58Z20X	58Z20X	
		58Z810X	58Z810X	
		58Z8X	58Z8X	
		58Z9X	58Z9X	
65インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~90インチ対応タイプ	備考
		65X8900K	65X8900K	
		65HL210X	65HL210X	
		65M520X	65M520X	
		65M530X	65M530X	
		65M550K	65M550K	
		65X920	65X920	
		65X930	65X930	
		65Z570K	65Z570K	
		65Z670K	65Z670K	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用 (樹脂ワッシャーは凸側をテレビ背面ネジ穴へ取付。)
		65Z730X	65Z730X	
		65Z810X	65Z810X	
		TD-E654TS	TD-E654TS	
		65M540X	65M540X	
		65X9400	65X9400	※付属樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
	KJ65X90J	KJ65X90J		
	65Z740XS	65Z740XS		

		65X8900K	65X8900K	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
75インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
			75M540X	※背面取り付け金具の取り付けネジ位置が合わないため、お取り付けできません。
			75M550K	
			75Z670K	※別途M8×35ネジが4本必要
77インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
			77X9400	
取り付け不可	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~90インチ対応タイプ	
	32A1S(不可)	32A1S(不可)	32A1S(不可)	

# ハイセンス

32インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	32BK1	32BK1	32BK1	※取付は可能ですがブラケットがはみ出る可能性があります
	32A30G	32A30G	32A30G	
40インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	40BK2	40BK2	40BK2	
	HS40K225	HS40K225	HS40K225	
	40A6G	40A6G	40A6G	
43インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	43A6100	43A6100	43A6100	
	43A6G	43A6G	43A6G	
	43F60E	43F60E	43F60E	
	HJ43K300U	HJ43K300U	HJ43K300U	
	HJ43K3120	HJ43K3120	HJ43K3120	
	HJ43N3000	HJ43N3000	HJ43N3000	
	HJ43K300U	HJ43K300U	HJ43K300U	
	HJ43K3120	HJ43K3120	HJ43K3120	
	HJ43N3000	HJ43N3000	HJ43N3000	
	43A50	43A50	43A50	
	43E6G	43E6G	43E6G	
	43F68E	43F68E	43F68E	
43U7F	43U7F	43U7F		
48インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	48X8F	48X8F	48X8F	
49インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	HJ49K3120	HJ49K3120	HJ49K3120	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用

50インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	～80インチ対応タイプ	備考
	50A6100	50A6100	50A6100	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
	50A6800	50A6800	50A6800	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
	50A6G	50A6G	50A6G	
	50E6G	50E6G	50E6G	
	50E6800	50E6800	50E6800	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
	50E65G	50E65G	50E65G	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
	50F60E	50F60E	50F60E	
	50A65G	50A65G	50A65G	
	HJ50K323U	HJ50K323U	HJ50K323U	
	HJ50N3000	HJ50N3000	HJ50N3000	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
	HS50K220	HS50K220	HS50K220	
	HS50K360	HS50K360	HS50K360	※付属の樹脂ワッシャーを2個重ね、M6×50のネジを使用。
	HS50K610	HS50K610	HS50K610	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30のネジを使用
	LTDN50K310RJP	LTDN50K310RJP	LTDN50K310RJP	※付属の樹脂ワッシャーとM6×25のネジを使用
	50E6000	50E6000	50E6000	
	50F68E	50F68E	50F68E	
50U7F	50U7F	50U7F	※TVスタンドに付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用	

	50U7FG	50U7FG	50U7FG	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用。 (樹脂ワッシャーは凸側をテレビ背面ネジ穴へ取付。)
	50U8F	50U8F	50U8F	※TVスタンドに付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
<b>55インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
		55A65G	55A65G	
		55A6100	55A6100	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
		55A6500	55A6500	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
		55E8000	55E8000	
		55K30	55K30	
		55U7E	55U7E	※取付ネジ上：M6×20、取付ネジ下：M6×25のネジを使用
		55U85F	55U85F	※取付ネジ上：M6×20、取付ネジ下：M6×25のネジを使用
		HJ55K3120	HJ55K3120	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
		HJ55N5000	HJ55N5000	
		HJ55N8000	HJ55N8000	
		HS55K20	HS55K20	
		55F60E	55F60E	
		55U7F	55U7F	
		55U8F	55U8F	

		55A6G	55A6G	
58インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
		58U7FG	58U7FG	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
65インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~90インチ対応タイプ	備考
		65U7E	65U7E	※取付ネジ上：M6×20、取付ネジ下：M6×25のネジを使用
		65A6100	65A6100	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
		65A6500	65A6500	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
		HJ65N8000	HJ65N8000	
		65S6E	65S6E	
		65U7F	65U7F	※テレビスタンドに付属の樹脂ワッシャーを使用
		65U8F	65U8F	※テレビスタンドに付属の樹脂ワッシャーを使用。 (樹脂ワッシャーは凸側をテレビ背面ネジ穴へ取付。)
		65U8FG	65U8FG	
		65E6G	65E6G	※取付ネジM6×12mmを使用
		65A6G	65A6G	
		65A65G	65A65G	
	75インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~90インチ対応タイプ
			75U85F	
			75A6G	

			65A6100	

# パナソニック

32インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	TH-32D305	TH-32D305	TH-32D305	
	TH-32A305	TH-32A305	TH-32A305	
	TH-L32C2	TH-L32C2	TH-L32C2	
	TH-32A300	TH-32A300	TH-32A300	
	TH-32LX75S	TH-32LX75S	TH-32LX75S	
	TH-32E300	TH-32E300	TH-32E300	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
	TH-32C300	TH-32C300	TH-32C300	
	TH-L32G1	TH-L32G1	TH-L32G1	
	TH-L32X2	TH-L32X2	TH-L32X2	
TH-32LRV50J	TH-32LRV50J	TH-32LRV50J	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。	
TH-32LX80	TH-32LX80	TH-32LX80		
TH-L32G2	TH-L32G2	TH-L32G2		
TH-32LX60	TH-32LX60	TH-32LX60	※取付け可能ですが、背面の取り付け穴が上方にある為TV側金具の上穴のみを使用して取り付ける可能性があります。	

	TH-32LZ80	TH-32LZ80	TH-32LZ80	※取付け可能ですが、背面の取り付け穴が上方にある為TV側金具の上穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
	TH-L32R1	TH-L32R1	TH-L32R1	
	TH-32LX65	TH-32LX65	TH-32LX65	※取付け可能ですが、背面の取り付け穴が上方にある為TV側金具の上穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
	TH-32LZ85	TH-32LZ85	TH-32LZ85	※取付け可能ですが、背面の取り付け穴が上方にある為TV側金具の上穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
	TH-L32R2	TH-L32R2	TH-L32R2	
	TH-32LX70	TH-32LX70	TH-32LX70	
	TH-L32V1	TH-L32V1	TH-L32V1	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
	TH-32LX75	TH-32LX75	TH-32LX75	
	TH-L32D2	TH-L32D2	TH-L32D2	
	TH-L32X1	TH-L32X1	TH-L32X1	
	TH-32G300	TH-32G300	TH-32G300	
	TH-32H300	TH-32H300	TH-32H300	
<b>37インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	TH-37LZ80	TH-37LZ80	TH-37LZ80	
	TH-L37R1	TH-L37R1	TH-L37R1	

	TH-37LZ85	TH-37LZ85	TH-37LZ85	
	TH-L37R2	TH-L37R2	TH-L37R2	
	TH-L37D2	TH-L37D2	TH-L37D2	
	TH-L37R3	TH-L37R3	TH-L37R3	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
	TH-L37ET5	TH-L37ET5	TH-L37ET5	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
	TH-L37S2	TH-L37S2	TH-L37S2	
	TH-L37G1	TH-L37G1	TH-L37G1	
	TH-L37V1	TH-L37V1	TH-L37V1	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
	TH-L37G2	TH-L37G2	TH-L37G2	
	TH-P37X1	TH-P37X1	TH-P37X1	
<b>39インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	TH-39A300	TH-39A300	TH-39A300	
	TH-39A305	TH-39A305	TH-39A305	
<b>40インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	TH-40AX700	TH-40AX700	TH-40AX700	
	TH-40CX700	TH-40CX700	TH-40CX700	
	TH-40DX600	TH-40DX600	TH-40DX600	
	TH-40JX750	TH-40JX750	TH-40JX750	
<b>42インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	TH-P42VT3	TH-P42VT3	TH-P42VT3	
	TH-42AF1J	TH-42AF1J	TH-42AF1J	

	TH-42AS600	TH-42AS600	TH-42AS600	
	TH-42AS650	TH-42AS650	TH-42AS650	
	TH-42C300	TH-42C300	TH-42C300	
	TH-42C305	TH-42C305	TH-42C305	
	TH-42LF20J	TH-42LF20J	TH-42LF20J	
	TH-42LF25J	TH-42LF25J	TH-42LF25J	
	TH-42LF30J	TH-42LF30J	TH-42LF30J	
	TH-42LF5J	TH-42LF5J	TH-42LF5J	
	TH-42LF60J	TH-42LF60J	TH-42LF60J	※タテ設置も可能
	TH-42LF6J	TH-42LF6J	TH-42LF6J	※タテ設置も可能。
	TH-42LF80J	TH-42LF80J	TH-42LF80J	
	TH-42LF8J	TH-42LF8J	TH-42LF8J	
	TH-42LFE6J	TH-42LFE6J	TH-42LFE6J	
	TH-42LFE7J	TH-42LFE7J	TH-42LFE7J	
	TH-42LFP30J	TH-42LFP30J	TH-42LFP30J	
	TH-42LRV50J	TH-42LRV50J	TH-42LRV50J	
	TH-42PF30	TH-42PF30	TH-42PF30	
	TH-42PF50	TH-42PF50	TH-42PF50	
	TH-42PH30	TH-42PH30	TH-42PH30	
	TH-42SF1HJ	TH-42SF1HJ	TH-42SF1HJ	
	TH-L42D2	TH-L42D2	TH-L42D2	
	TH-L42DT5	TH-L42DT5	TH-L42DT5	
	TH-L42DT60	TH-L42DT60	TH-L42DT60	
	TH-L42E5	TH-L42E5	TH-L42E5	
	TH-L42E60	TH-L42E60	TH-L42E60	
	TH-L42ET5	TH-L42ET5	TH-L42ET5	
	TH-L42FT60	TH-L42FT60	TH-L42FT60	
	TH-L42G3	TH-L42G3	TH-L42G3	
	TH-P42G1	TH-P42G1	TH-P42G1	
	TH-P42S2	TH-P42S2	TH-P42S2	
<b>43インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	TH-43GX500	TH-43GX500	TH-43GX500	
	TH-43GX755	TH-43GX755	TH-43GX755	
	TH-43CS650	TH-43CS650	TH-43CS650	
	TH-43D300	TH-43D300	TH-43D300	
	TH-43D300HT	TH-43D300HT	TH-43D300HT	
	TH-43D305	TH-43D305	TH-43D305	

	TH-43DX750	TH-43DX750	TH-43DX750	
	TH-43E300	TH-43E300	TH-43E300	
	TH-43E300HT	TH-43E300HT	TH-43E300HT	
	TH-43EQ1J	TH-43EQ1J	TH-43EQ1J	※タテ設置も可能
	TH-43EX600	TH-43EX600	TH-43EX600	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
	TH-43EX750	TH-43EX750	TH-43EX750	
	TH-43F300	TH-43F300	TH-43F300	
	TH-43FX600	TH-43FX600	TH-43FX600	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
	TH-43FX750	TH-43FX750	TH-43FX750	
	TH-43GX750	TH-43GX750	TH-43GX750	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
	TH-43GX850	TH-43GX850	TH-43GX850	
	TH-43LFE8J	TH-43LFE8J	TH-43LFE8J	
	TH-43SF2J	TH-43SF2J	TH-43SF2J	
	TH-43FX500	TH-43FX500	TH-43FX500	
	TH-43HX850	TH-43HX850	TH-43HX850	
46インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	TH-P46G1	TH-P46G1	TH-P46G1	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
	TH-P46G2	TH-P46G2	TH-P46G2	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。

TH-P46GT3	TH-P46GT3	TH-P46GT3	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
TH-P46R1	TH-P46R1	TH-P46R1	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
TTH-P46R2	TH-P46R2	TH-P46R2	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
TH-P46RT2B	TH-P46RT2B	TH-P46RT2B	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
TH-P46S2	TH-P46S2	TH-P46S2	
TH-P46ST3	TH-P46ST3	TH-P46ST3	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
TH-P46V1	TH-P46V1	TH-P46V1	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。

	TH-P46V2	TH-P46V2	TH-P46V2	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
	TH-P46VT2	TH-P46VT2	TH-P46VT2	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
	TH-P46VT3	TH-P46VT3	TH-P46VT3	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
<b>47インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	TH-47AS650	TH-47AS650	TH-47AS650	
	TH-47AS800	TH-47AS800	TH-47AS800	
	TH-47LF25J	TH-47LF25J	TH-47LF25J	
	TH-47LF30J	TH-47LF30J	TH-47LF30J	
	TH-47LF5J	TH-47LF5J	TH-47LF5J	
	TH-47LF60J	TH-47LF60J	TH-47LF60J	※タテ設置も可能
	TH-47LF6J	TH-47LF6J	TH-47LF6J	※タテ設置も可能
	TH-47LFP30J	TH-47LFP30J	TH-47LFP30J	
	TH-47LFV5J	TH-47LFV5J	TH-47LFV5J	
	TH-L47DT5	TH-L47DT5	TH-L47DT5	
	TH-L47DT60	TH-L47DT60	TH-L47DT60	
	TH-L47ET5	TH-L47ET5	TH-L47ET5	
	TH-L47FT60	TH-L47FT60	TH-L47FT60	
	TH-L47WT5	TH-L47WT5	TH-L47WT5	
<b>48インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	TH-48JZ1000	TH-48JZ1000	TH-48JZ1000	
<b>49インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>

TH-49AF1J	TH-49AF1J	TH-49AF1J		
TH-49CS650	TH-49CS650	TH-49CS650		
TH-49CX800	TH-49CX800	TH-49CX800		
TH-49CX800N	TH-49CX800N	TH-49CX800N		
TH-49D300	TH-49D300	TH-49D300		
TH-49D305	TH-49D305	TH-49D305		
TH-49DX600	TH-49DX600	TH-49DX600		
TH-49DX750	TH-49DX750	TH-49DX750		
TH-49E300	TH-49E300	TH-49E300		
TH-49EX600	TH-49EX600	TH-49EX600		
TH-49EX750	TH-49EX750	TH-49EX750		
TH-49FX600	TH-49FX600	TH-49FX600		
TH-49FX750	TH-49FX750	TH-49FX750		
TH-49GX500	TH-49GX500	TH-49GX500		
TH-49GX750	TH-49GX750	TH-49GX750		
TH-49GX755	TH-49GX755	TH-49GX755		
TH-49GX850	TH-49GX850	TH-49GX850		
TH-49GX855	TH-49GX855	TH-49GX855		
TH-49LF8J	TH-49LF8J	TH-49LF8J		
TH-49SF1HJ	TH-49SF1HJ	TH-49SF1HJ		
TH-49SF2J	TH-49SF2J	TH-49SF2J		
TH-49EX-850	TH-49EX-850	TH-49EX-850		
TH-49HX750	TH-49HX750	TH-49HX750		
TH-49JX850	TTH-49JX850	TH-49JX850	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用	
TH-49HX850	TH-49HX850	TH-49HX850		
<b>50インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
TH-50A1SS	TH-50A1SS	TH-50A1SS		
TH-50A300	TH-50A300	TH-50A300		
TH-50A305	TH-50A305	TH-50A305		
TH-50AS630	TH-50AS630	TH-50AS630		
TH-50AX800	TH-50AX800	TH-50AX800		
TH-50AX800F	TH-50AX800F	TH-50AX800F		
TH-50BF1J	TH-50BF1J	TH-50BF1J		
TH-50C300	TH-50C300	TH-50C300		
TH-50C305	TH-50C305	TH-50C305		
TH-50CX700	TH-50CX700	TH-50CX700		

	TH-50EQ1J	TH-50EQ1J	TH-50EQ1J	
	TH-50LFB70J	TH-50LFB70J	TH-50LFB70J	
	TH-50LFC70J	TH-50LFC70J	TH-50LFC70J	
	TH-50LFE6J	TH-50LFE6J	TH-50LFE6J	
	TH-50LFE7J	TH-50LFE7J	TH-50LFE7J	
	TH-50PB2J	TH-50PB2J	TH-50PB2J	
	TH-50PF20J	TH-50PF20J	TH-50PF20J	
	TH-50PF30	TH-50PF30	TH-50PF30	
	TH-50PF50J	TH-50PF50J	TH-50PF50J	※付属の樹脂ワッシャーとM8×30のネジを使用。
	TH-50PH20J	TH-50PH20J	TH-50PH20J	
	TH-50PH30	TH-50PH30	TH-50PH30	
	TH-L50C65	TH-L50C65	TH-L50C65	
	TH-L50E60	TH-L50E60	TH-L50E60	
	TH-P50V2	TH-P50V2	TH-P50V2	
	TH-P50VT2	TH-P50VT2	TH-P50VT2	
	TH-P50G2	TH-P50G2	TH-P50G2	
	TH-P50G2	TH-P50G2	TH-P50G2	
	TH-50JX750	TH-50JX750	TH-50JX750	
<b>55インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
		TH-55AF1J	TH-55AF1J	
		TH-55AS650	TH-55AS650	
		TH-55AS800	TH-55AS800	
		TH-55JZ1000	TH-55JZ1000	
		TH-55JX950	TH-55JX950	※必要に応じて付属の樹脂ワッシャーを使用
		TH-55AX700	TH-55AX700	
		TH-55AX900	TH-55AX900	
		TH-55AX900F	TH-55AX900F	
		TH-55CS600	TH-55CS600	
		TH-55CX700	TH-55CX700	
		TH-55CX800N	TH-55CX800N	
		TH-55DX750	TH-55DX750	
		TH-55DX850	TH-55DX850	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用

	TH-55EQ1J	TH-55EQ1J	
	TH-55EX600	TH-55EX600	
	TH-55EX750	TH-55EX750	
	TH-55EX850	TH-55EX850	
	TH-55EZ950	TH-55EZ950	
	TH-55FX600	TH-55FX600	
	TH-55FX750	TH-55FX750	
	TH-55FX800	TH-55FX800	※テレビに付属の スペーサーが必要
	TH-55FZ1000	TH-55FZ1000	
	TH-55FZ950	TH-55FZ950	
	TH-55GT60	TH-55GT60	
	TH-55GX755	TH-55GX755	
	TH-55GX850	TH-55GX850	
	TH-55GX855	TH-55GX855	
	TH-55HX900	TH-55HX900	
	TH-55GZ1000	TH-55GZ1000	
	TH-55HZ1000	TH-55HZ1000	
	TH-55GZ1800	TH-55GZ1800	
	TH-55GZ2000	TH-55GZ2000	
	TH-55HZ1800	TH-55HZ1800	※テレビに付属の スペーサーが必要
	TH-55JX900	TH-55JX900	
	TH-55JX950	TH-55JX950	
	TH-55JZ2000	TH-55JZ2000	
	TH-55LF60J	TH-55LF60J	
	TH-55LF6J	TH-55LF6J	
	TH-55LF80J	TH-55LF80J	
	TH-55LF8J	TH-55LF8J	
	TH-55LFE8J	TH-55LFE8J	
	TH-55LFV5J / 50J	TH-55LFV5J / 50J	※付属の樹脂ワッ シャーを2個重 ね、M6×50のネジ を使用。
	TH-55LFV6J	TH-55LFV6J	
	TH-55LFV70J	TH-55LFV70J	※タテ設置も可能
	TH-55SF1HJ	TH-55SF1HJ	
	TH-55SF2J	TH-55SF2J	
	TH-JX950	TH-JX950	

		TH-L55DT5	TH-L55DT5	
		TH-L55DT60	TH-L55DT60	
		TH-L55ET5	TH-L55ET5	
		TH-L55FT60	TH-L55FT60	
		TH-L55WT5	TH-L55WT5	
		TH-P55VT60	TH-P55VT60	
<b>58インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
		TH-58AX800	TH-58AX800	
		TH-58AX800F	TH-58AX800F	
		TH-58DX950	TH-58DX950	
		TH-58JX750	TH-58JX750	
<b>60インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
		TH-60CX800	TH-60CX800	
		TH-60CX800N	TH-60CX800N	
		TH-60DX850	TH-60DX850	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
		TH-L60FT60	TH-L60FT60	
<b>65インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~90インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
		TH-65JX900	TH-65JX900	
		TH-65DX950	TH-65DX950	
		TH-65EF1J	TH-65EF1J	
		TH-65EQ1J	TH-65EQ1J	
		TH-65EX780	TH-65EX780	
		TH-65EZ1000	TH-65EZ1000	※スピーカーを使用する場合はテレビに付属のスピーカー金具を使用
		TH-65EZ950	TH-65EZ950	
		TH-65FX780	TH-65FX780	
		TH-65FX800	TH-65FX800	※テレビに付属のスペーサーが必要
		TH-65FZ1000	TH-65FZ1000	
		TH-65FZ950	TH-65FZ950	
		TH-65GX850	TH-65GX850	
		TH-65GX855	TH-65GX855	

		TH-65GZ1000	TH-65GZ1000	
		TH-65GZ1800	TH-65GZ1800	
		TH-65GZ2000	TH-65GZ2000	
		TH-65HZ1800	TH-65HZ1800	※テレビに付属の スパーサーが必要 です
		TH-65JX950	TH-65JX950	
		TH-65JZ1000	TH-65JZ1000	
		TH-65JZ2000	TH-65JZ2000	
		TH-65SF2J	TH-65SF2J	
		TH-65SQ1J	TH-65SQ1J	
		TH-65HZ1000	TH-65HZ1000	※テレビに付属の スパーサーが必要 です
		TH65HX900	TH65HX900	
<b>70インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~90インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
			TH-70SF2HJ	
<b>75インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~90インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
			TH-75EQ1J	
			TH-75HX900	
			TH-75JX950	
<b>80インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~90インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
			TH-80SF2HJ	
<b>取り付け不可</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~90インチ対応タイプ</b>	
	TH-L32DT3(不可)	TH-L32DT3(不可)	TH-L32DT3(不可)	
	TH-L32R2B(不可)	TH-L32R2B(不可)	TH-L32R2B(不可)	
	TH-L37C3(不可)	TH-L37C3(不可)	TH-L37C3(不可)	
	TH-P42V11(不可)	TH-P42V11(不可)	TH-P42V11(不可)	
	TH-49DX850(不可)	TH-49DX850(不可)	TH-49DX850(不可)	
	TH-50PX80(不可)	TH-50PX80(不可)	TH-50PX80(不可)	

	TH-L50C60(不可)	TH-L50C60(不可)	TH-L50C60(不可)	
	TH-P50V22(不可)	TH-P50V22(不可)	TH-P50V22(不可)	
	TH-P50V11(不可)	TH-P50V11(不可)	TH-P50V11(不可)	

# フリックス

40インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	備考
	BDM4065UC	BDM4065UC	
42インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	備考
	42BDL5055P/11	42BDL5055P/11	
	BDL4250EL	BDL4250EL	※タテ設置も可能。
	BDL4260EL/11	BDL4260EL/11	
	BDL4270EL/11	BDL4270EL/11	
	BDL4271VL	BDL4271VL	※タテ設置も可能。
	BDL4280VL	BDL4280VL	
43インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	備考
	436M6VBPAB/11	436M6VBPAB/11	
	436M6VBRAB/11	436M6VBRAB/11	
	43BDL4050D/11	43BDL4050D/11	
	BDL4335QL/11	BDL4335QL/11	
	BDM4350UC/11	BDM4350UC/11	
46インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	備考
	BDL4650EL	BDL4650EL	※タテ設置も可能。
	BDL4660EL/11	BDL4660EL/11	
	BDL4671VL	BDL4671VL	※タテ設置も可能。
	BDL4680VL	BDL4680VL	
47インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	備考
	BDL4765EL/11	BDL4765EL/11	
49インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	備考
	49BDL4050D/11	49BDL4050D/11	
	49BDL5055P/11	49BDL5055P/11	
55インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	備考
		55BDL3102H/11	
		55BDL4050D/11	
		55BDL4051T/11	
		55BDL5055P/11	

		BDL5551EL	※タテ設置も可能。
		BDL5560EL	
		BDL5570EL	
		BDL5580VL/11	

# 日立

32インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	備考
	L32-A5	L32-A5	※取付け可能ですが、背面の取り付け穴が上方にある為TV側金具の上穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
L32-HP05	L32-HP05		
L32-XP700CS	L32-XP700CS		
UT32-WP770	UT32-WP770		
L32-C05	L32-C05	※取付け可能ですが、背面の取り付け穴が上方にある為TV側金具の上穴のみを使用して取り付ける可能性があります。	
L32-HP07	L32-HP07		
L32-XP800CS	L32-XP800CS		
UT32-XP800	UT32-XP800		
L32-C06	L32-C06	※取付け可能ですが、背面の取り付け穴が上方にある為TV側金具の上穴のみを使用して取り付ける可能性があります。	
L32-K09	L32-K09		
UT32-BH700J	UT32-BH700J		
W32-L5000	W32-L5000		
L32-H03	L32-H03	※取付け可能ですが、背面の取り付け穴が上方にある為TV側金具の上穴のみを使用して取り付ける可能性があります。	
L32-V09	L32-V09		
UT32-HV700	UT32-HV700		

	W32-P5000	W32-P5000	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
	L32-H05	L32-H05	
	L32-XP07	L32-XP07	
	UT32-MW770J	UT32-MW770J	
	W32-P7000	W32-P7000	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
	L32-H07	L32-H07	
	L32-XP08	L32-XP08	
	UT32-MX800J	UT32-MX800J	
	W32-PD2100	W32-PD2100	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
<b>37インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	L37-H07	L37-H07	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
	UT37-BX700J	UT37-BX700J	
	W37-P7000	W37-P7000	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
	L37-V09	L37-V09	
	UT37-MX800J	UT37-MX800J	
	L37-XP07	L37-XP07	
	UT37-XP770	UT37-XP770	
	L37-XP08	L37-XP08	

	UT37-XP800	UT37-XP800	
	L37-XP700CS	L37-XP700CS	
	UT37-XV700	UT37-XV700	
	L37-XP800CS	L37-XP800CS	
	W37-P5000	W37-P5000	※取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
<b>39インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	L39-N1	L39-N1	※取付け可能ですが、取り付け穴が下方の為TV側金具の下穴のみを使用してください。
	L39-N2	L39-N2	※取付け可能ですが、取り付け穴が下方の為TV側金具の下穴のみを使用してください。
<b>42インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	L42-C07	L42-C07	
	L42-G2	L42-G2	
	L42-GP1	L42-GP1	
	L42-V09	L42-V09	
	L42-XP07	L42-XP07	
	P42-HP05	P42-HP05	
	P42-G07	P42-G07	※付属の樹脂ワッシャーとM8×30のネジを使用
	P42-XP03	P42-XP03	
	L42-XP08	L42-XP08	
	P42-XP035	P42-XP035	
	P42-HP03	P42-HP03	
<b>46インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	L46-S08	L46-S08	
	P46-XP03	P46-XP03	



# 富士通ゼネラル

50インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	備考
	■ MASTER50	■ MASTER50	

# 三菱

32インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	備考	
		LCD-32CB1	LCD-32CB1	
	LCD-32H9000X	LCD-32H9000X		
	LCD-32MX35	LCD-32MX35		
	LCD-H32MX60	LCD-H32MX60		
	LCD-32CB2	LCD-32CB2		
	LCD-32LB8-SL	LCD-32LB8-SL		
	LCD-32MX40	LCD-32MX40		
	LCD-H32MX600	LCD-H32MX600		
	LCD-32H4000X	LCD-32H4000X		
	LCD-32ML1	LCD-32ML1		
	LCD-32MR2	LCD-32MR2		
	LCD-32MX45	LCD-32MX45		
	LCD-H32MX65	LCD-H32MX65		
	LCD-32H4500X	LCD-32H4500X		
	LCD-32MX10	LCD-32MX10		
	LCD-H32MX4	LCD-H32MX4		
	LCD-H32MX70	LCD-H32MX70		
	LCD-32H5500X	LCD-32H5500X		
	LCD-32MX11	LCD-32MX11		
	LCD-H32MX5	LCD-H32MX5		
	LDT323V	LDT323V		
	LCD-32H5BX	LCD-32H5BX		
	LCD-32MX30	LCD-32MX30		
	LCD-H32MX55	LCD-H32MX55		
	MDT321	MDT321		
	LCD-32LB7	LCD-32LB7	※テレビスタンドに付属の樹脂ワッシャー使用	
37インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	備考	
		LCD-37F4500WX	LCD-37F4500WX	
		LCD-H37MX5	LCD-H37MX5	
		LCD-37F9000WX	LCD-37F9000WX	
		LCD-H37MX60	LCD-H37MX60	
		LCD-37F9500WX	LCD-37F9500WX	

	LCD-H37MX600	LCD-H37MX600	
	LCD-37H8000X	LCD-37H8000X	
	LCD-H37MX70	LCD-H37MX70	
	LCD-37MXW200	LCD-37MXW200	
	LCD-R37MX5	LCD-R37MX5	
	LCD-37MXW300	LCD-37MXW300	
<b>40インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	DSM-40E9-SL	DSM-40E9-SL	
	DSM-40L3	DSM-40L3	
	DSM-40L4	DSM-40L4	※タテ設置も可能
	DSM-40L6	DSM-40L6	※タテ設置も可能。
			※付属の樹脂ワッシャーを2個重ね、M6×50のネジを使用。
	DSM-40L7	DSM-40L7	※タテ設置も可能。
	DSM-40U9-SL	DSM-40U9-SL	
	LCD-40DRW2	LCD-40DRW2	
	LCD-40LB8-SL	LCD-40LB8-SL	
	LCD-40ML3	LCD-40ML3	
	LCD-40ML4	LCD-40ML4	
	LCD-40ML6	LCD-40ML6	※付属の樹脂ワッシャーを2個重ね、M6×50ミリのネジを使用。
	LCD-40ML7	LCD-40ML7	
	LCD-40MLW1	LCD-40MLW1	
	LCD-40MLW2	LCD-40MLW2	
LCD-40XB1000-SL	LCD-40XB1000-SL		
TSD-T40-CU	TSD-T40-CU		
<b>42インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	LCD-42MXW200	LCD-42MXW200	
	LDT422V	LDT422V	
	LDT423H	LDT423H	
	LDT423V	LDT423V	
<b>46インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	LCD-46LF2000	LCD-46LF2000	

	LCD-46MZW300	LCD-46MZW300	
	LDT462V	LDT462V	
<b>50インチTV</b>	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	<b>備考</b>
	DSM-50E9-SL	DSM-50E9-SL	
	DSM-50L3	DSM-50L3	
	DSM-50L4	DSM-50L4	
	DSM-50L6	DSM-50L6	※付属の樹脂ワッシャーを2個重ね、M6×50ミリのネジを使用。
	DSM-50L7	DSM-50L7	
	DSM-50L7X	DSM-50L7X	
	DSM-50U9-SL	DSM-50U9-SL	
	LCD-50CV6H	LCD-50CV6H	※付属の樹脂ワッシャーを2個重ね、M6×50ミリのネジを使用。
	LCD-50ML7H	LCD-50ML7H	※付属の樹脂ワッシャーを2個重ね、M6×50ミリのネジを使用。
	LCD-50MLW3	LCD-50MLW3	
	LCD-50MLW4	LCD-50MLW4	
	LCD-50MLW5	LCD-50MLW5	
	LCD-50MLW6H	LCD-50MLW6H	※付属の樹脂ワッシャーを2個重ね、M6×50ミリのネジを使用。
	LCD-50XB1000-SL	LCD-50XB1000-SL	
	LCD-A50XS1000	LCD-A50XS1000	
	<b>52インチTV</b>	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ
		LCD-52MZW100	
		LCD-52MZW300	
		MDT521S	
<b>55インチTV</b>	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	<b>備考</b>
		LDT551V	

		LDT552V	
		MDT551S	
58インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	備考
		DSM-58E9-SL	
		DSM-58U9-SL	
		LCD-58XB1000-SL	
		LCD-A58XS1000	
65インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	備考
		DSM-65L7X	
		LCD-65LB7ZH	
取り付け不可	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~90インチ対応タイプ
	LCD-A40BHR11(不可)	LCD-A40BHR11(不可)	LCD-A40BHR11(不可)
	LCD-A32BHR11(不可)	LCD-A32BHR11(不可)	LCD-A32BHR11(不可)
	LCD-A50RA2000(不可)	LCD-A50RA2000(不可)	LCD-A50RA2000(不可)

# ミツマルジャパン

40インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	備考
	LC4090	LC4090	
	LC4095	LC4095	

# ユニテク

40インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	LCH4005V	LCH4005V	LCH4005V	
	LCH4006V	LCH4006V	LCH4006V	※付属の樹脂ワッシャーとM6×25ミリのネジを使用
	LCH4007V	LCH4007V	LCH4007V	
43インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	LCK4303SH	LCK4303SH	LCK4303SH	
49インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	LCH4912S	LCH4912S	LCH4912S	
50インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	LCH5005V	LCH5005V	LCH5005V	※付属の樹脂ワッシャーとM6×25ミリのネジを使用。
	LCH5006V	LCH5006V	LCH5006V	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×25のネジを使用
	LCH5007V	LCH5007V	LCH5007V	※付属の樹脂ワッシャーとM6×25ミリのネジを使用
55インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
		LCK5503SH	LCK5503SH	
		LCM5502S	LCM5502S	
65インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~90インチ対応タイプ	備考
		LCM6502S	LCM6502S	
		LMT6501J	LMT6501J	
70インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~90インチ対応タイプ	備考
			LCK7002VH	
			LCK7003VH	

# aiwa

43インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	備考
	TV-43UF10	TV-43UF10	
49インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	備考
	TV-49UF10	TV-49UF10	
55インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	備考
		TV-55UF10	

# I・O DATA

40インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	備考
	LCD-M4K401XVB	LCD-M4K401XVB	
43インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	備考
	LCD-M4K431XDB	LCD-M4K431XDB	
	LCD-M4K432XDB	LCD-M4K432XDB	
49インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	備考
	LCD-M4K492XDB	LCD-M4K492XDB	※付属の樹脂ワッシャーとM6×25ミリのネジを使用 ※タテ設置も可能
55インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	備考
		LCD-M4K551XDB	
		LCD-M4K551XDB2	
		LCD-M4K552XDB	
65インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	備考
		LCD-M4K651XDB	

# iiyama

40インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	備考
	X4070UHS-B1	X4070UHS-B1	
42インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	備考
	LH4282SB	LH4282SB	
49インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	備考
	LH4982SB-B1	LH4982SB-B1	
55インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	備考
		LE5540S-B1	
		LH5582SB-B1	

# NECディスプレイソリューション

40インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	LCD-P402	LCD-P402	LCD-P402	
	LCD-P403	LCD-P403	LCD-P403	
	LCD-P404	LCD-P404	LCD-P404	※タテ設置も可能
	LCD-V404	LCD-V404	LCD-V404	
	LCD-X401S-N(2)	LCD-X401S-N(2)	LCD-X401S-N(2)	
42インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	LCD-E424(-N2)	LCD-E424(-N2)	LCD-E424(-N2)	※付属の樹脂ワッシャーを2個重ね、M6×50のネジを使用。
	LCD-E425	LCD-E425	LCD-E425	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
	LCD-V422	LCD-V422	LCD-V422	
	LCD-V423-N(2)	LCD-V423-N(2)	LCD-V423-N(2)	※タテ設置も可能
43インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	LCD-C431	LCD-C431	LCD-C431	
	LCD-E436	LCD-E436	LCD-E436	
	LCD-E437Q	LCD-E437Q	LCD-E437Q	
46インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	LCD-E464(-N2)	LCD-E464(-N2)	LCD-E464(-N2)	※付属の樹脂ワッシャーを2個重ね、M6×50のネジを使用。
	LCD-P462	LCD-P462	LCD-P462	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30のネジを使用
	LCD-P463	LCD-P463	LCD-P463	
	LCD-UN462A	LCD-UN462A	LCD-UN462A	
	LCD-V462	LCD-V462	LCD-V462	
	LCD-V463-N(2)	LCD-V463-N(2)	LCD-V463-N(2)	※タテ設置も可能

	LCD-V463-TM	LCD-V463-TM	LCD-V463-TM	
	LCD-X461S	LCD-X461S	LCD-X461S	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30のネジを使用
	LCD-X461UN	LCD-X461UN	LCD-X461UN	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30のネジを使用。
	LCD-X462S	LCD-X462S	LCD-X462S	
	LCD-X463UN	LCD-X463UN	LCD-X463UN	
	LCD-X464UN	LCD-X464UN	LCD-X464UN	
	LCD-X464UNS-2	LCD-X464UNS-2	LCD-X464UNS-2	※タテ設置も可能
<b>47インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	LCD-X474HB	LCD-X474HB	LCD-X474HB	
<b>48インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	LCD-P484	LCD-P484	LCD-P484	
	LCD-V484	LCD-V484	LCD-V484	
	LCD-V484-T	LCD-V484-T	LCD-V484-T	
<b>50インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	LCD-C501	LCD-C501	LCD-C501	
	LCD-E505	LCD-E505	LCD-E505	
	LCD-E506	LCD-E506	LCD-E506	
	LCD-E507Q	LCD-E507Q	LCD-E507Q	
<b>55インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
		LCD-C551	LCD-C551	
		LCD-E554	LCD-E554	※タテ設置も可能
		LCD-E554-N2	LCD-E554-N2	※タテ設置も可能
		LCD-E556	LCD-E556	
		LCD-E557Q	LCD-E557Q	
		LCD-P552	LCD-P552	
		LCD-P553	LCD-P553	
		LCD-P554	LCD-P554	
		LCD-UN551S	LCD-UN551S	
		LCD-V551	LCD-V551	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ネジを使用

		LCD-V552	LCD-V552	
		LCD-V552-N2	LCD-V552-N2	
		LCD-V554	LCD-V554	
		LCD-V554-T	LCD-V554-T	
		LCD-V554Q	LCD-V554Q	
		LCD-X551S	LCD-X551S	
		LCD-X551UN	LCD-X551UN	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30のネジを使用。
		LCD-X552S	LCD-X552S	
		LCD-X554HB	LCD-X554HB	※タテ設置も可能
		LCD-X555UNS	LCD-X555UNS	
65インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~90インチ対応タイプ	備考
		LCD-E656	LCD-E656	
		LCD-E657Q	LCD-E657Q	
70インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~90インチ対応タイプ	備考
			LCD-E705	

# LGエレクトロニクス ジャパン

32インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	32LE5300	32LE5300	32LE5300	
	32LE5500	32LE5500	32LE5500	
	32LF5800	32LF5800	32LF5800	
	32LV2500	32LV2500	32LV2500	
37インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	37LE7500	37LE7500	37LE7500	
42インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	42LA6600 / 42LA6400	42LA6600 / 42LA6400	42LA6600 / 42LA6400	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ネジを使用。
	42LA8600	42LA8600	42LA8600	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ネジを使用。
	42LB57YM	42LB57YM	42LB57YM	※テレビに付属のスペーサーを上部に使用。
	42LB5810	42LB5810	42LB5810	※テレビに付属のスペーサーを上部に使用。
	42LB6700	42LB6700	42LB6700	
	42LE5500	42LE5500	42LE5500	
	42LE8500	42LE8500	42LE8500	
	42LM5800	42LM5800	42LM5800	
	42LM6600	42LM6600	42LM6600	
	42LM7600	42LM7600	42LM7600	
	42LV3400	42LV3400	42LV3400/td>	
	42LW5700	42LW5700	42LW5700	
	42LW6500	42LW6500	42LW6500	
	42WL10MS	42WL10MS	42WL10MS	
	42WL30MS	42WL30MS	42WL30MS	
42WS50MW	42WS50MW	42WS50MW	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30のネジを使用。	

43インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	43SE3KB-B	43SE3KB-B	43SE3KB-B	
	43SM5KB-B	43SM5KB-B	43SM5KB-B	
	43UF6900	43UF6900	43UF6900	
	43UF7710	43UF7710	43UF7710	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね。 ※別途、M6×40のネジが4本必要
	43UH6500	43UH6500	43UH6500	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、 M6×50のネジを使用
	43UH7500	43UH7500	43UH7500	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、 M6×50のネジを使用
	43UJ6500	43UJ6500	43UJ6500	
	43UJ7500	43UJ7500	43UJ7500	
	43UK6300PJF	43UK6300PJF	43UK6300PJF	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
	43UM7500PJA	43UM7500PJA	43UM7500PJA	
	43UN8100	43UN8100	43UN8100	
	43NANO75JPA	43NANO75JPA	43NANO75JPA	
47インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	47LA6400	47LA6400	47LA6400	
	47LA6600	47LA6600	47LA6600	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30のネジを使用。
	47LA8600	47LA8600	47LA8600	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30のネジを使用。
	47LB57YM	47LB57YM	47LB57YM	
	47LB5810	47LB5810	47LB5810	
	47LB6700	47LB6700	47LB6700	
	47LM5800	47LM5800	47LM5800	
	47LM6600	47LM6600	47LM6600	

	47LM7600	47LM7600	47LM7600	
	47LM9600	47LM9600	47LM9600	
	47LW5700	47LW5700	47LW5700	
	47LW6500	47LW6500	47LW6500	
	47WS50MS	47WS50MS	47WS50MS	
	47WS50MW	47WS50MW	47WS50MW	
<b>48インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	OLED48C1PJB	OLED48C1PJB	OLED48C1PJB	
	OLED48CXPJA	OLED48CXPJA	OLED48CXPJA	
<b>49インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	49SE3KE-B	49SE3KE-B		
	49SJ8000	49SJ8000	49SJ8000	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
	49SK8500PJA	49SK8500PJA	49SK8500PJA	
	49SM5KE-B	49SM5KE-B	49SM5KE-B	
	49SM8100PJB	49SM8100PJB	49SM8100PJB	
	49UH6500	49UH6500	49UH6500	
	49UH7700	49UH7700	49UH7700	
	49UJ6500	49UJ6500	49UJ6500	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
	49UK6300PJF	49UK6300PJF	49UK6300PJF	
	49UK7500PJA	49UK7500PJA	49UK7500PJA	
	49UM7100PJA	49UM7100PJA	49UM7100PJA	
	49UN7400PJA	49UN7400PJA	49UN7400PJA	
<b>50インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	50NANO75JPA	50NANO75JPA	50NANO75JPA	
<b>55インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
		OLED55A1PJA	OLED55A1PJA	
		55LA6400	55LA6400	
		55LA6600	55LA6600	

	55LA8600	55LA8600	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30のネジを使用。
	55LA9600	55LA9600	
	55LA9650	55LA9650	
	55LA9700	55LA9700	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30のネジを使用。
	55LB57YM	55LB57YM	
	55LB6700	55LB6700	
	55LM7600	55LM7600	
	55LM9600	55LM9600	
	55LV77A	55LV77A	
	55LW6500	55LW6500	
	55LX9500	55LX9500	
	55SE3KB	55SE3KB	
	55SJ8000	55SJ8000	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
	55SJ8500	55SJ8500	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
	55SK8500PJA	55SK8500PJA	
	55SM8100PJB	55SM8100PJB	
	55SM9000PJB	55SM9000PJB	
	55UB8500	55UB8500	
	55UB9500	55UB9500	
	55UF7710	55UF7710	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
	55UF8500	55UF8500	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
	55UH6500	55UH6500	
	55UH7500	55UH7500	
	55UH7700	55UH7700	
	55UH8500	55UH8500	

		55UJ6500	55UJ6500	
		55UK6300PJF	55UK6300PJF	
		55UK7500PJA	55UK7500PJA	
		55UM7500PJA	55UM7500PJA	
		OLED55B6P	OLED55B6P	
		OLED55B8PJA	OLED55B8PJA	
		OLED55B9PJA	OLED55B9PJA	
		OLED55C7P	OLED55C7P	
		OLED55C8PJA	OLED55C8PJA	
		OLED55C9PJA	OLED55C9PJA	
		OLED55C1PJB	OLED55C1PJB	
		OLED55E6P	OLED55E6P	
		OLED55E8PJA	OLED55E8PJA	
		OLED55E9PJA	OLED55E9PJA	
		OLED55BXPJA	OLED55BXPJA	
<b>60インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~80インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
		60LA6200	60LA6200	
		60LA8600	60LA8600	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30のネジを使用。
		60LB6500	60LB6500	
		60SJ8500	60SJ8500	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
		60UF8500	60UF8500	※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
		60UH7500	60UH7500	
		60UJ6500	60UJ6500	※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×50のネジを使用
		60UN7100PJA	60UN7100PJA	
<b>65インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~90インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
		OLED65C1PJB	OLED65C1PJB	
		65CXPJA	65CXPJA	

		65SJ8500	65SJ8500	
		65SK8500PJA	65SK8500PJA	
		65UK6300PJF	65UK6300PJF	
		65UK7500PJA	65UK7500PJA	
		65UM7500PJA	65UM7500PJA	
		OLED65B8PJA	OLED65B8PJA	
		OLED65B9PJA	OLED65B9PJA	
		OLED65CXPJA	OLED65CXPJA	
		OLED65C7P	OLED65C7P	
		OLED65C8PJA	OLED65C8PJA	
		OLED65C9PJA	OLED65C9PJA	
		OLED65E7P	OLED65E7P	
		OLED65E8PJA	OLED65E8PJA	
		OLED65E9PJA	OLED65E9PJA	
		65UN7400PJA	65UN7400PJA	
		65UN8100PJA	65UN8100PJA	
<b>75インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~90インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
			75SM8600PJB	
			75NANO91JNA	
			75NANO99JNA	
<b>77インチTV</b>	<b>~50インチ対応タイプ</b>	<b>~65インチ対応タイプ</b>	<b>~90インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
			OLED77C8PJA	
			OLED77C9PJA	
			OLED77CXPJA	
			OLED77ZXPJA	

# ORION

32インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	備考
	BX321WH	BX321WH	※取付け可能ですが、背面に段差がある為付属しているスペーサーの使用が必須です。
RN-32DG10	RN-32DG10		
DL32-33B	DL32-33B		
LD32V	LD32V		
DEU323-B1	DEU323-B1		
DNX32-3BP	DNX32-3BP	※取付け可能ですが、背面に段差がある為付属しているスペーサーの使用が必須です。	
LD32V-D30	LD32V-D30		
DEU323-B2	DEU323-B2		
DSX32-31S	DSX32-31S	※取付け可能ですが、背面に段差がある為付属しているスペーサーの使用が必須です。	
LD32V-TD1	LD32V-TD1		
DIL32-B1	DIL32-B1		
DU323-B1	DU323-B1		
RN-32SH10	RN-32SH10	※取付け可能ですが、背面に段差がある為付属しているスペーサーの使用が必須です。	
DL32-31B	DL32-31B		
HSX32-31S	HSX32-31S	※取付け可能ですが、背面に段差がある為付属しているスペーサーの使用が必須です。	
DL32-32B	DL32-32B		
KNX32-3BP	KNX32-3BP	※取付け可能ですが、背面に段差がある為付属しているスペーサーの使用が必須です。	

37インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	備考
	LD37V-TD1	LD37V-TD1	
39インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	備考
	DN393-1B1	DN393-1B1	
	DNL39-31B2	DNL39-31B2	
	DNX39-3BP	DNX39-3BP	
	DP393-1HG1	DP393-1HG1	
40インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	備考
	DL40-71BK	DL40-71BK	
	DOL40H200	DOL40H200	
	DTX40-32B	DTX40-32B	
	DU403-B1	DU403-B1	
	OL40WD100	OL40WD100	
	OL40WD200	OL40WD200	
50インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	備考
	DN503-2B1	DN503-2B1	
	OL50RD100	OL50RD100	
55インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	備考
		OL55RD100	
		OL55XD100	
取り付け不可	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	
	BKS32W2 LC017(不可)	BKS32W2 LC017(不可)	

# FUNAI

32インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	～90インチ対応タイプ	備考
	FL-32H2010W	FL-32H2010W		
	FL-32HB2000	FL-32HB2000		
	FL-32H2040	FL-32H2040		
40インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	～90インチ対応タイプ	備考
	FL-40H1010	FL-40H1010		※取付け可能ですが、背面に段差がある為付属しているスペーサーの使用が必須です。
	FL-40H2010	FL-40H2010		※取付け可能ですが、背面に段差がある為付属しているスペーサーの使用が必須です。
	FL-40H2020	FL-40H2020		
	FL-40HB2000	FL-40HB2000		※取付け可能ですが、背面に段差がある為付属しているスペーサーの使用が必須です。
	FL-40H2040	FL-40H2040		
43インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	～90インチ対応タイプ	備考
	FL-43U3040	FL-43U3040		
	FL-43U4010	FL-43U4010		※取付け可能ですが、背面に段差がある為付属しているスペーサーの使用が必須です。
	FU-43U3030	FU-43U3030		
	FL-43UB4000	FL-43UB4000		
49インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	～90インチ対応タイプ	備考
	FL-49U4010	FL-49U4010		

	FL-49U4110	FL-49U4110		
	FL-49UA6000	FL-49UA6000		
	FL-49UD4100	FL-49UD4100		
	FL-49UP5000	FL-49UP5000		
	FL-49U5030	FL-49U5030		
	FL-49U5040	FL-49U5040		
<b>50インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～90インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
	FL-50U3010	FL-50U3010		※取付け可能ですが、背面に段差がある為付属しているスペーサーの使用が必須です。
	FL-50U3020	FL-50U3020		※TVスタンドに付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
	FL-50U3130	FL-50U3130		
	FL-50UF340	FL-50UF340	FL-50UF340	
	FL-50U3330	FL-50U3330	FL-50U3330	
<b>55インチTV</b>	<b>～50インチ対応タイプ</b>	<b>～65インチ対応タイプ</b>	<b>～90インチ対応タイプ</b>	<b>備考</b>
		FL-55U5030		
		FE-55U7030		
		FL-55U3130		
		FL-55U3020		
		FL-55U3030		
		FL-55U3330		※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×40のネジを使用 で取り付け可能です
		FL-55U4110		
		FL-55UA6000		
		FL-55UD4100	FL-55UD4100	
		FL-55UP5000		
		FL-55UF340		

			FE-55U7020	※90インチTV対応のテレビスタンドにのみ取り付け可能です。
			FE-55U6020	※90インチTV対応のテレビスタンドにのみ取り付け可能です。
			FE-55U6020	※90インチTV対応のテレビスタンドにのみ取り付け可能です。
65インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~90インチ対応タイプ	備考
		FL-65U4110	FL-65U4110	
		FL-65UA6000	FL-65UA6000	
		FL-65UD4100	FL-65UD4100	
		FL-65UP5000	FL-65UP5000	
			FE-65U8040	※90インチTV対応のテレビスタンドにのみ取り付け可能です。
			FE-65U7030	※90インチTV対応のテレビスタンドにのみ取り付け可能です。
			FE-65U6030	※90インチTV対応のテレビスタンドにのみ取り付け可能です。
取り付け不可	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~90インチ対応タイプ	
	FL-43U3330(不可)	FL-43U3330(不可)	FL-43U3330(不可)	
	FL-43UF340(不可)	FL-43UF340(不可)	FL-43UF340(不可)	
	FL-49UQ540(不可)	FL-49UQ540(不可)	FL-49UQ540(不可)	

	FL-43U3130(不可)	FL-43U3130(不可)	FL-43U3130(不可)	
	FL-55U3340(不可)	FL-55U3340(不可)	FL-55U3340(不可)	
	FE-55U7020(不可)	FE-55U7020(不可)		
	FE-65U8040(不可)	FE-65U8040(不可)		
	FE-65U7030(不可)	FE-65U7030(不可)		
	FE-65U6030(不可)	FE-65U6030(不可)		
	FE-55U6020(不可)	FE-55U6020(不可)		
	FE-55U7010(不可)	FE-55U7010(不可)		

# アイリス

32インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	～80インチ対応タイプ	備考
	32WB10P	32WB10P	32WB10P	
	LT-32C320W	LT-32C320W	LT-32C320W	
40インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	～80インチ対応タイプ	備考
	40FB10P	40FB10P	40FB10P	
43インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	～80インチ対応タイプ	備考
	43XUB30	43XUB30	43XUB30	
	LT-43B620	LT-43B620	LT-43B620	
50インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	～80インチ対応タイプ	備考
	LT-50B625K	LT-50B625K	LT-50B625K	
	50XUB30	50XUB30	50XUB30	
	50UB10P	50UB10P	50UB10P	
	50UC30P	50UC30P	50UC30P	
55インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	～80インチ対応タイプ	備考
		55UB10P	55UB10P	
		55XUB30	55XUB30	
		55UB20K	55UB20K	
		55UB28VC	55UB28VC	
65インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	～90インチ対応タイプ	備考
		LT-65B625k	LT-65B625k	
		65XUB30	65XUB30	
		65UB10PB	65UB10PB	
		65XUC38VC	65XUC38VC	
75インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	～90インチ対応タイプ	備考
			75UB20	
			75XUC35	
取り付け不可	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	～90インチ対応タイプ	
	FE-55U6020(不可)	FE-55U6020(不可)	PN-L703B(不可)	

			PN-L703W(不可)	
			PN-L703WA(不可)	
			PN-L705H(不可)	
			8T-C80AX1(不可)	
			LC-80XL10(不可)	
			LC-80XL9(不可)	
			KJ-75X9400C(不可)	
			OLED77W9PJA(不可)	
			TH-75BFE1J(不可)	
			TH-77EZ1000(不可)	

# Maxzen

40インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
		J40SK03	J40SK03	
43インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
		J43SK03	J43SK03	
		JU43TS02	JU43TS02	
50インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
		JU50CH06	JU50CH06	
55インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
		JU55SK04	JU55SK04	
65インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~90インチ対応タイプ	備考
		JU65CH01	JU65CH01	

# TCL

32インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	32D300	32D300	32D300	
	32S515	32S515	32S515	
	32S5200	32S5200	32S5200	
	32S5200A	32S5200A	32S5200A	
40インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	40D300F	40D300F	40D300F	
	40S515	40S515	40S515	
	40S5200B	40S5200B	40S5200B	
43インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	43P615	43P615	43P615	
	43P725B	43P725B	43P725B	
50インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	50P618	50P618	50P618	
55インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
		55C728	55C728	
		55C815	55C815	
		55Q815	55Q815	
		55P615	55P615	
取り付け不可	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~90インチ対応タイプ	
	50P8S(不可)	50P8S(不可)	50P8S(不可)	
	43K600U(不可)	43K600U(不可)	43K600U(不可)	

# JOYEUX

43インチTV	～50インチ対応タイプ	～65インチ対応タイプ	～80インチ対応タイプ	備考
	JOY-43VHD184	JOY-43VHD184	JOY-43VHD184	

# IRIE

40インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	FFF-TV2K40WBK2-Q	FFF-TV2K40WBK2-Q	FFF-TV2K40WBK2-Q	

# ドン・キホーテ

42インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	TSM-4201F2K	TSM-4201F2K	TSM-4201F2K	

# グリーンハウス


32インチTV	~50インチ対応タイプ	~65インチ対応タイプ	~80インチ対応タイプ	備考
	LE-3212ts	LE-3212ts	LE-3212ts	

テレビスタンドへの搭載確認は、お使いのテレビメーカーにお問い合わせいただくか、液晶テレビの背面形状をご確認ください。

### <お問い合わせ確認事項>


#### ①テレビ背面に壁掛け用取り付け穴（VESA規格）はありますか？

VESA規格とは、テレビを壁掛け金具・スタンドなどに取り付ける際に使う<ネジ穴の間隔>について定められた国際標準規格のことです。VESA規格のネジ穴が4つ無い場合は、テレビスタンドには搭載出来ません。ネジ穴の間隔が縦×横「10~40×10~40cm」のVESA規格に対応していれば、問題なく取り付けることができます。

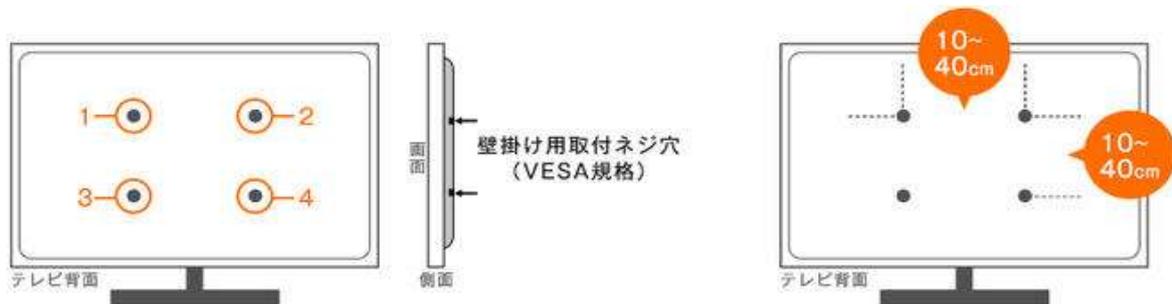


#### ②テレビ背面がフラットですか？

段差は内蔵のスピーカーやブルーレイなどで生じます。壁掛け用取り付け穴（VESA規格）の間、または上下に段差があるとそれが邪魔になり壁掛け金具の設置は出来ません。

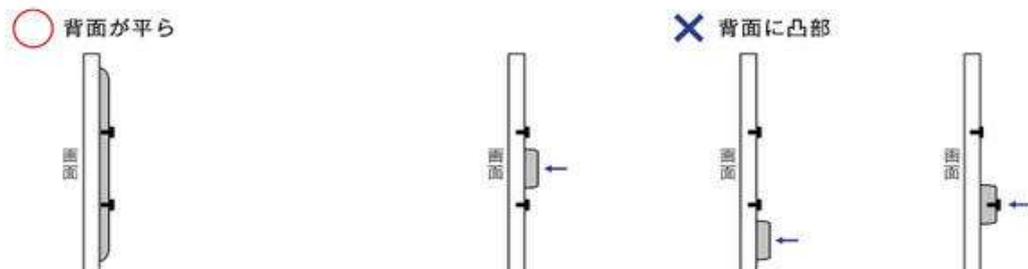

#### ③壁掛け用取り付け穴（VESA規格）に対して、垂直に挿すコネクタ等はありませんか？

壁掛け用取り付け穴（VESA規格）の間、または上下にコネクタがあるとそれが邪魔になり壁掛け金具の設置は出来ません。

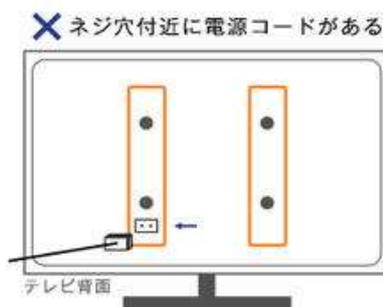

#### ④テレビ本体の脚（スタンド）が取り外し可能ですか？

取り外し不可の場合、テレビスタンド本体にぶつかり安全に取り付け出来ません。

脚（スタンド）が取り外せる。

