




Instrukcja obsługi kamery IMILAB C20 Pro

WYGLĄD PRODUKTU

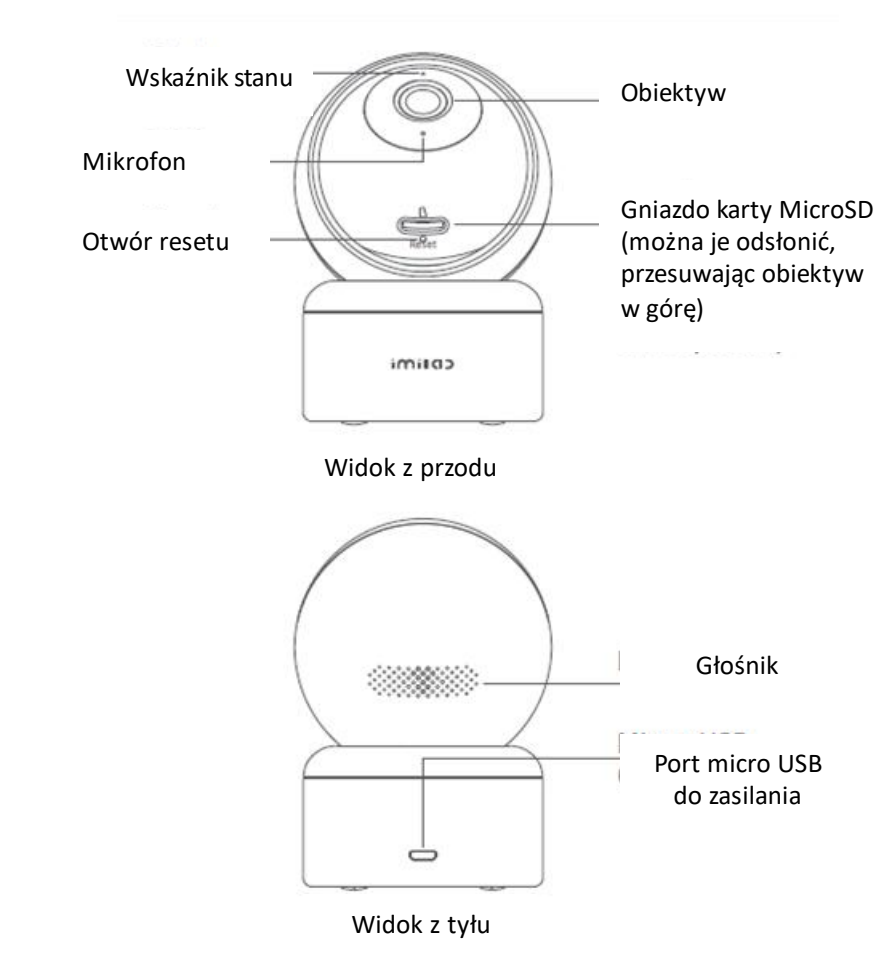


INSTALACJA


Kamerę IMILAB C20 Pro można ustawić na wielu poziomych powierzchniach, takich jak biurko, stół kuchenny czy stół kawowy. Można ją również zamontować na ścianie.

Montaż kamery na ścianie:


1. Wywierć dwa otwory w ścianie, używając podstawy kamery jako szablonu.
Zaleca się zaznaczenie ołówkiem miejsc otworów przed wierceniem. Średnica każdego otworu to około 6 mm, a głębokość to około 30 mm.

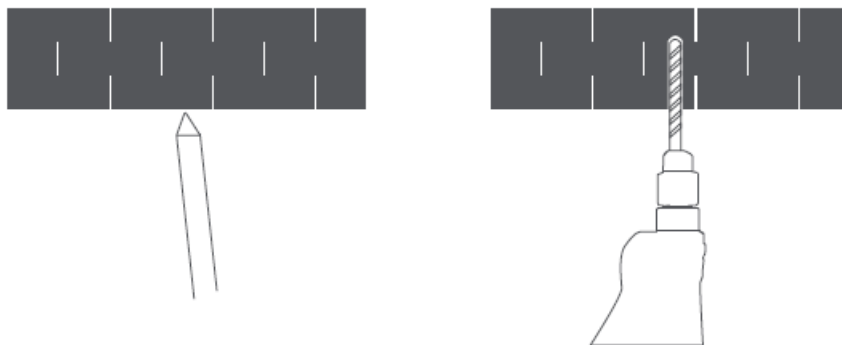


2. Włóż dwa plastikowe kołki rozporowe do otworów na ścianie.

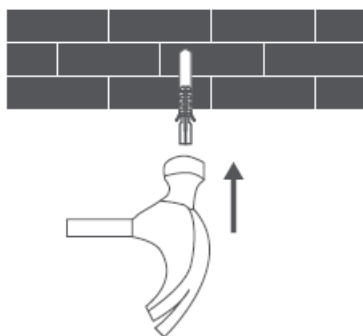

3. Upewnij się, że jednostka bazowa jest ustawiona tak, jak pokazuje strzałka w górę. Zamontuj jednostkę podstawową w odpowiednim miejscu dokręcając wkręty w plastikowych kołkach rozporowych.

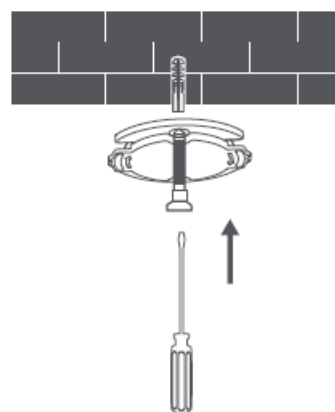

4. Wyrównaj rowek w dolnej części kamery z wypukłą częścią podstawy, zatrzaśnij go i obróć w kierunku pokazanym poniżej, aż zablokuje się w odpowiednim położeniu.

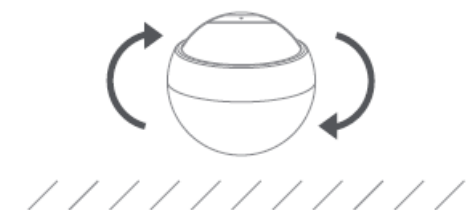

Ostrzeżenie:

Aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń, urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do sufitu/ściany zgodnie z instrukcją montażu.


Podczas montażu kamery na ścianie:

Należy pamiętać, że ściana musi być w stanie utrzymać co najmniej trzykrotną całkowitą wagę produktu.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Włączanie urządzenia

Kamera IMILAB C20 Pro aktywuje się automatycznie po podłączeniu kabla zasilającego włożonego do portu ładowania micro-USB.

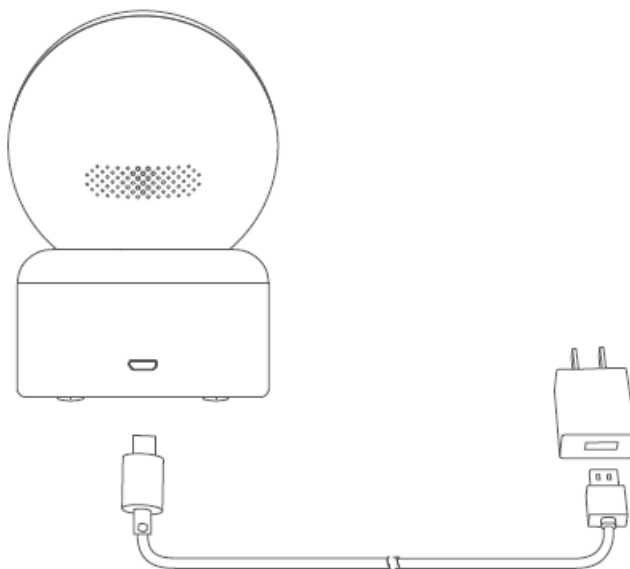

1. Jeśli wskaźnik miga na pomarańczowo, oznacza to, że urządzenie zostało pomyślnie aktywowane.
Jeśli nie widzisz migającego pomarańczowego światła, zresetuj kamerę.
2. Po włączeniu kamery nie należy próbować obracać jej głowicy na siłę.
Jeśli pozycja kamery jest nieprawidłowa, można dokonać jej regulacji za pomocą aplikacji.

Wskaźnik stanu:

Świeci na niebiesko: stan połączenia/urządzenia jest prawidłowy.

Miga na niebiesko: błąd sieci.


Szybko miga na pomarańczowo: oczekiwanie na połączenie.

Powolne miganie na pomarańczowo: trwa aktualizacja systemu.

Instalowanie karty MicroSD

Upewnij się, że zasilanie kamery jest odłączone.

Ustaw obiektyw kamery w górę, aż pojawi się gniazdo MicroSD, a następnie włóż kartę MicroSD do gniazda (strona ze stykami musi być skierowana w dół).

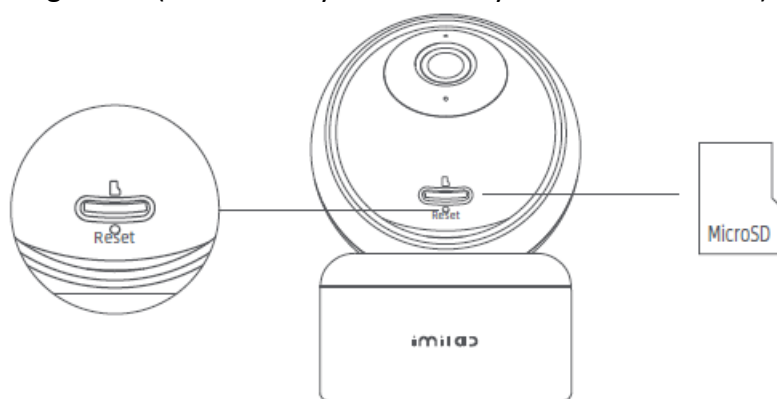**Uwaga:**

Wyłącz zasilanie kamery przed włożeniem lub wyjęciem karty. Używaj odpowiedniej karty MicroSD wyprodukowanej przez znane i sprawdzone firmy, z szybkością odczytu/zapisu nie mniejszą niż U1/Klasa 10 (maksymalna wspierana pojemność wynosi 64 GB).

Przywracanie ustawień fabrycznych (reset kamery)

Naciśnij i przytrzymaj otwór resetowania za pomocą cienkiej igły, usłyszysz komunikat głosowy „reset succeed” („resetowanie zakończone sukcesem”).

Dane zapisane na karcie MicroSD nie zostaną usunięte.

Instalacja aplikacji Imilab Home

Ten produkt współpracuje z aplikacją Imilab Home, za pomocą której możesz sterować tą kamerą.


Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację lub wyszukaj „Imilab Home” w sklepie z aplikacjami, aby ją pobrać i zainstalować. Otwórz aplikację Imilab Home, dotknij „+” w prawym górnym rogu i następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać urządzenie.



Dodanie urządzenia

Otwórz aplikację Imilab Home, dotknij „+” w prawym górnym rogu. Dotknij „[-]” i zeskanuj telefonem kod QR znajdujący się pod urządzeniem, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać swoje urządzenie.

Otwórz aplikację Imilab Home, dotknij „+” w prawym górnym rogu. Kliknij „IMILAB C20 Pro”, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

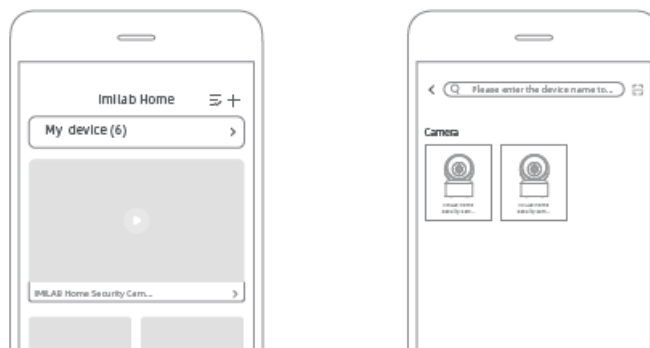

Uwaga:

Wersja aplikacji mogła zostać zaktualizowana, postępuj zgodnie z instrukcjami na podstawie bieżącej wersji aplikacji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa: IMILAB C20 Pro

Model: CMSXJ56B

Waga netto: 273 g

Kąt widzenia: 105°

Rozdzielczość: 2304x1296

Identyfikator FCC: 2APA9-CMSXJ56B

Wejście: 5 V 2 A

Rozszerzalna pamięć: karta MicroSD (do 64 GB)

Wymiary: 109 mm x 75 mm x 73 mm

Temperatura pracy: -10°C do 40°C

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Zakres temperatur pracy tej kamery wynosi od -10°C do 40°C. Nie używaj kamery w miejscach, w których temperatura jest wyższa lub niższa od podanego zakresu.
- Kamera jest precyzyjnym produktem elektronicznym. Aby zapewnić jej normalne działanie, nie instaluj jej w środowiskach o wysokim poziomie wilgotności ani nie dopuszczaj do kontaktu z wodą.
- Aby poprawić działanie kamery, nie umieszczaj jej obiektywu skierowanego w stronę lub obok powierzchni odbijającej, takiej jak szklane okna lub białe ściany, ponieważ spowoduje to powstanie obrazu, który będzie wydawać się zbyt jasny w obszarach blisko aparatu i ciemniejszy w dalszych obszarach lub spowodować, że kamera będzie generować białe obrazy.

- Upewnij się, że kamera jest zainstalowana w miejscu o silnym sygnale Wi-Fi. Nie umieszczaj kamery w pobliżu obiektów, które mogą wpływać na sygnał Wi-Fi, takich jak metalowe przedmioty, kuchenka mikrofalowa.
- W normalnych warunkach użytkowania sprzęt ten powinien być utrzymywany w odpowiedniej odległości co najmniej 20 cm między anteną a ciałem użytkownika.

Importer, dystrybutor i serwis gwarancyjny:

Aktro Sp. z o.o.

ul. gen. Władysława Andersa nr 7, lokal 4

15-124 Białystok

b2b@aktro.pl



Utylizacja sprzętu

Wszystkie produkty, na których umieszczony jest ten symbol, zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych.

Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.