

Oilsky

USER MANUAL

DIGITAL PLAYER





M501

Thanks for your purchase!
Welcome to download manuals at www.oilsky.com.cn
Any after sales service needed, please feel free to contact us
✉ oilskyservice@hotmail.com

Contents

English	01-04
Deutsch	05-08
Français.....	09-12
Italiano.....	13-16
Español	17-20
日本語.....	21-24

Buttons Introduction

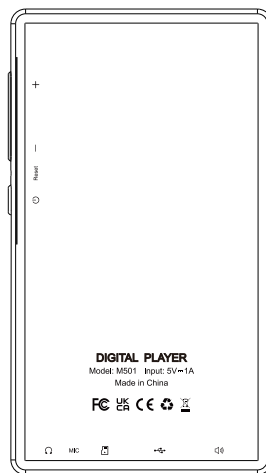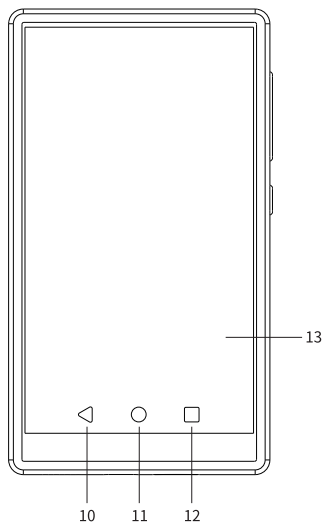

- 1. Volume +
- 2. Volume -
- 3. Reset
- 4. Power on/off
- 5. Speaker
- 6. USB-C port
- 7. TF card slot

- 8. Recording hole
- 9. 3.5mm output
- 10. Return
- 11. Home
- 12. Background program
- 13. 4.7 inch screen

Attention

1. If the APK you downloaded cannot be installed on this item, please change to a lower version of the APK.
2. If the device crashes, freezes, etc. Please reset the device or restore factory settings. Note: Please backup all your files before factory settings, otherwise your files will not be retrieved.
3. If the SD card can not be recognized, please try to format the card on the device. Route: Settings-Storage-Portable storage- Format the SD card.
4. Slide up from the bottom to bring up the touch button, and press the button  to hide it. Sometimes if these buttons change to black color, press the button  and it should get back to white.
5. Press and hold the [power button] and the [volume -] button at the same time to take a screenshot.

Charging

- 1.Charging by wall charger or computer are both ok.
- 2.New batteries need to go through several charging and discharging processes to achieve optimal performance.
- 3.If you do not use the machine for a long time, please charge and discharge it at least once in a month to prevent the battery from being damaged by over consumption.

Gesture Operations

Long press: press the icons for 2 seconds. Long press the blank area of the main screen to access to the main screen editing status.

Slide: Slide fingers on the screen.

Drag: Long press the icon and drag it to other position.

Settings



WIFI

Turn on WLAN (you can also swipe down at the status bar to open the notification panel and set the WIFI), tap on the WLAN you' re going to connect.
If you select an encrypted network, a password should be input.



Bluetooth

Turn on Bluetooth, the device will automatically searching the available devices.
Select the Bluetooth device and finish pairing.

RAM

Average memory use and Memory used by apps.

Apps & Notifications

List recently opened apps here. Tap on each app to uninstall or force stop.

Notifications, App permissions are available.

Batter

Charge and usage information of Battery: Standby intelligent power saving, Battery percent, and sleep: if there is inactivity for 15 seconds, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, the screen be turned off.

Display

■ **Brightness level:** to adjust the brightness of screen.

■ **Night light:** Setting a schedule for night light status and adjust intensity of brightness.

■ **Sleep:** if there is inactivity for 15 seconds, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, the screen be turned off.

■ **Wall paper:** Select from Gallery, Live Wallpapers, Wall papers.

■ **Auto-rotate screen:** On/Off.

■ **Font size:** Adjust the font size from small, Default, Large, and Largest.

■ **Display size:** Adjust the display size from small, Default, and Large.

Sound

Set Media volume, Alarm volume, Ring volume, Default notification sound, Default alarm sound here.

Do not disturb access, Screen locking sound, Touch sounds, and Sound enhancement are available.

Storage

Display the available space and total space of internal storage and SD card, as well as the occupancy of each app.

Security

■ **Screen lock:** Set a screen lock by Swipe, Pattern, PIN, Password (Warning: When you set a password or PIN, be sure to write down it before you click Confirm. Or, you will not be able to access the device).

■ **Passwords:** Make passwords visible or not. Universal password: 1235789 (when you forget your password, enter this password to unlock the player).

■ **Encryption & Credential:** Storage type, Trusted credentials, User credentials, Install from SD card.

Auto Shutdown

Set it never or auto shutdown in 5/10/15/20 minutes.

Schedule power on&off

Set a specific time to power on/off.

System

- **Language & input:** Setting languages and input method.
- **Keyboard & input methods:** Select Android keyboard to set your preferred language to input.
- **Date & Time:** Setting date & time of device.
- **Reset options:** Erase all data and reset to factory settings.
- **About device:** Detail information of device.





Specification

Display	4.7 inch, 720*1280 pixels	
Internal memory	3G RAM +16G ROM	
Supported Format	Music	MP3, OGG, FLAC, AAC, WMA, WAV, APE
	Video	RM, AVI, RMVB, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, MOV, TS
	Pictures	JPG, BMP, GIF, PNG
	Recordings	AMR
Audio Bitrate	MP3:-32Kbps-320Kbps	
	WAV:-1411Kbps	
	AMR:-12.8kbps	
	APE:-258kbps-1411kbps	
	FLAC:265kbps-1411kbps	
SNR	≥85db	
USB port	Type-C USB2.0	
Compatible Systems	Windows 7 and the above	
Operating temperature	0-45°C (32-113°F)	
Battery	2000mAh	
Charging	5V DC, 1A	

Warning

- ⚠ Do not leave the device in an environment where the temperature is too low or too high (below -10°C or above 50°C) for a long time. Extreme temperature environments will cause the device to deform and shorten the service life of the device;
- ⚠ Do not use the equipment under thunder storm weather;
- ⚠ Do not place the device in the water for a long time;
- ⚠ Do not expose the equipment to the sun for a long time.

Beschreibung der Tasten

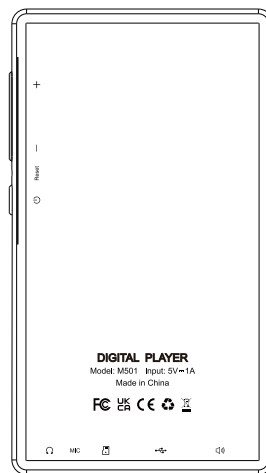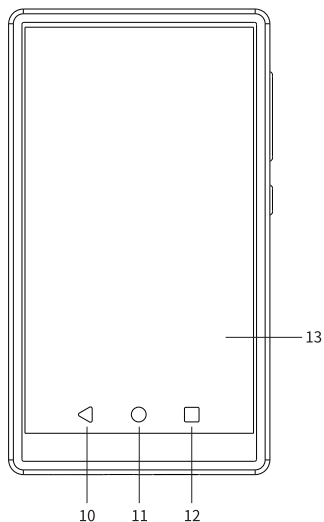

1. Volumen +
2. Volumen -
3. Zurücksetzen
4. Ein-/Aus schalten
5. Spreche
6. USB-Anschluss
7. TF-Karten-Slot

8. Aufnahme-Loch
9. 3,5-mm-Ausgan
10. Zurückkehren
11. Home-Taste
12. Hintergrundprogramm
13. 4,7 Zoll Bildschirm

Achtung

1. Wenn die heruntergeladene APK nicht installiert werden kann, wechseln Sie bitte zu einer niedrigeren Version der APK.
2. Wenn das Gerät abstürzt, einfriert usw., setzen Sie das Gerät zurück oder stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her. Hinweis: Bitte sichern Sie alle Ihre Dateien, bevor Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, da Ihre Dateien sonst nicht abgerufen werden können.
3. Wenn die SD-Karte nicht erkannt werden kann, versuchen Sie bitte, die Karte auf dem Gerät zu formatieren. Route: Einstellungen-Speicherung-Mobile Speichermedien-Formatieren der SD-Karte.
4. Schieben Sie das Gerät von unten nach oben, um die Berührungstaste aufzurufen. Drücken Sie die Taste , um sie auszublenden. Wenn sich die Tasten manchmal schwarz färben, drücken Sie die Taste  und sie werden wieder weiß.
5. Halten Sie die [Power-Taste] und die [Lautstärke -] taste gleichzeitig gedrückt, um einen Screenshot zu machen.

Aufladen

1. Laden Sie das Gerät mit einem Ladegerät oder einem Computer.
2. Neue Batterien haben mehrere Lade- und Entladevorgänge durchzulaufen, um eine optimale Leistung zu erreichen.
3. Wird das Gerät lange Zeit nicht benutzt, laden und entladen Sie es bitte mindestens einmal im Monat, um zu verhindern, dass die Batterie durch übermäßigen Verbrauch beschädigt wird.

Gesture-Operationen

- Langer Druck:** Drücken Sie die Symbole für 2 Sekunden. Drücken Sie lange auf den leeren Bereich des Hauptbildschirms, um den Edit-Hauptbildschirm aufzurufen.
- Gleiten:** Gleiten mit einem Finger über den Bildschirm.
- Ziehen:** Drücken Sie lange auf das App-Symbol und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle.

Einstellungen



WiFi

Schalten Sie WLAN ein (Sie können auch in der Statusleiste nach unten wischen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und das WiFi einzustellen). Tippen Sie auf das WLAN-Symbol, mit dem Sie sich verbinden möchten. Wenn Sie ein verschlüsseltes Netzwerk auswählen, sollte ein Passwort eingegeben werden.



Bluetooth

Schalten Sie Bluetooth ein. Das Gerät sucht automatisch nach den verfügbaren Geräten. Wählen Sie das Bluetooth-Gerät aus und beenden Sie die Kopplung.

RAM

Durchschnittliche Speichernutzung und von Anwendungen genutzter Speicher.

Apps & Benachrichtigung

Hier werden die zuletzt geöffneten Apps aufgelistet. Tippen Sie auf jede App, um sie zu deinstallieren oder das Beenden zu erzwingen. Benachrichtigungen, App-Berechtigungen sind verfügbar.

Akku

Lade- und Nutzungsinformationen des Akkus: Intelligente Energiesparfunktion, Akkuprozent und Ruhezustand: Bei Inaktivität für 15 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten oder 30 Minuten wird der Bildschirm ausgeschaltet.

Display

■ **Helligkeitsstufe:** Einstellen der Bildschirmhelligkeit.

■ **Nachtlicht:** Einstellung eines Zeitplans für den Status des Nachtlichts und Anpassung der Helligkeit.

■ **Ruhezustand:** Bei Inaktivität für 15 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten wird der Bildschirm ausgeschaltet.

■ **Hintergrundbild:** Wählen Sie aus Galerie, Live-Hintergrundbildern und Hintergrundbildern

■ **Automatisches Drehen des Bildschirms:** Ein/Aus.

■ **Schriftgröße:** Stellen Sie die Schriftgröße zwischen Klein, Standard, Groß und Größt ein.

■ **Anzeigegröße:** Stellen Sie die Anzeigegröße zwischen Klein, Standard und Groß ein.

Töne

Medienlautstärke, Alarmlautstärke, Klingellautstärke, Standardbenachrichtigungston, Standardweckton einstellen hier.

Nicht stören, Bildschirmsperren, Berührungstöne und Tonverbesserung sind verfügbar.

Speicher

Zeigt den verfügbaren Speicherplatz und den Gesamtspeicherplatz des internen Speichers und der SD-Karte sowie die Belegung der einzelnen Apps an.

Sicherheit & Standort

■ **Bildschirmsperre:** Einstellen einer Bildschirmsperre durch Streichen, Muster, Stimme, PIN, Passwort (Achtung: Wenn Sie ein Passwort oder eine PIN festlegen, müssen Sie es/sie aufschreiben, bevor Sie auf Bestätigen klicken. Andernfalls können Sie nicht auf das Gerät zugreifen).

■ **Passwörter:** Ob die Passwörter sichtbar sind. Universelles Passwort: 1235789 (wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, geben Sie dieses Passwort ein, um den Player zu entsperren).

■ **Verschlüsselung & Zugangsdaten:** Speichertyp, vertrauenswürdige Anmeldeinformationen, Benutzeranmeldeinformationen, Installation von SD-Karte.

Auto Shutdown

Stellen Sie ein, dass es nie oder nach 5/10/15/20 Minuten automatisch abgeschaltet wird.

Schedule power on&off

Legen Sie eine bestimmte Zeit für das Ein- und Ausschalten fest.

System

- **Sprache & Eingabe:** Sprachen und Eingabemethoden einstellen.
- **Tastatur & Eingabemethoden:** Wählen Sie die Android-Tastatur, um Ihre bevorzugte Sprache für die Eingabe einzustellen.
- **Datum & Uhrzeit:** Einstellung von Datum und Uhrzeit des Geräts.
- **Optionen zurücksetzen:** Alle Daten löschen und auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
- **Über das Gerät:** Detailinformationen zum Gerät.





Spezifikation

Display	4,7 Zoll, 720*1280 Pixeln	
Interner Speicher	3G RAM +16G ROM	
Unterstützte Formate	Musik	MP3, OGG, FLAC, AAC, WMA, WAV, APE
	Video	RM, AVI, RMVB, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, MOV, TS
	Bilder	JPG, BMP, GIF, PNG
	Aufzeichnungen	AMR
Audio-Bitrate	MP3:-32Kbps-320Kbps	
	WAV:-1411Kbps	
	AMR:-12.8kbps	
	APE:-258kbps-1411kbps	
	FLAC:265kbps-1411kbps	
SNR	≥85db	
USB-Anschluss	Type-C USB2.0	
Kompatible Systeme	Windows 7 und die oben genannten	
Betriebstemperatur	0-45°C (32-113°F)	
Batterie	2000mAh	
Aufladen	5V DC, 1A	

Warnung

- △Lassen Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit zu niedrigen oder zu hohen Temperaturen (unter -10°C oder über 50°C) für lange Zeiträume. Extreme Umgebungstemperaturen können zur Verformung des Geräts und Verkürzung der Lebensdauer führen;
- △Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter;
- △Legen Sie das Gerät nicht über längere Zeit ins Wasser;
- △Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht aus.

Introduction aux Boutons

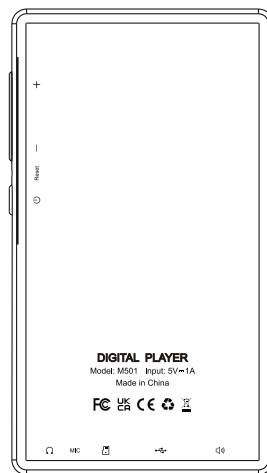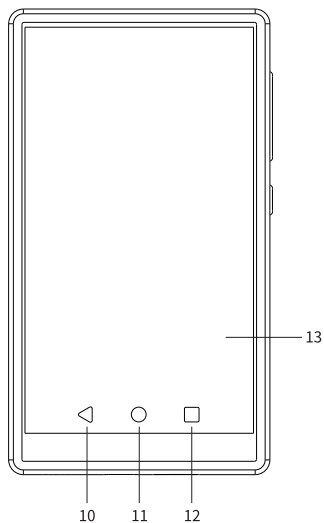

- 1. Volume +
- 2. Volume -
- 3. Réinitialisation
- 4. Marche/Arrêt
- 5. Haut-parleur
- 6. Port USB-C
- 7. Emplacement pour carte TF

- 8. Trou d'enregistrement
- 9. Sortie 3,5 mm
- 10. Retour
- 11. Home
- 12. Programme de fond
- 13. 4,7 pouces de Écran

Attention

1. Si l'APK que vous avez téléchargé ne peut pas être installé sur cet appareil, veuillez essayer avec une version inférieure de l'APK.
2. Si votre appareil est bloqué, figé, etc., veuillez le réinitialiser ou rétablir ses paramètres d'usine. Notez que vous devez sauvegarder tous vos fichiers avant de restaurer les paramètres d'usine, sinon ils seront perdus.
3. Si votre carte SD n'est pas reconnue, essayez de la formater en suivant ce chemin : Paramètres > Stockage > Stockage portable > Formater la carte SD.
4. Pour faire apparaître le bouton tactile, faites glisser vers le haut depuis le bas de l'écran, et appuyez sur le bouton  pour le masquer. Si les boutons deviennent noirs, appuyez sur le  bouton et ils devraient redevenir blancs.
5. Appuyez simultanément sur le [bouton d'alimentation] et le bouton [volume -] et maintenez-les enfoncés pour effectuer une capture d'écran.

Chargement

1. Vous pouvez le charger par le chargeur mural ou par l'ordinateur.
2. Les nouvelles batteries doivent passer par plusieurs processus de charge et de décharge pour atteindre des performances optimales.
3. Veuillez charger et décharger l'appareil au moins une fois par mois pour éviter que la batterie ne soit endommagée par une surconsommation si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

Opérations gestuelles

Appui long : Appuyez sur les icônes pendant 2 secondes. Appuyez longuement sur la zone vide de l'écran principal pour accéder à l'état d'édition de l'écran principal.

Glisser : Faites glisser les doigts sur l'écran.

Trainer : appuyez longuement sur l'icône et faites-la trainer vers une autre position.

Paramètres

WIFI

Activez le WLAN (vous pouvez aussi faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification et régler le WIFI), tapez sur le WLAN auquel vous allez vous connecter.

Si vous sélectionnez un réseau crypté, saisissez le mot de passe.

Bluetooth

Activez Bluetooth, l'appareil recherche automatiquement les appareils disponibles.

Sélectionnez l'appareil Bluetooth et terminez le couplage.

RAM

Utilisation moyenne de la mémoire et Mémoire utilisée par les applications.

Applications et Notifications

Listez ici les applications récemment ouvertes. Tapez sur chaque application pour la désinstaller ou la forcer à s'arrêter.

Notifications, autorisations d'utilisation disponibles.

Batterie

Informations sur la charge et l'utilisation de la batterie : veille, économie d'énergie intelligente, pourcentage de la batterie et veille : en cas d'inactivité pendant 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, l'écran s'éteint.

Affichage

■ **Niveau de luminosité** : Pour régler la luminosité de l'écran.

■ **Veilleuse** : Programmation de l'état de la veilleuse et réglage de l'intensité de la luminosité.

■ **Veille** : En cas d'inactivité pendant 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, l'écran s'éteint.

■ **Papier peint** : Sélectionnez parmi Galerie, Fonds d'écran en direct, Papiers peints.

■ **Rotation automatique de l'écran** : On/Off.

■ **Taille de la police** : Taille de la police : Permet de régler la taille de la police (petite, par défaut, grande et la plus grande).

■ **Taille de l'affichage** : Permet d'ajuster la taille de l'affichage (petite, par défaut, grande et plus grande).

Son

Réglez ici le volume des médias, le volume de l'alarme, le volume de la sonnerie, le son de notification par défaut et le son de l'alarme par défaut.

L'accès à la fonction Ne pas déranger, le son de verrouillage de l'écran, les sons tactiles et l'amélioration du son sont disponibles.

Stockage

Affiche l'espace disponible et l'espace total du stockage interne et de la carte SD, ainsi que l'occupation de chaque application.

Sécurité et localisation

■ **Verrouillage de l'écran** : Définissez un verrouillage d'écran par Balayage, Motif, Voix, PIN, Mot de passe (Avertissement : Lorsque vous définissez un mot de passe ou un code PIN, veillez à le noter avant de cliquer sur Confirmer. Sinon, vous ne pourrez pas accéder à l'appareil).

■ **Mots de passe** : Rendre les mots de passe visibles ou non. Mot de passe universel : 1235789 (en cas d'oubli du mot de passe, saisir ce mot de passe pour déverrouiller le lecteur).

■ **Chiffrement et informations d'identification** : Type de stockage, informations d'identification de confiance, informations d'identification de l'utilisateur, installation à partir d'une carte SD.

Auto Shutdown

Réglez-le pour qu'il ne s'éteigne jamais ou pour qu'il s'éteigne automatiquement dans 5/10/15/20 minutes.

Schedule power on&off

Définir une heure spécifique pour la mise en marche ou l'arrêt de l'appareil.

Système

- **Langue** : Réglage des langues et de la méthode de saisie.
- **Clavier et méthodes de saisie** : Sélectionnez le clavier Android pour définir votre langue de saisie préférée.
- **Date & Heure** : Réglage de la date et de l'heure de l'appareil.
- **Options de réinitialisation** : Effacer toutes les données et rétablir les paramètres d'usine.
- **A propos de l'appareil** : Informations détaillées sur l'appareil.





Spécification

Affichage	4,7 pouces, 720*1280 pixels	
Mémoire interne	3G RAM +16G ROM	
Format pris en charge	Musique	MP3, OGG, FLAC, AAC, WMA, WAV, APE
	Vidéo	RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, MOV, TS
	Photos	JPG, BMP, GIF, PNG
	Enregistrements	AMR
Bitrate audio	MP3:-32Kbps-320Kbps	
	WAV:-1411Kbps	
	AMR:-12.8kbps	
	APE:-258kbps-1411kbps	
	FLAC:265kbps-1411kbps	
SNR	≥ 85db	
Port USB	Type-C USB2.0	
Systèmes compatibles	Windows 7 et les versions supérieures	
Température de fonctionnement	0-45°C (32-113°F)	
Batterie	2000mAh	
Chargement	5V CC, 1A	

Avertissement

- △ Ne pas laisser l'appareil dans un environnement où la température est trop basse ou trop élevée (inférieure à -10°C ou supérieure à 50°C) pendant une longue période. Les environnements à température extrême entraîneront une déformation de l'appareil et réduiront sa durée de vie ;
- △ Ne pas utiliser l'appareil par temps d'orage ;
- △ Ne pas placer l'appareil dans l'eau pendant une longue période ;
- △ Ne pas exposer l'appareil au soleil pendant une longue période.

Introduzione dei Tasti

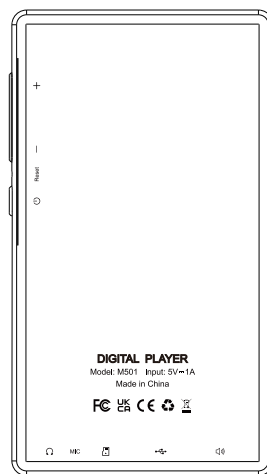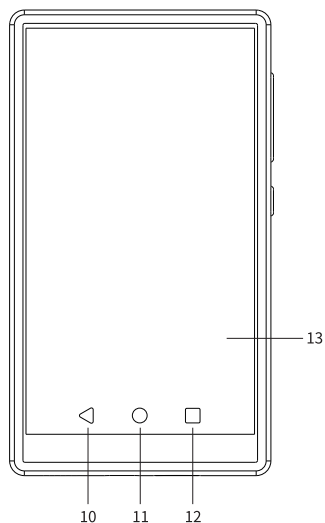

1. Volume +
2. Volume -
3. Resetti
4. Potenza accesa/spenta
5. Altoparlante
6. Porta USB-C
7. Slot per scheda TF

8. Foro di registrazione
9. Uscita da 3,5 mm
10. Ritorno
11. Home
12. Programma in background
13. 4,7 pollici schermo

Attenzione

1. Se l' APK scaricato da Lei non può essere installato su questo articolo, per favore passi alla versione inferiore dell' APK.
2. In caso di crollo, bloccaggio ecc. del dispositivo. Per favore resettare il dispositivo o riprendere le impostazioni di matricola. Nota: per favor conservi tutti i Suoi file prima delle impostazioni di matricola, altrimenti i Suoi file saranno irreperibili.
3. Se la scheda SD non viene riconosciuta, per favore cerchi di formattare la scheda dal dispositivo. Percorso: Impostazioni- Conservazione- Conservazione portatile- Formatti la scheda SD.
4. Scorra dal fondo per sollevare il pulsante tattile, e poi premere sul pulsante per  nascondere. Quando tali pulsanti diventano neri, premere sul pulsante  e dovrebbero ridiventare bianchi.
5. Tenere premuti contemporaneamente il [tasto di accensione] e il tasto [volume -] per effettuare uno screenshot.

Ricarica

1. Si consente sia la ricarica per il caricabatterie murale che il computer.
2. Nuove batterie devono trascorrere un parecchio di processi di ricarica e scarico per raggiungere l' ottima performance.
3. Se la macchina non è usata da lungo, si prega di ricaricare e scaricarlo su base almeno mensile per prevenire la batteria dal danno causato dall' eccessivo consumo.

Operazioni Gestuali

Pressione ad azione mantenuta: premere sulle icone per 2 secondi. Tenere premuto l' area bianca dello schermo principale per accedere allo stato di modifica dello schermo principale.

Scivolo: Far scivolare le dita sullo schermo.

Traino: Tenere premuto l' icona e trainarla all' altra posizione.

Impostazioni

WIFI

Accedere WLAN(può anche tirare giù la barra di stato per aprire il pannello di notifica ed impostare il WIFI), cliccare sul WLAN desiderato. E' da inserire una password se Lei sceglie una rete cifrata.

Bluetooth

Accendere il Bluetooth, il dispositivo ricercherà in automatico i dispositivi disponibili. Scegliere il dispositivo Bluetooth e finire l'associazione.

RAM

Utilizzo medio della memoria e memoria utilizzata dalle applicazioni.

App e Notifiche

Elenca le app aperte di recente. Toccare ogni app per disinstallarla o forzarne l'arresto.

Sono disponibili le notifiche e le autorizzazioni delle app.

Batteria

Informazioni sulla carica e sull'utilizzo della batteria: risparmio energetico intelligente in standby, percentuale della batteria e sospensione: se l'inattività dura 15 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 30 minuti, lo schermo si spegne.

Display

■ **Livello di luminosità:** per regolare lo schermo in luminosità.

■ **Luce notturna:** Impostazione di un programma per lo stato della luce notturna e regolazione dell'intensità della luminosità.

■ **Sonno:** lo schermo si spegne in caso di inattività per 15 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 30 minuti.

■ **Carta da parati:** Scegliere tra Galleria, Sfondi dal vivo, Carte da parati.

■ **Rotazione automatica dello schermo:** On/Off.

■ **Dimensione dei caratteri:** Regola la dimensione dei caratteri tra piccola, predefinita, grande e massima.

■ **Dimensione del display:** Regola le dimensioni del display da Piccolo, Predefinito e Grande.

Audio

Impostare il volume dei media, il volume della sveglia, il volume della suoneria, il suono di notifica predefinito, il suono di sveglia predefinito qui.

Sono disponibili l'accesso Non disturbare, il suono di blocco dello schermo, i suoni al tatto e il miglioramento del suono.

Spazio di archiviazione

Visualizza lo spazio disponibile e lo spazio totale della memoria interna e della scheda SD, nonché l'occupazione di ogni app.

Sicurezza e posizione

■ **Blocca schermo:** Imposta un blocca schermo per Strofinio, Modello, Voce, PIN, Passwor d(Avvertenza: Quando imposta una password o PIN, assicurarsi di averlo scritto prima di cliccare su Confermi. Altrimenti non potrà accedere al dispositivo.)

■ **Password:** Rende le password visibili o no. Password universale: 1235789 (quando si dimentica la password, inserire questa password per sbloccare il lettore).`

■ **Crittografia e credenziali:** Tipo di memoria, Credenziali attendibili, Credenziali utente, Installazione da scheda SD.

Auto Shutdown

Impostate che non si spenga mai o che si spenga automaticamente in 5/10/15/20 minuti.

Schedule power on&off

Impostare un orario specifico per l'accensione e lo spegnimento.

 Sistema

- **Lingua:** Imposta le lingue ed il metodo d' immissione.
- **Tastiera e metodi di input:** Selezionare la tastiera Android per impostare la lingua preferita per l'inserimento.
- **Data e Tempo:** Imposta la data ed il tempo del dispositivo.
- **Opzioni di ripristino:** Cancella tutti i dati e ripristina le impostazioni di fabbrica.
- **Informazioni sul dispositivo:** Informazioni dettagliate sul dispositivo.





Specifiche

Display	4,7 pollici, 720*1280 pixel	
Memoria interna	3G RAM +16G ROM	
Formati compatibili	Musica	MP3, OGG, FLAC, AAC, WMA, WAV, APE
	Video	RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, MOV, TS
	Foto	JPG, BMP, GIF, PNG
	Registrazioni AMR	
Bitrate audio	MP3:-32Kbps-320Kbps	
	WAV:-1411Kbps	
	AMR:-12.8kbps	
	APE:-258kbps-1411kbps	
	FLAC:265kbps-1411kbps	
SNR	≥85db	
Porta USB	Type-C USB2.0	
Sistemi compatibili	Windows 7 e versioni precedenti	
Temperatura operativa	0-45°C (32-113°F)	
Batteria	2000mAh	
Ricarica	5V CC, 1A	

Avvertenza

- ⚠ Non lasciare il dispositivo nell' ambiente dove la temperatura è troppo bassa o alta (sotto-10°C o sopra 50°C) per un lungo tempo. Ambienti da estrema temperatura causerebbero la deformazione del dispositivo e potrebbe accorciare la vita del dispositivo.
- ⚠ Non usare l' attrezzo sotto il temporale;
- ⚠ Non mettere il dispositivo in acqua per un lungo tempo;
- ⚠ Non esporre l'attrezzo al sole per un lungo tempo.

Introducción de Botones

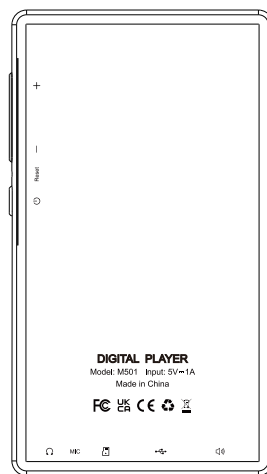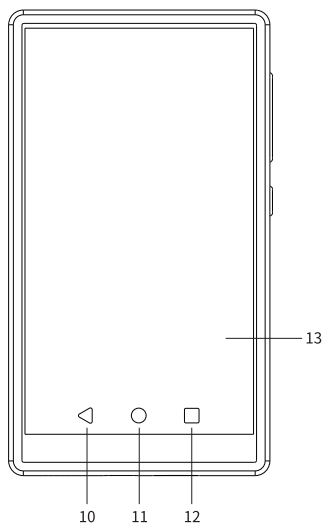

- 1. Volumen +
- 2. Volumen -
- 3. Reiniciar
- 4. Encendido / Apagado
- 5. Altavoz
- 6. Puerto USB-C
- 7. Ranura para tarjeta TF

- 8. Agujero de grabación
- 9. Salida de 3,5 mm
- 10. Devolver
- 11. Inicio
- 12. Programa de fondo
- 13. 4,7 Pulgadas pantalla

Atención

1. Si el archivo APK que ha descargado no puede ser instalado en este dispositivo, por favor intente con una versión inferior del APK.
2. Si el dispositivo presenta fallas, se congela, etc, por favor restablezca el dispositivo o restaure los ajustes de fábrica. Nota: Por favor haga una copia de seguridad de todos sus archivos antes de restaurar los ajustes de fábrica, de lo contrario no se podrán recuperar.
3. Si la tarjeta SD no puede ser reconocida, intente formatearla en el dispositivo. Ruta: Ajustes – Almacenamiento - Almacenamiento portátil - Formatear la tarjeta SD.
4. Deslice hacia arriba desde la parte inferior para hacer aparecer el botón táctil, y presione el botón  para ocultarlo. A veces, si estos botones cambian a color negro, presione el botón  y deberían volver a ser blancos.
5. Mantén pulsado el [botón de encendido] y el botón [volumen -] al mismo tiempo para hacer una captura de pantalla.

Cargando

1. La carga con el cargador de pared o con el ordenador puede realizarse sin problemas.
2. Las baterías nuevas necesitan pasar por varios procesos de carga y descarga para alcanzar un rendimiento óptimo.
3. Si no utiliza la máquina durante mucho tiempo, cárguela y descárguela al menos una vez al mes para evitar que la batería se dañe por un consumo excesivo.

Operaciones de Gestos

Pulsación larga: pulse los iconos durante 2 segundos. Mantenga pulsada la zona en blanco de la pantalla principal para acceder al estado de edición de la pantalla principal.

Deslizar: Deslice los dedos por la pantalla.

Arrastrar: Mantenga pulsado el icono y arrástrelo a otra posición.

Ajustes



WIFI

Active la WLAN (también puede deslizar el dedo hacia abajo en la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y configurar la WIFI), pulse sobre la WLAN a la que se va a conectar.

Si selecciona una red cifrada, deberá introducir una contraseña.

Bluetooth

Encienda el Bluetooth, y el dispositivo buscará automáticamente los dispositivos disponibles.

Seleccione el dispositivo Bluetooth y finalice el emparejamiento.

RAM

Uso medio de memoria y Memoria utilizada por las aplicaciones.

Apps y notificaciones

Enumera aquí las aplicaciones abiertas recientemente. Pulse en cada aplicación para desinstalarla o forzar su detención.

Las notificaciones y los permisos de las aplicaciones están disponibles.

Batería

Información de carga y uso de la batería: ahorro de energía inteligente en modo de espera, porcentaje de batería y suspensión: si hay inactividad durante 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, la pantalla se apagará.

Pantalla

■ **Nivel de brillo:** para ajustar el brillo de la pantalla.

■ **Luz nocturna:** Establecer un horario para el estado de la luz nocturna y ajustar la intensidad del brillo.

■ **Suspender:** Si hay inactividad durante 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, la pantalla se apagará.

■ **Fondo de pantalla:** Selecciona entre Galería, Live Wallpapers, Wall papers

■ **Rotación automática de la pantalla:** On/Off.

■ **Tamaño de fuente:** Ajuste el tamaño de la fuente entre Pequeño, Predeterminado, Grande y Mayor.

■ **Tamaño de la pantalla:** Ajusta el tamaño de la pantalla entre pequeño, Predeterminado y Grande.

Sonido

Permite ajustar el volumen multimedia, el volumen de la alarma, el volumen del timbre, el sonido de notificación predeterminado y el sonido de alarma predeterminado.

Acceso no molestar, Sonido de bloqueo de pantalla, Sonidos táctiles y Mejora de sonido están disponibles.

Almacenamiento

Muestra el espacio disponible y el espacio total del almacenamiento interno y de la tarjeta SD, así como la ocupación de cada APP.

Seguridad y ubicación

■ **Bloqueo de pantalla:** Establece un bloqueo de pantalla por Deslizar, Patrón, Voz, PIN, Contraseña. (Advertencia: Cuando establezca una contraseña o un PIN, asegúrese de escribirlo antes de hacer clic en Confirmar. De lo contrario, no podrá acceder al dispositivo).

■ **Contraseñas:** Haga visibles o no las contraseñas. Contraseña universal: 1235789 (cuando olvide su contraseña, introduzca esta contraseña para desbloquear el reproductor).

■ **Cifrado y credenciales:** Tipo de almacenamiento, Credenciales de confianza, Credenciales de usuario, Instalar desde tarjeta SD.

Auto Shutdown

Configúralo como nunca o apagado automático en 5/10/15/20 minutos.

Schedule power on&off

Establece una hora específica para encender y apagar.

 Sistema

- **Idioma y entrada:** Configuración de idiomas y método de entrada.
- **Teclado y métodos de entrada:** Selecciona el teclado de Android para configurar tu idioma preferido de entrada.
- **Fecha y hora:** Ajuste de la fecha y hora del dispositivo.
- **Restablecer opciones:** Borrar todos los datos y restablecer los valores de fábrica.
- **Acerca del dispositivo:** Información detallada del dispositivo.





Especificaciones

Pantalla	4,7 pulgadas, 720*1280 píxeles	
Memoria interna	3G RAM +16G ROM	
Formatos Admitidos	Música	MP3, OGG, FLAC, AAC, WMA, WAV, APE
	Vídeo	RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, MOV, TS
	Imágenes	JPG, BMP, GIF, PNG
	Grabaciones	AMR
Tasa de bits de audio	MP3:-32Kbps-320Kbps	
	WAV:-1411Kbps	
	AMR:-12.8kbps	
	APE:-258kbps-1411kbps	
	FLAC:265kbps-1411kbps	
SNR	≥85 db	
Puerto USB	Tipo C USB 2.0	
Sistemas Compatibles	Windows 7 y superior	
Temperatura de funcionamiento	0-45°C (32-113°F)	
Batería	2000 mAh	
Carga	5V DC, 1A	

Advertencia

- ⚠ No deje el dispositivo en un entorno donde la temperatura sea demasiado baja o demasiado alta (por debajo de -10°C o por encima de 50°C) durante mucho tiempo. Los entornos con temperaturas extremas provocarán la deformación del dispositivo y acortarán su vida útil;
- ⚠ No utilice el dispositivo cuando haya tormentas eléctricas;
- ⚠ No coloque el dispositivo o en el agua durante mucho tiempo;
- ⚠ No exponga el dispositivo al sol durante mucho tiempo.

ボタン機能紹介

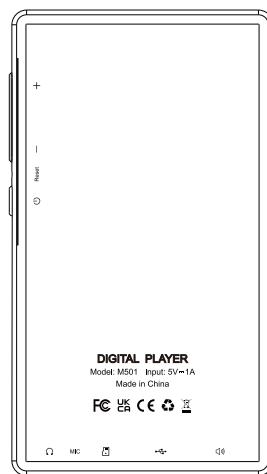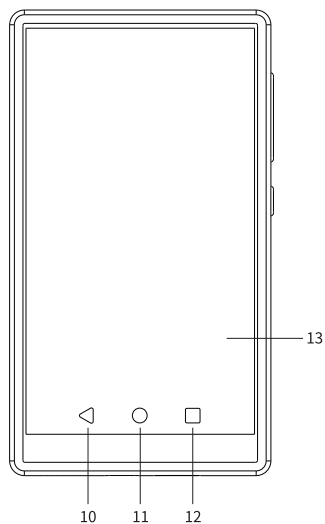

1. 音量+
2. 音量-
3. リセット
4. 電源オン/オフ
5. スピーカー
6. USB-Cポート
7. TFカードスロット

8. マイク
9. 3.5mm出力
10. 戻る
11. ホーム
12. バックグラウンド プログラム
13. 4.7インチスクリーン

ご注意

1. ダウンロードしたAPKが本機にインストールできない場合は、下位バージョンのAPKに変更してください。
2. 機器がクラッシュ、フリーズされる場合、リセット或いは工場出荷時の設定に戻してください。ご注意：リセットする前に、すべてのファイルをバックアップしてください。そうしないと、ファイルが取得されません。
3. SDカードが認識できない場合は、本機でカードをフォーマットしてみてください：設定→ストレージ→SDカード（外部ストレージ）→ストレージの設定→フォーマット。
4. 下から上にスライドしてタッチボタンを表示、 ボタンをタップしたら、非表示にします。これらのボタンが黒に変更した場合は、 ボタンを押すと白に戻れます。
5. 電源ボタンと「音量-」ボタンを同時に長押しすると、スクリーンショットが撮れます。

充電について

1. 充電器と接続して充電することや、パソコンと接続して充電することもできます。
2. 新しいバッテリーなら、何回の充電と放電をしたこそ、最適なパフォーマンスを達成します。
3. 電池の劣化を抑えるために、機械を長期間使わない場合でも、月に1回充電、放電するようにしてください。

操作説明

長押し： アイコンを2秒ほど長押しします。ホーム画面の空白領域を長押しすると、ホーム画面が編集状態になります。

スライド： 指で画面をスライドします。

ドラッグ： アイコンを長押しして別の所にドラッグします。

設定

📶 WIFI

WLANをオンにして（ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開き、WIFIを設定することもできます）接続したいWLANを選択します。
暗号化ネットワークを選択した場合は、パスワードを入力する必要があります。

✳ Bluetooth

Bluetoothをオンにしたら、本機は自動的に利用できるデバイスを検索します。
接続したいデバイスを選択し、ペアリングします。

RAM

平均メモリー使用とアプリメモリー使用

アプリ&通知

最近使用したアプリが見えます。各アプリをタップしてアンインストールまたは停止することができます。
通知、アプリの権限が利用可能です。

電池

バッテリーの充電或いは使用の情報：待機インテリジェント省エネ、バッテリー残量、スリープ：15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、30分間利用していない場合、画面がオフになります。

ディスプレイ

- 明るさレベル：画面の明るさを調節できます。
- 夜間照明：ナイトライト状態の時間を設定して、明るさを変更できます。
- スリープ：15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、30分間ほど機器を利用していない場合、画面はスリープモードに入ります。
- 壁紙：ギャラリー、ライブ壁紙、壁紙から選択できます。
- 自動的にスクリーンを回転：オン/オフ。
- フォントサイズ：小さい、デフォルト、大きい、一番大きい。
- 画面サイズ：小さい、デフォルト、大きい。

サウンド

メディア音量、アラーム音量、着信音量、デフォルト通知サウンド、デフォルトアラーム サウンドを設定できます。
おやすみモード、スクリーンロック音、タッチ音、サウンド強化が利用可能です。

ストレージ

内部メモリーやSDカードの総容量と利用可能な容量はここで見えます。また、各アプリケーションのメモリーサイズが見えます。

セキュリティ

- スクリーンロック：スワイプ、パターン、PIN、パスワード等の方法でスクリーンロックを設定します。（警告：パスワードやPINを設定する場合、必ずパスワードやPINを忘れないでください。そうしないと、スクリーンロックを解除できません。）
- パスワード：パスワードを表示または非表示にします。ユニバーサルパスワード：1235789（パスワードを忘れた場合は、このパスワードを入力してプレーヤーのロックを解除してください）。
- 暗号化と資格情報：ストレージのタイプ、信頼できる資格情報、ユーザーの資格情報、SDカードからのインストール。

自動的にシャットダウン

オフ/5分/10分/15分/20分を設定できます。

定時電源オフ

定時オン・オフが設定できます。

システム

- 言語&入力: 言語&入力を設定できます。
- キーボード&入力方法: アンドロイドキーボードを選択し、入力する言語を設定します。
- 日付と時刻: 日付と時刻を設定できます。
- リセットオプション: すべてのデータを消去して、工場出荷する時の設定を戻ります。
- 本機について: 本機械の詳細情報。

製品仕様

画面	4.7インチ, 720*1280 pixels	
内部メモリー	3G RAM +16G ROM	
対応するフォーマット	音楽	MP3, OGG, FLAC, AAC, WMA, WAV, APE
	動画	RM, AVI, RMVB, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, MOV, TS
	写真	JPG, BMP, GIF, PNG
	録音	AMR
オーディオビットレート	MP3:-32Kbps-320Kbps	
	WAV:-1411Kbps	
	AMR:-12.8kbps	
	APE:-258kbps-1411kbps	
	FLAC:265kbps-1411kbps	
SNR	≥85db	
USBポート	Type-C USB2.0	
対応するシステム	Windows 7と以上	
動作温度	0-45°C (32-113°F)	
バッテリー	2000mAh	
充電	5V DC, 1A	

警告

- △機器を－10℃未満または50℃以上の環境に長期間放置しないでください。
- △雷雨の場合には本機を使用しないでください。
- △本機を水の中に置かないでください。
- △直射日光を避けて保管してください。

All rights reserved. OILSKY, the OILSKY logo and other OILSKY marks are owned by OILSKY and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. OILSKY assumes no responsibility for any errors that may appear in this document. Information contained herein is subject to change without notice.