



Weerstation ·

MeteoTemp BF

NL

Gebruikershandleiding

- DE** Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.
- EN** Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.
- FR** Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.
- NL** Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.
- ES** ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.
- IT** Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.



www.bresser.de/P7007511



GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA



www.bresser.de/warranty_terms

RECYCLAGE (TRIMAN/FRANCE)



Points de collecte sur www.qualiteindustrielle.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Inhoudsopgave

1	Imprint	5
2	Geldigheidsverklaring.....	5
3	Functies	6
4	Over deze handleiding	6
5	Algemene veiligheidsinstructies	7
6	Onderdelenoverzicht en leveringsomvang	10
7	Schermdisplay	11
8	Stroomvoorziening	12
9	Externe sensoren aansluiten	14
10	Batterijniveau-indicator	14
11	Automatische tijdsinstelling.....	15
12	Handmatige tijdsinstelling	15
13	Alarm instellen.....	16
14	Snooze-functie	17
15	Automatische ontvangst van de metingen.....	17
16	Weergave wijzigen °C/°F	17
17	Weergave van de weekdag	18
18	Klimaatindicator	18
19	Weertrend	19

20	Temperatuur-/vochtigheidsalarm instellen	19
21	MAX/MIN weergegevens	20
22	Achtergrondverlichting / Display dimmen	21
23	Verwerking	21
24	Technische gegevens	22
25	Garantie	23
26	EG-verklaring van overeenstemming	23

1 Imprint

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2

46414 Rhede

Germany

www.bresser.de

Voor eventuele garantieclaims of vragen over dienstverlening verwijzen wij u naar de informatie over "Garantie" en "Service" in deze handleiding. Wij vragen uw begrip voor het feit dat we retourzendingen, die niet door ons zijn goedgekeurd niet kunnen behandelen.

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden.

© 2024 Bresser GmbH

Alle rechten voorbehouden.

De reproductie van deze documentatie - zelfs in uittreksels - in welke vorm dan ook (bv. fotokopie, afdrukken, enz.) evenals het gebruik en de verspreiding door middel van elektronische systemen (bv. beeldbestand, website, enz.) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden.

De benamingen en merknamen van de respectievelijke bedrijven die in deze documentatie worden gebruikt, zijn over het algemeen beschermd door het handels-, merken- en/of octrooirecht in Duitsland, de Europese Unie en/of andere landen.

2 Geldigheidsverklaring

Deze documentatie geldt voor de producten met de onderstaande artikelnummers:

7007511

Versie handleiding 0225

Handleiding aanwijzing:

Manual_7007511_MeteoTemp-BF_nl_BRESSER_v022025a

Geef a.u.b. altijd de volgende informatie bij het aanvragen van dienstverlening.

3 Functies

- Weersvoorspelling, temperatuur en luchtvochtigheid
- Comfortindicator voor binnen en schimmelwaarschuwing
- Waarschuwingfunctie voor temperatuur en luchtvochtigheid
- Hitte-index en dauwpunt
- Geheugen voor min./max.-waarden
- DCF-tijd (12- of 24-uurs weergave) en datum
- Alarm
- Kan op een tafel worden geplaatst of aan de muur worden gemonteerd
- Afmetingen: 146,7 x 93,5 x 20 mm
- Batterijen: 3× AAA (station), 2× AAA (sensor)
- Incl.: Buitensensor

4 Over deze handleiding



INSTRUCTIE

Deze handleiding moet worden gezien als onderdeel van het apparaat.

Lees de veiligheidsinstructies en de handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Als het apparaat wordt verkocht of doorgegeven, moet de handleiding worden doorgegeven aan elke volgende eigenaar/gebruiker van het product.

5 Algemene veiligheidsinstructies



GEVAAR

Gevaar van ELECTRIC SHOCK!

Dit apparaat bevat elektronische onderdelen die worden gevoed door een voedingsbron (AC-adapter en/of batterijen). Onjuist gebruik van dit product kan leiden tot elektrische schokken. Een elektrische schok kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat u de volgende veiligheidsinformatie in acht neemt.

- Laat kinderen nooit onbeheerd achter bij het hanteren van het apparaat! Volg de instructies zorgvuldig op en probeer dit apparaat niet te voeden met iets anders dan de in deze handleiding aanbevolen stroombronnen, anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok!
- Schakel de stroomtoevoer uit door de stekker uit het stopcontact te trekken wanneer het apparaat niet in gebruik is, in geval van een langere onderbreking van de werking en vóór alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden.
- Plaats uw apparaat zo dat het te allen tijde van de stroomtoevoer kan worden losgekoppeld. Het stopcontact moet zich altijd in de buurt van uw apparaat bevinden en moet gemakkelijk bereikbaar zijn, aangezien de stekker van het netsnoer dient als scheidingselement tussen het apparaat en de stroomtoevoer.
- Om het apparaat van het stroomnet te scheiden, moet u altijd de stekker uit het stopcontact trekken en nooit aan de kabel trekken!
- Controleer dit apparaat, de kabels en de aansluitingen voor gebruik op beschadigingen.

- Probeer nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigde elektrische onderdelen te bedienen! Beschadigde onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen door een geautoriseerd servicepersoneelslid.
- Bedien het apparaat alleen in een volledig droge omgeving en raak het apparaat niet aan met natte of vochtige lichaamsdelen.



GEVAAR

Verstikkingsgevaar!

Als dit product op onjuiste wijze wordt gebruikt bestaat verstikkingsgevaar, vooral voor kinderen. Het is daarom van essentieel belang de volgende veiligheidsinstructies in acht te nemen.

- Houd verpakkingsmaterialen (plastic zakken, elastieken, enz.) buiten de toegang van kinderen! Er is verstikkingsgevaar!
- Dit product bevat kleine onderdelen die door kinderen kunnen worden ingeslikt! Er is verstikkingsgevaar!



GEVAAR

Explosiegevaar!

Onjuist gebruik van dit product kan leiden tot brand. Het is essentieel dat u de volgende veiligheidsinformatie in acht neemt om brand te voorkomen.

- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik alleen de meegeleverde AC-adapter of de aanbevolen batterijen. Maak geen kortsluiting en gooi de batterijen niet in het vuur! Overmatige hitte en ondeskundige behandeling kunnen kortsluiting, brand en zelfs explosies veroorzaken!

INSTRUCTIE



Gevaar voor materiële schade!

Onjuiste behandeling kan het apparaat en/of de accessoires beschadigen. Gebruik het apparaat daarom alleen in overeenstemming met de volgende veiligheidsinformatie.

- Haal het apparaat niet uit elkaar! Neem in geval van een defect contact op met uw handelaar. Hij zal contact opnemen met het service-centrum en kan het apparaat zo nodig ter reparatie opsturen.
- Stel het toestel niet bloot aan hoge temperaturen en bescherm het tegen water en hoge luchtvochtigheid.
- Dompel het apparaat nooit onder in water!
- Stel het apparaat niet bloot aan trillingen.
- Gebruik voor dit apparaat alleen accessoires en reserveonderdelen die voldoen aan de technische specificaties.
- Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Vervang zwakke of lege batterijen altijd door een nieuwe, volledige set batterijen op volle capaciteit. Gebruik geen batterijen van verschillende merken of met verschillende capaciteiten. Verwijder de batterijen uit het apparaat als het lange tijd niet gebruikt is.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen (accu's).


INSTRUCTIE



Gevaar voor beschadiging van de spanning!

De fabrikant is niet aansprakelijk voor spanningsschade als gevolg van verkeerd geplaatste batterijen of het gebruik van een ongeschikte netadapter!

6 Onderdelenoverzicht en leveringsomvang

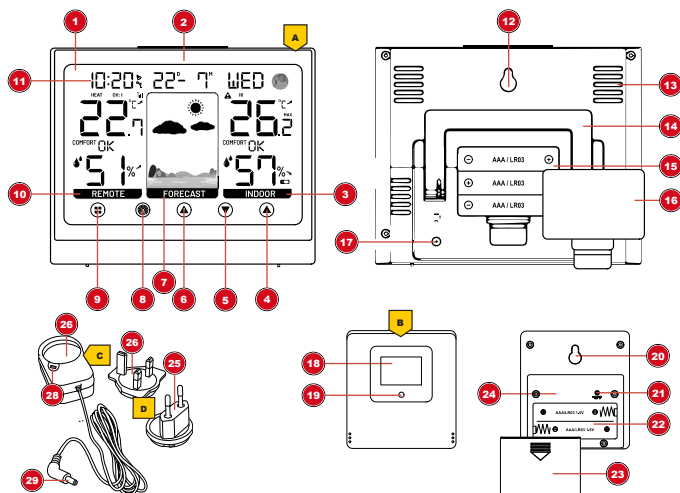

Afb. 1: Overzicht van alle onderdelen van het basisstation (boven), de sensoren (rechtsonder) en de netadapter (linksonder).

1	Beeldschermrand	2	Snooze-/Lichttoets
3	Weergavegebied "Binnen"	4	[UP] Aanraaktoets
5	[DOWN] Aanraaktoets	6	[ALERT] Aanraaktoets
7	Weergavegebied "Voorspelling"	8	[CH] Aanraaktoets
9	[SET] Aanraaktoets	10	Weergavegebied "Buiten"
11	Weergavegebied "Tijd/Datum"	12	Muurbevestiging
13	Ventilatiesleuven	14	Standaard, opklapbaar
15	Batterijvak	16	Deksel van het batterijvak
17	Aansluiting netvoeding	18	LCD-scherm
19	Functie-indicator	20	Muurbevestiging
21	[RESET] knop	22	Kanaalselectieschakelaar
23	Batterijvak	24	Deksel van het batterijvak

25	EU-stekkeradapter	26	UK-stekkeradapter
27	Adapterhouder	28	Vergrendelknop
29	DC-aansluiting		


Leveringsomvang:

1 × basisstation (A), 1 × buitensensor (B), 1 × netadapter (C) met 2 × stekkeradapters (D), 2 st. batterijen type AAA/LR03 (sensor)

Ook nodig (niet inbegrepen):

3 st. batterijen type AAA/LR03 (basisstation, optioneel)

7 Schermweergave

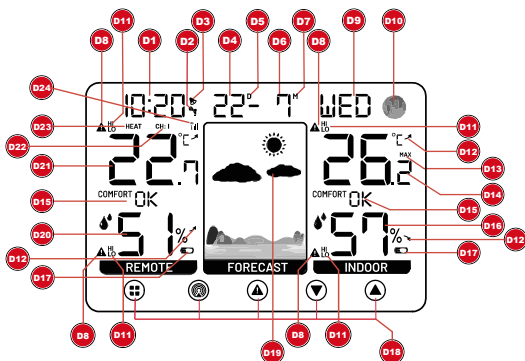

Afb. 2: Weergavemogelijkheden op het basisstation

D1	Tijd / wektijd	D2	Symbool voor radio-gestuurde klok
D3	Wekkersymbool	D4	Datum (dag)*
D5	Info-icoon "Dag"	D6	Datum (maand)*
D7	Info-icoon "Maand"	D8	Waarschuwingssymbool voor D11
D9	Weekdag**	D10	Maanfase

D11	Info wanneer de hoogste (HI) of laagste (LO) waarschuwwaarde wordt bereikt	D12	Trendpijl (stijgend, dalend, constant)
D13	Info over hoogste (MAX) of laagste (MIN) waarde	D14	Binnentemperatuur (°C of °F instelbaar)
D15	Klimaatindicator	D16	Luchtvochtigheid binnen (in %)
D17	Batterijstatus-indicator	D18	Aanraakbedieningspanelen
D19	Weersvoorspelling (24 uur)	D20	Luchtvochtigheid buiten (in %)
D21	Buitentemperatuur (°C of °F instelbaar)	D22	Geselecteerd sensorkanaal
D23	Hitte-index (HEAT) of dauwpunt (DEW)	D24	Symbool voor kwaliteit van signaaloverdracht

*Waarden kunnen met elkaar worden uitgewisseld; **weergave afhankelijk van taalinstelling; ***meer info in onderdelenoverzicht

8 Stroomvoorziening

INSTRUCTIE! Het basisstation kan zowel met de meegeleverde netadapter als met batterijen worden gebruikt.

Basiseenheid

1. Houd de vergrendelingsknop op de adapterhouder van de netadapter ingedrukt. Steek tegelijkertijd de gewenste adapter in de adapterhouder en schroef deze zo ver mogelijk in de richting "LOCK". Laat de vergrendelingsknop los.
2. Steek de DC vat connector in de aansluiting op het basisstation.

ATTENTIE! Zorg ervoor dat de stekkeradapter stevig en veilig in de adapterhouder van de netadapter is bevestigd voordat u verder gaat!

3. Steek de wisselstroomadapter met de eerder gemonteerde stekker in het stopcontact.
4. Het apparaat wordt direct ingeschakeld.

-
5. Wacht tot de binnentemperatuur wordt weergegeven op het basisstation.
 6. Om de stekkeradapter te vervangen, houdt u de vergrendelknop ingedrukt, draait u de stekkeradapter in de richting "OPEN" en verwijdert u hem uit de adapterhouder. Voer vervolgens stap 1 uit om een andere stekkeradapter te plaatsen.

OPMERKING: Alternatief is werking met batterijen (LR03 AAA/LR03) ook mogelijk.

Het display gaat in de slaapmodus tijdens batterijgebruik en kan voor ongeveer 15 seconden worden geactiveerd door de sluimerknop in te drukken. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

7. Verwijder het deksel van het batterijvak.
8. Plaats de batterijen in het batterijvak. Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn uitgelijnd (+/-).
9. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.
10. Wacht tot de binnentemperatuur wordt weergegeven op het basisstation.

Draadloze sensoren

11. Verwijder de deksel van het batterijcompartiment.
12. Plaats de batterijen in het batterijcompartiment. Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn uitgelijnd (+/- polen).
13. Verplaats de schuifregelaar CH naar de positie voor het gewenste zendkanaal (instelling CH1, CH2 of CH3 met schermweergave).
14. Plaats het deksel van het batterijvak terug.

OPMERKING: Dit weerstation kan worden bediend met een of meer draadloze sensoren. Elke aangesloten draadloze sensor moet op een ander kanaal worden bediend. Als slechts één draadloze sensor is aangesloten, moet deze op kanaal 1 worden bediend.

9 Externe sensoren aansluiten

Het weerstation kan de waarden weergeven van maximaal 3 draadloze sensoren* van hetzelfde type. Elke radiosensor moet op een afzonderlijk kanaal worden ingesteld. Ga als volgt te werk om het kanaal in te stellen:

1. Verwijder het deksel van het batterijvak van de draadloze sensor.
2. Stel de kanaalselectieschakelaar in op het gewenste kanaal (1, 2 of 3).
3. Plaats het deksel van het batterijvak terug.
4. Druk meerdere keren op de toets [CH] op het basisstation om de gemeten waarden voor de afzonderlijke kanalen weer te geven. Het geselecteerde kanaal wordt in het display weergegeven.
5. Houd de toets [CH] ongeveer 2 seconden ingedrukt om het zoeken naar een sensor te starten.

INSTRUCTIE! Elke aangesloten draadloze sensor moet op een ander kanaal worden ingesteld. Als slechts één draadloze sensor is aangesloten, moet deze op kanaal 1 worden ingesteld.

*één draadloze sensor inbegrepen, andere optioneel verkrijgbaar

10 Batterijniveau-indicator

1. Wanneer het niveau van de batterijen in het basisstation of in de draadloze sensor een kritisch niveau bereikt, verschijnt het batterijniveau-symbool in het betreffende gebied op het display.
2. Bij het vervangen van een set batterijen moeten de batterijen altijd ook uit het andere deel van het apparaat worden verwijderd en moeten de batterijen in de daarvoor bestemde volgorde weer worden geplaatst (zie hoofdstuk "Instellen van de stroomvoorziening"). Vervang de te vervangen batterijen in het betreffende deel

van het apparaat door een volledig nieuwe set met volledige capaciteit. Dit zorgt ervoor dat de verbinding tussen de apparaten correct wordt hersteld.

11 Automatische tijdstelling

Nadat de stroom is hersteld, zoekt het apparaat automatisch naar het radiosignaal. Het duurt ongeveer 3-8 minuten om dit proces te voltooien.

Als het radiosignaal correct wordt ontvangen, worden de datum en tijd automatisch ingesteld en wordt het ontvangtsymbool weergegeven.

Als er geen radiosignaal wordt ontvangen, gaat u als volgt te werk:

1. Druk gedurende ca. 2 seconden op de UP-knop om de ontvangst van het radiosignaal opnieuw te starten.
2. Druk gedurende ca. 2 seconden op de UP-knop om de ontvangst van het radiosignaal opnieuw te starten.
3. Als er nog steeds geen radiosignaal wordt ontvangen, moet de tijd handmatig worden ingesteld.

12 Handmatige tijdstelling

1. Houd de toets [SET] ongeveer 2 seconden ingedrukt om de tijdstelmodus te openen.
2. De cijfers die moeten worden ingesteld, knipperen.
3. Druk op de toets [UP] of [DOWN] om de waarde te wijzigen.
4. Druk op de toets [SET] om te bevestigen en naar de volgende instelling te gaan.
5. Instelvolgorde: 12/24 > tijdzone > uren > minuten > weergave dag/maand wijzigen > jaar > maand > dag > taal > temperatuureenheid
6. Druk tenslotte op de toets [SET] om de instellingen op te slaan en de instelmodus te verlaten.

INSTRUCTIE! Als gedurende 20 seconden geen toets wordt ingedrukt, wordt de instelmodus automatisch verlaten. De tot dat moment ingevoerde wijzigingen worden opgeslagen.

13 Alarm instellen

Alarmtijd instellen

1. Druk in de normale weergavemodus herhaaldelijk op de toets [SET] om naar de alarmtijdweergave (AL) te gaan.
2. Houd de toets [SET] ongeveer 2 seconden ingedrukt om de instellingen van de alarmtijd te openen.
3. De cijfers voor de alarmtijd knipperen op de positie waar normaal de tijd wordt weergegeven.
4. Gebruik de toets [UP] of [DOWN] om de gewenste waarde in te stellen.
5. Druk op de toets [SET] om te bevestigen en naar de volgende instelling te gaan.
6. Instelvolgorde: uren > minuten
7. Druk tenslotte op de toets [SET] om de instellingen op te slaan en de instelmodus te verlaten.

Alarm in-/uitschakelen

8. Druk in de normale weergavemodus herhaaldelijk op de toets [SET] om naar de alarmtijdweergave (AL) te gaan.
9. Druk op de toets [UP] of [DOWN] om het weksignaal te activeren. Het symbool  wordt op het display weergegeven.
10. Druk opnieuw op de toets [UP] of [DOWN] om het weksignaal te deactiveren. Het symbool  verdwijnt van het display.

14 Snooze-functie

1. Wanneer het alarm klinkt, druk op de snooze-/lichttoets om de sluimerfunctie te activeren. Het alarm klinkt opnieuw na 5 minuten.
2. Druk op een andere toets om het alarm te stoppen tot het ingestelde tijdstip weer wordt bereikt.
3. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt het alarm na 2 minuten automatisch uitgeschakeld.

INSTRUCTIE! Het weksignaal begint met een korte piepton. Indien langer dan 20 minuten actief, volgen meerdere korte pieptonen.

15 Automatische ontvangst van de metingen

Zodra de voeding is ingeschakeld, geeft het basisstation de meetwaarden voor binnenshuis weer. De metingen van de buitensensor worden binnen 3 minuten na het inschakelen weergegeven.

Als er geen signaal wordt ontvangen, gaat u als volgt te werk:

Druk gedurende ca. 3 seconden op de SCAN-knop om de ontvangst van de metingen opnieuw te starten.

16 Weergave wijzigen °C/°F

De temperatuur wordt standaard in °C weergegeven op het display van het basisstation. Ga als volgt te werk om de eenheid te wijzigen:

1. Druk in de normale weergavemodus ca. 3 seconden op de toets [SET] om de instelmodus te openen. De instelling voor 12/24 uur knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de toets [SET] totdat de temperatuureenheid knippert.

3. Gebruik de toets [UP] of [DOWN] om te wisselen tussen °C en °F.
4. Druk tenslotte op de toets [SET] om de instellingen op te slaan en de instelmodus te verlaten.

17 Weergave van de weekdag

Dit weerstation toont op het display de eerste drie letters van de betreffende weekdag in de geselecteerde taal. Voorbeeld: MON = maandag, TUE = dinsdag, enz.

18 Klimaatindicator

Dit weerstation geeft informatie over het binnen- en buitencomfortniveau op basis van de gemeten luchtvochtigheid.


Weergave	Luchtvochtigheid
Too dry	1%~25%
Dry	26%~39%
Comfort OK	40%~75%
Wet	76%~83%
Too wet	84%~99%

Daarnaast berekent het weerstation het potentiële risico op schimmelvorming en geeft deze informatie ook weer voor binnen- en buitentoepassingen.

Temperatuur	Vochtigheid	Weergave
T<9,4 °C (T<49 °F)	H	0
	49%<=H<=78%	0
	79%<=H<=87%	0
	H>=88%	0
9,4 °C <=T<=26,6 °C (49 °F <=T<=79,9 °F)	H	0
	49%<=H<=78%	LOW
	79%<=H<=87%	MED
	H>=88%	MED
26,7 °C<=T<=30,5 °C (80 °F <=T<=86,9 °F)	H	LOW
	49%<=H<=78%	LOW

Temperatuur	Vochtigheid	Weergave
30,6 °C ≤ T ≤ 40 °C (87 °F ≤ T ≤ 104 °F)	79% ≤ H ≤ 87%	MED
	H ≥ 88%	HI
	H	LOW
	49% ≤ H ≤ 78%	MED
	79% ≤ H ≤ 87%	MED
	H ≥ 88%	HI
T ≥ 40,1 °C (T ≥ 104,1 °F)	H	0

19 Weertrend

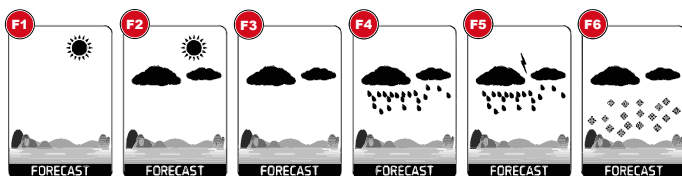

Afb. 3: Grafische weergave van de weersverwachting

F1	Zonnig	F2	Half bewolkt
F3	Bewolkt	F4	Regenachtig
F5	Stormachtig	F6	Sneeuw

20 Temperatuur-/vochtigheidsalarm instellen

1. Houd in de normale tijdweergavemodus de toets [ALERT] ongeveer 3 seconden ingedrukt om de temperatuuralarminstelmodus te openen.
2. De in te stellen cijfers knipperen.
3. Druk op [UP] of [DOWN] om de waarde te wijzigen.
4. Druk op de toets [ALERT] om te bevestigen en door te gaan naar de volgende instelling.

-
5. Instelvolgorde: bovengrens buitentemperatuur > ondergrens buitentemperatuur > bovengrens buitenvochtigheid > ondergrens buitenvochtigheid > bovengrens binnentemperatuur > ondergrens binnentemperatuur > bovengrens binnenvochtigheid > ondergrens binnenvochtigheid > einde.
 6. Als er geen instelling wordt gedaan binnen 10 seconden, wordt de alarmmodus automatisch afgesloten. De tot dan toe gemaakte instellingen worden opgeslagen.

Alarm activeren/deactiveren

7. In de normale weergavemodus, druk op de toets [ALERT] om naar de temperatuuralarmmodus te gaan.
8. Druk op [UP] of [DOWN] om het temperatuuralarm te activeren of deactiveren. Het waarschuwingssymbool wordt weergegeven bij de geactiveerde grens.
9. Wanneer een ingestelde grenswaarde wordt bereikt, knippert het temperatuuralarmsymbool en klinkt er gedurende ongeveer 5 seconden een waarschuwingsgeluid (twee piepjes per seconde). Dit herhaalt zich elke minuut totdat de temperatuur weer onder de grenswaarde daalt.
10. Wanneer het alarm afgaat, druk op een willekeurige toets om het alarm te stoppen.

21 MAX/MIN weergegevens

De maximum- en minimumwaarden voor de binnen- en buitentemperatuur en voor de luchtvochtigheid worden door het basisstation opgeslagen over een periode van 24 uur:

1. Druk meerdere malen op de [DOWN]-knop om de opgeslagen waarden achter elkaar weer te geven.
2. Weergavevolgorde: Maximumwaarden (MAX) > Minimumwaarden (MIN) > Actuele waarden

3. Wanneer de maximum- of minimumwaarden worden weergegeven, drukt u ca. 2 seconden op de [DOWN]-knop om alle opgeslagen waarden onherroepelijk te wissen.

22 Achtergrondverlichting / Display dimmen

1. In *batterijmodus*, druk op de snooze-/lichttoets om de achtergrondverlichting ongeveer 10 seconden in te schakelen.
2. In *netvoeding*, druk zonodig meerdere keren op de snooze-/lichttoets om de achtergrondverlichting in twee niveaus te dimmen (sterk/zwak) of uit te schakelen.

23 Verwerking



Gooi het verpakkingsmateriaal weg volgens het soort materiaal. Informatie over een correcte verwerking kan worden verkregen bij gemeentelijke afvalverwerkingsdiensten of het Milieueigenschap.



Gooi elektronische apparaten niet bij het huisvuil!
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationaal recht moet gebruikte elektrische apparatuur gescheiden worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. U bent wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's te retourneren. U kunt de batterijen na gebruik gratis inleveren bij ons verkooppunt of in de directe omgeving (bv. in de handel of bij gemeentelijke inzamelpunten). Batterijen en oplaadbare batterijen zijn gemarkeerd met een symbool van een doorgekruiste vuilnisbak en het chemische symbool van de vervuilen stof. 'Cd' staat voor Cadmium, 'Hg' staat voor kwik en 'Pb' staat voor lood.



Cd¹



Hg²



Pb³

24 Technische gegevens

Basisstation

Radiokloksignaal: DCF

Stroomvoorziening: DC 5 V 150 mA via netadapter

Batterijvoeding: 3 × AAA/LR03 batterijen

Temperatuureenheid: °C of °F instelbaar

Temperatuurbereik: -9,9 °C tot +50 °C

Vochtigheidsbereik: 10 % tot 99 % RH

Draadloze sensor

Batterijvoeding: 2 × AAA/LR03 batterijen

Temperatuureenheid: °C of °F instelbaar

Temperatuurbereik: -40 °C tot +70 °C

Vochtigheidsbereik: 20 % tot 95 % RH

Transmissiefrequentie: 433 MHz

Maximale zendvermogen: < 10 mW

Zendbereik: tot 80 m (in ongestoord terrein)

Meetnauwkeurigheid

Temperatuur

-40 °C tot -20 °C: ± 4 °C

-20 °C tot 0 °C: ± 2 °C

0 °C tot +50 °C: ± 1 °C

*Vochtigheid**

35 % tot 75 % RH: ± 5 %

20 % tot 35 % RH: ± 10 %

75 % tot 95 % RH: ± 10 %

*bij een gelijktijdige omgevingstemperatuur van 25 °C

25 Garantie

De normale garantieperiode is 2 jaar en gaat in op de dag van aankoop. Om in aanmerking te komen voor een vrijwillige verlengde garantieperiode zoals vermeld op de verpakking, is registratie via onze website vereist.

U kunt de volledige garantievoorwaarden, informatie over de verlenging van de garantieperiode en de details van onze dienstverlening raadplegen op **www.bresser.de/warranty**.

26 EG-verklaring van overeenstemming

 Bresser GmbH verklaart hierbij dat het apparaat-type met artikelnummer 7007511 in overeenstemming is met Richtlijn: 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internet-adres: www.bresser.de/download/7007511/CE/7007511_CE.pdf

Service

DE AT CH BE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

e-mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd
Customer Support
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
United Kingdom

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

e-mail: sav@bresser.fr
Téléphone:** 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL
Service après-vente
Pôle d'Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chênes Verts
83170 Brignoles
France

**Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

NL BE

Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

e-mail: info@bresserbenelux.nl
Téléfono*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux
Klantenservice
Donau 5-12
7908 HA Hoozeveen
Nederland

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.

ES PT

Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

e-mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Téléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
Servicio al Cliente
c/Valdemorillo, 1 Nave B
P.I. Ventorro del cano
28925 Alcorcón Madrid
España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios.

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

   @BresserEurope

Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way, Edenbridge,
Kent TN8 6HF, Great Britain

