

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## ISTRUZIONI PER L'USO

Poltrona per pedicure con massaggiatore 308



**Importatore:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polonia  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/06/2024



La poltrona cosmetica è dotata di un massaggiatore per i piedi (a forma di ciotola), che la rende ideale per i trattamenti di pedicure. Quando è acceso, il massaggiatore vibra generando bolle. Inoltre, la ciotola del massaggiatore è dotata di un'apertura in cui è possibile inserire diversi manipoli per migliorare l'effetto del trattamento.

### Attenzione!

I bambini e le persone inesperte non devono utilizzare questo dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati e non devono giocare vicino alla poltrona.

Prima di utilizzare la poltrona cosmetica, leggere le istruzioni ed eseguire le seguenti operazioni:

1. Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano stati rimossi.
2. Assicurarsi che la poltrona sia funzionante.
3. Posizionare la poltrona nell'area in cui verrà utilizzata.

### Dimensioni dell'unità:



Carico massimo della sedia: 130 kg.

## Funzioni del dispositivo:

### 1. Regolazione del poggiatesta

La poltrona è dotata di un poggiatesta che può essere facilmente regolato tramite la manopola sul fondo. Per abbassare o alzare il poggiatesta, svitare la manopola e impostare il poggiatesta all'altezza desiderata, quindi stringere la manopola. Inoltre, il poggiatesta può essere inclinato a destra o a sinistra per un comfort totale durante il trattamento.



### 2. Regolazione dell'altezza della poltrona


L'altezza del sedile può essere regolata tramite l'attuatore posto sotto il sedile. Tirando l'attuatore, il sedile si abbassa o si alza nella posizione desiderata. L'altezza del sedile è regolabile da 44 a 55 cm. Inoltre, il sedile della poltrona ruota di 360°.

### 3. Funzioni del massaggiatore

L'unità è dotata di un massaggiatore plantare a forma di ciotola, che può essere facilmente rimosso e montato. Il massaggiatore è regolabile tramite una manopola e dispone di diverse modalità. Per selezionarne una, ruotare il selettore sulla modalità appropriata.

#### Attenzione!

Non accendere il massaggiatore se non c'è acqua.

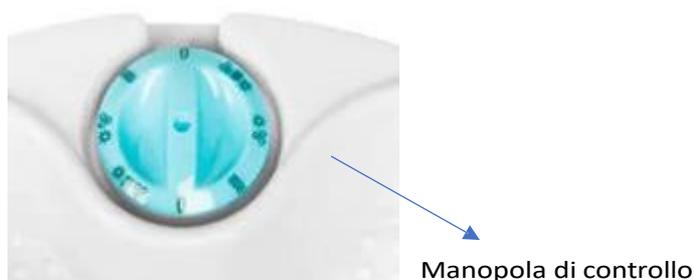

#### Modalità di massaggio:

- vibrazione 
- bolle con riscaldamento ad acqua 
- vibrazione-bolla con riscaldamento a infrarossi e ad acqua 

Una manopola impostata su 0 significa che il massaggiatore è spento.

#### Istruzioni per l'uso:

1. Posizionare la poltrona nell'area di trattamento.
2. Riempire la vasca con acqua, senza superare il livello massimo del liquido.
3. Collegare quindi il dispositivo all'alimentazione.

4. Selezionare la modalità di funzionamento appropriata ruotando la manopola.
5. Al termine del trattamento, riportare la manopola in posizione 0 e scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
6. Versare quindi l'acqua dalla bacinella. Non lasciare l'acqua nella vasca per molto tempo per evitare di danneggiare l'apparecchio.

#### **Pulizia e disinfezione dell'apparecchio:**

- Per la pulizia non utilizzare prodotti contenenti paraffina, alcol, ammoniaca o altri agenti corrosivi.
- Scollegare l'unità prima di pulirla.
- Per mantenere la superficie della poltrona in buone condizioni, pulirla regolarmente. Ricordarsi di pulire e disinfettare la poltrona dopo ogni utilizzo. Si consiglia di eseguire una disinfezione accurata una volta al mese.

#### **I Superfici in metallo e plastica**

- Per pulire le superfici metalliche e in plastica, strofinarle con un panno umido. Una piccola spazzola è utile per pulire le aree o gli angoli più difficili da raggiungere. Non usare troppo liquido per pulire l'apparecchio. Disinfettare poi l'apparecchio con un liquido adatto.

#### **II Superfici in acciaio inox**

- La pulizia migliore è quella con una soluzione detergente delicata. Evitare soluzioni a base di cloro.

#### **III Superfici metalliche verniciate o cromate**

- Non utilizzare getti d'acqua (docce, cannoni ad alta pressione) per la pulizia.
- Non pulire a temperature e umidità elevate e non esporre l'unità a condizioni che potrebbero causare la contaminazione da parte di liquidi.
- Non utilizzare solventi o acidi per la pulizia.

#### **IV Superficie della sedia**

- Strofinare uniformemente la superficie del sedile con un detergente speciale per pelle e poi passare un panno morbido e pulito.

### **Manutenzione**

#### **Prima di effettuare la manutenzione, scollegare l'unità.**

- Le riparazioni devono essere effettuate da personale esperto e autorizzato dal produttore.
- Le riparazioni effettuate da personale non autorizzato possono causare lesioni personali o danni all'apparecchio per i quali il produttore non è responsabile.
- Utilizzare solo ricambi originali approvati dal produttore.
- Non utilizzare la poltrona estetica o gli accessori se non funzionano correttamente.
- Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere documentati.

#### **Misure di manutenzione**

- Controllare i comandi e il loro cablaggio una volta alla settimana. Controllare lo stato e il funzionamento dei seguenti elementi almeno una volta ogni sei mesi:
  - Cavo di alimentazione e relativo attacco
  - Cablaggio del motore
  - Scatola di controllo e relativo cablaggio
  - Gli accessori sono fissati?
  - Funzionamento normale del sistema di chiusura

Se si riscontrano difetti, interrompere l'uso dell'apparecchiatura e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Solo personale esperto o autorizzato può aprire o sostituire l'attuatore/unità di comando.

Se una parte dell'apparecchiatura è danneggiata, scollegare il cavo di alimentazione e interrompere l'uso. Avvisare quindi il servizio di assistenza.

### **MISURE DI SICUREZZA**

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.

2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi:
  - a) b) l'apparecchio emette un odore strano, fuma o fa strani rumori,
  - c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo involucro è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per sicurezza, togliere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

#### **ATTENZIONE:**

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito nelle vicinanze di bambini o di persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con un apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o causare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

#### **SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO**

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di tali apparecchi.



norme di smaltimento. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità con la Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate ai seguenti punti di raccolta

raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Al termine della loro vita utile, i vecchi apparecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il ritrattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, nonché alla ACTIVESHOP Ltd.

### **STOCCAGGIO E TRASPORTO**

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare l'apparecchio in un luogo ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.