

SIMAGIC

TB-RS液压手刹 | 快速指南

1. 配件清单

1.1 标配件清单

USB数据线 x 1

可替换胶簧组 x 1

盘头螺钉M6-12 x 3

六角扳手 (3mm/4mm) x 2

限位块 x 1

M6防松螺母 x 3

盘头螺钉M6-16 x 3

薄10号开口扳手 x 1

1.2 选配件清单

P-HPR线性电子辅助模块:

沉头螺钉M4-10 x 8

盘头螺钉M4-10 x 8

圆形安装板 x 1

六角扳手 (2.5mm) x 1

盘头螺钉M4-6 x 4

L型安装板 x 1

大线卡 x 2

P-HPR GT线性电子辅助模块:

沉头螺钉M4-6 x 6

盘头螺钉M4-6 x 6

L型安装板 x 1

大线卡 x 2

沉头螺钉M4-10 x 4

盘头螺钉M4-10 x 4


圆形安装板 x 1

六角扳手 (2.5mm) x 1


2. 安装方式

2.1 产品组装


① 揭开3M胶覆盖层并粘贴在手柄顶端

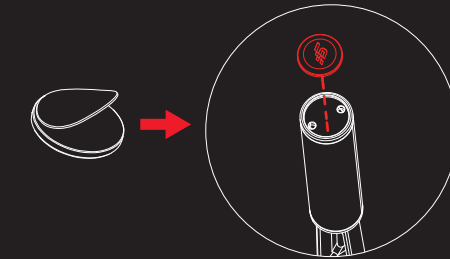

② 产品主体安装固定

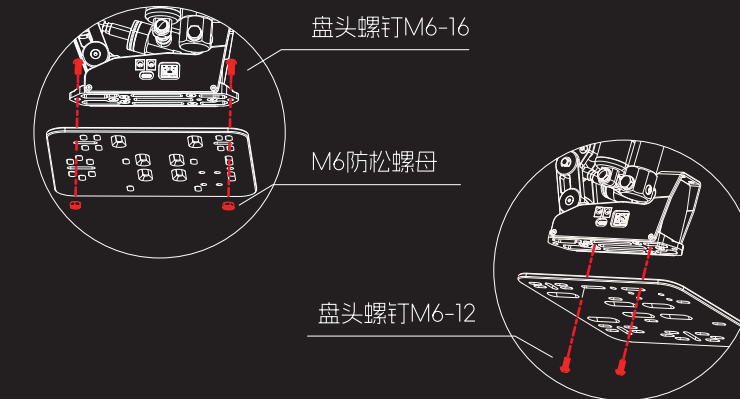


③ 产品接线口

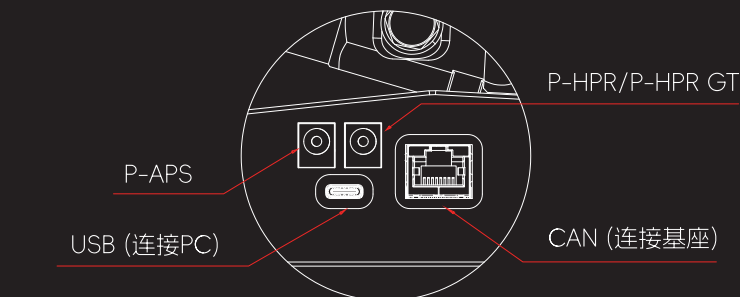


2.2 更换胶簧

- ① 拧开胶桶盖
 - ② 按需求更换胶簧 (建议胶簧数量不少于9颗)
 - ③ 拧上胶桶盖
- 注意: 胶桶中未放满胶簧时请勿拉动手刹手柄


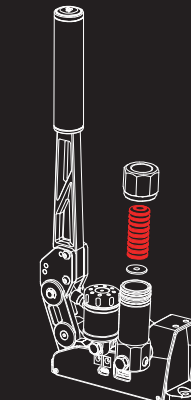


2.3 手柄调节


- ① 拆卸上方两颗螺钉
- ② 稍松开下方两颗螺钉

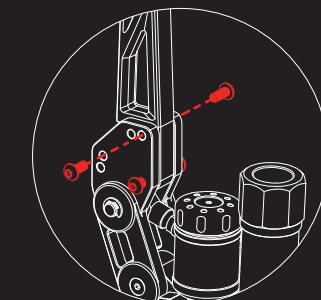

③ 旋转手柄调节至所需角度

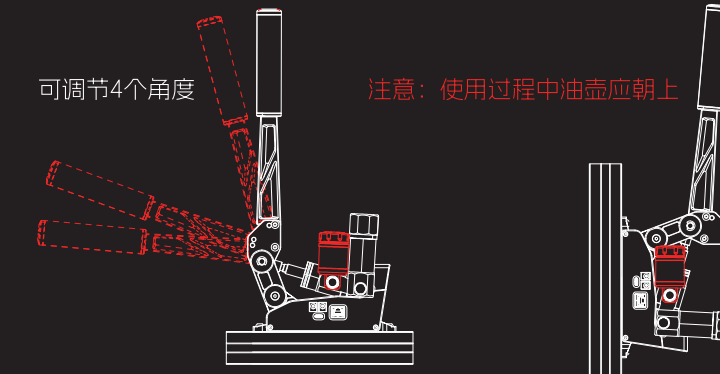
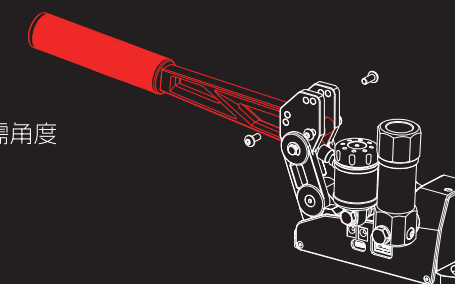


④ 拧紧四颗螺钉

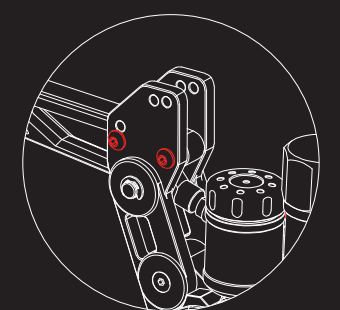


3. 配件安装

可按需选购P-HPR、P-HPR GT后安装

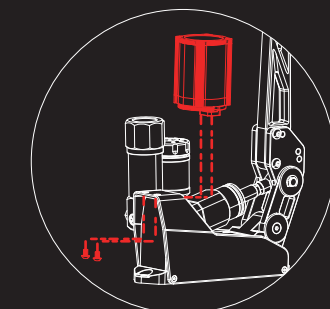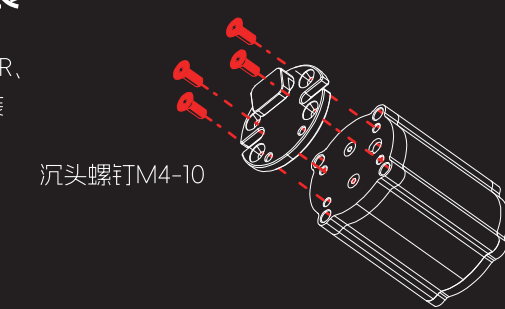

盘头螺钉M4-6

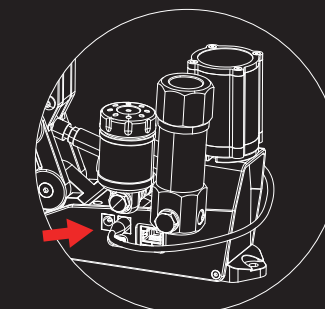

插入接口

软件及应用



在PC端安装
SimPro Manager
进行设置



产品教程
(更多相关资料扫码查看)

注意: 使用该产品需要在PC端下载并安装SimPro Manager进行设置