

Jabra Engage 75



Manuel d'utilisation

2018 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale de GN Audio A/S. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Audio A/S fait l'objet d'une licence.

Fabriqué en Chine

MODÈLE : WHB050BS
WHB050HS
WHB051HS



La **Déclaration de Conformité** est disponible sur le site
www.jabra.com/doc

1. Bienvenue.....	5
2. Contenu de la boîte.....	6
2.1 Variante stéréo	
2.2 Variante mono	
2.3 Variante convertible	
3. Instructions de port	9
3.1 Micro-casque stéréo/mono	
3.2 Micro-casque convertible	
3.3 Comment changer les styles de maintien du micro-casque mono	
3.4 Comment changer les EarGels du micro-casque convertible	
3.5 Comment changer l'EarHook du micro-casque convertible	
3.6 Comment changer le style de maintien du micro-casque convertible	
4. Instructions de charge	14
4.1 Connexion à l'alimentation électrique	
4.2 Charger le micro-casque	
4.3 Fonction PowerNap du micro-casque	
5. Instructions de connexion.....	17
5.1 Connexion à un téléphone fixe avec port casque	
5.2 Connexion à un téléphone fixe sans port casque	
5.3 Connexion à un téléphone fixe USB	
5.4 Connexion à un ordinateur	
5.5 Connecter le micro-casque à un ordinateur	
5.6 Appairage avec un ou plusieurs périphériques mobiles par Bluetooth	
5.7 Appairage avec un périphérique mobile par NFC	

6. Instructions d'utilisation	24
6.1 Vue d'ensemble du micro-casque stéréo/mono	
6.2 Vue d'ensemble du micro-casque convertible	
6.3 Vue d'ensemble du socle	
6.4 Icônes d'état du socle	
6.5 Comment changer la langue	
6.6 Comment régler le volume du microphone pour les appels sur le téléphone fixe	
6.7 Instructions de réinitialisation	
7. Comment passer des appels .	31
7.1 Fonction d'appel élémentaire	
7.2 Fusionner des appels	
7.3 Conférences téléphoniques	
7.4 Transférer un appel du téléphone fixe au micro-casque	
7.5 Transférer un appel du micro-casque au téléphone fixe	
7.6 Transférer un appel du périphérique mobile au micro-casque	
7.7 Gérer plusieurs appels	
8. Comment modifier les paramètres	41
8.1 Paramètres de base	
8.2 Paramètres avancés	
9. Jabra Direct.....	49
9.1 Mise à jour du firmware	
10.Assistance.....	50
10.1 FAQ	
10.2 Instructions d'entretien de votre appareil	
10.3 Accessoires de remplacement	

1. Bienvenue

Merci d'avoir acheté Jabra Engage 75. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.


Caractéristiques de Jabra Engage 75

- **Contrôlez tous vos appareils**
Téléphone fixe, ordinateur, périphérique mobile
- **Choisissez votre style de maintien**
EarHook, tour de nuque, serre-tête
- **Micro-casque DECT le plus léger au monde**
Micro-casque convertible
- **Évitez les perturbations**
Voyant Busylight intégré
- **Autonomie d'une journée complète**
Jusqu'à 13 heures d'autonomie en conversation (stéréo/mono)
Jusqu'à 9 heures d'autonomie en conversation (convertible)
- **Prend les appels où que vous soyez dans le bureau**
Portée de 100 mètres
- **Appels confidentiels sécurisés**
Chiffrement DECT AES 256 bits


2. Contenu de la boîte

Le Jabra Engage 75 est fourni dans l'un des trois styles suivants : stéréo, mono et convertible.

2.1 Variante stéréo

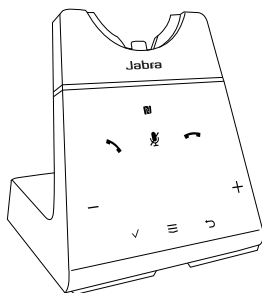

Socle

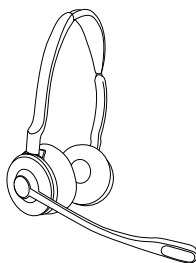


Micro-casque
stéréo



Câble
électrique




Câble
micro-USB




Câble du
téléphone


2.2 Variante mono

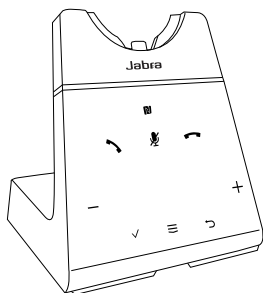

Socle

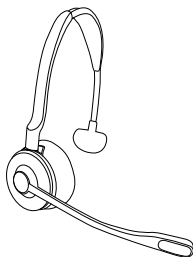

Micro-casque
mono

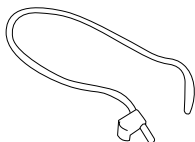


Tour de
nuque



Câble
électrique




Câble
micro-USB




Câble du
téléphone


2.3 Variante convertible

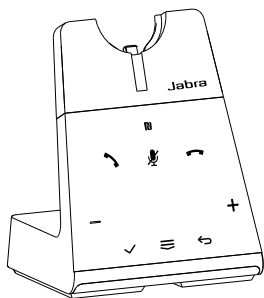


Socle

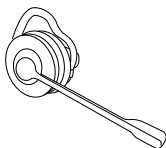

Micro-casque convertible

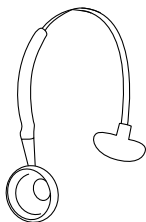

Serre-tête

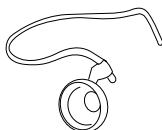

Tour de nuque



EarHooks
(moyen et grand)



EarGels
(avec boucle et normal)



Câble
électrique



Câble
micro-USB




Câble du
téléphone

Remarque : L'EarHook moyen et l'EarGel normal sont déjà fixés sur le micro-casque.

3. Instructions de port


3.1 Micro-casque stéréo/mono

Le micro-casque peut se porter avec le microphone à gauche ou à droite.

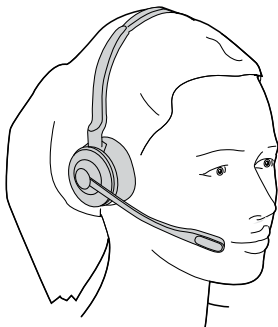


3.2 Micro-casque convertible


Le micro-casque peut se porter sur l'oreille gauche ou droite.

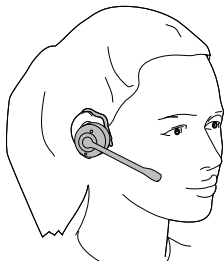

EarHook

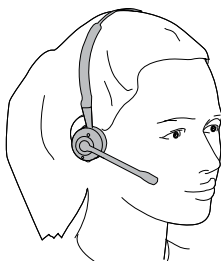


Serre-tête

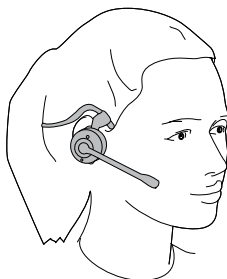


Tour de nuque


3.3 Comment changer les styles de maintien du micro-casque mono

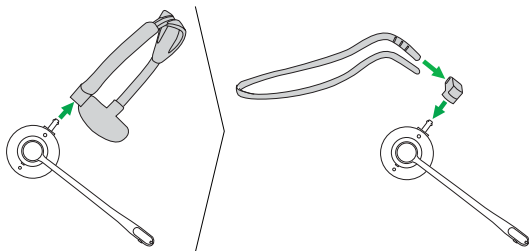


3.4 Comment changer les EarGels du micro-casque convertible

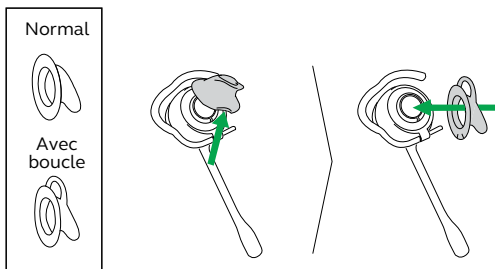


3.5 Comment changer l'EarHook du micro-caque convertible

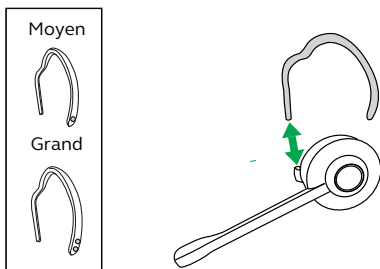


L'EarHook avec un point correspond à la taille moyenne, et l'EarHook avec deux points correspond à la grande taille.

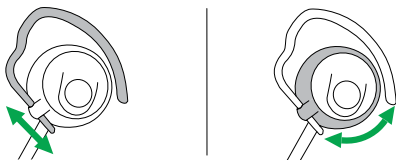

Les EarHooks sont souples et peuvent être pliés pour s'adapter à votre oreille pour une tenue sûre et confortable.

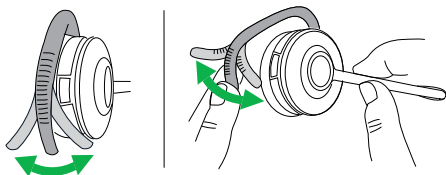


3.6 Comment changer le style de maintien du micro-caque convertible

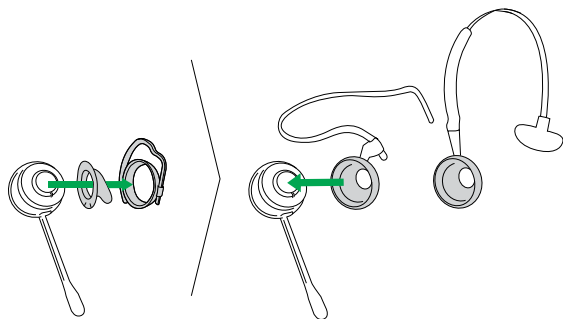

4. Instructions de charge


4.1 Connexion à l'alimentation électrique

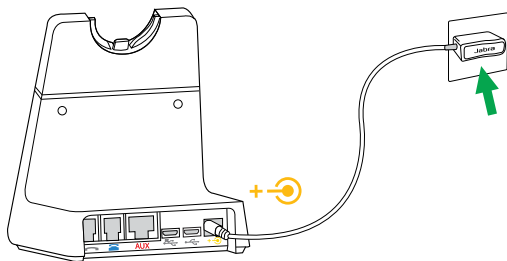

Branchez le socle à une alimentation électrique à l'aide du câble électrique fourni.

Il est recommandé de connecter les câbles du téléphone ou de l'ordinateur avant de connecter le socle à une alimentation électrique (voir Chapitre 5 pour plus d'informations).

4.2 Charger le micro-casque

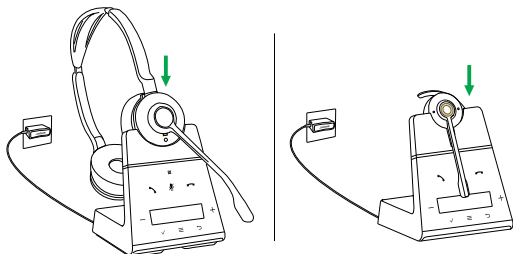

Le micro-casque se charge lorsqu'il est placé sur un socle qui est branché à une alimentation électrique. La LED d'état du micro-casque et l'icône de batterie du socle clignoteront pour indiquer que le micro-casque est en charge.

Les micro-casques stéréo/mono possèdent une autonomie de 13 heures, et le micro-casque convertible dispose de 9 heures de batterie.

Il faut compter environ 1,5 heure pour recharger entièrement tous les micro-casques. 40 % de la batterie se charge en 30 minutes environ.

4.3 Fonction PowerNap du micro-casque

Afin de conserver la batterie, le micro-casque s'éteint automatiquement s'il n'a pas été posé sur le socle depuis 30 minutes, qu'il n'a pas été déplacé et qu'il n'est pas utilisé.


Pour désactiver la fonction PowerNap, déplacez le micro-casque (le micro-casque possède des capteurs de mouvement intégrés), appuyez sur n'importe quel bouton sur le micro-casque, ou placez le micro-casque sur le socle.

La fonction PowerNap peut être désactivée de manière permanente par le biais de Jabra Direct.

5. Instructions de connexion

5.1 Connexion à un téléphone fixe avec port casque

Ce type de téléphone fixe possède un port casque dédié. Ces téléphones comportent généralement une touche sur le panneau avant pour passer du combiné du téléphone fixe au micro-casque.

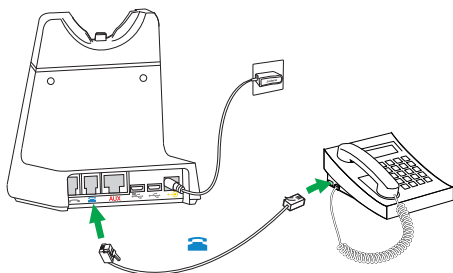


1. Branchez le câble téléphonique fourni sur le port marqué  sur le socle, et sur le port casque du téléphone fixe.
2. Branchez le socle à une alimentation électrique à l'aide du câble électrique fourni.
3. Sélectionnez une langue sur le socle, puis lancez l'assistant de configuration.

Remarque : pour une aide supplémentaire avec votre téléphone fixe spécifique, rendez-vous sur www.jabra.com/compatibilityguide.

5.2 Connexion à un téléphone fixe sans port casque


Ce type de téléphone fixe ne possède pas un port casque dédié.

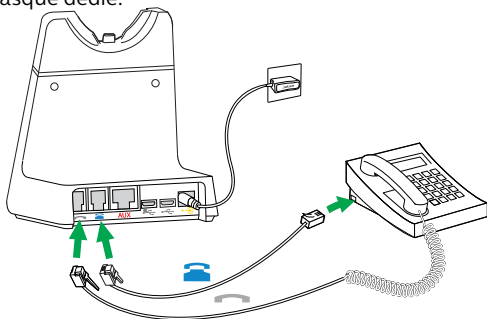

1. Débranchez le câble du combiné du port du combiné sur le téléphone fixe, et branchez-le sur le port  du socle.
2. Branchez le câble téléphonique fourni sur le port marqué  sur le socle, et sur le port du combiné du téléphone fixe.
3. Branchez le socle à une alimentation électrique à l'aide du câble électrique fourni.
4. Sélectionnez une langue sur le socle, puis lancez l'assistant de configuration.


Remarque : pour une aide supplémentaire avec votre téléphone fixe spécifique, rendez-vous sur www.jabra.com/compatibilityguide.

5.3 Connexion à un téléphone fixe USB

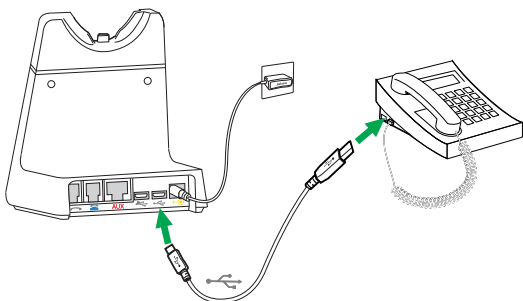


1. Branchez un câble micro-USB sur le port marqué  sur le socle, et sur un port USB disponible de votre téléphone fixe USB.
2. Branchez le socle à une alimentation électrique à l'aide du câble électrique fourni.
3. Sélectionnez une langue sur le socle, et ne lancez pas l'assistant de configuration. Le socle est déjà configuré pour les téléphones fixes USB et n'a pas besoin de l'assistant de configuration.

5.4 Connexion à un ordinateur

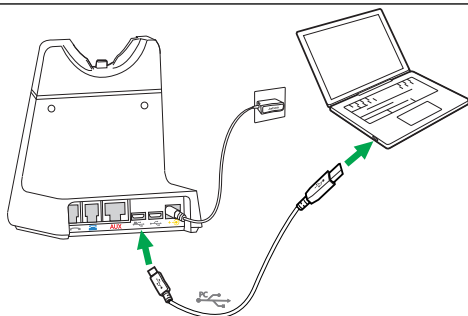

1. Branchez le câble micro-USB fourni sur le port marqué  sur le socle, et sur un port USB disponible de votre ordinateur.
2. Assurez-vous que le Jabra Engage 75 est défini comme le dispositif de lecture par défaut et le dispositif d'enregistrement dans les réglages sonores de votre système d'exploitation, et/ou votre softphone préféré (p. ex. Skype for Business). Il est recommandé de télécharger Jabra Direct sur jabra.com/direct et de l'installer.
3. Branchez le socle à une alimentation électrique à l'aide du câble électrique fourni.
4. Sélectionnez une langue sur le socle, et ne lancez pas l'assistant de configuration. Le socle est déjà configuré pour les ordinateurs et n'a pas besoin de l'assistant de configuration.


5.5 Connecter le micro-casque à un ordinateur

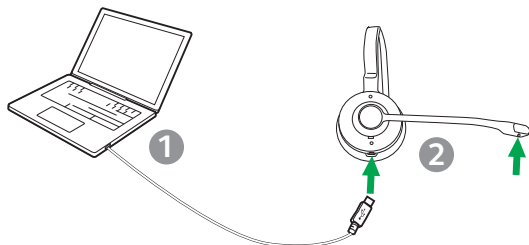

1. Branchez le câble micro-USB fourni à un port USB disponible de votre ordinateur.
2. Appuyez et maintenez le bouton Augmentation du volume, ou Diminution du volume ou Silencieux du micro-casque tout en branchant l'autre extrémité du câble micro-USB au micro-casque. Dès que la LED du micro-casque s'arrête de clignoter en vert, relâchez le bouton.
3. Le micro-casque peut maintenant être sélectionné comme lecteur audio sur l'ordinateur.

5.6 Appairage avec un ou plusieurs périphériques mobiles par Bluetooth

Il est possible d'appairer et de connecter deux périphériques mobiles.

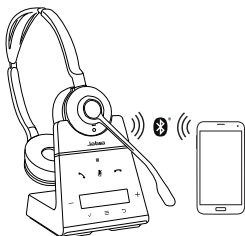


1. Branchez le socle à une alimentation électrique à l'aide du câble électrique fourni.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu Paramètres, et appuyez sur  pour naviguer vers **Appareil mobile**.
3. Appuyez sur  pour sélectionner **Nouveau**. Suivez les instructions d'appairage à l'écran pour appairer votre périphérique mobile avec le micro-casque.

Une fois l'appairage effectué, le micro-casque et le socle se connectent automatiquement avec votre périphérique mobile chaque fois que le périphérique mobile est allumé, à portée du socle, et avec le Bluetooth activé.

Remarque : l'appairage avec un troisième périphérique mobile remplacera l'appairage avec l'un des périphériques mobiles précédemment appairés, à condition que l'un de ces périphériques mobiles ne soit pas actuellement connecté au socle.

5.7 Appairage avec un périphérique mobile par NFC

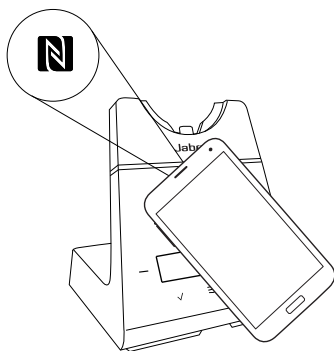


1. Branchez le socle à une alimentation électrique à l'aide du câble électrique fourni.
2. Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre périphérique mobile.
3. Maintenez le périphérique mobile contre le logo NFC sur le socle et suivez les instructions de votre périphérique mobile pour effectuer l'appairage.

Une fois l'appairage effectué, le micro-casque et le socle se connectent automatiquement avec votre périphérique mobile chaque fois que le périphérique mobile est allumé, à portée du socle, et avec le Bluetooth activé.


Remarque: l'emplacement NFC spécifique sur le périphérique mobile peut varier. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique mobile.

6. Instructions d'utilisation


6.1 Vue d'ensemble du micro-casque stéréo/mono

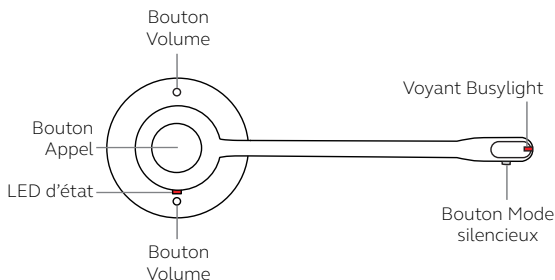

6.2 Vue d'ensemble du micro-casque convertible

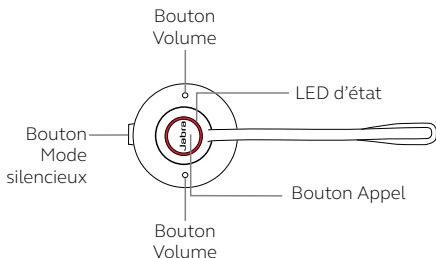

6.3 Vue d'ensemble du socle

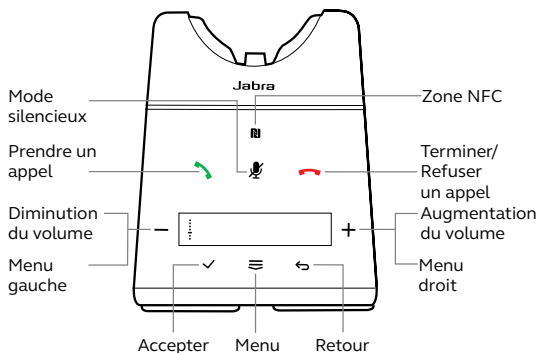

6.4 Icônes d'état du socle

Icône	Description
	État de la batterie
	État de la batterie inconnu
	Micro-casque connecté
	(clignotant) Micro-casque non détecté
	Deux micro-casques en mode conférence

3x📞

Trois micro-casques en mode
conférence

4x📞

Quatre micro-casques en mode
conférence



Périphérique mobile



Téléphone fixe



Ordinateur



Deuxième périphérique mobile



Périphérique mobile appairé non
connecté




Téléphone cible



Appel sur le téléphone cible



Appel mis en attente



Appel entrant



Appel entrant

>>>  <<< Appel entrant

>>>  <<< Appel entrant

> <
Caller ID Appel entrant avec identification de
l'appelant

6.5 Comment changer la langue

Texte à l'écran

16 langues sont disponibles pour le texte à l'écran : anglais, allemand, français, chinois (simplifié), espagnol, tchèque, danois, néerlandais, finnois, hongrois, italien, norvégien, polonais, russe, suédois et turc.

Annonces vocales du micro-casque

5 langues sont disponibles pour les annonces vocales du micro-casque : anglais, allemand, français, japonais et espagnol.

Pour changer la langue :

1. Appuyez sur  pour ouvrir le menu Paramètres, et appuyez sur  pour naviguer vers **Langue**.
2. Appuyez sur  ou  pour basculer sur **Texte** ou **Voix**, puis appuyez sur  pour confirmer votre choix.
3. Appuyez sur  ou  pour faire défiler les langues disponibles, puis appuyez sur  pour confirmer votre choix.

Remarque : lorsque vous choisissez une langue vocale, si **Suivre le texte** est sélectionné et que la langue de texte actuelle n'est pas l'une des 5 langues vocales disponibles, la langue vocale sera **Anglais** par défaut.

6.6 Comment régler le volume du microphone pour les appels sur le téléphone fixe

Pour régler le volume du microphone sur le téléphone fixe :

1. Appuyez sur  sur le socle pour ouvrir le menu Paramètres.
2. Appuyez sur  ou  pour régler le volume du microphone sur le téléphone fixe, puis appuyez sur  pour confirmer votre choix.

Le volume du microphone peut être réglé pendant que vous êtes en ligne, mais il se réinitialise au niveau par défaut lorsque l'appel se termine.

6.7 Instructions de réinitialisation

La réinitialisation du micro-casque et du socle efface la liste des périphériques appairés et réinitialise tous les paramètres.


Pour réinitialiser :


1. Placez le micro-casque dans le socle.
2. Maintenez la touche  enfoncée pendant 2 secondes pour ouvrir le menu Paramètres avancés.
3. Appuyez sur  pour sélectionner **Socle**, puis appuyez sur  pour confirmer votre choix.
4. Appuyez sur  pour naviguer dans les paramètres jusqu'à ce que **Réinitialiser configuration** soit sélectionné.
5. Appuyez sur  pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur  pour confirmer votre choix. Le micro-casque et le socle redémarrent et tous les paramètres reviennent à leurs valeurs par défaut.

7. Comment passer des appels

7.1 Fonction d'appel élémentaire

Fonction	Action
Allumer	Appuyez sur le bouton Appel du micro-casque, ou placez le micro-casque dans le socle
Éteindre	Maintenez le bouton Appel enfoncé pendant 4 secondes
Prendre un appel	Appuyez sur le bouton Appel , retirez le micro-casque du socle ou appuyez sur  sur le socle
Terminer un appel	Appuyez sur le bouton Appel , placez le micro-casque dans le socle ou appuyez sur  sur le socle
Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton Appel ou appuyez sur  sur le socle
Changer de téléphone cible	Retirez le micro-casque du socle et maintenez le bouton Appel enfoncé pendant 1 seconde Vous pouvez également le maintenir  sur le socle pendant 1 seconde






Régler le
volume

Appuyez sur les boutons
Volume.

Le micro-casque utilise la
détection de mouvement
pour détecter quel bouton
commande l'augmentation
du volume et lequel
commande la diminution
du volume, selon
l'orientation du micro-
casque

Basculer
le voyant
Busylight


Appuyez simultanément
sur les deux boutons
Volume



Désactiver/
Activer le
microphone

(micro-casque
stéréo/mono
uniquement)

Appuyez sur le bouton
Activer le mode silencieux



Désactiver/
Activer le
microphone

(micro-casque
stéréo/mono
uniquement)

Appuyez sur le bouton
Activer le mode silencieux

7.2 Fusionner des appels

Il est possible de fusionner un appel entrant avec un appel en cours.

Pour fusionner les appels :

1. Maintenez le bouton **Appel** enfoncé (2 secondes) sur le micro-casque, ou appuyez sur  sur le socle, pour accepter l'appel entrant. Cela permet de mettre en attente l'appel en cours.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Oui** pour fusionner les appels.


Pour annuler la fusion des appels, appuyez sur  puis sélectionnez **Oui**.

Pour terminer l'appel fusionné, placez le micro-casque sur le socle ou appuyez sur le bouton **Appel** sur le micro-casque.

7.3 Conférences téléphoniques

Ajouter un ou des micro-casque(s) à une conférence téléphonique

Un maximum de trois micro-casques supplémentaires peuvent être connectés à un socle pour une conférence téléphonique.

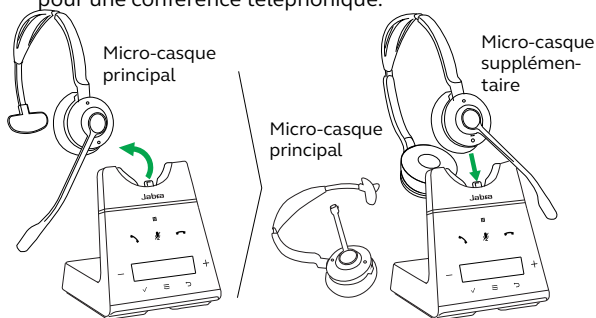

1. Retirez le micro-casque principal du socle.
2. Placez un micro-casque supplémentaire dans le socle.
3. Appuyez sur ✓ pour ajouter le micro-casque comme micro-casque de conférence supplémentaire.
4. Un message vocal est diffusé dans le micro-casque principal. Appuyez sur le bouton **Appel** sur le micro-casque principal pour accepter le micro-casque supplémentaire dans la conférence. Le contenu audio est maintenant partagé entre les micro-casques.

Le mode silencieux est activé par défaut sur le micro-casque supplémentaire.

Remarque : il est possible d'utiliser des micro-casques Jabra Engage 65 pour les conférences téléphoniques.

Ajouter un ou plusieurs micro-casque(s) à une conférence téléphonique sans utiliser le socle (appairage par les ondes)

Un maximum de trois micro-casques supplémentaires peuvent être connectés à un socle, sans avoir à les placer dans le socle.

1. Appuyez sur  sur le socle pour ouvrir le menu Paramètres, et naviguez jusqu'à **Ajouter oreillette**.
2. Appuyez sur  pour passer à **Appairer sans contact**.
3. Appuyez sur  pour mettre le socle en mode appairage.
4. Éteignez le micro-casque supplémentaire en maintenant le bouton **Appel** enfoncé pendant 4 secondes.
5. Mettez le micro-casque supplémentaire en mode appairage en maintenant le bouton **Appel** enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED d'état sur le micro-casque clignote en bleu.
6. Un message vocal est diffusé dans le micro-casque principal. Appuyez sur le bouton **Appel** sur le micro-casque principal pour accepter le micro-casque supplémentaire dans la conférence. Le contenu audio est maintenant partagé entre les micro-casques.

Le mode silencieux est activé par défaut sur le micro-casque supplémentaire.

Remarque : il est possible d'utiliser des micro-casques Jabra Engage 65 pour les conférences téléphoniques.

Terminer ou quitter une conférence téléphonique

Pour terminer l'appel pour tous les micro-casques, appuyez sur le bouton **Appel** sur le micro-casque principal, ou placez le micro-casque principal dans le socle.


Des micro-casques supplémentaires peuvent quitter la conférence en appuyant sur le bouton **Appel** sur le micro-casque, ou en plaçant le micro-casque supplémentaire dans le socle du micro-casque principal (pas le socle du micro-casque supplémentaire). La conférence téléphonique se poursuivra pour tous les autres micro-casques.

Mode conférence permanent

La conférence se termine automatiquement par défaut pour tous les micro-casques supplémentaires lorsque l'appel se termine.

Il est possible de poursuivre la conférence avec les micro-casques supplémentaires jusqu'à ce que le micro-casque principal soit placé dans le socle, en modifiant ce paramètre dans Jabra Direct.

7.4 Transférer un appel du téléphone fixe au micro-casque

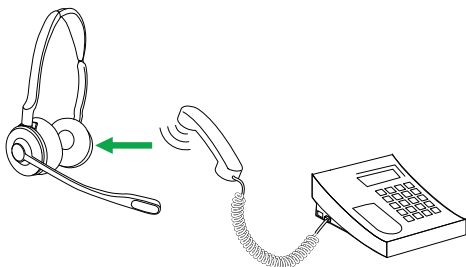


Pour transférer un appel :

1. Sélectionnez le téléphone fixe comme téléphone cible sur le socle.
2. Retirez le micro-casque du socle, ou appuyez sur le bouton **Appel** sur le micro-casque. Si nécessaire, appuyez sur le bouton du micro-casque sur le téléphone fixe. Le contenu audio sera transféré du combiné du téléphone fixe au micro-casque.

Ne raccrochez pas le combiné du téléphone fixe tant que l'appel n'est pas terminé.


7.5 Transférer un appel du micro-casque au téléphone fixe

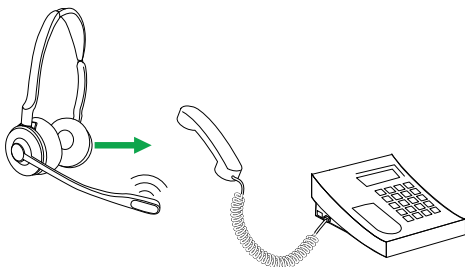

Pour transférer un appel du micro-casque à un téléphone fixe, prenez le combiné du téléphone fixe puis placez le micro-casque dans le socle.

Le contenu audio sera transféré du micro-casque au téléphone fixe.

7.6 Transférer un appel du périphérique mobile au micro-casque

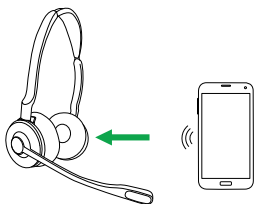

Pour transférer un appel :

1. Sélectionnez le périphérique mobile comme téléphone cible sur le socle.
2. Retirez le micro-casque du socle, ou appuyez sur le bouton **Appel** sur le micro-casque.
3. Sélectionnez **Oui** sur le socle pour transférer le contenu audio de l'appel au micro-casque.

Ne terminez pas l'appel sur le périphérique mobile tant que l'appel n'est pas terminé.

7.7 Gérer plusieurs appels

Le micro-casque et le socle peuvent accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

Gérer plusieurs appels

Répondre à un appel entrant et mettre en attente l'appel en cours

Appuyez sur  sur le socle

Passer de l'appel en pause à l'appel actif

Appuyez sur  sur le socle

Refuser un appel entrant lorsque vous êtes en conversation

Appuyez sur  sur le socle

8. Comment modifier les paramètres

Les paramètres du micro-casque, du socle, du téléphone ainsi que les paramètres généraux peuvent être modifiés sur le socle en utilisant le menu Paramètres de base, ou le menu Paramètres avancés.

Tous les paramètres peuvent également être modifiés par Jabra Direct sur votre ordinateur. Jabra Direct peut être téléchargé sur jabra.com/direct.

8.1 Paramètres de base

Appuyez sur  pour accéder au menu Paramètres de base.

Microphone du téléphone fixe

Volume	Appuyez sur + ou - pour régler le volume du microphone sur le téléphone fixe
--------	--

Ajouter des paramètres du micro-casque

Guide d'utilisation	Affichez les instructions pour savoir comment ajouter un nouveau micro-casque au socle
---------------------	--

Appairer sans contact	Sélectionnez pour mettre le socle en mode appairage, puis affichez les instructions pour savoir comment appairer un micro-casque avec le socle sans le placer dans le socle
-----------------------	---

Conférence	Sélectionnez la méthode à utiliser pour terminer les conférences téléphoniques
------------	--

Paramètres du périphérique mobile

Nouveau	Affichez les instructions pour savoir comment appairer le micro-casque avec un périphérique mobile
Périphériques	Affichez une liste de périphériques mobiles appairés
Déconnecter	Sélectionnez pour déconnecter tous les périphériques mobiles appairés
Supprimer l'appairage	Sélectionnez pour désappairer tous les périphériques mobiles

Paramètres de langue

Texte	Sélectionnez la langue du texte à l'écran dans une liste de 16 langues
Voix	Sélectionnez la langue vocale du micro-casque dans une liste de 5 langues

Paramètres de sonnerie

Téléphone fixe	Sélectionnez une sonnerie et un volume de sonnerie pour les appels entrants du téléphone fixe
Téléphone USB	Sélectionnez une sonnerie et un volume de sonnerie pour les appels entrants du téléphone USB
Softphone	Sélectionnez une sonnerie et un volume de sonnerie pour les appels entrants du softphone
Appareil mobile	Sélectionnez une sonnerie et un volume de sonnerie pour les appels entrants du périphérique mobile

Paramètres de l'écran

Écran mode veille	Sélectionnez ce qui doit s'afficher sur le socle lorsqu'il n'est pas utilisé
-------------------	--

Luminosité	Sélectionnez la luminosité de l'écran et de l'économiseur d'écran
------------	---

Paramètres de l'horloge*

Format heure	Sélectionnez le format de l'horloge
--------------	-------------------------------------

Configurer	Configurez l'heure
------------	--------------------

*Uniquement disponible lorsque **Synchroniser l'horloge avec l'ordinateur** est configuré sur **Arrêt** dans Jabra Direct.

8.2 Paramètres avancés

Maintenez la touche  enfoncée pendant 2 secondes pour accéder au menu Paramètres avancés.

Paramètres du micro-casque

Égaliseur pour appels	Sélectionnez une préférence audio à utiliser pour tous les appels
-----------------------	---

Optimiser audio pour la musique	Sélectionnez pour optimiser le contenu audio pour la musique, ou pour optimiser les performances de la batterie et réduire les problèmes de densité
---------------------------------	---

Annonces audio	Sélectionnez le type d'annonce audio
Protection audio	Sélectionnez le niveau de protection audio à utiliser. Le micro-casque assure toujours une protection contre les pics sonores, en veillant à toujours protéger votre audition, quel que soit le paramètre sélectionné
Large bande audio	Sélectionnez le type de bande passante audio. La large bande assure un meilleur contenu audio, tandis que la bande étroite fournit une meilleure durée de vie de la batterie
Rappel de mode silencieux	Sélectionnez pour utiliser un rappel audio périodique lorsque le microphone est coupé
Sidetone	Sélectionnez le niveau de volume utilisé pour Sidetone. Sidetone se réfère au contenu audio du microphone qui est reproduit dans le micro-casque, vous permettant d'entendre votre propre voix. Sidetone n'affecte pas le niveau de volume de votre voix que les autres personnes entendent
Langage voix	Sélectionnez la langue des annonces vocales dans le micro-casque

Busylight	Sélectionnez pour activer ou désactiver le voyant Busylight du micro-casque
Conférence avec oreillette	Sélectionnez pour activer le mode conférence du micro-casque, en permettant la connexion de plusieurs micro-casques au même appel
Appairer sans contact	Sélectionnez pour activer l'appairage d'un micro-casque dans le placer dans le socle
PowerNap	Sélectionnez pour activer le mode veille lorsque le micro-casque n'est pas dans le socle depuis 30 minutes, n'a pas été déplacé et n'est pas en cours d'utilisation
Paramètres du socle	
Bouton feedback de volume	Sélectionnez le volume du son émis lorsque vous appuyez sur les boutons du socle
Luminosité d'écran	Sélectionnez le niveau de luminosité de l'écran et de l'économiseur d'écran
Portée de signal sans fil	Sélectionnez la portée sans fil entre le micro-casque et le socle

Enregistrer appel	Sélectionnez pour permettre l'enregistrement des appels de périphériques mobiles ou de téléphones fixes sur votre ordinateur. Le câble USB fourni doit être connecté entre le socle et l'ordinateur, et un logiciel d'enregistrement tiers est requis
Fusionner appel	Sélectionnez pour activer la fusion des appels, permettant à plusieurs appels en cours de prendre part à la même conversation
Appeler en priorité	Sélectionnez quel appel est prioritaire lorsqu'un deuxième appel est accepté, sans interaction sur le socle (p. ex. l'appel d'un deuxième téléphone a été accepté sur le téléphone).
Téléphone pour les appels sortants	Sélectionnez quel téléphone utiliser pour les appels sortants
Répondre à l'appel sans oreillette	Sélectionnez pour permettre de répondre aux appels entrants en retirant le micro-casque du socle
Sonnerie simultanée	Sélectionnez quel appel entrant est affiché, si plusieurs téléphones connectés sonnent simultanément
PowerNap	Sélectionnez pour activer le mode veille si le socle est en veille depuis 10 heures

Nom de socle	Affichez le nom du socle. Le nom du socle et/ou le nom du micro-casque peuvent être modifiés dans Jabra Direct.
--------------	---

Réinitialiser configuration	Sélectionnez pour réinitialiser le micro-casque et le socle à leur configuration par défaut.
-----------------------------	--

Paramètres du softphone

	Sélectionnez Oui pour ouvrir le menu Paramètres avancés du softphone
Démarrer configuration	Appuyez sur  pour naviguer dans les paramètres disponibles pour le softphone
	Appuyez sur  pour accepter les modifications apportées aux paramètres. Le socle redémarre

Paramètres du téléphone fixe

	Sélectionnez Oui pour ouvrir le menu Paramètres avancés du téléphone fixe
Démarrer configuration	Appuyez sur  pour naviguer dans les paramètres disponibles pour le téléphone fixe
	Appuyez sur  pour accepter les modifications apportées aux paramètres. Le socle redémarre

Paramètres du téléphone USB

- Sélectionnez **Oui** pour ouvrir le menu Paramètres avancés du téléphone USB
- Démarrer configuration
- Appuyez sur  pour naviguer dans les paramètres disponibles pour le téléphone USB
- Appuyez sur  pour accepter les modifications apportées aux paramètres. Le socle redémarre

Paramètres du périphérique mobile


- Sélectionnez **Oui** pour ouvrir le menu Paramètres avancés du périphérique mobile
- Démarrer configuration
- Appuyez sur  pour naviguer dans les paramètres disponibles pour le périphérique mobile
- Appuyez sur  pour accepter les modifications apportées aux paramètres. Le socle redémarre

Informations produit

- Appuyez sur  pour naviguer la liste des informations produit

9. Jabra Direct

Jabra Direct est un logiciel sur PC conçu pour prendre en charge, gérer et permettre la fonctionnalité optimale de vos périphériques Jabra.

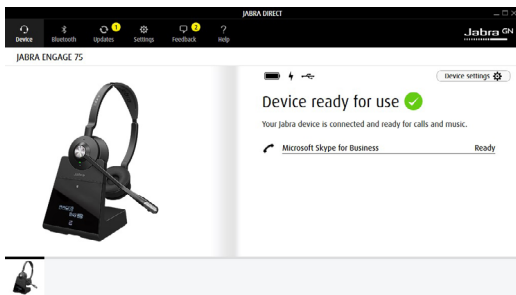

À télécharger via jabra.com/direct

9.1 Mise à jour du firmware

Jabra Direct vous prévient lorsqu'une mise à jour du firmware est disponible.

10. Assistance

10.1 FAQ

Afficher les FAQ sur jabra.com/engage.

10.2 Instructions d'entretien de votre appareil

- Il est recommandé de conserver le micro-casque à une température comprise entre -5°C et 45°C.
- Ne pas ranger le micro-casque pendant des périodes prolongées sans le recharger (max. trois mois).
- Si le micro-casque ou le socle se salissent, il est recommandé de les nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux ayant été préalablement humidifié avec de l'eau propre.

10.3 Accessoires de remplacement

Vous pouvez acheter des accessoires de remplacement ou supplémentaires en ligne sur jabra.com/accessories.

