


105G铜版纸/单黑双面印刷/490*225mm/风琴折后98*225mm/*

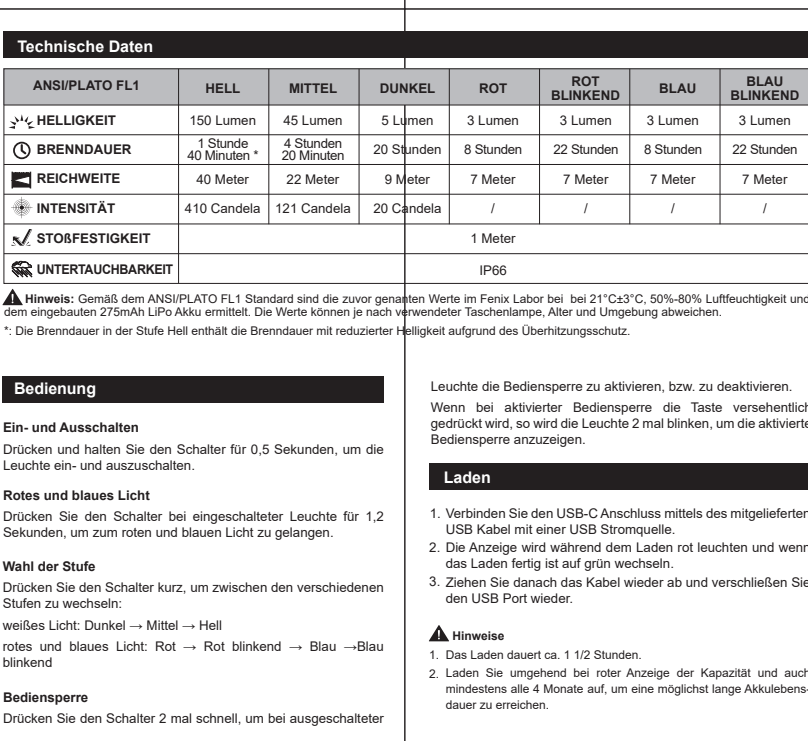

Kapazitätsanzeige

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Licht kurz den Schalter, um für 3 Sekunden die aktuellen Kapazität anzuzeigen:

Grün konstant: 100% - 80%

Grün blinkend: 100% - 50%

Rot konstant: 50% - 20%: Wenn möglich aufladen!

Rot blinkend: 20% - 0%: Umgehend aufladen!

Intelligenter Überhitzungsschutz

Die Nutzung in der Helligkeitsstufe „Hell“ erzeugt eine Menge Hitze. Werden 60°C oder mehr erreicht, so wird die Taschenlampe automatisch die Helligkeit etwas verringern. Wenn die Temperatur wieder unter 60°C liegt kann der Nutzer die Stufe Hell wieder reaktivieren.

Warnung bei geringer Spannung

Wenn die Leuchte nicht mehr für die aktuelle Helligkeitsstufe ausreichend wird sie automatisch eine Stufe herunterschalten, bis Dunkel erreicht ist. Die Kapazitäts-LED wird rot blinken, um an das umgehende Aufladen zu erinnern.

Nutzung und Wartung

- © Die Leuchte darf nicht geöffnet werden! Dies würde sie zerstören.
- © Nutzen Sie die Bediensperre, um das versehentliche Einschalten bei der Lagerung und dem Transport zu verhindern.

Enthalten

Fenix MINI-LITE Taschenlampe, USB-C Ladekabel, Schlüsselring, Bedienungsanleitung, Garantiekarte.

</