

ACTIVESHOP[®]

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Azzurro F18 pedikūra putekļu savācējs




Importētājs

ACTIVESHOP Sp.z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC
2A 54-610 Wrocław, Polija
www.activeshop.com.pl
Rew. A/05/2024



Izmēri

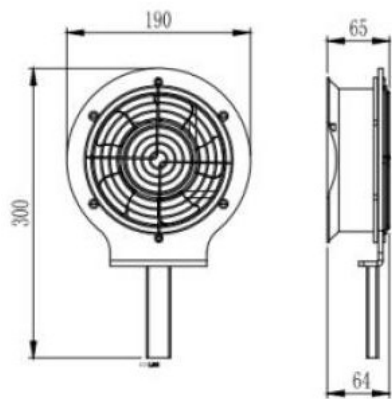

Absorbenta stiprinājums

Rokturis

Maisiņš

Atbrīvojiet kloķi un ievietojiet absorbera kvadrātveida cauruli stiprinājumā, pēc tam pievelciet kloķi.

Nospiediet slēdža pogu, ventilators sāks darboties. Nospiediet slēdža pogu vēlreiz, ventilators pārtrauks darboties.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Ierīce ir profesionāla iekārta, kas paredzēta lietošanai skaistumkopšanas salonos. Ierīces lietošana tikai kvalificēta kosmētikas personāla vadībā ļauj izvairīties no nevēlamām sekām procedūras laikā.
2. Ierīci nedrīkst izjaukt vai mēģināt izmantot citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā rokasgrāmatā. Visas apkopes un remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa tehniķis (uzņēmums ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Neuzstādiet un nelietojiet ierīci šķidrumu, mitru vietu tuvumā vai ar slapjām rokām, lai šķidrums nenokļūtu ierīcē.
4. Šādos gadījumos nekavējoties atvienojiet ierīci no kontaktligzdas un sazinieties ar SIA ACTIVESHOP sniegto pilnvaroto servisa centru:
(a) ierīcē ir iekļuvis šķidrums, (b) no ierīces izdalās dīvaina smaka, dūmi vai tā izdod dīvainas skaņas,
c) ir bojāts strāvas vads, d) ierīce ir apgāzusies vai tās korpuss ir bojāts.
5. Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz kabeliem. Neuzstādiet ierīci vietā, kur kāds var uzkāpt uz barošanas kabeļa.
6. Drošības nolūkos atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas ikreiz, kad beidzat darbu ar ierīci.
7. Neievietojiet neko ierīces atverē. Ja atverē iekļūst svešķermenis, izņemiet vadu no kontaktligzdas un sazinieties ar izplatītāju vai ražotāju.
8. Nenovietojiet ierīci uz nestabila ratiņa, plaukta vai transportlīdzekļa. Ierīci var sabojāt, ja tā nokrīt.
9. Lai garantētu fiksētu ierīces kalpošanas laiku, pirms atkārtota ieslēgšanas pogas nospiešanas (starp ieslēgšanu un izslēgšanu un otrādi) ieteicams ievērot vienas minūtes intervālu.
10. Barošanas avotam jāatbilst specifikācijām, kas norādītas uz datu plāksnītes. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka ierīce var nedarboties pareizi, tikt bojāta vai pat izdegt.

UZMANĪBU:

1. Ja ir bojāts strāvas vads vai radušies citi darbības traucējumi, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru - tādējādi izvairīsieties no jebkādām briesmām.
2. Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, un personas ar ierobežotām fiziskajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām par iekārtu, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegtas instrukcijas par iekārtas drošu lietošanu, lai tiktu izprasti ar to saistītie riski.
3. Iekārtas nav paredzētas rotaļām ar bērniem. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
4. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tās tuvumā atrodas bērni vai personas bez pietiekamām zināšanām par ierīces lietošanu.
5. Šī elektroierīce nav rotaļlieta. Nepareiza elektroierīces lietošana vai saskare ar to var apdraudēt veselību vai izraisīt nāvi, tāpēc ierīce jālieto un jāglabā bērniem nepieejamā vietā.

IERĪCES IZNĪCINĀŠANA



Izlietotās elektroierīces, piederumus un iepakojumu utilizējiet pārstrādes centros saskaņā ar vides aizsardzības principiem. Elektriskās ierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteineros. Ievērojiet noteikumus par šāda veida iekārtu utilizāciju. Lai aizsargātu vidi saskaņā ar Direktīvu 2012/19/EK par atkritumiem nolietotām elektriskajām un elektroniskajām nolietotām elektroierīcēm.

elektroiekārtas jāsavāc atsevišķi un jānodod nolietoto elektronisko un elektrisko iekārtu savākšanas punktos.

Nolietotās un vecās ierīces satur pilnībā pārstrādājamas sastāvdaļas, tāpēc tās jānodod pārstrādei. Tāpēc tās ir jānodod attiecīgajos savākšanas punktos, kā arī SIA ACTIVESHOP.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Ierīce jāpārvadā no (-) 20 °C līdz (+) 50 °C temperatūrā tikai tās oriģinālajā iepakojumā. Ierīci uzglabājiet labi vēdināmā telpā, kur relatīvais mitrums nepārsniedz 75 %. Darba temperatūra no (+) 10 °C līdz (+) 40 °C. Uzglabāšanas un transportēšanas laikā ierīci nedrīkst mest vai nomest, pakļaut mehāniskiem triecieniem vai atmosfēras iedarbībai.