

ID 41788


xiaomi Kültéri kamera AW200

Használati útmutató

A készülék használatba vétele előtt olvassa át figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.




A termék áttekintése

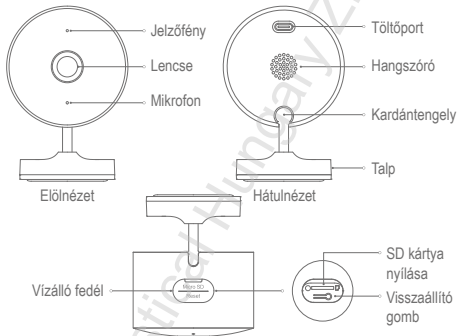



A csomag tartalma: Xiaomi AW200 kültéri kamera, tápkábel, csavarok a felszereléshez, használati útmutató

Falra szerelés

1. Fogja meg két kézben a talpat, majd hüvelykujjaival nyomja a nyíl irányába az alsó borítást annak eltávolításához.




2. Először egy ceruzával jelölje meg a furatok helyét, amelyeken keresztül a kamera talpát rögzíteni fogja, majd fúrjon a megjelölt helyekre két furatot. A furatoknak kb. 6 mm átmérőjűnek és 30 mm mélynek kell lenniük.

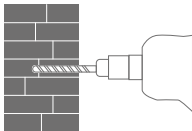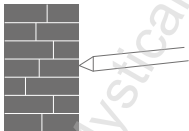


Falra szerelés

3. Mindkét furatba helyezzen műanyag tiplit.

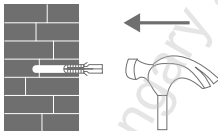


4. Az elhelyezésnél ügyeljen arra, hogy az alsó borításon olvasható „UP” (FEL) szó a megfelelő irányban legyen. Rögzítse az alsó borítást – helyezze be a csavarokat, és húzza meg őket a falban lévő tiplikben.

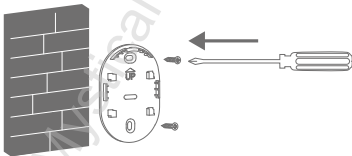

Falra szerelés

5. Csúsztassa be fentről a kameraegységet az alsó borításba.

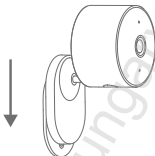

FIGYELMEZTETÉSEK:

- Olyan falfelületet válasszon, amely elbírja a kamera teljes súlyának háromszorosát.
- Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a kamerát a felszerelési útmutató alapján stabilan kell rögzíteni a falra vagy plafonra.
- Ne helyezze el hőforrás (pl. klímaberendezés, konyhai páraelszívó vagy kazánkimenet) közelében.


Megjegyzés: A használati útmutatóban szereplő ábrák a termékről, tartozékokról és a felhasználói felületről csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termék fejlesztései következtében eltérhetnek.

A kamera használata

• **MicroSD kártya behelyezése**

Ellenőrizze, hogy kihúzta-e a kamerát az áramforrásból. Kihúzott állapotban nyissa fel a microSD kártyabemenet vízálló fedelét, és helyezze be a microSD kártyát a kontaktpontokkal lefelé.

Megjegyzés: A microSD kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor húzza ki a kamerát. Minősített gyártótól származó microSD kártyát használjon. (A kamera 256 GB maximális kapacitású, kizárólag FAT32 formátumú microSD kártyák használatát, és előfordulhat, hogy a 64 GB vagy annál nagyobb kapacitású microSD kártyákat használat előtt le kell formázni FAT32 formátumba. Ezt a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban, a kamera beépülő modul lapján, a „Beállítások > Tárhely kezelése” menüpont alatt teheti meg.) Javasolt olyan microSD kártyát használni, amelynek olvasási/írási sebessége legalább U1-es/10. sebességi osztályú.




Megjegyzés: A microSD kártya behelyezése vagy eltávolítása után mindenképpen csukja vissza a vízálló fedelet annak érdekében, hogy megakadályozza víz bejutását és a kamera teljesítményének romlását.

A kamera használata

• **Bekapcsolás**

- Csatlakoztassa a töltőkábelt és a tápegységet. A kamera automatikusan bekapcsol, amint áramforráshoz csatlakozik.
- Amikor a kamera sikeresen bekapcsolt, a jelzőfény sárgán kezd világítani, és hangjelzést fog hallani.

Megjegyzés: A kamerához nincs tápegység mellékelve. Külön meg kell vásárolnia egy 5 V/1 A megjelölésű tápegységet egy minősített gyártótól.

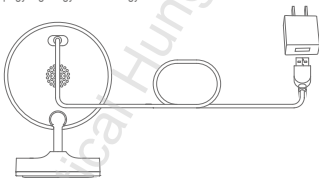

• **Jelzőfény állapotainak leírása**

Sárga: csatlakozásra vár

Sárgán villog: csatlakozás hálózathoz

Kéken villog: csatlakozás kiszolgálóhoz

Kék: sikeresen csatlakozott

Csatlakoztatás a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék kompatibilis a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással*.

Eszközét vezérelheti és csatlakoztathatja egyéb otthoni okoseszközzel a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáson keresztül is.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, akkor a rendszer átirányítja a csatlakozásbeállító oldalra. A másik lehetőség, hogy az App Store áruházban rákeres az „Mi Home / Xiaomi Home” alkalmazásra, majd onnan letölti és telepíti ezt.

Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást, és az eszköze hozzáadásához koppintson a „+” jelre a jobb felső sarokban, majd kövesse a megjelenő utasításokat.



8D115F14

**Az alkalmazás neve Európában (Oroszország kivételével) Xiaomi Home. Az eszközén feltüntetett alkalmazásnevet tekintse az alapértelmezettnek.*

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy időközben sor került az alkalmazás frissítésre; kérjük, kövesse az utasításokat az alkalmazás jelenlegi verziójának megfelelően.

Csatlakoztatás a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáshoz

Csatlakozáskor ügyeljen arra, hogy a kamera legyen bekapcsolva, és a hálózati kapcsolat legyen stabil. A jelzőfény gyorsan és sárgán villog, ha csatlakozásra vár, és kékre vált, amint a kamera sikeresen csatlakozott.

• **Visszaállítás**

Nyomja meg a visszaállító gombot, ha módosítani szeretné a hálózatot vagy a kamerához csatlakoztatott Xiaomi-fiókot. Hangjelzést fog hallani, amint a visszaállítás befejeződött.

Megjegyzés: A kamera gyári beállításainak visszaállítása nem törli a microSD kártyán tárolt adatokat.

Óvintézkedések

- A kamera üzemi hőmérséklettartománya -20 °C és 50 °C között van. Ne használja a kamerát a megadott üzemi tartományon kívül eső hőmérsékletű helyeken.
- A kamera egy precíziós elektronikai eszköz, amely IP65-ös vízállósági besorolású. A készülék normál működésének biztosítása érdekében ne tegye ki extrém párás környezetnek, és ne helyezze el olyan helyen, ahol nagy eséllyel víz érheti.
- A kamera teljesítményének javítása érdekében ne helyezze el a kamerát úgy, hogy a lencséje fényvisszaverő felület (pl. üveg vagy fehér fal) mellett helyezkedjen el, mert ettől a kép túlságosan világos lehet a kamera közepében, és túl sötét a kamerától távolabb, vagy eredményezhet teljesen fehér képet is.
- Ügyeljen arra, hogy olyan helyen szerelje fel a kamerát, ahol erős a Wi-Fi-jel. Ne szerelje a kamerát mikrohullámú sütő közelébe vagy egyéb olyan tárgyak mellé vagy helyekre, ahol a Wi-Fi-jel korlátozott.
- Ha a töltőkábel károsodik, a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a gyártótól vagy hivatalos csatornákon keresztül vásárolt eredeti kábelre kell kicserélni.

Műszaki adatok

Név: Xiaomi AW200 kültéri kamera

Modell: MJSXJ0SHL

Névleges bemenet: 5 V --- 1 A

Blendenyílás mérete: F1.6

Videókodek: H.265

Lencse látószöge: 120°

Felbontás: 1920 × 1080

Üzemi hőmérséklet: -20 °C–50 °C

Termék méretei: 70 × 64 × 92 mm

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Tárhely: MicroSD kártya

Kompatibilitás: Android 8.0 vagy iOS 12.0 vagy újabb

Üzemi frekvencia: 2412-2472 MHz

Maximális kimeneti teljesítmény: ≤20 dBm

EU Megfelelőségi nyilatkozat



A Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a jelen [MJSXJ0SHL] modellszámú rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU európai irányelvnek. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Hulladékkezelési információk



Kérjük, kezelje hulladék-szempontról is megfelelően ezt a terméket! Ez az ikon azt mutatja, hogy a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni, egy arra kijelölt helyen. Az ellenőrzés nélküli hulladéklerakás környezetben, vagy az emberi egészségben okozott káros hatásának elkerülése érdekében kezelje szelektív (újrahasznosítható) hulladékként a terméket, ezzel segítve elő a fenntartható újrahasznosítást. A termék visszaszolgáltatása során használja az erre kialakított gyűjtő-rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a termék értékesítőjével. A termék forgalmazói, értékesítói környezetvédelmileg biztonságos módon tudják kezelni ezt a terméket hulladék szempontjából is.

Az angol nyelvű elektronikus használati útmutatóért olvassa be a QR-kódot:



A Xiaomi Communications Co., Ltd. megbízásából

Gyártó: Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem tagja)

Cím: 8/F, Huaqiao Chuangye Building No.10 Jinping Road, Ya'an Road,
Nankai District Tianjin, Kína

További információkért látogasson el a www.mi.com weboldalra

Használati útmutató verziója: V1.0