

Shark

Hava Temizleyici

HP070 Serisi

Kullanım Kılavuzu



ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

YALNIZCA EVSEL KULLANIM AMAÇLIDIR



UYARI

Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için:

GENEL UYARILAR

1. Hasarlı kablosu veya fişi olan hiçbir üniteyi **ÇALIŞTIRMAYIN**. Mevcut geri dönüşüm ve/veya imha seçenekleriyle ilgili bilgi için yerel atık yetkilinize danışın.
2. Kabloyu halı altından **GEÇİRMİYİN**. Kabloyu kilim, yolluk veya benzer kaplamalarla **ÖRTMEYİN**. Kabloyu mobilya veya cihazların altından **GEÇİRMİYİN**. Kabloyu, takılıp düşmeyeceği yoğun trafik alanlarından uzak tutun.
3. Güç kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya benzer şekilde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
4. Bu cihaz sadece düz ve kuru yüzeylere yerleştirilmelidir.
5. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmediği sürece, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
6. Çocuklar, cihazla **OYNAMADIKLARINDAN** emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
7. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
8. Temizlik veya diğer bakım işlemlerinden önce cihazın fişi prizden çekilmelidir.
9. Fişe veya cihaza ıslak elle **DOKUNMAYIN**.
10. Filtreler yerinde olmadan **KULLANMAYIN**.
11. Sadece Shark® markalı filtreleri ve aksesuarları kullanın.
12. Güç kablosuna zarar **VERMEYİN**:
a) Cihazı kablosundan **ÇEKMEYİN** veya taşımayın ya da kabloyu bir tutamak olarak kullanmayın.
b) Kabloyu çekerek fişten **ÇIKARMAYIN**. Fişi tutun, kabloyu değil.
c) Cihazı güç kablosunun üzerine **KOYMAYIN**, kablonun üzerine bir kapı kapatmayın, kabloyu keskin köşelerden çekmeyin veya kabloyu ısıtılmış yüzeylerin yakınında bırakmayın.
13. Herhangi bir açıklık tıkalıyken **KULLANMAYIN**; toz, tüy, saç ve hava akışını azaltabilecek her şeyden uzak tutun.
14. Hava akışı kısıtlanmışsa **KULLANMAYIN**. Hava yolları tıkanır, cihazı kapatın ve fişini prizden çekin. Fişi prize takmadan ve üniteyi tekrar açmadan önce tüm engelleri kaldırın.
15. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa veya düşürülmüşse, hasar görmüşse, açık havada bırakılmışsa veya suya düşürülmüşse **KULLANMAYIN**.
16. Cihazı sandalye veya masa gibi dengesiz yüzeylerin üzerine **KOYMAYIN**.
17. Aşağıdaki alanlarda **KULLANMAYIN**:
a) Islak veya nemli yüzeyler
b) Açık alanlar
c) Kapalı olan ve patlayıcı veya zehirli dumanlar veya buharlar içerebilen alanlar (çakmak gazı, benzin, gazyağı, boya, boya incelticiler, güve yemez maddeler veya yanıcı tozlar)
18. Cihazın fişini prize takmadan veya prizden çıkarmadan önce tüm kontrolleri kapatın.

19. Kullanılmadığında ve genel bakım veya temizlikten önce fişi prizden çekin. Ön toz filtresinin bakımı için lütfen ön toz filtre bakım bölümüne bakın.

20. Dış/sert plastik/elektronik olmayan parçaları sadece nemli bir bezle elde yıkayın. Daldırmayın. Kimyasallarla temizlik üniteye zarar verebilir.

21. Rutin bakımdan sonra filtrelerin yerinde olduğundan emin olun.

22. Katı hal hız kontrolleri ile kullanım için uygun değildir.

KOKU ÖNLEME TEKNOLOJİSİ

23. Koku Önleyici Teknoloji kartuşu ile etkileşimde bulunurken aşağıdakilere dikkat edin.

- a) Koku Önleyici Teknoloji kartuşunu sökmeye **ÇALIŞMAYIN**.
- b) Kartuştaki koku kapsülü ile doğrudan temastan kaçının.
- c) Koku önleyici teknoloji kartuşunu doğrudan solumayın.
- d) Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.
- e) Isı, kıvılcım ve açık alevden uzak tutun.
- f) Doğrudan güneş ışığına **MARUZ BIRAKMAYIN**.
- g) Kumaşlar ve yüzeylerle temastan kaçının.

KOKU KARTUŞU İLK YARDIM

- a) Göz teması: Varsa kontakt lensleri çıkarın. Birkaç dakika boyunca sürekli su ile durulayın.
- b) Cilt teması: Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Tahriş veya kızarıklık gelişirse, tıbbi tavsiye/müdahale alın.
- c) Solunum: Herhangi bir solunum semptomu yaşıyorsa kişiyi temiz havaya çıkarın. Semptomlar devam ederse, tıbbi tavsiye/müdahale alın.
- d) Yutma: Kusturmaya **ÇALIŞMAYIN**. Tıbbi tavsiye/müdahale alın.

BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ

Parçalar:

1. Hava Çıkış Menfezleri
2. Koku Önleyici Teknoloji Kadranı
3. Kontrol Paneli
4. Ön Ekran
5. Hava Temizleyici Gövde
6. Hava Giriş Menfezleri
7. Ön Toz Filtreleri
8. HEPA Filtre
9. HEPA Filtre Kapısı



Hava Temizleyicinizin Kurulumu İçin İpuçları

- Hava temizleyicinin ön panelinin en yakın duvardan uzağa baktığından emin olun.
- Üniteyi çalışır durumdakken hareket ettirmeyin. Taşımadan önce gücü kapatın ve hava temizleyicinin fişini çekin.
- Hava giriş deliklerinin tıkalı olmadığından emin olun.
- Hava temizleyicinin üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Hava temizleyiciyi ısıtıcıların veya radyatörlerin yakınına yerleştirmeyin.
- Hava temizleyiciyi doğrudan güneş ışığından ve su veya diğer sıvılardan uzak tutun.
- Hava temizleyiciyi çalıştırırken yakındaki tüm kapıları ve pencereleri kapalı tutun.
- Çok nemli ortamlarda kullanmaktan kaçının.



1. Hava temizleyiciyi fişe **TAKMAYIN**. İlk olarak, hava temizleyiciyi dikkatlice ters çevirin ve düz bir zemin yüzeyine yerleştirin. Kilidi açmak için filtre kapağını saat yönünün tersine döndürün, ardından HEPA Filtreye erişmek için kaldırın.



2. HEPA-Filtresini plastik ambalajından çıkarın. HEPA-Filtreyi her iki yönde de yeniden takın.



3. HEPA-Filtre yeniden takıldığında, filtre kapağını yerine oturana kadar saat yönünde döndürün.



4. Hava temizleyiciyi düz bir yüzeye, duvarlardan ve nesnelerden en az 8 cm uzağa kurun.

Hava temizleme cihazınızda Koku Önleme Teknolojisi varsa, koku kartuşunu bulun ve takmak için talimatları izleyin.



5. Ekran paneline erişmek için hava temizleyicinin ön tarafındaki sarı etiketi dikkatlice çıkarın.

Hava temizleyiciyi bir elektrik prizine takın ve üst kontrol panelindeki güç düğmesine basın.



6. Hava temizleyicinin gücü açık olduğunda, hava temizleyici, dönen ışıklarla gösterilen hava kalitesini analiz etmeye başlayacaktır.


Birkaç saniye sonra, hava temizleme cihazı mevcut hava temizleme durumunu gösterecektir.

Not: HEPA-Filtre Teknolojisi, tek bir HEPA-Filtrenin 5 yıla* kadar kullanılmasına olanak sağlar.

*GB/T18801-2022 P.CCM'ye göre test edilmiştir, %50 CADR düşüşüne, 4m2 temizleme alanına ve MAKS fan hızında günlük 12 saat çalışmaya dayanmaktadır.

Hava temizleyicinin üst kısmında bir kontrol paneli ve ön kısmında bir ekran bulunmaktadır.

Üst Kontrol Paneli

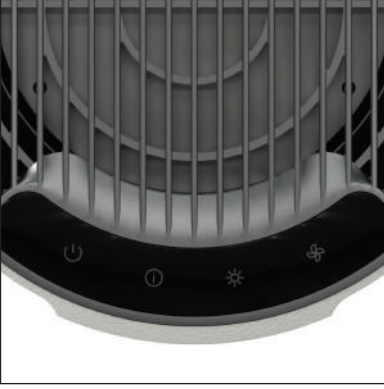

Ön Gösterge Ekranı

Üst kontrol panelinde seçilen Hava Bilgisi moduna bağlı olarak mevcut hava temizleme durumunu görüntüler.



Üst Kontrol Paneli Düğmeleri



Açık/Kapalı: Gücü açmak veya kapatmak için basın.



Fan Hızı: Fan hızı seçenekleri arasında geçiş yapmak için tekrar tekrar basın: A Otomatik, 1 Sessiz, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Maksimum. Optimum filtre ömrü ve performansı için, aşağıdakiler arasında geçiş yaparak Otomatik modu seçin A göstergesi görünene kadar hız seviyelerini ayarlayın. Otomatik modda, fan hızı otomatik olarak ayarlanır: hava kalitesi iyileştikçe, fan hızı azalır. Hava kalitesi kötüleşirse fan hızı artacaktır. İpuçları ve daha fazla bilgi için Fan Hızını Optimize Etme bölümüne bakın.



Hava Bilgisi: Hava kalitesi görüntüleme seçenekleri ve filtre ömrü bilgileri arasında geçiş yapmak için basın. Toz filtresi hakkında daha fazla bilgi için Toz Filtre Bakımı bölümüne veya hava kalitesi hakkında daha fazla bilgi için Hava Bilgisi Ayarları bölümüne bakın.



Parlaklık: Hem ön ekranın hem de üst kontrol panelinin parlaklığını ayarlar. 3 seçenek arasında geçiş yapın: tam parlaklık, kısmen loş, tamamen loş. Tamamen loş modda, hava temizleyici LED ışık kapalıyken çalışmaya devam eder ve gece için mükemmeldir.



Çocuk Kilidi: Üst kontrol paneli düğmelerini kilitlemek için Parlaklık ve Fan hızı düğmelerini aynı anda iki saniye basılı tutun. Kilidi açmak için her iki düğmeyi de tekrar iki saniye basılı tutun.

İpuçları ve Püf Noktalar:



Eko Modunda Performansı Optimize Edin: Otomatik Modda 5 dakika boyunca %100 temiz hava durumuna ulaşıldıktan sonra, hava temizleyiciniz Eko Moduna girecektir. Ünitenizin filtre ömrü optimize edilecektir.



Bip Sesini Kapatma: Bildirim seslerini kapatmak için Hava Bilgisi ve Fan Hızı düğmelerini aynı anda iki saniye basılı tutun. Devam etmek için her iki düğmeyi de tekrar basılı tutun.

HAVA BİLGİSİ AYARLARI

Dahili sensör, size gerçek zamanlı bilgi vermek için hava temizleme durumunuzu algılar.

Hava durumu görüntüleme seçenekleri arasında geçiş yapmak için **HAVA BİLGİSİ** düğmesini ⓘ kullanın.

BİLGİ	ÖN GÖRÜNTÜLEME EKRANI	GERÇEK ZAMANLI OKUMA
% DURUM		Hava temizleme durumu derecelendirmesini görüntüler: • Zayıf: 0%–69% • Orta: 70%–84% • İyi: 85%–100% % DURUM, durum derecesini hesaplamak için EPA (Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı) tarafından belirlenen partikül madde (PM) hava temizleme standartlarını kullanır.
PARTİKÜL BOYUTLARI		PM (partikül madde) değeri, havanızdaki partikül miktarıdır ve metreküp başına mikrogram (µg) cinsinden ölçülür. Hava temizleme cihazınız PM1, PM2.5 ve PM10 olmak üzere üç partikül boyutunu ölçer.
PM1		Ultra ince alerjenler de dahil olmak üzere havanızdaki PM1 boyutlu partiküllerin sayısını görüntüler.
PM 2.5		Duman da dahil olmak üzere havanızdaki PM2.5 boyutlu partiküllerin sayısını görüntüler.
PM 10		Toz ve polen dahil olmak üzere havanızdaki PM10 boyutlu partiküllerin sayısını görüntüler.

Ön ekrandaki halkalar, hava temizleme durumunuz değiştiğinde renk değiştirerek hava temizleme cihazı odanın diğer ucunda olsa bile hava temizleme işlemini kolayca izlemenizi sağlar.



Mavi halka, hava temizleme durumunuzun iyi olduğu ve partikül konsantrasyonunun düşük seviyede olduğu anlamına gelir.



Kehribar rengi halka, hava temizleme durumunuzun orta düzeyde partikül konsantrasyonu ile iyi olduğu anlamına gelir. Daha iyi sonuçlar için fan hızını artırın veya Otomatik Modu seçin.



Kırmızı halka, yüksek düzeyde partikül konsantrasyonu ile hava temizleme durumunuzun zayıf olduğu anlamına gelir. Daha iyi sonuçlar için fan hızını artırın veya Otomatik Modu seçin.

Not: Hava temizleme durum sensörü, hava temizleme durumunu belirlemek için tüm partikül boyutlarında kümülatif bir partikül sayımı kullanır.

FAN HIZININ OPTİMİZE EDİLMESİ

Hava temizleyicinin 5 fan hızı ayarı ile donatılmıştır. Temizleme performansınızı optimize etmek için fan hızını ayarlayın.

EKRAN	HIZ	AŞAĞIDAKİLER İÇİN İDEALDİR
	OTOMATİK	HEPA-Filtre ömrünü optimize etme
	1-2	Sessiz çalışma
	3-4	Kokuları azaltma
	5 (MAKS)	Maksimum arıtma ve döküntü yakalama

SORUN GİDERME VE SIKÇA SORULAN SORULAR


Ürün	Önerilen ayarlar nelerdir?	Bu hava temizleyiciyi Otomatik Modda kullanmanızı öneririz. Otomatik Mod, hava temizleyicinizin partikül sensöründen yararlanır ve bu, fan hızını otomatik olarak ayarlar. Daha yüksek fan hızları, kokuları azaltmak ve kalıntıları en etkili şekilde yakalamak için en iyi sonucu verir.
	Hava temizleyicimi nereye kurmalıyım?	Hava temizleyiciyi evinizin en çok aktivite olan odasına kurmanızı öneririz. Bu, havaya karışan kirlenici maddelerin ve kokuların temizlenmesine yardımcı olacaktır.
	Eco Modu nedir?	Otomatik Modda 5 dakika boyunca %100 temiz hava elde edildikten sonra, hava temizleme cihazınızın Eco Moduna girecektir. Fan, önemli sayıda partikül tespit edilene kadar kapanacak ve HEPA Filtrenizin ömrünü optimize edecektir.
	Düğmelere basarken bip sesi çıkarmaması için hava temizleyicinin sesini kapatabilir miyim?	Bildirim seslerini kapatmak için Hava Bilgisi ① ve Fan Hızı ② düğmelerini aynı anda iki saniye basılı tutun. Sesleri yeniden etkinleştirmek için her iki düğmeyi de 2 saniye boyunca basılı tutun.
	Üst kontrol paneli düğmeleri neden çalışmıyor?	Hava temizleyicinizde çocuk kilidi ayarı etkinleştirilmiş olabilir. Bu ayarı açmak veya kapatmak için Parlaklık ③ ve ④ Fan Hızı düğmelerini aynı anda iki saniye basılı tutun.
Hava Kalitesi	Hava temizleme durumum neden her zaman %100'de	Hava temizleyiciniz mavi bir halka gösteriyorsa, hava temizleme durumunuz iyidir. Ancak, siz evinize kirlenici maddeler ekledikçe hava temizleme durumu dalgalanacaktır. Sigara içmek, yemek pişirmek, toz almak veya temizlik ürünleri püskürtmek gibi faaliyetler (diğer şeylerin yanı sıra) havanıza kirlenici maddeler ekleyebilir. Clean Sense IQ teknolojimiz bu dalgalanmayı gerçek zamanlı olarak izler ve partikülleri algıladıkça ayarlama yapar. Sensörün doğru çalışıp çalışmadığını belirlemek için, hava temizleyicinin arkasındaki sensörün yakınına az miktarda parfüm veya aerosol temizlik ürünü püskürtün. Daha fazla bilgi için lütfen www.sharkninja.com.tr adresini ziyaret edin.
	Hava temizleme durumum neden hiçbir zaman %100 olmuyor?	Hava temizleme durumunuz hiçbir zaman %100'e ulaşmazsa, HEPA Filtrenin doğru şekilde takıldığından ve orijinal plastik ambalajının çıkarıldığından emin olun. Sigara içmek, mum yakmak, nemlendirici çalıştırmak, pencere açmak ve yemek pişirmek gibi faaliyetler (diğer şeylerin yanı sıra) havanıza daha fazla kirlenici ekleyebilir. Çevrenizi incelediğinizden ve düşük hava temizleme durumuna neden olabilecek her şeyi ortadan kaldırdığınızdan emin olun. Bu kontrollerden sonra sorun devam ederse, hava temizleyicinin arkasındaki hava kalitesi sensörü kirliliğe uğrayabilir ve yanlış okumaya neden olabilir. İlk olarak, üniteyi kapatın ve fişini çekin. Arkadaki sensörü bulmak için ön toz filtresini çıkarın. Sensörün etrafındaki alanı temizlemek için bir el süpürgesi veya hortum aparatı kullanın. Temizledikten sonra, üniteyi tekrar fişe takmadan ve açmadan önce 30 saniye bekleyin. 24 saat boyunca çalışmasına izin verin ve hava kalitesini izleyin.
Ön Toz Filtresi	Ön toz filtresi ne içindir?	Bu temizlemesi kolay ön toz filtresi, 3 katmanlı HEPA-Filtresini korumak için saç, toz ve tüy gibi büyük kalıntıları yakalar. Ön ekranda belirtildiğinde bu filtrede bakım yapılması gerekir. Daha fazla bilgi için Ön Toz Filtresi Bakımı bölümüne bakın.
	Ön filtreyi ne zaman temizleyeceğimi nasıl bilebilirim?	Ön toz filtresinin bakıma ihtiyacı olduğunda, ön ekranda "toz filtresini kontrol edin" yazısıyla birlikte yanıp sönen kırmızı bir halka gösterilecektir. Daha fazla bilgi için Mesh Toz Filtresi Bakımı bölümüne bakın.
HEPA Filtresi	HEPA Filtreyi yıkayabilir miyim?	Hayır, HEPA-Filtre yıkanamaz. Filtreyi sudan uzak tutun.

Müşteri Hizmetleri:

Daha fazla yardım için 0 (850) 433 43 30 numaralı telefonu arayın.

Ön Toz Filtresinin Kontrol Edilmesi:

Ön toz filtresinin bakıma ihtiyacı olduğunda, ön ekranda yanıp sönen kırmızı bir halka ile aşağıdaki ekran görüntülenecektir:

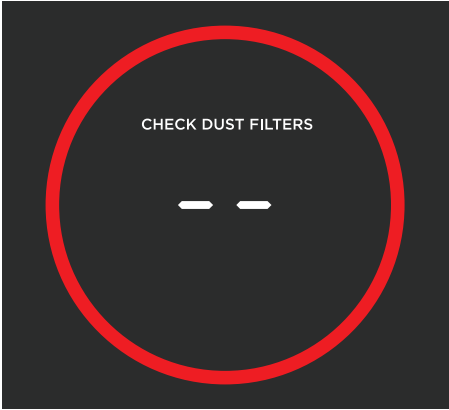**Ön Toz Filtresinin Temizlenmesi:**

Ön ekranda Toz Filtresini Kontrol Edin mesajı görüldüğünde, toz filtresini çıkarın ve kalıntı olup olmadığını kontrol edin.

Bakım gerekiyorsa, **HAVA TEMİZLEYİCİYİ FİŞTE VE ÇALIŞIR DURUMDA TUTTUĞUNUZDAN** emin olun ve aşağıdaki adımları tamamlayın:

**1. ÖN TOZ FİLTRESİNİ BULUN VE ÇIKARIN**

Filtreleri çıkarmak için yavaşça yukarı kaydırın. Ekranlarda toz ve kalıntı birikip birikmediğini kontrol edin.

**2. TOZ FİLTRELERİNİ TEMİZLEYİN**

Ön ızgaralardaki kalıntıları temizlemek için yumuşak fırça aparatlı düşük güçte bir elektrikli süpürge VEYA bir bez/havlu kullanın. **Aşındırıcı kimyasal temizleyiciler KULLANMAYIN.**

**3. EK TEMİZLİK (GEREKLİ DEĞİLDİR)**

Ek temizlik gerekiyorsa, ön toz filtresini oda sıcaklığında musluk suyuyla durulayın. Yeniden takmadan önce süzgeci 12 saat boyunca tamamen kuruttuğunuzdan emin olun.

Ön filtre ıslak olduğunda hava temizleyiciyi **KULLANMAYIN.**

**4. ÖN TOZ FİLTRESİNİ YENİDEN TAKIN**

Ön toz filtresini hava temizleyicinin yan tarafındaki yuvaya yavaşça yeniden yerleştirin. Toz filtresini hava temizleyicinin gövdesiyle aynı hizaya gelene kadar yerine ittiğinizden emin olun.

**5. YENİDEN KALİBRASYON**

Filtre temizlendikten ve yeniden takıldıktan sonra, hava temizleyici yeniden kalibre edilecek ve dönen ışıklarla gösterilen hava kalitesini analiz etmeye başlayacaktır.

Not: Toz Filtresini Kontrol Et Göstergesini manuel olarak sıfırlamak için, üst kontrol bölgesindeki Hava Bilgisi düğmesini 1,5 saniye basılı tutun.



Not: HEPA-Filtre Teknolojisi, tek bir HEPA-Filtrenin 5 yıla* kadar kullanılmasına olanak tanır.

*GB/T18801-2022 P.CCM'ye göre test edilmiştir, %50 CADR düşüşüne, 4m2 temizleme alanına ve MAKS fan hızında günlük 12 saat çalışmaya dayanmaktadır.


Not: Herhangi bir temizlik veya bakım yaparken hava filtresinin fişini çekin (ön toz filtresini kontrol etmek dışında).

Dış Temizlik:

En iyi sonuç için dış yüzeyi iki ayda bir veya gerektiğinde temizleyin. Tozu temizlemek için mikrofiber bir bez kullanın. Temizlemek için dış yüzeyi ılık, sabunlu suyla nemlendirilmiş mikrofiber bir bezle silin. Hasarı önlemek için aşırı su ve aşındırıcı kimyasal temizleyicilerden kaçının.

İç Temizlik:


En iyi sonuçları elde etmek için, hava temizleyicinin içini iki ayda bir veya gerektiğinde temizleyin. Filtre kapağını çıkarın, HEPA Filtreyi çıkarın ve iç kısımdaki tozu ve kalıntıları temizlemek için bir elektrikli süpürge veya mikrofiber bez kullanın. Hava temizleyicinin iç kısmında aşındırıcı kimyasal temizleyiciler veya su **KULLANMAYIN**.

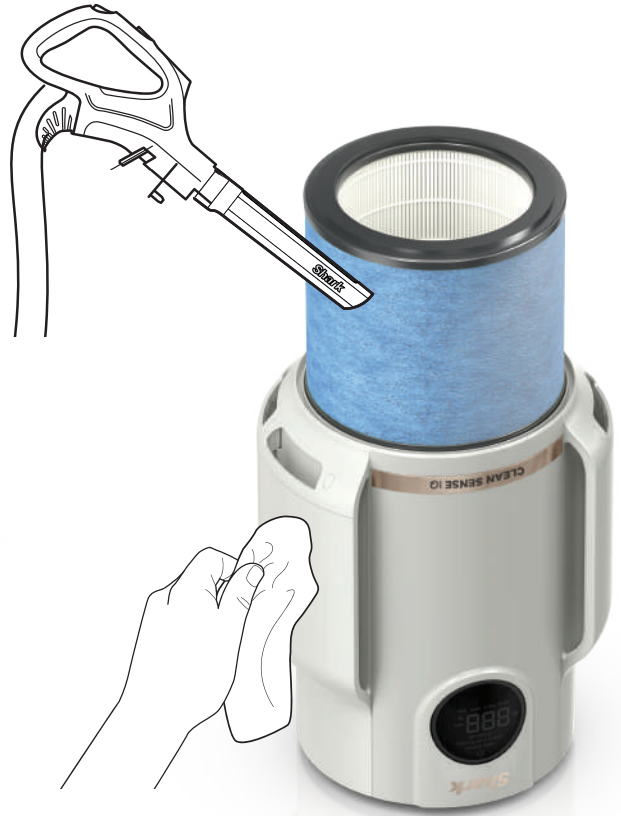



1. KOKU KARTUŞU AMBALAJINI AÇIN

Koku kartuşunu paketinden çıkarınız.

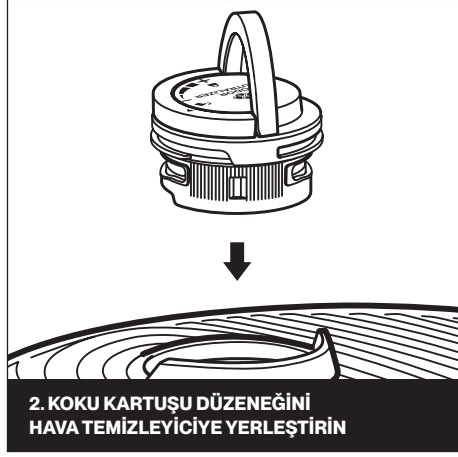

2. KOKU KARTUŞU DÜZENEGİNİ HAVA TEMİZLEYİCİYE YERLEŞTİRİN

Koku kadranındaki kolu yukarı çeviriniz, okları hizalayınız ve ardından montajı hava temizleyiciye yerleştiriniz.



3. KLİK SESİ DUYULANA KADAR DÖNDÜRÜN

Koku kartuşu montajını kilitlemek ve yerine oturtmak için, saat yönünün tersine çeviriniz ve en az bir kez tıklamasını sağlayınız. Yoğunluğu artırmak için düğmeyi yüksek konuma doğru döndürmeye devam ediniz.

AYARLAR

Ayarlar: Koku Önleyici Teknoloji kadranı 4 yoğunluk ayarına sahiptir: Düşük, Orta, Yüksek ve Kapalı.

KOKU KADRANI KONUMU	KLİK SAYISI	AYAR	ÖNERİLDİĞİ DURUMLAR
	1	KAPALI	Aktif olarak kokuları azaltmaya çalışmadığınız zamanlarda. Bu, koku kartuşunun ömrünü uzatacaktır.
	2	DÜŞÜK	- Çöp kokusu gibi hafif koku olayları. - Banyo veya antre gibi küçük alanlar.
	3	ORTA	- Yemek pişirme veya evcil hayvan kokuları gibi güçlü koku olayları. - Yatak odası veya mutfak gibi orta büyüklükteki alanlar.
	4	YÜKSEK	- Optimum koku azaltma performansı. - Duman veya kalıcı yanık kokuları gibi aşırı koku olayları. - Oturma odası gibi geniş alanlar.

Not: Fan hızını ayarlamak, Koku Önleme Teknolojisi yoğunluğunu kontrol etmenin başka bir yoludur. Daha fazla bilgi için Fan Hızını Optimize Etme bölümüne bakın.

DÜŞÜK

Kullanım sırasında yoğunluğu en düşük seviyeye indirmek için kadranı Düşük konumuna döndürün.

YÜKSEK

Kullanım sırasında yoğunluğu en yüksek seviyeye çıkarmak için kadranı Yüksek konumuna döndürün.

İPUÇLARI

Koku Kartuşu Çıkarma


- Koku Önleme Teknolojisini kullanmak istemiyorsanız koku kartuşu çıkarılabilir.
- Kartuşu çıkarmak için önce koku kartuşu tertibatını hava temizleyiciden çıkarın. Koku kartuşu tertibatındaki kolu yukarı çeviriniz ve iki ok aynı hizaya gelene kadar saat yönünde döndürünüz, kolu yukarı çekiniz ve hava temizleyiciden çıkarın.
- Koku kartuşu tertibatını renkli taban görünecek şekilde tutun ve kartuşu kadran muhafazasında saat yönünün tersine döndürerek çıkarın.
- Kadran muhafazası daha sonra hava temizleyiciye yerleştirilebilir.

Gerekli Bakım


- Kartuşu Koku Kartuşunun Değiştirilmesi bölümünde önerildiği gibi değiştirin.
- Daha fazla bilgi edinmek ve yedek parçaları satın almak için sharkninja.com.tr adresini ziyaret edin.

Zaman İçinde Koku Gücü

- Koku Karşıtı Teknolojinin kokusunun yoğunluğu zamanla azalabilir. Ayrıca hiç fark edilebilir bir kokusu da olmayabilir. Bu doğaldır ve teknolojinin çalışmadığını göstermez. Performansın devam etmesini sağlamak için değiştirme talimatlarını izleyin.

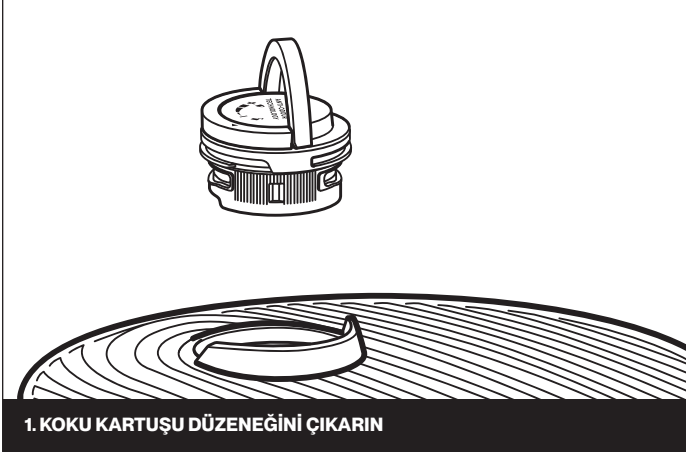

Kolu yukarı çevirin ve iki ok aynı hizaya gelene kadar kadranı saat yönünün tersine döndürün. Kadranı hava temizleyiciden çıkarmak için kolu çekin.

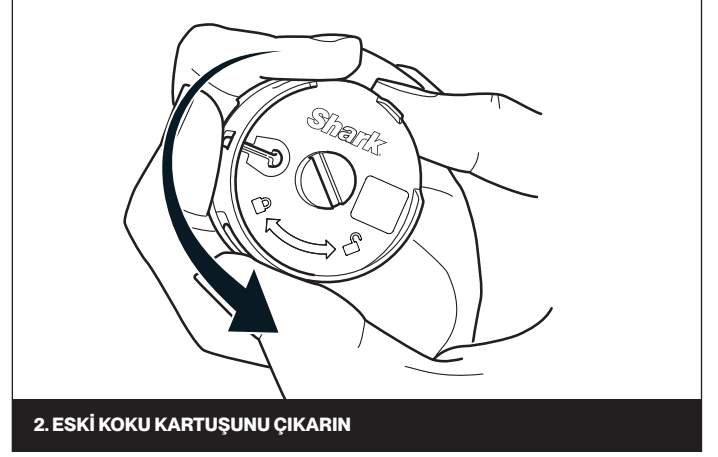


Kartuşu kadran yuvasında saat yönünün tersine döndürün ve çıkarmak için kartuşu dışarı çekin.



Yeni koku kartuşunu kapalı ambalajından çıkarın. Kartuşun ömrünü korumak için, takmaya hazır olana kadar kapalı ambalajında tutun.



Kartuşun yan tarafındaki sarı oku kadran kapağının yan tarafındaki sarı okla hizalayın, ardından kartuşu kadranın içine yerleştirin. Yerine kilitlemek için kartuşu saat yönünde döndürün.

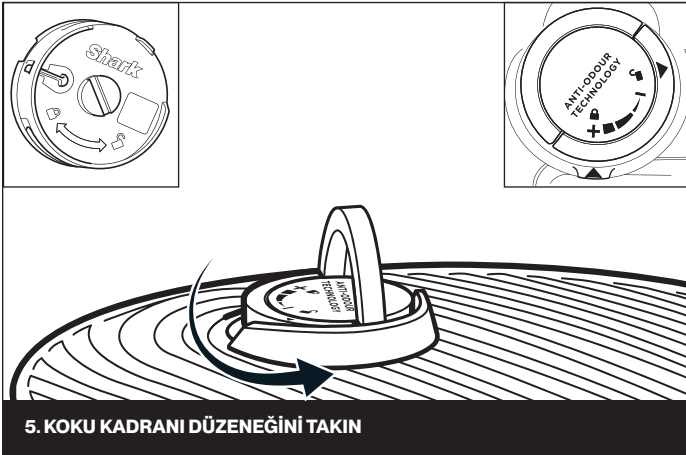

Kadran kapağındaki oku hava temizleyicideki okla hizalayın, ardından kadranı hava temizleyiciye yeniden takın. Kadranı saat yönünün tersine çevirerek bir yoğunluk ayarına geçmesini sağlayın. Yoğunluk ayarını değiştirmek için daha fazla döndürün.



Eski kartuşu çöp kutusuna atarak imha edin.

Ek Aksesuarlar Sipariş Edin

Ek aksesuarlar ve yedek filtreler sharkninja.com.tr adresinde mevcuttur.



Koku Önleyici Teknoloji Kartuşu

Daha taze kokan bir ev için kötü kokulara karşı koruma sağlayan yedek kartuş. Kartuşu her 3 ayda bir veya hava temizleyicinizde gerektiği gibi değiştirmenizi öneririz. Koku Önleyici Teknoloji yoğunluk kadranı ayrı satılır.



Shark NeverChange5 Anti-Alerjen HEPA Filtre

Havadaki büyük, küçük ve mikro boyutlu partiküllerin %99,97'sini* yakalar ve ev kokularına karşı daha yüksek koruma için 240 ± 10 g saf karbon ile donatılmıştır.

*Cansız madde, IEST-RP-CC007.4'e göre %99,97 @ 0,1 - 0,2 mikron.


ÜRETİCİ:

Sharkninja Europe Limited
Tescil numarası: 08492819
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, LS15 8ZB Birleşik Krallık

SATICI:

Evtek Küçük Ev Aletleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi
Cumhuriyet Mah. Yeniyol 1 Sokak
Now Bomonti Apt. No:2/12 Şişli/İstanbul

0(850) 433 43 30 (Müşteri Hizmetleri)
0(212) 412 44 50

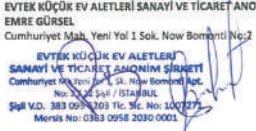

Ürün Garantisi: 2 Yıl

UYARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Ürünün garantisine süresince kullanım hataları dışında gerçekleşen deformasyonlarda parçalar ücretsiz değiştirilir.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

3. Garanti süresi içerisinde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici malın ayıplı olduğunu öğrendiği tarihten itibaren en kısa sürede Satıcıya bildirimde bulunarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;

a-Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Ancak, 6502 sayılı Kanun'un 10. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca tüketicinin sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya bu ayıptan haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde bu hakların kullanımından söz edilemeyecektir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.

Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Kullanım Ömrü: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği uyarınca malın, tüketiciye teslimi tarihinden başlayan 10 yıllık azami kullanım ömrü mevcuttur.

9. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Bir tüketici bir ürünü satın aldığı anda, ürünün kalitesi ile ilgili yasal haklardan (sizin "yasal haklarınız") yararlanır. Bir ev aleti, özellikle bir Shark hava bakım cihazı, önemli bir yatırım anlamına gelir. Yeni makinenizin mümkün olduğunca uzun süre düzgün çalışması gerekir.

Shark Garantileri

Shark üniteniz oldukça büyük bir yatırımdır. Yeni vantilatörünüzün mümkün olduğunca uzun süre düzgün çalışması gerekir.

Her Shark makinesi ücretsiz parça ve işçilik garantisi ile birlikte gelir. Ayrıca sharkninja.com.tr adresinde çevrimiçi destek bulabilirsiniz.

ÖNEMLİ:

- Garanti, ürününüzü yalnızca malın teslim edilme tarihinden itibaren kapsayacaktır.
- Lütfen faturanızı her zaman saklayın. Garantinizi kullanmanız gerektiğinde, bize sağladığınız bilgilerin doğru olduğunu doğrulamak için faturanıza ihtiyacımız olacaktır. Geçerli bir fatura ibraz edememeniz garantinizi geçersiz kılabilir.

Yeni Shark makineleri ne kadar süreyle garantilidir?

Tasarımımıza ve kalite kontrolümüze olan güvenimiz, yeni Shark ünitenizin toplam iki yıl garantili olduğu anlamına gelir.

Ücretsiz Shark garantisi neleri kapsar?

Tüm parçalar ve işçilik dahil olmak üzere Shark makinenizin onarımı veya değiştirilmesi (Yetkili servis tarafından yapılacak tespitiye bağlı olarak).

Ücretsiz Shark garantisi neleri kapsamaz?

- Aşınabilir parçaların (aksesuarlar gibi) normal aşınma ve yıpranması. Yedek parçalar sharkclean.eu adresinden satın alınabilir
- Yanlış kullanım, suistimal, ihmalkar kullanım, gerekli bakımın yapılmaması veya nakliye sırasında yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar.
- Shark tarafından izin verilmeyen bakımdan kaynaklanan hasarlar.

Orijinal Shark yedek parçalarını ve aksesuarlarını nereden satın alabilirim?

Shark yedek parçaları ve aksesuarları, Shark ünitenizi geliştiren aynı mühendisler tarafından geliştirilmiştir. sharkninja.com.tr adresinde tüm Shark makineleri için eksiksiz bir Shark yedek parça ve yedek parça/aksesuar yelpazesi bulacaksınız

Shark olmayan yedek parçaların kullanımından kaynaklanan hasarların garanti kapsamına girmeyebileceğini lütfen unutmayın.

Servis hizmeti nasıl alınır?

Servis hizmeti nasıl alınır? Cihazınızın garanti süresi içinde normal ev koşullarında kullanırken düzgün çalışmaması halinde, ürünün kendiniz tarafından temizliği ve bakımı konusunda yardım için sharkninja.com.tr internet sitesini ziyaret ediniz.

Güncel servis noktalarımıza sharkninja.com.tr/pages/servis-noktalari adresinden erişebilirsiniz.

ÖNEMLİ BİLGİLER

BU BİLGİLERİ KAYDEDİNİZ

Model Numarası: _____

Seri Numarası: _____

Satın Alma Tarihi (Fişinizi Saklayın): _____

Satın Alınan Mağaza: _____

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj: 24V DC 16W

Adaptor Giriş: 100-240V~ 50-60Hz 0,5A

Adaptor Çıkış: 24V DC 0,8A 19,2W

LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

Bu Kullanım Kılavuzu, yeni Shark® Hava Temizleyicinizi tam olarak anlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150,
Leeds, LS15 8ZB, BK

+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

Evtek Küçük Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Cumhuriyet Mah. Yeniyol 1 Sokak
Now Bomonti Apt. No:2/12 Şişli/İstanbul

0(850) 433 43 30 (Müşteri Hizmetleri)
0(212) 412 44 50

Çizimler gerçek üründen farklı olabilir. Ürünlerimizi geliştirmek için sürekli çaba gösteriyoruz; bu nedenle burada yer alan özellikler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

