

**● BLAUPUNKT**

**BP S3000**

מדריך להפעלה מהירה


פעמון וידיאו חכם מוגן ממים




*Enjoy it.*

## תכולת האריזה

בדקו וודאו שהמצלמה (להלן "הציוד") במצב טוב ושכל החלקים הרשומים להלן כלולים באריזה לאחר שפתחתם אותה.

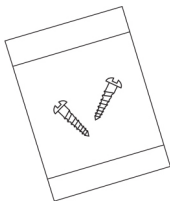


בורג ביטחון



ציוד (כולל מעמד להרכבה)




מדריך להפעלה מהירה

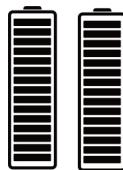

שתי סוללות 21700

# תיאור המוצר

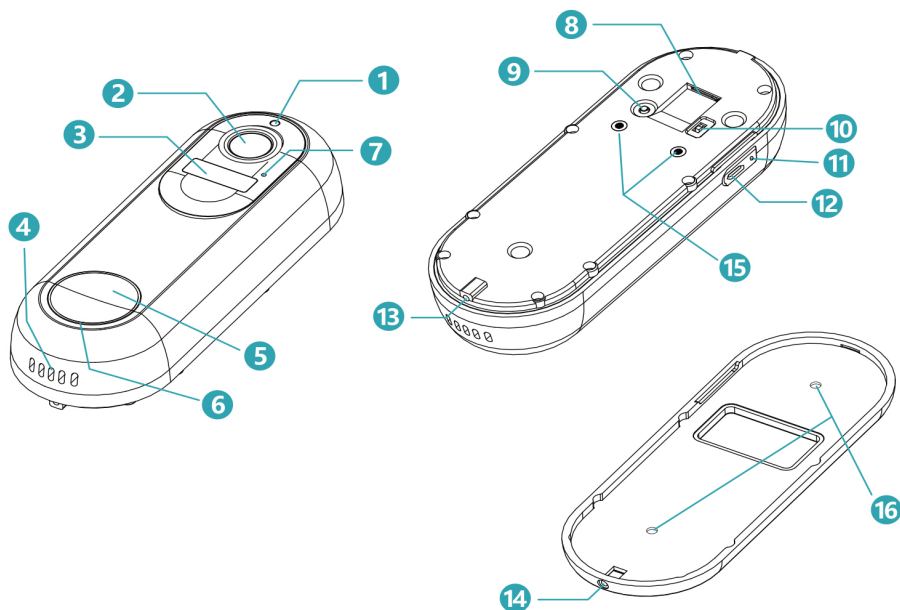

11 נורית טעינה  
12 חיבור micro USB  
13 חור לבורג ביטחון  
14 חיבורים לחייוט  
15 חורים להברגה לקיר

1 חיישן אור  
2 מצלמה  
3 חיישן תנועה PIR  
4 רמקול  
5 לחצן פעמון  
6 נורית LED  
7 מיקרופון  
8 חריץ לכרטיס זיכרון  
9 לחצן אתחול  
10 לחצן הפעלה / כיבוי

|                        |                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>לחצן הפעלה</b>      | הזיזו את הלחצן כדי להפעיל / לכבות את המצלמה                                                                                 |
| <b>לחצן אתחול</b>      | לחצו והחזיקו את לחצן האתחול למשך 5 שניות כדי לאתחל את המכשיר (תשמעו צפצוף כשהאתחול הצליח)                                   |
| <b>חריץ כרטיס SD</b>   | לכרטיס זיכרון חיצוני (עד 128GB)                                                                                             |
| <b>עדשה</b>            | תמיכה ברזולוציה FHD 1080P                                                                                                   |
| <b>נורית הפעלה</b>     | אדום בטעינה, כחול הטעינה הושלמה                                                                                             |
| <b>מיקרופון</b>        | להקלטת שמע לסרטונים שלכם                                                                                                    |
| <b>חיישן PIR</b>       | יכול לגלות עצמים נעים במרחק של 15 מטרים                                                                                     |
| <b>נורית מצב עבודה</b> | אדום רציף: המכשיר תקול<br>אדום מהבהב לאט: מוכן לחיבור Wi-Fi<br>אדום מהבהב מהר: מחבר ל-Wi-Fi<br>כחול רציף: חיבור Wi-Fi מוצלח |
| <b>רמקול</b>           | כניסת שמע דו כיוונית                                                                                                        |
| <b>חיבור טעינה USB</b> | השתמשו במטען סטנדרטי 5V/2A ובכבל USB כדי לטעון את המצלמה                                                                    |
| <b>חיבורי חוטים</b>    | ההתקנה דורשת את חוטי הפעמון הקיימים במתח של AC 12-24V                                                                       |
| <b>בורג ביטחון</b>     | מונע את גניבת מצלמת הפעמון שלכם                                                                                             |

# הרכבת המצלמה לקיר

## הערה

כדי לשמור על ביצועים טובים יותר של המוצר ולמנוע הפרעות לא נדרשות בסביבה, שימו לב לפרטים שלהלן במהלך ההתקנה:

- אל תתקינו את המוצר בקרבת מקורות חום, כמו יחידות חימום של מזגנים, פתחי אוורור של מטבח וכו'.
- ודאו שאין השתקפויות במרחק של 1.5 מטרים מחיישן ה-PIR, אחרת הן יפריעו לפעולה התקינה של החיישן.
- נסו להימנע מהתקנת המוצר לצד כביש סואן. תנועת הולכי רגל ורכבים תכופה תעיר את המצלמה ותגרום להתראות חוזרות ולצריכת מתח גבוהה במיוחד.
- אל תתקינו את המוצר הרחק מהנתב, המוצר צריך אות Wi-Fi טוב כדי לפעול בצורה טובה.

## כלים נוספים שתזדקקו להם:




מקדחה

## שלב 1:

בחרו במיקום שבו תרצו להתקין את המצלמה, קחו את המצלמה ואת הטלפון לאותו המיקום, והשתמשו במדריך ההתקנה שבאפליקציה כדי לאבחן את הרשת ולקבוע האם אות ה-Wi-Fi במיקום ההתקנה טוב מספיק. מומלץ להתקין את המצלמה במיקום שבו יש אות Wi-Fi להפעלה חלקה של המצלמה.

## שלב 2:

השתמשו במקדחה. חברו את מעמד המצלמה לקיר, מומלץ לעשות זאת בגובה 120 ס"מ מהקרקע, הקליקו את המצלמה לתוך המעמד וחזקו את בורג הביטחון של המצלמה.

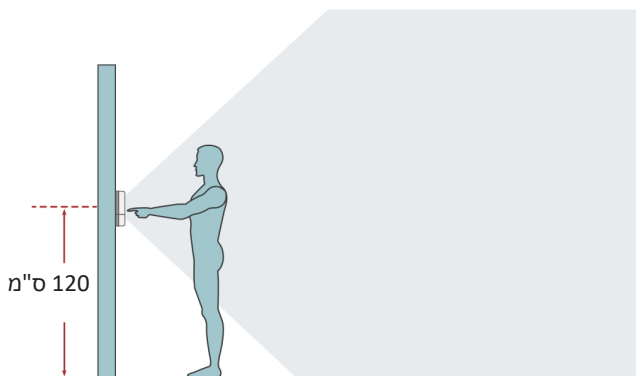


### 1. התקנה חוטית (אופציונלי)

כדי להחליף את הפעמון הקיים שלכם ואת הפעמון המכני, פעלו בהתאם לשלבי ההתקנה הבאים:

#### 1 כבו את מתג החשמל הראשי בביתכם.

#### 2 התיקנו מעקף לפעמון הקיים ביתכם באמצעות המתג הכלול באריזה.

במרבית המקרים, מעגל הפעמון הקיים נראה דומה לתמונה שלהלן. הורידו את הכיסוי של הפעמון ושחררו את ברגי החיבורים Front ו-Trans. השתמשו במתג הכלול באריזה כדי לחבר את שני החיבורים והחזירו את כיסוי הפעמון למקומו.

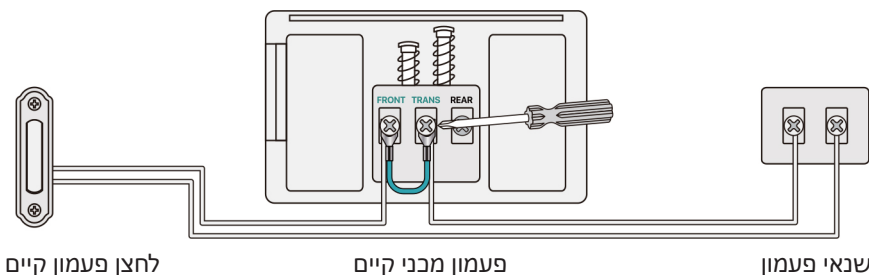


לחצן פעמון קיים


פעמון מכני קיים

שנאי פעמון


### 3 החליפו את הפעמון הקיים אצלכם.

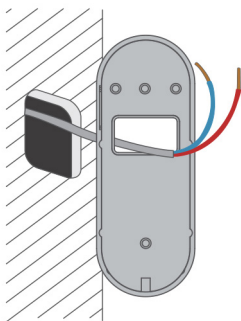


ב. השחילו את החוט דרך החורים במעמד לפני ההרכבה.

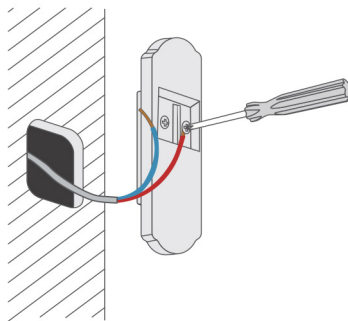


א. הסירו את הפעמון הקיים מהקיר ונתקו את החוטים.

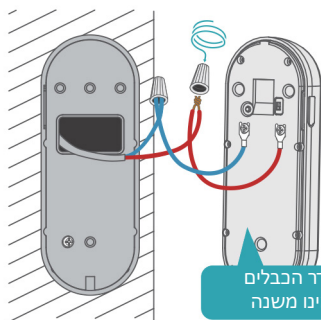

ד. חברו את החוטים לחיבורים. יש ערכות להארכת הכבלים.

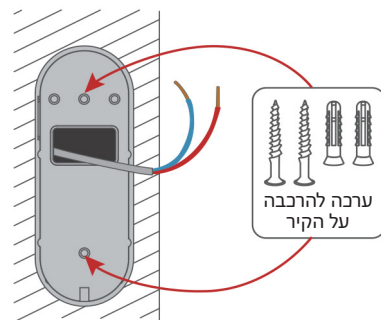


ג. הרכיבו את המעמד על הקיר באמצעות ערכת הברגים הכלולה באריזה או באמצעות דבק דו צדדי.

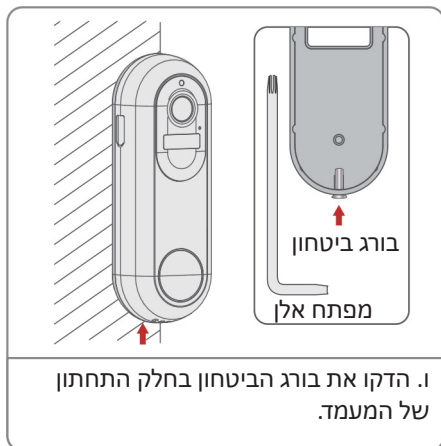


#### 4. החזירו את המתח במתג הראשי, והפעמון שלכם מוכן לשימוש.

#### 2. התקנה אלחוטית




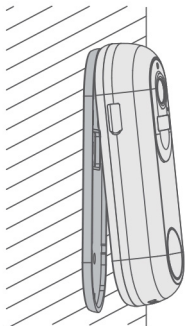


ד. חברו את הפעמון למעמד לאחר ההרכבה.

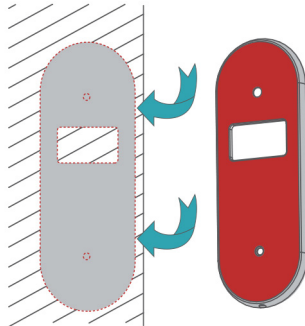

ג. באריזה כלול דבק דו צדדי כדי להרכיב את המעמד על משטחים שטוחים (אפשרות).

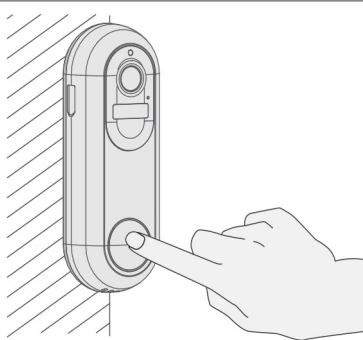

ו. הכל מוכן! לחצו על הפעמון כדי לבדוק אותו.

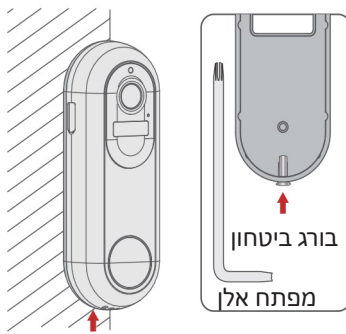



ה. הדקו את בורג הביטחון בתחתית המעמד.

1. תוכלו להוריד את אפליקציית TuyaSmart באמצעות חיפוש של האפליקציה בחנות האפליקציות או בסריקת קוד ה-QR.



## 2. רישום, בניסה ואתחול סיסמה

1. פתחו את אפליקציית Tuya Smart והקישו על כניסה (Sign Up). בתיבות הדו-שיח של הסכם המשתמש ושל מדיניות הפרטיות, קראו בעיון את המדיניות ואת ההסכם והקישו על מסכים (Agree) כדי להיכנס לעמוד רישום החשבון.

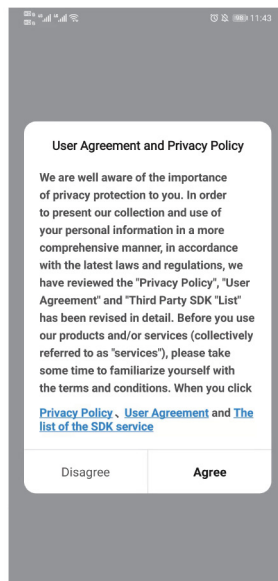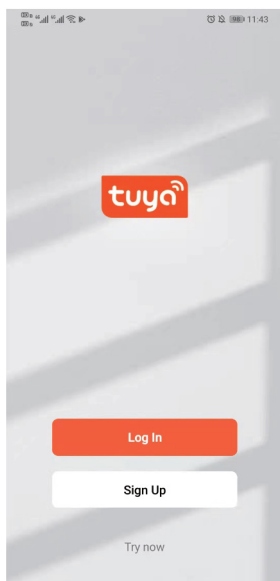

2. הקלידו את מספר הטלפון הנייד או את כתובת הדוא"ל שלכם והקישו על קבלת קוד אימות (Get Verification Code). המדינה או האזור של עמוד הרישום זהה לזו שבה הגדרתם את הטלפון הנייד. תוכלו לשנות באופן ידני את המדינה או את האזור לפני הרישום.
3. בעמוד הקלדת קוד אימות, הקלידו את קוד האימות. בעמוד הגדרת סיסמה, הגדירו את הסיסמה בהתאם להוראות והקישו על סיום (Done).



## Register

China

Mobile Number/Email

GET VERIFICATION CODE

## Enter Verification Code

Verification code has been sent to your mobile phone: 86-17722605450 Resend (51s)

[Didn't get a code?](#)



## Set Password

Password

Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

PASSWORD

### 3. כניסה לחשבון שלכם באפליקציה

1. פתחו את אפליקציית TuyaSmart. אם נרשמתם בחשבון באפליקציית TuyaSmart, הקישו על כניסה (Log In). בתיבות הדו שיח של הסכם המשתמש ושל מדיניות הפרטיות, קראו בעיון את מדיניות הפרטיות ואת ההסכם והקישו על מסכים (Agree) כדי לעבור לעמוד הכניסה.
2. בדקו את המדינה או האזור בעמוד הכניסה. המערכת מזהה באופן אוטומטי את המדינה או האזור שלכם. תוכלו לבחור באופן ידני מדינה או אזור.
3. הקלידו את הטלפון הנייד או כתובת הדוא"ל שאיתם נרשמתם, הקלידו את הסיסמה ולחצו על כניסה (Log In).



## Log In

China ▼

Please enter your account

Password

Log In

[Forgot Password](#)

#### 4. אתחול סיסמה

אם שכחתם את הסיסמה, תוכלו לאתחל את הסיסמה באמצעות התהליך הבא:  
1. בעמוד הכניסה, הקישו על שכחתי סיסמה (Forgot Password).

2. בעמוד שמופיע, בדקו את המדינה או האזור.

המערכת תזהה באופן אוטומטי את המדינה או האזור שבו אתם נמצאים.

תוכלו גם לבחור מדינה או אזור באופן ידני. אם החשבון שלכם רשום בטלפון נייד, המדינה או האזור יהיו זהים לזה שבחרתם במהלך ההרשמה.

3. הקלידו את הטלפון הנייד או את כתובת הדוא"ל שרשמתם והקישו על קבלת קוד אימות (Get Verification Code).



11:46 92%



### Log In

China ▼

Please enter your account

Password

Log In

[Forgot Password](#)



11:46 92%



### Forgot Password

China ▼

Please enter your account

Get Verification Code



🕒 11:47 97%



🕒 11:47 97%



## Forgot Password

China ▼

Please enter your account

13192084094



Get Verification Code



## Enter Verification Code

Verification code has been sent to your mobile phone: 86-13192084094 Resend (57s)

[Didn't get a code?](#)

5. בעמוד שמופיע, הקלידו סיסמה חדשה והקישו על סיום (Done). לאחר מכן הסיסמה מאותחלת, ואתם יכולים להיכנס לאפליקציה באופן אוטומטי.
6. מסיבות הקשורות לאבטחת מידע, האפליקציה תגלה סיכונים במערכת הטלפון הנייד שלכם במהלך הכניסה. אם המערכת מגלה סיכון, תוצג תזכורת אבטחה. תוכלו לקבוע האם לצאת מהאפליקציה או להישאר בה. אם לא תבחרו, האפליקציה תיסגר באופן אוטומטי.



🔒 97 11:48



## Set Password

Password


Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Done

## הוספת מכשיר ידני - מצב צימוד קוד QR

1. חיבור מהיר ב-Wi-Fi (מצב ברירת מחדל)

בעמוד רשימת ההתקנים, לחצו על הוספת מכשיר (Add Device) במרכז או לחצו על לחצן + בפינה הימנית העליונה כדי להיכנס לעמוד הוספת מכשיר, שמחולק לשתי שיטות: הוספה ידנית וגילוי אוטומטי (השתמשו במצב הוספה ידנית).

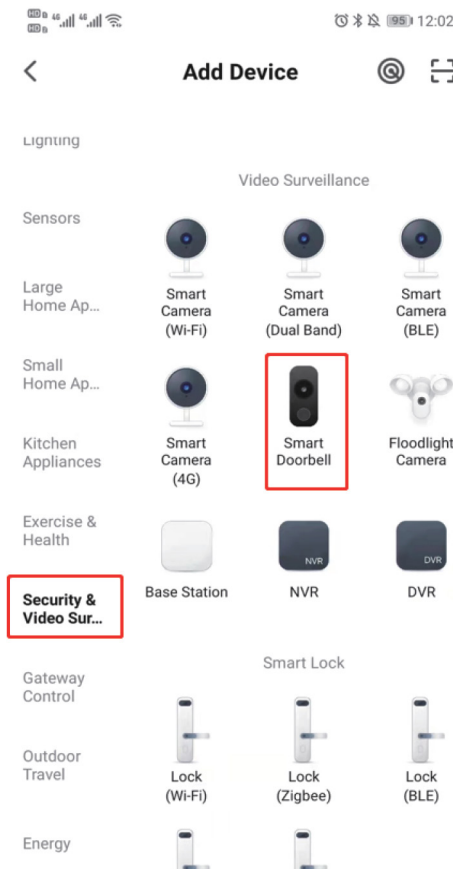

Cancel

QR Code ⇌

**Reset the device first.**

Power on the device and make sure the indicator is flashing rapidly or a prompt tone is heard.



Perform net pairing as prompted. >

○ Make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard

Cancel

QR Code ⇌

## Reset the device




The indicator will flash rapidly when the camera is reset.

- ✓ Make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard

**Back**

Next

2. לאחר לחיצה על הבא (Next), תעברו לעמוד להקלדת סיסמת ה-Wi-Fi.
3. בהתאם להוראות בעמוד, הציגו את קוד ה-QR ישירות למצלמה ושמרו על מרחק של 15–20 ס"מ עד שתשמעו צפצוף מהמצלמה.
4. אם לא תשמעו את הצפצוף, לחצו על "שמיעת הצפצוף" למטה כדי להיכנס לעמוד להוספת מכשירים.

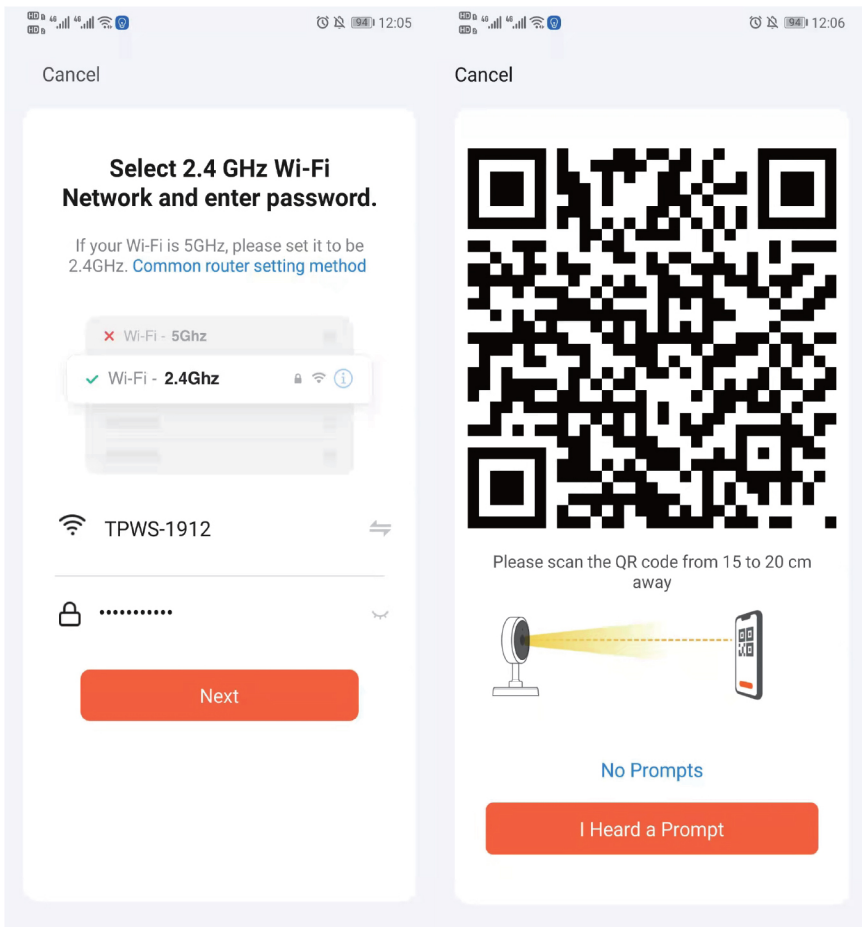

5. אם הגדרת הרשת הצליחה, יוצג העמוד שלהלן.



2:43

Done


Added successfully



Battery doorbell

Device added successfully



6. תוכלו לשנות את שם המצלמה. לחצו על "סיום" (Done) כדי להיכנס לעמוד הפעלת המכשיר.

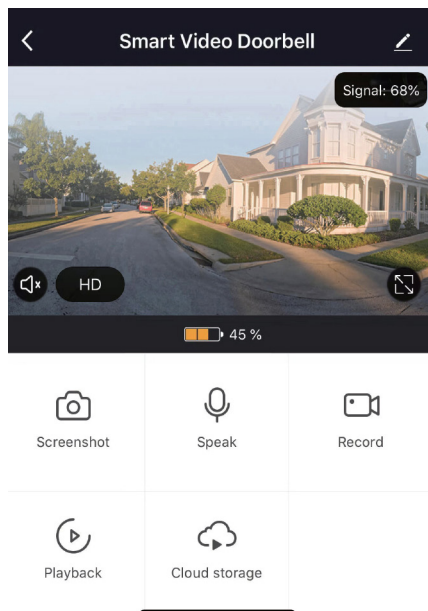

## שימו לב!

1. המכשיר מופעל על ידי סוללת ליתיום פולימר וניתן לשימוש במהלך 5–8 חודשים בטעינה מלאה. האפליקציה של הטלפון שלכם תצפצף כאשר המתח בסוללה נמוך. טענו את המכשיר לאחר שמיעת הצפצוף.
2. ודאו שהמכשיר יכול לקלוט את אות ה-Wi-Fi במהלך ההתקנה, במיוחד בהתקנה מחוץ למבנה. אם ה-Wi-Fi אינו זמין או שהאות חלש, השתמשו במגביר אות Wi-Fi כדי להגביר את האות.
3. מכשיר זה הוא מכשיר חכם במתח נמוך התומך בהפעלה אוטומטית באמצעות האפליקציה, גילוי גוף באמצעות PIR, הפעלה באמצעות צלצול בפעמון. המכשיר ייכנס למצב שינה אוטומטית ויפעיל את עצמו, לאחר ההפעלה יפעל למשך 30 שניות.

## סקירה של הפעמון האלחוטי

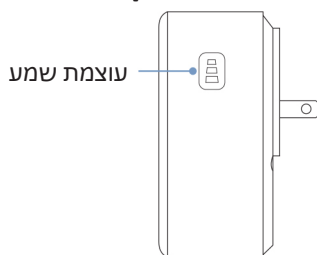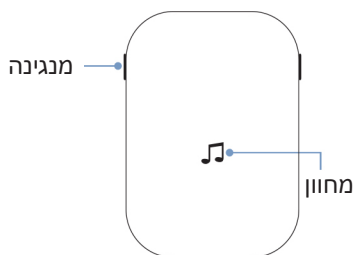


## מתחילים

הגדירו את הפעמון האלחוטי עם פעמון הווידאו.


## שלב 1

לפני תהליך ההגדרה, ודאו שפעמון הווידאו מחובר לטלפון שלכם ולפעמון האלחוטי.

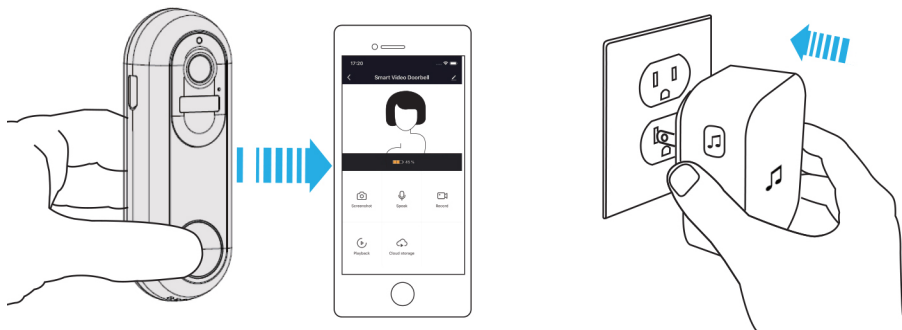


## שלב 2

לחצו על לחצן המנגינות כדי לעבור בין 52 מנגינות שונות ובחרו מנגינה.

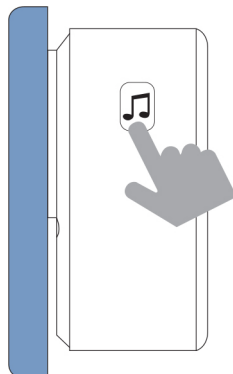

## שלב 3

לחצו והחזיקו את לחצן עוצמת השמע למשך 5 שניות עד שהנורית הכחולה מאירה.

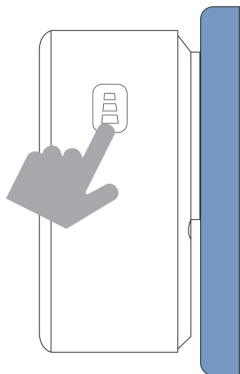


## שלב 4

לחצו על לחצן הצלצול.



## שלב 5

לחצו שנית על לחצן הצלצול, הפעמון ישמיע באופן אוטומטי את המנגינה שבחרתם.

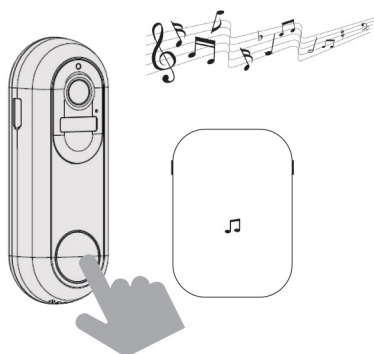

## מפרט טכני

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| רזולוציה     | 1920*1080P                                  |
| שדה ראייה    | 2.6 מ"מ @F2.0/155°                          |
| נורית IR LED | 6*850 nm                                    |
| Wi-Fi        | 802.11 b/g/n                                |
| שמע          | דיבור דו כיווני עם סינון רעשים              |
| הקלטה        | כרטיס TF (במהירות מעל C10 נדרש כרטיס ממותג) |
| אחסון        | אחסון בענן או בכרטיס 8G/16G/32G TF          |
| סוללה        | 2 סוללות מסוג 21700 בפעמון                  |
| ניטור        | גילוי תנועה, שידור חי מרחוק                 |
| התראות       | התראות פוש בתוך שנייה                       |
| הפעלת מכשיר  | תוך 600 מילישניות                           |
| צריכת מתח    | צריכת מתח בהמתנה 120μA, עבודה 170mA         |

## הצגת תכונות

שתי סוללות 21700 פועלות בצורה סדירה למשך 5–8 חודשים.



מיליון פיקסלים HD לעדשה בזווית רחבה 2.6MM



תמיכה בהפעלת המכשיר באמצעות טלפון נייד בתוך שנייה



חיבור Wi-Fi 2.4G/5G



שיחה דו כיוונית באיכות גבוהה עם סינן רעשים



תמיכה בגילוי תנועה אנושית PIR באינפרה אדום. המכשיר יציג התראות פוש בטלפון הנייד שלכם באופן מיידי כאשר מישוהו מצלצל בדלת.



מצב יום ולילה ניתנים להחלפה באופן אוטומטי. התמונה ברורה ונראית לבטיחותכם ולבטיחות משפחתכם בלי קשר לשעה ביום.



## שאלות נפוצות

שאלה: המכשיר אינו יכול להתחבר ל-Wi-Fi?  
תשובה:

1. ודאו שהרשת האלחוטית מחוברת.
2. ודאו שנורית החיווי מהבהבת לאט באור אדום.
3. ודאו שהסיסמה נכונה ואין רווחים מיותרים.

שאלה: המכשיר מקוון ויש אירוע, אך הטלפון הנייד אינו מקבל התראת פוש.  
תשובה: האפליקציה בטלפון הנייד הפעילה את תכונת "הפעלה עצמית" ואת ההתראות בהתאם לרשות מהאפליקציה. כבו את "מיטוב הסוללה" ואת הפונקציה של סיום האפליקציה כאשר הטלפון במצב המתנה (מיטוב הסוללה של יצרן הטלפון אינו אחיד, התייחסו למצב בפועל כסטנדרט).

שאלה: באיזה מצב אספקת מתח תומך המכשיר?  
תשובה:

1. המכשיר יכול לפעול עם שתי סוללות 21700 בלבד (בפעמון)
2. תוכלו לטעון את המכשיר באמצעות USB

**טיפ: לא יהיו התראות לגבי שינוי הפונקציות הרשומות מעלה. התייחסו לפעמון שבידיכם כסטנדרט. תודה!**



# תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_  
 טלפון \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_  
 פירוט הטובין/דגם \_\_\_\_\_ שנת ייצור \_\_\_\_\_  
 מספר סידורי \_\_\_\_\_ מקום הרכישה \_\_\_\_\_  
 מספר חשבונית \_\_\_\_\_ חותמת וחתימת בית העסק \_\_\_\_\_

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת ההברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותפקה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסקם על ידנו ממשווק מורשה. בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, ימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמה: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);

דזון או רשלנות של הצרכן (לדוגמה: נזק שנגרם כתוצאה מנזילת סוללות בתוך המכשיר, זיהום בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); שלא של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371  
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223  
 דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il  
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

| עיר         | שם בית העסק          | כתובת                                     | טלפון      | הערות               |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------|
| ביל"ו סנטר  | מרכז בילו IN         | קומת קרקע צמוד ל-KSP                      | 08-9418222 | מעבדה ראשית ביקונקט |
| אשדוד       | המרכז לתיקוני חשמל   | המסחר 60 (מרכז מסחרי א)                   | 08-8533976 | תחנת איסוף          |
| באר שבע     | אי אר סולור          | מתחם ביג, חיל הנדסה 1                     | 08-6990184 | תחנת איסוף          |
| בת ים       | רדיו אלקטריק         | בפלור 96 פינת יוספטל                      | 03-5515960 | תחנת איסוף          |
| חדרה        | אוטופון חדרה         | צה"ל 34 מתחם מיקס                         | 04-9862222 | תחנת איסוף          |
| חיפה        | אוטופון תקשורת קריות | ההסתדרות 271                              | 04-8227228 | תחנת איסוף          |
| חיפה        | גל אלקטרוניקה        | יפו 43                                    | 04-8516072 | תחנת איסוף          |
| טבריה       | אלקטרון              | הפרחים 9                                  | 04-6723091 | תחנת איסוף          |
| יבנה        | Touch                | מתחם קרסו, הנחשול 22                      | 08-9954088 | תחנת איסוף          |
| ירושלים     | אליפון               | כ"ח 2, מרכז כלל                           | 02-5380629 | תחנת איסוף          |
| כפר סבא     | רדיו אלקטריק         | ויצמן 72                                  | 09-7713586 | תחנת איסוף          |
| נהריה       | י.ש תקשורת           | קניון נהריה, ארית 2                       | 04-9001049 | תחנת איסוף          |
| פתח תקווה   | רדיו אלקטריק         | חובבי ציון 16                             | 03-7261883 | תחנת איסוף          |
| קרית שמונה  | OMC                  | המכבים 6                                  | 04-6997273 | תחנת איסוף          |
| ראשון לציון | רדיו אלקטריק         | גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית | 03-9619335 | תחנת איסוף          |
| רעננה       | סימפון סלולר         | קלאוזנר 2                                 | 09-7724372 | תחנת איסוף          |
| תל אביב     | 360                  | קניון צמרת G, ניסים אלוני 10              | 03-9202399 | תחנת איסוף          |