

INFINITON

MANUAL DE USUARIO



FSB-618

Lea este manual detenidamente antes de usarlo. Conserve este prospecto para futuras consultas.
Este dispositivo está destinado exclusivamente al almacenamiento de bebidas.

Para garantizar el uso adecuado de este electrodoméstico y su seguridad, lea las siguientes instrucciones completamente antes de operar dicho electrodoméstico.
Esta vitrina está diseñada exclusivamente para el almacenamiento de bebidas.

Por su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual del usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que usan el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el dispositivo si se mueve o se vende, para que todos los que lo usen durante toda su vida útil estén informados adecuadamente sobre el uso y la seguridad del dispositivo.

Para la seguridad de la vida y la propiedad, mantenga las precauciones de estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no es responsable de los daños causados por la omisión.

Seguridad de niños y personas vulnerables.

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden el peligro involucrado
- Los niños de 3 a 8 años de edad pueden cargar y descargar este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que tengan una edad de 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases lejos de los niños. Existe riesgo de asfixia.

- Si está desechando el aparato, saque el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca que pueda del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica se caigan o se cierren.
- Si este dispositivo con sellos magnéticos para puerta reemplaza un dispositivo más antiguo que tiene un seguro de resorte (pestillo) en la puerta o tapa, asegúrese de que no se pueda usar ese resorte antes de desechar el dispositivo viejo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

Seguridad general

-  **¡ADVERTENCIA!** Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, sin obstrucciones.
-  **¡ADVERTENCIA!** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No dañe el circuito de refrigerante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No use otros aparatos eléctricos (como los fabricantes de helados) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este propósito por el fabricante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No toque la bombilla si ha estado encendida durante un largo período de tiempo porque podría estar muy caliente.¹⁾
-  **¡ADVERTENCIA!** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.
-  **¡ADVERTENCIA!** No ubique múltiples enchufes portátiles o proveedores de energía portátiles en la parte posterior del dispositivo.

¹⁾ Si hay una luz en el compartimento.

Información de seguridad



- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.
- El isobutano refrigerante (R-600a) está contenido dentro del circuito de refrigerante del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental, que sin embargo es inflamable.
- Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigerante se dañe.
 - Vaciar llamas abiertas y fuentes de ignición.
 - ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato
- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de alguna manera. Cualquier daño al cable puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como
 - áreas de cocina de taff en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - armar casas y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Entornos desayuno;
 - Aplicaciones no comerciales y similares.

 **¡ADVERTENCIA!** Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser reemplazado por un agente de servicio certificado o personal de servicio calificado.



 **¡ADVERTENCIA!** La bombilla suministrada con este aparato es una “bombilla de lámpara de uso especial” que solo se puede utilizar con el aparato suministrado. Esta “lámpara de uso especial” no es utilizable para iluminación doméstica.¹⁾

El cable de alimentación no debe alargarse.

Asegúrese de que la clavija de alimentación no esté aplastada o dañada por la parte posterior del aparato.

Un enchufe de alimentación aplastado o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.

Asegúrese de que puede conectarse a la toma de corriente del aparato.

No tire del cable de red.

Si la toma de corriente está floja, no inserte el enchufe de alimentación. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

No debe operar el aparato sin la lámpara.

Este aparato es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo.

No retire ni toque los elementos del compartimiento del congelador si tiene las manos húmedas o mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por congelación / congelación.

Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

Uso diario

- No caliente las piezas de plástico del aparato.
- No coloque productos alimenticios directamente contra la pared posterior.
- Los alimentos congelados no deben volver a congelarse una vez que se hayan descongelado.

1) Si hay una luz en el compartimento.

- Almacene los alimentos congelados preenvasados de acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos congelados.
- Las recomendaciones de almacenamiento de los fabricantes de electrodomésticos deben seguirse estrictamente. Consulte las instrucciones pertinentes.
- No coloque bebidas gaseosas carbonatadas en el compartimento del congelador, ya que crea presión en el recipiente, lo que podría causar que explote y dañe el aparato.¹⁾
- Los polos de hielo pueden causar quemaduras por congelación si se consumen directamente del aparato.¹⁾ Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones
- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
- Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 h; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no entren en contacto con otros alimentos ni se derramen sobre ellos.
- Los compartimientos de alimentos congelados de dos estrellas (si se presentan en el aparato) son adecuados para almacenar alimentos pre-congelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.

1) Si hay un compartimento congelador.

2) Si hay un compartimento de almacenamiento de alimentos frescos.

Información de seguridad



- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas (si están presentados en el aparato) no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si se deja el aparato vacío durante largos períodos de tiempo, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que el montaje se desarrolle dentro del aparato.

Cuidado y Limpieza

- Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- No limpie el aparato con objetos metálicos.
- No utilice objetos afilados para eliminar las heladas del aparato. Use un raspador de plástico.¹⁾
- Examine regularmente el drenaje en el refrigerador en busca de agua descongelada. Si es necesario, limpiar el desagüe. Si el desagüe está bloqueado, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato.²⁾

Instalación

¡Importante! Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las instrucciones dadas en párrafos específicos.

- Desembale el aparato y compruebe si hay daños en él. No conecte el aparato si está dañado. Reporte los posibles daños inmediatamente al lugar donde lo compró. En ese caso retener el embalaje.
- Es recomendable esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite regrese al compresor.

¹⁾ Si hay un compartimento congelador.

²⁾ Si hay un compartimento de almacenamiento de alimentos frescos.



- Debería haber una circulación de aire adecuada alrededor del aparato, ya que esto no conduce al sobrecalentamiento. Para lograr una ventilación suficiente, siga las instrucciones relevantes para la instalación.
- Siempre que sea posible, los separadores del producto deben estar contra una pared para evitar tocar o atrapar partes calientes (compresor, condensador) para evitar posibles quemaduras.
- El aparato no debe ubicarse cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que se pueda acceder al enchufe de alimentación después de la instalación del aparato.

Servicio

- Cualquier trabajo eléctrico que se requiera para realizar el servicio técnico del aparato debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un Centro de Servicio autorizado, y solo deben usarse repuestos originales.

Ahorro de energía

- No ponga comida caliente en el aparato;
- No empaque los alimentos juntos ya que esto evita que el aire circule;
- Asegúrese de que la comida no toque la parte posterior del compartimento (s);
- Si la electricidad se apaga, no abra la (s) puerta (s);
- No abra la (s) puerta (s) con frecuencia;
- No mantenga las puertas abiertas por mucho tiempo;
- No coloque el termostato en temperaturas muy altas;
- Algunos accesorios, como los cajones, se pueden quitar para obtener un mayor volumen de almacenamiento y un menor consumo de energía.

Proteccion Ambiental

 Este aparato no contiene gases que podrían dañar la capa de ozono, ni en su circuito de refrigerante ni en los materiales de aislamiento. El aparato no debe desecharse junto con los residuos urbanos y la basura. La espuma de aislamiento contiene gases inflamables: el aparato debe desecharse de acuerdo con las regulaciones del aparato para obtener de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo  son reciclables.




El símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su consejo local, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo son reciclables. Deseche el embalaje en un recipiente de recogida adecuado para reciclarlo.

Eliminación del aparato.



1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de alimentación y desecharlo.




 **¡ADVERTENCIA!** Durante el uso, servicio y eliminación del aparato, preste atención al similar símbolo que se encuentra en el lado izquierdo, que se encuentra en la parte posterior del mismo (panel trasero o compresor). Dicho símbolo será de color amarillo u orange.

Es símbolo de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y compresor.

Esté alejado de la fuente de fuego durante el uso, servicio y eliminación.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

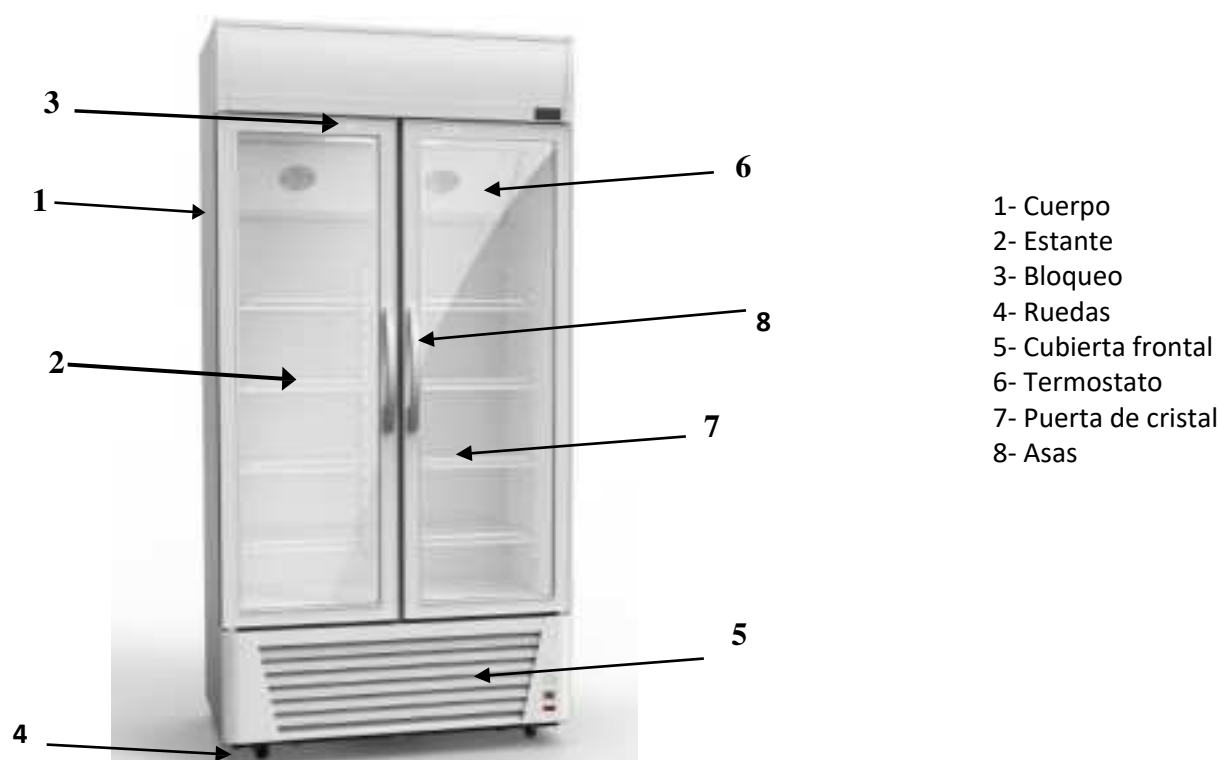

Para obtener más información sobre su producto, consulte la base de datos de EPREL en línea. Como se define en el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2019/2016, toda la información relacionada con este aparato de refrigeración está disponible en la Base EPREL (Base de datos europea de productos para el etiquetado energético). Esta base de datos le permite consultar la información y documentación técnica de su aparato frigorífico. Puede acceder a la base de datos EPREL escaneando el código QR en la etiqueta energética de su aparato o directamente en: www.ec.europa.eu y buscando la referencia de su aparato de refrigeración.

3. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Localización

Al seleccionar una ubicación para su electrodoméstico, debe asegurarse de que el suelo sea plano y firme, y que la habitación esté bien ventilada. Debe observarse una temperatura ambiente media. Esta temperatura es específica según la clase climática del dispositivo. Este aparato está diseñado para funcionar en climas donde la temperatura y la humedad máximas son iguales a + 25 ° C y 60% respectivamente.

Evite colocar su electrodoméstico cerca de una fuente de calor, por ejemplo, una cocina, una caldera o un radiador. Además, evite la luz solar directa en edificios o terrazas / áreas de asientos al aire libre. Si va a colocar su equipo en un edificio exterior, como un garaje o un anexo, asegúrese de que esté colocado por encima de la pista húmeda, de lo contrario se producirá condensación en el gabinete del aparato.

Nunca coloque el aparato en una pared empotrada o en muebles empotrados. Cuando el aparato está encendido, la rejilla metálica de la parte posterior puede calentarse y los lados se pueden calentar. Debe dejar suficiente espacio a cada lado del aparato para que pueda circular el aire.

Limpieza antes de usar

Limpie el interior con una solución débil de bicarbonato de sodio. Luego enjuague con agua tibia con una esponja o paño húmedo. Lave las cestas y los estantes con agua tibia y jabón y séquelos completamente antes de volver a colocarlos.

Instalación de las asas:

El mango se compone de tres partes: mango, tapa del asa y dos tornillos.

Para instalar el asa, sostenga el asa de la puerta alineada con los orificios, atornille el asa a la puerta con los dos tornillos provistos, sujete la tapa del asa.



Antes de encender

Compruebe que dispone de una toma de corriente compatible con el enchufe suministrado con el aparato.

NO ENCIENDA HASTA CUATRO HORAS DESPUÉS DE MOVER EL APARATO.


El líquido refrigerante necesita tiempo para asentarse. Si el aparato se apaga en cualquier momento, espere 30 minutos antes de volver a encenderlo para permitir que se asiente el líquido refrigerante.

Antes de llenar su aparato

Antes de guardar bebidas en su electrodoméstico, encienda el electrodoméstico y espere 4 horas para asegurarse de que esté funcionando correctamente y permitir que el electrodoméstico alcance la temperatura correcta.

4. INSTRUCCIONES DE USO

Su aparato tiene un control para regular la temperatura. El control de temperatura se encuentra en la parte superior del aparato.

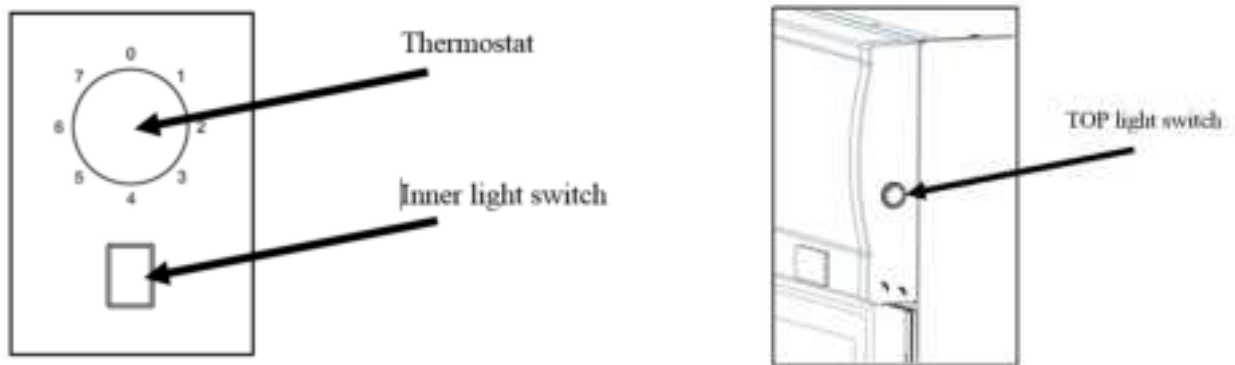

La primera vez que ponga su aparato en funcionamiento, ponga el termostato en la posición intermedia “4” y déjelo funcionar vacío durante 4 horas para que se enfríe lo suficiente.

El termostato del aparato tiene 7 configuraciones. El aparato asegura que la temperatura se mantenga mientras esté en funcionamiento y que se utilice en condiciones normales de uso. La temperatura dentro del aparato puede verse influenciada por muchos factores: temperatura ambiente, exposición al sol, número de puertas abiertas y cantidad de alimentos almacenados... Los ligeros cambios de temperatura son perfectamente normales.

- Ajustes 1 a 3: temperatura media del compartimento de 10 a 14 ° C
- Ajustes 4 a 5: temperatura media del compartimento de 6 a 10 ° C
- Ajustes 6 a 7: temperatura media del compartimento de 2 a 6 ° C

NOTA:

- Girar el control de temperatura a la posición "0" detiene el ciclo de enfriamiento pero no apaga el aparato.
- Si la unidad está desenchufada, pierde energía o se apaga; debe esperar de 3 a 5 minutos antes
- Reinicio de la unidad. Si intenta reiniciar antes de este tiempo de retraso, el dispositivo no se iniciará.
- Si elige cambiar la configuración del termostato, ajuste el control del termostato en un incremento numérico a la vez. Deje pasar varias horas para que la temperatura se estabilice entre ajustes.

No deje la puerta abierta demasiado tiempo para que la temperatura interior no suba demasiado.

5. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Descongelar

Después de un tiempo, se formará escarcha en la superficie del evaporador. Cuanto más espesa es la escarcha, más caliente es la resistencia. La resistencia al calor reducirá el efecto del refrigerante. Descongele cuando la capa de escarcha sea más gruesa de 2 mm.

1. Coloque la perilla de control en "0".
2. Desconecte la fuente de alimentación antes de descongelar el aparato.
3. Abra la puerta y saque las bebidas. Golpea la escarcha suavemente. Espere hasta que se drene el agua de descongelación. Limpie con un paño suave humedecido con agua tibia o jabón líquido neutro. Asegúrese de limpiar con agua pura después de usar jabón líquido neutro.
4. Nunca intente raspar / quitar hielo / escarcha con objetos afilados (como cuchillos, palas, etc.). Utilice un raspador de plástico.
5. Después de descongelar, vuelva a conectar el aparato a la fuente de alimentación.

Limpieza del interior del aparato

Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente. Después de descongelar, debe limpiar el aparato internamente con una solución débil de bicarbonato de sodio. Luego enjuague con agua tibia con una esponja o paño húmedo y seque. Lave las cestas con agua tibia y jabón y asegúrese de que estén completamente secas antes de volver a colocarlas. Se formará condensación en la pared trasera de la vitrina refrigerada; sin embargo, normalmente correrá por la pared trasera hasta el orificio de drenaje.

Limpieza exterior del aparato

Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente. Use detergente estándar no abrasivo diluido en agua tibia para limpiar el exterior.

La rejilla del condensador en la parte posterior del aparato y los componentes adyacentes se pueden aspirar con un accesorio de cepillo suave.

No utilice limpiadores fuertes, estropajos o disolventes para limpiar ninguna parte del aparato.

Mover la unidad

Cuando mueva el aparato, asegúrese de no inclinarlo más de 45 °.

▪ Localización

No coloque su equipo cerca de una fuente de calor, por ejemplo. Estufa, caldera o radiador. Además, evite la luz solar directa.

▪ No encienda el aparato durante 4 horas.

Después de cualquier movimiento, no debe conectarse durante 4 horas. Este tiempo permite que el refrigerante se ajuste.

▪ Instalación

Deje que su dispositivo respire. El calor se libera de las paredes, por lo que es importante dejar suficiente espacio alrededor del aparato para que pueda circular el aire.

Apague su dispositivo

Si no es probable que la unidad funcione durante un período de tiempo prolongado:

- Retire todos los elementos de su electrodoméstico.
- Apague el aparato colocando el termostato en la posición "0".
- Desenchufe el aparato.
- Límpielo a fondo.
- Mantenga la puerta abierta para evitar que se eleven los olores.

Cambiar la luz

Este aparato consta de diodos emisores de luz (LED). Este tipo de diodo no puede ser cambiado por el consumidor. Normalmente, la vida útil de estos LED es suficiente para que no se realicen cambios. Sin embargo, si, y a pesar de todos los cuidados realizados durante la fabricación de su aparato, los LED estuvieran defectuosos, póngase en contacto con su servicio posventa para cualquier intervención.

6. GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

A veces puede encontrarse con problemas menores que, en la mayoría de los casos, no requieren una llamada de servicio y pueden eliminarse fácilmente. Consulte la guía de resolución de problemas a continuación para ayudarlo a identificar el problema que aún persiste después de completar estos puntos de control; comuníquese con el agente de servicio autorizado más cercano en su área para obtener ayuda.

Problema	Posible causa	Solución
No enfría	1. ¿Hay algún problema con la potencia?	Compruebe la toma de corriente.
	2. El voltaje es bajo?	Aplicar un manostato de CA
	3. ¿Está bien enchufado el cable de alimentación?	Enchufe bien el cable de alimentación.
	4. ¿El termostato está ajustado a 0?	Ajuste el termostato.
No enfría bien	1. Hay demasiados productos?	Saque los productos sobrantes
	2. ¿Está el termostato ajustado a bajo?	Ajuste el termostato a una escala más alta.
	3. ¿Está la vitrina bajo la luz solar directa o cerca de una fuente de calor?	Mantenga la vitrina alejada de fuentes de calor y luz solar.
	4. ¿Se abre la puerta con demasiada frecuencia?	Reducir la frecuencia de apertura de la puerta
Bebidas congeladas	¿El termostato está ajustado a una escala demasiado alta?	Ajuste el termostato a una escala más baja.
Demasiado ruido	1. ¿Están bien niveladas las patas?	Pon el nivel para comprobar
	2. ¿La vitrina toca la pared?	Manténgase alejado de la pared.
	3. ¿Algunas partes están sueltas o rotas?	Fije las partes
Si los problemas aún no se pueden resolver, solicite ayuda al centro de servicio o al distribuidor.		

7. MEDIO AMBIENTE

Este aparato está marcado de acuerdo con la directiva europea 2012/19 / CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). Si se asegura de que este producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por un manejo inadecuado de los desechos de este producto.



El símbolo en el producto, o en los documentos que lo acompañan, el contenedor con ruedas tachado, indica que este electrodoméstico no puede tratarse como basura doméstica. En su lugar, se entregará al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos o, si está comprando un producto equivalente, al minorista del nuevo producto.

El usuario es responsable de llevar el aparato al centro de recogida correspondiente al final de su vida útil. La recogida selectiva y adecuada para el reciclaje de electrodomésticos en desuso y su eliminación y destrucción de forma respetuosa con el medio ambiente, ayuda a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud, y fomenta el reciclaje de los materiales utilizados para fabricar el producto.

Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este producto, comuníquese con la autoridad local, el servicio de eliminación de desechos domésticos o el minorista donde compró el producto.

8. ADVERTENCIA

Como mejoramos continuamente nuestros productos en beneficio de nuestros clientes, nos reservamos el derecho a modificar las características técnicas sin previo aviso.

Las garantías de los productos de la marca INFINITON WORLD ELECTRONIC S.L son ofrecidas exclusivamente por minoristas seleccionados. Ninguna parte de estas instrucciones puede considerarse como una garantía adicional.

INFINITON WORLD ELECTRONIC S.L no se hace responsable de los errores u omisiones técnicas o editoriales de este documento.

Documento no vinculante.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE AVERÍA DE UN PRODUCTO INFINITON

Estimados clientes, para solicitar la asistencia técnica o reparación de su producto Infiniton, disponen de nuestra página web, funcionando las 24 horas al día y 7 días a la semana:

<https://www.infiniton.es/asistencia-tecnica/>



- Gama Blanca: rmablanca.infiniton.es
- Gama Marrón: rma.infiniton.es

Alternativamente, si lo desean, pueden solicitar la asistencia técnica vía correo electrónico:

- Gama Blanca: rmablanca@infiniton.es
- Gama Marrón: rma@infiniton.es

Para agilizar todos los trámites, **siempre se deben de indicar los siguientes datos:**

- Nombre y apellidos
- Teléfono 1
- Teléfono 2
- Dirección completa
- Código postal
- Población
- Marca
- Modelo del producto
- Número de serie
- Avería que presenta el producto

Si lo desean, pueden solicitar la asistencia técnica a través del número 902 676 518 ó 958 087 169, **disponible únicamente para los productos de gama blanca** (a excepto microondas de libre instalación).

INFINITON

USER'S MANUAL



FSB-618

**Lea este manual detenidamente antes de usarlo. Conserve este prospecto para futuras consultas.
Este dispositivo está destinado exclusivamente al almacenamiento de bebidas.**

**Para garantizar el uso adecuado de este electrodoméstico y su seguridad, las siguientes instrucciones completamente antes de operar dicho electrodoméstico.
Esta vitrina está diseñada exclusivamente para el almacenamiento de bebidas.**

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
- If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

 **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

 **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

 **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.

 **WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacture.

 **WARNING!** Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot.¹⁾

¹⁾ If there is a light in the compartment.

 **WARNING!** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

 **WARNING!** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power suppliers at the rear of the appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R-600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
 - avoid open flames and sources of ignition
 - thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.

 **WARNING!** Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

 **WARNING!** The light bulb supplied with this appliance is a “special use lamp bulb” usable only with the appliance supplied. This “special use lamp” is not usable for domestic lighting.¹⁾

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
- Do not pull the mains cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if you hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily use

- Do not put hot on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.

1) If there is a light in the compartment.

- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.¹⁾
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.¹⁾
- Appliance's manufacturer's storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.¹⁾
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.¹⁾
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments (if they are presented in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

¹⁾ If there is a freezer compartment.

²⁾ If there is a fresh-food storage compartment.

- One-, two- and three -star compartments (if they are presented in the appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.¹⁾
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain.
If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.²⁾

Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

1) If there is a freezer compartment.

2) If there is a fresh-food storage compartment.

- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, con-denser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure food don't touch the back of the compartment(s);

- If electricity goes off, don't open the door(s);
- Don't open the door(s) frequently;
- Don't keep the door(s) open for too long time;
- Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures;
- Some accessories, such as drawers, can be removed to get larger storage volume and lower energy consumption.

Environment Protection

 This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol  are recyclable.



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health,

which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.




WARNING! During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color.

It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.

Please be far away fire source during using, service and disposal.

2. PRODUCT DESCRIPTION

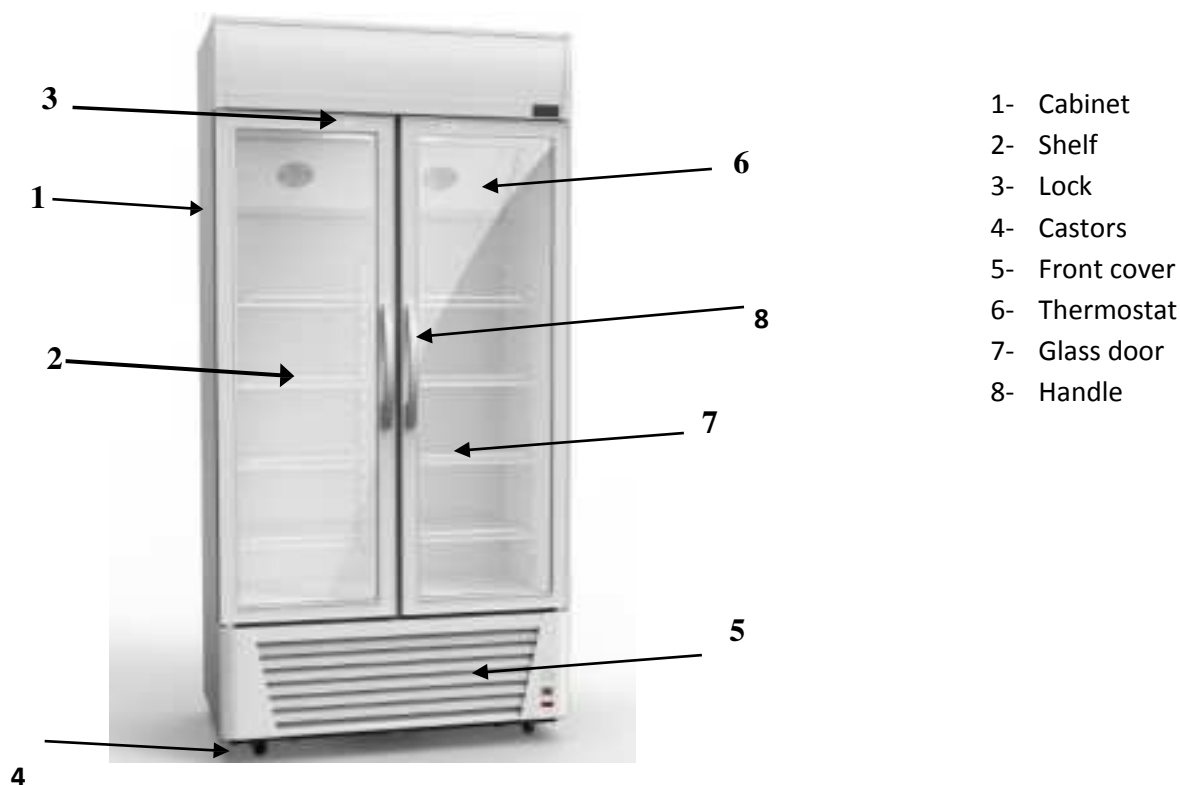

To find out more about your product, consult the online EPREL database. As defined in Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2016, all information relating to this refrigeration appliance is available on the EPREL Base (European Product Database for energy labeling). This database enables you to consult the information and technical documentation of your refrigeration appliance. You can access the EPREL Database by scanning the QR code on the energy label of your appliance or by going directly to: www.ec.europa.eu and searching the reference of your refrigeration appliance.

3. INSTALLATION INSTRUCTIONS

Location

When selecting a location for your appliance you should make sure the floor is flat and firm, and the room is well ventilated. An average ambient temperature must be observed. This temperature is specific according to the climatic class of the device. This appliance is designed to operate in climates where the maximum temperature and humidity are equal to +25 C and 60% respectively.

Avoid locating your appliance near a heat source, eg, cooker, boiler or radiator. Also, avoid direct sunlight in out-buildings or terraces/outside seating areas. If you

are placing your equipment in an out-building such as a garage or annex ensure that it is placed above the damp course, otherwise condensation will occur on the appliance's cabinet. **Never place the appliance in a wall recessed or into fitted cabinets or furniture.** When the appliance is ON, the metal grid at the back may become hot and the sides warm. You must leave enough space on each side of the appliance so the air can circulate.

Cleaning before use

Wipe the inside with a weak solution of bicarbonate of soda. Then rinse with warm water using a damp sponge or cloth. Wash the baskets and shelves in warm soapy water and dry completely before placing them back.

Handle installation:

The handle is made of three parts: handle, handle cover and two screws.

To install the handle, hold the handle on the door in alignment with the holes, screw the handle to the door with the two screws provided, clip the handle cover.



Before plugging in

Check that you have a socket which is compatible with the plug supplied with the appliance.

DO NOT SWITCH ON UNTIL FOUR HOURS AFTER MOVING THE APPLIANCE.


The coolant fluid needs time to settle. If the appliance is switched off at any time, wait 30 minutes before switching back on to allow the coolant fluid to settle.

Before filling your appliance

Before storing beverage in your appliance, turn the appliance on and wait for 4 hours, to make sure it is working properly and to allow the appliance to reach the correct temperature.

4. USE INSTRUCTIONS

Your appliance has one control for regulating the temperature. The temperature control is located at the top of the appliance.

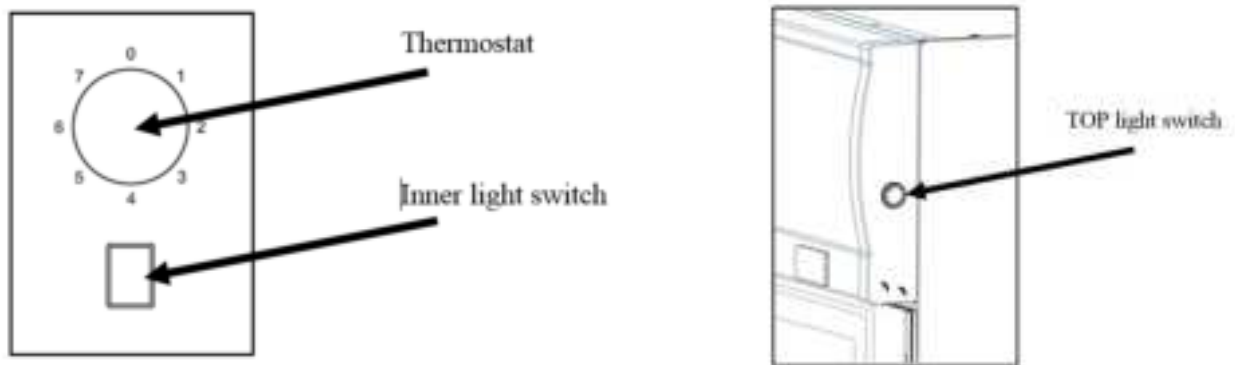

The first time you put your appliance into operation, set the thermostat to the middle position “4” and let it run empty for 4 hours for it to cool down sufficiently.

Appliance thermostat has 7 settings. The appliance assures that temperature is maintained as long as it is in operation and that it is used in normal conditions of use. The temperature inside the appliance can be influenced by many factors: ambient temperature, sun exposure, number of door opening and amount of food stored... The slight changes in temperature are perfectly normal.

- Settings 1 to 3: compartment average temperature 10 to 14 °C
- Settings 4 to 5: compartment average temperature 6 to 10 °C
- Settings 6 to 7: compartment average temperature 2 to 6 °C

NOTE:

- Turning the temperature control to "0" position stops the cooling cycle but does not shut off the appliance.
- If the unit is unplugged, lost power, or turned off; you must wait 3 to 5 minutes before
- Restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the appliance will not start.
- If you choose to change the thermostat setting, adjust thermostat control by one numerical increment at a time. Allow several hours for temperature to stabilize between adjustments.

Do not leave the door open for too long so that the indoor temperature does not rise too much.

5. CARE AND MAINTENANCE

Defrost

After some time, frost will form on the surface of the evaporator. The thicker the frost is, the hotter resistance is. The hot resistance will reduce the effect of the refrigerant. Please defrost, when the frost layer is thicker than 2 mm.

1. Please set the control knob to “0”.

2. Disconnect the power supply before defrost the appliance.
3. Open the door and take out the beverages. Knock the frost gently. Wait until the defrost water is drained. Please clean with soft cloth dipping with warm water or neutral soap liquid. Be sure to wipe with pure water after using neutral soap liquid.
4. Never attempt to scrape/remove ice/frost with sharp objects (such as knives, shovels, etc.). Use a plastic scraper.
5. After defrosting, reconnect the appliance to the power supply.

Cleaning inside the appliance

Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket. After defrosting you should clean the appliance internally with a weak solution of bicarbonate of soda. Then rinse with warm water using a damp sponge or cloth and wipe dry. Wash the baskets in warm soapy water and ensure they are completely dry before placing them back. Condensation will form on the back wall of the refrigerated showcase; however, it will normally run down the back wall and into the drain hole.

Cleaning outside the appliance

Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket. Use standard non-abrasive detergent diluted in warm water to clean the outside.

The grille of the condenser at the back of the appliance and the adjacent components can be vacuumed using a soft brush attachment.

Do not use harsh cleaners, scouring pads or solvents to clean any part of the appliance.

Moving the unit

When moving the appliance, make sure not to tilt it more than 45°.

▪ Location

Do not place your equipment near a heat source, for example. Stove, boiler or radiator. Also, avoid direct sunlight.

▪ Do not turn on the appliance for 4 hours

After any movement, it must not be connected for 4 hours. This time allows the coolant to adjust.

▪ Installation

Let your device breathe. Heat is released from the walls so it is important to leave enough space around the appliance so the air can circulate.

Turn off your appliance

If the unit is not likely to operate for a long period of time:

- Remove all items from your appliance.
- Switch off the appliance by setting the thermostat to position “0”.
- Unplug the appliance.
- Clean it thoroughly.
- Keep the door open to prevent odors from rising.

Changing the light bulb

This appliance consists of light-emitting diodes (LEDs). This type of diode cannot be changed by the consumer. The lifetime of these LEDs is normally sufficient for no change to be made. If however, and despite all the care taken during the manufacture of your appliance, the LEDs were defective, please contact your after-sales service for any intervention.

6. TROUBLESHOOTING GUIDE

Sometimes you may come across minor problems that in most cases do not require a service call and can be easily eliminated. Please refer to the below troubleshooting guide to assist you in identifying the problem still persists after completing these checkpoints, contact the closest authorized service agent in your area for assistance.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance doesn't produce cold	1. Is there a problem with the power supply?	Check the main plug
	2. Voltage is insufficient	Install an electric interface
	3. Is the power cord correctly plugged?	Plug the cord correctly
	4. Is the thermostat on the 0 position?	Change the thermostat position
The appliance is not cold enough	1. Are there too many items inside the appliance?	Remove some of the items
	2. Is the thermostat set too low?	Set the thermostat at the correct temperature.
	3. Is the appliance exposed to direct sunlight or too close to a heat source?	Move the appliance away from important heat sources.
	4. Are there warm items inside?	Remove the warm items.

	5. Is the door too often open?	Reduce opening frequency.
Contents freezes	Is the thermostat set too high?	Set the thermostat at the correct temperature.
The appliance is noisy	1. Is the appliance correctly wedged in place?	Make sure the appliance is steady and wedged in place.
	2. Is the appliance pressed against the wall?	Move the appliance away from the wall.
	3. Are there loose elements?	Fasten the loose elements.
IF the problems are persistent, please contact your reseller or after sales service.		

7. ENVIRONMENT

This appliance is marked according to the European directive 2012/19/CE on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.



The symbol on the product, or on the documents accompanying the product, the Crossed-Out Wheelie Bin, indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or, if you are buying an equivalent product, to the retailer of the new product.

The user is responsible for taking the appliance to the appropriate collection center at the end of its useful life. Selective and appropriate collection for the recycling of no longer used appliances and their disposal and destruction in an environmentally friendly manner, helps to prevent potential negative effects on the environment and health, and encourages the recycling of materials used to make the product.

For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service or the retailer where you purchased the product.

8. WARNING

As we continuously improve our products for the benefit of our customers, we reserve the right to modify technical characteristics without notice.

Warranties for INFINITON WORLD ELECTRONIC S.L brand products are offered exclusively by selected retailers. No part of these instructions may be considered as a supplementary guarantee.

INFINITON WORLD ELECTRONIC S.L cannot be held liable for errors or technical or editorial omissions in this document.

Non-binding document.

PROCEDURE IN CASE OF FAILURE OF AN INFINITON PRODUCT

Dear customers, to request technical assistance or repair of your Infiniton product, you have our website, operating 24 hours a day and 7 days a week:

<https://www.infiniton.es/asistencia-tecnica/>



- Gama Blanca: [rmablanca.infiniton.es](https://www.infiniton.es/rmablanca)
- Gama Marrón: [rma.infiniton.es](https://www.infiniton.es/rma)

Alternatively, if they wish, they can request technical assistance via email:

- Gama Blanca: rmablanca@infiniton.es
- Gama Marrón: rma@infiniton.es

To streamline all procedures, **the following information should always be indicated:**

- Name and surname
- Telephone 1
- Telephone 2
- Full address
- Postal Code
- Population
- Brand
- Product model
- Serial number
- Failure presented by the product

If they wish, they can request technical assistance through the number 902 676 518 or 958 087 169, available only for white range products (except for free-standing microwaves).

INFINITON

MANUAL DE USUÁRIO



FSB-618

Leia este manual com atenção antes de usar. Guarde este folheto para referência futura.

Este dispositivo destina-se exclusivamente ao armazenamento de bebidas.

Para garantir o uso adequado deste aparelho e sua segurança, siga as instruções abaixo completamente antes de operar o referido aparelho.

Esta vitrine é projetada exclusivamente para o armazenamento de bebidas.

Para sua segurança e para garantir o uso adequado, antes de instalar e usar o dispositivo pela primeira vez, leia atentamente este manual do usuário, incluindo conselhos e avisos. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante certificar-se de que todos que usam o dispositivo estejam completamente familiarizados com seus recursos de operação e segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas permaneçam com o dispositivo, se ele for movido ou vendido, para que todos que o utilizem durante toda a sua vida sejam devidamente informados sobre o uso e a segurança do dispositivo.

Para a segurança da vida e da propriedade, mantenha as precauções destas instruções de uso, pois o fabricante não é responsável pelos danos causados pela omissão.

Segurança de crianças e pessoas vulneráveis.

- Este dispositivo pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do dispositivo com segurança e entenderem o perigo envolvido
- Crianças de 3 a 8 anos de idade podem carregar e descarregar este dispositivo.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- As crianças não devem limpar e manter o usuário a menos que tenham 8 anos de idade ou mais e sejam supervisionadas.
- Mantenha todos os recipientes longe das crianças. Existe um risco de sufocamento.
- Se estiver a eliminar o aparelho, retire a ficha da tomada, corte o cabo de ligação (o mais perto possível do aparelho) e retire a porta para evitar que as crianças sofram choques eléctricos ao cair ou fechar.

- Se este dispositivo com vedações de porta magnéticas substituir um dispositivo mais antigo que tenha uma trava de mola (trava) na porta ou tampa, certifique-se de que a mola não possa ser usada antes de descartar o dispositivo antigo. Isso evitará que se torne uma armadilha mortal para uma criança.

Segurança geral

-  **ATENÇÃO!** Mantenha as aberturas de ventilação, no armário do aparelho ou na estrutura embutida, desobstruídas.
 -  **ATENÇÃO!** Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação além dos recomendados pelo fabricante.
 -  **ATENÇÃO!** Não danifique o circuito refrigerante.
 -  **ATENÇÃO!** Não use outros aparelhos elétricos (como os fabricantes de sorvetes) dentro de aparelhos de refrigeração, a menos que sejam aprovados para esse fim pelo fabricante.
 -  **ATENÇÃO!** Não toque na lâmpada se ela estiver ligada por um longo período de tempo, pois ela pode estar muito quente.¹⁾
 -  **ATENÇÃO!** Ao colocar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.
 -  **ATENÇÃO!** Não localize vários plugues portáteis ou provedores de energia portáteis na parte de trás do dispositivo.
- Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol, com um propelente inflamável neste aparelho.
- O refrigerante de isobutano (R-600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que, no entanto, é inflamável.

- Durante o transporte e a instalação do dispositivo, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito refrigerante esteja danificado.
 - - Chamas vazias e fontes de ignição vazias.
 - - ventile a sala em que o aparelho está localizado
- É perigoso alterar especificações ou modificar este produto de qualquer forma. Qualquer dano no cabo pode causar curto-circuito, incêndio ou choque elétrico.
- Este dispositivo foi projetado para ser usado em aplicações domésticas e similares, como
- áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - construir casas e clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - configurações de café da manhã;
 - Aplicações não comerciais e similares.

 **ATENÇÃO!** Qualquer componente elétrico (plugue, cabo de alimentação, compressor, etc.) deve ser substituído por um agente de serviço certificado ou pessoal de serviço qualificado.

 **ATENÇÃO!** A lâmpada fornecida com este aparelho é uma "lâmpada de uso especial" que só pode ser utilizada com o aparelho fornecido. Esta "lâmpada de uso especial" não é utilizável para iluminação doméstica.¹⁾

- O cabo de alimentação não deve ser estendido.
- Certifique-se de que o plugue de energia não esteja amassado ou danificado pela parte de trás do aparelho. Um plugue de energia esmagado ou danificado pode superaquecer e causar um incêndio.

1) Se houver uma luz no compartimento.

- Certifique-se de poder conectar-se à tomada de energia do aparelho.
- Não puxe o cabo de rede.
- Se a tomada estiver solta, não insira a ficha de alimentação. Existe o risco de choque elétrico ou incêndio.
- Você não deve operar o dispositivo sem a lâmpada.
- Este dispositivo é pesado. É preciso ter cuidado ao movê-lo.
- Não remova ou toque nos itens no compartimento do freezer se suas mãos estiverem úmidas ou úmidas, pois isso pode causar escoriações na pele ou congelamento / congelamento de queimaduras.
- Evite a exposição prolongada do dispositivo à luz solar direta.

Uso diário

- Não aqueça as partes plásticas do aparelho.
- Não coloque produtos alimentícios diretamente contra a parede do fundo.
- Os alimentos congelados não devem ser congelados novamente depois de descongelados.
- Guarde os alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante de alimentos congelados.
- As recomendações de armazenamento dos fabricantes de eletrodomésticos devem ser seguidas rigorosamente. Veja as instruções relevantes.
- Não coloque refrigerantes com gás no compartimento do congelador, pois isso cria pressão no recipiente, o que poderia fazer com que o aparelho explodisse e danificasse o aparelho.¹⁾

¹⁾ Se houver um compartimento congelador.

- Os postes de gelo podem causar queimaduras por congelamento se consumidos diretamente do aparelho.¹⁾

Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções

- Abrir a porta por períodos prolongados pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em contato com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Limpe os tanques de água se eles não foram usados por 48 h; Lave o sistema de água ligado a uma fonte de água se não houver água durante 5 dias.
- Armazene a carne crua e o peixe em recipientes adequados na geladeira para que não entrem em contato com outros alimentos ou vazem.
- Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas (se presentes no aparelho) são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer sorvetes e fazer cubos de gelo.
- Os compartimentos de uma, duas e três estrelas (se apresentados no aparelho) não são adequados para congelar alimentos frescos.
- Se o aparelho for deixado vazio por longos períodos de tempo, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar que o conjunto se desenvolva dentro do aparelho.

1) Se houver um compartimento congelador.

2) Se houver um compartimento de armazenamento para alimentos frescos.

Cuidado e Limpeza

- Antes da manutenção, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada.
- Não limpe o dispositivo com objetos de metal.
- Não use objetos pontiagudos para remover o gelo do aparelho. Use um raspador de plástico.¹⁾
- Examine regularmente o dreno no refrigerador para água descongelada. Se necessário, limpe o dreno. Se o dreno estiver bloqueado, a água se acumulará na parte inferior do dispositivo.²⁾

Instalação

Importante! Para a conexão elétrica, siga cuidadosamente as instruções dadas em parágrafos específicos.

- Desembale o aparelho e verifique se há danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Relate possíveis danos imediatamente ao local onde você comprou. Nesse caso, guarde a embalagem.
- É aconselhável esperar pelo menos quatro horas antes de ligar o aparelho para permitir que o óleo retorne ao compressor.
- Deve haver circulação de ar adequada ao redor do aparelho, pois isso não leva ao superaquecimento. Para obter ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
- Sempre que possível, os separadores do produto devem estar contra uma parede para evitar tocar ou prender as partes quentes (compressor, condensador) para evitar possíveis queimaduras.
- O aparelho não deve estar localizado perto de radiadores ou fogões.

1) Se houver um compartimento congelador.

2) Se houver um compartimento de armazenamento para alimentos frescos.

- Certifique-se de que o plugue de energia possa ser acessado após a instalação do dispositivo.

Serviço

- Qualquer trabalho elétrico necessário para executar o serviço técnico do aparelho deve ser realizado por um eletricista qualificado ou por uma pessoa competente.
- Este produto deve ser reparado por um centro de serviço autorizado e somente peças sobressalentes originais devem ser usadas.

Economia de energia

- Não coloque alimentos quentes no aparelho;
- Não coloque alimentos juntos, pois isso impede que o ar circule;
- Certifique-se de que os alimentos não toquem a parte de trás do (s) compartimento (s);
- Se a eletricidade sair, não abra a (s) porta (s);
- Não abra a (s) porta (s) com frequência;
- Não mantenha as portas abertas por muito tempo;
- Não coloque o termostato em temperaturas muito altas;
- Alguns acessórios, como gavetas, podem ser removidos para obter um maior volume de armazenamento e menor consumo de energia.

Proteção Ambiental

 Este dispositivo não contém gases que possam danificar a camada de ozônio, nem em seu circuito refrigerante nem nos materiais de isolamento. O aparelho não deve ser descartado juntamente com o lixo e o lixo municipais. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deve ser eliminado de acordo com os regulamentos do aparelho, a ser obtido junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de resfriamento, especialmente o trocador de calor. Os materiais utilizados neste dispositivo marcado com o símbolo  são recicláveis.



O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, ele deve ser levado ao ponto de coleta apropriado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, ele ajudará a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana, que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado dos resíduos deste produto. Para obter informações mais detalhadas sobre como reciclar este produto, entre em contato com o conselho local, o serviço de descarte de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu o produto.

Materiais de embalagem


Os materiais com o símbolo são recicláveis. Descarte a embalagem em um recipiente adequado para reciclagem. Eliminação do dispositivo.

1. Desconecte o plugue do soquete.
2. Corte o cabo de alimentação e descarte-o.



⚠ ATENÇÃO! Durante a utilização, manutenção e eliminação do aparelho, preste atenção ao símbolo semelhante no lado esquerdo, que se encontra na parte de trás do aparelho (painel traseiro ou compressor). O dito símbolo será amarelo ou laranja. É símbolo de aviso de risco de incêndio. Existem materiais inflamáveis nos tubos do refrigerante e do compressor. Fique longe da fonte de fogo durante o uso, serviço e descarte.

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

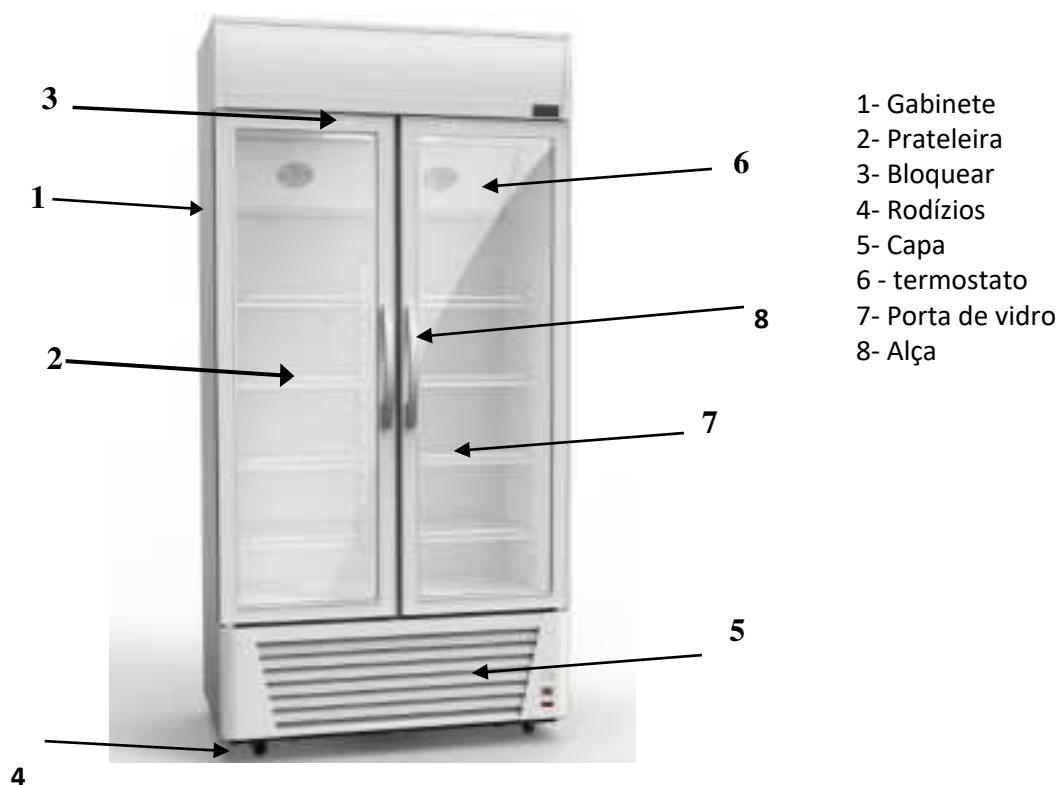

Para saber mais sobre o seu produto, consulte o banco de dados EPREL online. Conforme definido no Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2019/2016, todas as informações relativas a este aparelho de refrigeração estão disponíveis na Base EPREL (Base de Dados Europeia de Produtos para rotulagem energética). Esta base de dados permite consultar as informações e documentação técnica do seu aparelho de refrigeração. Pode aceder à base de dados EPREL digitalizando o código QR na etiqueta de energia do seu aparelho ou directamente em: www.ec.europa.eu e procurando a referência do seu aparelho de refrigeração.

3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Localização

Ao seleccionar um local para o seu eletrodoméstico, certifique-se de que o chão seja plano e firme e que o ambiente seja bem ventilado. Uma temperatura ambiente média deve ser observada. Esta temperatura é específica de acordo com a classe climática do aparelho. Este aparelho foi concebido para funcionar em climas onde a temperatura e a humidade máximas são iguais a + 25 ° C e 60%, respectivamente.

Evite colocar o seu aparelho perto de uma fonte de calor, por exemplo, fogão, caldeira ou radiador. Além disso, evite luz solar directa em edifícios externos ou terraços / áreas de estar externas. Se vocês

Ao colocar seu equipamento em um prédio externo, como uma garagem ou anexo, certifique-se de que ele seja colocado acima do curso úmido, caso contrário, condensação ocorrerá no gabinete do aparelho. Nunca coloque o aparelho em um recesso na parede ou em armários ou moveis embutidos.

Quando o aparelho está LIGADO, a grade de metal na parte traseira pode ficar quente e as laterais quentes. Você deve deixar espaço suficiente em cada lado do aparelho para que o ar possa circular.

Limpeza antes de usar

Limpe o interior com uma solução fraca de bicarbonato de sódio. Em seguida, enxágue com água morna usando uma esponja ou pano úmido. Lave os cestos e prateleiras em água morna com sabão e seque completamente antes de colocá-los de volta.


Instalação do cabo:

A alça é composta por três partes: alça, tampa da alça e dois parafusos.

Para instalar a maçaneta, segure a maçaneta na porta alinhada com os orifícios, aparafuse a maçaneta na porta com os dois parafusos fornecidos, prenda a tampa da maçaneta.

Antes de conectar

Verifique se possui uma tomada compatível com a ficha fornecida com o aparelho.

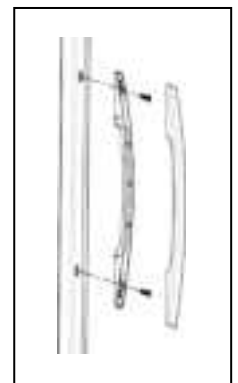

NÃO LIGUE ATÉ QUATRO HORAS DEPOIS DE MOVER O APARELHO.


O fluido refrigerante precisa de tempo para assentar. Se o aparelho for desligado a qualquer momento, aguarde 30 minutos antes de ligá-lo novamente para permitir que o líquido refrigerante se estabeleça.

Antes de encher seu aparelho

Antes de guardar as bebidas no seu aparelho, ligue o aparelho e aguarde 4 horas, para se certificar de que está a funcionar bem e para permitir que o aparelho atinja a temperatura correta.

4. UTILIZE AS INSTRUÇÕES

O seu aparelho possui um controle para regular a temperatura. O controle de temperatura está localizado na parte superior do aparelho.

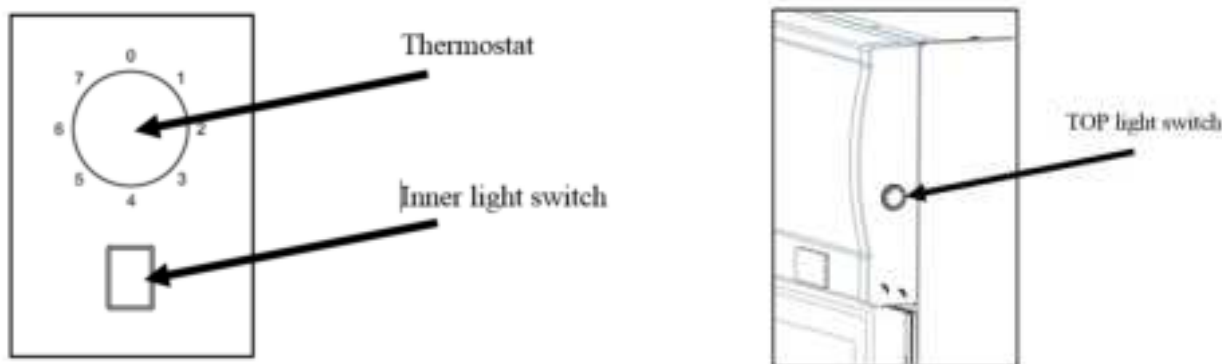

Na primeira vez que colocar o aparelho em funcionamento, coloque o termostato na posição central “4” e deixe-o funcionar vazio por 4 horas para que esfrie o suficiente.

O termostato do aparelho tem 7 configurações. O aparelho garante que a temperatura seja mantida enquanto estiver em funcionamento e em condições normais de uso. A temperatura no interior do aparelho pode ser influenciada por vários fatores: temperatura ambiente, exposição solar, número de portas abertas e quantidade de alimentos armazenados ... As ligeiras alterações de temperatura são perfeitamente normais.

- Configurações 1 a 3: temperatura média do compartimento de 10 a 14 ° C
- Configurações 4 a 5: temperatura média do compartimento 6 a 10 ° C
- Configurações 6 a 7: temperatura média do compartimento 2 a 6 ° C

NOTE:

- Rodar o regulador de temperatura para a posição "0" interrompe o ciclo de arrefecimento mas não desliga o aparelho.
- Se a unidade estiver desconectada, sem energia ou desligada; você deve esperar 3 a 5 minutos antes
- Reiniciando a unidade. Se você tentar reiniciar antes desse intervalo de tempo, o dispositivo não iniciará.
- Se você escolher alterar a configuração do termostato, ajuste o controle do termostato em um incremento numérico de cada vez. Aguarde várias horas para que a temperatura estabilize entre os ajustes.

Não deixe a porta aberta por muito tempo para que a temperatura interna não suba muito.

5. CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Descongelo

Depois de algum tempo, o gelo se formará na superfície do evaporador. Quanto mais espessa for a geada, mais quente será a resistência. A resistência a quente reduzirá o efeito do refrigerante. Descongele quando a camada de gelo for superior a 2 mm.

1. Defina o botão de controle para “0”.

2. Desligue a fonte de alimentação antes de descongelar o aparelho.
3. Abra a porta e retire as bebidas. Bata suavemente no gelo. Espere até que a água de degelo seja drenada. Limpe com um pano macio umedecido com água morna ou sabão líquido neutro. Certifique-se de limpar com água pura após usar sabão líquido neutro.
4. Nunca tente raspar / remover gelo / gelo com objetos pontiagudos (como facas, pás, etc.). Use um raspador de plástico.
5. Após o descongelamento, reconecte o aparelho à fonte de alimentação.

Limpeza dentro do aparelho

Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada. Após o descongelamento, deve-se limpar o aparelho internamente com uma solução fraca de bicarbonato de sódio. Em seguida, enxágue com água morna usando uma esponja ou pano úmido e seque. Lave os cestos em água morna com sabão e certifique-se de que estão completamente secos antes de colocá-los de volta. A condensação se formará na parede posterior da vitrine refrigerada; entretanto, ele normalmente escorrerá pela parede posterior e pelo orifício de drenagem.

Limpeza fora do aparelho

Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada. Use detergente não abrasivo padrão diluído em água morna para limpar o exterior. A grelha do condensador na parte de trás do aparelho e os componentes adjacentes podem ser aspirados com uma escova macia. Não use produtos de limpeza fortes, esfregões ou solventes para limpar qualquer parte do aparelho.

Movendo a unidade

Ao mover o aparelho, certifique-se de não incliná-lo mais de 45 °.

▪ **Localização**

Não coloque seu equipamento próximo a uma fonte de calor, por exemplo. Fogão, caldeira ou radiador. Além disso, evite a luz solar direta.

▪ **Não ligue o aparelho por 4 horas**

Após qualquer movimento, não deve ser conectado por 4 horas. Este tempo permite que o refrigerante se ajuste.

▪ **Instalação**

Deixe seu dispositivo respirar. O calor é liberado das paredes, por isso é importante deixar espaço suficiente ao redor do aparelho para que o ar possa circular.

Desligue seu aparelho

Se a unidade não funcionar por um longo período de tempo:

- Remova todos os itens do seu aparelho.
- Desligue o aparelho colocando o termostato na posição “0”.
- Desligue o aparelho.
- Limpe-o completamente.
- Mantenha a porta aberta para evitar que os odores subam.

Trocando a lâmpada

Este aparelho consiste em diodos emissores de luz (LEDs). Este tipo de diodo não pode ser alterado pelo consumidor. A vida útil desses LEDs normalmente é suficiente para que nenhuma alteração seja feita. Se no entanto, e apesar de todos os cuidados tomados durante o fabrico do seu aparelho, os LEDs apresentarem defeitos, contacte o seu serviço pós-venda para qualquer intervenção.

6. GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Às vezes, você pode encontrar pequenos problemas que, na maioria dos casos, não exigem uma chamada de serviço e podem ser facilmente eliminados. Consulte o guia de solução de problemas abaixo para ajudá-lo a identificar se o problema ainda persiste depois de concluir esses pontos de verificação. Entre em contato com o agente de serviço autorizado mais próximo em sua área para obter assistência.

Problema	Possível causa	Solução sugerida
Não frio	1. Há algo de errado com o poder?	Verifique a tomada de força.
	2. A tensão está muito baixa?	Aplicar um manostato AC
	3. O cabo de alimentação está bem conectado?	Conecte bem o cabo de alimentação.
	4. O termostato está ajustado para 0?	Ajuste o termostato.
Não está esfriando bem	1. Há muitos produtos?	Retire os produtos excrescentes
	2. O termostato está ajustado para baixo?	Ajuste o termostato para uma escala maior.
	3. A vitrine está sob luz solar direta ou perto de uma fonte de calor?	Mantenha a vitrine longe de fontes de calor e luz solar.
	4. A porta é aberta com muita frequência?	Reduz a frequência de porta aberta
As bebidas ficam geladas	O termostato está ajustado para uma escala muito alta?	Ajuste o termostato para uma escala inferior.
Muito barulhento	1. Os locais de exibição são nivelados?	Coloque o nível de demonstração.
	2. A vitrine toca a parede?	Fique longe da parede.
	3. Algumas peças estão soltas ou quebradas?	Consertar as peças
Se os problemas ainda não puderem ser resolvidos, peça ajuda ao centro de serviço ou distribuidor.		

7. MEIO AMBIENTE

Este aparelho está classificado de acordo com a diretiva europeia 2012/19 / CE sobre Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, você ajudará a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana, que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado de resíduos deste produto.



O símbolo no produto, ou nos documentos que o acompanham, a lata de lixo cruzada, indica que este aparelho não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao ponto de coleta aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos ou, se você estiver comprando um produto equivalente, ao revendedor do novo produto.

O usuário é responsável por levar o aparelho ao centro de coleta apropriado ao final de sua vida útil. A coleta seletiva e adequada para a reciclagem de aparelhos não mais usados e seu descarte e destruição de forma ecologicamente correta, ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde, e incentiva a reciclagem dos materiais usados na fabricação do produto.

Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste produto, entre em contato com as autoridades locais, o serviço de descarte de lixo doméstico ou o revendedor onde adquiriu o produto.

8. AVISO

À medida que melhoramos continuamente nossos produtos para o benefício de nossos clientes, nos reservamos o direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio.

As garantias dos produtos da marca INFINITON WORLD ELECTRONIC S.L são oferecidas exclusivamente por varejistas selecionados. Nenhuma parte destas instruções pode ser considerada como garantia complementar.

INFINITON WORLD ELECTRONIC S.L não pode ser responsabilizada por erros ou omissões técnicas ou editoriais neste documento.

Documento não vinculativo.

PROCEDIMENTO EM CASO DE FALHA DE UM PRODUTO INFINITON

Caros clientes, para solicitar assistência técnica ou conserto do seu produto Infiniton, você tem nosso site, funcionando 24 horas por dia e 7 dias por semana:

<https://www.infiniton.es/asistencia-tecnica/>



- Linha Branca: rmablanca.infiniton.es
- Linha Marrom: rma.infiniton.es

Alternativamente, se desejarem, podem solicitar assistência técnica por e-mail:

- Linha Branca: rmablanca.infiniton.es
- Linha Marrom: rma.infiniton.es

Para agilizar todos os procedimentos, as seguintes informações devem ser sempre indicadas:

- Nomes e sobrenomes
- Telefone 1
- Telefone 2
- Endereço completo
- Código postal
- População
- Marca
- Modelo de produto
- Número de série
- Falha do produto

Se desejarem, podem solicitar assistência técnica através dos números 902 676 518 ou 958 087 169, disponíveis apenas para produtos da linha branca (exceto micro-ondas autônomo).

INFINITON

MANUEL D'UTILISATION



FSB-618

Lisez attentivement ce manuel avant de l'utiliser. Conservez cette notice pour référence future.

Cet appareil est destiné exclusivement au stockage de boissons. Pour garantir une utilisation correcte de cet appareil et votre sécurité, suivez les instructions ci-dessous complètement avant de faire fonctionner l'appareil. Cette vitrine est conçue exclusivement pour le stockage de boissons.

1. INSTRUCTIONS DE SECURITE GENERALE

Pour votre sécurité et pour une utilisation correcte de l'appareil, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement cette notice, y compris les mises en garde et les conseils utiles qu'elle contient. Afin d'éviter d'endommager l'appareil et/ou de vous blesser inutilement, il est important que les personnes amenées à utiliser cet appareil aient pris entièrement connaissance de son fonctionnement ainsi que de ses fonctions de sécurité. Conservez ces consignes pour plus tard et pensez à les ranger à côté de l'appareil, afin qu'elles soient transmises avec ce dernier en cas de vente ou de déménagement. Cela permettra de garantir un fonctionnement optimal de l'appareil.

Pour éviter tout risque de blessure, conservez cette notice. Le fabricant ne saurait en effet pas être tenu responsable en cas de mauvaise manipulation de l'appareil.

Sécurité des enfants et personnes vulnérables

- Cet équipement ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou qui n'ont pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, sauf si elles sont placées sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou si cette personne leur a communiqué les instructions nécessaires pour utiliser l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne peuvent être confiés à des enfants, excepté s'ils sont sous surveillance d'une personne responsable.
- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants, pour éviter tout risque de suffocation.
- Si vous décidez de mettre au rebut l'appareil, débranchez-le de la prise murale, coupez le câble de connexion (au raz de l'appareil) et retirez la porte afin d'empêcher les enfants de jouer avec et de s'enfermer à l'intérieur.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Sécurité générale

ATTENTION — Ne rangez jamais de substances inflammables tels que des aérosols à l'intérieur de cet appareil, car elles pourraient s'y déverser.

ATTENTION — Si le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement auprès de votre fabricant, ou d'un revendeur qualifié, afin d'éviter tout risque d'électrocution.

ATTENTION — Maintenez les ventilations bien ouvertes, et vérifiez bien que l'air peut circuler autour de l'appareil.

ATTENTION — N'endommagez pas le circuit de réfrigération.

ATTENTION — N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment, sauf si ces derniers sont tolérés par le fabricant.

ATTENTION — Le système réfrigérant et isolant contient des gaz inflammables. Lorsque vous mettez l'appareil au rebut, faites-le auprès d'un centre de collecte agréé. N'exposez jamais l'appareil aux flammes.

Liquide réfrigérant

De l'isobutane (R600a) est utilisé dans le circuit réfrigérant de l'appareil ; il s'agit d'un gaz naturel respectueux de l'environnement mais hautement inflammable, voire explosif. Pendant les transports et l'installation de l'appareil, veillez à vérifier qu'aucun des composants du circuit de réfrigération ne soit endommagé. Le réfrigérant (R600a) est un liquide inflammable.

Attention : Risque d'incendie

Il est dangereux de modifier la composition de cet appareil, de quelque manière que ce soit. Tout dommage fait au cordon peut provoquer un court-circuit, et/ou une électrocution.

Sécurité électrique

- Nous ne pouvons être tenus responsables d'aucun incident causé par une mauvaise installation électrique.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas être rallongé. N'utilisez ni prolongateur, ni adaptateur, ni prise multiple.
- Assurez-vous que la prise murale n'est pas endommagée. Une prise murale en mauvais état pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil et son explosion.
- Vérifiez bien que vous pouvez accéder à la prise murale sur laquelle l'appareil est branché.
- Ne tirez jamais sur le câble principal.
- Ne supprimez jamais la mise à la terre.
- Si la prise murale est lâche, ne branchez pas le cordon. Il existe un risque d'électrocution ou d'incendie.
- Vous ne devez jamais utiliser l'appareil si le cache de l'éclairage intérieur n'est pas en place.
- Débranchez votre appareil avant de procéder au changement de l'ampoule (pour une ampoule LED, se référer au sous-chapitre « Changement de l'ampoule »).
- Cet appareil fonctionne sur un courant à phase unique de 220~240V/50Hz. L'appareil doit utiliser une prise murale reliée à la terre selon les recommandations en vigueur.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, ne procédez pas à son remplacement mais contactez votre service après-vente.
- La prise de courant doit être facilement accessible mais hors de portée des enfants. En cas d'incertitude, adressez-vous à votre installateur.

- Lors de l'installation, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni coincé ni endommagé.

Utilisation quotidienne

- Le stockage de denrées alimentaires doit obligatoirement respecter des températures de conservation réglementaires établies par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Le non-respect de ces températures de conservation implique des risques d'intoxication et de gaspillage alimentaire.
- Attention ! Les appareils de réfrigération sans compartiment 4 étoiles ne conviennent pas pour la congélation de denrées alimentaires.
- Ne stockez jamais de substances ou de liquides inflammables à l'intérieur de l'appareil ; cela provoquerait un risque d'explosion.
- Ne faites pas fonctionner d'autres appareils électriques à l'intérieur de cet appareil (mixeurs, turbines à glace électrique, etc...).
- Lorsque vous débranchez l'appareil, tenez toujours la prise dans vos mains et ne tirez pas sur le cordon.
- N'exposez pas l'appareil directement au soleil.
- L'appareil doit être tenu éloigné de bougies, luminaires et autres flammes nues, afin d'éviter les risques d'incendie.
- Cet appareil est destiné exclusivement au stockage de boissons
- L'appareil est lourd. Soyez prudent lorsque vous le déplacez.
- Si votre appareil est équipé de roulettes, rappelez-vous qu'elles servent uniquement à faciliter les petits mouvements. Ne le déplacez pas sur de longs trajets.
- N'utilisez jamais l'appareil ou ses éléments pour vous appuyer.
- Pour éviter les chutes d'objets et empêcher de détériorer l'appareil, ne surchargez pas les compartiments de l'appareil.

Attention ! Nettoyage et entretien

- Avant tout entretien, débranchez l'appareil et coupez le courant.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques, un système à vapeur, des huiles volatiles, des solvants organiques ou des composants abrasifs.
- N'utilisez pas d'objets tranchants ou pointus pour retirer la glace. Utilisez un grattoir en plastique.

Information importante à propos de l'installation

- Pour que les branchements électriques soient corrects, suivez bien les consignes livrées dans ce manuel.
- Les emballages doivent être recyclés.

- Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé visuellement. Ne branchez pas l'appareil si ce dernier est endommagé. Signalez tout dommage au point de vente où vous l'avez acheté. Dans ce cas, conservez l'emballage.
- Lors du déplacement de l'appareil, ne le penchez jamais à plus de 45°.
- Il est recommandé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil au courant, afin que le compresseur soit bien alimenté en huile.
- Une bonne circulation de l'air est nécessaire, afin d'éviter les risques de surchauffe. Pour que la ventilation soit suffisante, suivez bien les consignes d'installation fournies.
- L'appareil contenant du liquide réfrigérant doit être placé dans une pièce suffisamment grande ; comptez un mètre cube pour 8 grammes de liquide réfrigérant (la quantité totale est notée sur la plaque signalétique de l'appareil).
- Cet appareil est destiné à être installé en **pose libre** uniquement, **en aucun cas il ne doit être installé de manière encastrable ou intégrable.**
- Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable
- Dès que possible, évitez que l'appareil ne touche les parois murales et/ou ne soit en contact avec des éléments chauds (compresseur, condensateur) afin d'éviter les risques d'incendie. Respectez toujours bien les consignes d'installation.
- L'appareil ne doit pas être situé à côté de radiateurs ou de feux de cuisson.
- Vérifiez bien que les prises sont accessibles une fois l'appareil installé.

Dépannage et pièces détachées

Toute opération électrique doit être effectuée par un technicien qualifié et compétent.

Cet appareil doit être dépanné par un Centre de Réparation Agréé, et seules des pièces d'origine doivent être utilisées.

Les pièces de rechange suivantes : les thermostats, les relais de démarrage, résistances chauffantes pour le froid ventilé (no frost), capteurs de température, logiciels et micrologiciels, y compris logiciels de réinitialisation, cartes de circuit imprimé et sources lumineuses sont mises à disposition des réparateurs professionnels pendant une période minimale de 8 ans à compter de la mise sur le marché de la dernière unité du modèle. Les pièces détachées suivantes : les poignées de porte, gonds de porte, manettes, écrans et boutons, joints de porte et plateaux périphériques, paniers et bacs de stockage sont mises à disposition des réparateurs professionnels et des utilisateurs finaux pendant une période minimale de 8 ans à compter de la mise sur le marché de la dernière unité du modèle.

La liste des pièces de rechange et la procédure pour les commander (accès professionnels / accès particulier) sont accessibles sur le site internet suivant :

www.interfroidservices.fr ou par voie postale à l'adresse suivante : Interfroid Services, 143 Bd Pierre Lefauchaux - 72230 ARNAGE.

Tous les appareils de réfrigération FRIGELUX bénéficient d'une garantie pièces de 1 an.

Recommandations d'agencement

L'agencement suivant, des équipements de votre appareil (tiroirs, bacs, clayettes...), est recommandé pour que l'énergie soit utilisée le plus rationnellement possible par l'appareil de réfrigération. Tout changement de cet agencement peut impacter la consommation énergétique de l'appareil.

Économies d'énergie

Pour limiter la consommation électrique de votre appareil :

- Installez-le dans un endroit approprié (voir chapitre « Installation de votre appareil »).
- Gardez les portes ouvertes le moins de temps possible.
- Veillez au fonctionnement optimal de votre appareil en nettoyant périodiquement le condenseur (voir chapitre « Entretien de votre appareil »).
- Contrôlez périodiquement les joints des portes et assurez-vous qu'elles ferment toujours de manière efficace. Si ce n'est pas le cas, adressez-vous à votre service après-vente.



R600a

Instructions de sécurité



Attention : N'utilisez pas de moyens mécaniques, électriques ou chimiques autres que ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage.



Attention : N'obstruez aucune grille de ventilation de l'appareil.



Attention : Ne pas stocker de substances explosives telles les bombes d'aérosol avec des gaz propulseurs inflammables dans cet appareil.



Attention : Ne pas endommager le circuit frigorifique de l'appareil.



Attention : Les unités de réfrigération fonctionnant avec de l'isobutane (R600a), elles ne peuvent être placées dans une zone comportant des sources d'ignition (sources de chaleurs, étincelles, flammes... avec lesquelles le liquide pourrait être en contact en cas de fuite). Le type de fluide frigorigène est indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.




Attention : Ne pas utiliser d'appareils électriques dans les compartiments de l'appareil, sauf s'ils sont du type expressément autorisé par le fabricant.

Cet appareil est conforme à toutes les directives européennes en vigueur et à leurs modifications éventuelles.



2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

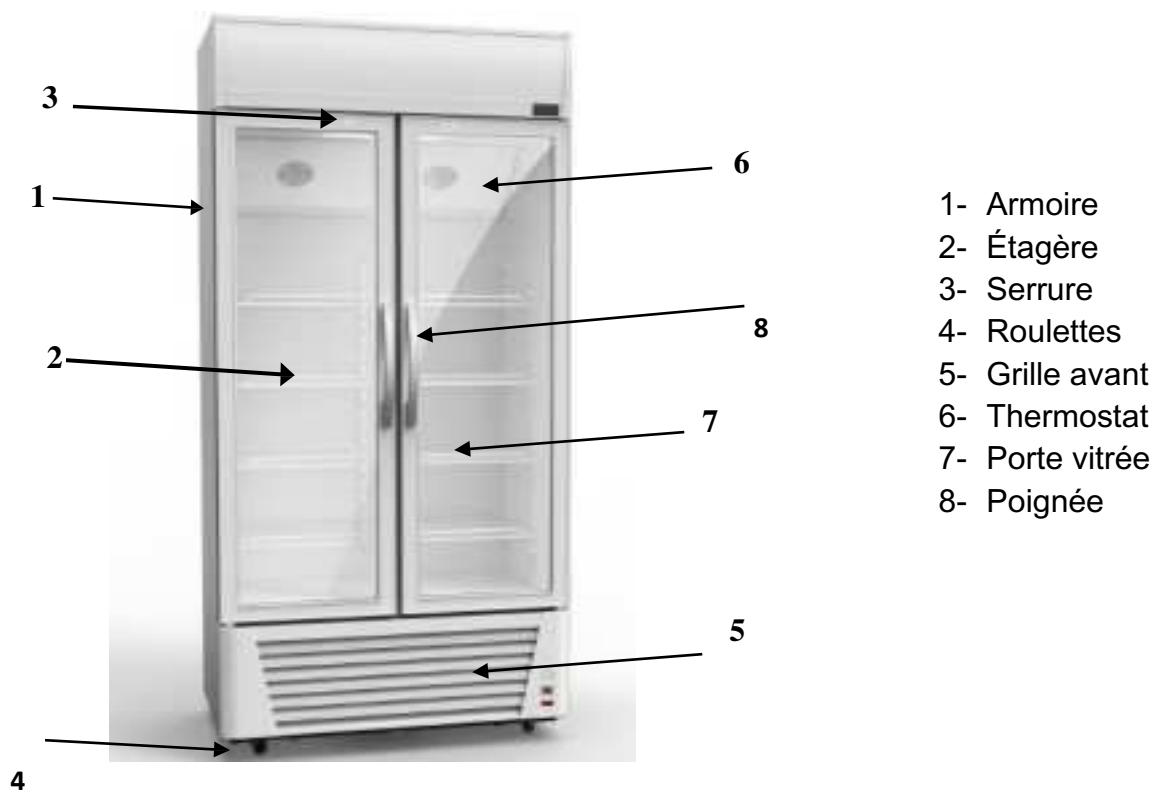

Pour en savoir plus sur votre produit, consulter la Base EPREL en ligne. Tel que défini dans le règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission, toutes les informations relatives à cet appareil de réfrigération sont disponibles sur la Base EPREL (European Product Database for energy labelling). Cette base vous permet de consulter les informations et la documentation technique de votre appareil de réfrigération. Vous pouvez accéder à la Base EPREL en scannant le QR code présent sur l'étiquette énergie de votre appareil ou en vous rendant directement sur : www.ec.europa.eu et en renseignant le modèle de votre appareil de réfrigération.

3. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Emplacement

Lorsque vous sélectionnez une position pour votre appareil, vous devez vous assurer que le plancher est plat et ferme, et que la pièce est bien aérée. Une température ambiante moyenne est à respecter. Cette température est spécifique selon la classe climatique de l'appareil. Cet appareil est conçu pour fonctionner dans des climats où la température maximale et l'humidité sont égales à +25 °C et 60% d'humidité ambiante, respectivement.

Évitez de placer votre appareil près d'une source de chaleur, par exemple, cuisinière, chaudière ou un radiateur. Si l'appareil est placé dans une dépendance

ou sur une terrasse, évitez l'exposition directe au soleil. Assurez-vous que l'appareil n'est pas placé à proximité d'humidité (sèche-linge par exemple) pour éviter la formation de condensation sur les parois. **Ne jamais placer l'appareil entre deux murs, ne pas encastrer.** Lorsque votre appareil est en marche, la grille à l'arrière et les côtés peuvent chauffer. Par conséquent, l'appareil doit être installé avec un espace suffisant tout autour afin de permettre la circulation de l'air.

Nettoyage avant la première utilisation

Essuyez l'intérieur de l'appareil avec une solution diluée de bicarbonate de soude. Puis rincez à l'eau tiède avec une éponge ou un chiffon humide. Laver les clayettes dans l'eau chaude savonneuse et sécher complètement.

Avant de brancher votre appareil

Vérifiez que vous avez une prise qui est compatible avec la fiche fournie avec l'appareil. Si ce n'est pas le cas, voir la section intitulée INFORMATIONS ÉLECTRIQUES.

NE METTRE EN MARCHE QUE QUATRE HEURES APRÈS LE DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL.

Le liquide de refroidissement a besoin de temps pour s'installer. Si l'appareil est éteint à tout moment, attendez 30 minutes avant de le rebrancher pour permettre au fluide de refroidissement de se remettre en place correctement.


Avant de remplir l'appareil

Avant de ranger les boissons dans votre appareil, branchez-le et attendez pendant 4 heures afin de s'assurer qu'il fonctionne correctement.

Installation de la poignée


La poignée est constituée de trois parties distinctes : le corps de la poignée, deux vis et le cache poignée.

Pour installer la poignée, positionnez le corps de la poignée en alignant les trous du corps sur les trous de la porte. Vissez les deux vis fournies dans les trous. Clippez le cache poignée sur la poignée.

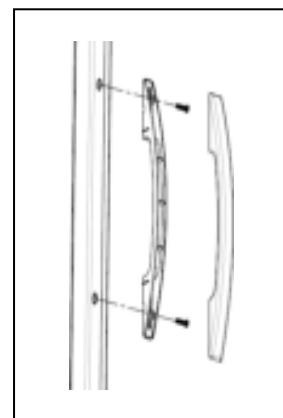

4. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Votre appareil est équipé d'un thermostat situé à l'intérieur en haut de votre appareil.

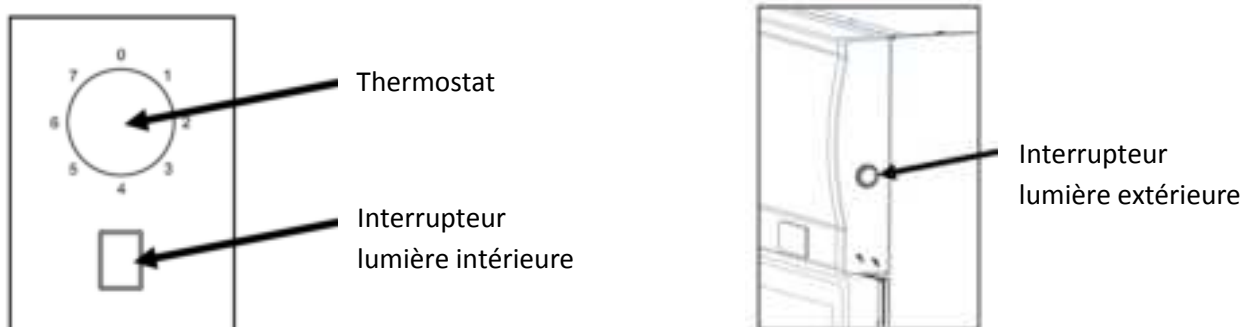

La première fois que vous mettez votre appareil en fonctionnement, mettez le thermostat sur la position intermédiaire « 4 » et laissez-le fonctionner à vide durant 4 heures avant d'y entreposer des boissons afin qu'il soit suffisamment refroidi.

Le thermostat de l'appareil a 7 réglages. L'appareil garantit que la température est maintenue tant qu'il est en fonctionnement et qu'il est utilisé dans des conditions normales d'utilisation. La température à l'intérieur de l'appareil peut être influencée par de nombreux facteurs: température ambiante, exposition au soleil, nombre d'ouvertures de porte et quantité d'aliments stockés... Les légers changements de température sont parfaitement normaux.

- Réglages 1 à 3: température moyenne du compartiment 10 à 14 C
- Réglages 4 à 5: température moyenne du compartiment 6 à 10 C
- Réglages 6 à 7: température moyenne du compartiment 2 à 6 C

NOTE :

- Le fait de tourner le thermostat sur « 0 » arrête le cycle de refroidissement mais n'arrête pas l'alimentation de l'appareil.
- Si l'appareil est débranché ou perd de la puissance ; attendre 3 à 5 minutes avant de le redémarrer sinon l'appareil ne redémarrera pas.
- Si vous décidez de changer la température, changez le thermostat par étape d'une unité à chaque fois. Attendez plusieurs heures pour que la température se stabilise au niveau souhaité.

Ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps afin que la température intérieure ne remonte pas trop.

5. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Dégivrage

Le dégivrage de votre appareil est manuel.

Lorsque la couche de givre est supérieure à 2 mm, procédez au dégivrage :

1. Positionnez le thermostat sur « 0 » pour le dégivrage.
2. Débranchez la prise de courant de votre appareil de l'alimentation générale.
3. Ouvrir la porte, sortir le contenu de la vitrine, enlever l'excès de givre avec une raclette en plastique. Nettoyez avec un chiffon doux, propre et neutre.
4. Pour le dégivrage, une raclette en plastique est nécessaire. NE PAS UTILISER de couteau ou outil en métal qui pourrait percer l'évaporateur ou abîmer la surface de refroidissement interne. La société décline toute responsabilité sur les dommages causés par un dégivrage insuffisant ou l'utilisation d'outils inappropriés.
5. Après le dégivrage, rebrancher la machine et remettre la marchandise à l'intérieur.

Nettoyage intérieur de l'appareil

Avant tout entretien, débranchez l'appareil et coupez le courant. Vous devez nettoyer l'intérieur de votre appareil avec une faible solution de bicarbonate de soude. Puis rincez à l'eau tiède avec une éponge ou un chiffon humide et essuyez. Lavez les accessoires dans l'eau chaude savonneuse et assurez-vous qu'ils sont complètement secs avant de les remettre en place. De la condensation peut se former sur la paroi du fond de votre appareil, elle s'évacuera par la bonde.

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

Avant tout entretien, débranchez l'appareil et coupez le courant. Utilisez un chiffon doux et pas de nettoyant abrasif pour ne pas abîmer la surface.

La grille du condenseur à l'arrière de votre appareil et les composants adjacents peuvent être nettoyés à l'aide d'un aspirateur ou brosse souple pour enlever la poussière.

Déplacement de l'appareil

▪ Emplacement

Ne placez pas votre appareil près d'une source de chaleur, par exemple. cuisinière, chaudière ou un radiateur. Également éviter la lumière solaire directe.

▪ Après déplacement ne pas allumer l'appareil pendant 4 heures

Après tout déplacement, il ne doit pas être branché pendant 4 heures. Ce délai est nécessaire pour permettre au liquide de refroidissement de se remettre à niveau.

▪ Installation

De la chaleur se dégage des parois il est donc important de laisser une circulation de l'air autour de votre appareil.

Eteindre votre appareil

Si l'appareil est susceptible de ne pas fonctionner pendant une longue période :

- Vider l'appareil
- Eteindre l'appareil en mettant le thermostat sur la position « 0 ».
- Débranchez l'appareil de l'alimentation générale.
- Bien le nettoyer.
- Laisser la porte ouverte pour éviter une montée des odeurs.

Remplacement de la lampe d'éclairage

Cet appareil est constitué de diodes électroluminescentes (LED). Ce type de diode ne peut être changé par le consommateur. La durée de vie de ces LED est normalement suffisante pour qu'aucun changement ne soit effectué. Si toutefois, et malgré tout le soin apporté lors de la fabrication de votre appareil, les LED étaient défectueuses, veuillez contacter votre service après-vente pour toute intervention.

6.GUIDE DE DÉPANNAGE

Vous pouvez résoudre seul et facilement quelques problèmes communs.

Essayez les suggestions suivantes pour voir si votre problème peut être résolu sans l'aide d'un dépanneur.

Problème	Cause probable	Solution proposée
L'appareil ne fait pas de froid	1. y a-t-il un problème avec l'alimentation ?	Vérifier la prise électrique
	2. Le voltage est insuffisant	Mettre une interface
	3. Le fil électrique est-il correctement branché ?	Brancher correctement le fil
	4. Le thermostat est-il sur la position 0 ?	Modifier la position du thermostat
Le froid n'est pas suffisant	1. Il y a trop de marchandise ?	Enlever l'excédent de marchandise
	2. Le thermostat est-il trop bas ?	Régler le thermostat à la bonne valeur
	3. La vitrine est-elle directement exposée aux rayons du soleil ou située trop près d'une source de chaleur ?	Eloigner la vitrine de toute source de chaleur importante

	4. La porte est-elle ouverte trop souvent ?	Réduire la fréquence d'ouverture
	5. Le thermostat est-il réglé trop haut ?	Régler le thermostat à la bonne valeur
Le contenu gèle	1. La vitrine est-elle correctement calée ?	Mettre la vitrine à plat et bien calée
L'appareil est trop bruyant	2. La vitrine est-elle collée au mur ?	Reculer la vitrine du mur
	3. Des éléments sont-ils mal fixés ?	Fixer les éléments
	3. Des éléments sont-ils mal fixés ?	Fixer les éléments

Remarque : Les phénomènes suivants sont normaux :

- Il y a un léger bruit d'écoulement d'eau dans l'armoire réfrigérée
- La carrosserie est chaude
- Le compresseur et le condenseur sont très chauds.

Si le problème n'est pas résolu après avoir effectué les opérations ci-dessus, veuillez contacter votre revendeur.

7. ENVIRONNEMENT

Ce produit est conforme à la Directive UE 2012/19/CE relative aux déchets

d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine qui pourraient être dues à la manipulation inappropriée des déchets de ce produit.



Le symbole de poubelle barrée apposé sur l'appareil indique que ce produit devra, à la fin de son cycle de vie, être traité séparément des autres déchets domestiques. Il devra donc être emmené dans un centre de collecte sélective destiné aux appareils électriques et/ou électroniques ou bien, si vous achetez un appareil équivalent, au revendeur de ce nouvel appareil.

L'utilisateur est responsable d'apporter l'appareil en fin de vie aux structures de collecte appropriées. Une collecte sélective et adéquate visant à envoyer l'appareil inutilisé au recyclage, au traitement et à une élimination compatible avec l'environnement, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement, sur la santé et favorise le recyclage des matériaux dont le produit est composé.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les systèmes de collecte disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets ou bien au magasin où l'appareil a été acheté.

8. AVERTISSEMENT

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

Les garanties des produits de la marque FRIGELUX sont exclusivement énoncées par les distributeurs que nous avons choisis. Aucun élément des présentes ne peut être interprété comme une garantie supplémentaire.

La société FRIO ENTREPRISE ne peut être tenue responsable des erreurs ou des omissions techniques et de rédaction dans les présentes.

Document non contractuel.

CERTIFICACION CE

Se ha determinado que este producto cumple con la Directiva de Baja Tension (2014/35/EU), la Directiva de Compatibilidad Electromagnetica (2014/30/EU) y la Directiva RoHS (2011/65/EU).



Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de conformidad, póngase con nosotros a través del correo: info@infiniton.es

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Si tiene alguna pregunta o duda relacionada con su dispositivo, póngase en contacto con nosotros:

SERVICIO TÉCNICO

También puede ponerse en contacto con nuestro servicio técnico oficial:

tel.: (+34) 958 087 169

e-mail reparaciones: info@infiniton.es

www.infiniton.es

Recuerda que en nuestra web tenemos un apartado de preguntas frecuentes y un formulario de dudas para resolver cualquier consulta relacionada con tu producto Infiniton.



Resumen de Declaración de conformidad

INFINITON declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de conformidad, póngase con nosotros a través del correo info@infiniton.es



Síguenos en nuestras
redes sociales y accede a
contenido exclusivo



INFINITON

Copyright ©2021 Todos los derechos reservados

INFINITON

TARJETA DE GARANTÍA

Modelo _____

Nº de serie _____

Fecha de compra _____

Cliente _____

Dirección _____

Localidad _____

e-mail _____

Teléfono de contacto _____

Firma y sello del comercio

Condiciones de garantía al dorso

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
INFINITON WORLD ELECTRONIC S.L.
C/Baza 349, naves 4-6
Polígono Juncaril
18220 ALBOLOTE (Granada)
e-mail: info@infiniton.es

INFINITON

INFINITON

TARJETA DE GARANTÍA

Modelo _____

Nº de serie _____

Fecha de compra _____

Cliente _____

Dirección _____

Localidad _____

e-mail _____

Teléfono de contacto _____

Firma y sello del comercio

Condiciones de garantía al dorso

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
INFINITON WORLD ELECTRONIC S.L.
C/Baza 349, naves 4-6
Polígono Juncaril
18220 ALBOLOTE (Granada)
e-mail: info@infiniton.es

INFINITON

El aparato objeto de este certificado está garantizado contra cualquier defecto de fabricación que se aprecie en el plazo de dos años a partir de la fecha de compra. La garantía se limita a la reparación o sustitución de las piezas que aparezcan como defectuosas en el citado plazo.

Para tener derecho a la garantía es indispensable que este certificado sea cumplimentado y enviado la parte inferior del mismo en el momento de la compra. La parte superior debería permanecer junto con la factura de compra en poder del usuario para ser presentados al requerir cualquier servicio.


No ofrecemos garantía a aparatos que hayan sufrido uso incorrecto por la parte de usuario (errores de manejo, transporte, suciedad, conexión inadecuada, etc.) y en general para que aquellas averías que no provengan directamente de un defecto de fabricación. Tampoco ofrecemos garantía a aquellos aparatos que hayan sido manipulados por personas ajenas a nuestro Servicio Técnico.

La garantía no cubre las piezas agotadas por el desgaste natural en consecuencia del uso.

Para mas información sobre nuestra política de RMA y Reparaciones,
visite: www.infiniton.es/rma/politica-rma-infiniton.pdf

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
INFINITON WORLD ELECTRONIC S.L.
C/Baza 349, naves 4-6
Polígono Juncaril
18220 ALBOLOTE (Granada)
e-mail: info@infiniton.es

INFINITON



INFINITON
WORLD ELECTRONIC