ENGLISH

G7 PRO WIRELESS

Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

Model No.: GameSir-G7 Pro
Scan the code for more tutorials ➡
https://gamesir.com/pages/support

PACKAGE CONTENTS

Controller *1 · Charging Station *1 · Receiver *1 · D-pad *2 · Cable Retainer *1 · 3m Type-C Cable*1 · Xbox Game Pass Ultimate Card (1 month) *1 · GameSir Sticker*1 · Thank You & After-sale Service Card *1 · Manual *1

REQUIREMENT

*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 or above / PC (Win 10 or above) with USB port

DEVICE LAYOUT

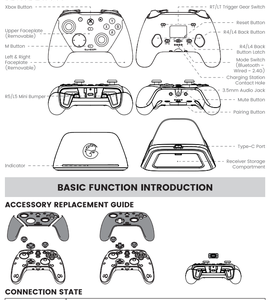

BASIC FUNCTION INTRODUCTION

ACCESSORY REPLACEMENT GUIDE

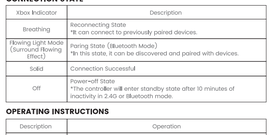

CONNECTION STATE

Xbox Indicator	Description
Breathing	Reconnecting State *It can connect to previously paired devices.
Flowing Light Mode (Surround Flowing Effect)	Pairing State (Bluetooth Mode) *In this state, it can be discovered and paired with devices.
Solid	Connection Successful
Off	Power-off State *The controller will enter standby state after 10 minutes of inactivity in 2.4G or Bluetooth mode.

OPERATING INSTRUCTIONS

Description	Operation
Power On/Off	Short press the Xbox button to power on. While powered on, press and hold the Xbox button for 5 seconds to power off.
Pairing	In Bluetooth mode, press and hold the pairing button for 2 seconds to enter forced pairing mode.
Preset Configuration Switching	M+Y Configuration 1 M+B Configuration 2 M+A Configuration 3 M+X Configuration 4
Hair Trigger Mode	Enable/disable hair trigger mode. Press and hold the M button + LT/RT button for 2 seconds.
Low Battery	When the battery is below 15%, the Xbox indicator will flash red.
Charging	You can charge the controller via the Type-C port or the charging station.

WINDOWS CONNECTION TUTORIAL

WIRED CONNECTION
1. Use the included Type-C cable to connect the controller to your computer, then press the Xbox button briefly to power on.
2. Once connected successfully, the Xbox indicator will remain solid.

RECEIVER CONNECTION
1. Insert the receiver into the computer.
2. Toggle the controller's mode switch to the 2.4G mode, and press the Xbox button briefly to power on. Wait for the controller to connect.
3. Once connected successfully, the Xbox indicator will remain solid.

ANDROID CONNECTION TUTORIAL

BLUETOOTH CONNECTION
1. Toggle the controller's mode switch to the Bluetooth mode, and press the Xbox button briefly to power on.
2. Open the Bluetooth list on your phone, find the device named GameSir-G7 Pro, and click to connect.
3. Once connected successfully, the Xbox indicator will remain solid.
* If the connection is unsuccessful, press and hold the pairing button on the controller to re-enter pairing status.

XBOX CONNECTION TUTORIAL

WIRED CONNECTION
1. Use the included Type-C cable to connect the controller to the Xbox console, then press the Xbox button briefly to power on.
2. Once connected successfully, the Xbox indicator will remain solid.

RECEIVER CONNECTION
1. Insert the receiver into the Xbox console.
2. Toggle the controller's mode switch to the 2.4G mode, and press the Xbox button briefly to power on. Wait for the controller to connect.
3. Once connected successfully, the Xbox indicator will remain solid.

VOLUME ADJUSTMENT

1. Hold the M button + the D-pad up/down to increase/decrease the main volume (11 levels in total).
* **A sound cue will be provided when adjusting to the maximum or minimum level.**
* **Requires headset connection.**

2. Hold the M button + the D-pad left/right to increase game volume (while decreasing voice volume) / decrease game volume (while increasing voice volume).
* **A sound cue will be provided when adjusting to the maximum, medium or minimum level.**
* **Only works on Xbox consoles.**

3. Mute Function: Press the mute button to enable the mute function; the mute indicator will turn solid red. Press the mute button again to disable the mute function (default state); the mute indicator will turn off. While the mute function is active, holding the mute button will temporarily disable it. Release the button to restore the mute function.

EXTRA BUTTON SETTING

Set the extra button value: Press and hold the M button + I4/I4A/I5/I5 button, and the Xbox indicator will start flashing slowly. Press the button you want to map to the extra button, and the Xbox indicator will return to a solid light, indicating that the extra button setting is complete.
* Within this setting mode, pressing the corresponding extra button will clear its button value.

STICKS & TRIGGERS CALIBRATION

1. Set the trigger to analog mode, then press and hold + until the Xbox indicator starts flashing slowly.
2. Ensure that the L7 & R7 triggers and the left & right sticks are not being touched. Then Press the A button. The Xbox indicator will turn off.
3. Press the LT & RT triggers to their maximum travel for 3 times. Rotate the left & right sticks to their maximum angle for 3 times. Press the A button. A solid light on the Xbox indicator indicates that the calibration is complete.

CONTROLLER RESET

If the controller encounters issues such as being unable to power on or off properly, you can use a small object similar to the size of a paperclip to press the Reset button inside the circular hole on the back of the controller. This will force the controller to power off.

CUSTOMIZATION VIA "GAMESIR NEXUS" SOFTWARE

Download the "GameSir Nexus" software from the Microsoft Store on Xbox/PC or from gamesir.com.

⚠ PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT keep the product in humid or dusty environments.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT disassemble the product or it may cause malfunctions.
- DO NOT forcibly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth to clean the product.
- DO NOT use chemicals such as alcohol or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT use directly at the optical port. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact Gamesir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems.

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted on an individual basis. These items should not be mixed with other waste. By separating these products from your local waste stream, you will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

FC FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC CAUTION

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd, declares that this GameSir G7 Pro Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

The power provided by the charger is between the minimum 1W required by the radio device and the maximum 5W to achieve the maximum charging speed.

WARNINGS AND SAFETY INFORMATION

All information regarding the use of the products can be found in the attached user manual.
Before using the product, please read the manual carefully and follow the manufacturer's recommendations. Also, observe the following safety information and warnings before use:

USAGE WARNINGS
RISK OF DEVICE DAMAGE:
- Controllers should be used exclusively for their intended purpose—video games. Do not use the device for any other purpose not recommended by the manufacturer.
- If the device comes into contact with liquid, immediately disconnect it and dry it according to the manufacturer's instructions.
- Avoid applying excessive force when pressing buttons or operating the controller to prevent damage to the mechanisms.

RISK TO THE USER:
- During extended use, take regular breaks to avoid fatigue in your hands, wrists, and shoulders.
- Ensure the controller is placed securely to prevent it from slipping or tipping over during use.
- Controllers with force feedback systems may generate sudden movements—always hold them with both hands while playing.

POWER AND CONNECTION RISKS:
- Do not use damaged power cables or USB cables. Always use the original accessories provided by the manufacturer.
- Ensure that USB ports and power sockets are clean and free of debris to ensure a proper connection.
- For wireless devices, regularly charge the batteries or replace them with new ones to ensure continuous operation.

PROPER USAGE INFORMATION
PREPARATION AND SETUP:
- Before first use, install any software or drivers provided by the manufacturer if required.
- Place the controller on a stable surface, such as a desk, to ensure comfort and precision during use.
- Make sure all cables are properly connected and secured to prevent accidental disconnections.

SAFE USAGE:
- Adjust the device settings in games (e.g., sensitivity, vibrations) according to your preferences to ensure comfortable and safe gameplay. Avoid excessive settings.
- Regularly check the condition of buttons, joysticks, and other components to ensure they are functioning properly.
- For controllers with force feedback, ensure the feedback settings are not too strong.

ADDITIONAL PRECAUTIONS:
- Cleaning and Maintenance: Regularly remove dust from the controller using a dry, soft cloth. Avoid using harsh chemicals that may damage the surface of the device.
- Storage: After use, disconnect the controller from the console or PC and store it in a dry, dust-free place.
- Cable Management: For wired controllers, ensure cables are organized to prevent tangling or damage.

COMPLIANCE DECLARATION

The device is designed in accordance with the safety requirements outlined in Regulation (EU) 2023/988. They meet the requirements for electromagnetic compatibility (EMC), durability, and user safety.
This manual is a translation of the original user manual created by the manufacturer.
Detailed information regarding the distributor/manufacturer warranty conditions is available on the website: www.gamesir.com.
The device must be regularly maintained (cleaned) by the user or through specialized service points at the user's cost and responsibility. If the user manual does not provide information about necessary periodic or service maintenance actions, the physical condition of the product should be assessed regularly (at least once a week) to detect any deviation from the condition of a new product. If any deviation is detected or identified, immediate maintenance (cleaning) or servicing actions should be taken. Failure to perform proper maintenance (cleaning) and respond to identified issues may result in permanent damage to the product. The warranty provider is not responsible for damages resulting from neglect.
Manufacturer: GameSir Tech Co., Ltd.
Address: 5th RADIXIANLI No. 7, Bloc 42, Scors 1, Etg 5, Apartment 29, 22982Bourarbi Sectorul 2, Romania
Producer: Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd.
Address: Room 1008,1003, No. 19, Yard 2, Yunnan West Street, Tianhe District, Guangzhou, China
GameSir and the GameSir logo are registered trademarks of Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners.

LI-ION BATTERY

The device is equipped with a Li-ION (lithium-ion) battery, which, due to its physical and chemical structure, ages over time and with usage. The manufacturer specifies the maximum operating time of the device under laboratory conditions (new battery, fully charged). Actual usage time may differ from the declared value and this is not considered a defect of the device. To maintain the maximum lifespan of the battery, it is not recommended to recharge it below 3.5V or 5% of its total capacity. Lower values, such as 3.2V for the cell, permanently damage the battery and are not covered by the warranty. If the battery in the controller device is not used for more than one month, the battery should be charged to 50%, and the charge level should be checked regularly every two months. Store the battery and device in a dry place, away from direct sunlight and negative temperatures.

LI-PO BATTERY

The device is equipped with a Li-PO (lithium-polymer) battery, which, due to its physical and chemical structure, ages over time and with usage. The manufacturer specifies the maximum operating time of the device under laboratory conditions (new battery, fully charged). Actual usage time may differ from the declared value and this is not considered a defect of the device. To maintain the maximum lifespan of the battery, it is not recommended to recharge it below 3.5V or 5% of its total capacity. Lower values, such as 3.2V for the cell, permanently damage the battery and are not covered by the warranty. If the battery in the controller device is not used for more than one month, the battery should be charged to 50%, and the charge level should be checked regularly every two months. Store the battery and device in a dry place, away from direct sunlight and negative temperatures.

繁體中文

G7 PRO WIRELESS

Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

型號: GameSir-G7 Pro
掃描獲取更多教程 ➡
https://gamesir.com/pages/support

包裝內容

手柄*1 · 充電底座*1 · 接收器*1 · 十字键*2 · 手機線固定器*1 · 3m Type-C線*1 · Xbox Game Pass Ultimate卡(1個月)*1 · GameSir貼紙*1 · 售後感謝卡*1 · 說明書*1

要求

*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 或更高版本 / 帶USB介面的電腦 (Win 10或更高版本)

設備佈局

基礎功能介紹

配件更換指南

手柄連接狀態

Xbox指示燈	說明
呼吸	回連狀態 *可與已經配對的設備進行連接。
流光模式 (環繞流光)	配對狀態(藍牙模式) *進入該狀態後可被設備搜索配對。
常亮	連接成功
熄滅	關機狀態 *手柄2.4G或藍牙模位下10分鐘未操作進入待機狀態。

操作說明

描述	操作
開關機	短按Xbox鍵開機,開機狀態下長按5秒Xbox鍵關機。
配對	藍牙模式下可通過長按2秒配對鍵進入強制配對狀態。
預設配置切換	M+Y 配置1 M+B 配置2 M+A 配置3 M+X 配置4
快速扳機	開啟/關閉快速扳機模式 長按2秒 M + LT/RT
低電	手柄電量低於15%時,Xbox指示燈紅色閃爍提示。
充電	可通過手柄Type-C介面或充電底座對手柄進行充電。

WINDOWS連接教程

有線連接
1. 使用附贈的Type-C數據線連接手柄和電腦,短按Xbox鍵開機。
2. 連接成功後,Xbox指示燈常亮。

接收器連接
1. 將接收器插入電腦中。
2. 將手柄模式切換到2.4G,短按Xbox鍵開機,等待連接。
3. 連接成功後,Xbox指示燈常亮。

Android連接教程

藍牙連接
1. 將手柄模式切換到藍牙,短按Xbox鍵開機。
2. 打開手機藍牙列表,選擇設備GameSir-G7 Pro,點擊連接。
3. 連接成功後,Xbox指示燈常亮。
*如果未連接成功,需要長按手柄的配對鍵重新進入配對狀態

Xbox連接教程

有線連接
1. 使用附贈的Type-C數據線連接手柄和Xbox主機,短按Xbox鍵開機。
2. 連接成功後,Xbox指示燈常亮。

接收器連接
1. 將接收器插入Xbox主機中。
2. 將手柄模式切換到2.4G,短按Xbox鍵開機,等待連接。
3. 連接成功後,Xbox指示燈常亮。

聲音調節

1. 按住M鍵 + 方向鍵上/下,可增大主音量/減小主音量。(共11檔)
* **連節到最大/最小檔位時,會有提示音。**
* **需要連接耳機後使用。**

2. 按住M鍵 + 方向鍵左/右,可增大遊戲音量(同步減小人聲音量)/減小遊戲音量(同步增大人聲音量)。
* **切換到最大/中間/最小檔位時,會有提示音。**
* **僅在Xbox主機上生效**

3. 開麥功能: 單擊開麥鍵,開麥燈红燈常亮,開麥功能開啟,再次單擊開麥鍵,開麥燈熄滅,開麥功能關閉(默認),在開麥功能開啟的狀態下,長按開麥鍵可暫時關閉開麥功能,鬆開開麥鍵後恢復開麥功能開啟狀態。

拓展鍵設置

設定拓展鍵鍵值: 同時按住M鍵+L4/R4/L5/R5鍵,Xbox指示燈進入慢閃,單擊需映射到拓展鍵上的按鍵,Xbox指示燈恢復常亮,拓展鍵設定完成。
*進入設定模式後,若直接單擊對應拓展鍵,則清空該拓展鍵鍵值。

搖杆、扳機的校準

1. 將按鍵切換至模擬檔,長按 + 5秒,直至Xbox指示燈慢閃。
2. 確保不觸碰L7、R7鍵和左右搖杆的狀態下,按下A鍵,此時指示燈熄滅。
3. 按壓LT和RT至最大行程3次,最大角度旋轉左右搖杆各3圈後,按下A鍵,按Xbox指示燈恢復為常亮後,校準完成。

手柄Reset

當遇到手柄使用異常卡住,如無法正常開關機的情況,可用物似於卡針尺寸的物件,按下手柄背部圓孔裏的Reset按鍵,手柄強制關機。

通過GameSir Nexus軟體自定義配置

前往Xbox、電腦的Microsoft Store,或gamesir.com網址下載"GameSir Nexus"軟體。

⚠ 使用前請務必閱讀本注意事項

- 內含細小零件,請務必放在3歲以下兒童觸及不到的地方,若不慎吞食或吸入,請立即就醫。
- 請勿靠近火源使用產品。
- 請勿將產品暴露於陽光直射或高溫的環境中。
- 請勿將產品置於潮濕或多塵的環境中。
- 請勿撞擊產品或使其跌落。
- 請勿產品被拆解以防損壞,否則可能會導致故障。
- 請勿用力彎曲或拉扯線纜。
- 請使用柔軟的幹布清洗。
- 請勿使用內含酒精等刺等化學品。
- 請勿自行拆裝、修理、或改裝。
- 請勿將產品用於除本說明書以外用途以外的用途。對因於非原本用途而造成的事故或損害,我們概不負責。
- 請勿直視光束,它可能會傷害您的眼睛。
- 如果您有任何有關產品品質的問題或建議,請聯繫GameSir或您當地的經銷商。

產品型號:GameSir-G7 Pro

「取得審驗證明之任功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得自動變更頻率,加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

基礎功能介紹

配件更換指南

手柄連接狀態

Xbox指示燈	說明
呼吸	回連狀態 *可與已經配對的設備進行連接。
流光模式 (環繞流光)	配對狀態(藍牙模式) *進入該狀態後可被設備搜索配對。
常亮	連接成功
熄滅	關機狀態 *手柄2.4G或藍牙模位下10分鐘未操作進入待機狀態。

操作說明

描述	操作
開關機	短按Xbox鍵開機,開機狀態下長按5秒Xbox鍵關機。
配對	藍牙模式下可通過長按2秒配對鍵進入強制配對狀態。
預設配置切換	M+Y 配置1 M+B 配置2 M+A 配置3 M+X 配置4
快速扳機	開啟/關閉快速扳機模式 長按2秒 M + LT/RT
低電	手柄電量低於15%時,Xbox指示燈紅色閃爍提示。
充電	可通過手柄Type-C介面或充電底座對手柄進行充電。

WINDOWS-VERBINDUNGSANLEITUNG

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG
1. Verwende das enthaltene USB-C-Kabel, um den Controller mit deinem Computer zu verbinden, und drücke dann kurz auf die Home-Taste, um den Controller einzuschalten.
2. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Xbox-LED-Anzeige durchgehend.

EMPFÄNGERVERBINDUNG
1. Verbinde den Empfänger mit deinem Computer.
2. Schiebe die Modusumschalttaste des Controllers in die 2.4-GHz-Modus-Position und drücke kurz auf die Xbox-Taste, um den Controller einzuschalten. Warte, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
3. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Xbox-LED-Anzeige durchgehend.

ANDROID-VERBINDUNGSANLEITUNG

BLUETOOTH-VERBINDUNG
1. Schiebe die Modusumschalttaste des Controllers in die Bluetooth-Position und drücke kurz auf die Xbox-Taste, um den Controller einzuschalten.
2. Öffne die Liste mit den Bluetooth-Geräten auf deinem Mobilgerät, suche nach dem Gerät "GameSir-G7 Pro" und tippe darauf, um eine Verbindung herzustellen.
3. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Xbox-LED-Anzeige durchgehend.
* Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte die Kopplungstaste am Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

XBOX-VERBINDUNGSANLEITUNG

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG
1. Verwende das enthaltene USB-C-Kabel, um den Controller mit deiner Xbox-Konsole zu verbinden, und drücke dann kurz auf die Home-Taste, um den Controller einzuschalten.
2. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Xbox-LED-Anzeige durchgehend.

EMPFÄNGERVERBINDUNG
1. Verbinde den Empfänger mit deiner Xbox-Konsole.
2. Schiebe die Modusumschalttaste des Controllers in die 2.4-GHz-Modus-Position und drücke kurz auf die Xbox-Taste, um den Controller einzuschalten. Warte, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
3. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Xbox-LED-Anzeige durchgehend.

LAUTSTÄRKENANPASSUNG

1. Halte die M-Taste gedrückt und drücke auf dem Steuerkreuz nach oben/unten, um die Gesamtlautstärke zu erhöhen/verringern (insgesamt 11 Stufen).
* Ein Toneffekt wird abgespielt, wenn du die höchste/niedrigste Stufe erreichst.
* Erfordert einen Headset-Verbindung.

2. Halte die M-Taste gedrückt und drücke auf dem Steuerkreuz nach links oder rechts, um die Spiellautstärke zu erhöhen und die Sprachlautstärke zu reduzieren bzw. die Spiellautstärke zu reduzieren und die Sprachlautstärke zu erhöhen.
* Ein Tonefekt wird abgespielt, wenn du die höchste/mittlere/niedrigste Stufe erreichst.
* Funktioniert nur mit Xbox-Konsolen.

3. Stummschaltfunktion: Drücke die Stummschaltetaste+Taste, um die Stummschaltfunktion zu aktivieren. Die Stummschalten-LED-Anzeige leuchtet daraufhin durchgehend rot. Drücke erneut auf die Stummschalten+Taste, um die Stummschaltfunktion wieder auszuschalten (Standard-Status). Die Stummschalten-LED-Anzeige leuchtet daraufhin nicht mehr. Du kannst die Stummschaltfunktion, sofern sie aktiviert, durch Gedrücktalten der Stummschalten+Taste kurzzeitig deaktivieren. Wenn du die Taste wieder loslässt, wird die Stummschaltfunktion wieder aktiviert.

手柄Reset

當遇到手柄使用異常卡住,如無法正常開關機的情況,可用物似於卡針尺寸的物件,按下手柄背部圓孔裏的Reset按鍵,手柄強制關機。

通過GameSir Nexus軟體自定義配置

前往Xbox、電腦的Microsoft Store,或gamesir.com網址下載"GameSir Nexus"軟體。

⚠ 使用前請務必閱讀本注意事項

- 內含細小零件,請務必放在3歲以下兒童觸及不到的地方,若不慎吞食或吸入,請立即就醫。
- 請勿靠近火源使用產品。
- 請勿將產品暴露於陽光直射或高溫的環境中。
- 請勿將產品置於潮濕或多塵的環境中。
- 請勿撞擊產品或使其跌落。
- 請勿產品被拆解以防損壞,否則可能會導致故障。
- 請勿用力彎曲或拉扯線纜。
- 請使用柔軟的幹布清洗。
- 請勿使用內含酒精等刺等化學品。
- 請勿自行拆裝、修理、或改裝。
- 請勿將產品用於除本說明書以外用途以外的用途。對因於非原本用途而造成的事故或損害,我們概不負責。
- 請勿直視光束,它可能會傷害您的眼睛。
- 如果您有任何有關產品品質的問題或建議,請聯繫GameSir或您當地的經銷商。

產品型號:GameSir-G7 Pro

「取得審驗證明之任功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得自動變更頻率,加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

DEUTSCH

G7 PRO WIRELESS

Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

Modellname: GameSir-G7 Pro
Code für weitere Anleitungen scannen ➡
https://gamesir.com/pages/support

PAKETINHALT

Controller *1 · Ladestation *1 · Empfänger *1 · D-Steuerkreuz *2 · Kabelhalterung *1 · 3m Type-C-Kabel*1 · „Xbox Game Pass Ultimate"-Karte (1 Monat) *1 · GameSir-Sticker *1 · Danke- und Kundendienstkarte *1 · Handbuch *1

GERÄTELAYOUT

EINFÜHRUNG IN BASISFUNKTIONEN

LEITFADEN ZUM AUSTAUSCHEN DER ACCESSOIRES

VERBINDUNGSSTATUS

Xbox-LED-Anzeige	Beschreibung
Pulsiert	Wiederverbindungsmodus * Zur Herstellung der Verbindung zu zuvor gekoppelten Geräten.
Fließschrittmodus (Umgebender Fließeffekt)	Kopplungsmodus (Bluetooth-Modus) * Zum Erkennen und Verbinden von Geräten.
Leuchtet durchgehend	Verbunden
Aus	Ausgeschalteter Zustand * Der Controller wechselt nach 10 Minuten Inaktivität im 2,4G-oder Bluetooth-Modus in den Standby-Modus.

BEDIENANWEISUNG

Beschreibung	Bedienung
Ein-/Ausschalten	Drücken Sie die Xbox-Taste kurz, um das Gerät einzuschalten. Im eingeschalteten Zustand halten Sie die Xbox-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten.
Koppeln	Halte im Bluetooth-Modus die Kopplungstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
Konfigurator-Sonderwechsel	M+Y Konfiguration 1 M+B Konfiguration 2 M+A Konfiguration 3 M+X Konfiguration 4
Haarriggen-Modus	Aktiviert/deaktiviert den Haarrigger-Modus. Halte die M-Taste und die LT+/RT+Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Niedriger Akkustand	Wenn der Akku weniger als 15 % Restkleistung aufweist, blinkt die Xbox-LED-Anzeige rot.
Aufladen	Du kannst den Controller über den USB-C-Anschluss oder die Ladestation aufladen.

WINDOWS-VERBINDUNGSANLEITUNG

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG
1. Verwende das enthaltene USB-C-Kabel, um den Controller mit deinem Computer zu verbinden, und drücke dann kurz auf die Home-Taste, um den Controller einzuschalten.
2. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Xbox-LED-Anzeige durchgehend.

EMPFÄNGERVERBINDUNG
1. Verbinde den Empfänger mit deinem Computer.
2. Schiebe die Modusumschalttaste des Controllers in die 2.4-GHz-Modus-Position und drücke kurz auf die Xbox-Taste, um den Controller einzuschalten. Warte, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
3. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Xbox-LED-Anzeige durchgehend.

LAUTSTÄRKENANPASSUNG

1. Halte die M-Taste gedrückt und drücke auf dem Steuerkreuz nach oben/unten, um die Gesamtlautstärke zu erhöhen/verringern (insgesamt 11 Stufen).
* Ein Tonefekt wird abgespielt, wenn du die höchste/mittlere/niedrigste Stufe erreichst.
* Erfordert einen Headset-Verbindung.

2. Halte die M-Taste gedrückt und drücke auf dem Steuerkreuz nach links oder rechts, um die Spiellautstärke zu erhöhen und die Sprachlautstärke zu reduzieren bzw. die Spiellautstärke zu reduzieren und die Sprachlautstärke zu erhöhen.
* Ein Tonefekt wird abgespielt, wenn du die höchste/mittlere/niedrigste Stufe erreichst.
* Funktioniert nur mit Xbox-Konsolen.

3. Stummschaltfunktion: Drücke die Stummschaltetaste+Taste, um die Stummschaltfunktion zu aktivieren. Die Stummschalten-LED-Anzeige leuchtet daraufhin durchgehend rot. Drücke erneut auf die Stummschalten+Taste, um die Stummschaltfunktion wieder auszuschalten (Standard-Status). Die Stummschalten-LED-Anzeige leuchtet daraufhin nicht mehr. Du kannst die Stummschaltfunktion, sofern sie aktiviert, durch Gedrücktalten der Stummschalten+Taste kurzzeitig deaktivieren. Wenn du die Taste wieder loslässt, wird die Stummschaltfunktion wieder aktiviert.

EXTRA-TASTEN-PROGRAMMIERUNG

Halte die M-Taste sowie I4/R4/I5/R5 gedrückt, um Extra-Tasten zu programmieren: Die Xbox-LED-Anzeige blinkt daraufhin langsam. Drücke die Taste, die du einer Extra-Taste zuweisen möchtest. Die Xbox-LED-Anzeige leuchtet daraufhin wieder durchgehend, was angibt, dass die Programmierung der Extra-Taste erfolgreich war.
* Drücke während der Extra-Programmierung eine Taste erneut auf die entsprechende Extra-Taste, um die Programmierung für diese Taste zu löschen.

STICK- UND TRIGGER-KALIBRIERUNG

1. Stellen Sie den Trigger auf den linearen Modus, und halten Sie dann + gedrückt, bis die Xbox-Anzeige langsam blinkt.
2. Achten Sie darauf, dass die Schultertasten die Tasten L7 und R7 sowie die Joysticks nicht berühren. Drücken Sie dann die A-Taste. Die Xbox-LED-Anzeige schaltet sich aus.
3. Drücken L7 und R7 3-mal vollständig durch. Drehen die Sticks 3-mal um ihren maximalen Winkel. Drücken dann erneut die A-Taste. Die Xbox-LED-Anzeige leuchtet durchgehend und die Kalibrierung ist damit abgeschlossen.

CONTROLLER ZURÜCKSETZEN

Wenn der Controller mit dem Controller fast z. B., wenn er sich nicht mehr ordnungsgemäß ein- oder ausschalten lässt, kannst du einen kleinen Gegenstand, z. B. eine Büroklammer, in das Loch auf der Rückseite des Controllers drücken, um die Reset-Taste zu betätigen. Dadurch wird der Controller ausgeschaltet und zurückgesetzt.

PERSONALISIERUNG ÜBER DIE „GAMESIR NEXUS"-SOFTWARE

Lade die „GameSir Nexus"-Software im Microsoft Store auf Xbox/PC oder über die Website gamesir.com herunter.

⚠ BITTE LES DIR DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH

- ENTHÄLT KLEINTEILE. Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Bei Verschlucken oder Einatmen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
- NICHT in der Nähe von Feuer benutzen.
- NICHT direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
- NICHT in feuchten oder staubigen Umgebungen aufbewahren.
- NICHT stoßen oder fallen lassen.
- NICHT auseinanderbauen, reparieren oder modifizieren.
- Kabelteile NICHT gewaltsam verbiegen oder daran ziehen.
- Für die Reinigung ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- KEINE Chemikalien wie Benzin oder Verdünner verwenden.
- NICHT auseinandernehmen, reparieren oder modifizieren.
- NUR für den ursprünglichen gedachten Zweck verwenden. Wir können NICHT für Unfälle, Verletzungen oder Schäden haften, die durch un

GAMESIR

한국어

G7 PRO WIRELESS

Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

모델 번호: GameSir-G7 Pro
모드를 스캔하여 추가 사용 방법을 확인하십시오 ➡
https://gamesir.com/pages/support

제품 구성

컨트롤러 *1 충전 케이블 *1 리시버 *1 D-상자 버튼 *2 케이블 고정대 *1
C 타입 케이블 3 in 1 Xbox Game Pass Ultimate 카드(1개월) * GameSir 스티커*1
감사 &A/S 카드 *1 제품 사용 설명서*1

요구 사양

*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 이상 / USB 포트가 있는 PC (Win 10 이상)

장치 레이아웃

기본 기능 소개

액세서리 교체 가이드

연결 상태

Xbox 표시등	설명
off	제전원 상태 *전전에 해어링한 기기와 연결할 수 있습니다.
천천히 깜빡임 (0.5초 켜짐 0.5초 꺼짐)	페어링 상태(블루투스 모드) *페어링 상태에서 기기와 연결할 수 있습니다.
점등	연결 성공
꺼짐	전원 꺼짐 상태 *컨트롤러는 2.4G 또는 블루투스 모드에서 10분 동안 조작이 없으면 대기 모드로 전환됩니다.

작동 설명

설명	작동
전원 켜기(끄기)	Xbox 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다. 전원이 켜진 상태에서 Xbox 버튼을 5초 동안 길게 눌러 전원을 끕니다.
페어링	블루투스 모드에서 페어링 버튼을 2초간 누른 후에 페어링 모드에 진입합니다.
프라브 설정 전환	M+X 설정 1 M+B 설정 2 M+A 설정 3 M+Y 설정 4
헤어 트리거 모드	헤어 트리거 모드: 활성화/비활성화 M 버튼 + LT/RT 버튼을 2초간 길게 누릅니다.
배터리 부족	배터리가 15% 이하로 떨어지면 Xbox 표시등이 깜빡이도록 합니다.
충전 중	C 타입 포트 또는 충전 독으로 컨트롤러를 충전할 수 있습니다.

Windows 연결 방법

유선 연결

1.동봉된 C 타입 케이블로 컨트롤러를 컴퓨터에 연결하고 Home 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.
2.컨트롤러 Xbox 표시등이 켜집니다.

리시버 연결

1.컴퓨터에 리시버를 연결합니다.
2.컨트롤러의 모드 스위치를 2.4G 모드로 전환한 후 Xbox 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다. 컨트롤러가 연결을 해제하기 기다립니다.
3.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.

Android 연결 방법

블루투스 연결

1.컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드로 전환한 후 Xbox 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.
2.스마트폰의 블루투스 목록에서 GameSir-G7 Pro 기기를 찾아 연결을 클릭합니다.
3.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.
*연결되지 않으면 컨트롤러의 페어링 버튼을 길게 눌러 페어링 상태로 재진입합니다.

Xbox 연결 방법

유선 연결

1.동봉된 C 타입 케이블로 컨트롤러를 Xbox 콘솔에 연결하고 Home 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.
2.컨트롤러 Xbox 표시등이 켜집니다.

리시버 연결

1.리시버를 Xbox 콘솔에 연결합니다.
2.컨트롤러의 모드 스위치를 2.4G 모드로 전환한 후 Xbox 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다. 컨트롤러가 연결을 해제하기 기다립니다.
3.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.

음량 조절

1.M 버튼을 누른 상태에서 십자 버튼 위/아래를 눌러 volume 음량을 증가 또는 감소시킵니다 3단계.
*최대 최소 음량에도달하면 효과음으로 알려줍니다.
*헤드셋 연결이 필요합니다.

2.M 버튼을 누른 상태에서 십자 버튼 왼쪽/오른쪽을 눌러 게임 음량을 증가/시킵니다 3단계 음량 증가/시킵니다 3단계 음량을 낮춥니다(음량은 동일).
*최소, 중간, 최소 음량에 도달하면 효과음으로 알려줍니다.
*Xbox 콘솔에서만 작동합니다.

3.음소거 기능: 음소거 버튼으로 음소거 기능을 사용합니다. 음소거 표시등이 켜지면서 켜지고 꺼지면 음소거 해제됩니다. 음소거 버튼을 다시 눌러 음소거 기능을 해제합니다. 기본 설정: 음소거 표시등이 꺼져 있는 상태에서 켜집니다. 음소거 기능 사용 중에 음소거 버튼을 누르고 있으면 음소거 기능이 잠시 해제됩니다. 버튼에서 손을 떼면 다시 음소거 기능을 사용합니다.

엑스트라 버튼 설정

엑스트라 버튼 설정 M 버튼 + L4/R4,L5/R5 버튼을 길게 누르면 Xbox 표시등이 천천히 깜빡입니다. 엑스트라 버튼에 매핑할 버튼을 누르면 Xbox 표시등이 점등되며, 엑스트라 버튼 설정이 완료됩니다.
* 설정 모드 중에 점등는 엑스트라 버튼을 누르면 해당 버튼의 설정 값을 해제합니다.

스틱 및 트리거 조정

1.동시에 십자 모드로 설정한 후 + + 를 길게 눌러 Xbox 표시등이 천천히 깜박일 때까지 기다립니다.
2.LT, RT 트리거 완쪽, 오른쪽 스틱을 건드리지 않도록 주의합니다. 그 후 M 버튼을 누르면 Xbox 표시등이 켜집니다.
3.LT, RT 트리거 끝까지 끝까지 3번 누릅니다. 완쪽, 오른쪽 스틱을 최대 각도로 3회 돌립니다. A 버튼을 누릅니다. Xbox 표시등이 점등되면 조정이 완료된 것입니다.

컨트롤러 초기화

컨트롤러를 장시간으로 켜거나 끌 수 없는 등 컨트롤러에 문제가 발생하면 끌릴 같은 작은 동체로 컨트롤러 탈부착 장착 구멍 안에 있는 초기화 버튼을 누른십시오. 컨트롤러 전원을 강제로 끌 수 있습니다.

"GAMESIR NEXUS" 소프트웨어로 커스터마이징

Xbox/PC 또는 gamesir.com에서 Microsoft Store에서 "GameSir Nexus" 소프트웨어를 다운로드합니다.

⚠ 다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다

- 적은 부품이 있습니다. 3세 이하 어린이 손에 닿지 않는 곳에 두십시오. 삼키거나 흡입할 때는 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
- 제품을 고온에서 사용하지 마십시오.
- 직사광선이나 고열에 노출되지 마십시오.
- 제품을 습하거나 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 제품에 충격을 가하지 말아주십시오. 떨어뜨리지 마십시오.
- USB 포트를 적절 건조하면 고장이 발생할 수 있습니다.
- 케이블 부분을 강하게 구부리지 않기 바랍니다.
- 제품을 분해하거나 수리하지 마십시오.
- 제품이 젖어서 충전하지 마십시오.
- 물이나 습기 환경에서 사용하지 마십시오.
- 충전 중에 제품이 뜨거워지면 충전을 중단하십시오.
- 너무 오래 충전하지 마십시오. GameSir 정기 점검 권장에 따라 주시기 바랍니다.

GAMESIR

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

G7 PRO WIRELESS

Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

Αρ. Μοντέλου: GameSir-G7 Pro
Καλώδιο Type-C 3 σε 1 Κάρτα Xbox Game Pass Ultimate (1 μήνας) * Αυτοκόλλητα GameSir*1
Εγχειρίδιο κάρτα με πληροφορίες σειράς και εγγύησης *1. Εγχειρίδιο οδηγιών *1

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 ή νεότερη έκδοση / PC (Win 10 ή νεότερη έκδοση) με θύρα USB

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

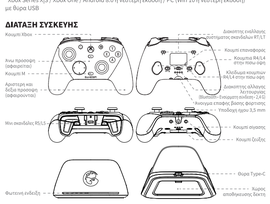

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Φωτεινή ενδειξη Xbox	Περιγραφη
Αναβοσβήνει αργά	Κατάσταση επαναπροσάρτησης *Μπορεί να συνδεθεί με συσκευές που έχουν συζευχθεί προηγουμένως.
Λειτουργία Pixartsc Συζεύξης (Αναλύτικα Πληροφόρητος Προς)	Κατάσταση ζεύξης (λειτουργία Bluetooth) *Όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, είναι δύνατο ο εντοπισμός και η σύζευξη με άλλες συσκευές.
Σταθερή	Συνδέθηκε με επιτυχία
Σβηστό	Κατάσταση απενεργοποίησης *Για αργοπορία θα παραμείνει σε κατάσταση αναμονής μετά από 10 λεπτά απόφασης σε λειτουργία 2.4G ή Bluetooth.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφη	Λειτουργια
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	Πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να ενεργοποιηθεί. Όταν είναι ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Xbox για 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί.
Ζεύξη	Σε λειτουργία Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την καταναγνωστική λειτουργία ζεύξης.
Ελέγχο διαζέτετατ κατάσταση	M+Y 1 κατηγορία M+B 2. κατηγορία M+A : Διαμόρφωση 3 M+X : Διαμόρφωση 4
Λειτουργία προειδοποίησης διαμόρφωσης	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας ειδοποίησης σκανδάλης Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί M + το κουμπί LT ή RT για 2 δευτερόλεπτα
Ακουσμα τάθτσπαδης	Ρυθμίστε την ένταση του ήχου πατώντας το κουμπί M + τα κουμπιά L4/R4/L5/R5, και η ένδειξη Xbox θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργα. Πατήστε το κουμπί που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο επιπλέον κουμπί, και η ένδειξη Xbox θα παραμείνει σταθερα αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι η ρύθμιση το επιπλέον κουμπί ολοκληρώθηκε.
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας	* Εντος της λειτουργιας ρυθμισης, το πατημα του αντιστοιχου επιπλεον κουμπιου θα διαγραφει την αντιστοιχιση του κουμπιου.
Φορτιση	Όταν η μπαταρια πεσει κατω απο 15%, η φωτεινη ενδειξη Xbox θα αναβοσβηνει με κοκκινο χρωμα.
	Μπορειτε να φορτισετε το χειριστηριο μεσω της θυρας Type-C ή απο βαση φορτισης.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ WINDOWS

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

1.Χρησιμοποιήστε το καλώδιο Type-C που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για να συνδέσετε το χειριστήριο στον υπολογιστή σας και πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να το ενεργοποιήσετε.
2.Όταν συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ενδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ

1.Τοποθετήστε τον δέκτη στον υπολογιστή.
2.Γυρίστε τον διακόπτη σε λειτουργία 2.4 G και πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο. Περιμένετε μέχρι να συνδεθεί το χειριστήριο.
3.Όταν συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ενδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ANDROID

ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH

1.Γυρίστε τον διακόπτη σε λειτουργία Bluetooth και πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο.
2.Ανοίξτε τη λίστα συσκευών Bluetooth στο τηλέφωνο σας, βρείτε τη συσκευή με την ονομασία GameSir-G7 Pro και κάντε κλικ για να συνδεθείτε.
3.Όταν συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ενδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.
* Αν η συνδεση αποτυχει, πατησε παρατεταμενα το κουμπι Ζευξης στο χειριστηριο για να ενεργοποιησετε ξανα την κατασταση ζευξης.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ XBOX

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

1.Χρησιμοποιήστε το καλώδιο Type-C που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για να συνδέσετε το χειριστήριο στην κονσόλα σας Xbox και πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να το ενεργοποιήσετε. 2.Όταν συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ενδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ

1.Τοποθετήστε τον δέκτη στην κονσόλα Xbox.
2.Γυρίστε τον διακόπτη σε λειτουργία 2.4 G και πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο. Περιμένετε μέχρι να συνδεθεί το χειριστήριο.
3.Όταν συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ενδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

1.Χρειάζεστε πατηχεύο το κουμπι M + πατησ τε το πανω ή κατω πλήκτρο του σταυρού κατεύθυνσης για να αυξήσετε την ενταση του ηχεύου (μεγιστο της εντασης φωνης) ή να μειωσετε την εντασ του ηχεύου (ελαχιστος την εντασ φωνης). *Θα ακουστει μια ηχητικη ενδειξη στην οι εντασεις φτασουν στο μεγιστο η ελαχιστο επιπεδο.
*Maintains audio assignments.

2.Χρειάζεστε πατηχεύο το κουμπι M + πατησ τε το αριστερο η δεξ πλήκτρο του σταυρού κατεύθυνσης για να αυξήσετε την ενταση του ηχεύου (μειωνοτας την εντασ φωνης) ή να μειωσετε την εντασ του ηχεύου (αυξανοντας την εντασ φωνης). *Θα ακουστει μια ηχητικη ενδειξη στην η εντασ φτασει στο μεγιστο η ελαχιστο επιπεδο.
*Automatically adjusts Xbox volume.

3.Λειτουργία σίγασης: Πατήστε το κουμπί σίγασης για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης. Η φωτεινή ενδειξη σίγασης θα ανάψει σταθερά με κόκκινο χρώμα. Πατήστε ξανά το κουμπί σίγασης για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης. Η φωτεινή ενδειξη σίγασης θα σβήσει. Εάν σας ενοχλεί η λειτουργία σίγασης, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε προσωρινά πατώντας παρατεταμένα το κουμπί σίγασης. Αφήστε το κουμπί για να επανέλθει η λειτουργία σίγασης.

EXTRA GOMB BEÁLLÍTÁSA

A extra gomb értékének beállítása: Nyomja meg és tartsa nyomva az M gombot + a L4/R4/L5/R5 gombot, ekkor az Xbox kijelző kassan villogni kezd. Nyomja meg a extra gombhoz hozzárendelni kívánt gombot, ekkor az Xbox kijelző lamát folyamatosan fog világítani, jelezve hogy a gomb be lett állítva befejeződott.
* A beállítási módban a megfelelő extra gomb megnyomásával a gomb értéke törölhető.

BOTKORMÁNYOK ÉS RAVASZOK KALIBRÁLÁSA

1.Állítsa a ravaszt analóg módba, majd nyomja meg és tartsa nyomva a gombokat, amíg az Xbox kijelző villogni nem kezd.
2.Ügyeljen arra, hogy az LT és RT ravaszokat, valamint a bal és jobb botkormányt ne érintse meg. Ezután nyomja meg a A gombot. Az Xbox kijelző kikapcsol.
3.Nyomja az LT és RT ravaszt ülésükig 3 alkalommal. Forgassa a bal és jobb botkormányt a maximális szögig 3 alkalommal. Nyomja meg az A gombot. Az Xbox kijelzőn folyamatos fény jelző a kalibrálás befejeződött.

KONTROLLER VISSZAÁLLÍTÁSA

Problémája esetén, ha például a kontroller nem tud megfelelően be- vagy kikapcsolni, egy kis, gémpapírosra méretű kilyukasztott gyűrűnyílás található a vezérlő hátulján, egy kör alakú furatban elérhető visszaállítás gombot. Ez kikapcsolásra kényszeríti a kontrollert.

TESZTRESZABÁS A „GAMESIR NEXUS" SZOFTVER SEGÍTSÉGÉVEL

Töltse le a „GameSir Nexus" szoftvert az Xbox/PC Microsoft Store áruházból vagy a gamesir.com webhelyről.

⚠ KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI ÓVINTÉZKEDÉSEKET!

- APRÓ ALKATRÉSZEKET TARTALMAZ. 3 év alatti gyermekek elől elzárva tartandó. Lenyelés vagy belégzés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- NE használja a terméket túl közelítésen.
- NE tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- NE hagyja a terméket nedves vagy poros környezetben.
- NE ütögesse a terméket, és vigyázzon, hogy ne érje erős ütés. Illetve ne essen le.
- NE érintse meg közvetlenül az USB-portot, mert az az esetek meghibásodásához vezethet.
- NE hajlítsa vagy húzza meg erősen a kábel részeit.
- Tisztításhoz puha, száraz ruhát használjon.
- NE használjon vegyi anyagokat, például benzint vagy hígítót.
- NE szerelje szét, ne próbálja vagy módosítsa a terméket.
- NE használja az eredeti rendeltetésétől eltérő célra. Más célokra történő használat olyan balesetekhez vagy károkhoz vezethet, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.
- NE nézzen közvetlenül az optikai fényre. Ez károsíthatja a szemét.
- Ha bármilyen működési problémája vagy javaslata van, forduljon a GameSirhez vagy a helyi forgalmazóhoz.

ELEKTROMOS ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK HULLADÉKÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A TERMÉK HELYES ÁRTALMATLANÍTÁSA (ELEKTROMOS ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK HULLADÉKA)

Az Európai Unióban és más, szelektív gyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokban alkalmazandó.

Ez a jelzés a terméken vagy a használati dokumentumokon azt jelenti, hogy a terméket nem szabad az élettelenu háztartási hulladékkal kezeni. A megfelelő kezelés, hasznosítás és újrahasznosítás érdekében kérjük, vigye a terméket a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol díjmentesen átvesik. Alternatív megoldásként egyes országokban lehetősége van helyi kereskedőjének visszaadni a vásárolt termékeit új termék vásárlásakor felcserélve. A termék megfelelő ártalmatlanításának érdekes erőforrások takarítanak meg, és megelőzhetők az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatások, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékkezelésből adódnának. A kávosági felhasználókat be kell vennünk a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, ahol a terméket vásárolták, vagy a helyi kormányhivatalnál tájékozódjon arról, hogy a terméket hol és hogyan adhatják le annak környezetbarát újrahasznosítása érdekében. Az üzleti felhasználók további információkért forduljanak a beszállítóhoz. Ezttel bátasítható az áruházvásárlási termék szállítására kerülnek, használatukra és újrahasználatukra. Illetve a kölnyezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokra nagyobbak.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE NYILATKOZAT AZ UNIÓS IRÁNYELVNEK VALÓ MEGFELELŐSÉGRŐL

Ezennel a Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy az a GameSir G7 Pro kontroller megfelel a 2014/30/EU, 2014/53/EU és 2011/65/EU irányelvnek és annak (EU) 2015/863 módosításának.

A rádió által kiírható hatástalanság a rádiós eszköz által megkövetelt minimum 1W és a maximális többi sebességhez szükséges maximum 5W közötti van.

GAMESIR

MAGYAR

G7 PRO WIRELESS

Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

Modellszám: GameSir-G7 Pro
Olvassa be a kódot további útmutatókhoz
https://gamesir.com/pages/support

A CSOMAG TARTALMA

1 db kontroller 1 db töltőkábelmás 1 db vevőegység D+2 db pad 1 db kábeltartó
1 db 3 mres C+típusú kábel 1 db Xbox Game Pass Ultimate kártya (1 hónap)
1 db GameSir matrica 1 db köszönet- és jóbálási kártya 1 db kézikönyv

KÖVETELMÉNY

*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 vagy újabb / PC (Win 10 vagy újabb) USB-portról

AZ ESZKÖZ MEGJELENÉSE

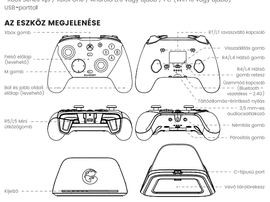

ALAPVETŐ MŰKÖDÉS ISMERTETÉSE

ALKATRÉSZCSERE ÚTMUTATÓ

CSATLAKOZÁSI ÁLLAPOT

Xbox kijelző	Leírás
Pulzáló	Újracsatlakozás állapota *Csatlakoztathatók korábban párosított eszközökhöz.
Áramló Fény Mód (Körülfelvő Áramlási Hatás)	Párosítási állapot (Bluetooth mód) *Több eszköz az állapotban fellelhetővé és párosíthatóvá válik.
Folyamatos	Sikeres csatlakozás
Ki	Kikapcsolt állapot *A vezérlő 10 perc tétlenség után készenléti módba lép 2.4G vagy Bluetooth módban.

KEZELŐSI UTASÍTÁSOK

Leírás	Kezelés
Be-/kikapcsolás	Nyomja meg röviden az Xbox gombot a bekapcsoláshoz. Bekapcsolt állapotban tartsa nyomva az Xbox gombot 5 másodpercig a kikapcsoláshoz.
Párosítás	Bluetooth üzemmódban tartsa nyomva a Párosítás gombot 2 másodpercig a kényszerített párosítás üzemmódba való belépéshez.
Előre beállított konfiguráció váltása	M+Y 1. konfiguráció M+B 2. konfiguráció M+A 3. konfiguráció M+X 4. konfiguráció
Ravaszgyorsító szabályozó	Ravaszgyorsító üzemmód be-/kikapcsolása Tartsa nyomva az M + LT/RT-gombot 2 másodpercig
Akcsony töltöttség	Az akkumulátor 15% alatti töltöttségét az Xbox kijelzőn piros villogó fény jelzi.
Töltés	A kontroller a C-típusú port vagy a töltődokkmás segítségével tölthető fel.

CSATLAKOZTATÁS WINDOWS RENDSZERHEZ

VEZETÉKES CSATLAKOZTATÁS

1.A mellékelt C-típusú kábellel csatlakoztassa a kontrollert a számítógéphez, majd nyomja meg röviden az Xbox-gombot a bekapcsoláshoz.
2.A sikeres csatlakoztatást követően az Xbox kijelző folyamatosan világít.

VEZVŐ CSATLAKOZTATÁSA

1.Helyezze a vevőegységet a számítógépbe.
2.Kapcsolja át a kontrollert üzemmódkapcsolójával 2.4G módba, majd nyomja meg röviden az Xbox gombot a bekapcsoláshoz. Várja meg, míg a kontroller csatlakozik.
3.A sikeres csatlakoztatást követően az Xbox kijelző folyamatosan világít.

CSATLAKOZTATÁS ANDROID ESZKÖZHÖZ

BLUETOOTH-CSATLAKOZÁS

1.Állítsa át a kontroller üzemmódkapcsolóját Bluetooth üzemmódba, és nyomja meg röviden az Xbox gombot a bekapcsoláshoz.
2.Nyissa meg a Bluetooth-beállítások menüt a telefonján, és válassza ki a GameSir-G7 Pro nevű eszközt, és kattintson a csatlakozáshoz.
3.A sikeres csatlakoztatást követően az Xbox kijelző folyamatosan világít.
* Ha a csatlakoztatás sikertelen, nyomja meg és tartsa nyomva a kontroller Párosítás gombját a párosítási állapotba való ismételt belépéshez.

XBOX CSATLAKOZTATÁSA

VEZETÉKES CSATLAKOZTATÁS

1.A mellékelt C-típusú kábellel csatlakoztassa a kontrollert az Xbox konzolhoz, majd nyomja meg röviden az Xbox gombot a bekapcsoláshoz.
2.A sikeres csatlakoztatást követően az Xbox kijelző folyamatosan világít.

VEZVŐ CSATLAKOZTATÁSA

1.Helyezze a vevőegységet az Xbox konzolba.
2.Kapcsolja át a kontroller üzemmódkapcsolóját 2.4G módba, majd nyomja meg röviden az Xbox gombot a bekapcsoláshoz. Várja meg, míg a kontroller csatlakozik.
3.A sikeres csatlakoztatást követően az Xbox kijelző folyamatosan világít.

HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

1.Tartsa nyomva az M gombot + a D-pad fel/le gombját a 16 hangerő növeléséhez/csökkentéséhez (összesen 11 szint).
*A maximális vagy minimális hangerő beállításakor hangjelzés hallható.
*Fejhallgató csatlakoztatása szükséges.

2.Tartsa nyomva az M gombot + a D-pad bal/jobb gombját a játék hangerejének növeléséhez/csökkentéséhez (mikrofon csökkenti a beszéd hangerejét) / a játék hangerejének csökkentéséhez/növeléséhez (mikrofon növeli a beszéd hangerejét).
*A maximális, közepes vagy minimális hangerő beállításakor hangjelzés hallható.
*Csak Xbox konzolokon működik.

3.Némítás funkció: Nyomja meg a Némítás gombot a némítás funkció bekapcsolásához; a némítás jelzője folyamatos piros villogásra kerül. Nyomja meg újra a Némítás gombot a némítás funkció kikapcsolásához (alapértelmezett állapot); a némítás jelzője kikapcsol. Az aktivált némítási beállítások megmaradnak a kontroller kikapcsolása után is. A némítás funkció visszaállításához engedje fel a gombot.

VOLUME AANPASSEN

1.Houd de M+knop + de D-pad omhoog/omlaag ingedrukt om het hoofdvolume te verhogen/verlagen (in totaal 11 niveaus).
*Wanneer je het maximale of minimale niveau bereikt, hoor je een geluidssignaal.
*Headsetverbinding vereist.

2.Houd de M+knop + de D-pad naar links/rechts ingedrukt om het spelvolume te verhogen (terwijl het stemvolume wordt verlaagd) / het spelvolume te verlagen (terwijl het stemvolume wordt verhoogd).
*Er klinkt een geluidssignaal wanneer je het maximale, gemiddelde of minimale niveau bereikt.
*Werkt alleen op Xbox-consoles.

3.Demping: Druk op de dempknop om de dempfunctie in te schakelen. De dempindicator brandt dan continu rood. Druk nogmaals op de dempknop om de dempfunctie uit te schakelen (standaardinstelling). De dempindicator gaat dan uit. Als de dempfunctie actief is, kun je die tijdelijk uitschakelen door de dempknop ingedrukt te houden. Laat de knop los om de dempfunctie weer in te schakelen.

EXTRA GOMB BEÁLLÍTÁSA

A extra gomb értékének beállítása: Nyomja meg és tartsa nyomva az M gombot + a L4/R4/L5/R5 gombot, ekkor az Xbox kijelző lassan villogni kezd. Nyomja meg a extra gombhoz hozzárendelni kívánt gombot, ekkor az Xbox kijelző lamát folyamatosan fog világítani, jelezve hogy a gomb be lett állítva befejeződott.
* A beállítási módban a megfelelő extra gomb megnyomásával a gomb értéke törölhető.

BOTKORMÁNYOK ÉS RAVASZOK KALIBRÁLÁSA

1.Állítsa a ravaszt analóg módba, majd nyomja meg és tartsa nyomva a gombokat, amíg az Xbox kijelző villogni nem kezd.
2.Ügyeljen arra, hogy az LT és RT ravaszokat, valamint a bal és jobb botkormányt ne érintse meg. Ezután nyomja meg a A gombot. Az Xbox kijelző kikapcsol.
3.Nyomja az LT és RT ravaszt ülésükig 3 alkalommal. Forgassa a bal és jobb botkormányt a maximális szögig 3 alkalommal. Nyomja meg a A gombot. Az Xbox kijelzőn folyamatos fény jelző a kalibrálás befejeződött.

KONTROLLER VISSZAÁLLÍTÁSA

Problémája esetén, ha például a kontroller nem tud megfelelően be- vagy kikapcsolni, egy kis, gémpapírosra méretű kilyukasztott gyűrűnyílás található a vezérlő hátulján, egy kör alakú furatban elérhető visszaállítás gombot. Ez kikapcsolásra kényszeríti a kontrollert.

TESZTRESZABÁS A „GAMESIR NEXUS" SZOFTVER SEGÍTSÉGÉVEL

Töltse le a „GameSir Nexus" szoftvert az Xbox/PC Microsoft Store áruházból vagy a gamesir.com webhelyről.

⚠ KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI ÓVINTÉZKEDÉSEKET!

- APRÓ ALKATRÉSZEKET TARTALMAZ. 3 év alatti gyermekek elől elzárva tartandó. Lenyelés vagy belégzés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- NE használja a terméket túl közelítésen.
- NE tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- NE hagyja a terméket nedves vagy poros környezetben.
- NE ütögesse a terméket, és vigyázzon, hogy ne érje erős ütés. Illetve ne essen le.
- NE érintse meg közvetlenül az USB-portot, mert az az esetek meghibásodásához vezethet.
- NE hajlítsa vagy húzza meg erősen a kábel részeit.
- Tisztításhoz puha, száraz ruhát használjon.
- NE használjon vegyi anyagokat, például benzint vagy hígítót.
- NE szerelje szét, ne próbálja vagy módosítsa a terméket.
- NE használja az eredeti rendeltetésétől eltérő célra. Más célokra történő használat olyan balesetekhez vagy károkhoz vezethet, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.
- NE nézzen közvetlenül az optikai fényre. Ez károsíthatja a szemét.
- Ha bármilyen működési problémája vagy javaslata van, forduljon a GameSirhez vagy a helyi forgalmazóhoz.

ELEKTROMOS ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK HULLADÉKÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A TERMÉK HELYES ÁRTALMATLANÍTÁSA (ELEKTROMOS ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK HULLADÉKA)

Az Európai Unióban és más, szelektív gyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokban alkalmazandó.

Ez a jelzés a terméken vagy a használati dokumentumokon azt jelenti, hogy a terméket nem szabad az élettelenu háztartási hulladékkal kezeni. A megfelelő kezelés, hasznosítás és újrahasznosítás érdekében kérjük, vigye a terméket a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol díjmentesen átvesik. Alternatív megoldásként egyes országokban lehetősége van helyi kereskedőjének visszaadni a vásárolt termékeit új termék vásárlásakor felcserélve. A termék megfelelő ártalmatlanításának érdekes erőforrások takarítanak meg, és megelőzhetők az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatások, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékkezelésből adódnának. A lakossági felhasználókat be kell vennünk a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, ahol a terméket vásárolták, vagy a helyi kormányhivatalnál tájékozódjon arról, hogy a terméket hol és hogyan adhatják le annak környezetbarát újrahasznosítása érdekében. Az üzleti felhasználók további információkért forduljanak a beszállítóhoz. Ezttel bátasítható az áruházvásárlási termék szállítására kerülnek, használatukra és újrahasználatukra. Illetve a kölnyezetre és az emberi egészségre gyak