

TCL 605

Megjegyzés:

Jelen dokumentum a TCL T517D/T517F készülék használati útmutatója.

Lehetségesek bizonyos eltérések a használati útmutató leírásai és a telefon működése között, függően a telefon szoftververziójától vagy a specifikus hálózati szolgáltatásoktól.

Súgó

Tekintse meg a következő forrásokat, hogy további gyakran ismétlődő kérdéseket, szoftvereket és szolgáltatási információkat kapjon:

A gyakran ismétlődő kérdések megtekintése

Kattintson a következő linkre: www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

A sorozatszám vagy az IMEI szám megkeresése

A sorozatszám vagy a mobilkészülék nemzetközi azonosítószáma (IMEI) a csomagoláson található. Alternatívaként ellenőrizheti a telefon **Beállítások > Saját készülék > Állapot > IMEI** menüpontjában.

Garanciális javítás

Először kövesse az útmutatóban található tanácsokat vagy lépjen a <https://www.tcl.com/global/en/mobile-support.html> oldalra. Majd tekintse meg a forródrótokra és a szervizközpontokra vonatkozó információkat.

A korlátozott garanciára vonatkozó részletesebb információkért látogasson el következő oldalra:

<https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Jogi információ megtekintése

A telefonon lépjen a **Beállítások > Saját készülék > Jogi információ** menüpontba.

Az energiafogyasztási címkézéssel kapcsolatos információk megtekintése

Az energiafogyasztási címkére vonatkozó részletes tájékoztatásért kérjük, látogasson el a következő oldalra:

T517D: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2353156>

T517F: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2371500>

Kiberbiztonsági követelmények

A rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv kiberbiztonsági követelményeinek való megfelelés érdekében kérjük, állítson be egy erős jelszót a készülék első használatakor.

Tartalomjegyzék


1	Alapvető információk	4
1.1	Eszköz áttekintése	4
1.2	Kisegítő lehetőségek	7
1.3	Első lépések.....	8
1.4	Kezdőképernyő.....	11
1.5	Szövegbevitel	19
2	Multimédiás alkalmazások	21
2.1	Kamera	21
3	Alkalmazások és funkciók	25
3.1	Telefon.....	25
3.2	Telefonkönyv.....	31
3.3	Üzenetek.....	35
3.4	Naptár.....	38
3.5	Óra.....	40
3.6	Telefonváltás	41
3.7	TCL alkalmazások.....	41
3.8	Egyéb alkalmazások.....	41
3.9	Google-alkalmazások	42
4	Beállítások.....	44
4.1	Saját készülék.....	44
4.2	Wi-Fi	44
4.3	Bluetooth	45
4.4	Hálózat és Internet	46
4.5	Kapcsolatok.....	46

4.6	Kezdőképernyő és lezárt képernyő	49
4.7	Képernyő.....	50
4.8	Hang és rezgés	51
4.9	Értesítések	52
4.10	Intelligens menedzser	53
4.11	Tárhely	53
4.12	Alkalmazások	53
4.13	Speciális funkciók.....	53
4.14	Biztonság és adatvédelem	54
4.15	Helymeghatározás	56
4.16	Biztonság és vészhelyzet.....	56
4.17	Fiókok	56
4.18	Digitális jólét és szülői felügyelet.....	56
4.19	Google	57
4.20	Kisegítő lehetőségek.....	57
4.21	Rendszer.....	60
5	Hozza ki a legjobbat készülékéből	62
6	Hibaelhárítás	63
7	Műszaki adatok.....	70
8	Az Eco kivitelre vonatkozó műszaki információk	72
9	Tartozékok.....	73
10	Licencek.....	73
11	Nyilatkozat	73

1 Alapvető információk

1.1 Eszköz áttekintése



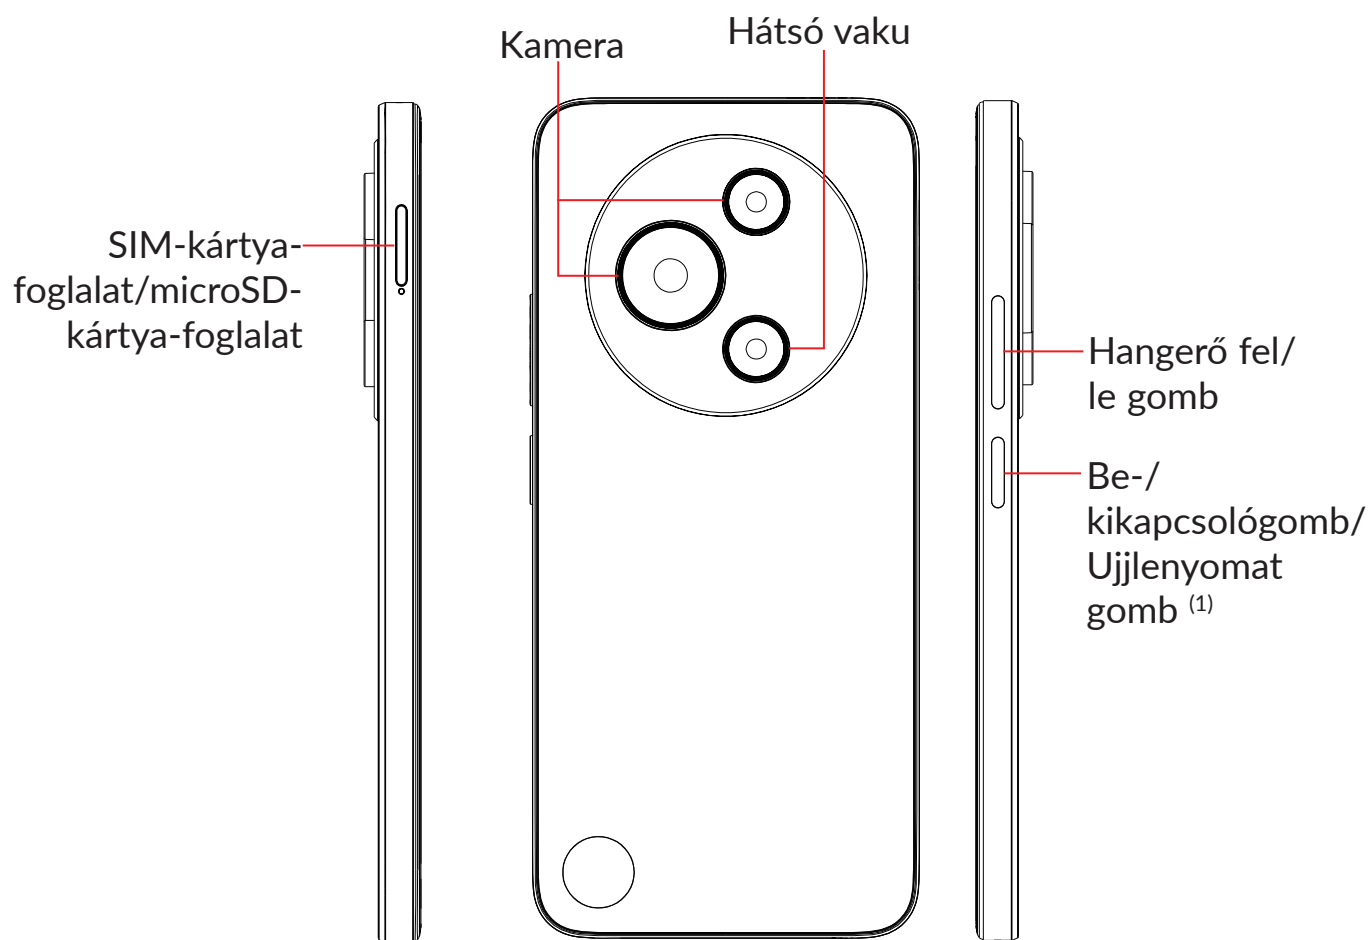

⁽¹⁾ Kizárólag T517F esetén


Be-/kikapcsológomb/Ujjlenyomat gomb ⁽¹⁾

- Gombnyomás: A képernyő zárolása/A képernyő megvilágítása.
- Nyomva tartás: Egy felugró menüt jelenít meg a **Kikapcsolás/Újraindítás/Vészhelyzet** opciók kiválasztásához.
- Képernyőkép készítéséhez tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot és a **Hangerő le** gombot.
- Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot legalább 10 másodpercig a kényszerített újraindításhoz.
- Kattintson kétszer a Be-/kikapcsoló gombra a kamera megnyitásához.

Hangerő szabályozó gombok

- Hívás közben a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- Zene/videó/adatfolyam üzemmódban a médiafájl hangerejének szabályozása.
- Általános üzemmódban a média hangerejének szabályozása.
- Egy bejövő hívás csengőhangjának némítása.
- Kamera villámnézet módban nyomja meg a **Hangerő fel** vagy **Hangerő le** gombot fénykép készítéséhez vagy tartsa lenyomva sorozatfelvétel készítéséhez.

1.2 Kisegítő lehetőségek⁽¹⁾

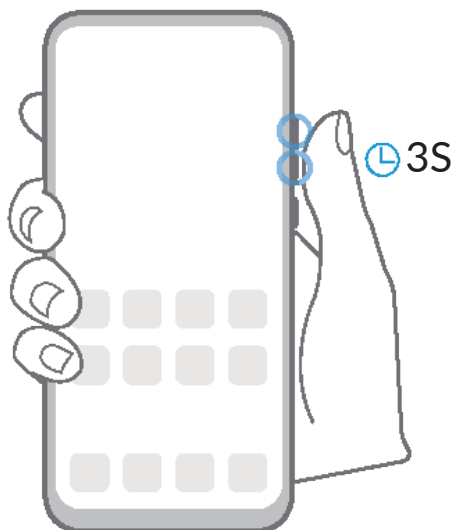

A kisegítő lehetőségek aktiválásához nyomja le egyszerre 3 másodpercig a **Hangerő fel** és a **Hangerő le** gombokat, vagy lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > TalkBack** pontba a hangos segéd bekapcsolásához.

A hangos segéd a TalkBack nevű kézmozdulat-alapú képernyő-felolvasó technológián alapul, amely lehetővé teszi az eszköz használatát anélkül, hogy látni kellene a kijelzőt. A TalkBack felolvassa a kijelzőn látható tartalmat, a töltöttségi szinttől a hívó félre vonatkozó adatokon át az alkalmazás megnevezéséig, amelyen a felhasználó ujjja található.





⁽¹⁾ Az alkalmazás elérhetősége országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

1.3 Első lépések

Üzembe helyezés

A SIM-/microSD-kártya behelyezése és eltávolítása

- 1 Helyezze a mellékelt SIM-tűt a furatba.
- 2 Húzza ki a SIM-tálcát.
- 3 Helyezze a SIM-kártyát vagy a microSD-kártyát a tálcá nyílásába, és óvatosan zárja be a SIM-tálcát.

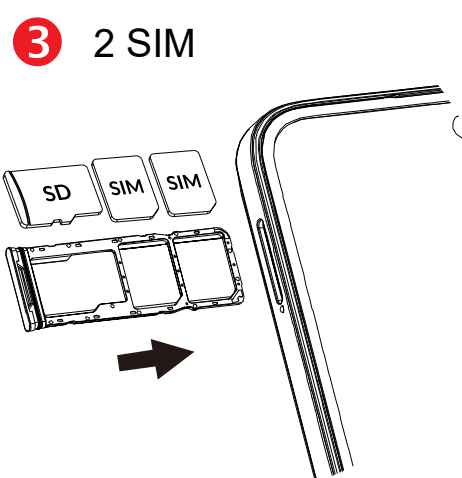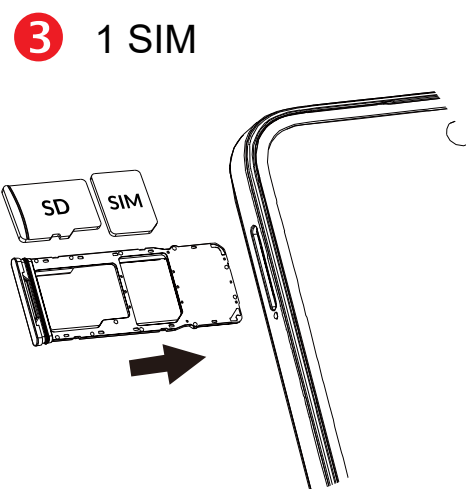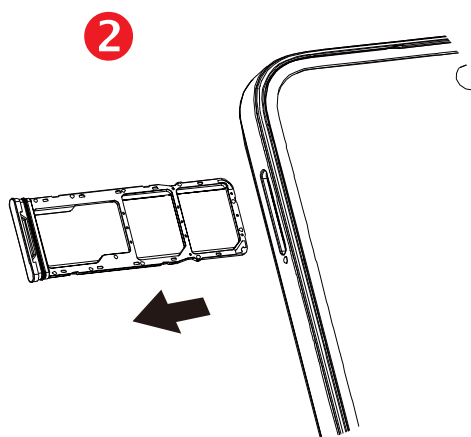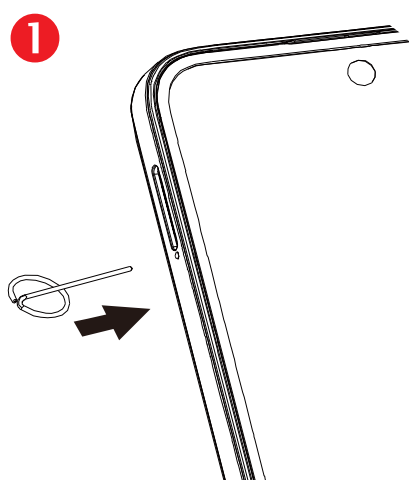


Telefonhívásokhoz be kell helyeznie a SIM-kártyát. A SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt nem kell kikapcsolnia a készüléket, mivel a készülék támogatja a kártyák működés közbeni cseréjét.



Az Ön telefonkészüléke csak a nano-SIM-kártyákat támogatja. Ne kísérelje meg egyéb típusú SIM-kártyák behelyezését, ellenkező esetben a telefon meghibásodhat.

Az akkumulátor feltöltése

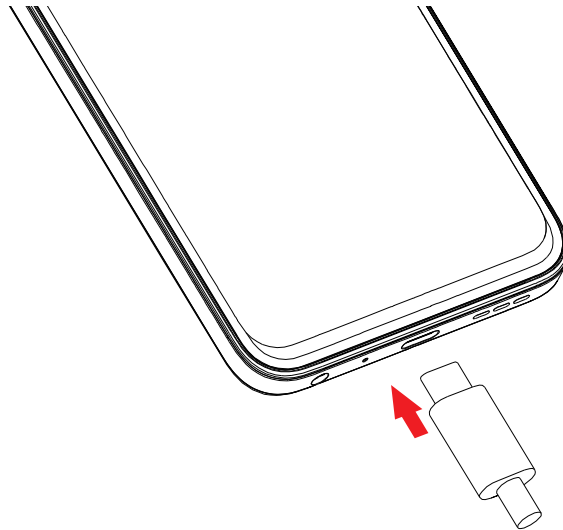

Javasoljuk, hogy teljesen töltsse fel az akkumulátort (). A töltés állapotát egy százaléérték jelzi a képernyőn, amikor a telefon ki van kapcsolva. A telefon töltése során a százaléérték nő.

További információk az akkumulátor élettartamáról és az akkumulátor teljesítményének maximalizálását elősegítő megfelelő használatról.

- A készüléket ne használja szélsőséges hőmérsékletnek kitett helyen, és ne helyezze ilyen helyre. A szélsőséges hőmérséklet – akár túl magas, akár túl alacsony – felgyorsíthatja az akkumulátor teljesítménycsökkenését és csökkentheti annak élettartamát. A gyártó által javasolt működési hőmérséklet-tartomány az optimális teljesítmény megőrzéséhez: 0 °C (32 °F) – 40 °C (104 °F).
- Kapcsolja ki a Wi-Fi-t, a GPS-t és a Bluetoothot, amikor nincs használatban.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását, zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a kijelzőt a bekapcsológomb lenyomásával, amikor nincs használatban a készülék.
- Állítsa rövid intervallumra a képernyő időkorlátját.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.
- Húzza ki a töltőt a 100%-os töltöttség elérésekor. Ne tartsa a készüléket folyamatosan a töltőn, mert így csökken az akkumulátor élettartama.
- Fontolja meg az **Intelligens töltés mód** (**Beállítások > Intelligens menedzser > Akkumulátor > Akkumulátoregészség > Intelligens töltés mód**) aktiválását, amely a hosszabb akkumulátor-élettartam érdekében 80%-nál leállítja a töltést.

- A hatás minimálisra csökkentése érdekében csak szükség esetén ajánlott gyorsfeltöltést használni, és nem javasolt hosszabb ideig magas töltöttségi szinten tartani az akkumulátort.

Az akkumulátor kapacitása és az üzemidő a készülék beállításaitól és a használati szokásoktól függően eltérhet.

A telefon bekapcsolása

Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsológombot**, amíg a készülék be nem kapcsol, szükség esetén oldja fel a készüléket (csúsztatás, PIN-kód, jelszó, minta, ujjlenyomat-⁽¹⁾ vagy arcfelismerés használatával), majd erősítse meg. Megjelenik a kezdőképernyő.

Ha nem ismeri vagy elfelejtette a PIN-kódot, vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatójával. Ügyeljen arra, hogy a PIN-kódja biztonságban legyen.


A telefon kikapcsolása

Nyomja meg egyszerre a **Be-/kikapcsológombot** és a **Hangerő fel** gombot, amíg meg nem jelennek az opciók, majd válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.

⁽¹⁾ Kizárólag T517F esetén

1.4 Kezdőképernyő

A gyors elérés érdekében a kezdőképernyőre helyezhet minden olyan elemet (alkalmazásokat, parancsikonokat, mappákat és widgeteket), amelyeket a legjobban kedvel vagy a leggyakrabban használ. Csúsztassa felfelé az ujját bármelyik képernyőn, a Kezdőképernyő megjelenítéséhez.

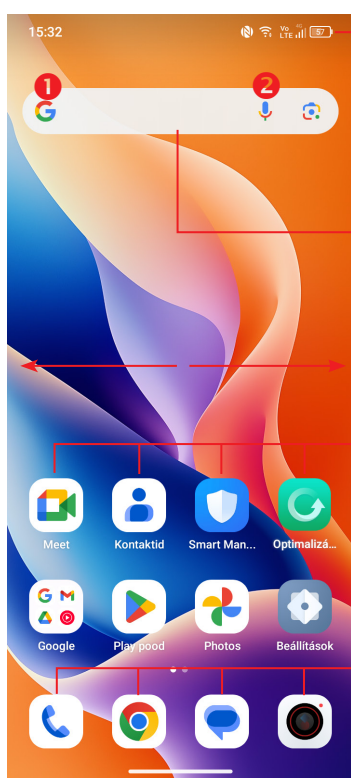

Állapotsáv

- Állapotjelzők/értesítők
- Érintse meg és húzza le az értesítőpanel megnyitásához.

Keresősáv

- A szövegkeresési képernyő megnyitásához érintse meg az ① ikont.
- A hangkeresési képernyő megnyitásához érintse meg az ② ikont.

Érintsen meg egy ikont egy alkalmazás, mappa stb. megnyitásához.

A Kedvencek tálcán található alkalmazások

- Érintse meg az alkalmazás megnyitásához.
- Tartsa lenyomva az alkalmazások áthelyezéséhez vagy eltávolításához.

A kezdőképernyő bővített formátumban áll rendelkezésre, hogy több helyre lehessen alkalmazásokat, parancsikonokat stb. hozzáadni. Csúsztassa a kezdőképernyőt vízszintesen balra és jobbra, hogy az teljes nézetben jelenjen meg.

Az érintőképernyő használata

Érintés



Egy alkalmazás megnyitásához érjen hozzá az ujjával.

Érintés és nyomva tartás



Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg és tartsa lenyomva az elemet. Például: válasszon ki egy névjegyet a Telefonkönyv menüben, és tartsa rajta az ujját. Ekkor megjelenik egy opciólista.

Húzás



Helyezze az ujját a képernyőre egy elem másik helyre húzásához.

Csúsztatás




Húzza végig az ujját a képernyőn az alkalmazások, képek, weboldalak fel-, és legörgetéséhez. A képernyőt vízszintesen is görgetheti.

Pöccintés



Hasonlít a csúsztatáshoz, azonban a pöccintés gyorsabb mozgást eredményez.

Forgatás



A jobb olvashatóság érdekében a képernyő tájolását állóból automatikusan fekvőbe állítja a készülék oldalra fordításával.

Állapotsáv


Az állapotsáv a telefon állapotára vonatkozó információkat és értesítéseket tartalmaz.

Húzza le az állapotsávot az értesítések megtekintéséhez és húzza le még egyszer a Gyorsbeállítás panel megnyitásához.

Bezáráshoz érintse meg és húzza fel. Ha vannak értesítések, azok megérintésével elérhetők.

Értesítőpanel

Értesítések esetén érintse meg és húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megnyitásához és részletesebb információk megjelenítéséhez.

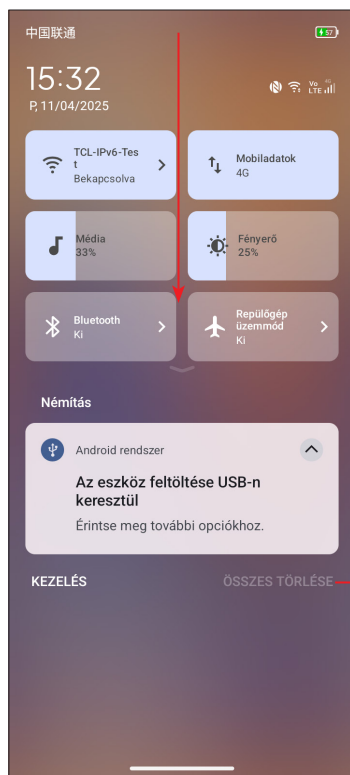


Érintse meg az összes eseményfüggő értesítés törléséhez (a többi folyamatban lévő értesítés megmarad).

Gyorsbeállítás panel

Érintse meg és húzza lefelé a képernyő tetejét kétszer, hogy megnyissa a Gyorsbeállítások panelt.

Az ikonok megérintésével engedélyezhet vagy letilthat funkciókat vagy üzemmódot válthat.

Érintse meg a **Szerkesztés** ikont  a Gyorsbeállítás panel személyre szabásához.

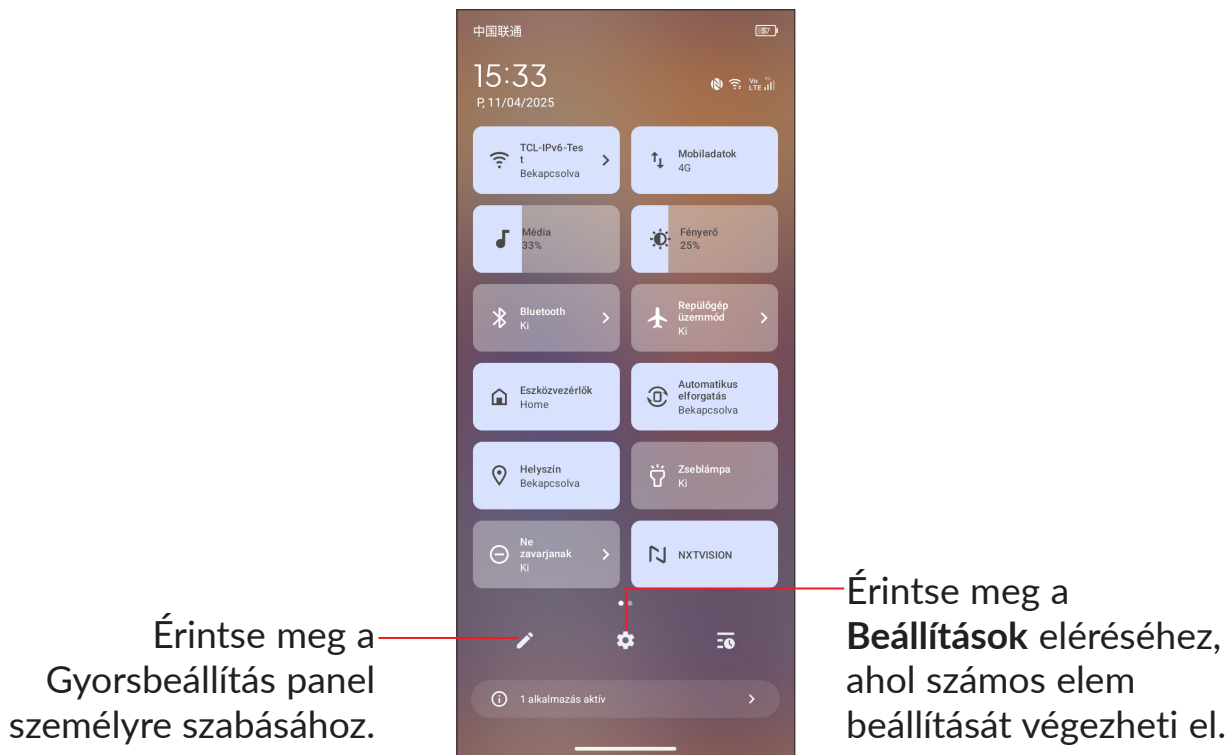

A képernyő zárása/feloldása

A telefon és a személyes adatok védelmének érdekében lehetősége van a telefon mintával, PIN-kóddal, jelszóval, ujjlennyomattal vagy arcfelismerővel történő zárolására.

Képernyőfeloldási minta létrehozásához érintse meg a **Beállítások > Biztonság > Eszköz feloldása > Arc- és ujjlennyomat-alapú⁽¹⁾ feloldás lehetőséget.**


A képernyő zárolása

- Ha a telefon egy ideig inaktív marad, akkor automatikusan lezárja a képernyőt, és alvó üzemmódba lép az energiatakarékosság érdekében. Lépjen a **Beállítások > Kijelző > Alvás** elemre, és válassza ki a képernyő időtúllépési idejét.
- A képernyő kézi lezárásához is nyomja meg a **Be-/kikapcsoló** gombot egyszer.

⁽¹⁾ Kizárólag T517F esetén

A képernyőzár feloldása

Nyomja meg egyszer a **Be-/kikapcsológombot** a kijelző bekapcsolásához, majd csúsztassa felfelé az ujját, és oldja fel a képernyőt a beállított módon.

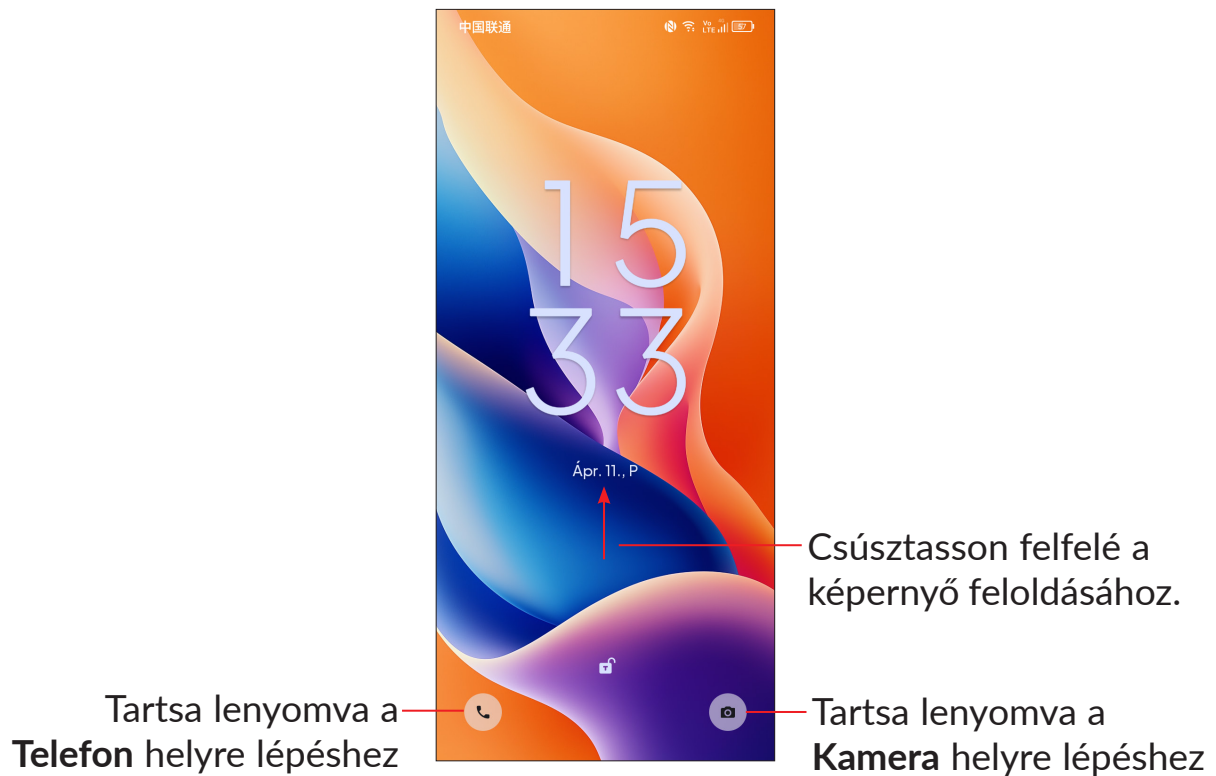

A képernyő feloldásához írja be a jelszót.

Miután bekapcsolta a képernyőt, húzza felfelé az ujját a képernyő bármely pontjáról, hogy megjelenjen a jelszóbeviteli panel. Ezután írja be a zárolási képernyő jelszavát.

Használja a Minta feloldás lehetőséget.

Rajzolja ugyanazt a mintát, amit a képernyő feloldásához állított be.

Használja az arcalapú feloldást

- Az alkalmazáslistában érintse meg a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Eszköz feloldása > Arc- és ujjlenyomat-alapú⁽¹⁾ feloldás > Arcalapú feloldás** lehetőséget. Az arcfelismerő használata előtt be kell állítania egy mintát / PIN-kódot / jelszót.
- Tartsa a telefont az arcától 8-20 inches-re. Helyezze arcát a képernyőn látható négyzetbe. A legjobb eredmény elérése érdekében azt javasoljuk, hogy az arcfelismerő beállításakor legyen beltéren és távol a közvetlen napfénytől.
- A képernyő bekapcsolásához engedélyezze az arcalapú feloldást, különben először felfelé kell csúsztatnia a képernyőt.

⁽¹⁾ Kizárólag T517F esetén

Használja az ujjlenyomat-alapú feloldást⁽¹⁾

- A képernyő feloldásához érintse meg az ujjlenyomat-érzékelőt (**Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Eszköz feloldása > Arc- és ujjlenyomat-alapú feloldás > Ujjlenyomat**) egyik regisztrált ujjával.

A kezdőképernyő személyre szabása

Hozzáadás

Tartson hosszan lenyomva egy mappát, egy alkalmazást vagy egy widgetet, majd húzza az elemet a kívánt kezdőképernyőre.

Áthelyezés

Tartson hosszan lenyomva egy elemet, húzza a kívánt helyre, majd engedje el. Az elemeket a kezdőképernyőre és a Kedvencek tálcára is áthelyezheti. Tartsa az ikont a képernyő jobb vagy bal szélén, ha az elemet a kezdőképernyő egy másik oldalára kívánja áthúzni.

Eltávolítás

Tartsa hosszan lenyomva az eltávolítani kívánt elemet, húzza az $\ominus$ eltávolítás ikonra, majd engedje el, miután az elem fehér színre vált.

Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn és a Kedvencek tálcán található parancsikonok vagy alkalmazások rendszerezése érdekében hozzáadhatja ezeket egy mappához az egyik elem másik fölé helyezésével. Átnevezéshez nyissa meg az adott mappát, majd érintse meg a címsorát az új név megadásához.

A háttérkép személyre szabása

Tartsa hosszan lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, majd érintse meg a **Háttérképek és stílus** lehetőséget a háttérkép személyre szabásához.

⁽¹⁾ Kizárólag T517F esetén

Widgetek és legutóbb használt alkalmazások


Widgetek megtekintése

Tartsa hosszan lenyomva az ujját a kezdőképernyő egy üres területén, majd érintse meg a **Widgetek** lehetőséget az összes widgetet tartalmazó lista megjelenítéséhez.

Tartsa lenyomva a widgetet és csúsztatással helyezze a kívánt képernyőre.

Legutóbb használt alkalmazások megtekintése

A legutóbb használt alkalmazások megtekintéséhez húzza felfelé az ujját a kijelző aljától kiindulva. Érintsen meg egy bélyegképet az ablakban a hozzá tartozó alkalmazás megnyitásához.

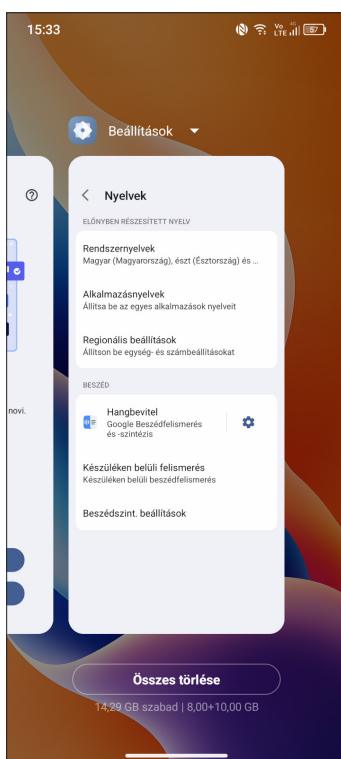

Érintse meg az egyik bélyegképet és csúsztassa felfelé az alkalmazás bezárásához, csúsztassa jobbra/balra az alkalmazások közötti váltásához.

Érintse meg az **Összes törlése** lehetőséget a képernyő felső részén az összes futó alkalmazás bezárásához.

Hangerő-szabályozás



Nyomja meg a **Hangerő fel/le** gombot a hangerő beállításához.

Érintse meg a **...** ikont az Ébresztés, az Értesítés, a Csengetés és a Média hangerejének beállításához.

1.5 Szövegbevitel

A virtuális billentyűzet használata

A virtuális billentyűzet beállításai

Érintse meg a **Beállítások > Rendszer > Billentyűzet** lehetőséget, majd a konfigurálni kívánt billentyűzetet. Ezt követően számos beállítás áll rendelkezésre.

A virtuális billentyűzet tájolásának beállítása


A virtuális billentyűzet tájolásának beállításához fordítsa a készüléket oldalra vagy álló helyzetbe. Ezt a funkciót a beállításokban konfigurálhatja (válassza a **Beállítások/Kijelző/Képernyő automatikus forgatása** opciót).

- **Gboard**

Érintse meg az „abc/Abc” beviteli módok közötti váltáshoz.

Tartsa lenyomva az „abc/ABC” beviteli módok közötti váltáshoz.

Váltson az alfabetikus vagy a numerikus billentyűzet között.

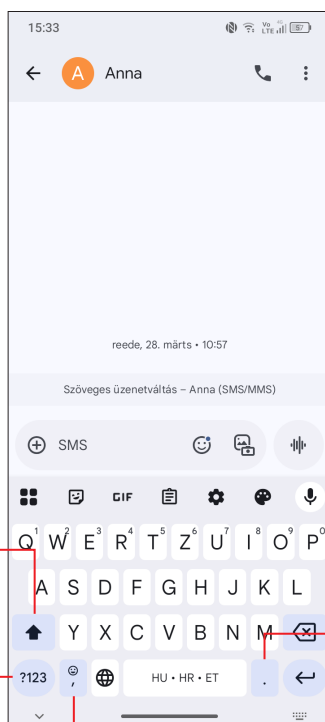

Érintse meg és tartsa lenyomva a szimbólumok kiválasztásához.

Érintse meg és tartsa lenyomva a további lehetőségek megjelenítéséhez.

Szövegszerkesztés

A készülék lehetővé teszi a beírt szöveg szerkesztését.

- Tartsa lenyomva vagy érintse meg kétszer a szerkeszteni kívánt szöveget.
- A szerkeszthető szöveg mennyiségének megváltoztatásához húzza el a füleket.

Igény szerint új szöveget is beilleszthet

- Érintse meg a képernyőnek azt a részét, ahova írni szeretne, vagy tartsa lenyomva az ujját egy üres képernyőrészen. A kurzor villogni kezd, és a tabulátorok megjelennek. Húzza el a tabulátort a kurzor mozgatásához.
- Szöveg kivágása vagy másolása után érintse meg a fület a Beillesztés és az Összes kijelölése opció megjelenítéséhez, amely lehetővé teszi a beillesztési művelet azonnali elvégzését.

2 Multimédiás alkalmazások

2.1 Kamera



A kamera használata előtt vegye le a lencsevédőt, hogy az ne befolyásolja a képminőséget.

Kamera indítása

A Kamera alkalmazás többféle módon nyitható meg.

A kezdőképernyőről

A kezdőképernyőn érintse meg a **Kamera**  lehetőséget.


A zárolási képernyőről

Amikor a képernyő le van zárva, nyomja meg egyszer a bekapcsoló gombot a képernyő megvilágításához, majd nyomja meg hosszan a kamera ikonját a jobb alsó sarokban a kamera megnyitásához.

Gyorsbillentyű használata

Egyszerűen kattintson kétszer a **Bekapcsoló** gombra a kamera megnyitásához.

Húzzon lefelé az üres területen további parancsikonok megjelenítéséhez.

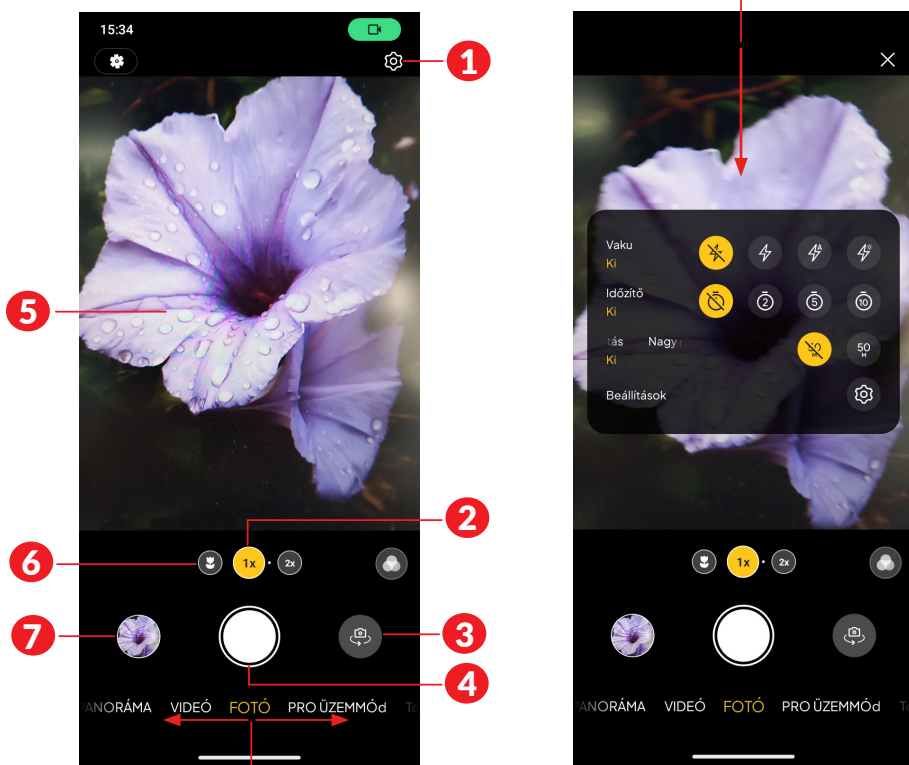

Húzza jobbra vagy balra a módok közötti váltáshoz

- 1 Érintse meg a beállítások megjelenítéséhez.
- 2 Nagyítás/kicsinyítés
- 3 Váltás az elülső és a hátlapi kamera között
- 4 Fénykép készítése
- 5 Az ujjak egymáshoz húzása a kicsinyítéshez, vagy széthúzása a nagyításhoz
- 6 **Szuper makró:** Érintse meg a szuper makró mód megnyitásához. 4 cm a legjobb makró felvételi távolság.
- 7 A rögzített fényképek vagy videók megtekintése

Fénykép készítése

A képernyő szolgál keresőként. Először helyezze el a témát a keresőben, szükség esetén érintse meg a képernyőt a fókuszálás érdekében. A fénykép rögzítéséhez érintse meg a  gombot. A készülék automatikusan elmenti a képet. A  gomb lenyomva tartásával sorozatfelvételt készíthet.

Videó készítése

Érintse meg a **VIDEO** elemet, ha a kamera módját videóra szeretné váltani. A videórögzítés indításához érintse meg a  gombot. Videó rögzítése közben az  ikon bal oldalának megérintésével képet is készíthet. A videofelvétel szüneteltetéséhez érintse meg ennek az  ikonnak a jobb oldalát, majd a folytatáshoz érintse meg a  gombot. A felvételkészítés befejezéséhez érintse meg a  gombot. A telefon automatikusan menti a videót.

További műveletek egy rögzített fénykép/videófájl megtekintése során:

- Csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a rögzített képek vagy videók megtekintéséhez.
- Érintse meg a  elemet, majd válasszon a **Bluetooth**, **Üzenetek**, **Gmail** stb. lehetőségek közül a fénykép vagy videó megosztásához.

Üzem módok és beállítások

Üzem módok

A módok közötti átváltáshoz csúsztassa balra vagy jobbra.

- **PANORÁMA:** Érintse meg a panoráma funkció be- és kikapcsolásához. Panorámakép készítéséhez érintse meg az exponáló gombot, és a képernyőn megjelenő vonallal jelzett irányban folyamatosan mozgassa a telefont. Amikor a rekeszek megtelnek, a készülék automatikusan elmenti a képet. Ha a rekeszek nem telnek meg teljesen, a kép elmentéséhez érintse meg ismét az exponáló gombot.
- **VIDEÓ:** Érintse meg a videokamera üzemmódok megnyitásához.
 - NORMÁL:** Normál videók készítése.
 - GYORSÍTOTT FELVÉTEL:** Az idő múlásának érzékeltetése a felvétel lejátszásának felgyorsításával. Ez a funkció lassan változó jelenetek rögzítésére alkalmas.
- **PROFESSZIONÁLIS:** A professzionális kamera mód lehetővé teszi a paraméterek finomhangolását, és teljes ellenőrzést biztosít az ISO, a WB expozíciós idő, a rekesznyílás, a záridő stb. esetén

Beállítások

Érintse meg az  ikont az további opciók beállításához:

- **MI jelenet észlelése:** Érintse meg a kapcsolót a funkció be-/kikapcsolásához. A számos különböző jelenetparaméterrel rendelkező kamera intelligensen kielemez a jelenetet, és optimalizálja a beállításokat a tökéletes felvételhez.

- **Intelligens üzemmódjavaslás:** A gombot megérintve lehet be-/kikapcsolni a funkciót, amely megfelelő üzemmódokat javasol a jelenetek alapján.
- **Vízjel:** Érintse meg a  opciót a vízjel funkció be- és kikapcsolásához.
- **Fényképméret:** Érintse meg a fénykép méretének kiválasztásához.
- **Auto HDR:** Érintse meg az elektronikus képstabilizáció (HDR) funkció be- és kikapcsolásához.
- **Gyors felvétel:** Állítsa be a készüléket fénykép készítésére a hangerő lefelé gomb kétszeri gyors megnyomásával, amikor a képernyő ki van kapcsolva.
- **Videominőség:** Érintse meg a videominőség kiválasztásához.
- **Mikrofon:** Érintse meg a mikrofon be-/kikapcsolásához.
- **Felvétel érintéssel:** Koppintson az előnézeti területre fénykép készítéséhez.
- **Tükörkamera:** Érintse meg a kamerakép tükrözésének be-/kikapcsolásához.
- **Felvétel kézmozdulattal:** Ha be van kapcsolva ez a funkció, akkor az exponálógomb lenyomása helyett egy egyszerű kézmozdulattal készíthet fényképeket vagy videókat.
- **Rácsvonalak:** Érintse meg a rácsvonalak be-/kikapcsolásához.
- **Kameraszintező:** Érintse meg a szintező be-/kikapcsolásához.
- **Hangerő-szabályozó gomb funkciója:** A gombot megérintve a következő funkciókat rendelheti a hangerő-szabályozó gombhoz a kamera használata közben: rekesznyílás, nagyítás/kicsinyítés vagy hangerő beállítása.
- **Tárolás:** Érintse meg a gombot a telefon és az SD-kártya tárolása közötti választáshoz, amikor az SD-kártya be van helyezve. Az alapértelmezett beállítás a belső tárolás.
- **Helyadatok mentése:** Aktiválja  a helyadatok fényképeken és videókon való megjelenítéséhez. Ez az opció akkor érhető el, ha a GPS helymeghatározási szolgáltatás be van kapcsolva.
- **Rekesznyílás hangja:** Érintse meg a Rekesznyílás be- és kikapcsolásához.
- **Beállítások visszaállítása:** Érintse meg a fényképezőgép gyári alapértelmezett beállításainak visszaállításához.
- **Visszajelzés:** Adjon visszajelzést az alkalmazásról.

3 Alkalmazások és funkciók

3.1 Telefon.....




Hívásindítás

Hívás kezdőképernyőről történő indításához érintse meg a  gombot.



Érintse meg és tartsa lenyomva a hangposta eléréséhez

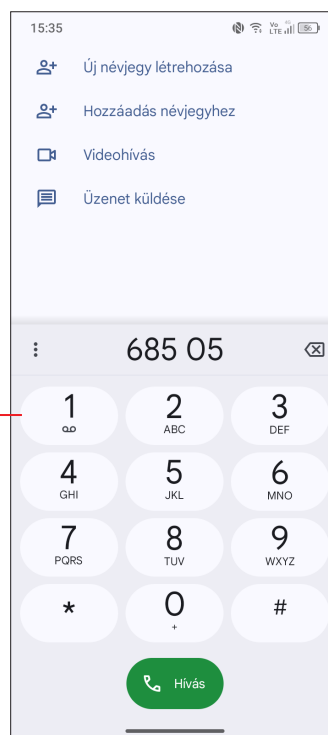

Adja meg a kívánt telefonszámot a tárcsázóról, majd érintse meg a  opciót, hogy kiválasszon egy névjegyet a **Telefonkönyv** vagy a **Hívásnapló** menüből, majd a megérintésével indítsa a hívást.

A megadott szám elmenthető a **Telefonkönyv**be az **Új névjegy létrehozása** ikon vagy a **Hozzáadás egy névjegyhez** ikon megérintésével.

Amennyiben hibát vét, törölheti a hibás számjegyeket a  gomb megérintésével.

Egy hívás bontásához érintse meg a  gombot.



Nemzetközi hívás

Nemzetközi híváshoz tartsa nyomva a hold  gombot a „+” karakter beírásához, majd írja be a nemzetközi ország-előhívószámot és a teljes telefonszámot, és érintse meg a  gombot.

Segélyhívás

Ha a szolgáltatónak van lefedettsége, tárcsázza a segélyhívó számot, és érintse meg a  gombot a segélyhívás indításához. Az Ön hálózatától és országától függően ez akár SIM-kártya nélkül, akár a SIM-kód beírása nélkül is működhet.

Hívás fogadása vagy elutasítása

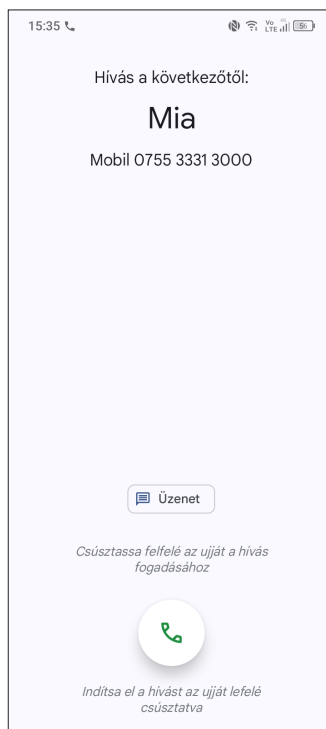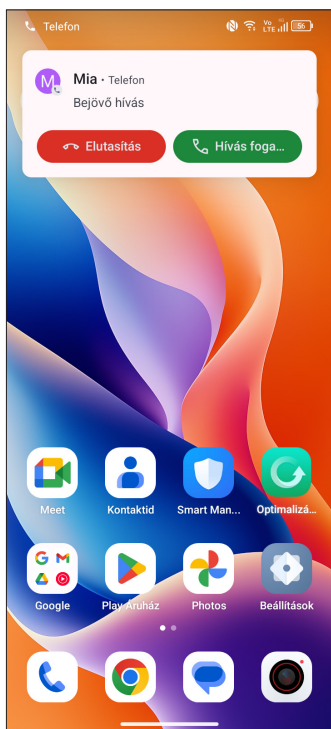

Hívás fogadása közben:

- Nyomja meg a **Válasz** gombot, vagy húzza felfelé az  ikont a hívás fogadásához;
- Nyomja meg az **Elutasít** gombot, vagy húzza lefelé az  ikont a hívás elutasításához;
- Érintse meg a  Message gombot a hívás elutasításához és egy előre beállított üzenet elküldéséhez.

A Hangposta felhívása


A hangpostafiókot a szolgáltató biztosítja, hogy Ön ne maradjon le a hívásokról. Úgy működik, mint egy üzenetrögzítő, és bármikor felhívhatja.

A hangpostafiók eléréséhez tartsa nyomva az  ikont.

Hangposta üzenet érkezésekor az  ikon jelenik meg az Állapotsávban. Nyissa meg az értesítőpanelt, majd érintse meg az **Új hangposta üzenet** elemet.

Hívás közben

A hangerő hívás közben való módosításához nyomja meg a **Hangerő fel/le** gombot.

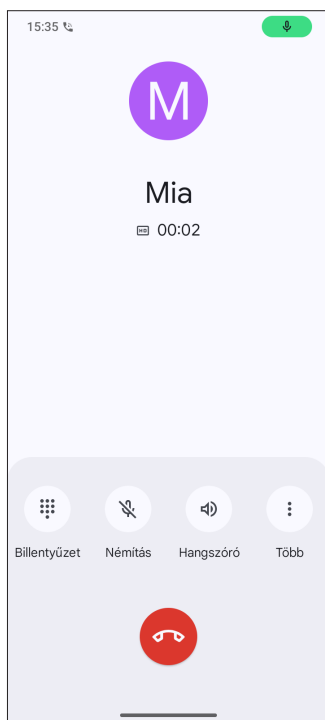

Az aktuális hívás bontása.



A Tárcsázó megjelenítése.



Érintse meg az aktuális hívás némításához. Érintse meg ismét a hívás némításának feloldásához.



Érintse meg a hangszóró bekapcsolásához az aktuális hívás közben. Érintse meg ismét a hangszóró kikapcsolásához.




Koppintson ide további opciók megjelenítéséhez.



Hívások során az érintőképernyőn keresztül végzett akaratlan, véletlenszerű műveletek elkerülése érdekében a képernyő automatikusan zárolódik, amikor a készüléket a füléhez emeli, majd feloldódik, amikor elveszi azt onnan.

Több hívás kezelése

A telefon lehetővé teszi több hívás egyidejű kezelését.

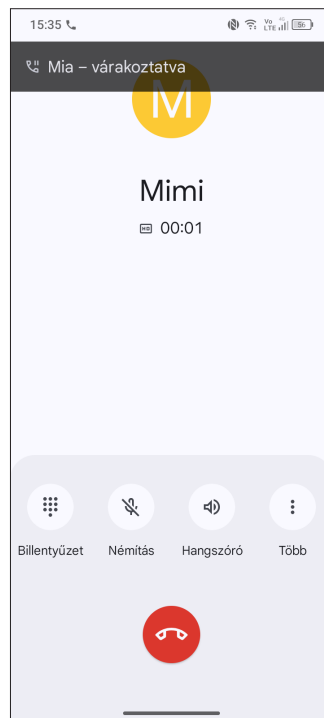

Váltás hívások között

Két hívás fogadásakor érintse meg az  ikont a két vonal közötti váltáshoz. A telefon az aktuális hívást tartott állapotba helyezi, és bekapcsolja Önt a másik hívásba.

Konferenciahívások⁽¹⁾

A következő lépések követésével konferenciahívást indíthat.

- Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
- Érintse meg a  gombot egy másik hívás hozzáadásához.
- Adja meg annak a személynek a telefonszámát, akit hozzá kíván adni a konferenciához, majd érintse meg a  gombot. A Hívásnapló vagy a Telefonkönyv használatával is hozzáadhat résztvevőket.
- Érintse meg a  ikont a konferenciahívás indításához.
- Érintse meg a  gombot a konferenciahívás bontásához és a beszélgetőpartnerek szétkapcsolásához.

⁽¹⁾ A hálózati szolgáltatótól függően.

Hívásbeállítások

Érintse meg a  gombot a **Telefon** képernyőn, majd érintse meg a **Beállítások** gombot a telefon és a telefonkönyv beállításához.

Hívásnapló

A Hívásnapló megnyitásához érintse meg a  ikont a **Telefon** képernyőről, így megtekintheti a nem fogadott hívásokat, a kimenő hívásokat és a bejövő hívásokat.

Egy hívás megérintésével információkat tekinthet meg róla, illetve további műveleteket érhet el. Új hívást indíthat, üzenetet küldhet a névjegyhez vagy a számhoz, vagy megtekintheti a hívásra vonatkozó részletes információkat.

A kiválasztott partner vagy szám híváselőzményeinek törléséhez tartsa hosszan lenyomva a névjegyet, és válassza a **Törlés** lehetőséget.

3.2 Telefonkönyv




A **Telefonkönyv** lehetővé teszi a kívánt személyek gyors és egyszerű elérését.

A telefonon létrehozhat, illetve megtekintheti a névjegyeket, valamint szinkronizálhatja ezeket a Gmail kapcsolataival, illetve az interneten vagy a telefonján található egyéb alkalmazásokkal.

A Telefonkönyv megtekintése

A névjegyek eléréséhez húzza felfelé az ujját a Kezdőképernyőn és érintse meg a  ikont.

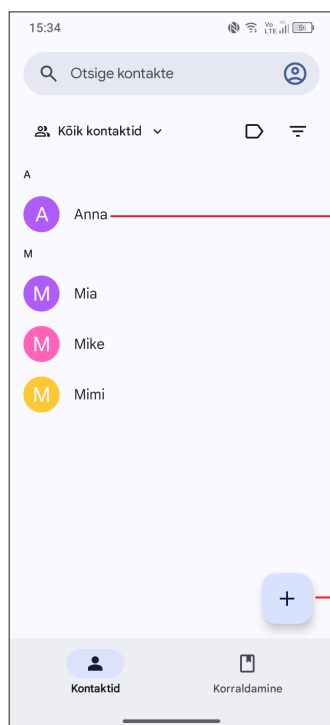

- Érintse meg a Gyors névjegy panel megnyitásához.

- Hosszan nyomja meg a kiválasztott névjegy megosztásához vagy törléséhez.

Új névjegyek hozzáadása




A törölt névjegyeket a telefon eltávolítja a telefon összes többi alkalmazásából, valamint a következő szinkronizáláskor a webes alkalmazásokból is.

Névjegy hozzáadása

Új névjegy létrehozásához érintse meg a  gombot a névjegyeket tartalmazó listán.

Meg kell adnia a névjegy nevét és egyéb kapcsolatfelvételi adatait. A képernyő felförgetésével léphet mezőről mezőre.

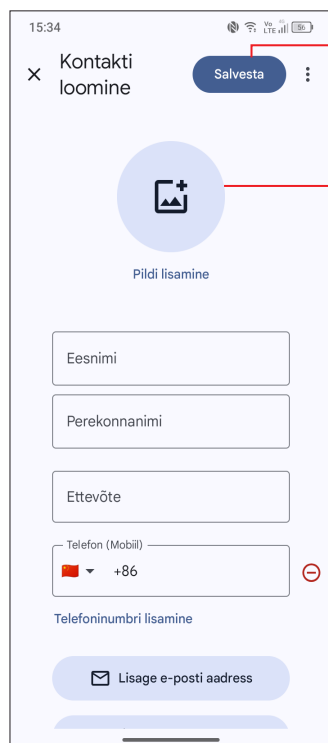

Érintse meg mentéshez

Válasszon egy képet, vagy készítsen fényképet a névjegyhez.

Hozzáadás a Kedvencekhez/eltávolítás a Kedvencekből⁽¹⁾

Névjegyek Kedvencekhez való hozzáadásához érintse meg az adott névjegyet a részletes adatok megtekintéséhez, majd érintse meg a  ikont.

Névjegyek Kedvencekből való eltávolításához érintse meg a  ikont az adott névjegy adatlapján.

Telefonkönyv szerkesztése


Névjegyadatok szerkesztéséhez a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn érintse meg a  gombot.

Ha kész, érintse meg a **Mentés** elemet.

⁽¹⁾ A telefonos és a Gmail-névjegyek hozzáadhatók a Kedvencekhez.

Érintse meg a Gyors kapcsolat panel megnyitásához.

A Quick Contact panel (Gyors Kapcsolat Panel) megnyitásához érintsen meg egy névjegyet.

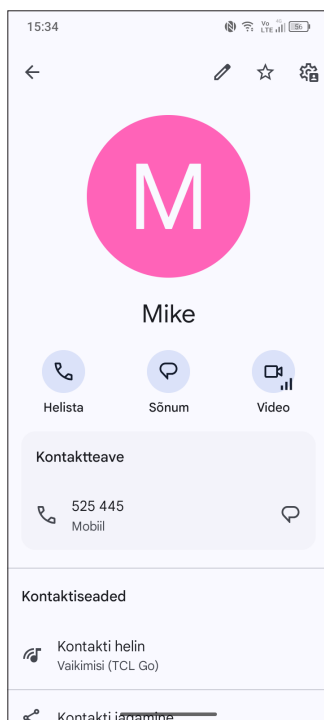

- Hívás indításához érintse meg a  gombot vagy a számot.
- Üzenet küldéséhez érintse meg a  ikont.
- Videohívás-kezdemenyezéshez érintse meg a  gombot.

Az, hogy milyen ikonok érhetők el a Gyors kapcsolat panelben, az a névjegyhez megadott információktól, valamint a telefonon lévő alkalmazásoktól és fiókoktól függ.

Névjegyek megosztása

Másokkal is megoszthat egy vagy több névjegyet a vCard elküldésével Bluetooth kapcsolaton, Gmail-en stb. keresztül.

- A Névjegyek képernyőn tartsa hosszan lenyomva a névjegyet, majd érintse meg a  gombot.
- Válassza ki az alkalmazást a művelet végrehajtásához.

Fiókok

Lehetőség van több fiók kapcsolatainak, adatainak vagy egyéb információinak a szinkronizálására, a készülékre telepített alkalmazásoktól függően.

Fiók kezdőképernyőről való hozzáadásához érintse meg a **Beállítások > Fiókok > Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Ki kell választania a telefonhoz hozzáadni kívánt fiók típusát, pl. Google stb.


Mint minden más fiók beállítása esetében, meg kell adnia a részletes adatokat, pl. a felhasználónevet, a jelszót stb.

A fiókokat eltávolíthatja a telefonról, ezzel törölve róla az összes hozzájuk tartozó adatot is. Érintse meg a törölni kívánt fiókot, majd a megerősítéshez érintse meg a **Fiók eltávolítása** elemet.

Automatikus szinkronizálás

A **Fiókok** képernyőn kapcsolja be az **Alkalmazásadatok automatikus szinkronizálása** funkciót. Ha ez a beállítás aktív, akkor a telefonon és az interneten tárolt összes adat szinkronizálódik, amikor változás történik.

3.3 Üzenetek.....

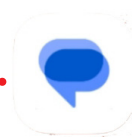


Új üzenet írása

Ezzel a mobiltelefonnal SMS és MMS üzeneteket hozhat létre, szerkeszthet, küldhet és fogadhat.

Az üzenetek eléréséhez érintse meg az  lehetőséget az alkalmazásfiókból.

Szöveges/multimédia üzenetek írásához az üzenetlista képernyőn érintse meg a **Csevegés indítása** opciót.

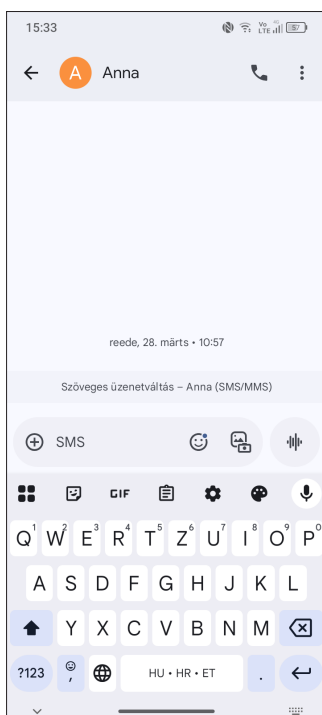

Szöveges üzenet küldése

- Címzettek hozzáadásához írja be a mobiltelefon számát, vagy válassza ki a kívánt partnert a **Címzett** sávban.
- Érintse meg a **Szöveges üzenet** sávot az üzenet szövegének beírásához.
- Az írás befejezését követően érintse meg a  lehetőséget a szöveges üzenet elküldéséhez.



A speciális (ékezetes) betűk megnövelik az SMS-üzenet méretét. Ennek következtében előfordulhat, hogy a címzettnek több SMS üzenet kerül elküldésre

Multimédia üzenet küldése

Az MMS üzenetek lehetővé teszik, hogy videókat, képeket, fényképeket, animációkat, diákat és hangfájlokat küldjön más kompatibilis mobil készülékekre vagy e-mail címekre.

Az SMS üzenetek automatikusan átalakításra kerülnek MMS üzenetté, ha médiafájlokat (képek, videók, hangfájlok, diák stb.) csatol, illetve tárgyat vagy e-mail címet ad hozzá.


- Multimédia üzenet küldéséhez adja meg a címzett telefonszámát a **Címzett** sávban.
- Írja be az üzenet szövegét a **Szöveges üzenet** sávba.
- Érintse meg a  ikont a tartózkodási hely megjelenítéséhez vagy fájlok csatolásához.
- Fénykép/videó készítéséhez vagy fotó/videó csatolásához érintse meg a  gombot.
- Ha kész, érintse meg a  gombot a multimédia üzenet elküldéséhez.

Üzenetek kezelése

Amikor üzenet érkezik, az  ikon értesíti erről az állapotsávban. Az értesítőpanel megnyitásához húzza le az állapotsávot. Az új üzenet megnyitásához és elolvasásához érintse meg azt. Az üzenetet úgy is elérheti, hogy megnyitja az **Üzenetek** alkalmazást, és megérinti az üzenetet.

Az üzenetek egy beszélgetésként kerülnek megjelenítésre.


Érintsen meg egy üzenetet az üzenetszerkesztési képernyő megnyitásához:

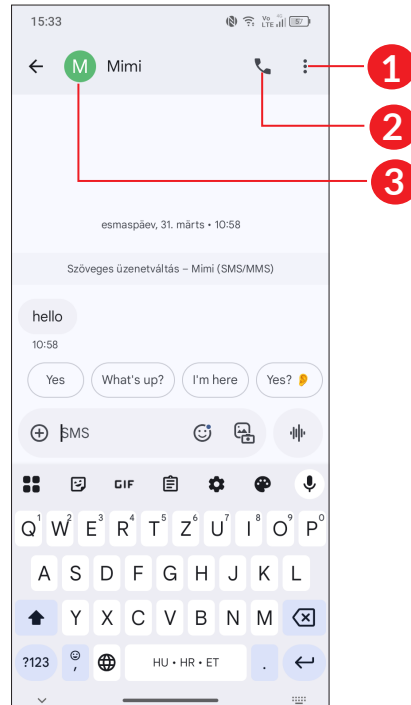

- 1 Érintse meg további opciókért
- 2 Érintse meg a szám hívásához
- 3 Ha megérinti, elmentheti a számot a Telefonkönyvbe vagy ha a szám már el lett mentve, megtekintheti a névjegy részleteit.

Az üzenetbeállítások módosításához érintse meg a kerek ikont  a jobb felső sarokban, majd válassza az **Üzenetbeállítások** opciót.

3.4 Naptár.....

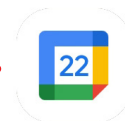

A **Naptár** használatával nyomon követheti a fontos értekezleteket, találkozókat stb.

A naptár megtekintéséhez és az események létrehozásához nyissa meg a Google alkalmazások mappát a Kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Naptár** elemet.



Többféle nézet

A Naptárt **Határidőnapló**, **Nap**, **3 nap**, **Hét** vagy **Hónap**, nézetben is megjelenítheti, érintse meg a  gombot a megfelelő kiválasztásához.

Új események létrehozása

Bármelyik nézetből hozzáadhat a naptárhoz új eseményeket.

- Érintse meg a  ikont.
- Adja meg az új eseményhez szükséges összes adatot. Ha egész napos eseményről van szó, válassza az **Egész nap** lehetőséget .
- Ha kész, érintse meg a **Mentés** elemet a képernyő felső részén.

Ha a Heti nézetből gyorsan létre kíván hozni egy eseményt, érintsen meg egy üres területet a célterület kiválasztása érdekében. A kiválasztást a  ikon jelzi. Érintse meg az ikont az új esemény létrehozásához.

Esemény törlése és szerkesztése

Egy esemény törléséhez vagy szerkesztéséhez érintse meg az eseményt a részleteket tartalmazó képernyő megnyitásához. Érintse meg a  gombot az esemény szerkesztéséhez, vagy érintse meg a  gombot, majd a **Törlés** gombot a törléshez.

Eseményemlékeztető

Ha be van állítva emlékeztető egy adott eseményhez, akkor az emlékeztető idejének elérkeztekor a közeledő esemény ikon  jelenik meg az Állapotsávban.


Érintse meg és húzza le az Állapotsávot az értesítőpanel megjelenítéséhez, és érintse meg az esemény nevét a Naptár értesítési listájának megtekintéséhez. A kilépéshez lapozzon fel az Állapotsávon.

3.5 Óra.....



A mobiltelefon beépített órát tartalmaz.

Az aktuális idő megtekintéséhez húzza felfelé az ujját a Kezdőképernyőn, majd érintse meg az **Óra** opciót.

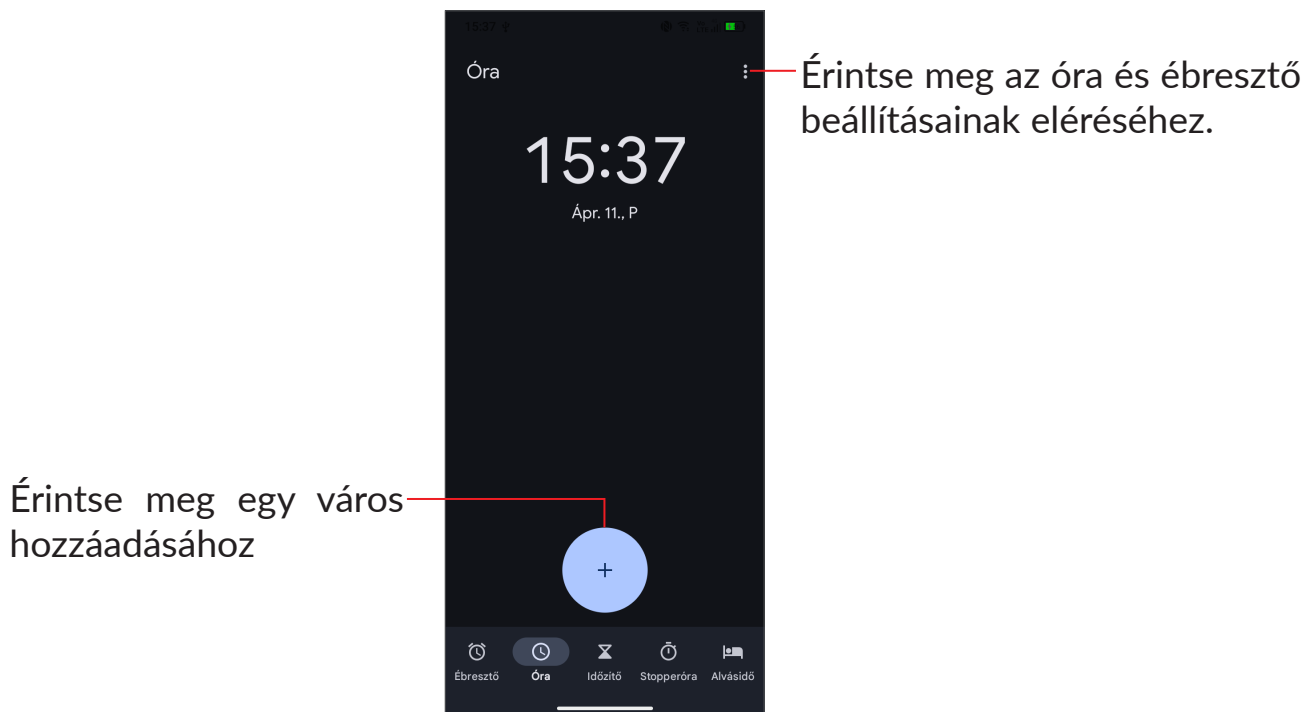

Ébresztés

Az Óra képernyőn érintse meg az **Ébresztés** lehetőséget a beállításához.


- Aktiválja a  kapcsolót az ébresztés funkció aktiválásához.
- Érintse meg a  gombot új ébresztés hozzáadásához, majd az **OK** gombot a mentéshez.
- Érintse meg egy aktuális ébresztést az ébresztő szerkesztési képernyőjének megjelenítéséhez
- A kiválasztott riasztás törléséhez érintse meg a **Törlés** gombot.

3.6 Telefonváltás



A **Telefonadat-másoló** hatékony és kényelmes módot kínál az adatok átvitelére a régi készülékről az új készülékre.

A menü eléréséhez húzza felfelé az ujját a Kezdőképernyőn, vagy nyissa meg az **Eszközök** mappát a **Telefonadat-másoló**  kereséséhez, majd végezze el az adatátvitelt a kijelzőn megjelenő utasításokat követve.

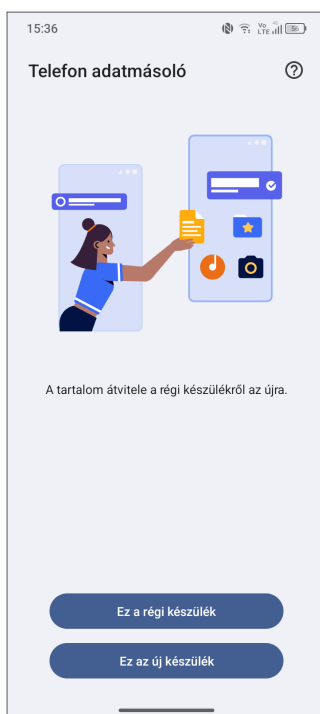

3.7 TCL alkalmazások

Támogatási központ

A Támogatási központ segítségével bővebb információhoz juthat a népszerű gyakran ismétlődő kérdéseket, a használati utasításokat, hibaelhárításokat stb. illetően. Továbbá a véleményéről is visszajelzést adhat nekünk.

3.8 Egyéb alkalmazások⁽¹⁾

Az ebben a részben szereplő fenti alkalmazások előre telepítve vannak a telefonra. Harmadik féltől származó alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez használja a Google Play Store alkalmazást.

⁽¹⁾ Az alkalmazás elérhetősége ország- és szolgáltató függő.

3.9 Google-alkalmazások ⁽¹⁾

A Google alkalmazások előre telepítve vannak a telefonra, hogy segítségére legyenek munkája hatékonyságának növelésében és életének élvezetesebbé tételében.

Jelen kézikönyvben rövid bemutatást talál az alkalmazásokról. A funkciókra vonatkozó részleteket és a használati útmutatókat illetően látogassa meg az adott weboldalakat vagy tájékozódjon az alkalmazások bevezetőiből.

Javasoljuk, hogy regisztráljon egy Google fiókkal, hogy az összes funkciót élvezhesse.

Gmail

A Google webes e-mail szolgáltatása, a Gmail konfigurálva van a telefon üzembe helyezésekor. Az alkalmazás segítségével e-maileket küldhet és fogadhat az e-maileket címkék segítségével kezelheti és archiválhatja azokat stb. Az e-mailek automatikusan szinkronizálhatók a Gmail fiókjával.

Térképek

A Google Térkép műholdas képekkel, utcaterképekkel, 360°-os panorámaképekkel, valós idejű forgalmi helyzetadatokkal és útvonaltervezéssel szolgál a gyalog, autóval vagy tömegközlekedési eszközzel történő utazáshoz. Az alkalmazás segítségével meghatározhatja saját földrajzi helyzetét, helyeket kereshet és útvonal javaslatokat kaphat utazásaihoz.

Fényképek

A Google Photos alkalmazás biztonsági másolatot készít a fényképeiről és videóiról és tárolja azokat. Ezen felül automatikusan elemzi a fényképeket és csoportokba rendezi őket, hogy szükség esetén Ön gyorsan meg tudja találni a kívánt fényképeket.

Meet

Maradjon kapcsolatban és dolgozzon együtt könnyedén az okostelefonján található Meet menü segítségével. Könnyedén csatlakozhat vagy ütemezhet videoértekezleteket és csoportos hívásokat.

YouTube

A YouTube egy on-line videomegosztó alkalmazás, amelyben a felhasználók videókat tölthetnek fel, tekinthetnek és oszthatnak meg. Az elérhető tartalmak közé tartoznak a videoklipek, TV klipek, videoklipek és olyan egyéb tartalmak, mint a videoblogok, rövid eredeti felvételek és oktatóvideók. A videó-adatfolyam technológia lehetővé teszi, hogy Ön szinte azonnal elkezdje nézni a videókat, amint elindult az internetről való letöltésük.

Play Store

Az Android operációs rendszer hivatalos alkalmazás áruháza, a Play Store (Play Áruház) lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy böngésszenek az alkalmazások és játékok között és letöltsék azokat. Az alkalmazások lehetnek ingyenesek vagy fizetők.

A Play Store áruházban keressen rá a kívánt alkalmazásra, töltsse le, majd kövesse a telepítési útmutatót az alkalmazás telepítéséhez. Az alkalmazásokat el is távolíthatja, frissítheti, valamint kezelheti a letöltéseket.

Google

A Chrome egy webböngésző, amely lehetővé teszi az interneten való böngészést.

A könyvjelzők, böngészési előzmények és beállítások szinkronizálhatók a Google fiókjával minden olyan eszközén, amelyre a böngésző telepítve van.

Fájlok

A Fájlok alkalmazás a telefonon tárolt összes adatot megjeleníti, beleértve az alkalmazásokat; a Google Play Store-ról, a YouTube-ról vagy egyéb helyekről letöltött médiafájlokat; az Ön által készített videókat, képeket és hangfájlokat; valamint az egyéb, Bluetooth kapcsolaton vagy USB-kábelén stb. keresztül átmásolt adatokat.

Készülékkereső

A Készülékkereső segít megtalálni az elveszett eszközt, távolról törölni az elveszett eszköz adatait, és számos más biztonsági funkciót is elvégezhet.

Keep jegyzetek

A Keep jegyzetek segítségével könnyedén létrehozhatja, kezelheti és elérheti jegyzeteit. Könnyedén rögzítheti ötleteit, tennivalólistáit és fontos emlékeztetőit.

4 Beállítások



A **Beállítások** megnyitásához érintse meg a  opciót a Kezdőképernyőről.

Lehúzatja az értesítési panelt is, ekkor érintse meg a  elemet.

4.1 Saját készülék

A telefonjára vonatkozó alapvető információkat tekintheti meg (pl. modellnév, CPU, kamera, kijelző stb.), valamint ellenőrizheti a jogi információkat, a buildszámot, az állapotot és egyéb specifikációkat is.

4.2 Wi-Fi

Csatlakozhat az internetre, ha készüléke egy vezeték nélküli hálózat hatókörében található. A készülék Wi-Fi funkciója behelyezett SIM-kártya nélkül is használható.

A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

- Érintse meg a **Beállítások > Wi-Fi** lehetőséget.
- Aktiválja a  kapcsolót.
- A Wi-Fi funkció bekapcsolását követően megjelenítésre kerül az érzékelt Wi-Fi hálózatok listája.
- Csatlakozáshoz érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot. Védett hálózat kiválasztása esetén meg kell adnia egy jelszót vagy egyéb azonosítót (a részletekért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez). Amikor befejezte, érintse meg a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.

Wi-Fi hálózat megadása

Ha a Wi-Fi funkció be van kapcsolva, Ön is megadhat új Wi-Fi hálózatokat.

- Érintse meg a **Beállítások > Wi-Fi > Hálózat hozzáadása** lehetőséget.
- Írja be a hálózat nevét és a szükséges hálózati adatokat.
- Érintse meg a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.

Wi-Fi hálózat elfelejtése

Az alábbi lépésekkel akadályozhatja meg az automatikus csatlakozást azokhoz a hálózatokhoz, amelyeket nem kíván többé használni.

- Ha még nincs bekapcsolva, kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
- A Wi-Fi képernyőn érintse meg az elmentett hálózat nevét.
- A megnyíló párbeszédablakban érintse meg az **Elfejtés** opciót.

4.3 Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia, amely adatátvitelre, illetve más Bluetooth-eszközhöz való csatlakozásra szolgál.

A Bluetooth bekapcsolása

- Érintse meg a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- Kapcsolja be a következőt: .

Ekkor a készülék neve jelenik meg a képernyőn.

A készülék átnevezése

- Érintse meg a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- Érintse meg az **Eszköz neve** lehetőséget..
- Adjon meg egy nevet, majd megerősítéshez érintse meg az **ÁTNEVEZÉS** lehetőséget.

A telefon párosítása/csatlakoztatása Bluetooth-eszközzel

Ha adatátvitelt szeretne folytatni egy másik eszközzel, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és párosítania kell a telefont a kívánt Bluetooth-eszközzel.

- Érintse meg a **Beállítások > Bluetooth > Új eszköz** párosítása lehetőséget.
- Válassza ki a listából azt a Bluetooth eszközt, amellyel párosítani kívánja a telefont.
- Megerősítéshez a megjelenő párbeszédablakban érintse meg a **PÁROSÍTÁS** lehetőséget.
- Ha a párosítás sikeres, a telefon csatlakozik az eszközhöz.

Bluetooth-eszközzel történő párosítás megszüntetése

- Érintse meg a  gombot azon eszköz mellett, amellyel meg kívánja szüntetni a párosítást.
- A megnyíló párbeszédablakban érintse meg az **Elfelejtés** opciót, majd az **ESZKÖZ ELFELEJTÉSE** opciót a megerősítéshez.

4.4 Hálózat és Internet

Lépjen a **Beállítások > Hálózat és internet** menüpontba az adatroaming engedélyezéséhez, állítsa be a kívánt hálózati típust, ellenőrizze a használt hálózati kapcsolatot, vagy hozzon létre egy új hozzáférési pontot stb.

4.5 Kapcsolatok

Repülőgép üzemmód

A **Repülőgép üzemmód** bekapcsolásával  egyszerre tilthatja le az összes vezeték nélküli kapcsolatot, többek között a Wi-Fi- és a Bluetooth-kapcsolatot.

NFC

Aktiválja a  kapcsolót az NFC funkció engedélyezéséhez.

A funkció lehetővé teszi az adatok cseréjét, ha a telefon érintkezik egy másik készülékkel

Kivetítés

A Kivetítés (Cast) használatával megjelenítheti készülék képernyőjét a tévén és a támogatott alkalmazások tartalmát, például tévéműsorokat, filmeket, fényképeket, játékokat és webhelyeket.

USB

USB kábellel segítségével feltöltheti a készülékét, átvihet fájlokat vagy fényképeket (MTP/PTP) a telefon és a számítógép között.

A készülék csatlakoztatása a számítógéphez

- Használja a készülékhez mellékelt USB-kábelt, amellyel a készüléket a számítógép egy USB-portjára csatlakoztathatja. Értesítésben részesül, miszerint az USB csatlakoztatva van.

- Nyissa meg az Értésítés panelt, válassza ki a fájlok átvitelének módját, vagy érintse meg a **Beállítások > Kapcsolatok > USB** lehetőséget a kiválasztáshoz. Alapbeállításként a **Nincs adatátvitel** lehetőség van kiválasztva.



MTP protokoll használata előtt győződjön meg arról, hogy a meghajtó (Windows Media Player 11 vagy újabb verzió) telepítve van.

Nyomtatás

Érintse meg a **Nyomtatás** elemet a **Nyomtatási szolgáltatások** aktiválásához. Kiválaszthatja az **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatást**.

Hotspot és internetmegosztás

A telefon adatkapcsolatának megosztásához USB-n, Bluetooth-on vagy Wi-Fi-n keresztül vagy mobil hotspotként lépjen a **Beállítások > Kapcsolatok > Hotspot és internetmegosztás** elemre, hogy aktiválja ezeket a funkciókat.

Mobil hotspot átnevezése vagy biztonságossá tétele

A mobil hotspot bekapcsolásakor megváltoztathatja telefonja Wi-Fi hálózatának nevét (SSID), és biztonságossá teheti azt.

- Érintse meg a **Beállítások > Kapcsolatok > Hotspot és internetmegosztás > Mobil hotspot** opciót.
- Érintse meg a **Hotspot név** lehetőséget a hálózati SSID átnevezéséhez vagy a hálózati biztonság beállításához.
- Érintse meg az **OK** gombot.



A fenti funkciók használata következtében a szolgáltatója hálózati többletköltségeket számolhat fel. Roaming területeken további pótdíjak alkalmazása is előfordulhat.

Felhasznált adatforgalom

Első alkalommal, amikor behelyezett SIM-kártyával bekapcsolja a készüléket, a hálózati szolgáltatás automatikusan beállításra kerül: 2G, 3G vagy 4G.

Ha nem áll rendelkezésre hálózati kapcsolat, aktiválja a Mobiladatok lehetőséget a **Beállítások > Kapcsolatok > Adathasználat** menüpontban.

Adatforgalom korlátozása

Ha engedélyezi az Adatforgalom korlátozása funkciót, csökkentheti az adatforgalmat azáltal, hogy néhány alkalmazás számára megakadályozza az adatok küldését vagy fogadását a háttérben.

Mobiladatok

Amennyiben nincs szüksége adatok továbbítására mobilhálózatokon keresztül, kapcsolja ki a **Mobiladatok** lehetőséget, hogy elkerülje a felmerülő jelentős adatforgalmi költségeket, különösen akkor, ha nem rendelkezik mobil adatforgalmat tartalmazó csomaggal.



Az adatforgalmat a telefonja számolja, és előfordulhat, hogy a szolgáltató más eredményre jut.

VPN

Avirtuális magánhálózatok lehetővé teszik, hogy biztonságos helyi hálózatokon belüli erőforrásokhoz a hálózaton kívülről csatlakozzon. A cégek és az oktatási intézmények gyakran alkalmaznak VPN hálózatot, hogy a felhasználóik a hálózaton kívülről, illetve vezeték nélküli hálózatról is hozzáférjenek a helyi hálózat erőforrásaihoz.

VPN megadása

- Érintse meg a **Beállítások > Kapcsolatok > VPN** lehetőséget, majd érintse meg a  gombot.
- A megnyíló képernyőn kövesse a hálózati rendszergazdától a VPN-beállítások konfigurálására kapott utasításokat.
- Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

A VPN hálózat felkerül a VPN beállítások képernyőn látható listára.



Egy VPN hozzáadása előtt be kell állítani egy képernyőzárat a telefonján.

Csatlakozás VPN hálózathoz/lecsatlakozás a VPN hálózatról

Csatlakozás VPN hálózathoz:

- Érintse meg a **Beállítások > Kapcsolatok > VPN** lehetőséget.
- Megjelenik a hozzáadott VPN hálózatokat tartalmazó lista. Érintse meg azt a VPN hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván.

- A megnyíló párbeszédpanelen írja be a kért hitelesítő adatokat, és érintse meg a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.

Lecsatlakozás a VPN hálózatról:

- Érintse meg azt a VPN hálózatot, amelyről le kíván csatlakozni. Megerősítéshez a megjelenő párbeszédablakban érintse meg a **LECSATLAKOZÁS** lehetőséget.

VPN szerkesztése/törlése

VPN szerkesztése:

- Érintse meg a **Beállítások > Kapcsolatok > VPN** lehetőséget.
- Megjelenik a hozzáadott VPN hálózatokat tartalmazó lista. Érintse meg a szerkeszteni kívánt VPN mellett található  ikont.
- A szerkesztést követően, érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

VPN törlése:

- Érintse meg a  ikont a kiválasztott VPN hálózat mellett, majd érintse meg az **ELFELEJT** lehetőséget a törléshez.

Privát DNS

Érintse meg a privát DNS mód kiválasztásához.

Chromebook

Csatlakoztathatja telefonját egy Chromebookhoz, hogy a számítógépen azonnal hozzáférjen a telefon adataihoz.

Gyors megosztás

Fájlok megosztása a közeli eszközökkel.

Android Autó

Az Android Auto lehetővé teszi a telefon számos funkciójának az autó központi kijelzőjén keresztüli vezérlését.

4.6 Kezdőképernyő és lezárt képernyő

Ebben a menüben beállíthatja az otthoni alkalmazásokat, kiválaszthatja kedvenc háttérképeit és témastílusait stb.

4.7 Képernyő

Fényerő

A képernyő fényerejét kézzel állítsa be.

Mód

Kiválaszthatja a saját preferenciájának vagy a környezetnek megfelelő Világos vagy Sötét módot.

Automatikus ütemezés

Kapcsolja be ezt a funkciót a megjelenítési módok beállított ütemezés szerinti automatikus beállításához.

Szemkímélő mód

A **Szemkímélő mód** hatékonyan csökkenti a kékfény-sugárzást és beállíthatja a színhőmérsékletet a szemfáradtság enyhítésére. A bekapcsoláshoz egyéni ütemezést is létrehozhat.

Olvasó mód

Optimalizálhatja a képernyő megjelenítését, hogy olyan kényelmes legyen az olvasási élmény, mintha fizikai könyvet olvasna.

NXTVISION

Képjavítás

Automatikusan javítja a kép kontrasztját, élességét, valamint a sötét részleteket.

Videojavítás

Javítja a videó színét, kontrasztját és részletgazdagságát mozi szintű vizuális élmény nyújtásához.

Játékjavítás

Javítja az árnyékok részletességét és javítja az általános játékgrafikát.

Szín mód és hőmérséklet

A tartalomtól függően változtathatja a kijelző színskáláját élénk, természetes vagy speciális színskálára.

Alvó mód

Állítsa be a képernyő időkorlátját.

Frissítési ráta

Kiválasztja a képernyő frissítési rátáját. Ha magas frissítési ráta van beállítva, a képernyő simábban gördül. Ha normál frissítési rátát választ, tovább használhatja az akkumulátort.

Kijelzőméret és szöveg

A betűtípus, a megjelenítési méret és a szöveg manuális beállítása.

Képernyő automatikus forgatása

Érintse meg a képernyő automatikus elforgatásának be-/kikapcsolásához.

Állapotsor és Notch kijelző

Beállíthatja az állapotsor stílusát, kiválaszthatja, hogy az értesítési ikonok össze vannak-e hajtva, és hogyan jelenjen meg az akkumulátor töltöttségi szint százalékos aránya.

A lehető legjobb élmény érdekében kapcsolja be a notch (bemetszés) opciót a teljes képernyős alkalmazásokhoz.

Képernyőkímélő

Képernyőkímélő kiválasztása töltés közbeni használatra.

4.8 Hang és rezgés

Használja a Hangok beállításokat a hívásjelző csengőhangok, zene és egyéb audiofájlok számos jellemzőjének konfigurálására.

Telefon csengőhang

Állítsa be a bejövő hanghívás csengőhangját.

Értesítési csengőhang

Állítsa be az értesítések alapértelmezett jelzőhangját.

Riasztási csengőhang

Állítsa be az ébresztő csengőhangját.

Élő feliratok

A készülék beszédének érzékeléséhez és a feliratok automatikus generálásához kapcsolja be ezt a funkciót a készüléken található utasításokat követve.

Ne zavarjanak

Ha nem akarja, hogy munka vagy pihenés közben zavarja a telefon vagy az információs csengőhang, beállíthatja a „**Ne zavarjanak**” üzemmódot.

Rezgés és haptikus visszajelzés

Rezgés beállítása hívásokhoz, értesítésekhez stb.

További hangbeállítások

Állítsa be a tárcsázó hangjait, a képernyőzár hangját, az érintési hangokat stb.

4.9 Értesítések

Az **Értesítések** menüben konfigurálhatja, hogy letiltásra kerüljenek-e az erre az alkalmazásra vonatkozó értesítések, elrejtésre kerüljenek-e a bizalmas tartalmak stb.

4.10 Intelligens menedzser

A Intelligens menedzser (Smart Manager) biztosítja, hogy telefonja kiválóan működjön, az adatok automatikus szkennelésével és optimalizálásával, megőrizve az akkumulátor töltöttségi szintjét, kezelje a tárolást és megvédje a biztonsági veszélyeket.

Az automatikusan induló alkalmazások korlátozásával a rendszer gyorsabbá tehető és meghosszabbítható az akkumulátor üzemideje.

A további optimalizáláshoz végezhet néhány kézi beállítást is.

4.11 Tárhely

Lépjen be a **Beállítások > Tárolás** elemre a tárhely használatának ellenőrzéséhez és szükség esetén szabadítson fel további mennyiségeket.

4.12 Alkalmazások

Érintse meg a telefonra telepített alkalmazásokkal kapcsolatos információk megtekintéséhez, az alkalmazások adathasználatának kezeléséhez, vagy a kényszerített leállításukhoz.

4.13 Speciális funkciók

NXTURBO és RAM-kiterjesztés

Fokozza telefonja teljesítményét a NXTURBO segítségével, amely optimalizálja a sebességet és a hatékonyságot a zökkenőmentesebb multitasking élmény érdekében. A RAM-kiterjesztés lehetővé teszi a tárhely virtuális RAM-ként való kiosztását, ami javítja a rendszer teljesítményét a teljesítményigényes alkalmazások és játékok futtatásakor. A beállításokat személyre szabhatja használatának és szükségleteinek megfelelően.

Gyors kézmozdulatok

Néhány gesztus beállítása a kényelmes használathoz, például a 3 ujjas képernyőfotó.

Be-/kikapcsoló gomb

Kamera gyors megnyitása

A kamera gyors megnyitásához nyomja meg kétszer a bekapcsológombot. Bármilyen képernyőről működik.

A Be-/kikapcsoló gomb befejezi a hívást

A hívás befejezéshez nyomja meg a be-/kikapcsológombot.

A be-/kikapcsológomb lenyomva tartása

A kikapcsolási menü megnyitásához tartsa lenyomva a be-/kikapcsológombot.

Képernyőfelvevő

Állítsa be a videofelbontást, hangot stb. A Képernyőfelvevő használatához húzza lefelé az állapotsávot kétszer, hogy elérje a gyorsbeállítások panelt, és érintse meg a  opciót, majd húzza fel a  opciót a gyorsbeállítások panelhez, lépjen ki a szerkesztőképernyőről, és érintse meg az újonnan hozzáadott címet.

Oldalsáv

Az Oldalsáv segítségével azonnal elérheti kedvenc alkalmazásait, eszközeit és parancsikonjait. Ez a kényelmes funkció könnyen elérhetővé teszi az alapvető funkciókat, és ezáltal elősegíti a hatékony multitaskingot. Az Oldalsáv az igényeknek megfelelően személyre szabható, ezáltal zökkenőmentesebbé teszi a mobiltelefon használatát.

4.14 Biztonság és adatvédelem

Alkalmazásbiztonság

A Play Protect rendszeresen ellenőrzi az alkalmazásokat és a készüléket a kártékony tevékenységek szempontjából. Értesítést kap a talált biztonsági kockázatokról.

Eszköz feloldása

Képernyőzár

A képernyő feloldásához válasszon egy módszert, például **Ujj elhúzása**, **Minta**, **PIN-kód** vagy **Jelszó** használata.

Arc- és ujjlenyomat-alapú feloldás

- **Arcalapú feloldás**

Az **Arcalapú feloldás** lehetővé teszi az eszköz feloldását az arcadatokkal. Állítsa be a képernyőn megjelenő lépések szerint.

Az Arcfelismerő használatakor ügyeljen arra, hogy a telefon képernyőjére nézzen.

- **Ujjlenyomat⁽¹⁾**

Használja az ujjlenyomatát a képernyő feloldásához.

Állítsa be a képernyőn megjelenő lépések szerint.

MEGJEGYZÉS: Az Arc- és ujjlenyomat-alapú feloldás használatához először be kell állítani egy mintát, PIN-kódot vagy jelszót.

Lopás elleni védelem

Védje készülékét fejlett lopás elleni védelmi funkciókkal. Személyes adatai biztonságának megőrzéséhez távolról zárolhatja, nyomon követheti telefonját vagy törölheti az azon található adatokat, ha elveszti, vagy ha ellopják.

Fiókbiztonság

Érintse meg a Google-fiók biztonságának ellenőrzéséhez.

Készülékkereső

A Készülékkereső segítségével távolról megtalálhatja ezt a készüléket. ha elveszíti ezt a készüléket, akkor is segít az adatok biztonságban tartásában.

Rendszer és frissítések

Érintse meg a biztonsági frissítések ellenőrzéséhez, valamint a Google Play frissítéséhez.

Adatvédelmi beállítások

Adatainak védelme érdekében beállíthatja, hogy engedélyezi-e a hozzáférést adott alkalmazások számára a tartózkodási helyéhez, SMS-üzeneteihez, telefonkönyvéhez stb. Továbbá engedélyezheti/letilthatja a jelszavak megjelenítését. valamint kiválaszthatja, hogy mely tevékenységeket és információkat mentse el a Google.

⁽¹⁾ Kizárólag T517F esetén

Adatvédelmi irányítópult

Az Adatvédelmi irányítópulttal megtekintheti, hogy milyen engedélyekkel rendelkeznek az egyes alkalmazások, és hogy milyen adatokhoz férnek hozzá. Könnyen ellenőrizheti és beállíthatja, hogy mely alkalmazások férhessenek hozzá a tartózkodási helyéhez, a kamerához, a mikrofonhoz stb. A világos információknak és a személyes adatok védelmét szolgáló, gyorsan végrehajtható műveleteknek köszönhetően a kezébe veheti adatainak védelmét.

További biztonság és adatvédelem

Ebben a menüben további biztonsági és adatvédelmi beállítások érhetők el.

4.15 Helymeghatározás

Érintse meg annak beállítására, hogy engedélyezi-e az alkalmazás hozzáférését a készülék helyadataihoz. Beállíthatja a folyamatos hozzáférés engedélyezését, vagy csak az alkalmazás használata közben.

4.16 Biztonság és vészhelyzet

Vészhelyzet esetére előre beállíthat vészhelyzeti információkat, például egészségügyi információkat vagy a vészhelyzet esetén értesítendő személyeket. Használhatja az SOS-t is, vagy bekapcsolhatja a helymeghatározó és a vezeték nélküli vészjelzéseket.

4.17 Fiókok

Érintéssel e-mail és egyéb támogatott fiókokat adhat hozzá készülékéhez, távolíthat el és kezelhet. Ezekkel a beállításokkal szabályozhatja az összes alkalmazás adatküldésének, fogadásának és szinkronizálásának lehetőségeit is; azaz ha ez automatikusan történik, az egyes alkalmazások ütemezése szerint, vagy egyáltalán nem.

Érintse meg a **Fiók hozzáadása** lehetőséget, hogy fiókot adjon hozzá a kiválasztott alkalmazáshoz.

4.18 Digitális jólét és szülői felügyelet

Ebben a menüben megtudhatja, mennyi időt töltött a telefon és akár az egyes alkalmazások használatával. Testreszabhatja a telefon használatának határidejét az egészséges és kiegyensúlyozott élet érdekében.

Ezen felül a szülők képesek korlátozni gyermekeik mobilhasználati idejét, kezelni böngészési szokásaikat.

4.19 Google

Érintse meg a Google fiók és szolgáltatások beállításainak konfigurálásához.

4.20 Kisegítő lehetőségek⁽¹⁾

Kisegítő lehetőségek menü

A Kisegítő lehetőségek menü gyors elérést biztosít a gyakran használt funkciókhoz, például a kijelzőfényerő vagy a hangerő beállításához, képernyőképek készítéséhez stb.

Kiválasztás beszédhez

Ha aktiválva van ez a funkció, akkor a készülék szóban ad visszajelzést a képernyőn megjelenő egyes elemek kiválasztásakor, és hangosan elmagyarázza, hogy mi jelenik meg a képernyőn.

Kapcsolós hozzáférés

A Kapcsolós hozzáférés lehetővé teszi az eszköz vezérlését, ha nehézkes az érintőképernyővel való közvetlen interakció. Külső kapcsolót, például billentyűzetet vagy nagyméretű gombot csatlakoztathat az eszközhöz.

TalkBack

A TalkBack egy képernyő-felolvasó funkció, amely szóban történő visszajelzéssel segíti elő az eszköz használatát. A TalkBack lehetővé teszi a telefon kizárólag érintéssel történő használatát, mivel leírja az összes megérintett elemet, és útmutatást nyújt a műveletek elvégzéséhez, hogy anélkül is lehessen használni az eszközt, hogy a képernyőre kellene nézni.

Kijelzőméret és szöveg

Az igényeinek megfelelően beállíthatja a kijelző méretét, megadhatja a szövegbeállításokat, és személyre szabhatja a képernyőn megjelenő elemek méretét.

⁽¹⁾ Az alkalmazás elérhetősége országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

Szín és mozgás

A Szín és mozgás menü segítségével módosíthatja, hogy hogyan jelenjenek meg a színek a kijelzőn, valamint beállíthatja a vizuális animációkat. Különböző színszűrők közül választhat a színérzékelés javításához, a szem megerőltetésének csökkentéséhez vagy a színvakok számára előnyösebb megjelenítés beállításához. Továbbá a zökkenőmentesebb vizuális élmény érdekében letilthatja a szükségtelen animációkat.

Extra fényerőcsökkentés

Az Extra fényerőcsökkentés a normál minimális szint alá csökkenti a képernyő fényerejét, és ezáltal lágyabb megjelenítést biztosít gyenge fényviszonyok melletti használatra vagy a túl erős fényre érzékeny felhasználók számára. Ez a funkció segít csökkenteni a szemfáradtságot, és kényelmesebbé teszi a telefon sötétben történő használatát.

Nagyítás

A Nagyítás funkció segítségével felnagyíthatja a képernyő egy adott területét. A nagyítást kézmozdulatokkal vagy a Kiegészítő lehetőségek menüben aktiválhatja. Ha engedélyezve van ez a funkció, akkor ki lehet nagyítani a szöveget, a képeket és az egyéb tartalmakat a részletek tisztább megjelenítéséhez, ami különösen hasznos a gyengén látó felhasználók számára.

Időzítemi beállítások

Az Időzítemi beállítások segítségével beállíthatja a rendszer reakcióidejét (pl. gombnyomásokra vagy billentyűzethasználatra), hogy az jobban megfeleljen az igényeinek, különösen, ha több időre van szüksége a képernyőn megjelenő elemekkel való interakcióra.

Rendszervezérők

A Rendszervezérők menü alternatív módokat kínál a rendszerbeállítások vezérlésére: például navigációs mód, a bekapcsológombbal történő hívásbontás és a képernyő automatikus elforgatása.

Rezgés és haptikus visszajelzés

Beállíthatja, hogy rezegjen a telefon az értesítéseknél, hívásoknál, érintéssel interakcióknál stb., vagy akár teljesen ki is kapcsolhatja a rezgést.

Élő feliratok

Az Élő feliratok funkció automatikusan feliratot generál hanganyagokhoz, például hívásokhoz, videókhoz vagy podcastokhoz. Ez a funkció hozzáférhetőbbé teszi a hanganyagokat a hallássérült felhasználók vagy azok számára, akik szívesebben olvassák is a hallottakat.

Feliratbeállítások

A Feliratbeállítások segítségével személyre szabhatja a feliratok méretét és stílusát, hogy azok az Ön preferenciáinak megfelelően olvashatóbbak és vizuálisan vonzóbbak legyenek.

Hangos leírás

A Hangos leírás funkció szóban ismerteti a videók, filmek és más médiatartalmak vizuális tartalmát, így a vizuális média könnyebben hozzáférhetővé és élvezhetőbbé válik a látássérült felhasználók számára.

Értesítés villanással

Figyelmeztetés a bejövő hívásokra, üzenetekre és további értesítésekre a kameravaku vagy a képernyő felvillanásával. Ha engedélyezve van ez a funkció, akkor vizuális jelzésként felvillan a vaku új értesítés érkezésekor, ami különösen hasznos lehet hallássérült felhasználók vagy zajos környezetben tartózkodók számára.

Hallókészülékek

A Hallókészülékek részben kompatibilis hallókészülékeket vagy más hallássegítő eszközöket lehet csatlakoztatni és kezelni a telefonnal. Javítja a hangminőséget és a hozzáférhetőséget a hallókészülékkel rendelkező felhasználók számára.

Hangbeállítás

A monó hang be-/kikapcsolása, valamint a bal és a jobb oldali hangcsatorna közötti egyensúly beállítása a tisztább hangzás és a kényelmesebb hallgatási élmény érdekében.

Kisegítő gyorselérések

A Kisegítő gyorselérések gyors hozzáférést biztosítanak adott kisegítő funkciók engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Beszéd szintetizáló kimenete

A Beszéd szintetizáló beszédé alakítja az írott szöveget, és lehetővé teszi a beszéd sebesség, a hangmagasság, valamint a nyelv személyre szabását a funkcióra vonatkozóan. Ez a funkció azon felhasználók számára előnyös, akik a szóbeli visszajelzést részesítik előnyben, vagy akiknek nehézségeik vannak az olvasással.

4.21 Rendszer

Rendszerfrissítés

Ha frissíteni szeretné a rendszert, akkor érintse meg a **FRISSÍTÉSEK KERESÉSE** lehetőséget (lásd: 5 Hozza ki a legjobbat a készülékéből > FOTA-frissítés).

Alkalmazások frissítése

Ellenőrizze az alkalmazásfrissítési információkat.

Navigálási mód

Válassza ki a kedvenc navigációs gomb elrendezését.

Nyelvek

Érintse meg a nyelvi beállítások, a hangbeviteli beállítások stb. konfigurálásához.

Billentyűzet

Érintse meg a virtuális billentyűzet, a mutatósebesség stb. konfigurálásához.

Dátum és idő

A Dátum és idő képernyő beállításaival testre szabhatja a dátum és az idő megjelenítésének beállításait.

Biztonsági mentés

Kapcsolja be  , ha biztonsági másolatot kíván menteni a Google szervereire a telefon beállításairól és az egyéb alkalmazásadatokról. Amennyiben kicseréli a készülékét, az elmentett beállítások és adatok visszaállításra kerülnek az új készüléken, amikor belép a Google fiókjába.

Opciók visszaállítása

Érintse meg az összes hálózati beállítás és az alkalmazásbeállítások visszaállítására. Ezekkel a beállításokkal az adatok nem vesznek el.

Ha az **Összes adat törlése (gyári adatok visszaállítása)** lehetőséget választja, akkor a telefon belső tárhelyén lévő összes adat törlődik; a visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot az adatokról.

Szabályozási és biztonsági előírások

Érintse meg az olyan termékinformációk megtekintéséhez, mint amilyen a **termékmodell**, a **gyártó címe**, az **IMEI**, a **CU-referencia**, a **Bluetooth-nyilatkozat-azonosító** stb.

Felhasználói élményt javító program

Érintse meg a felhasználói élményt javító programhoz való csatlakozáshoz, hogy továbbfejleszthessük termékdizájnunkat és az általános felhasználói élményt.

5 Hozza ki a legjobbat készülékéből

FOTA Upgrade

Frissítse a telefonja szoftverét a FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade segítségével.

Az alkalmazáslista Frissítések elemének eléréséhez érintse meg a **Beállítások > Rendszer > Rendszerfrissítés** menüpontot. Frissítések keresése előtt be kell kapcsolnia az adatkapcsolatot vagy csatlakoznia kell egy Wi-Fi hálózatra.

A Wi-Fi bekapcsolt állapotában a rendszer képes felismerni, hogy elérhető-e új firmware verzió, és ha igen, akkor automatikusan letöltheti azt. A befejezés után egy felbukkanó párbeszédpanelen lehetősége nyílik a telefon frissítésére most vagy később.

Ha a **Beállítások > Rendszer > Rendszerfrissítés >  > Frissítési beállítások > Automatikus frissítés** ki van kapcsolva, egy felbukkanó párbeszédpanelen megkérdezi, hogy töltsön le egy új firmware verziót, amelyet a telefon felfedezett, vagy nem akarja azt figyelmen kívül hagyni.

Ha csak mobilhálózati kapcsolattal rendelkezik, akkor csak egy értesítést kap, amely megjelenik az állapotsoron.

A FOTA letöltés vagy frissítés alatt ne módosítsa az alapértelmezett tárolási helyet, hogy a megfelelő frissítőcsomagok fellelhetőek legyenek.

6 Hibaelhárítás

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a szervizközponttal, kövesse az alábbi utasításokat, a készülékben keletkezett hiba elhárítása érdekében:

- Az optimális működés érdekében teljesen töltse fel az akkumulátort.
- A telefon teljesítményének javítása érdekében távolítsa el a felesleges fájlokat vagy alkalmazásokat a telefonjáról.
- Frissítse a telefon szoftverét a **Beállítások > Rendszer > Rendszerfrissítés** menüpont segítségével.
- Állítsa vissza telefonját a **Beállítások > Rendszer > Visszaállítási opciók > Összes adat törlése (gyári visszaállítás)** menüpontban. A telefonján található összes adat véglegesen törlődik. A telefon visszaállítása előtt erősen ajánlott, hogy a telefonján található adatokról biztonsági mentést készítsen.

A telefonom lefagyott vagy nem lehet bekapcsolni

- Amikor a telefon nem kapcsolódik be, töltse legalább 20 percig, hogy biztosítsa a szükséges minimális töltöttségi szintet. Ezt követően próbálja meg újra bekapcsolni.
- Ha a telefon megakad a bekapcsolási animációnál, és nem lehet hozzáférni a felhasználói felülethez, akkor tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsológombot** a visszaállításhoz. Ez elhárítja a harmadik féltől származó alkalmazások által okozott rendszerhibákat.

A telefon több percig nem válaszolt

- Amennyiben a telefonja nem válaszol, tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot, amíg a készülék kikapcsol, majd indítsa újra.
- Ha még mindig nem működik, állítsa vissza telefont.

A telefon magától kikapcsol

- Ellenőrizze, hogy a képernyő le legyen zárva olyankor, amikor nem használja a telefont, és hogy a **Be-/kikapcsoló** gombot ne nyomja meg véletlenül, miközben a képernyőzár fel van oldva.
- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.
- Ha még mindig nem működik, állítsa vissza telefont vagy frissítse a szoftvert.

- Ha a probléma egy bizonyos harmadik féltől származó alkalmazás használata közben jelentkezik, győződjön meg róla, hogy az alkalmazás kompatibilis a készülékével és az Android verziójával. Próbálja meg eltávolítani a harmadik féltől származó alkalmazást.

A telefon nem töltődik fel rendesen

- Ellenőrizze, hogy a telefonjához mellékelt TCL töltőt használja.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nem merült le teljesen, mert ha az akkumulátor hosszú ideig teljesen lemerülve állt, mintegy 20 percet vesz igénybe, amíg az akkumulátor töltésjelző megjelenik a képernyőn.
- Ügyeljen arra, hogy a töltésre normál körülmények között kerüljön sor (0°C (32 °F) és 45°C (113 °F) között).
- Külföldön ellenőrizze, hogy a bemenő feszültség kompatibilis-e.

A telefon nem tud csatlakozni a hálózathoz, vagy a „Nincs szolgáltatás” üzenet jelenik meg.

- Próbáljon meg a hálózathoz egy másik, fizikai helyről csatlakozni.
- Ellenőrizze a szolgáltatójánál a hálózati lefedettséget.
- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy a SIM-kártyája érvényes.
- Ha a hálózat túl van terhelve, próbáljon később csatlakozni.
- Próbálja meg bekapcsolni pár másodpercre a „Repülőgép üzemmódot”, majd kapcsolja ki.

A telefon nem tud csatlakozni az internethez

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája internet-hozzáférési szolgáltatása elérhető-e.
- Ellenőrizze a telefonja internet csatlakozási beállításait.
- Ellenőrizze, hogy olyan területen van, ahol van hálózati lefedettség.
- Próbáljon később vagy más helyről csatlakozni.
- Próbálja meg bekapcsolni pár másodpercre a „Repülőgép üzemmódot”, majd kapcsolja ki.

Érvénytelen SIM-kártya

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte be.
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája chipje ne legyen megsérülve.

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája szolgáltatása elérhető.

A telefonom nem tud kimenő hívásokat kezdeményezni.

- Győződjön meg arról, hogy érvényes számot tárcsázott, és megérintette az  ikont.
- Nemzetközi hívások esetén ellenőrizze az országhívószámokat és körzetszámokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja csatlakozott-e egy hálózatra, illetve a hálózat nem túlterhelt vagy nem elérhető.
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál (egyenleg, érvényes SIM-kártya stb.).
- Ellenőrizze, hogy nem tiltott le a kimenő hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja ne legyen repülőgép üzemmódban.

A telefonom nem tud bejövő hívásokat fogadni.

- Ellenőrizze, hogy a telefonja be van kapcsolva és csatlakozott egy hálózathoz (ellenőrizze a hálózat túlterheltségét vagy elérhetőségét).
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál (egyenleg, érvényes SIM-kártya stb.).
- Ellenőrizze, hogy nem irányította át a bejövő hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy nem tiltott le bizonyos hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja ne legyen repülőgép üzemmódban.

Nem jelenik meg a hívó fél neve/telefonszáma egy hívás fogadásakor

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy előfizetett erre a szolgáltatásra.
- A hívó fél titkosíthatta a nevét vagy számát.

Nem találom a névjegyeimet

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája nincs-e meghibásodva.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően behelyezte a SIM-kártyáját.

A hívások hangminősége gyenge

- Hívás közben a **Hangerő** gomb megnyomásával szabályozhatja a hangerőt.
- Ellenőrizze a térerőt. Menjen át egy erősebb jelerősségű helyiségbe.

- Ellenőrizze, hogy a telefonja vevőkészüléke, csatlakozója és hangszórója tiszta legyen.

Nem tudom a kézikönyvben leírt funkciókat használni

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy az előfizetése tartalmazza-e az adott szolgáltatást.
- Ellenőrizze, hogy ennek a funkciónak a használatához nincs-e szükség egy TCL tartozékra.

Ha kiválasztok egy telefonszámot a névjegyek közül, nem tudom tárcsázni

- Ellenőrizze, hogy helyesen mentette-e el a telefonszámot a telefonkönyvben.
- Ellenőrizze, hogy kiválasztotta az országhívószámot, ha nemzetközi számot hív.

Nem tudok névjegyet hozzáadni

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája telefonkönyve nem telt-e meg; töröljön néhány névjegyet vagy mentsen le néhányat a telefonja memóriájába.

Az engem hívók nem tudnak hangposta üzenetet hagyni

- Keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.

Nem tudok hozzáférni a hangpostámhoz.

- Ellenőrizze, hogy a szolgáltató hangposta számát helyesen adta meg a „Hangposta száma” mezőben.
- Ha a hálózat foglalt, próbálja meg később.

Nem tudok MMS üzeneteket küldeni és fogadni

- Ellenőrizze a telefon memóriáját: előfordulhat, hogy megtelt.
- Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatójával, hogy ellenőrizze a szolgáltatás elérhetőségét, és az MMS beállításokat.
- Ellenőrizze a szerverközpont számát vagy a saját MMS profilját a szolgáltatójánál.
- A szerverközpont foglalt lehet. Próbálja újra később.

SIM-kártya PIN-kódja zárolva

- Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval a PUK-kód (személyes kioldó kód) megszerzéséhez.

Nem tudom csatlakoztatni a telefonomat a számítógéphemhez

- Ellenőrizze, hogy az USB-port nincs eltörve. Ha nem működik, számítógépén próbálkozzon egy másik USB-porttal.
- Ellenőrizze az USB illesztőprogramok megfelelő telepítését.
- Ha Windows alapú számítógépet használ, győződjön meg arról, hogy az támogatja az MTP üzemmódot. Ha Mac alapú számítógépet használ, telepítse az Android File Transfer alkalmazást a www.android.com/filetransfer/ weboldalról.

Nem tudok új fájlokat letölteni

- Ellenőrizze, hogy elégséges telefonmemória áll rendelkezésére a letöltéshez.
- Válassza ki a microSD-kártyát a letöltött fájlok tárolási helyéül.
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál.

A telefont nem lehet felismerni Bluetooth-on keresztül.

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van kapcsolva, és a telefonja más felhasználók által látható.
- Ellenőrizze, hogy a két telefon a Bluetooth érzékelési távolságon belül található.

Az akkumulátor túl gyorsan lemerül

- Győződjön meg arról, hogy betartja a teljes töltéshez szükséges időt (minimum 120 perc).
- Részleges töltés esetén a töltésjelző téves adatot mutathat. A pontos töltöttségi szint kijelzéséhez várjon legalább 20 percet a töltő eltávolítása után.
- Állítsa a képernyő fényerejét megfelelő szintre.
- Hosszabbítsa meg az e-mail automatikus ellenőrzését, amennyire csak lehetséges.
- A híreket és időjárás-jelentést manuálisan frissítse, vagy a lehető leghosszabb időre állítsa be az automatikus frissítést.
- Lépjen ki a háttérben futó alkalmazásokból, amennyiben ezeket hosszabb ideig nem használja.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, Wi-Fi-t vagy GPS-t, ha nem használja ezeket.

A telefon felmelegszik a hosszabb beszélgetések, játékok futtatása, internetböngészés vagy egyéb komplex alkalmazások futtatása következtében

- Ez a melegedés természetes következménye a processzor által végzett jelentős adatfeldolgozásnak. A fenti műveletek befejezését követően a telefonja visszahűl normál hőmérsékletre.

A gyári adatok visszaállítását követően a Google fiókom belépési adatainak megadása nélkül nem tudom a telefonomat használni.

- A visszaállítást követően meg kell adnia annak a Google fióknak a belépési adatait, amelyeket eredetileg használt a telefonján.
- Ha nem emlékszik Google fiókjának belépési adataira, végezze el a Google fiók helyreállítási műveleteit.
- Ha még mindig nem sikerül hozzáférnie a telefonjához, forduljon a hivatalos szervizközponthoz, de ne feledje, ez nem fog garanciális esetnek minősülni.

Elfelejttem a telefonnal kapcsolatos jelszavakat/kódokat/kulcsokat

- Végezze el a gyári adatok visszaállítását.
- Ha még mindig nem sikerül hozzáférnie a telefonjához, forduljon a hivatalos szervizközponthoz, de ne feledje, ez nem fog garanciális esetnek minősülni.

Az érintőképernyő megérintése után nem történik semmi

- Ellenőrizze, hogy a képernyő nem sérült-e meg. Ha megsérült, készítsen biztonsági másolatot az adatairól, majd vigye el a készüléket és a vásárlást igazoló számlát a szervizközpontunkba, ahol professzionális segítséget kaphat.
- Ha a probléma egy harmadik féltől származó alkalmazás használata közben jelentkezik, győződjön meg róla, hogy az alkalmazás kompatibilis a készülékével és az Android verziójával. Próbálja meg eltávolítani a harmadik féltől származó alkalmazást.
- Ellenőrizze, hogy a hiba töltést közben fordul-e elő. Ha igen, azt javasoljuk, próbálja ki a eredeti töltőt és adatkábel.

(Megjegyzés: A nem szabványos töltők és adatkábelek feszültségének instabilitása miatt az érintőképernyő nem reagál).

- Győződjön meg róla, hogy a hőmérséklet, ahol a készüléket használja se nem túl meleg, se nem túl hideg. A kapacitív érintőképernyő normál üzemi hőmérséklete -10 °C~60 °C. A túl magas vagy alacsony hőmérséklet az érintőképernyő reakcióképtelenségét okozza.

- Ha képernyővédő van a képernyőn, ellenőrizze, hogy az eltávolítása után működik-e az érintőképernyő.
- Győződjön meg róla, hogy az érintőképernyőn nincsenek foltok, például víz vagy izzadság. Ha vannak, törölje le a képernyőt, és próbálja újra.
- Ha még mindig nem működik, állítsa vissza telefont vagy frissítse a szoftvert.

Nem lehet bekapcsolni a kamera vaku üzemmódját

- Töltse a készüléket, amíg az akkumulátor töltöttségi szintje el nem éri a 30%-ot. A kamera vakuja nem használható, ha az akkumulátor alacsony töltöttségi szinttel rendelkezik.
- Törölje a **Kamera** alkalmazás gyorsítótárát.

Egy adott alkalmazás gyorsítótárának ürítéséhez: lépjen a főmenübe, válassza a **Beállítások > Alkalmazások > Összes alkalmazás megtekintése > Kamera > Tárhely és gyorsítótár** menüpontot, és válassza a **Tárhely törlése** . majd a **Gyorsítótár törlése** lehetőséget.

- Húzza lefelé a gyorsbeállítások sávot bármelyik felületen, érintse meg a zseblámpa ikont, hogy ellenőrizze, működik-e a vaku a készülékén.
- Ellenőrizze, hogy a kamera be van-e állítva a speciális felvételi módra. Bizonyos effektusok eléréséhez a program letiltja a vaku használatát. Kérjük, váltson vissza a kamerán normál felvételi módra.

Hogyan lehet biztonsági mentése készíteni a készülékem adatairól

- Lépjen a **Beállítások > Rendszer > Biztonsági mentés** menüpontba (lásd: „4.21 Rendszer > Biztonsági mentés”)

7 Műszaki adatok

Platform:

- MTK G81

OS:

- Android 15

Memória:

- T517D: 128 GB ROM+12 GB* (4 GB RAM + 8 GB RAM-kiterjesztés)
- T517F: 256 GB ROM+18 GB* (8 GB RAM + 10 GB RAM-kiterjesztés)

Méret (H × Sz × V):

- 165,62×76,2×8,34 mm

Tömeg:

- 190 g

Képernyő:

- HD+ 720* 1600 20:9

Hálózat:

- **T517D**

2G: 850/900/1800/1900

3G: B1/2/5/8

4G: B1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41 (2496-2690 MHz)

- **T517F**

2G: 850/900/1800/1900

3G: B1/2/4/5/8

4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/38/40/41(2496–2690 MHz)/66

Csatlakozási lehetőségek:

- Bluetooth 5.1

- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz és 5 GHz
- 3,5 mm-es hangkimeneti aljzat
- C típusú

Kamera:

- Hátsó kamera: 50 MP (Fő és Makró) + 0,08 Kettős
- Elülső kamera: 5 MP

Akkumulátor⁽¹⁾:

- Kapacitás: 5200 mAh

Bővítőhely:

- MicroSD™ memóriakártya

(A MicroSD-kártya 2 TB-ig elérhető)

Érzékelők:

- BDS/GPS/Glonass/Galileo, A-GPS

Megjegyzés: A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

⁽¹⁾ Az eredeti akkumulátort szigorú biztonsági vizsgálatoknak vetettük alá a vonatkozó szabványoknak való megfelelés érdekében. Az eredetitől eltérő akkumulátorok használata veszélyesnek bizonyulhat.

8 Az Eco kivitelre vonatkozó műszaki információk

Akkumulátorban található kobalt:

- $x > 10 \text{ g}$

Kondenzátorokban található tantál:

- $x < 0,01 \text{ g}$

Hangszórókban, vibrációs motorokban és más mágnesekben található neodímium:

- $x < 0,05 \text{ g}$

Arany az összes alkatrészben:

- $x < 0,02 \text{ g}$

Újrahasznosíthatósági arány:

- 81,70 %

A termékben vagy a termék alkatrészében található újrahasznosított tartalom indikatív százalékos aránya:

- nem ismert

Külső behatásokkal szembeni védettség besorolása:

- IP54

Minimális akkumulátor-üzemidő ciklusokban, ciklusok száma:

- 1000

9 Tartozékok

Standard tartozékok

- C 2.0 típusú kábel
- SIM-kártya eltávolító tű
- Rövid használati utasítás
- RAM-kibővítés matrica
- Töltő⁽¹⁾



- A tartozékok országtól és szolgáltatótól függően eltérhetnek.
- Kizárólag a készülékhez mellékelt TCL akkumulátorokat és tartozékokat használja.

10 Licencek



A Bluetooth SIG, Inc. által engedélyezett és tanúsított TCL T517D/T517F Bluetooth-nyilatkozat-azonosítója: ID D064424



Wi-Fi Alliance tanúsítvánnyal

11 Nyilatkozat

Ez a dokumentum kizárólag referenciaként szolgál. A tényleges termék (beleértve többek között, de nem kizárólagosan annak színét, méretét, képernyő-elrendezését stb.) a régiótól, a szolgáltatótól, illetve a szoftververziótól függően eltérhet a leírástól. A jelen dokumentum előzetes értesítés nélkül változhat. A pontos részletekért kérjük, nézze meg a tényleges terméket. A jelen dokumentumban szereplő állítások, információk és ajánlások semmilyen formában sem minősülnek sem kifejezett, sem hallgatóságos garanciának.

⁽¹⁾ Környezetvédelmi okokból előfordulhat, hogy ez a csomag nem tartalmaz töltőt, a megvásárolt készüléktől függően.

INSPIRE GREATNESS