



JLAB
AUDIO
SŁUCHAWKI
FLEX SPORT

Cieszymy się, że używasz słuchawek JLab Audio!
Jesteśmy dumni z naszych produktów i całkowicie za nie ręczymy.



GWARANCJA

Wszystkie roszczenia gwarancyjne są rozpatrywane przez JLab Audio według naszego wyłącznego uznania. Zachowaj dowód zakupu, aby zapewnić sobie możliwość skorzystania z gwarancji.



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Skontaktuj się z nami, pisząc na adres support@jlabaudio.com lub odwiedź intl.jlabaudio.com/contact


ZAREJESTRUJ SIĘ DZISIAJ

intl.jlabaudio.com/register

Nowości o produktach | Porady
FAQ i nie tylko

PIERWSZA KONFIGURACJA: PAROWANIE PRZEZ BLUETOOTH

- 1 Włącz Bluetooth w ustawieniach urządzenia.

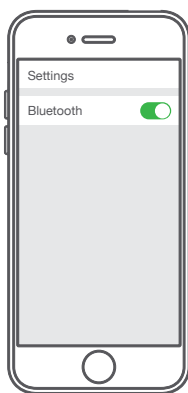

- 2 Naciśnij przycisk włączania i przytrzymaj przez ponad **10 sekund**. Logo zacznie **migać na niebiesko i biał**o, sygnalizując, że słuchawki są gotowe do sparowania z urządzeniem Bluetooth.



- 3 Wybierz „JLab Flex Sport” w ustawieniach urządzenia. Dwukrotny sygnał dźwiękowy, a następnie **ciągłe niebieskie światło** oznaczają, że połączenie zostało nawiązane.



PAROWANIE PRZEZ BLUETOOTH NOWYCH / DODATKOWYCH URZĄDZEŃ:

Dla każdego dodatkowego urządzenia wykonaj PIERWSZĄ KONFIGURACJĘ. Słuchawki Flex Sport zapamiętują do 8 urządzeń i automatycznie łączą się z ostatnim urządzeniem, które zostało wcześniej sparowane. Jeśli wcześniej sparowano różne urządzenia, wystarczy wyłączyć Bluetooth w niepożądanych urządzeniach i włączyć w wybranym urządzeniu, aby przy następnym użyciu zostało nawiązane połączenie.

Uwagi:

- Bluetooth jest bezprzewodową technologią radiową i jest wrażliwy na przedmioty znajdujące się między słuchawkami a podłączonym urządzeniem. Słuchawki są przeznaczone do użytku w odległości 10 metrów od podłączonego urządzenia, bez większych przedmiotów (ścian itp.) pomiędzy nimi.
- Po pomyślnym podłączeniu słuchawki zapamiętują urządzenie i automatycznie łączą się przy następnym włączeniu. W danym momencie może być podłączone tylko jedno urządzenie. Aby sparować inne urządzenie, najpierw usuń połączenie z bieżącym urządzeniem w ustawieniach Bluetooth.
- Jeśli z jakiegoś powodu połączenie z Bluetooth zostanie przerwane, ręcznie podłącz ponownie urządzenie Bluetooth.

FUNKCJE BOTOANELOR

ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI: Naciśnij 1 raz

URMĄTOAREA PIESĂ:

Naciśnij i przytrzymaj dłużej niż 1 sekundę

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE:

Naciśnij i przytrzymaj dłużej niż 3 sekundy

**ODTWARZANIE / PAUZA / ODBIERANIE
POŁĄCZEŃ / KOŃCZENIE POŁĄCZEŃ:**

Naciśnij 1 raz

SIRI (IOS) LUB „OK GOOGLE” (ANDROID):

Naciśnij 2 razy

PAROWANIE PRZEZ BLUETOOTH:

(Postępuj zgodnie z instrukcją pierwszej konfiguracji)

ZMNIJSZANIE GŁOŚNOŚCI:

Naciśnij 1 raz

PRZEWIJANIE UTWORU WSTECZ:

Naciśnij i przytrzymaj dłużej niż 1 sekundę



WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE DŹWIĘKÓW

OTOCZENIA: Naciśnij 1 raz (Gdy ta funkcja jest aktywna, słuchawki Flex Sport będą dopuszczały dźwięki otoczenia)

ZMIANA USTAWIENIA KOREKTORA:

Naciśnij i przytrzymaj dłużej niż 2 sekundy (Słuchawki Flex Sport przełączają się kolejno przez 3 ustawienia korektora)

JLab SIGNATURE
(Jeden Sygnał Dźwiękowy)

Autorski dźwięk JLab C3™ ze wzmocnionym wokalem i basami

BALANCED
(Dwa Sygnały Dźwiękowe)

Wyrównany dźwięk bez dodatkowej korekcji

BASS BOOST
(Trzy Sygnały Dźwiękowe)

Wzmocnione basy i subbasy

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

WŁĄCZANIE = Dzwonek

POŁĄCZONO Z BLUETOOTH = 2 krótkie sygnały



SŁABA BATERIA = „Low Battery” (mniej niż 20%)

WYŁĄCZANIE = Dzwonek


ZAKŁADANIE: PAŁĄKI NAPINAJĄCE

1 INSTALOWANIE: Złóż zawiasy i znajdź otwory blokujące na słuchawkach. Zatrzasknij pałąk napinający po obu stronach. (Na spodzie każdego pałąka znajduje się napis FLEXFIT lub FIRMFIT.)

2 ZDEJMOWANIE: Złóż zawiasy i znajdź wycięcie w pałąku napinającym. Pociągnij palcem na zewnątrz, aby odblokować.

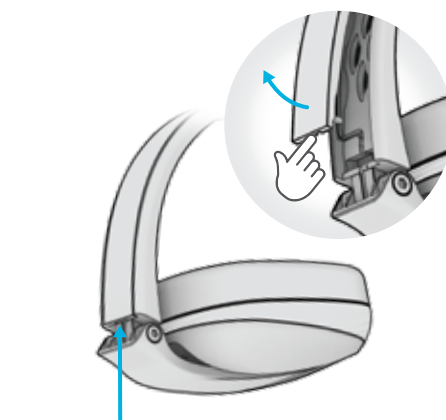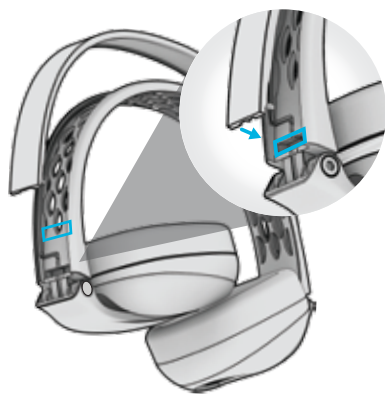

Wycięcie w pałąku napinającym

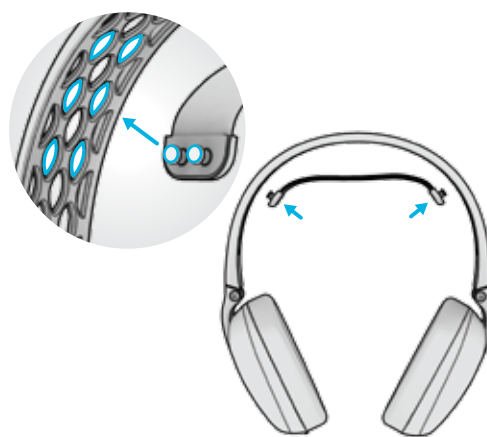

OPCJONALNA WKŁADKA PAŁĄKA


Wciśnij podwójne mocowanie do jednej z par otworów po wewnętrznej stronie pałąka. Powtórz to samo po drugiej stronie.

ZDEJMOWANE NAUSZNIKI


Aby zdjąć, chwyć poduszkę i pociągnij prosto na zewnątrz.

W celu wyprania w pralce umieść nauszники w dostarczonym etui.

Pranie w pralce z użyciem programu delikatnego. Suszenie w suszarce do ubrań, bez ogrzewania.

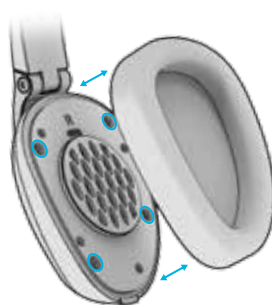

PRANIE RĘCZNE
ZALECANE

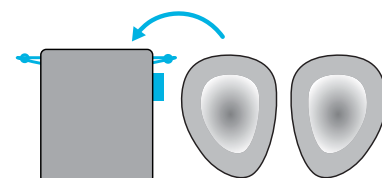


ŁADOWANIE

Uwaga: Słuchawki Flex Sport można ładować, gdy są włączone lub wyłączone.

Otwórz zaślepkę na dole słuchawki Flex Sport, aby podłączyć kabel USB-C i ładować z wejścia USB.

Biała lampka sygnalizuje ładowanie, a po pełnym naładowaniu zmienia kolor na niebieski.

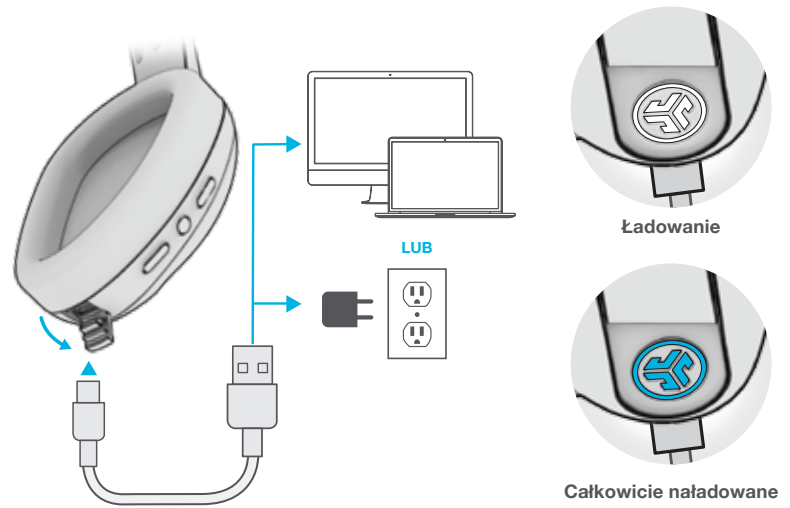

UWAGA!

- Nie dopuszczaj, aby do nauszników dostała się wilgoć lub płyny.
- Unikaj bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur oraz wilgoci.
- Nie dopuszczaj do spadania lub zginięcia słuchawek, naciągania kabla przez gwałtowne pociągnięcie lub użycie dużej siły, ani nie zginaj kabla pod ostrym kątem.
- W nausznikach słuchawek może gromadzić się воск i pogarszać jakość dźwięku. Aby poprawić jakość dźwięku, ostrożnie usuń воск bawełnianym wacikiem lub innym małym przyrządem.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból, spróbuj zmniejszyć głośność lub na jakiś czas zaprzestać używania.
- Jeśli regularnie odczuwasz dyskomfort podczas korzystania z tego produktu, przerwij używanie i skonsultuj się z lekarzem.
- Słuchawki powinny się traktować tak, jak ładne okulary przeciwsłoneczne, a więc przechowywać w bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane.



Kup produkty | Powiadomienia o produktach | "Wygrzewanie" słuchawek

JLab Audio + Burn-in Tool

