

1. Om din Omni E28

- 1.1 Hva er i Esken
- 1.2 Oversikt
- 1.3 Knappkontroller
- 1.4 Led-Indikasjon

2. Forbereder Din Omni E28

- 2.1 Installer Omni-Stasjonen
- 2.2 Lad Opp RoboVac
- 2.3 Last ned appen
- 2.4 Tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen

3. Bruke Din Omni E28

- 3.1 Viktige Tips før Bruk
- 3.2 Kartlegging
- 3.3 Sett opp Ingen-gå Soner og Mopp-fri Soner
- 3.4 Planlegg Rengjøringsoppgave
- 3.5 Velg Rengjøringsmodus

4. Bruke Moppsystemet

5. Bruke RoboVac med Alexa, Siri eller Google Assistant-kompatible enheter

6. Aktivering / Deaktivering av Barnesikring

7. Bruke den Bærbare Dyprenseren

- 7.1 Forberedelse av Den Bærbare Dyprenseren
- 7.2 Start Rengjøringen
- 7.3 Aktiver Selvrensingsmodus
- 7.4 Etter Bruk

8. Rengjøring og Vedlikehold

- 8.1 Rengjør Støvbeholderen og Filteret
- 8.2 Rengjør Rullebørsten
- 8.3 Rengjør Sidebørsten og CornerRover-armen
- 8.4 Rengjør Sensorene, Kameraene og Ladekontaktene
- 8.5 Rengjør Vannstanken
- 8.6 Rengjør Rengjøringsbrettet

9. Feilsøking

10. Spesifikasjoner

11. Kundeservice

1. Om din Omni E28

1.1 Hva er i Esken




Bærbar dyp rengjøring



Omni-stasjonen



Robotstøvsuger (RoboVac)



Avtakbart Underlag



Hurtigstartguide




Sikkerhetsark

1.2 Oversikt



- 1 Rgb Kamera + LED-Lys
- 2 Knapper
- 3 Navigasjons-Lidar
- 4 Innløp for Skittent Vann
- 5 Ladekontaktpinner (x2)
- 6 Vanninjeksjonsport

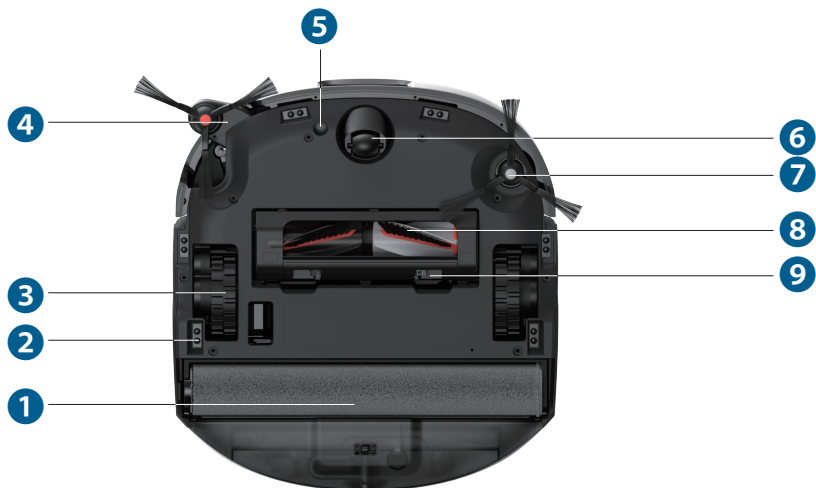

- 1 Avtakbar Mopperull
- 2 Fallfølere (×6)
- 3 Hjul (×2)
- 4 CornerRover-arm
- 5 Teppedeteksjonssensor
- 6 Svingbart hjul
- 7 Sidebørste
- 8 DuoSpiral™-børster
- 9 Børstebeskyttelse



- 1 Støvbeholder
- 2 Handle
- 3 Utløserlås
- 4 Filter



- 1 Avtakbart Underlag
- 2 Rengjøringsbrett
- 3 Led-Indikator
- 4 Ren Vannstank
- 5 Skittenvannstank
- 6 Luftutløp
(med Avtakbar
Støyreduserende Skum
Innvendig)
- 7 Engangs-Støvpose



Selvrenseknapp

- Trykk for å starte selvrensing av den Bærbare Dyprenseren

Sprayutløser

- Trykk og hold for å spraye vann

Munnstykke

Av/På-Knappen

- Trykk for å slå den Bærbare Dyprenseren av eller på


Rengjøringsbørste

1.3 Knappkontroller

	• Langt trykk (3 sek): Slå på eller av enheten • Kort trykk: Pause / gjenoppta oppgaven
	• Kort trykk: Send tilbake RoboVac til Omni-stasjonen
	• Trykk og hold inne (3 sek): Tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen

1.4 Led-Indikasjon


Du kan se statusen til RoboVac, Omni-stasjonen og den Bærbare Dyprenseneren via LED-indikatorene.

	LED-Indikasjon	Beskrivelse	Status
RoboVac		Pulserende hvit	Slått På
		Stadig hvit	Fungerer normalt
		Pustende rød	Lavt batteri
		Stadig rød	• Lavt batteri • Feil (Se instruksjonene i appen for løsninger)
		Blinker rødt raskt	Feil (Se instruksjonene i appen for løsninger)
Omni-stasjonen		Ringene lyser hvitt	Slått på
		Stadig hvit	Fungerer normalt
		Pustende hvitt	Støvoppsamling / Moppvask
		Stadig rød	Feil (Se instruksjonene i appen for løsninger)
		Av	Strøm frakoblet
Bærbar dyp rengjøring		Stadig hvit	• Tilkoblet strøm • Fungerer normalt
		Blinkende hvitt (tre ganger)	Den Bærbare Dyprenseneren er plassert tilbake på Omni-stasjonen
		Pustende hvitt	Trykk på sprayutløseren / selvrenseknappen
		Stadig rød	Feil (Se instruksjonene i appen for løsninger)
		Av	Strøm frakoblet

2. Forbereder Din Omni E28

2.1 Installer Omni-Stasjonen

1. Tilsett Gulvrens i Omni-stasjonen.

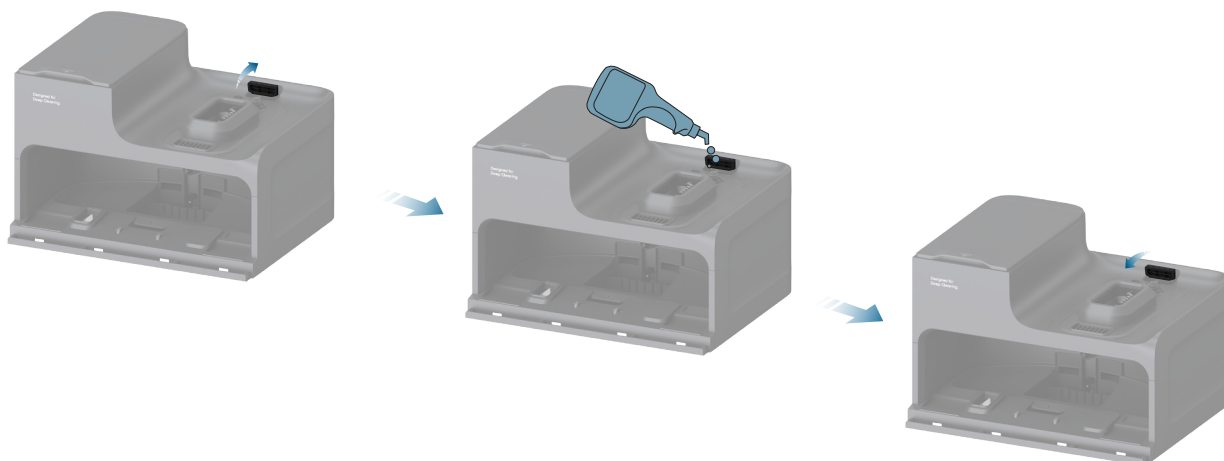

2. Monter den Bærbare Dyprensere på Omni-stasjonen.



3. Installer den avtakbare basen ved å trykke ned begge sidene fast.



- 💡 • Sørg for at den avtakbare basen er riktig koblet til Omni-stasjonen, ellers vil roboten ikke kunne returnere til stasjonen som den skal.

4. Plasser Omni-stasjonen på et sted med sterkt Wi-Fi-signal og hvor roboten lett kan få tilgang. Det anbefales å plassere den mot en vegg og på et hardt, jevnt underlag. Koble strømkabelen til Omni-stasjonen og en stikkontakt. Når Omni-stasjonen kobles til strøm, lyser LED-ringene på rentvannstanken hvitt.



- 💡 • Den anbefalte klaringen på illustrasjonen er et forslag basert på testing, for å sikre at roboten opererer optimalt, returnerer til stasjonen for lading, og rengjør det angitte området effektivt. Du kan justere klaringsavstanden etter behov for å tilpasse den til robotens faktiske arbeidsmiljø.
- Hold alltid Omni-stasjonen koblet til strøm for å sikre at den infrarøde forbindelsen mellom roboten og stasjonen fungerer, ellers vil roboten ikke returnere automatisk.

5. Ta ut rentvannstanken. Tilsett rent vann til det når MAX-vannlinjen.



- 💡 • Vennligst ikke fyll varmt vann i tanken for å unngå å forkorte levetiden.

6. Sett rentvannstanken inn igjen. Sørg for at både rentvannstanken og skittvannstanken er forsvarlig låst; ellers vil stasjonen ikke fungere som den skal ved senere bruk.



2.2 Lad Opp RoboVac

1. Fjern skumblokkene og all beskyttelsesfilm på RoboVac.




2. Koble roboten til Omni-stasjonen. RoboVac vil slå seg på og begynne å lade automatisk.



2.3 Last ned appen


For å få tilgang til alle tilgjengelige funksjoner, anbefales det å laste ned appen.

1. Last ned appen fra App Store (iOS-enheter) eller Google Play (Android-enheter). Du kan også få appen ved å skanne QR-koden som er trykket på Hurtigstartveiledningen (inkludert i pakken).

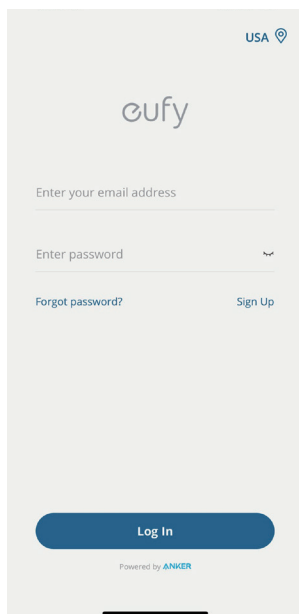

2. Åpne appen, opprett en ny konto eller logg inn på din egen eufy-konto.

3. Trykk på “+”-ikonet for å legge til enheten.

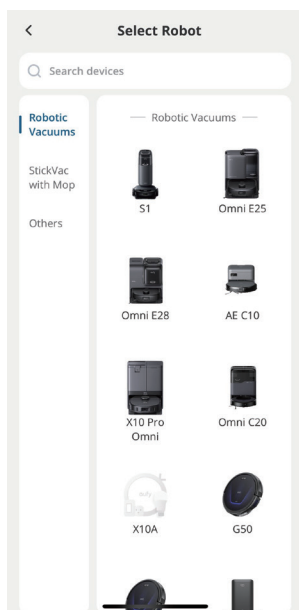

4. Følg instruksjonene i appen for å konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen.

2.4 Tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen

Hvis du støter på problemer med å koble RoboVac til eufy-appen, prøv å tilbakestille Wi-Fi-tilkoblingen. Trykk og hold inne strøm- og ladeknappene samtidig i 3 sekunder til du hører et taleprompt.



Du vil høre et stemmevarsel når Wi-Fi-tilkoblingen er tilbakestilt, og LED-indikatorene på RoboVac vil blinke hvitt raskt. Nå kan du følge instruksjonene i appen for å konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen.

3. Bruke Din Omni E28

💡 • Alle grensesnittbilder vist i denne delen er kun til illustrasjon, og kan endres som følge av programvareoppdateringer. Se det faktiske appgrensesnittet for den mest nøyaktige informasjonen.

3.1 Viktige Tips før Bruk

3.1.1 For RoboVac

- A. Fjern strømkabler og små gjenstander (sokker/leker/tøfler/håndklær/badevekker, osv.) fra gulvet som kan sette seg fast i RoboVac.
- B. Brett fransede kanter på tepper under for å forhindre at RoboVac setter seg fast. Unngå å rengjøre tepper med høy luv eller tepper som er tykkere enn 0,83 tommer / 21 mm, da dette kan føre til at RoboVac fungerer feil.
- C. Før kartlegging anbefales det sterkt å plassere fysiske barrierer foran peiser og visse områder (f.eks. luftventiler) som kan forårsake skade på roboten hvis den beveger seg dit. For fremtidig bruk, sett opp virtuelle grenser i eufy-appen for å hindre at roboten faller ned trapper eller andre farlige områder.
- D. Unngå å støvsuge store mengder vann, da dette kan skade enheten.
- E. RoboVac kan klatre opp på objekter som er mindre enn 0,83 tommer / 21 mm i høyde. Om mulig, fjern disse gjenstandene.
- F. Antidråpe-sensorer vil forhindre at RoboVac faller ned trapper og bratte fall i de fleste tilfeller. Sensorene er mindre effektive hvis de er skitne eller brukes på tepper / reflekterende gulv. Plasser fysiske barrierer eller sett opp en "Ingen-gå Sone" for å sperre av områder der RoboVac kan falle.

3.1.2 For Bærbar Dyprensener


- A. Før du bruker den Bærbare Dyprenseneren (PDC) til rengjøring av tekstiler, må du forsikre deg om at vanntanken er fylt med rent vann. Ikke bruk etsende eller brennbare væsker.
- B. Ikke bruk PDC på sarte tekstiler eller overflater som kan skades av vann eller kraftig skrubbing. Test på et lite, skjult område før du rengjør hele overflaten.
- C. Sørg for at PDC-ledningen er helt trukket ut og ikke sammenfiltret under bruk for å unngå snublefare eller skade på ledningen.
- D. Tøm skittvannstanken etter bruk og rengjør spraymunnstykket og børsten for å forhindre tilstopping eller oppsamling av rester.
- E. Når du setter den Bærbare Dyprenseneren (PDC) tilbake på basestasjonen, må du sørge for at slangen er riktig rullet opp for å unngå skade eller sammenfiltring.

3.2 Kartlegging

Denne funksjonen er designet for å hjelpe roboten med effektivt å lære oppsettet av hjemmet ditt, og sikre grundig og systematisk rengjøring. Ved å lage en detaljert gulvplan kan roboten din navigere og rengjøre med presisjon.

For å maksimere effektiviteten og nøyaktigheten i kartleggingen, vennligst følg disse trinnene:


- **Åpne Alle Dører:** Sørg for at alle dører i rengjøringsområdet er åpne. Dette gjør at roboten kan få tilgang til og kartlegge hvert rom uten problemer.
- **Blokker Avgrensede Områder:** Hvis det er spesifikke soner du ikke ønsker at roboten skal gå inn i, bruk fysiske barrierer for å blokkere disse områdene. Dette kan forbedre kartleggingsnøyaktigheten og forhindre at roboten går inn i uønskede områder. Etter at kartleggingen er fullført, kan du fjerne de fysiske barrierene og sette opp forbudte soner for å hindre at roboten går inn i dem.
- **Fjern Hindringer:** Fjern alle gjenstander, som leker, kabler eller små møbler, som kan blokkere robotens vei eller sette seg fast i børstene. Dette hjelper roboten med å bevege seg fritt og kartlegge området uten avbrudd.
- **Ikke Flytt Basestasjonen:** Når gulvplanen er opprettet, unngå å flytte basestasjonen. Roboten bruker basestasjonen som referansepunkt for navigering og kartlegging. Å flytte den kan forstyrre nøyaktigheten av gulvplanen

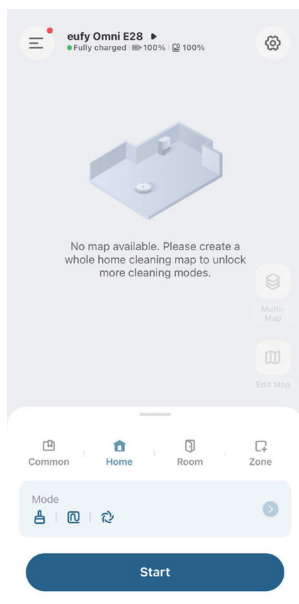

For å starte kartleggingsprosessen, trykk på "**Begynn**" i appen.


3.3 Sett opp Ingen-gå Soner og Mopp-fri Soner

Med eufy-appen kan du sette opp en "Ingen-gå Sone" eller "- Mopp-fri Sone" som et begrenset område. Dette eliminerer behovet for fysiske barrierer, inkludert grensestrimler. Denne funksjonen er kun utformet for å dele rengjøringssonene, ikke for å isolere farlige områder.

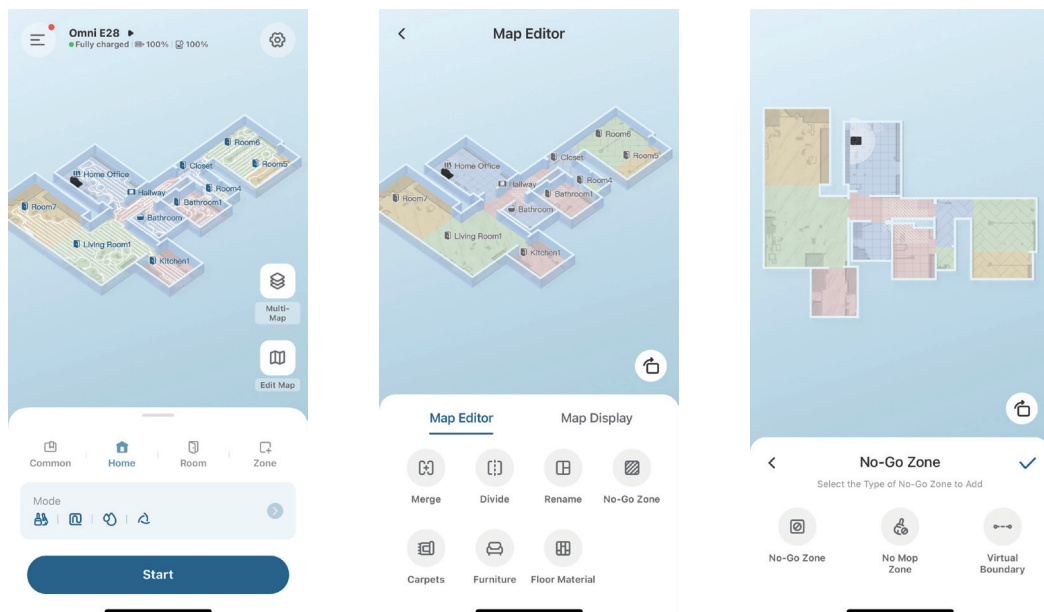

3.4 Planlegg Rengjøringsoppgave


Med eufy-appen kan du planlegge at RoboVac skal starte rengjøring på et bestemt tidspunkt.

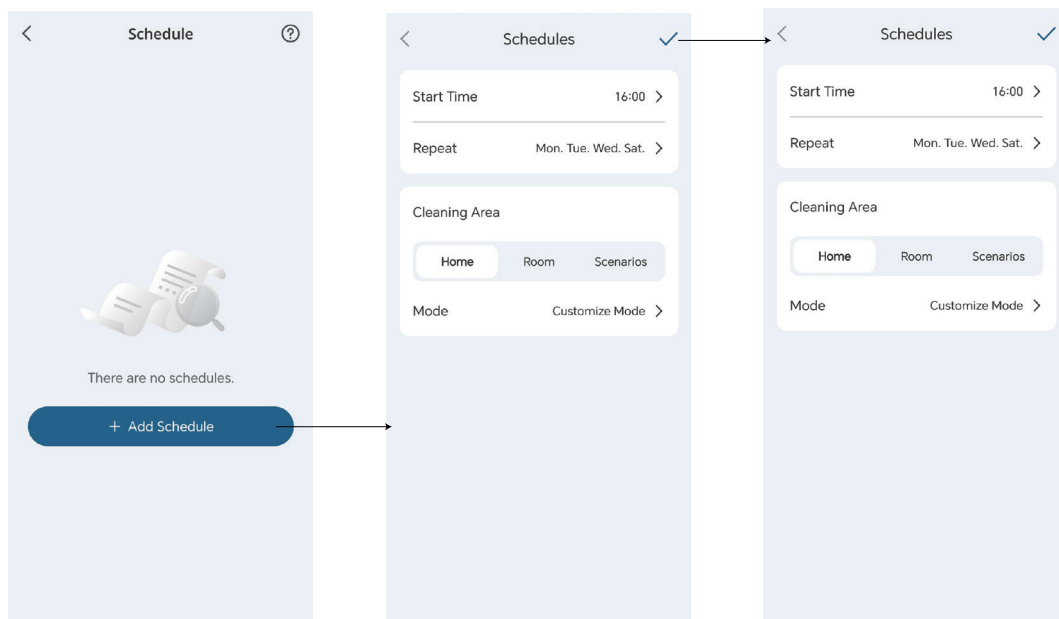

- Du kan stille inn tiden og tilpasse rengjøringsplaner fra søndag til lørdag i eufy-appen. Denne funksjonen er kun tilgjengelig i appen.
- I perioden for Ikke Forstyrr vil RoboVac forbli stille, med automatisk støvoppsamling og talebeskjeder deaktivert.

3.5 Velg Rengjøringsmodus


Du kan starte / pause rengjøring eller velge ønsket rengjøringsmodus via eufy-appen. I hver rengjøringsmodus kan du tilpasse modusene ytterligere, inkludert varighet, vannmengde, sugestyrke og andre innstillinger.

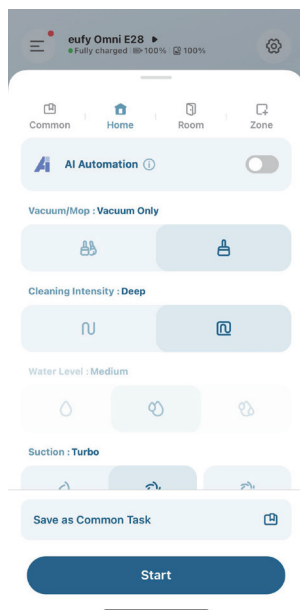


3.5.1 Husrenhold-modus

Trykk på "Begynn" i eufy-appen for å aktivere Husrenhold-modus.

Etter oppstart beveger RoboVac seg fra Omni-stasjonen og bestemmer automatisk rengjøringsruten. Når rengjøringen er ferdig, returnerer RoboVac automatisk til Omni-stasjonen.

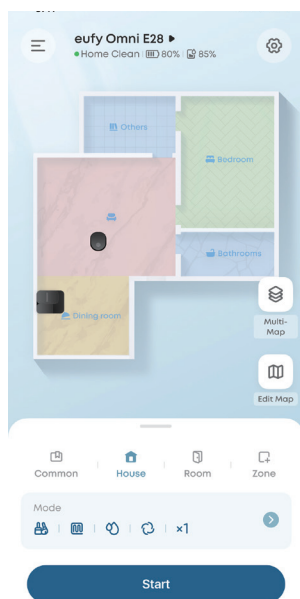


- For å pause rengjøring, trykk på "Paus" i eufy-appen, eller trykk på av/på-knappen på RoboVac.

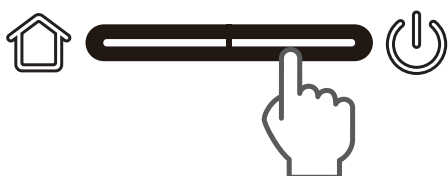

3.5.2 Romrenhold-modus


I denne modusen deles hjemmet ditt automatisk inn i flere rom for rengjøring i eufy-appen. Du kan også tilpasse rominnstillingene i appen. RoboVac vil kun rengjøre de valgte rommene og returnere til Omni-stasjonen etter rengjøring.

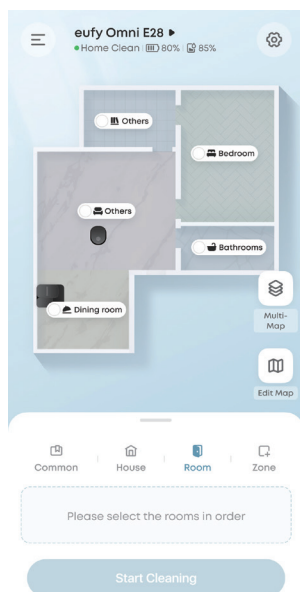

- Aktiver Romrenhold-modus kun etter at RoboVac har opprettet kartet.
- Det anbefales at RoboVac begynner romrengjøring fra Omni-stasjonen.

3.5.3 Sonerengjøringsmodus

I denne modusen kan du angi en rengjøringssone og tilpasse størrelsen i eufy-appen, RoboVac vil kun rengjøre den valgte sonen.

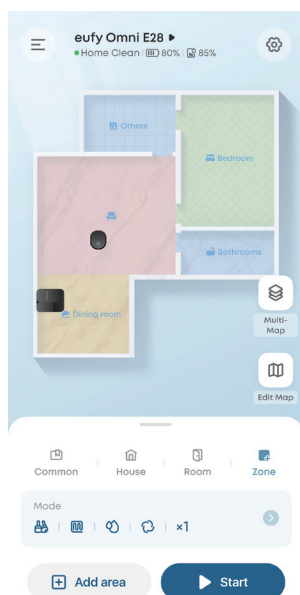

4. Bruke Moppsystemet

1. Start rengjøring RoboVac vil automatisk støvsuge og moppe. Under mopping kan du velge mellom tre vannnivåer via eufy-appen.

2. Tøm og rengjør regelmessig skittenvannstanken for å forhindre mugg eller ubehagelig lukt. For instruksjoner om hvordan du rengjør skittenvannstanken, se avsnittet "**Rengjøring og vedlikehold**" i denne brukerveiledningen.

5. Bruke RoboVac med Alexa, Siri eller Google Assistant-kompatible enheter

Amazon Alexa eller Google Assistant er smarte stemmestyringsenheter som lar deg kontrollere RoboVac med stemmen.

Før du begynner, må du sørge for:

- RoboVac er koblet til Omni-stasjonen for å sikre at det er nok strøm.
- RoboVac er koblet til eufy-appen.
- For å styre din RoboVac med Siri, må du ha en iPhone eller iPad med en nyere versjon av iOS.

For å styre RoboVac med Alexa, Siri eller Google Assistant:


1. Trykk på øverste venstre hjørne i hovedgrensesnittet til eufy-appen, og finn "**Smart Integrasjoner**" i rullegardinmenyen.

2. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

6. Aktivering / Deaktivering av Barnesikring

Aktiver barnesikringen i eufy-appen: **Flere Innstillinger > Barnesikring**

Når barnesikringen er aktivert, låses alle knappene for å forhindre at barn skader enheten eller skader seg selv ved et uhell.

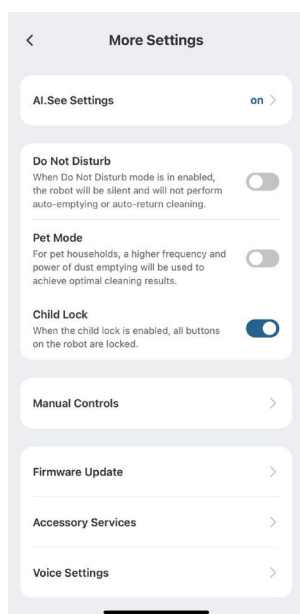

7. Bruke den Bærbare Dyprenseneren

7.1 Forberedelse av Den Bærbare Dyprenseneren

1. Trekk ut kontakten til Omni-stasjonen, fjern dekselet til renseren og koble renseren fra Omni-stasjonen.



2. Flytt renseren til området som skal rengjøres, og koble den deretter til en strømkilde.




7.2 Start Rengjøringen


1. Fjern munnstykket fra holderen, og rull ut vannslangen fra renseren.



2. Spray en passende mengde tekstilrens på flekken og la det virke i 1 minutt.

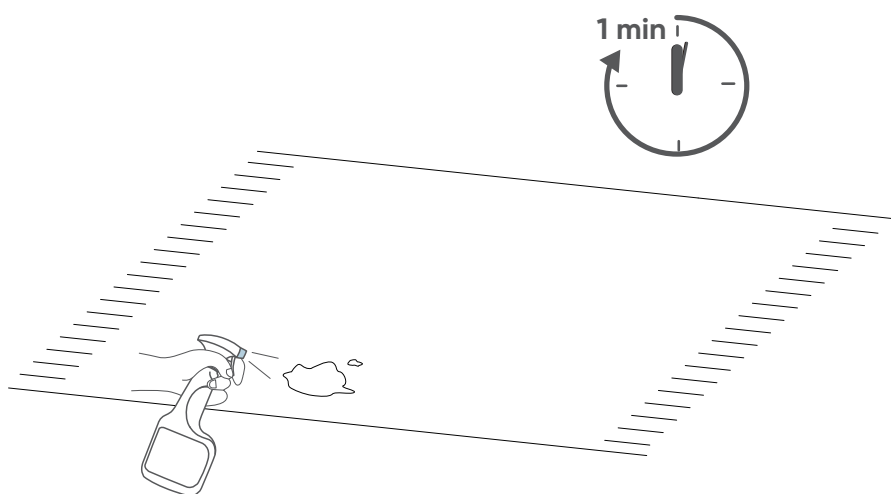


3. Trykk og hold inne sprayutløseren for å påføre vann jevnt over flekken, f.eks. tepper, sofaer eller andre tekstiloverflater. Dette vil bidra til å løse opp flekken. Bruk deretter børsten til å skrubbe overflaten forsiktig mens renseren samtidig suger opp vannet og flekken.

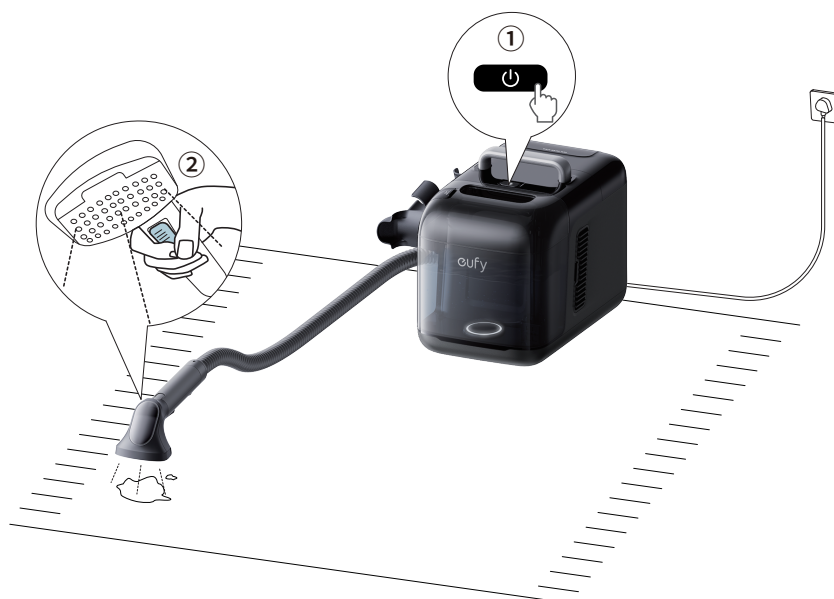

- 💡 • Etter rengjøring, la renseren kjøre i ytterligere 5 sekunder før du slår den av. Dette gjør at viften får sugd ut gjenværende vann fra slangen.

7.3 Aktiver Selvrensingsmodus

Etter rengjøring, trykk på selvrenseknappen for å automatisk rengjøre innsiden av slangen og munnstykket.

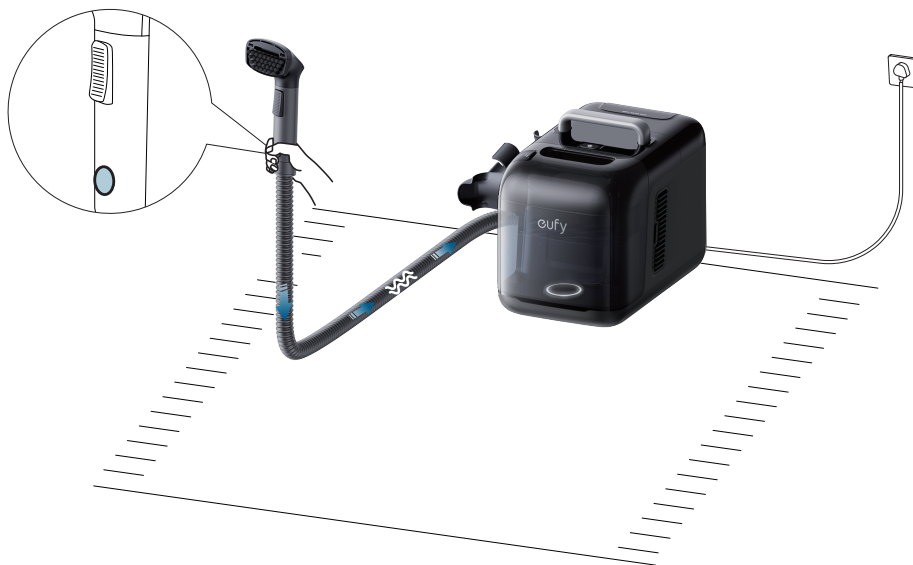

- 💡 • Selvrensesprosessen varer i 5 sekunder. Under denne prosessen må børsten stå i oppreist posisjon.

7.4 Etter Bruk

1. Trekk ut kontakten til renseren. Rull slangen rundt renseren i to jevne runder, og fest munnstykket godt i holderen.



- 💡 • Sørg for at slangen ikke rulles for stramt, da dette kan føre til deformasjon og hindre at dekslet på den Bærbare Dyprenseren lukkes riktig.

2. Plasser renseren forsiktig tilbake på stasjonen, sett på dekselet og sørg for at det sitter korrekt i sporet.



- 💡 • Når den Bærbare Dyprenseneren er satt tilbake i stasjonen, husk å koble Omni-stasjonen til strøm slik at RoboVac fungerer normalt ved neste bruk.

8. Rengjøring og Vedlikehold

Før rengjøring og vedlikehold må du slå av enheten og trekke ut strømadapteren. Enhver annen service bør utføres av en autorisert servicerepresentant. For optimal ytelse, følg instruksjonene nedenfor for å rengjøre og vedlikeholde E28 regelmessig. Rengjørings- og utskiftningsfrekvensen vil avhenge av dine bruksvaner.

Anbefalt Rengjørings- Og Utskiftningsfrekvens

Komponenter	Rengjøringshyppighet	Utskiftningshyppighet
Støvbeholder	En gang i uken	-
Stort Filter til Skittenvannstank	En gang i måneden	-
Ventilmontering for Filter	-	Hver 6. måned
Skittenvannstank på Omni-stasjonen	Tøm og rengjør én gang i uken (eller når den er full)	-
Støvpose	-	Hver 3. måned (eller ved påminnelse)
Rengjøringsbrett	Hver 2. uke	-
Mopperull	-	Hver 3.-6. måned
Filter	En gang i uken	Hver 3.-6. måned
Sidebørste	En gang i måneden	Hver 3.-6. måned (eller når synlig slitasje oppstår)
Børstebeskyttelse	En gang i måneden	Hver 3.-6. måned (eller når synlig slitasje oppstår)
Rullebørste	En gang i måneden	Hver 6. måned
Sensorer	En gang i måneden	-
Ladestifter	En gang i måneden	-
Svingbart hjul	En gang i måneden	-

8.1 Rengjør Støvbeholderen og Filteret

- 1 Åpne topplokket og ta ut støvbeholderen.
- 2 Trekk utløserlåsen for å åpne dekselet. Ta ut filteret.
- 3 Tøm støvbeholderen.
- 4 Trykk på filteret for å fjerne støv.
- 5 Skyll støvbeholderen og filteret grundig med vann.
- 6 Lufttørk støvbeholderen og filteret helt før neste bruk.
- 7 Sett filteret tilbake i støvbeholderen.
- 8 Skyv støvbeholderen tilbake i hovedenheten.



1



2



3




4



5



6

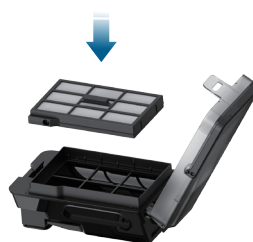

7




8

- Ikke bruk filteret hvis det ikke er helt tørt, ellers kan det påvirke rengjøringsytelsen.
- Ikke bruk en børste, varmt vann eller vaskemiddel for å rengjøre filteret.

8.2 Rengjør Rullebørsten


- 1 Trykk inn utløsertappene for å låse opp børstebeskyttelsen.
- 2 Trykk den ene siden av den roterende børsten innover og vipp den forsiktig opp.
- 3 Dreii og trekk den roterende børsten forsiktig ut.
- 4 Trykk den andre siden av den roterende børsten innover og vipp den forsiktig opp.
- 5 Dreii og trekk den andre roterende børsten forsiktig ut.
- 6 Skyll begge roterende børstene og børstebeskyttelsen med rennende vann. La roterende børstene og børstebeskyttelsen lufttørke fullstendig før neste bruk.
- 7 Installer den ene roterende børsten igjen og trykk den på plass.
- 8 Installer den andre roterende børsten igjen og trykk den på plass.
- 9 Trykk ned for å feste børstebeskyttelsen på plass.

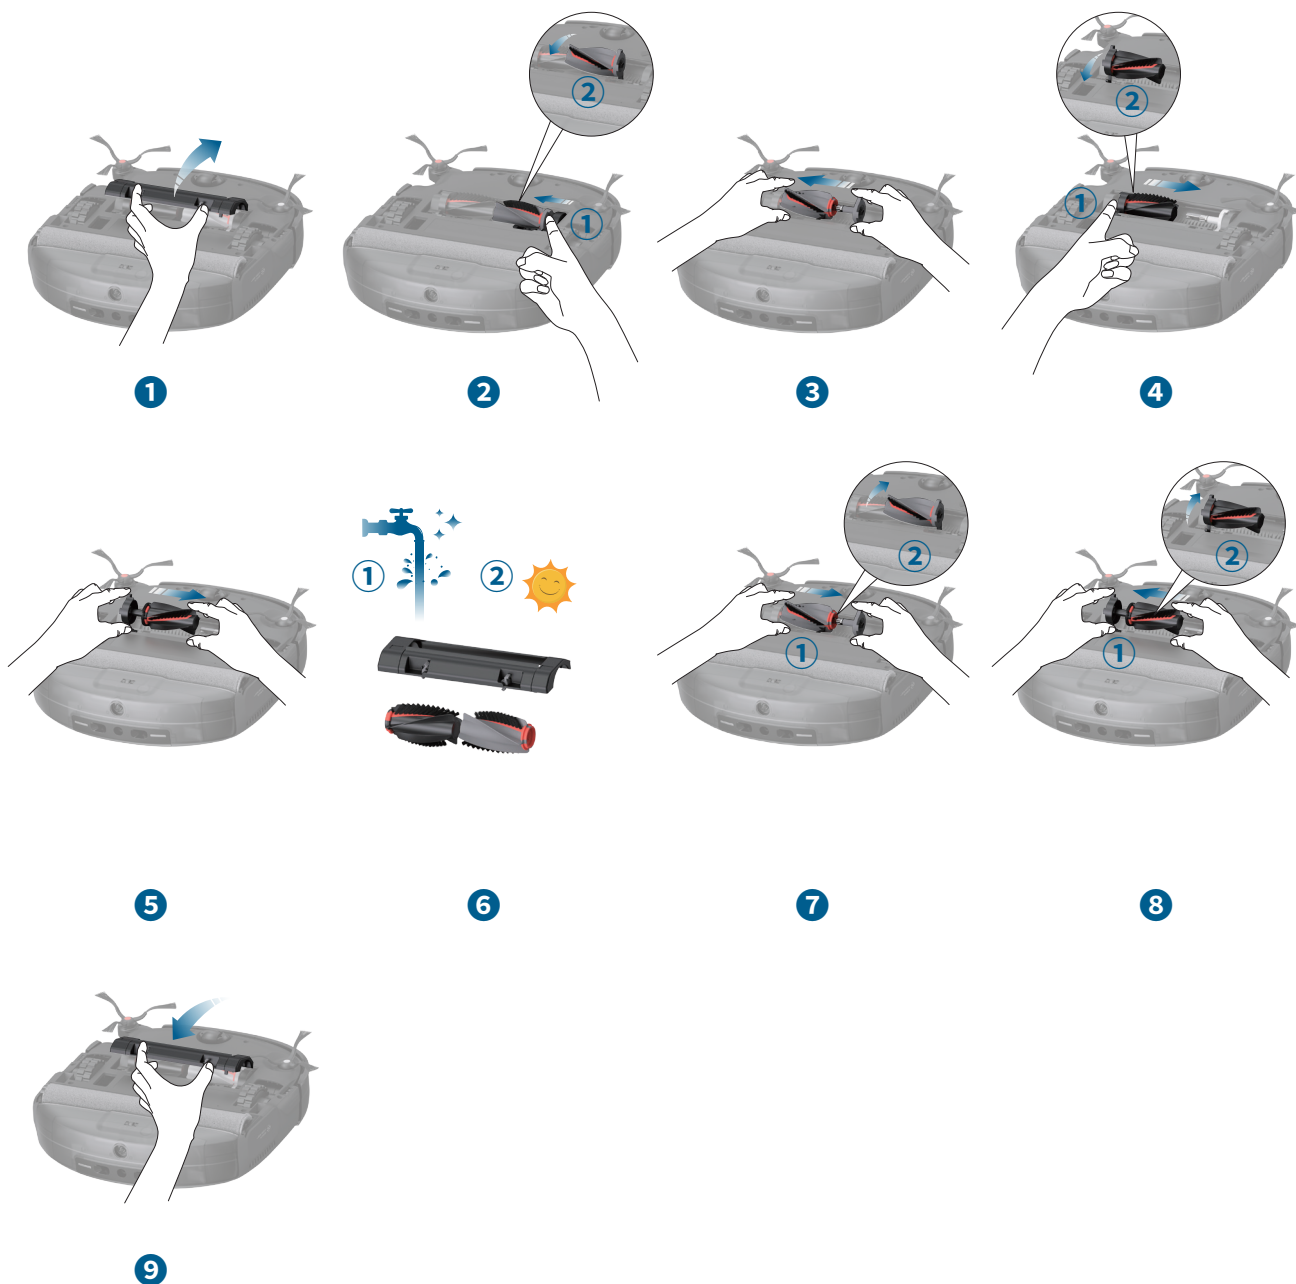

8.3 Rengjør Sidebørsten og CornerRover-armen

Fremmede partikler som hår kan lett vikle seg inn i sidebørsten og CornerRover-armen, så det anbefales å rengjøre dem jevnlig.

- 1 Fjern sidebørsten.
- 2 Vikl forsiktig ut og fjern eventuelle hår eller partikler fra sidebørsten og CornerRover-armen.
- 3 Rengjør sidebørsten med vann.
- 4 Lufttørk sidebørsten før neste bruk.
- 5 Installer sidebørsten tilbake på maskinen.

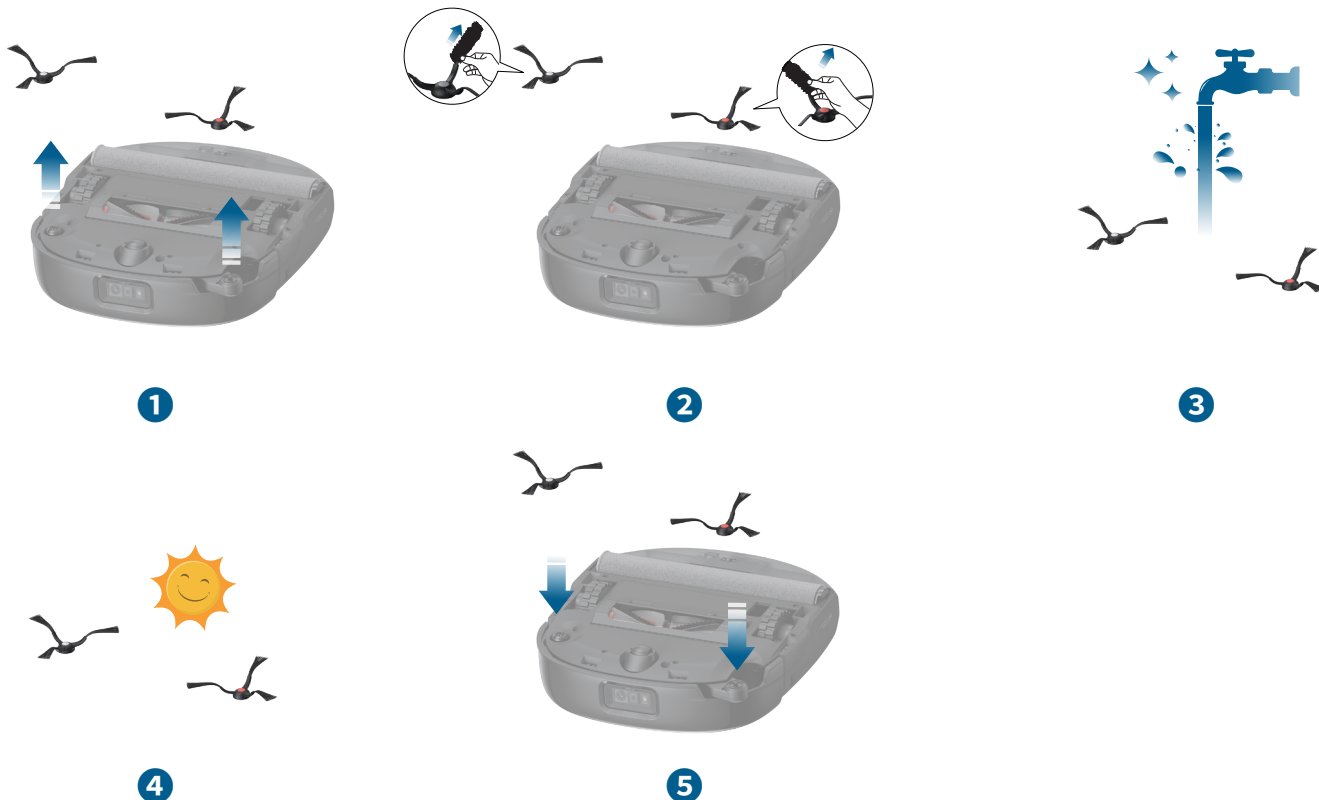

8.4 Rengjør Sensorene, Kameraene og Ladekontaktene

For å opprettholde best mulig ytelse, rengjør sensorene og ladekontaktpinnene regelmessig.

- Tørk av sensorene og ladekontaktene med en myk klut.



8.5 Rengjør Vannstanken

- 1 Fjern den skitne vanntanken fra Omni-stasjonen.
- 2 Tøm skittenvannstanken.
- 3 Skyll skittenvannstanken grundig med rennende vann.



1



2



3

8.6 Rengjør Rengjøringsbrettet

- 1 Fjern rengjøringsbrettet fra Omni-stasjonen.
- 2 Skyll rengjøringsbrettet grundig med vann, og rengjør det med en børste.
- 3 Sett det tilbake i Omni-stasjonen.



1



2



3

9. Feilsøking

Når det oppstår en feil, vennligst se instruksjonene i appen for løsninger. Hvis problemet vedvarer, vennligst kontakt support@eufy.com for hjelp.

10. Spesifikasjoner

	Dimensjoner	346*327*111 mm
	Vekt	11,46 lb
	Batteri	Li-ion 5 200 mAh DC14.6
	Inngang	20 V=1,8 A
	Ladetid	3,5 h
	Ren Vannstank	120 mL
	Skittenvannstank	180 mL
	Dimensjoner	371,5*484*464 mm
	Vekt	21,38 lb
	Inngang	US/JP/KR/CA-Versjon: 100–127V, 50–60Hz; EU/UK/AU/MEA-Versjon: 220–240V, 50–60Hz;
	Strømforbruk (Tørking og lading)	130 W
	Strøm (Støvoppsamling)	900 W MAKS
	Ren Vannstank	2,5 L
	Skittenvannstank	1,8 L

💡 • Siden spenningene varierer mellom forskjellige land og regioner, anbefaler vi at du kjøper maskinversjonen som er spesifikk for ditt område for å unngå potensielle sikkerhetsfarer og skade på utstyret.

11. Kundeservice

Kontakt Oss



support@eufy.com



www.eufy.com



(US/CA) +1 (800)994 3056

(UK) +44 (0) 1604 936 200

(JP) +81 03 4455 7823

For videoveiledninger, Vanlige Spørsmål, garantibetingelser og mer informasjon, besøk <https://support.eufy.com/>

For Erklæringen om Samsvar, besøk nettsiden: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.

A. utstyret har ikke en standby-modus eller annen tilsvarende modus når det gjelder krav til energieffektivitet, strømhåndteringsfunksjon eller muligheten til å deaktivere trådløse nettverkstilkoblingsmodus;

B. Strømforbruket til utstyret er sannsynligvis høyere enn andre utstyrsmodeller som oppfyller disse funksjonelle kravene.

1. Strømforbruk i standby-modus: $\leq 0,5 \text{ W}$
2. Strømforbruk i standby-modus med skjerm: $\leq 0,8 \text{ W}$
3. Strømforbruk i nettverksstandbymodus: $\leq 2 \text{ W}$
4. Strømstyring: $\leq 20 \text{ min}$