



Pure Fan Auto

User Manual

Manuel d'utilisation

Manual del usuario



Please read this user manual carefully and keep it for future reference.
The latest version of this user manual can be found on www.blueair.com

Note: There may be local variations of these models.

Product name:	Model number:
Pure Fan Auto	P431101000

Contents

Pure Fan Auto	4
Safety instructions	6
Get started	8
Controls and indicators	8
Filters	11
Care and maintenance	15
Disposal and recycling	17
Help and support	17
Warranty information	17
Specification	18
Regulatory information	19


Pure Fan Auto

Pure Fan Auto has one pre-filter and one HEPASilent™ main filter to purify air. The fan purifier has control functions and a built-in sensor. You can change the settings at any time, using the control panel on the unit.


The fan purifier is mainly composed of a motor, a fan and filters. The fan purifier removes contaminants from the air in a room to improve indoor air quality.

Recommendations for best performance

- Use the fan purifier in a room that does not exceed the room size recommendation.
- Place the fan purifier in a location where air can circulate freely in, out and around the fan purifier.
- Do not place the fan purifier closer than 4"/10cm to another object.
- During operation, keep doors and windows in the room with the fan purifier closed.
- Only use genuine Blueair filters.
- Change the main filter when the filter replacement indicator turns red on the control panel.
- Follow the maintenance instructions in this user manual.

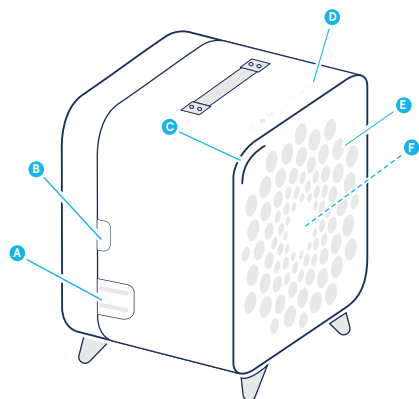

- A** Air quality sensor
- B** Release button
- C** Air quality indicator
- D** Control panel
- E** Air outlet
- F** Fan and motor

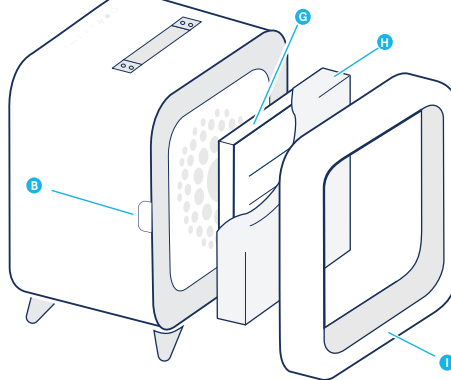

- G** Main filter
- H** Pre-filter
- I** Filter frame
- J** Power cable (not in picture)
- K** User Manual (not in picture)

Safety instructions

Pure Fan Auto fan purifier is an electrical appliance for indoor use only, take the necessary precautions to reduce the risk of fire, electric shock or injury.


- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Supervise children to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always disconnect the appliance from the power supply before maintenance.
- Do not attempt to open or service the appliance yourself. Service must be done by the manufacturer, service agent or similarly qualified personnel using only original Blueair spare parts.
- Ensure that the power cable and the power plug are not at risk of getting damaged. To avoid hazard, a damaged power cable must always be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified person.
- If the appliance is damaged or malfunctions, turn it off, disconnect it from the power supply and contact Blueair.
- The power plug must be firmly inserted in the power socket.
- When disconnecting the unit from the power supply, do not pull on the power cord, pull on the power plug.

- Use the power cable provided with your Blueair air purifier to plug directly and firmly into an appropriate, electrical outlet.
- Do not use an extension cord or a power strip. Refer to the rating label on your appliance.
- Do not alter the power plug in any way. If the plug does not fit into the outlet, contact qualified personnel to install the proper outlet.
- Do not use the included power cord for anything else but the appliance.
- Do not allow objects to enter or block the air inlets and air outlets as this can cause electric shock or damage the appliance.
- Do not place any objects on top of or directly against the appliance.
- Do not sit on, stand, climb onto or hang from the appliance.
- Keep the appliance, including the power cable, at a safe distance from heated surfaces and open fire.
- Keep the appliance and power plug away from water and other liquids.
- Keep the appliance and power plug away from chemicals such as pesticides and deodorants.
- Place the appliance on the floor. The appliance must be placed on a stable surface.
- Do not use the appliance outdoors or in wet environments such as bathrooms, laundry rooms or pool areas.

Get started

Step 1

Plug the power cable into a wall outlet.

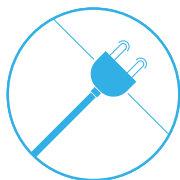

Step 2

Press the On/Off button to turn the unit on and press the airflow button to adjust the fan speed.



Controls and indicators

Control the fan purifier using the buttons on the control panel. The LED light indicates active status.

On/Off



Press to turn On or Off.

Airflow speed

Available airflow speed options are: 1, 2, 3, Auto mode and Night mode.



Press to switch between airflow speed options, Auto mode and Night mode.

Auto mode



In Auto mode the fan purifier automatically controls the airflow based on air quality information from the sensor.

Night mode



In Night mode the fan purifier uses low fan speed and dimmed LED lights. All lights on the unit dim off after 5 seconds.

Autostart

The fan purifier has an Autostart feature. The unit automatically restarts at the last set fan speed if a power failure occurs, the unit is unplugged or a power switch timer is used.

Filter indicator

The unit indicates when it is time to replace the filter.



Filter replacement status
No lifetime left of the filter.

Air quality information

The air quality levels for particulate matter (PM) is indicated using a color scale on the air quality indicator. This scale gives a reading for PM2.5, which are particles with a diameter of 2.5 micrometers or less.

Air quality level (PM 2.5)



Filters

The fan purifier is delivered with pre-filters and a main filter installed. The filters purify the air from particles. For best performance, clean the pre-filter regularly and change the main filter when the filter indicator indicates filter change. To find the correct replacement filter for your fan purifier, visit www.blueair.com. The model number can be found on the rating label on the fan purifier.

Important! Always turn off and disconnect the appliance from the power supply before changing filters, cleaning or carrying out maintenance procedures.

Important! Do not use the unit without filters.

Blueair filter subscription program

Use the Blueair app or visit www.blueair.com to sign up for the Blueair filter subscription program.

Button control functions

Change filter

When the indicator light turns red (after 6 months of operation), change the main filter.



Filter reset button

Press and hold the airflow speed button for 7 seconds to reset the filter replacement indicator.




Clean and change the pre-filters

For best performance, clean the pre-filter regularly. Vacuum the exterior of the fabric pre-filter with a soft brush attachment to remove dust. If the pre-filter requires a deeper clean, wash it in the washing machine, according to instructions on the pre-filter's label.

Important! Before removing the fabric pre-filter, turn off and unplug the unit.


Step 1

Turn the unit off and unplug it.

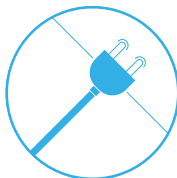

Step 3

Remove the filter and frame.

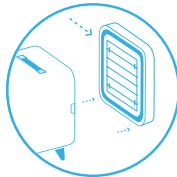


Step 5

Carefully remove the fabric pre-filter from the main filter.




Step 7

Plug in and turn on the unit.

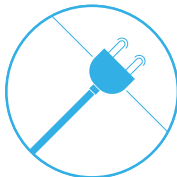


Step 2

Gently press the release buttons on both sides, until you hear a click.

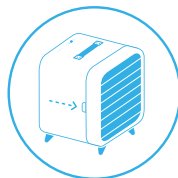


Step 4

Separate the main filter and pre-filter from the filter frame.

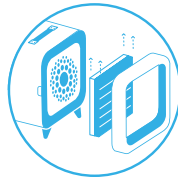

Step 6

Wash the pre-filter in the washing machine, according to instructions on the pre-filter's label.

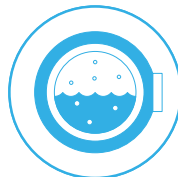

After washing the pre-filter, reverse this procedure (steps 4, 3, 2 and 1).

Change the main filter


The recommended time for the filter change is after 6 months of operation.

When changing the filter, vacuum any dust that may have accumulated inside the fan purifier.

Important! Use only genuine Blueair filters suitable for the model to ensure proper function and performance of the fan purifier, and to qualify for full warranty coverage.


Step 1

Turn the unit off and unplug it.

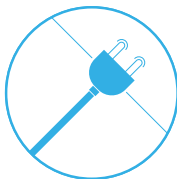


Step 2

Carefully place the unit on a stable soft surface with the filter frame facing up.

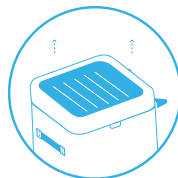

Step 3

Gently press the release buttons on both sides of the unit until you hear a click.

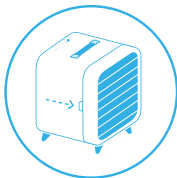

Step 4

Remove the back of the unit and separate the main filter from the filter frame.




Step 5

Carefully detach the fabric pre-filter from the old filter and attach it onto the new main filter.




Step 6

Insert the new main filter back into the filter frame and lock into position.

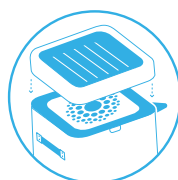

Step 7

Plug in and turn on the unit.

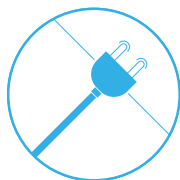

Step 8

Press and hold the airflow speed button for 7 seconds to reset the filter light. The light will flash and turn white once reset.



Care and maintenance

General

- Disconnect the unit from the power supply before maintenance.
- Do not allow foreign objects to enter the air inlets or air outlets. This may cause electric shock or damage the air purifier.
- Never clean with gasoline, chemical solvents or corrosive materials as these agents may damage the air purifier.
- Make sure the unit is completely dry before connecting it to power.
- Do not wash the main filter. The main filter is not washable or reusable.

Cleaning

- Wash the pre-filter according to the instructions on the pre-filter's label or vacuum the pre-filter with a soft brush attachment (not included).
- Wipe the exterior of the fan purifier with a soft, clean, damp cloth.
- Vacuum the small air inlets with a soft brush attachment (not included).
- Vacuum the inside of the fan purifier with a soft brush attachment (not included).
- Clean and check the power cable and power plug for wear or damages.
- Clean the sensor when changing the main filter.


Clean the air quality sensor

The air quality sensor is located on the side of the fan purifier.

Important! Do not use fingers or any unrecommended objects to clean inside the sensor inlet.


Step 1

Turn the unit off and unplug it.

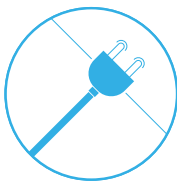


Step 2

Gently press the release buttons on both sides of the unit until you hear a click.

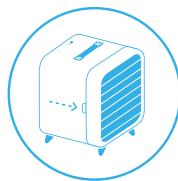


Step 3

Remove the back of the unit.

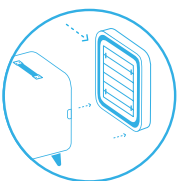

Step 4

Press the release tab on the inside of the unit to open the lid covering the sensor and remove the lid.

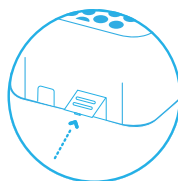


Step 5

Using circular motions, gently clean the sensor with a clean cotton swab, and attach the sensor lid when done.




Step 6

Place the filter and frame onto the bottom part of the unit. Firmly press until you hear a click.

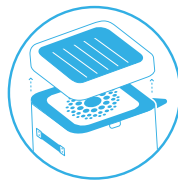

Step 7

Plug in and turn on the unit.

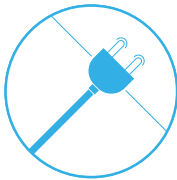

Disposal and recycling

The appliance should be disposed or recycled as electrical waste. The filter may be recycled as plastic. Not all facilities have the capabilities to recycle the unit or the filter. If you have questions regarding the disposal and recycling of this air purifier, please contact your local recycling facility for availability or Blueair dealer and ask for the correct method of recycling.

Help and support

If you have questions about your product, please visit www.blueair.com or contact your local Blueair retailer.

To contact Blueair for personalized support, please visit www.blueair.com/customer-support

Warranty information

The Blueair Limited Warranty applies only if the appliance is installed, used and maintained according to the instructions in this manual.

For warranty conditions, please visit www.blueair.com/warranty

Warranty and returns

If you purchased the fan purifier at one of our authorized retailers, please contact the same store to request assistance.

Specifications

Pure Fan Auto

Input Power, Frequency	120VAC 60Hz
Power consumption/ Rated input power (min/max)	4-44 W
Sound level (min/max) ¹	25-54 dB(A)
Airflow rate ²	>265 cfm (>450 m ³ /h)
CADR Smoke ³	210 cfm (360 m ³ /h)
CADR Dust ³	220 cfm (375 m ³ /h)
CADR Pollen ³	250 cfm (425 m ³ /h)

¹ Sound pressure according to GB/T18801

² According to IEC 60879:2019

³ According to AHAM AC-1-2019

Regulatory information

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.



Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour pouvoir vous y référer plus tard.
La dernière version de ce manuel d'utilisation peut se trouver sur www.blueair.com

Remarque : il peut exister des variantes locales de ces modèles.

Nom du produit :	Numéro de modèle :
Ventilateur Pure Fan Auto	P431101000

Sommaire

Ventilateur Pure Fan Auto	22
Consignes de sécurité	24
Prise en main	26
Commandes et indicateurs	26
Filtres	29
Entretien et maintenance	33
Mise au rebut et recyclage	35
Aide et assistance	35
Informations de garantie	35
Caractéristiques techniques	36
Informations réglementaires	37


Pure Fan Auto

Pure Fan Auto est équipé d'un pré-filtre et d'un filtre principal HEPASilent™ pour purifier l'air. L'unité dispose de fonctions de contrôle et d'un capteur intégré. Vous pouvez modifier les paramètres de l'unité à tout moment à travers son panneau de commande.

L'unité se compose principalement d'un moteur, d'un ventilateur et de filtres. Elle élimine les contaminants de l'air d'une pièce afin d'améliorer la qualité de l'air intérieur.

Recommandations pour un fonctionnement optimal

- Utilisez l'unité dans une pièce d'une taille ne dépassant pas celle recommandée.
- Placez l'unité à un endroit permettant à l'air d'y rentrer et d'en sortir ainsi que de circuler autour.
- Ne placez pas l'unité à moins de 10 cm d'un autre objet.
- Pendant le fonctionnement, laissez les portes et les fenêtres fermées dans la pièce où se trouve l'unité.
- N'utilisez que des filtres Blueair d'origine.
- Changez le filtre principal lorsque l'indicateur de remplacement du filtre apparaît sur le panneau de commande.
- Suivez les instructions d'entretien de ce manuel d'utilisation.

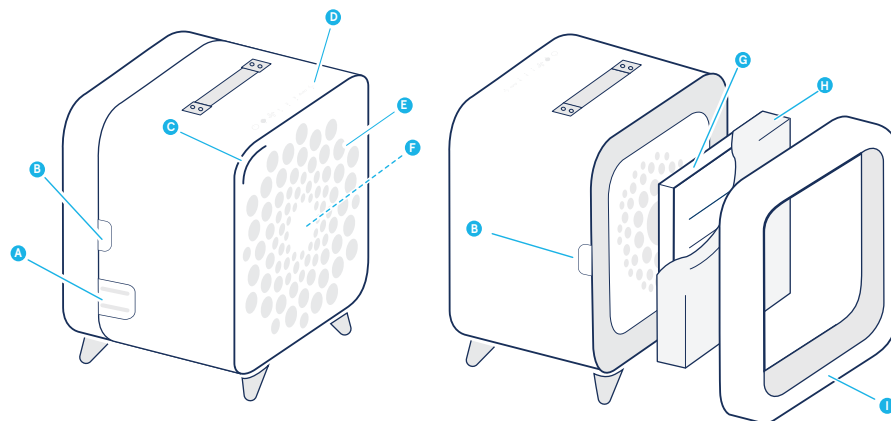

- A** Capteur de qualité de l'air
- B** Bouton d'ouverture
- C** Indicateur de qualité de l'air
- D** Panneau de commande
- E** Sortie d'air
- F** Ventilateur et moteur

- G** Filtre principal
- H** Pré-filtre
- I** Cadre du filtre
- J** Câble d'alimentation (pas sur l'image)
- K** Manuel d'utilisation (pas sur l'image)

Consignes de sécurité

Pure Fan Auto est un appareil électrique destiné à un usage à l'intérieur uniquement. Prenez les précautions nécessaires pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures.


- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des individus (y compris des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sans surveillance ou sans consignes concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Débranchez toujours l'appareil avant son entretien.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil ou d'en faire l'entretien vous-même. L'entretien doit être effectué par le fabricant, un agent de service ou du personnel disposant d'une qualification du même type, uniquement avec des pièces de rechange Blueair d'origine.
- Assurez-vous que le câble et la prise d'alimentation ne risquent pas d'être endommagés. Pour éviter tout danger, un câble électrique endommagé doit toujours être remplacé par le fabricant, un agent de service ou une personne disposant d'une qualification du même type.
- Si l'appareil est endommagé ou fonctionne mal, éteignez-le, débranchez-le et contactez Blueair.
- La fiche doit être fermement insérée dans la prise de courant.
- Pour débrancher l'appareil, tirez sur la prise plutôt que sur le cordon d'alimentation.

- Branchez le câble d'alimentation fourni avec votre unité Blueair directement et fermement sur une prise électrique adaptée.
- N'utilisez pas de rallonge ou de prise multiple. Veuillez vous référer à la plaque signalétique de votre appareil.
- Ne modifiez la prise électrique d'aucune manière. Si la fiche ne rentre pas dans la prise, veuillez faire appel à du personnel qualifié pour installer la prise appropriée.
- N'utilisez le cordon d'alimentation inclus qu'avec cet appareil.
- Ne laissez pas d'objets pénétrer dans les entrées et les sorties d'air ou les obstruer, car ils risquent de causer une décharge électrique ou d'endommager l'appareil.
- Ne placez aucun objet sur l'appareil ou directement contre.
- Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout ou ne montez pas sur l'appareil, et ne vous y suspendez pas non plus.
- Gardez l'appareil, y compris le câble d'alimentation, à une distance de sécurité des surfaces chauffées et du feu nu.
- Tenez l'appareil et la prise électrique à l'écart de l'eau et d'autres liquides.
- Tenez l'appareil et la prise électrique à l'écart des produits chimiques, tels que les pesticides et les désodorisants.
- Placez l'appareil sur le sol. L'appareil doit être placé sur une surface stable.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des environnements humides comme les salles de bains, les buanderies ou les piscines.

Prise en main

Étape 1

Branchez le câble d'alimentation dans une prise murale.

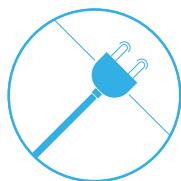

Étape 2

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'unité.

Étape 3

Appuyez sur le bouton de débit d'air pour régler le mode de vitesse du ventilateur.



Commandes et indicateurs

Contrôlez l'appareil à l'aide des boutons du panneau de commande. Le voyant LED situé sous le symbole indique l'état actif.

Marche/Arrêt



Appuyez pour allumer ou éteindre.

Vitesse du débit d'air

Les options de vitesse de débit d'air disponibles sont les suivantes : 1, 2, 3, mode Automatique et mode Nuit.



Appuyez pour changer d'option de vitesse de débit d'air ou passer au mode Automatique et au mode Nuit.

Mode Automatique



En mode Automatique, l'unité contrôle automatiquement le débit d'air en fonction des informations sur la qualité de l'air transmises par le capteur.

Mode Nuit



En mode Nuit, l'unité actionne une faible vitesse du ventilateur et atténue la luminosité des voyants LED.
Toutes les lumières de l'appareil s'éteignent progressivement au bout de 5 secondes.

Démarrage automatique

L'unité est équipée d'une fonction de démarrage automatique. Cela signifie qu'elle redémarre automatiquement au mode de vitesse du ventilateur défini lorsque le courant est coupé, que l'appareil est débranché ou qu'un temporisateur est utilisé.

Indicateur de filtre

L'appareil indique quand il faut remplacer le filtre



État de remplacement du filtre
Le filtre est arrivé en fin de vie.

Information sur la qualité de l'air

Les niveaux de qualité de l'air relatifs à la matière particulaire (PM) sont indiqués à l'aide d'une échelle de couleurs sur l'indicateur de qualité de l'air. Cette échelle donne des valeurs de PM_{2,5} correspondant à des particules d'un diamètre de 2,5 micromètres ou moins.

Niveau de qualité de l'air (PM_{2,5})



Filtres

Un pré-filtre et un filtre principal sont installés sur l'unité à la livraison. Les filtres éliminent les particules de l'air. Pour un rendement optimal, nettoyez le pré-filtre régulièrement et changez le filtre principal lorsque l'indicateur de filtre l'indique. Pour trouver le filtre principal convenant à votre unité, visitez www.blueair.com. Le numéro de modèle de votre unité se trouve sur son étiquette signalétique.

Important ! Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de changer les filtres, ou d'effectuer les procédures de nettoyage ou d'entretien.

Important ! N'utilisez pas l'unité sans filtres.

Programme d'abonnement à la livraison de filtres Blueair

Utilisez l'application Blueair ou visitez www.blueair.com pour vous inscrire au programme d'abonnement à la livraison de filtres Blueair.

Fonctions du bouton

Changement de filtre

Lorsque le voyant devient rouge (au bout de 6 mois d'utilisation), vous devez changer le filtre principal.



Bouton de réinitialisation du filtre

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes pour réinitialiser l'indicateur de remplacement de filtre.




Nettoyer et changer les pré-filtres

Pour garantir des performances optimales, nettoyez régulièrement le pré-filtre. Nettoyez l'extérieur du pré-filtre en tissu à l'aspirateur avec une brosse douce pour éliminer la poussière. Si le pré-filtre a besoin d'un lavage plus en profondeur, lavez-le en machine, selon les instructions indiquées sur l'étiquette du pré-filtre.

Important ! Avant de retirer le pré-filtre en tissu, éteignez et débranchez l'unité.


Étape 1

Éteignez l'unité et débranchez-la.

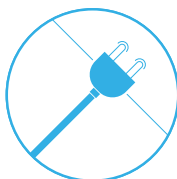

Étape 3

Retirez la partie arrière de l'appareil.

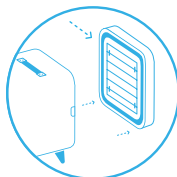


Étape 5

Retirez délicatement le pré-filtre en tissu du filtre principal.




Étape 7

Branchez l'unité et allumez-la.

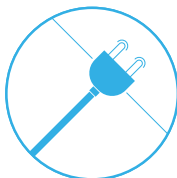


Étape 2

Appuyez ensuite doucement sur les boutons de déverrouillage situés des deux côtés de l'unité, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

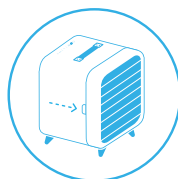


Étape 4

Retirez le filtre principal et le pré-filtre du cadre de filtre.

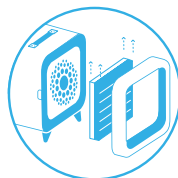

Étape 6

Lavez le pré-filtre en machine, selon les instructions indiquées sur son étiquette.

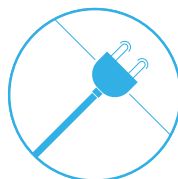


Changer le filtre principal

Il est recommandé de changer de filtre au bout de 6 mois de fonctionnement. Lorsque vous changez le filtre, passez l'aspirateur afin d'éliminer la poussière ayant pu s'accumuler à l'intérieur de l'appareil.

Important ! Utilisez uniquement des filtres Blueair d'origine adaptés au modèle pour garantir le bon fonctionnement et un rendement optimal de votre unité, ainsi qu'assurer une couverture totale de la garantie.


Étape 1

Éteignez l'unité et débranchez-la.

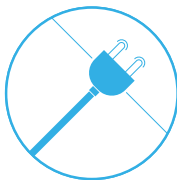


Étape 2

Posez délicatement l'unité sur une surface souple stable, le cadre de filtre orienté vers le haut.

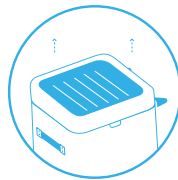

Étape 3

Appuyez ensuite doucement sur les boutons de déverrouillage situés des deux côtés de l'unité, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

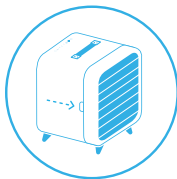

Étape 4

Retirez l'arrière de l'unité et retirez le filtre principal du cadre de filtre.




Étape 5

Détachez soigneusement le pré-filtre en tissu de l'ancien filtre principal et attachez-le sur le nouveau filtre principal.




Étape 6

Insérez le nouveau filtre principal dans le cadre de filtre et verrouillez-le dans sa position.

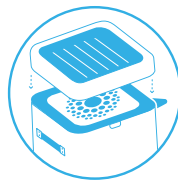

Étape 7

Branchez l'unité et allumez-la.

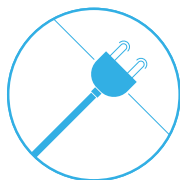

Étape 8

Appuyez sur le bouton de vitesse du débit d'air pendant 7 s pour réinitialiser l'horloge du filtre.

Cela permet à l'unité de savoir que vous avez changé le filtre. La lumière de l'indicateur clignote pendant quelques secondes, puis passe du rouge au blanc.



Entretien et maintenance

Généralités

- Débranchez l'unité avant son entretien.
- Ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les entrées ou les sorties d'air. Ils risquent de causer un choc électrique ou d'endommager l'unité.
- N'utilisez jamais d'essence, de solvants chimiques ou de matières corrosives, car ces agents peuvent endommager la surface de l'unité.
- Veillez à ce que l'unité soit complètement sèche avant de la brancher.
- Ne lavez pas le filtre principal. Le filtre principal n'est ni lavable, ni réutilisable.

Nettoyage

- Lavez le pré-filtre selon les instructions de son étiquette ou nettoyez-le à l'aspirateur avec une brosse douce (non incluse).
- Essuyez l'extérieur de l'unité à l'aide d'un chiffon doux, propre et humide.
- Aspirez les petites entrées d'air à l'aide d'une brosse douce (non incluse).
- Aspirez l'intérieur de l'unité à l'aide d'une brosse douce (non incluse).
- Nettoyez le câble d'alimentation et la fiche, et vérifiez s'ils sont usés ou endommagés.
- Nettoyez le capteur lors du changement du filtre principal.


Nettoyer le capteur de qualité de l'air

L'entrée du capteur de qualité de l'air est située sur le côté de l'unité.

Important ! N'introduisez pas vos doigts ou d'autres objets non recommandés pour nettoyer l'intérieur de l'entrée du capteur.


Étape 1

Éteignez l'unité et débranchez-la.

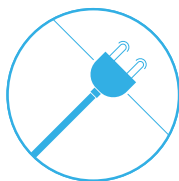

Étape 3

Retirez l'arrière de l'unité.

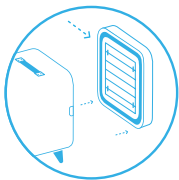


Étape 5

Nettoyez soigneusement le capteur en dessinant des mouvements circulaires avec un coton-tige, puis fixez le couvercle du capteur.




Étape 7

Branchez l'unité et allumez-la.

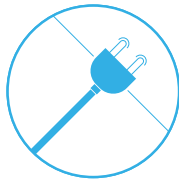


Étape 2

Appuyez ensuite doucement sur les boutons de déverrouillage situés des deux côtés de l'unité, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

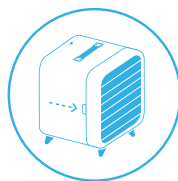


Étape 4

Appuyez sur le bouton à l'intérieur de l'unité pour ouvrir le couvercle protégeant le capteur, puis retirez le couvercle.

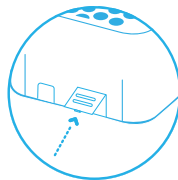

Étape 6

Placez la partie supérieure sur la partie inférieure de l'unité jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

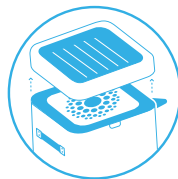

Mise au rebut et recyclage

Cette unité doit être mise au rebut ou recyclée avec les déchets électriques, tandis que son filtre peut être recyclé avec le plastique. Certains centres n'ont pas la possibilité de recycler le purificateur ou le filtre. Pour toute question concernant la mise au rebut et le recyclage de cette unité, veuillez contacter votre centre de recyclage local pour en vérifier la capacité, ou votre distributeur Blueair pour vous informer sur le mode de recyclage adapté.

Aide et assistance

Si vous avez des questions au sujet de votre produit, veuillez visiter www.blueair.com ou contacter votre détaillant Blueair local.

Pour contacter Blueair afin d'obtenir une assistance personnalisée, veuillez visiter www.blueair.com/customer-support

Informations de garantie

La Garantie limitée de Blueair s'applique uniquement si l'unité est installée, utilisée et entretenue conformément aux instructions fournies dans ce mode d'emploi.

Pour consulter les conditions de garantie, veuillez visiter www.blueair.com/warranty

Garantie et retours

Si vous avez acheté l'unité chez l'un de nos distributeurs agréés, veuillez contacter le magasin pour demander de l'aide.

Caractéristiques techniques

Ventilateur Pure Fan Auto

Puissance d'entrée, fréquence	120VAC 60Hz
Consommation d'énergie/ Puissance d'entrée nominale (min/max)	4-44 W
Niveau sonore (min/max) ¹	25-54 dB(A)
Débit d'air ²	>265 cfm (>450 m ³ /h)
CADR Fumée ³	210 cfm (360 m ³ /h)
CADR Poussière ³	220 cfm (375 m ³ /h)
CADR Pollen ³	250 cfm (425 m ³ /h)

¹ Pression acoustique selon la norme GB/T18801

³ Selon la norme 60879:2019

² Selon la norme AHAM AC-1-2019

Informations réglementaires

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à cette unité qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites attribuées aux appareils numériques de Classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles avec les communications radio.

Toutefois, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles avec la réception radio ou télé, qui peuvent être déterminées en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de les corriger à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne réceptrice ou la changer de place.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise installée sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demander de l'aide au revendeur ou à un technicien radio/télé qualifié.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exempts de licence d'Innovations, Science et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent en causer un fonctionnement non désiré.

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à l'ICES-003 du Canada.



Lea atentamente este manual de usuario y guárdelo para futuras consultas.
 La última versión de este manual de instrucciones se puede encontrar en www.blueair.com

Nota: puede haber variaciones locales de estos modelos.

Nombre del producto:	Número de modelo:
Pure Fan Auto	P431101000

Contenido

Pure Fan Auto	40
Instrucciones de seguridad	42
Cómo empezar	44
Controles e indicadores	44
Filtros	47
Cuidados y mantenimiento	51
Eliminación y reciclaje	53
Ayuda y soporte	53
Información de garantía	53
Especificación	54
Información reguladora	55


Pure Fan Auto

Pure Fan Auto tiene un prefiltro y un filtro principal HEPASilent™ para purificar el aire. La unidad dispone de funciones de control y un sensor integrado. Puede cambiar la configuración de la unidad en cualquier momento utilizando el panel de control de la unidad.

La unidad se compone principalmente de un motor, un ventilador y filtros. La unidad elimina los contaminantes del aire de una habitación para mejorar la calidad del aire en interiores.

Recomendaciones para el mejor rendimiento

- Utilice la unidad en una habitación que no supere el tamaño de habitación recomendado.
- Coloque la unidad en un lugar donde el aire pueda circular libremente dentro, fuera y alrededor de la unidad.
- No coloque la unidad a menos de 10 cm de otro objeto.
- Durante el funcionamiento, mantenga cerradas las puertas y ventanas de la habitación donde esté la unidad.
- Utilice únicamente filtros Blueair originales.
- Cambie el filtro principal cuando aparezca el indicador de cambio de filtro en el panel de control.
- Siga las instrucciones de mantenimiento de este manual de usuario.

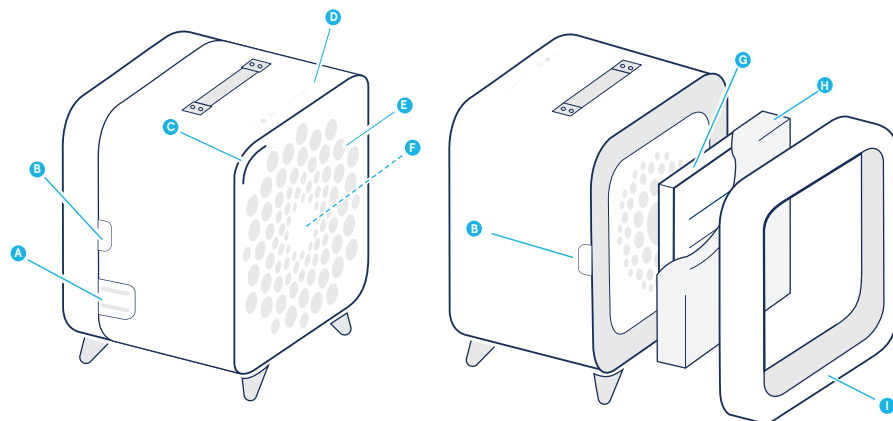

A Sensor de calidad del aire

B Botón liberador

C Indicador de calidad del aire

D Panel de control

E Salida de aire

F Ventilador y motor

G Filtro principal

H Prefiltro

I Marco de filtro

J Cable de alimentación (no sale en la ilustración)

K Manual del usuario (no sale en la ilustración)

Instrucciones de seguridad

Pure Fan Auto es un aparato eléctrico solo para uso en interiores; tome las precauciones necesarias para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones.


- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya ofrecido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.
- Desconecte siempre el aparato de la fuente de alimentación antes del mantenimiento.
- No intente abrir ni reparar el aparato usted mismo. El servicio debe ser realizado por el fabricante, un agente de servicio u otro personal igualmente cualificado utilizando únicamente repuestos originales Blueair.
- Asegúrese de que el cable de alimentación y el enchufe no puedan dañarse. Para evitar riesgos, el fabricante, agente de servicio u otra persona igualmente cualificada debe sustituir siempre cualquier cable de alimentación dañado.
- Si el aparato está dañado o no funciona correctamente, apáguelo, desconéctelo de la fuente de alimentación y póngase en contacto con Blueair.
- El enchufe debe estar bien insertado en la toma de corriente.
- Al desconectar la unidad de la fuente de alimentación, no tire del cable de alimentación, sino del enchufe.

- Utilice el cable de alimentación suministrado con la unidad Blueair para conectarla directamente y con firmeza a una toma de corriente adecuada.
- No utilice un cable de prolongación ni una regleta de alimentación. Consulte la etiqueta de clasificación del dispositivo.
- No modifique el enchufe de ningún modo. Si el enchufe no encaja en la toma de corriente, póngase en contacto con personal cualificado para instalar la toma adecuada.
- No utilice el cable de alimentación incluido para ningún otro dispositivo que no sea el aparato.
- No permita que ningún objeto entre o bloquee las entradas y salidas de aire, ya que ello puede provocar descargas eléctricas o dañar el aparato.
- No coloque ningún objeto encima o directamente apoyado contra el aparato.
- No se siente, se ponga de pie, suba o se cuelgue del aparato.
- Mantenga el aparato, incluido el cable de alimentación, a una distancia segura de superficies calientes y llamas vivas.
- Mantenga el aparato y el enchufe alejados del agua y otros líquidos.
- Mantenga el aparato y el enchufe alejados de productos químicos como pesticidas y desodorantes.
- Coloque el aparato en el suelo. El aparato debe colocarse sobre una superficie estable.
- No utilice el aparato al aire libre o en entornos húmedos como baños, lavaderos o zonas de piscina.

Cómo empezar

Paso 1

Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.

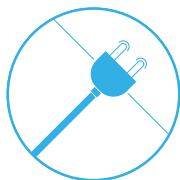

Paso 2

Pulse el botón de encendido/apagado para encender la unidad.



Paso 3

Pulse el botón de flujo de aire para ajustar el modo de velocidad del ventilador.

Controles e indicadores

Controle la unidad con los botones del panel de control. La luz LED situada debajo del símbolo indica el estado activo.

Encendido/apagado



Pulse para encender o apagar.

Velocidad del flujo de aire

Las opciones de velocidad del flujo de aire disponibles son: 1, 2, 3, modo Automático y modo Nocturno.



Pulse para cambiar entre las diferentes opciones de velocidad del flujo de aire, el modo Automático y el modo Nocturno.

Modo Automático



En modo Automático, la unidad controla automáticamente el flujo de aire en función de la información que recibe del sensor sobre la calidad del aire.

Modo Nocturno



En el modo Nocturno, la unidad utiliza una velocidad del ventilador baja y luces LED atenuadas.
Todas las luces de la unidad se atenúan después de 5 segundos.

Arranque automático

La unidad tiene una función de arranque automático. Eso significa que la unidad se reiniciará automáticamente en el modo de velocidad del ventilador configurado si se produce un fallo de suministro eléctrico, si la unidad se desconecta o si se utiliza un temporizador en el interruptor de encendido.

Indicador de filtro

La unidad indica cuándo es el momento de cambiar el filtro



Estado de reemplazo del filtro
El filtro ha llegado al final de su vida útil.

Información sobre la calidad del aire

Los niveles de calidad del aire para las partículas (PM) se muestran en el indicador de calidad del aire mediante una escala de colores. Esta escala proporciona una lectura para PM 2,5, que son partículas con un diámetro de 2,5 micrómetros o menos.

Nivel de calidad del aire (PM 2,5)



Filtros

La unidad se suministra con un prefiltro y un filtro principal instalados. Los filtros purifican el aire de partículas. Para lograr el máximo rendimiento, limpie regularmente el prefiltro y cambie el filtro principal cuando el indicador de filtro indique el cambio de filtro. Para encontrar el filtro principal adecuado para su unidad, visite www.blueair.com. El número de modelo de su unidad se puede consultar en la etiqueta de clasificación de la unidad.

Importante: Apague y desconecte siempre el dispositivo de la fuente de alimentación antes de cambiar los filtros, limpiarlo o realizar procedimientos de mantenimiento.

Importante: No utilice la unidad sin filtros.

Programa de suscripción para filtros Blueair

Utilice la aplicación Blueair o visite www.blueair.com para registrarse en el programa de suscripción para filtros Blueair.

Funciones de los botones de control

Cambiar el filtro

Cuando la luz indicadora se pone roja (después de 6 meses de funcionamiento) se debe cambiar el filtro principal.



Botón de reinicio del filtro

Pulsar el botón durante 7 segundos para reajustar el indicador de sustitución del filtro.




Limpie y cambie los prefiltros

Para obtener el mejor rendimiento posible, limpie el prefiltro regularmente. Aspire el exterior del prefiltro de tela con un cepillo suave para eliminar el polvo. Si el prefiltro requiere una limpieza más profunda, lávelo en la lavadora, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta del prefiltro.

Importante: Antes de retirar el prefiltro de tela, apague y desconecte la unidad.


Paso 1

Apague la unidad y desconéctela.

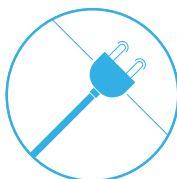

Paso 3

Retire la parte posterior de la unidad.

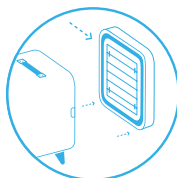


Paso 5

Retire con cuidado el prefiltro de tela del marco del filtro.




Paso 7

Enchufe y encienda la unidad.

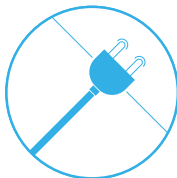


Paso 2

Presione suavemente los botones de liberación de ambos lados de la unidad hasta que oiga un chasquido.

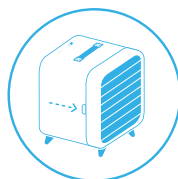


Paso 4

Retire el filtro principal y el prefiltro del marco del filtro.

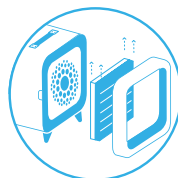

Paso 6

Lave el prefiltro en la lavadora, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta del prefiltro.

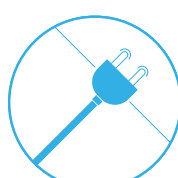

Después de lavar el prefiltro, invierta este procedimiento (pasos 4, 3, 2 y 1).


Cambiar el filtro principal

El tiempo recomendado para el cambio de filtro es cada 6 meses de funcionamiento. Al cambiar el filtro, vacíe el polvo que se haya podido acumular dentro de la unidad.

Importante: Utilice únicamente filtros Blueair originales adecuados para su modelo para garantizar el correcto funcionamiento y rendimiento de la unidad, y para quedar completamente cubierto por la garantía.


Paso 1

Apague la unidad y desconéctela.

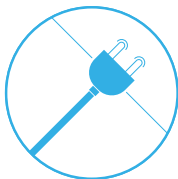


Paso 2

Coloque cuidadosamente la unidad sobre una superficie blanda y estable con el marco del filtro mirando hacia arriba.

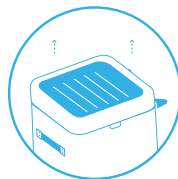

Paso 3

Presione suavemente los botones de liberación de ambos lados de la unidad hasta que oiga un chasquido.

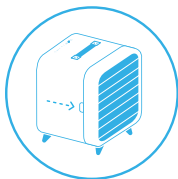

Paso 4

Retire la parte posterior de la unidad y retire el filtro principal del marco del filtro.




Paso 5

Separe con cuidado el prefiltro de tela del filtro principal antiguo y móntelo en el nuevo filtro principal.




Paso 6

Inserte el nuevo filtro principal de nuevo en el marco del filtro y fíjelo en su posición.

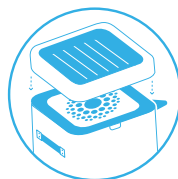

Paso 7

Enchufe y encienda la unidad.

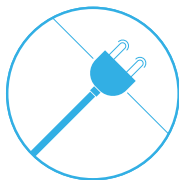**Paso 8**

Pulse el botón de velocidad del flujo de aire durante 7 s para restablecer el temporizador del filtro. Esto permite a la unidad saber que ha cambiado el filtro. La luz indicadora parpadea durante unos segundos y, a continuación, cambia de rojo a blanco.



Cuidados y mantenimiento

General

- Desconecte la unidad de la fuente de alimentación antes del mantenimiento.
- No permita que entren objetos extraños en las entradas o salidas de aire. Esto puede causar una descarga eléctrica o dañar la unidad.
- Nunca realice la limpieza con gasolina, disolventes químicos o materiales corrosivos, ya que estos agentes pueden dañar la unidad.
- Asegúrese de que la unidad esté completamente seca antes de conectarla a la corriente.
- No lave el filtro principal. El filtro principal no se puede lavar ni reutilizar.

Limpieza

- Lave el prefiltro de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta del prefiltro o aspire el prefiltro con el accesorio de cepillo suave (no incluido).
- Limpie el exterior de la unidad con un paño suave, limpio y húmedo.
- Aspire las pequeñas entradas de aire con el accesorio de cepillo suave (no incluido).
- Aspire el interior de la unidad con el accesorio de cepillo suave (no incluido).
- Limpie y compruebe que el cable de alimentación y el enchufe no estén dañados.
- Limpie el sensor al cambiar el filtro principal.


Limpie el sensor de calidad del aire

La entrada del sensor de calidad del aire se encuentra en el lateral de la unidad.

Importante: No utilice los dedos ni ningún objeto que no esté recomendado para limpiar el interior de la entrada del sensor.


Paso 1

Apague la unidad y desconéctela.

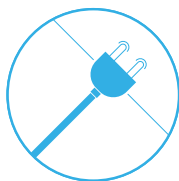


Paso 2

Presione suavemente los botones de liberación de ambos lados de la unidad hasta que oiga un chasquido.

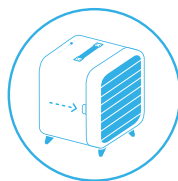


Paso 3

Retire la parte posterior de la unidad.

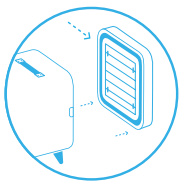

Paso 4

Pulse el botón del interior de la unidad para abrir la tapa que cubre el sensor y retire la tapa.

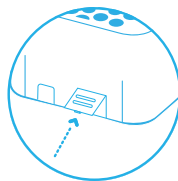


Paso 5

Con movimientos circulares, limpie suavemente el sensor con un hisopo de algodón y monte la tapa del sensor.




Paso 6

Coloque la parte superior sobre la parte inferior de la unidad hasta que oiga un clic.

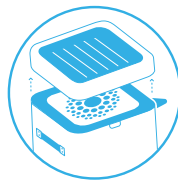

Paso 7

Enchufe y encienda la unidad.

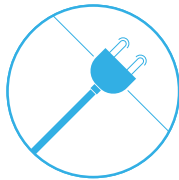

Eliminación y reciclaje

Esta unidad debe eliminarse o reciclarse como residuos eléctricos y el filtro puede reciclarse como plástico. No todos los centros de reciclaje tienen la capacidad de reciclar la unidad o el filtro. Si tiene preguntas sobre la eliminación y el reciclaje de esta unidad, póngase en contacto con su centro de reciclaje local para conocer su disponibilidad o con el distribuidor de Blueair y solicite el método de reciclaje correcto.

Ayuda y soporte

Si tiene preguntas sobre su producto, visite www.blueair.com o póngase en contacto con su distribuidor local de Blueair.

Para ponerse en contacto con Blueair para obtener soporte personalizado, visite www.blueair.com/customer-support

Información de garantía

La garantía limitada de Blueair solo es aplicable si la unidad se ha instalado, utilizado y mantenido de acuerdo con las instrucciones de este manual.

Para conocer las condiciones de la garantía, visite www.blueair.com/warranty

Garantía y devoluciones

Si compró la unidad en uno de nuestros distribuidores autorizados, póngase en contacto con la misma tienda para solicitar asistencia.

Especificación

Pure Fan Auto	
Potencia de entrada, frecuencia	120VAC 60Hz
Consumo de energía/ Potencia de entrada nominal (mín./máx.)	4-44 W
Nivel sonoro (mín./máx.) ¹	25-54 dB(A)
Flujo de aire ²	>265 cfm (>450 m³/h)
CADR humo ³	210 cfm (360 m³/h)
CADR polvo ³	220 cfm (375 m³/h)
CADR polen ³	250 cfm (425 m³/h)

¹ Presión sonora conforme a GB/T18801

² Conforme a IEC 60879:2019

³ Conforme a AHAM AC-1-2019







www.blueair.com

Blueair AB

Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00
info@blueair.se

Blueair Inc.

125 S Clark
Suite 2000
Chicago, IL. 60603
USA
Tel: +1 888 258 3247
info@blueair.com

Blueair AB Middle East

Jafza One, Office No. AB1503
Jebel Ali Free Zone
P.O. Box No. 263947
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 (4) 8821244
salesme@blueair.se

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.

Room 1001, City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai,
China
Tel: 400 006 9693
info@unilever-le.com

Blueair Asia Ltd.

Unit 8C, 8/F, MG Tower,
133 Hoi Bun Road,
Kwun Tong, Kowloon,
Hong Kong
Tel: +852 2345 8988
blueairasia@blueair.se



016717000