


MONTAŻ

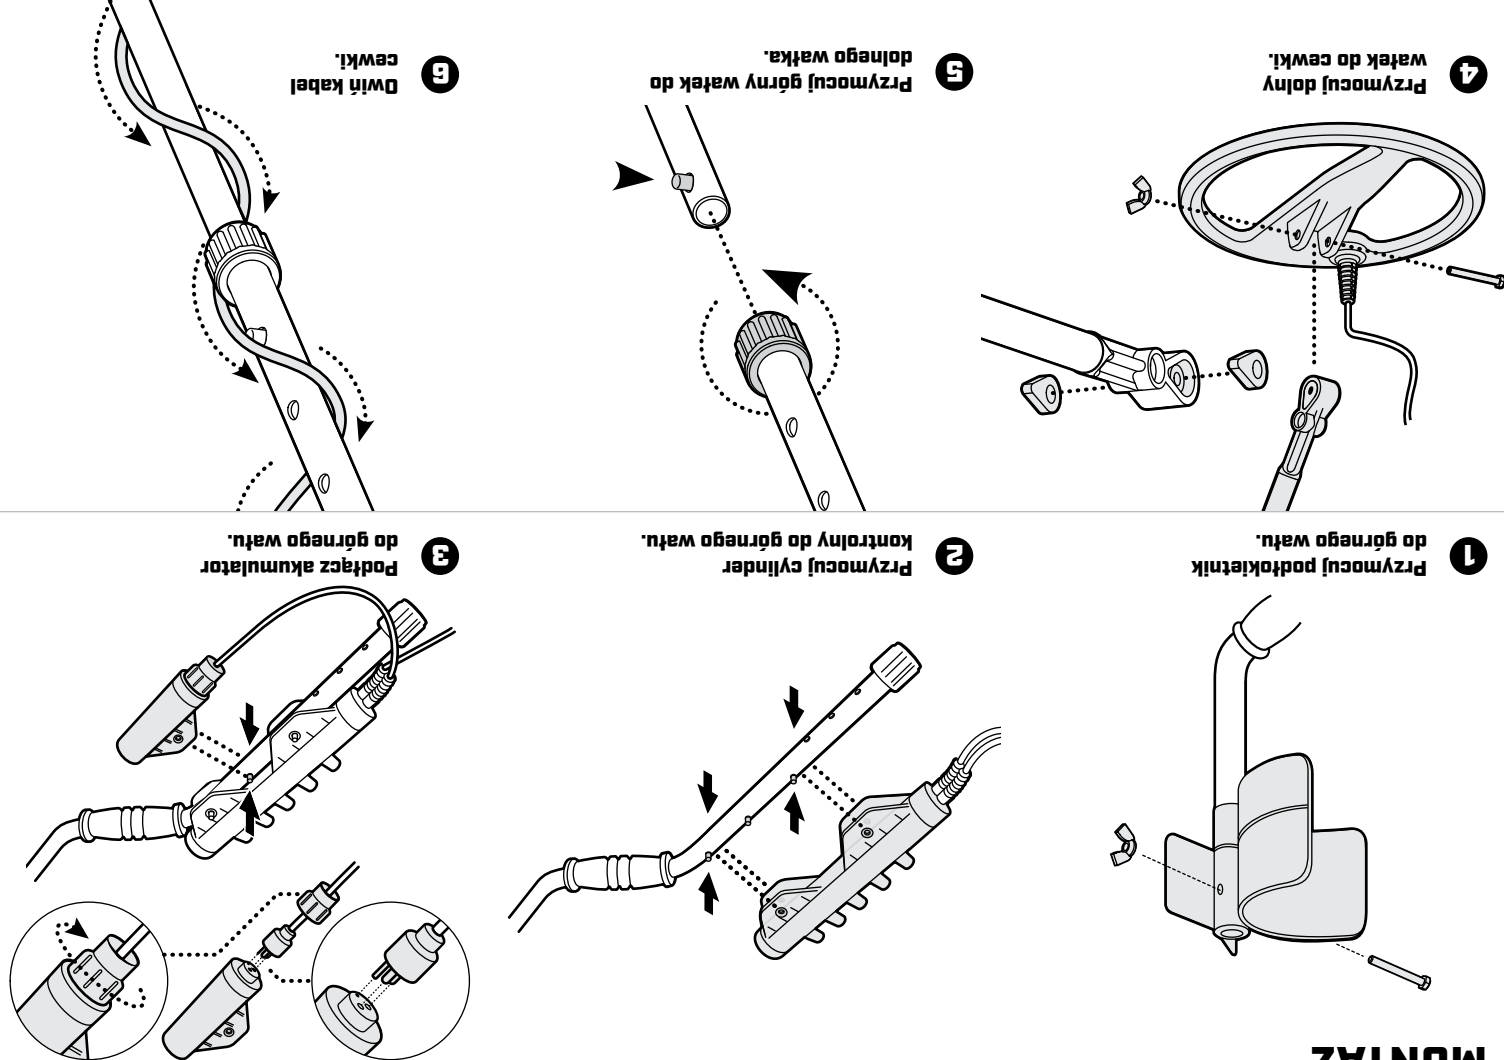

www.minelab.com

Tłumaczenia niniejszego Przewodnika wprowadzającego oraz pełnej wersji Podręcznika użytkownika są dostępne do pobrania online.

EXCALIBUR II

PRZEWODNIK WPROWADZAJĄCY




SZYBKI START

TRYB ROZRÓŻNIANIE

Do wykrywania metali nieżelaznych


- 1** Ustaw przełącznik trybu na Disc (Rozróżnianie).

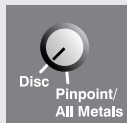


- 2** Włącz wykrywacz, przekręcając regulator progu w prawo, aż do kliknięcia.
Kontynuuj obracanie, aż dźwięk stanie się ledwo słyszalny.



- 3** Ustaw żadaną pozycję elementu sterującego Rozróżnianie.

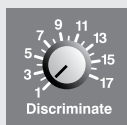

- 4** Ustaw kontrolę czułości na Auto lub na maksymalne ustawienie ręczne bez zakłóceń elektrycznych.

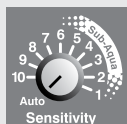

- 5** Rozpocznij wykrywanie.

TRYB PUNKTOWY / WSZYSTKIE RODZAJE METALI

Do wykrywania wszystkich rodzajów metali

- 1** Ustaw przełącznik trybu na Tryb punktowy / Wszystkie rodzaje metali.



- 2** Włącz wykrywacz, przekręcając regulator progu w prawo, aż do kliknięcia.
Kontynuuj obracanie, aż dźwięk stanie się ledwo słyszalny.



- 3** Ustaw kontrolę czułości na Auto lub na maksymalne ustawienie ręczne bez zakłóceń elektrycznych.



- 4** Rozpocznij wykrywanie.

KONTROLE

PL Polski

1. Discriminate
2. Podwodny
3. Auto
4. Wrażliwość
5. Tom
6. Wyłącz
7. Próg
8. Discriminate
9. Tryb punktowy / Wszystkie rodzaje metali

FR Français

1. Discrimination
2. Sous-marin
3. Auto
4. Sensibilité
5. Volume
6. Désactivé
7. Niveau Seuil
8. Discrimination
9. Centrage / Tous Métaux

ES Español

1. Discriminación
2. Bajo el agua
3. Automático
4. Sensibilidad
5. Objeto
6. Apagado
7. Nivel del Umbral
8. Discriminación
9. Localizar / Todos los metales

ZH 中文


1. 识别
2. 水下
3. 自动
4. 灵敏度
5. 音量
6. 关闭
7. 阈值
8. 识别
9. 精确定位 / 所有金属

TO Italiano

1. Discriminazione
2. Subacqueo
3. Auto
4. Sensibilità
5. Tom
6. Spento
7. Livello Soglia Audio
8. Discriminazione
9. Localización / Tutti i Metalli

RU Русский

1. дискриминатор
2. Подводный
3. Авто
4. Чувствительность
5. Громкость
6. Выкл.
7. Порог. тон
8. дискриминатор
9. Центр цели / поиск всех металлов

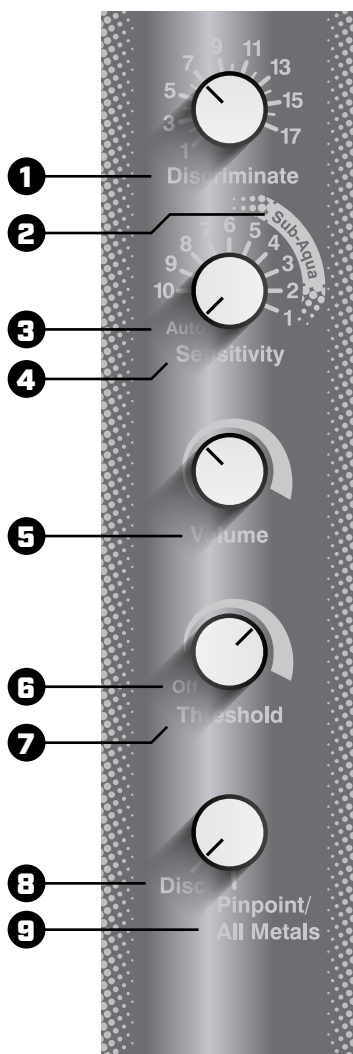

BATERIA

Alarm niskiego poziomu baterii

Gdy poziom naładowania baterii jest bardzo niski, sygnał progowy będzie stopniowo wzrastał do głośnego ciągłego sygnału.

Ładowanie

Excalibur II jest dostarczany z przejściówką i ładowarką sieciową.

Ładowarka ładuje akumulatory z lokalnych gniazdek sieciowych (AC).

