

⚠ Prije prve uporabe pročitajte upute za uporabu i sigurnosne napomene koje te upute sadrže.

Kratko i praktično...

sve što je potrebno vašoj perilici posuđa.
Prije prve uporabe pročitajte upute za uporabu i montažu.

Pregled postavki o tvrdoći vode

Ovdje možete pronaći pregled stupnjeva tvrdoće vode koje je moguće namjestiti.
Tablicu s jedinicama specifičnim za državu možete pronaći u uputama za upotrebu.

Tvrdoća	mmol/l	Stupanj	LED A	LED B	LED C
meka	0 - 1,1	0	○	○	○
srednje	1,2 - 2,9	1	●	○	○
tvrd	3,0 - 3,7	2	●	●	○
tvrd	3,8 - 6,2	3	●	●	●



Podešavanje uređaja za omekšavanje vode


1. Pritisnite .
2. Držite pritisnute tipke i Start dok ne zatrepere i .
3. Otpustite tipke.
4. Pritišćite toliko često dok se ne namjesti željeni stupanj. Odgovarajući LED indikatori svijetle 0, 1, 2 ili 3.
5. Pritisnite Start kako biste spremili postavku.
✓ Isključit će se LED-ovi.

Programi

Programski podaci su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskoj normi EN 60436.
Vrijednosti potrošnje ovise o odabranom programu i odabranoj dodatnoj funkciji.

Ako je isključen uređaj za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje i sjaj, mijenja se vrijeme rada.

Program	1) Trajanje [h:min] 2) Potrošnja energije [kWh] 3) Voda [l]
/ Intenzivno 70°	1) 2:15 - 2:15 2) 1,450 - 1,450 3) 15,0 - 15,0
/ Auto 45-65°	1) 1:35 - 2:40 2) 0,950 - 1,550 3) 9,0 - 19,0
/ eco Eco 50°	1) 3:30 2) 0,923 3) 9,5
/ Staklo 40°	1) 1:30 - 1:30 2) 0,900 - 0,900 3) 14,0 - 14,0
1h 1 sat prog.	1) 1:00 2) 1,300 3) 10,0

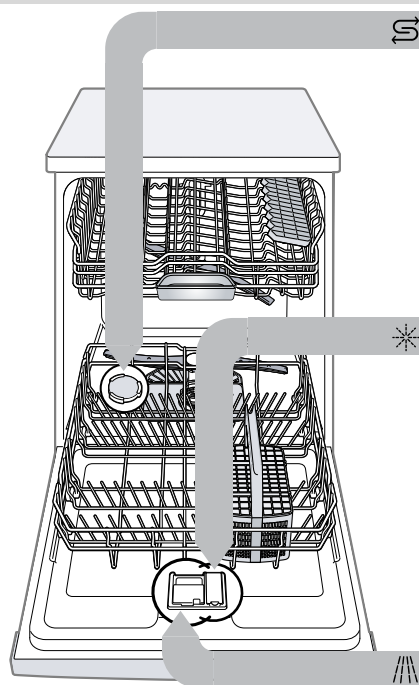


Punjenje specijalne soli

Da biste izbjegli oštećenje uređaja, specijalnu sol dodajte samo neposredno prije početka programa u spremnik za specijalnu sol.

1. Odvrtite i skinite poklopac sa spremnika za specijalnu sol.
2. Prilikom prvog puštanja u rad: napunite spremnik do kraja vodom.


3. Napunite specijalnu sol u spremnik. Voda će se potisnuti iz spremnika i isteći. Nikad nemojte stavljati sredstvo za pranje.

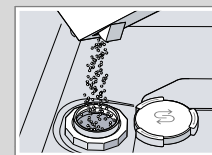


4. Postavite i pritegnite poklopac na spremnik.

Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj

1. Pritisnite jezičak na poklopcu spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj i podignite ga .

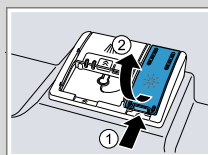


2. Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj do oznake maks.

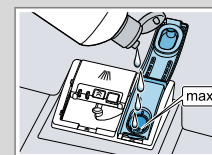


3. Zatvorite poklopac spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj.
✓ Poklopac se čujno uglavljuje.

Stavite sredstvo za pranje

1. Sredstvo za pranje napunite u suhi pretinac za sredstvo za pranje.

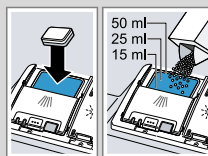

2. Zatvorite poklopac pretinca za sredstvo za pranje.
✓ Poklopac se čujno uglavljuje.


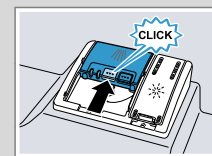


Ovo je postupak


1. Posložite posuđe.
Perite samo posuđe koje je prikladno za perilicu posuđa. Uklonite veće ostatke hrane s posuđa. Provjerite mogu li se prskalice slobodno okretati.
2. Stavite sredstvo za pranje.
3. Uključite uređaj .
4. Namjestite program.
5. Pokrenite program Start.
6. Nakon kraja programa izvadite posuđe.
7. Za prekid programa pritisnite Reset 3 sec. i držite oko 3 sekunde.
Program će se prekinuti i nakon oko 1 minute završiti.

Čišćenje sita

1. Nakon svakog pranja provjerite ima li na sitima ostataka hrane.
2. Okrećite sito s velikim otvorima u smjeru obrnutom od kazaljke na satu ① i izvadite sustav sita ②.
3. Izvucite mikro-sito prema dolje.

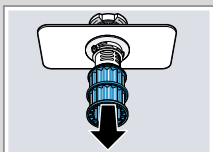
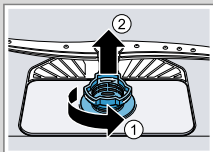


4. Istovremeno stisnite jezičke za zaključavanje ① i izvucite sito s velikim otvorima prema dolje ②.
5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.
6. Ponovno sastavite sustav sita.
7. Stavite sustav sita u uređaj i okrenite sito s velikim otvorima u smjeru kazaljke na satu. Pripazite da oznake strelice stoje jedna nasuprot druge.

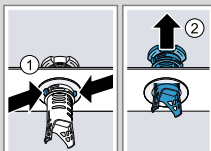



Čišćenje prskalice

1. Odvijte gornju prskalicu ① i izvucite je prema dolje ②.
2. Donju prskalicu skinite prema gore.
3. Pod mlazom tekuće vode provjerite ima li zaprljanja u izlaznim mlaznicama prskalice i po potrebi ih uklonite.
4. Umetnite donju prskalicu.
✓ Prskalice se čujno uglavljuje.
5. Umetnite i čvrsto pritegnite gornju prskalicu.

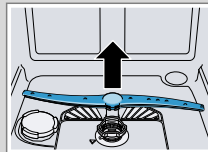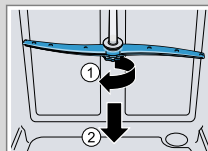


Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

1. Isključite uređaj iz električne mreže.
2. Izvadite sustav sita.
3. Iscrpите preostalu vodu.
4. Zaštitni poklopac pumpe podignite s pomoću žlice i primite za nastavak.
5. Zaštitni poklopac pumpe podignite koso prema unutra i izvedite.
6. Uklonite ostatke hrane i strane predmete u području krilnog kola.
7. Stavite zaštitni poklopac pumpe ① i pritisnite ga prema natrag ②.
✓ Zaštitni poklopac pumpe čujno se uglavljuje.
8. Postavite sustav sita.

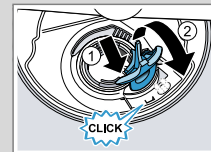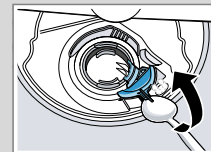

Uklanjanje smetnji

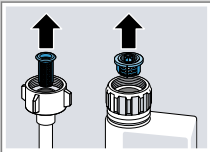Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Svijetli indikator za dovod vode	Dovodno crijevo je savijeno. ► Izravnajte dovodno crijevo za vodu. Zatvorena je slavina za vodu. ► Otvorite slavinu za vodu. Slavina za vodu je zaglavljena ili puna kamenca. ► Otvorite slavinu za vodu. Sita u priključku vode dovodnog crijeva ili crijeva AquaStop začepljena su. 1. Isključite uređaj. 2. Izvucite mrežni utikač. 3. Zatvorite slavinu za vodu. 4. Odvijte priključak za vodu. 5. Izvadite sito u dovodnom crijevu za vodu
	
	6. Očistite sito. 7. Vratite sito u dovodno crijevo za vodu. 8. Pritegnite priključak za vodu. 9. Provjerite ima li propuštanja na priključku za vodu. 10. Uspostavite opskrbu električnom energijom. 11. Uključite uređaj.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Svijetli indikator za dovod vode	Sita su zaprljana ili začepljena. ► Očistite sita. Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno. 1. Položite crijevo za otpadnu vodu na način da se ne može saviti. 2. Uklonite ostatke. Priključak sifona još uvijek je zatvoren. ► Provjerite priključak sifona i po potrebi ga otvorite. Poklopac pumpe za otpadne vode je labav. ► Ispravno uglavite poklopac pumpe za otpadne vode.
Ostaci hrane na posudu.	Posude je previše tijesno raspoređeno ili je košara za posude previše napunjena. 1. Posložite posude tako da ima dovoljno slobodnog prostora između njega. Mlazovi vode moraju dosegnuti površinu posuda. 2. Nastojte da se posude ne dodiruju. Blokirano je okretanje donje prskalice. ► Posložite posude tako da ono ne sprečava okretanje prskalice. Mlaznice prskalice su začepljene. ► Očistite prskalice. Sipa su zaprljana. ► Očistite sita.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Ostaci hrane na posudu.	Sita su pogrešno postavljena i/ili nisu uglavljena. 1. Ispravno namjestite sita. 2. Uglavite sita. Odabran je preslab program pranja. ► Odaberite jači program pranja.
Uklonjivi tragovi na čašama, čašama metalnog izgleda i priboru za jelo.	Količina sredstva za ispiranje namještena je na previsoku razinu. ► Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj na niži stupanj. Nije stavljeno sredstvo za ispiranje i sjaj. ► Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj.
Tragovi rđe na priboru za jelo.	Pribor za jelo nije u dovoljnoj mjeri otporan na hrđu. Oštrice noža su češće jače pogođene. ► Koristite pribor za jelo koji je otporan na hrđu. Pribor za jelo može hrđati i ako se zajedno s njim peru dijelovi koji hrđaju. ► Nemojte ispirati zahrđane dijelove.
Ostaci sredstva za pranje u pretincu za pranje ili posudi za tablete.	Prskalice su blokirane dijelovima posuda i stoga se sredstvo za pranje ne ispire. ► Osigurajte da prskalice nisu blokirane i da se slobodno mogu okretati.