


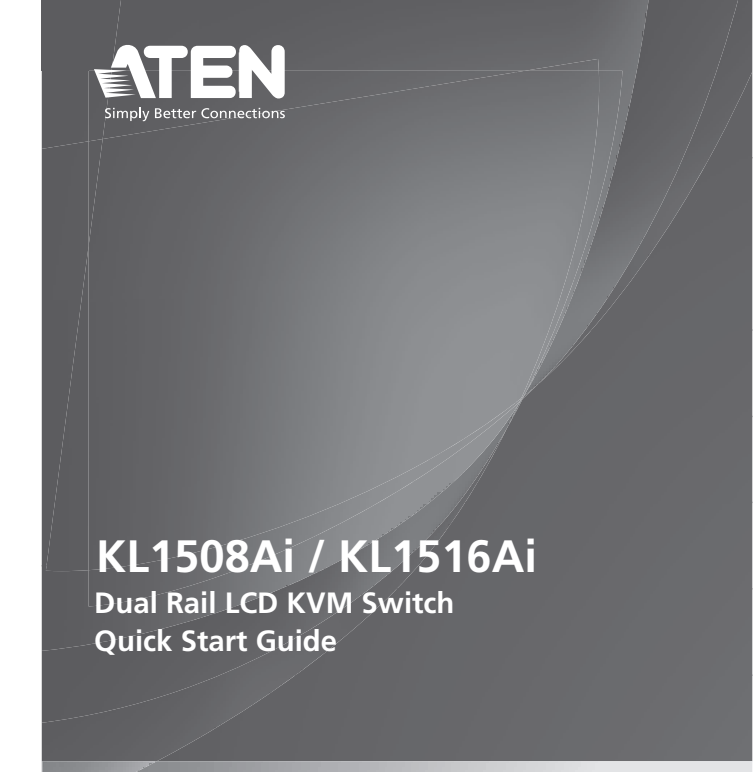

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

Part No. PAPE-1223-D22G Released: 01/2025



KL1508Ai / KL1516Ai Dual Rail LCD KVM Switch

A Hardware Overview

Front View

- 1 upper handle
- 2 LCD module
- 3 keyboard module
- 4 lower handle
- 5 power LED
- 6 keyboard release catch
- 7 LCD release catch
- 8 rack mounting tabs
- 9 LED illumination light

Keyboard Module

- 1 keyboard
- 2 touchpad
- 3 external mouse port
- 4 station ID LED
- 5 station selection area
- 6 lock LEDs & reset button

- 7 port selection pushbuttons and LEDs

LCD Module


- 1 LCD display
- 2 LCD controls
- 3 LCD on / off button
- 4 firmware upgrade section

Rear View


- 1 grounding terminal
- 2 power socket
- 3 power switch
- 4 LAN port
- 5 PON port
- 6 daisy chain port
- 7 console ports section
- 8 KVM ports section

A Hardware Overview


Front View

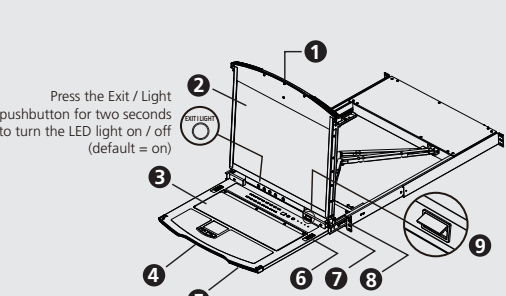


LCD Module

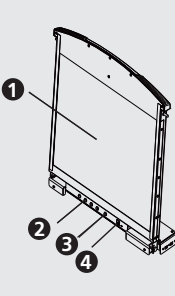

Keyboard Module

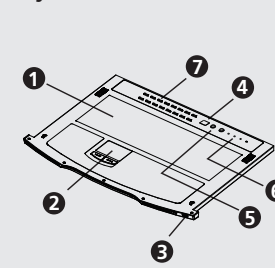


Rear View

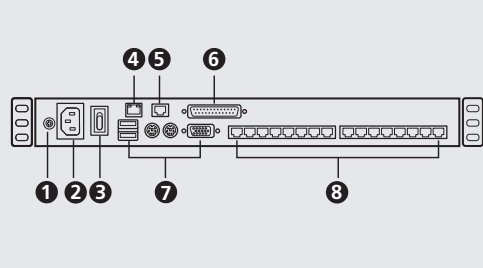


B Installation

Standard Rack Mount

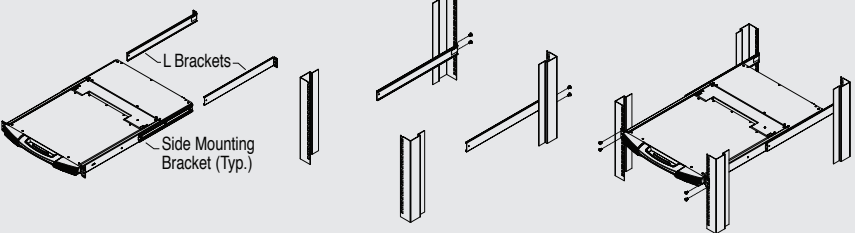

Connecting the Device

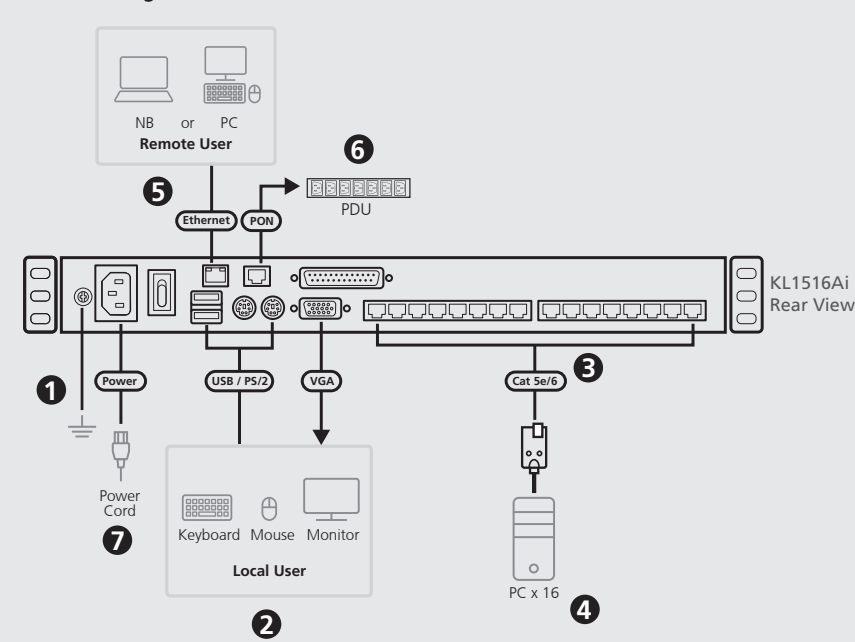

Connecting the Device

- 1 Ground the KL1508Ai / KL1516Ai by connecting one end of the grounding wire to the grounding terminal, and the other end of the wire to a suitable grounded object.
Note: Do not omit this step. Proper grounding helps to prevent damage to the unit from surges or static electricity.
- 2 (Optional) If you choose to install an external console, plug your keyboard, monitor, and mouse into the console ports located on the switch's rear panel. The ports are color coded and marked with an icon to identify themselves.
- 3 For each of the computers you are installing, use Cat 5e cable to connect any available KVM port to a KVM adapter cable that is appropriate for the computer you are installing.
Note: The maximum supported distance for the adapter cable is 50 m.
- 4 Connect the KVM Adapter cable to the computer. Plug the adapter cable connectors into their respective ports on the computers you are installing.
- 5 Plug the LAN or WAN cable into the KL1508Ai / KL1516Ai's LAN port.
- 6 (Optional) Use a Cat 5e cable to connect the KL1508Ai / KL1516Ai PON port to a self-supplied serial adapter. Connect the adapter to the PON input port of a PDU unit.
Note: For more information on serial adapter pin assignments, please refer to the user manual.
- 7 Connect the power cord to the switch and to an AC power source

After the KL1508Ai / KL1516Ai is cabled up, you can turn on the power. After the switch is powered up, you can turn on the servers.

Operation

OSD

The On Screen Display (OSD) is a menu driven method to handle computer control and switching operations. All procedures start from the OSD main screen. To display the main screen, tap the KVM OSD invocation key provided on the KL1508Ai / KL1516Ai's keyboard module.

When entering the OSD menu, the system will prompt you for a username and password. For the first time, enter the default username and password: administrator / password. The system will ask you to change the password immediately.

Hotkeys

All hotkey operations begin by invoking Hotkey mode. For more information on the unit's operation, please refer to the user manual.

Guide de mise en route rapide du commutateur LCD KVM à double rail KL1508Ai / KL1516Ai

A Description de l'appareil

Vue avant

- 1 Poignée supérieure
- 2 Module LCD
- 3 Module clavier
- 4 Poignée inférieure
- 5 Voyant d'alimentation
- 6 Loquet de déblocage du clavier
- 7 Loquet de déblocage de l'écran LCD
- 8 Pattes de montage en bâti
- 9 Lampe d'éclairage

Module clavier

- 1 Clavier
- 2 Pavé tactile
- 3 Port de souris externe
- 4 Voyant d'identification de la station
- 5 Zone de sélection de stations
- 6 Voyants de verrouillage et bouton de réinitialisation

- 7 Voyants et boutons-poussoirs de sélection de port

Module LCD

- 1 Affichage LCD
- 2 Contrôles LCD
- 3 Bouton Marche / Arrêt LCD
- 4 Section de mise à niveau du micrologiciel

Vue arrière

- 1 Prise terre
- 2 Prise d'alimentation
- 3 Interrupteur
- 4 Port LAN
- 5 Port PON
- 6 Port de mise en série
- 7 Section des ports de console
- 8 Section des ports KVM

B Installation

Montage en bâti standard

1. Tandis qu'une personne met le commutateur en place dans le bâti et le maintient en place, une seconde personne fixe les supports avant au bâti sans serrer les vis.
2. Alors que la première personne maintient toujours le commutateur en place, la seconde personne fait glisser les supports en L dans les supports de montage latéraux du commutateur, à partir de l'arrière jusqu'à ce que les rebords du support entrent en contact avec le bâti, puis visse les supports en L sur le bâti.
3. Une fois les supports en L fixés, serrez les vis du support avant.

Remarque :

- Laissez un espace d'au moins 5,1 cm de chaque côté pour une bonne ventilation, et d'au moins 12,7 cm à l'arrière pour le cordon d'alimentation et les câbles.
- Téléchargez le mode d'emploi de notre site Internet pour des instructions détaillées sur d'autres options de montage en bâti à l'adresse www.aten.com (les 2 supports en L fournis avec le contenu de l'emballage sont utilisés).

(En option) Support de montage avant en L

Pour adopter une position confortable et sûre, installez les supports Avant-L (fournis dans le kit d'extension) qui offrent une extension à l'avant du rack pour faire coulisser l'unité plus loin et vous permettre ainsi d'incliner davantage l'écran LCD. Pour plus d'informations sur le montage des supports Avant-L, consultez le Guide d'installation du kit d'extension / support Avant-L.

Branchement de l'appareil

- 1 Mettez à la terre le KL1508Ai / KL1516Ai en connectant une extrémité du fil de mise à la terre fourni avec votre commutateur à la borne de mise à la terre, puis l'autre extrémité du fil à un objet approprié mis à la terre.
Remarque : L'ignorer pas cette étape. Une mise à la terre correcte permet d'éviter d'endommager l'appareil en cas de surtension ou d'électricité statique.
- 2 Si vous souhaitez installer une console externe, branchez le clavier, le moniteur et la souris sur les ports de console situés à l'arrière du commutateur. Les ports sont identifiés grâce à un code de couleur et une icône spécifique que.
- 3 Pour chacun des ordinateurs à installer, utilisez un câble de catégorie 5e pour relier un port KVM disponible à un câble adaptateur KVM convenant à l'ordinateur à installer.
Remarque : La distance maximale entre l'unité et le câble adaptateur est de 50 m.
- 4 Connectez le câble adaptateur KVM à l'ordinateur. Branchez les connecteurs du câble adaptateur KVM sur les ports appropriés de l'ordinateur que vous installez.
- 5 Branchez le câble LAN ou WAN sur le port LAN du KL1508Ai / KL1516Ai.
- 6 (En option) Utilisez un câble Cat 5e pour connecter le port PON du KL1508Ai/ KL1516Ai à un adaptateur série autoalimenté. Connectez l'adaptateur au port d'entrée PON d'une unité PDU.
Remarque : pour plus d'informations sur l'affectation des broches de l'adaptateur série, veuillez consulter le manuel d'utilisation.

- 7 Une fois le KL1508Ai / KL1516Ai câblé, vous pouvez le mettre sous tension. Une fois qu'il est allumé, vous pouvez mettre les serveurs sous tension.

Utilisation

OSD

L'affichage OSD offre un menu permettant de contrôler l'ordinateur et les opérations de commutation. Tous les procédures s'effectuent à partir de l'écran principal. Pour afficher l'écran principal, appuyez sur la touche d'appel KVM OSD intégré au module clavier KL1508Ai/ KL1516Ai.

Lorsque vous entrez dans le menu OSD, le système vous demandera un nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour la première fois, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut : administrator / password. Le système vous demandera de modifier immédiatement le mot de passe.

Touches de raccourci

Pour utiliser les raccourcis clavier, le mode Raccourcis clavier doit être actif. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'unité, veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur.

KL1508Ai / KL1516Ai Dualer, ausziehbarer Kat. 5 High-Density KVM-Switch mit LCD und 8 / 16 Ports Kurzanleitung

A Hardwareübersicht

Vorderansicht

- 1 Oberer Handgriff
- 2 LCD-Modul
- 3 Tastatur-Modul
- 4 Unterer Handgriff
- 5 Betriebszustands-LED
- 6 Tastatur-Entriegelungsverschluss
- 7 LCD-Entriegelungsverschluss
- 8 Rack-Befestigungslaschen
- 9 LED-Beleuchtung

Tastatur-Modul

- 1 Tastatur
- 2 Touchpad
- 3 Externer Mausanschluss
- 4 Stationskennungs-LED
- 5 Stationsauswahlbereich

- 6 Sperr-LEDs & Reset-Taste
- 7 Portauswahltasten und LEDs

LCD-Modul

- 1 LCD-Display
- 2 LCD-Bedienelemente
- 3 LCD Ein/Aus-Taste
- 4 Firmware-Aktualisierungsbereich

Rückansicht

- 1 Erdungsklemme
- 2 Netzbuchse
- 3 Netzschalter
- 4 LAN-Port
- 5 PON-Anschluss
- 6 Daisy-Chain-Anschluss
- 7 Konsolenschlussbereich
- 8 KVM-Anschlussbereich

B Installation

Standard-Rackmontage

1. Während eine Person den Switch im Rack positioniert und festhält, schraubt eine zweite Person die vorderen Halterungen locker am Rack fest.
2. Während die erste Person den Switch noch festhält, schiebt die zweite Person die L-Halterungen von hinten in die seitlichen Montagehalterungen des Switches, bis die Halterungsflansche das Rack berühren, und schraubt dann die L-Halterungen an das Rack.
3. Nachdem die L-Halterungen befestigt sind, ziehen Sie die Schrauben der vorderen Halterungen fest.

Hinweis:

- Lassen Sie auf jeder Seite mindestens 5,1 cm Freiraum für eine gute Belüftung und auf der Rückseite mindestens 12,7 cm für das Netzkabel und die anderen Kabel.
- Laden Sie das Benutzerhandbuch von unserer Website herunter, um detaillierte Anweisungen für andere Rack-Montageoptionen unter www.aten.com zu erhalten (es werden die 2 im Lieferumfang enthaltenen L-Halterungen verwendet).

(Optional) Vordere L-Halterung

Um eine bequeme und sichere Haltung einzunehmen, installieren Sie die Front-L-Halterungen (im Erweiterungssatz enthalten), die eine Verlängerung an der Vorderseite des Racks bieten, damit das Gerät weiter nach außen geschoben werden kann und Sie so den LCD-Bildschirm stärker neigen können. Weitere Einzelheiten zur Montage der Halterungen finden Sie in der Installationsanleitung für die Front-L-Halterung/den Erweiterungssatz.

Anschließen des Geräts

- 1 Erden Sie die KL1508Ai / KL1516Ai, indem Sie ein Ende des mit dem Schalter gelieferten Erdungsdrahtes an die Erdungsklemme und das andere Ende des Drahtes an ein geeignetes geerdetes Objekt anschließen.
Hinweis: Überspringen Sie diesen Schritt nicht. Eine ordnungsgemäße Erdung hilft dabei, Schäden am Gerät durch Überspannung oder elektrostatische Aufladung vorzubeugen.
- 2 Wenn Sie eine externe Konsole anschließen möchten, verbinden Sie Tastatur, Maus und Monitor mit den Konsolanschlüssen auf der Geräterückseite. Die Stecker und Buchsen sind farblich und mit einem Symbol gekennzeichnet.
- 3 Verbinden Sie für jeden der anzuschließenden Computer einen der noch freien KVM-Ports mit einem KVM-Adapterkabel, das für den anzuschließenden Computer geeignet ist. Verwenden Sie dazu ein Kat. 5e-Kabel.
Hinweis: Die maximale Entfernung zum Adapterkabel darf 50 m nicht überschreiten.
- 4 Verbinden Sie das KVM-Adapterkabel mit dem Computer. Verbinden Sie die Stecker des Adapterkabels mit den betreffenden Ports der anzuschließenden Computer.
- 5 Verbinden Sie das LAN- oder WAN-Kabel mit dem LAN-Anschluss des KL1508Ai / KL1516Ai.
- 6 (Optional) Verbinden Sie die PON-Ports KL1508Ai/ KL1516Ai über ein Cat5e-Kabel mit einem selbst gelieferten seriellen Adapter. Verbinden Sie den Adapter mit dem PON-Eingangsport einer PDU-Einheit.
Hinweis: Weitere Informationen zu der PIN-Belegung des seriellen Adapters entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.

- 7 Schließen Sie das Netzkabel an den Switch und an eine geeignete Stromquelle an. Nachdem alle Kabelanschlüsse am KL1508Ai / KL1516Ai hergestellt wurden, können Sie das Gerät einschalten. Nachdem der Switch eingeschaltet wurde, können Sie auch die angeschlossenen Server einschalten.

Bedienung

OSD

Das OSD-Menü ist ein Bildschirmmenü, über das Sie die Computer und den Switch bedienen können. Alle Vorgänge beginnen im OSD-Hauptmenü. Um den Hauptbildschirm anzuzeigen, tippen Sie auf die KVM-OSD-Aufrufaste, die sich auf dem Tastaturmodul des KL1508Ai / KL1516Ai befindet.

Wenn Sie das OSD-Menü aufrufen, werden Sie vom System zur Eingabe eines Benutzernamens und Kennworts aufgefordert. Geben Sie beim ersten Mal den Standardbenutzernamen und das Standardkennwort ein: administrator / password. Das System wird Sie bitten, das Kennwort sofort zu ändern.

Direkttasten

Für die Bedienung über Hotkey-Tasten müssen Sie zunächst den Hotkey-Modus aktivieren. Weitere Informationen zur Bedienung des Geräts fi nden Sie im Benutzerhandbuch.

Commutador KVM con dos módulos retráctiles y pantalla LCD KL1508Ai / KL1516Ai Guía rápida

A Reseña del hardware

Vista frontal

- 1 Agarradera superior
- 2 Módulo LCD
- 3 Módulo del teclado
- 4 Agarradera inferior
- 5 Indicador led de alimentación
- 6 Mecanismo de retención del teclado
- 7 Mecanismo de retención de la pantalla LCD
- 8 Lengüeta de montaje en bastidor
- 9 Lámpara led

Módulo del teclado

- 1 Teclado
- 2 Panel táctil
- 3 Puerto de ratón externo
- 4 Led de id. de la estación
- 5 Área de selección de la estación

- 6 Ledes de bloqueo y botón de restablecimiento
- 7 Pulsadores de selección de puertos y ledes

Módulo LCD

- 1 Pantalla LCD
- 2 Controles de la pantalla LCD
- 3 Botón de encendido/apagado de LCD
- 4 Sección de actualización del firmware

Vista posterior

- 1 Toma de tierra
- 2 Toma de corriente
- 3 Interruptor de alimentación
- 4 Puerto LAN
- 5 Puerto PON
- 6 Puertos dedicados para conexión en cadena
- 7 Sección de puertos de la consola
- 8 Sección de puertos KVM

B Instalación

Soporte para estantería estándar

1. Mientras que una persona posiciona el conmutador en el bastidor y lo sujeta en el lugar debido, una segunda persona atornilla (sin apretar) los soportes frontales al bastidor.
2. Mientras la primera persona sigue sujetando el conmutador en posición, la segunda persona desliza los soportes en L en los soportes de montaje laterales del conmutador —desde la parte posterior, hasta que las bridas del soporte entren en contacto con el bastidor— y atornilla los soportes en L en el bastidor.
3. Una vez asegurados los soportes en L, apriete los tornillos del soporte frontal.

Nota:

- Deje al menos 5,1 cm de espacio libre a cada lado para asegurar una ventilación adecuada y al menos 12,7 cm en la parte posterior para el cable de alimentación y los cables.
- Descargue el manual de usuario de nuestro sitio web (www.aten.com) para obtener instrucciones pormenorizadas en lo que respecta a otras opciones de montaje en bastidor (se usan los dos soportes en L incluidos en el paquete).

(Opcional) Montaje de soporte en L delantero

Para disfrutar de una postura cómoda y segura, instale los soportes en L delanteros que proporcionan una extensión en la parte delantera del bastidor, de manera que la unidad se pueda deslizar hacia fuera un poco más, permitiéndole inclinar la pantalla LCD aún más. Para obtener más información sobre cómo montar los soportes en L frontales, consulte la Guía de instalación del kit de extensión/soportes en L frontales.

Conexión del dispositivo

- 1 Conecte a tierra el dispositivo KL1508Ai / KL1516Ai acoplando uno de los extremos del cable de toma de tierra provisto al terminal de tierra y el otro extremo del cable a un objeto apropiado conectado a tierra.
Nota: No omita este paso. Una puesta a tierra apropiada ayuda a evitar que se dañe la unidad debido a sobrecargas o a electricidad estática.
- 2 Si desea instalar una consola externa, conecte su teclado, su monitor y su mouse a los puertos de consola ubicados en el panel posterior del conmutador. Los puertos llevan el código de color estándar, además de un icono para su identificación.
- 3 Para cada una de las computadoras que desee instalar, utilice un cable de Cat. 5e para conectar un puerto KVM disponible a un cable adaptador KVM adecuado para la computadora que vaya a instalar.
Nota: La máxima distancia admitida al cable adaptador es de 50 m.
- 4 Conecte el cable adaptador KVM a la computadora. Enchufe los conectores del cable adaptador KVM en los puertos correspondientes de las computadoras que quiera instalar.
- 5 Conecte el cable LAN o WAN al puerto LAN del KL1508Ai / KL1516Ai.
- 6 Opcionalmente, use el cable Cat 5e para conectar el puerto PON de los conmutadores KL1508Ai/ KL1516Ai a un adaptador serie (no incluido). Conecte el adaptador al puerto de entrada PON de una PDU.

Nota: Para obtener más información sobre las asignaciones de pines del adaptador serie, consulte el Manual de usuario.

- 7 Conecte el cable de alimentación al conmutador y a una toma eléctrica. Una vez conectados los cables al KL1508Ai / KL1516Ai, puede encenderlo. A continuación, encienda los servidores.

Funcionamiento

Menú OSD

El menú OSD en pantalla es una forma de controlar las funciones y la conmutación de computadoras a través de un menú. Todos los procedimientos tienen su origen en la pantalla principal del OSD. Para visualizar la pantalla principal, pulse la tecla de invocación KVM OSD ubicada en el módulo de teclado del KL1508Ai/ KL1516Ai.

Cuando acceda al menú OSD, el sistema le pedirá un nombre de usuario y una contraseña. La primera vez debe introducir el nombre de usuario y la contraseña predeterminados: administrator / password. El sistema le pedirá que cambie la contraseña inmediatamente.

Teclas de acceso directo

Todas las operaciones relacionadas con teclas de acceso directo requieren que primero cambie al modo de teclas de acceso directo. Para obtener más información sobre el funcionamiento de la unidad, consulte el manual del usuario.

Nota: per ulteriori informazioni sulle assegnazioni dei pin dell'adattatore seriale, consultare il manuale dell'utente.

- 7 Conecte el cable de alimentación al conmutador y a una toma eléctrica. Una vez conectados los cables al KL1508Ai / KL1516Ai, puede encenderlo. A continuación, encienda los servidores.

Funzionamento

Menù OSD

El menú OSD en pantalla es una forma de controlar las funciones y la conmutación de computadoras a través de un menú. Todos los procedimientos tienen su origen en la pantalla principal del OSD. Para visualizar la pantalla principal, pulse la tecla de invocación KVM OSD ubicada en el módulo de teclado del KL1508Ai/ KL1516Ai.

Cuando acceda al menú OSD, el sistema le pedirá un nombre de usuario y una contraseña. La primera vez debe introducir el nombre de usuario y la contraseña predeterminados: administrator / password. El sistema le pedirá que cambie la contraseña inmediatamente.

Tasti di scelta rapida

Tutte le operazioni con i tasti di scelta rapida iniziano con la selezione della modalità Tasti di scelta rapida. Per ulteriori informazioni sul funzionamento dell'unità, vedere il manuale dell'utente.

Collegamento del dispositivo

- 1 Effettuare la messa a terra dello switch KL1508Ai / KL1516Ai collegando un'estremità del cavo di messa a terra incluso al terminale di terra e l'altra estremità a un oggetto opportunamente collegato a terra.
Nota: eseguire sempre questo passo. Un'adeguata messa a terra permette di evitare danni all'unità dovuti a sovratensioni o elettricità statica.
- 2 Si desea instalar una consola externa, conecte su teclado, su monitor y su mouse a los puertos de consola ubicados en el panel posterior del conmutador. Los puertos llevan el código de color estándar, además de un icono para su identificación.
- 3 Para cada una de las computadoras que desee instalar, utilice un cable de Cat. 5e para conectar un puerto KVM disponible a un cable adaptador KVM adecuado para la computadora que vaya a instalar.
Nota: La máxima distancia admitida al cable adaptador es de 50 m.
- 4 Conecte el cable adaptador KVM a la computadora. Enchufe los conectores del cable adaptador KVM en los puertos correspondientes de las computadoras que quiera instalar.
- 5 Conecte el cable LAN o WAN al puerto LAN del KL1508Ai / KL1516Ai.
- 6 (Opcional) Utilizzare il cavo Cat 5e per collegare la porta KL1508Ai / KL1516Ai PON a un adattatore seriale autoalimentato. Collegare l'adattatore alla porta di ingresso PON di un'unità PDU.

Эксплуатация

Экранное меню

Экранное меню представляет собой основанный на меню метод управления компьютерными и переключения между ними. Все процедуры начинаются с главного экранного меню. Чтобы открыть главный экран, нажмите клавишу вызова экранного меню KVM на модуле клавиатуры KL1508Ai / KL1516Ai.

При входе в экранное меню (OSD) система попросит вас ввести имя пользователя и пароль. При первом входе введите используемые по умолчанию имя пользователя и пароль: administrator / password. Система попросит вас немедленно изменить пароль.

Горячие клавиши

Все операции с использованием сочетания клавиш начинаются с вызова режима сочетания клавиш. Дополнительные сведения об эксплуатации блока приведены в руководстве пользователя.

Подключение устройства

- 1 Выполните заземление KL1508Ai / KL1516Ai, подключив один конец заземляющего провода (входит в комплект переключателя) к клемме заземления, а другой конец к подходящему заземленному предмету.
Примечание. Не пропускайте этот шаг. Надлежащее заземление защищает устройство от повреждений, вызванных скачками напряжения и статическим электричеством.
- 2 Если требуется установить внешнюю консоль, подключите клавиатуру, монитор и мышь к консольным портам на задней панели переключателя. Порты обозначены цветами и значками для идентификации.
- 3 Для каждого устанавливаемого компьютера воспользуйтесь кабелем Cat 5e/6, чтобы соединить любой доступный KVM-порт с соединительным KVM-кабелем, соответствующим устанавливаемому компьютеру.
Примечание. Для соединительного кабеля максимальное поддерживаемое расстояние составляет 50 метров.
- 4 Подключите соединительный KVM-кабель к компьютеру. Подключите разъемы соединительного кабеля к соответствующим портам устанавливаемых компьютеров.
- 5 Подключите кабель LAN или WAN к порту LAN переключателя KL1508Ai/ KL1516Ai.
- 6 (Дополнительно) С помощью кабеля категории 5е подключите поставляемый отдельно последовательный адаптер к разъему PON на устройствах KL1508Ai / KL1516Ai. Подключите адаптер к входному порту PON блока PDU.
Примечание. Более подробные сведения о назначении контактов последовательного адаптера можно получить в руководстве пользователя.
- 7 Подключите шнур питания к переключателю и источнику переменного тока. После подключения кабелей KL1508Ai/ KL1516Ai можно включать питание. После включения переключателя можно включать серверы.

(По выбору) Фронтальный монтаж Г-образного кронштейна

Для создания эргономичных и безопасных условий работы, установите фронтальные Г-образные кронштейны (входят в монтажный комплект), которые удлиняют плечо в передней части стойки. В результате устройство можно будет выдвинуть еще дальше и наклонить ЖК-монитор под более удобный угол. Более подробно монтаж фронтальных Г-образных кронштейнов описан в руководстве по установке фронтальных Г-образных кронштейнов монтажного комплекта.



www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

