



rockaRoo®
baby rocker

INSTRUCTION MANUAL


PARTS

Pièces / Piezas

- EN**
1. Toy Balls
 2. Toy Bar
 3. Seat Assembly
 4. Central Rail
 5. Base
 6. Power Cord



- FR**
1. Balles De Jeu
 2. Arc À Jouets
 3. Tissu Du Siège
 4. Rail Central
 5. Base
 6. Cordon D'alimentation

- ES**
1. Pelotas De Juguete
 2. Barra Para Juguetes
 3. Montaje Del Asiento
 4. Riel Central
 5. Base
 6. Cable De Alimentación

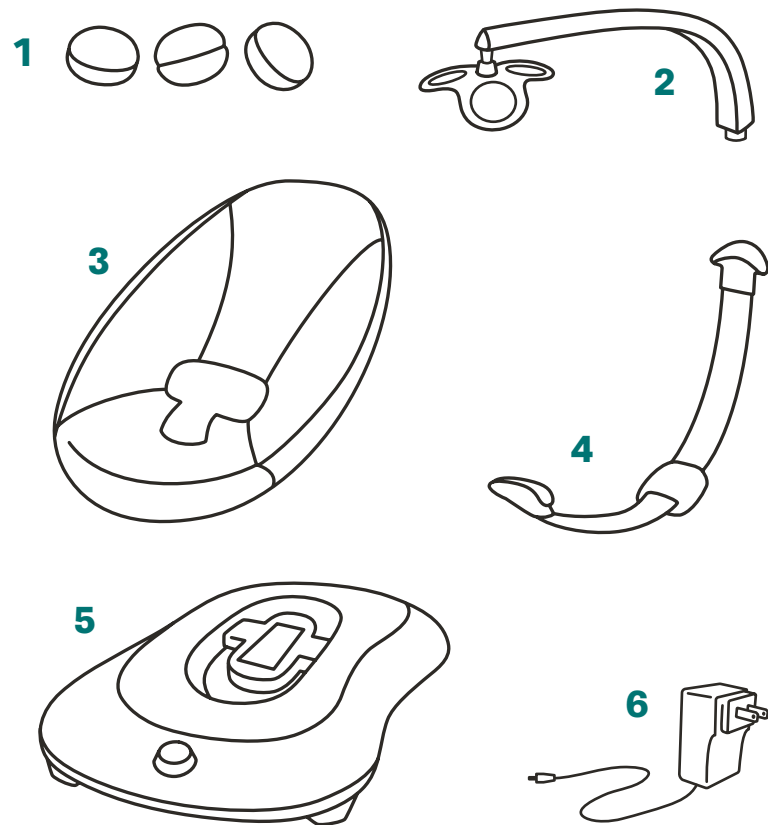



ASSEMBLY

Assemblage / Montaje

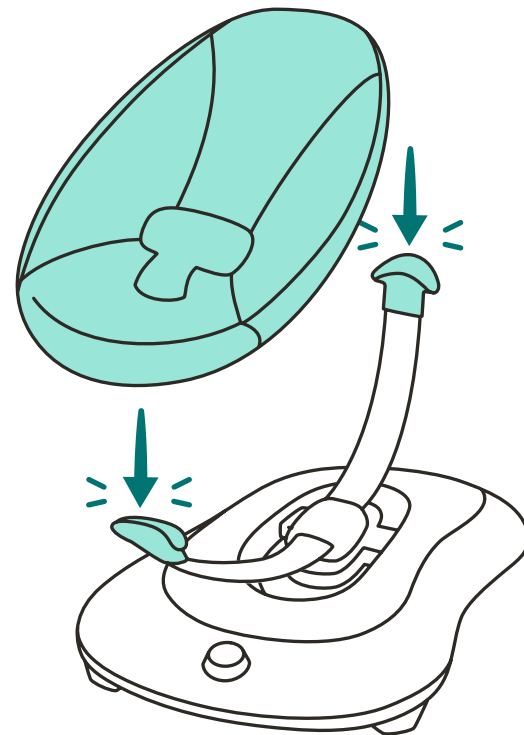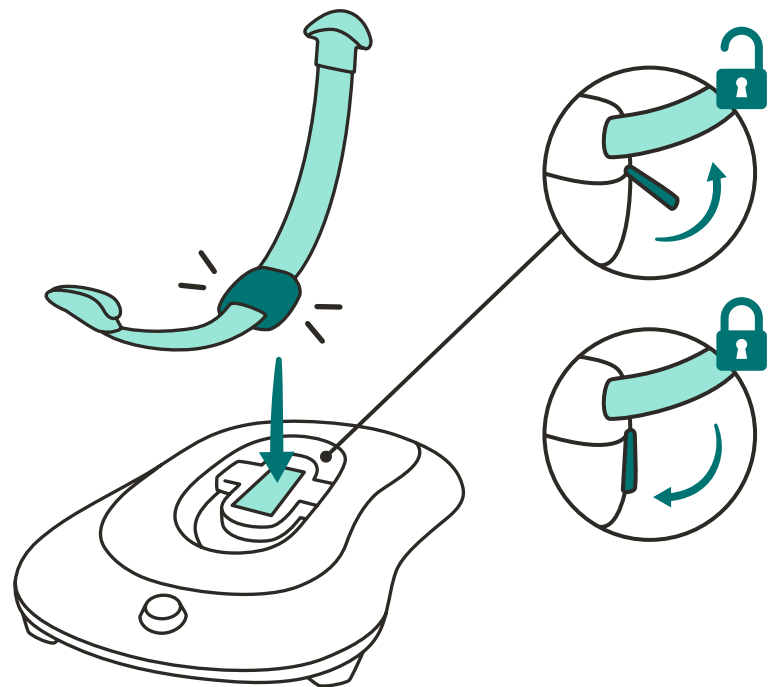



TOYBAR

Arc À Jouets / Barra Para Juguetes

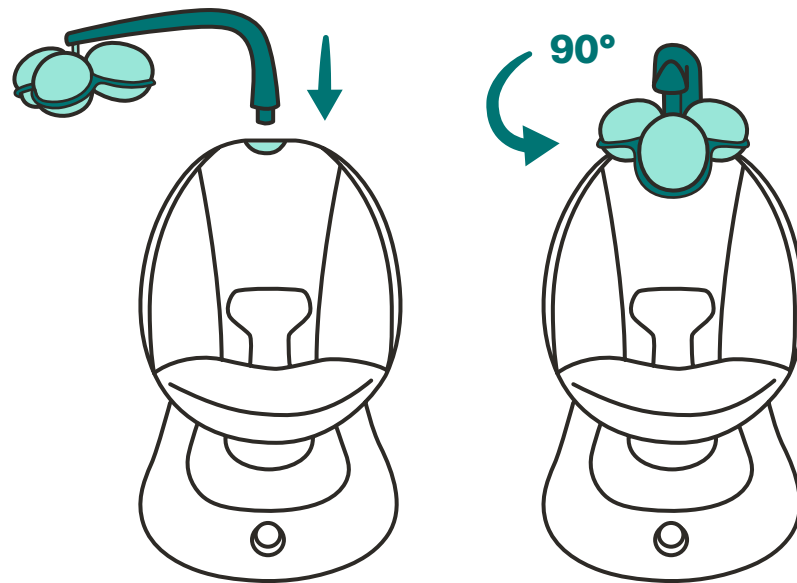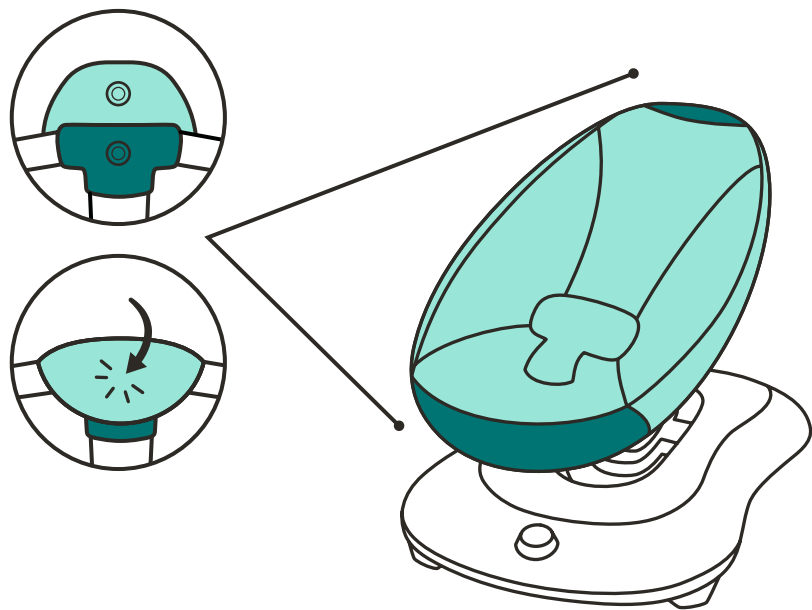


HARNESS

Ceinture / Arnés

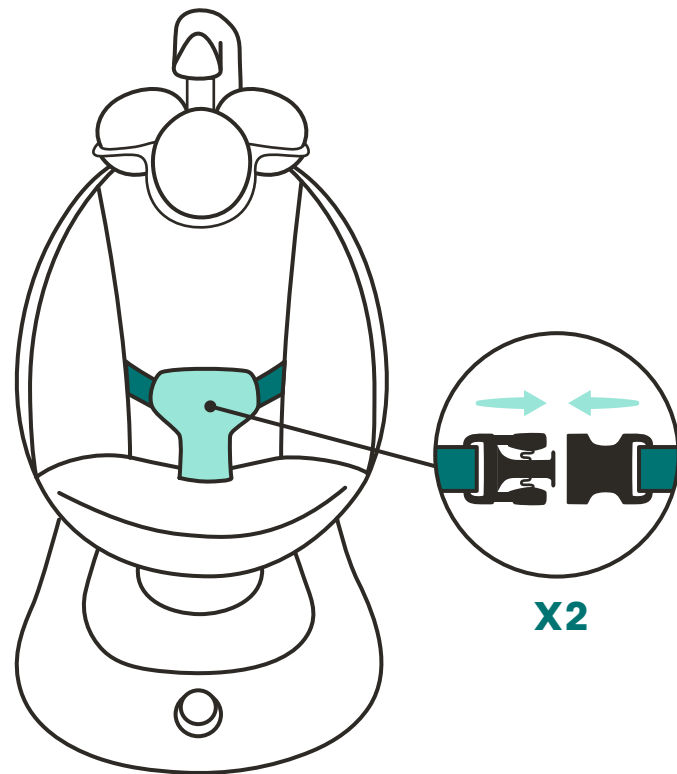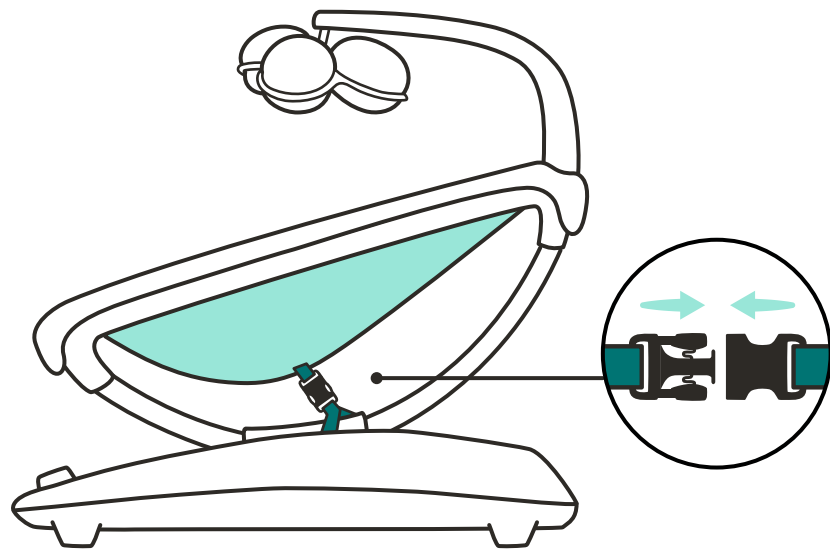


POWER

Alimentation / Alimentación

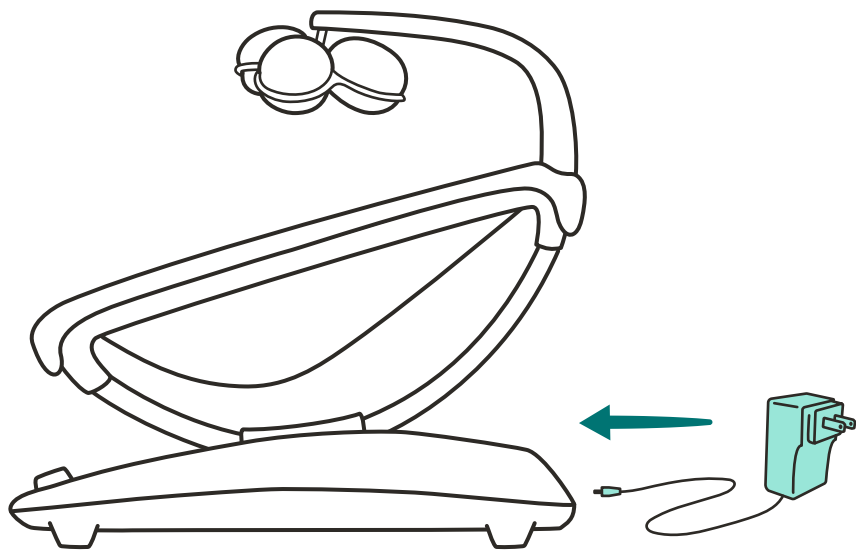

ON / OFF

Bouton On / Off / Encender/Apagar

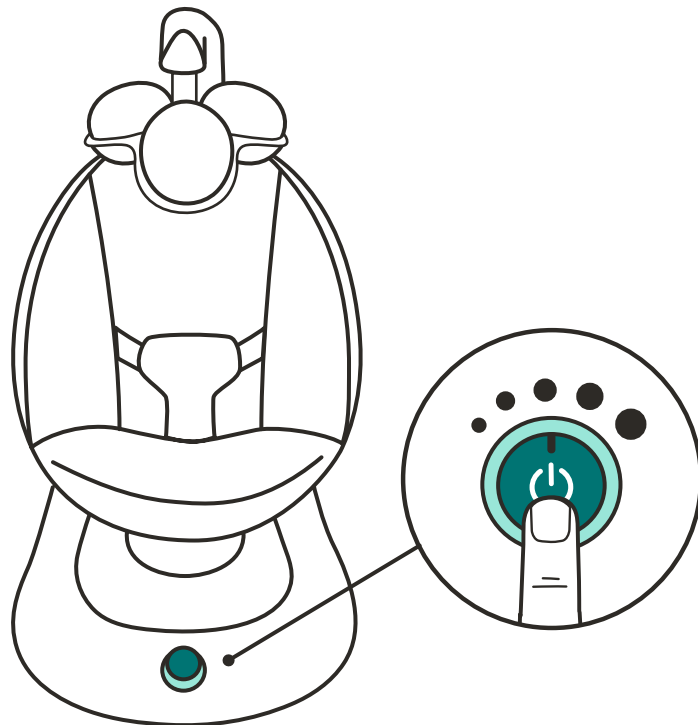

RANGE OF MOTION SETTINGS

Gamme de réglages de mouvement / Ajustes del rango de movimiento

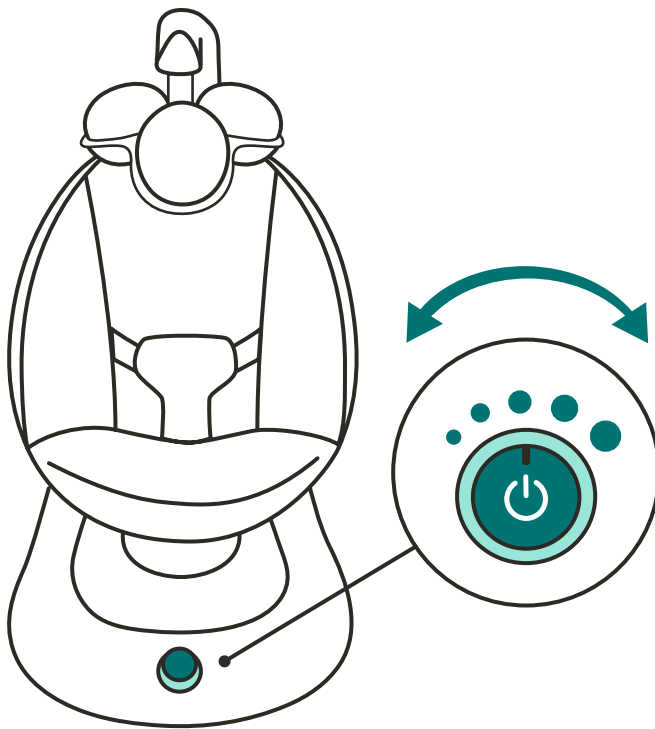


TABLE OF CONTENTS

Table Des Matières / Índice

English	14-21
Français	22-29
Español	30-37

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Failure to follow these warnings and assembly instructions could result in serious injury or death.

Read all instructions before assembly and use of the device. Adult assembly required. Do not use this device if it is damaged or broken.

Keep small parts away from children.

In the event of damage or problems, discontinue use and contact 4moms® Customer Care.

USE LIMITATIONS:

Stop using product when baby starts trying to sit up or has reached 20lbs, whichever comes first.

Maximum weight: 20lb (9kg)

⚠️ WARNING

FALL HAZARD: Children have suffered head injuries falling from rockers.

- **ALWAYS** use restraints. Adjust to fit snugly.
- **NEVER** lift or carry baby in rocker.
- **STOP** using product when baby starts trying to sit up or has reached 20 lbs, whichever comes first.
- **ALWAYS** place rocker on floor. Never use on any elevated surface.

SUFFOCATION HAZARD: Babies have suffocated when seats tipped over on soft surfaces.

- **NEVER** use on a bed, sofa, cushion, or other soft surface.
- Stay near and watch baby during use. This product is not intended, designed, marketed, or safe for sleep or unsupervised use. If baby falls asleep, remove baby as soon as possible and place baby on a firm, flat sleep surface such as a crib or bassinet.

⚠️ WARNING

- Child can strangle in loose restraint straps. Never leave child in product when straps are loose or undone.
- Do not place product in any location where there are cords, such as window blind cords, drapes, phone cords, etc.
- Strings can cause strangulation. Do not place items with a string around your child's neck, such as hood strings or pacifier cords while using product.
- Do not suspend strings over the product or attach strings to toys.
- Do not hang toys from the toy bar other than those provided by 4moms® for use with this product.

- Lever must be locked before use (See page 4).
- The toy bar is not a carry handle. Never use toy bar to lift or carry the RockaRoo®
- Never use the RockaRoo® as a car seat.
- Do not use the RockaRoo® if any components are broken or missing.
- Do not use accessories or replacement parts other than those approved by 4moms®.
- Storage pocket is intended for the power cord and manual. Do not store any other items in the seat back pocket.
- Do not use product near water. Do not use the RockaRoo® base or power cord if either has been expose to liquid.
- Do not use product without the fabric seat.
- Only use the power cord provided. Do not place the power cord within arm's reach of the baby.
- For indoor use only.

CARE

For your child's continued safety, periodically inspect the product to ensure that all connections are securely fastened and that they do not show signs of wear or abuse. When not in use, you may store the power cord and manual in the seat back pocket for safe keeping.

CLEANING

- The fabric seat and fabric toys are machine washable. Wash them in cold water on the gentle cycle. Do not use bleach. Tumble dry separately on low heat and remove promptly.
- After washing, zip the seat fabric back onto the seat ring so that the hole for the toy bar is at the top of the seat. Snap the seat fabric into place at both ends. Do not install the seat fabric upside down.
- The base, metal and plastic seat parts, and toy bar can be wiped clean using a mild cleaning solution and a soft, damp cloth. Do not immerse the base, seat parts, or toy bar.
- Disconnect the RockaRoo® from the power cord before cleaning the base.

CONTACT CUSTOMER CARE

Customers in the US:

If you have any further questions or comments not covered here, please visit www.4moms.com/pages/contact-us.

International Customers:

Please visit www.global.4moms.com

REGISTRATION FOR CUSTOMERS IN THE US ONLY

4moms® does extensive testing. However, if through some unforeseen circumstance we need to issue a safety alert or product recall, we ask that you please register your RockaRoo®. We have three easy ways to register: fill out the enclosed registration card, register online at www.4moms.com/pages/product-registration, or download and use the 4moms® app.

WARRANTY

4moms® warrants to the original purchaser of every new 4moms® RockaRoo® that the unit will be free from defects in material and workmanship when used properly in accordance with the instructions contained in the instruction manual supplied with each RockaRoo®. 4moms®' obligation under this warranty is limited to a period of twelve (12) months from the date of purchase and applies only in the country of original purchase. The warranty is only valid for a product purchased from a 4moms® authorized retailer or distributor. Warranty is invalid for products purchased used. If the unit is determined by 4moms® to be defective within twelve (12) months of purchase, the warranty will cover the repair or replacement of the unit, parts, or assemblies. 4moms® assumes no liability for parts or labor coverage for component failure or other damage to the unit resulting from improper usage or failure to clean and/or maintain product as set forth in the instruction manual provided with the unit. This warranty does not cover claims resulting from: misuse, abuse, alteration, inflicted damage, accidental damage, normal wear and tear, involvement in an accident, and/or failure to comply with the instructions on assembly, maintenance and use. 4moms® does not assume any responsibility for personal injury or property damage incurred as a result of improper use or unauthorized modification of the RockaRoo®.

COMPLIANCE

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by Thorley Industries LLC d.b.a 4moms® could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

IMPORTANT! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER À TITRE DE RÉFÉRENCE

Le non-respect de ces avertissements et des instructions d'assemblage risque d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Lire toutes les instructions avant d'assembler ou d'utiliser cet appareil. L'assemblage doit être effectué par un adulte. Ne pas utiliser ce produit s'il est endommagé ou cassé.

Tenir les petites pièces hors de portée des enfants.

En cas de dommages ou de problème, arrêter tout emploi et communiquer avec le service après-vente de 4moms®.

LIMITES D'UTILISATION :

Arrêter d'utiliser cet article lorsque le bébé commence à essayer de s'asseoir ou lorsqu'il a atteint 9 kg (20 lb), selon la première éventualité.

Poids maximum : 9 kg (20 lb)

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHUTE : Des enfants ont été blessés à la tête en tombant d'un siège berçant.

- **TOUJOURS** utiliser le système de retenue. Bien l'ajuster pour maintenir l'enfant.
- **NE JAMAIS** soulever ou porter le bébé quand il est dans le siège berçant.
- **ARRÊTER** d'utiliser cet article lorsque le bébé commence à essayer de s'asseoir ou lorsqu'il a atteint 9 kg (20 lb), selon la première éventualité.
- **TOUJOURS** placer le siège berçant sur le sol. Ne jamais l'utiliser sur une surface en hauteur.

DANGER D'ASPHYXIE : Des bébés sont morts asphyxiés lorsque le siège berçant, posé sur une surface souple, s'est renversé.

- **NE JAMAIS** utiliser cet article sur un lit, un sofa, un coussin ou toute autre surface souple.
- Restez près du bébé et surveillez-le pendant l'utilisation. Ce produit n'est ni prévu, ni conçu, ni commercialisé ni sûr pour le sommeil ou une utilisation sans surveillance. Si le bébé s'endort, retirez-le dès que possible et placez-le sur une surface de sommeil ferme et plate, comme un berceau ou une couchette.

⚠ AVERTISSEMENT

- L'enfant peut s'étrangler dans des courroies de retenue desserrées. Ne jamais laisser l'enfant dans le siège avec des courroies desserrées ou défaites.
- Ne pas placer l'article dans un endroit où il y a des cordons, comme des cordons de stores de fenêtre, des rideaux, des fils de téléphone, etc.
- Les ficelles peuvent provoquer un étranglement. Ne jamais mettre d'objets munis d'une ficelle autour du cou de l'enfant, comme par exemple les cordonnets d'une capuche ou une sucette à cordonnet, lorsqu'il est dans le siège.
- Ne jamais suspendre de ficelles au-dessus du produit ni attacher une ficelle aux jouets.
- Ne pas suspendre de jouets à l'arc à jouets à l'exception de ceux fournis par 4moms® pour ce produit.

- Le levier de came doit être verrouillé avant toute utilisation (voir la page 4).
- L'arc à jouets n'est pas une poignée de transport. Ne jamais utiliser l'arc à jouets pour soulever ou transporter le siège.
- Ne jamais utiliser le RockaRoo® comme siège d'auto.
- Ne pas utiliser le RockaRoo® si l'une de ses pièces est brisée ou manquante.
- Ne pas utiliser d'accessoires ou de pièces de rechange autres que ceux approuvés par 4moms®.
- La pochette de rangement est destinée au cordon électrique et au manuel. Ne pas ranger d'autres objets dans la pochette arrière du siège.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de l'eau. Ne pas utiliser la base ou l'alimentation électrique du RockaRoo® si elles ont été exposées à un liquide.
- Ne pas utiliser le produit sans sa housse en tissu.
- Utiliser uniquement le cordon électrique fourni. Ne pas placer le cordon électrique à portée de main de l'enfant.
- Pour utilisation à l'intérieur seulement.

ENTRETIEN

Pour garantir la sécurité permanente de votre enfant, inspectez régulièrement le produit pour vous assurer que toutes les connexions sont solides et qu'elles ne présentent aucun signe d'usure ou de mauvaise utilisation. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, vous pouvez ranger le cordon électrique et le manuel dans la pochette arrière du siège.

NETTOYAGE

- La housse et les jouets en tissu sont lavables à la machine. Lavez-les à l'eau froide, sur cycle délicat. N'utilisez pas de javellisant. Séchez-les séparément à basse température à la sècheuse et sortez-les rapidement.
- Après le lavage, refermez le tissu du siège sur l'anneau de siège de façon à ce que le trou de la barre à jouets se trouve au sommet du siège. Enclenchez le tissu du siège aux deux extrémités. N'installez pas le tissu du siège à l'envers.
- La base, les pièces métalliques et en plastique du siège et l'arc à jouets peuvent être essuyés avec un chiffon doux humide imbibé d'un détergent doux. N'immergez pas la base, les pièces du siège ou l'arc à jouets.
- Débranchez le RockaRoo® avant de nettoyer la base.

COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Clients aux États-Unis :

Si vous avez des commentaires ou des questions qui ne sont pas abordées ici, veuillez consulter le site www.4moms.com/support ou communiquer avec le service à la clientèle de 4moms® au 1 888 614-6667.

Clients à l'international :

Veuillez visiter www.global.4moms.com

ENREGISTREMENT UNIQUEMENT POUR LES CLIENTS AUX ÉTATS-UNIS

4moms® procède à des essais approfondis. Toutefois, dans l'éventualité où il nous faudrait émettre une alerte de sécurité ou un rappel de produit en raison de circonstances imprévues, nous vous demandons de bien vouloir enregistrer votre RockaRoo®. Nous vous offrons trois façons simples de l'enregistrer : remplissez la carte d'inscription ci-jointe, inscrivez-vous en ligne à l'adresse www.4moms.com/pages/product-registration ou téléchargez et utilisez l'application 4moms®.

GARANTIE

4moms® garantit à l'acheteur initial de tout 4moms® RockaRoo® neuf qu'il est exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication s'il est utilisé correctement, conformément aux instructions contenues dans le mode d'emploi fourni avec chaque RockaRoo®. Les obligations de 4moms® en vertu de cette garantie sont limitées à une période de douze (12) mois à partir de la date d'achat, et s'appliquent uniquement dans le pays d'achat d'origine. La garantie est valable uniquement pour un produit acheté auprès d'un revendeur ou d'un distributeur 4moms® autorisé. La garantie ne couvre pas les produits achetés d'occasion. Si 4moms® détermine que le produit est devenu défectueux dans les douze (12) mois suivant la date d'achat, la garantie couvrira les frais de réparation ou de remplacement du produit, les pièces défectueuses et les frais d'assemblage. 4moms® n'assume aucune responsabilité de couverture des pièces et de la main-d'œuvre en cas de défaillance d'une pièce ou d'autres dégâts au produit du(es) à un emploi abusif ou à un mauvais nettoyage et/ou entretien, tel que visé dans le mode d'emploi accompagnant le produit. Cette garantie ne couvre pas les frais résultant : d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'une modification, de dommages infligés, de dommages accidentels, de l'usure normale, d'une implication dans un accident, et/ou du non-respect des consignes d'assemblage, d'entretien et d'utilisation. 4moms® n'assume aucune responsabilité quant à un préjudice physique ou matériel découlant de l'usage abusif ou de la modification non autorisée du RockaRoo®.

CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas provoquer d'interférence dangereuse et (2) il doit tolérer les interférences reçues, y compris celles risquant de nuire à son fonctionnement.

Avertissement : toute altération ou modification de cet appareil n'ayant pas été expressément approuvée par Thorley Industries, LLC s/n 4moms® risque d'annuler le droit d'usage de l'utilisateur.

Remarque : cet appareil a été testé et jugé en conformité avec les limites portant sur les appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé conformément au mode d'emploi, il risque d'entraîner des interférences dangereuses avec les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir une installation particulière contre tous les risques d'interférence. En cas d'interférence des ondes radio ou télé, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, il est recommandé de corriger cette situation en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.

Éloigner l'instrument du poste récepteur.

Brancher l'appareil à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel le poste récepteur est branché.

Consulter le revendeur ou un technicien radio ou télé.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

¡IMPORTANTE! LEA ESTE MANUAL CON CUIDADO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS

El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones podría dar como resultado una lesión grave o la muerte.

Lea todas las instrucciones antes de armar y usar el dispositivo. Se requiere el montaje por un adulto. No utilice esta unidad si está dañada o rota.

Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

En caso de daños o problemas, deje de usar la unidad y comuníquese con el servicio de Atención al Cliente de 4moms®.

LIMITACIONES DE USO:

Deje de usar el producto cuando el bebé ya intente sentarse o haya llegado a las 20 lb, lo que ocurra primero.

Peso máximo: 20 lb (9 kg)

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE CAÍDA: Los niños han sufrido lesiones en la cabeza al caerse de las mecedoras.

- **SIEMPRE** use correas de seguridad. Ajuste muy bien.
- **NUNCA** levante o traslade al bebé en la mecedora.
- **DEJE** de usar el producto cuando el bebé ya intente sentarse o haya llegado a las 20 lb, lo que ocurra primero.
- **SIEMPRE** coloque la mecedora en el suelo. Nunca la use en superficies elevadas.

PELIGRO DE ASFIXIA: Los bebés pueden asfixiarse cuando los asientos se vuelcan sobre superficies blandas.

- **NUNCA** la use sobre una cama, un sofá, un cojín u otra superficie blanda.
- Permanezca cerca del niño y supervíselo durante el uso. Este producto no ha sido creado, diseñado, no se comercializa y no es seguro para dormir o usar sin supervisión. Si el bebé se duerme, trasládalo lo antes posible a una superficie plana y firme para dormir, como una cuna o un moisés.

⚠ ADVERTENCIA

- El bebé se puede ahorcar con las correas de sujeción si estas están sueltas. Nunca deje al bebé en el producto si las correas están flojas o sueltas.
- No coloque el producto en ningún lugar donde haya cuerdas, tales como las de las persianas, cortinas, cables de teléfono, etc.
- Las cuerdas pueden causar estrangulamiento. No coloque elementos con cuerdas, tales como los cordones de capuchas o el del chupón alrededor del cuello del bebé, cuando use el producto.
- No cuelgue cordones sobre el producto ni fije cuerdas a los juguetes.
- No cuelgue juguetes de la barra para juguetes que no sean los que proporciona 4moms® para usar con este producto.

- Se debe bloquear la palanca antes de usar (Consulte la página 4).
- La barra de juguetes no es un asa de transporte. Nunca use la barra de juguetes para levantar o transportar la mecedora RockaRoo®.
- Nunca use la mecedora RockaRoo® como asiento de coche.
- No use la mecedora RockaRoo® si algún componente está roto o falta.
- No use accesorios o piezas de reemplazo que no sean los aprobados por 4moms®.
- El bolsillo de guardado ha sido diseñado para almacenar el cable de alimentación y el manual. No guarde otros elementos en el bolsillo trasero del asiento.
- No use el producto cerca del agua. No use la base o la fuente de alimentación de la mecedora RockaRoo® si alguna de ellas ha estado expuesta a líquidos.
- No use el producto sin el asiento de tela.
- Use solo el cable de alimentación eléctrica que se suministra. No coloque el cable de alimentación al alcance del bebé.
- Solo para uso en interiores.

CUIDADO

Para garantizar la seguridad del niño en todo momento, inspeccione el producto de forma periódica para asegurarse de que todas las conexiones estén correctamente sujetas y que no muestren signos de desgaste o uso inadecuado. Cuando el producto no esté en uso, puede guardar el cable de alimentación y el manual en el bolsillo trasero del asiento para mantenerlos protegidos.

LIMPIEZA

- El asiento de tela y los juguetes de tela se pueden lavar en la lavadora. Lávelos con agua fría en un ciclo suave. No use lejía. Por separado, use secadora a baja temperatura y retire rápidamente.
- Después del lavado, ajuste con el cierre la tela del asiento en el aro del asiento de modo que el orificio para la barra para juguetes quede en la parte superior del asiento. Encastre la tela del asiento en ambos extremos. No coloque la tela del asiento al revés.
- La base, las piezas de metal y plástico del asiento y la barra para juguetes se pueden limpiar con una solución de limpieza no agresiva y un paño suave y húmedo. No sumerja la base, las piezas del asiento o la barra para juguetes.
- Desconecte la mecedora RockaRoo® de la fuente de alimentación antes de limpiar la base.

COMUNÍQUESE CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Para clientes en los EE. UU.:

Si tiene más preguntas o comentarios además de lo que se indica en este folleto, visite www.4moms.com/support o comuníquese con el Servicio al Cliente de 4moms® al 888-614-6667.

Clientes internacionales:

Visite www.global.4moms.com

REGISTRO SOLO PARA CLIENTES EN LOS EE. UU.

4moms® realiza pruebas exhaustivas. Sin embargo, si por alguna circunstancia imprevista necesitamos emitir una alerta de seguridad o retiro del producto del mercado, le pedimos que registre su RockaRoo®. Existen tres métodos fáciles de registro: complete la tarjeta de registro adjunta, regístrese por Internet en www.4moms.com/pages/product-registration o descargue y utilice la aplicación 4moms®.

GARANTÍA

4moms® garantiza al comprador original de cada nuevo RockaRoo® de 4moms® que la unidad no tendrá defectos de material ni de fabricación cuando se utilice de conformidad con el manual de instrucciones que se suministra con cada unidad RockaRoo®. La obligación de 4moms® respecto de la presente garantía se limita a un período de doce (12) meses a partir de la fecha de compra y es válida únicamente en el país de la compra original. La garantía es válida únicamente para un producto comprado a un minorista o distribuidor autorizado de 4moms®. La garantía no es válida para los productos comprados que estén usados. Si 4moms® determina que la unidad es defectuosa dentro de los doce (12) meses posteriores a la compra, la garantía cubrirá la reparación o el cambio de la unidad, las piezas o los ensamblajes. 4moms® no se hace responsable de la cobertura de piezas o mano de obra por la falla de componentes u otros daños en la unidad que surjan del uso incorrecto o la falta de limpieza o mantenimiento del producto, como se indica en el manual de instrucciones provisto con la unidad. Esta garantía no cubre las reclamaciones derivadas del uso inadecuado, el uso excesivo, la alteración, el daño intencional, el daño accidental, el desgaste habitual, un accidente o el incumplimiento de las instrucciones con respecto al montaje, el mantenimiento y el uso. 4moms® no asume ninguna responsabilidad por lesiones personales o daños materiales que resulten del uso inadecuado o la modificación no autorizada de la mecedora RockaRoo®.

CUMPLIMIENTO

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones que siguen: (1) este dispositivo no puede producir interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan afectar el correcto funcionamiento del equipo.

Advertencia: Los cambios o modificaciones que se hagan a esta unidad sin la autorización expresa de Thorley Industries LLC, bajo el nombre de 4moms®, podrían anular la facultad del usuario de utilizar el equipo.

Nota: Se ha comprobado que este equipo cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, según el apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites se han diseñado para brindar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no es posible garantizar que no se produzcan interferencias en alguna instalación determinada. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión (que pueden determinarse al apagar y encender el equipo). El usuario debe intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Cambiar la orientación o la posición de la antena receptora.

Aumente la distancia de separación entre el equipo y la unidad receptora.

Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto de aquel al que esté conectada la unidad receptora.

Para obtener más ayuda, consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV con experiencia.

Este aparato digital de Clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003.

912 Fort Duquesne Blvd
Pittsburgh, PA 15222
www.4moms.com

© 2022 Thorley Industries LLC d.b.a. 4moms®
All Rights Reserved.
US and International Patents and Pending Patents
Patent Information Available at www.4moms.com/patents

4moms® and RockaRoo® are registered or pending
trademarks in the United States and other jurisdictions
owned by Thorley Industries LLC, d.b.a. 4moms®.

✔ ASTM F3084-22

Model: 1048

4011980-2: NA