



User Manual

Proscenic Technology Co., Ltd.
E-mail: service@proscenic.tw
Web: www.proscenic.com



Please keep this user manual in your sight, read it thoroughly and carefully before using this product.

Introduction


Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant la première utilisation et conserver ce manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure. Accordez une attention particulière aux consignes de sécurité. Si vous avez des questions ou des commentaires sur l'appareil, veuillez contacter le service client.

[@] www.alza.fr/kontakt
[TEL] 08 00 99 05 10
Importateur Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53,
Holešovice, 170 00 Prague 7
www.alza.cz


Instructions d'utilisation

Télécommande

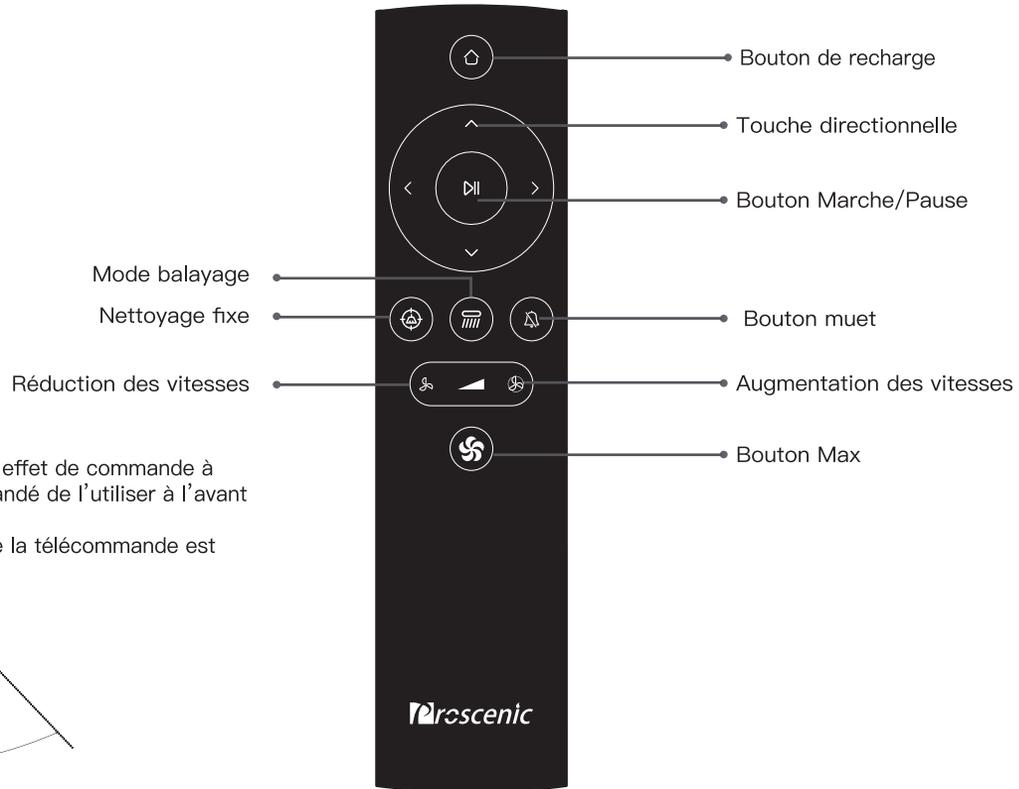

Note:

1. Pour obtenir le meilleur effet de commande à distance, il est recommandé de l'utiliser à l'avant de l'unité principale;
2. La distance effective de la télécommande est de 3-6 mètres.

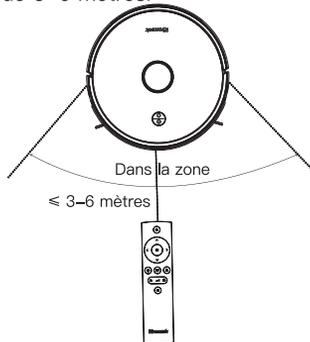


Instructions d'utilisation

Réservoir d'eau

Si vous avez besoin de nettoyer le sol, vous pouvez utiliser le réservoir d'eau.

Note : Ne passez pas la serpillière sur le tapis pour éviter que le tapis ne soit mouillé.


- ① Mouillez la serpillière avec de l'eau, attachez-la au velcro et serrez-la, remplissez l'entrée d'eau et fermez le couvercle en caoutchouc ;

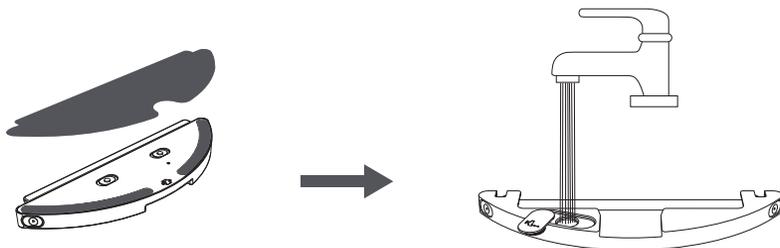

- ② Mettez le réservoir d'eau dans l'hôte ;




- ③ Appuyez brièvement sur le bouton "⏻" de l'hôte ou commencez le balayage dans l'application.

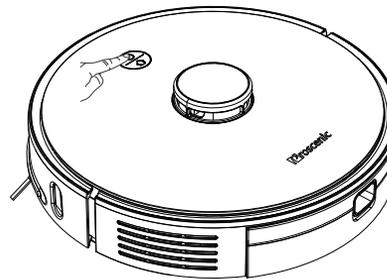


Routine d'entretien

Assemblage du bac à poussière et du filtre (recommandé une fois par semaine)


- ① Appuyez sur le bouton de déblocage du bac à poussière pour retirer le bac à poussière ;

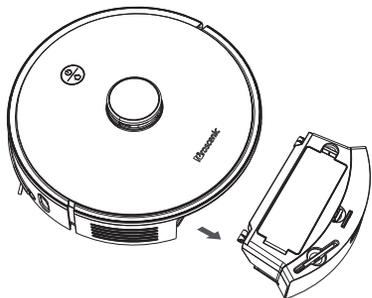


- ② Retirez bac à poussière, jetez les déchets dans la poubelle;

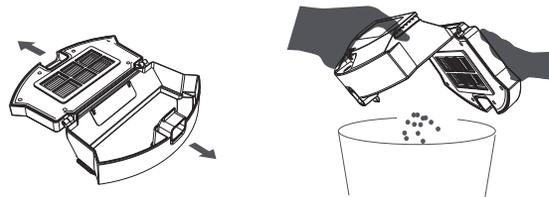

- ③ Ouvrez le couvercle anti-poussière et retirez le filtre tel que l'HEPA et l'éponge;

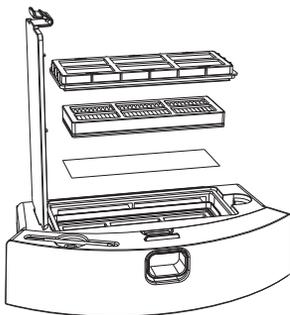


- ④ Secouez la poubelle sur le filet du filtre et utilisez une brosse de nettoyage pour nettoyer le bac à poussière et le filtre ;

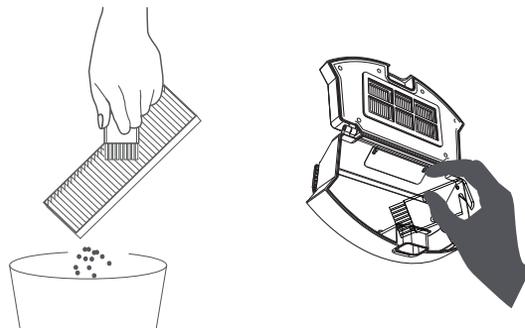


I Routine d'entretien

- ⑤ Après avoir versé de l'eau propre dans le bac à poussière, fermez le bac à poussière et secouez-le vers la gauche et la droite, puis versez l'eau sale. Répétez cette étape plusieurs fois jusqu'à ce que le bac à poussière soit nettoyé;

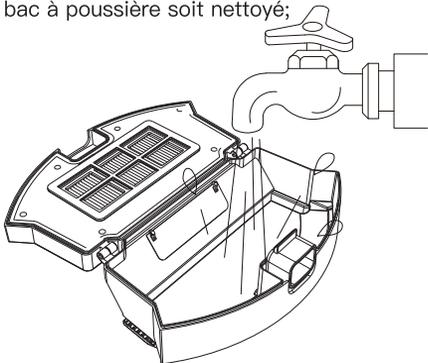


- ⑥ Après séchage du filtre et du bac à poussière, remplacez le filtre et le bac à poussière.

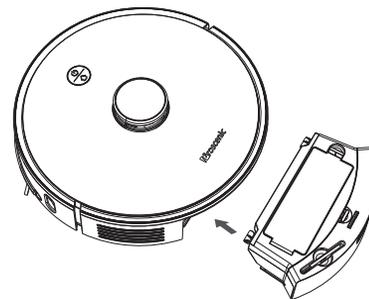


Réservoir d'eau (recommandé à chaque fois)

- ① Appuyez sur le bouton de déblocage pour retirer le réservoir d'eau ;

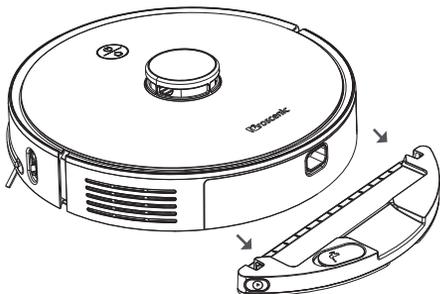


- ② Retirez la serpillière, rincez-la à l'eau et séchez-la (si vous utilisez une serpillière jetable), jetez-la directement après usage;

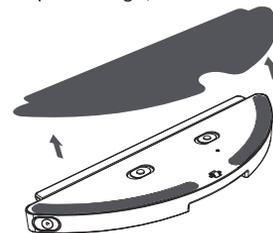


I Routine d'entretien

- ③ Versez l'eau restante dans le réservoir d'eau et séchez le réservoir d'eau;

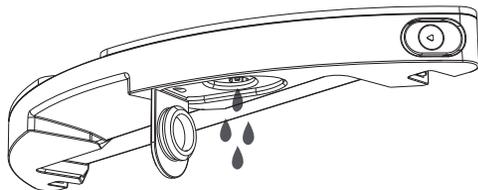


- ④ Une fois que le chiffon et le réservoir d'eau ont séché, remettez-les en place et utilisez-les;

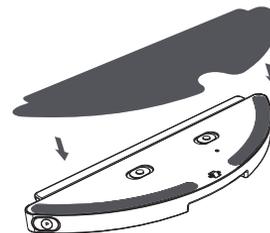


- ⑤ Filtre du réservoir d'eau

Si la quantité d'eau est faible ou ne génère pas suffisamment d'eau, il est recommandé de remplacer le filtre du réservoir.

1. Retirez les deux filtres usagés;

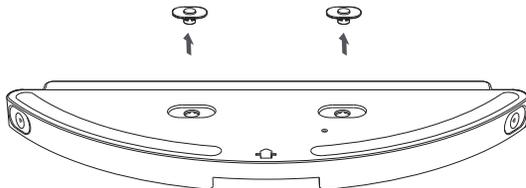

2. Appuyez fermement sur le nouvel élément filtrant jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.


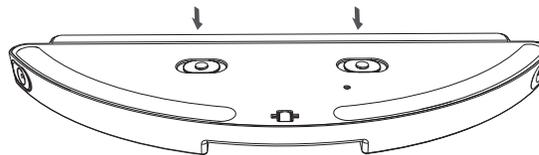


| Routine d'entretien

Brosse principale (recommandée chaque semaine)

- ① Tournez l'unité principale, appuyez sur les boucles gauche et droite et retirez le couvercle central ;
- ② Retirez la brosse à rouleau vers le haut et nettoyez les nœuds de cheveux et les déchets avec une brosse de nettoyage ;
- ③ Replacer la brosse à rouleaux et insérer les trois branches du couvercle du milieu dans la fente, appuyer et fixer la boucle.

Note : Selon les utilisations, il est recommandé de remplacer la brosse principale pendant 6 à 12 mois pour assurer l'effet nettoyant.

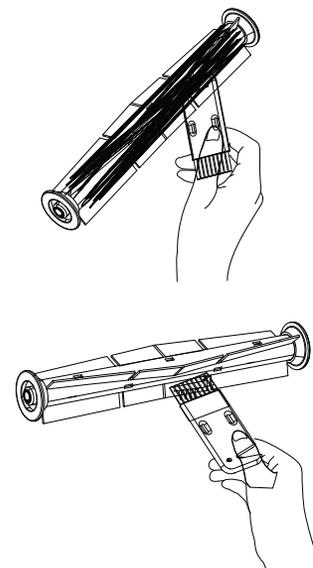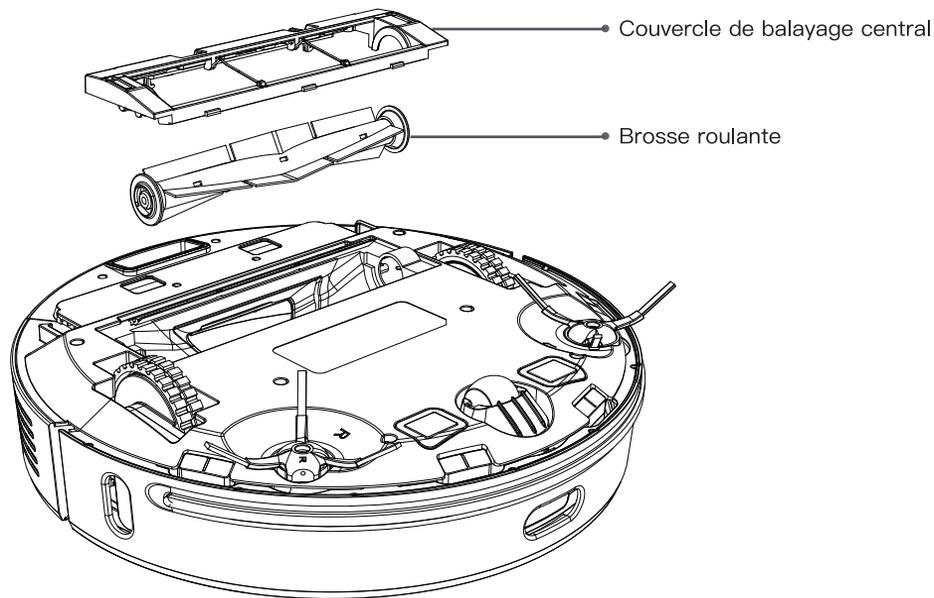


| Routine d'entretien

Brosse latérale (nettoyage hebdomadaire recommandé)

- ① A l'aide d'un tournevis, dévissez les 2 vis des brosses latérales et enlevez les 2 brosses latérales.
- ② Après avoir nettoyé les poils et les déchets de la brosse latérale, remplacez la brosse latérale.

Note : Selon les utilisations, il est recommandé de remplacer la brosse latérale pendant 3 à 6 mois pour assurer l'effet nettoyant.

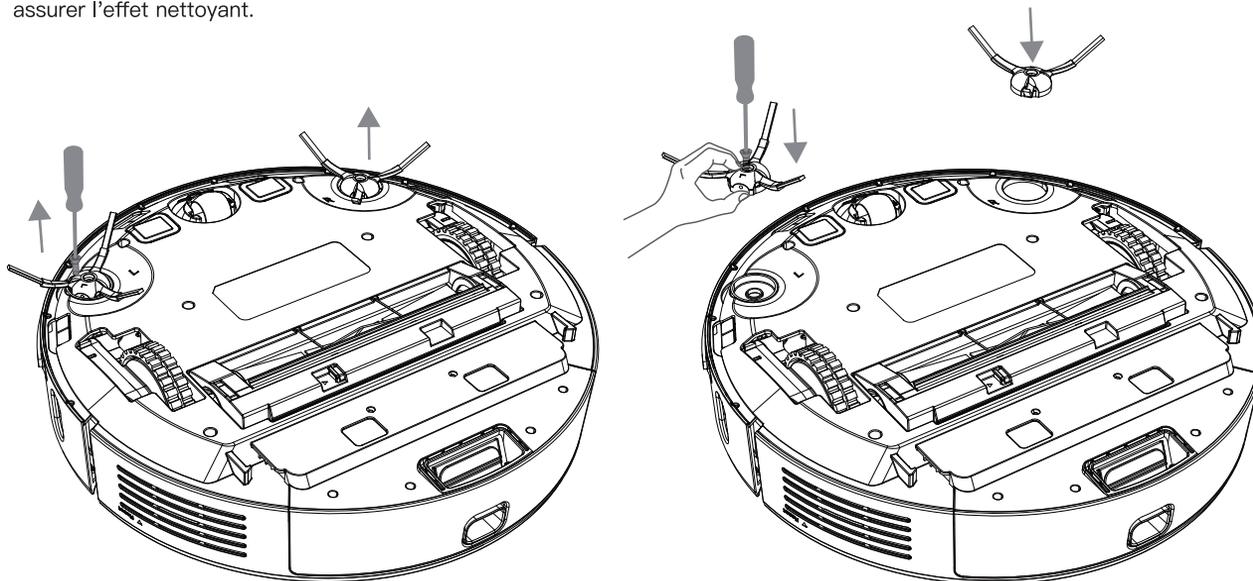

Routine d'entretien


Hôte et capteur

(recommandé tous les mois)


Essayez le capteur de l'unité principale avec un chiffon doux et sec, notamment :

- ① 4 capteurs cliff au bas de l'unité principale
- ② Capteur mural sur le côté droit de l'hôte
- ③ Capteur de recharge auxiliaire infrarouge
- ④ Pôle de charge au bas de l'unité principale


Capteur TOF mural /
capteur de recharge
auxiliaire infrarouge

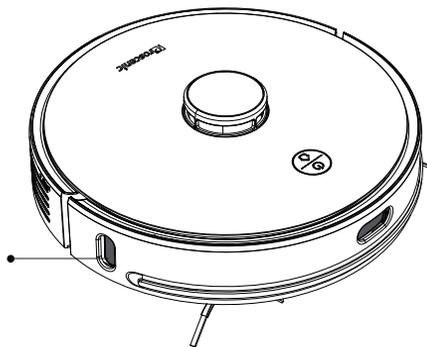

Capteur de recharge
auxiliaire infrarouge

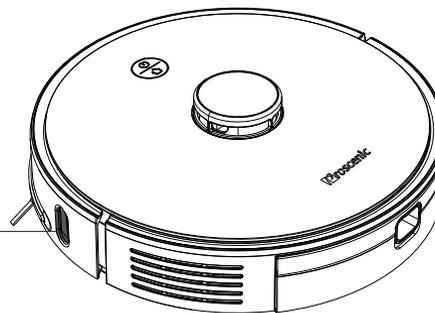

Capteur cliff

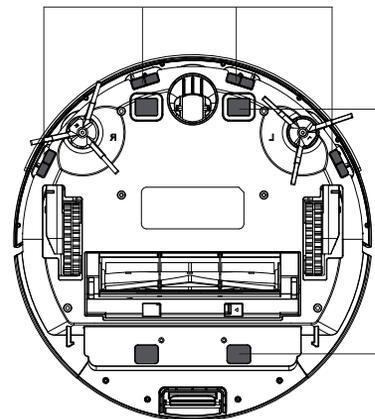


Pièce de pôle de
charge

| Routine d'entretien

Socle de charge (Nettoyage mensuel recommandé)


Essuyez le pôle de charge du socle de charge avec un chiffon doux et sec.

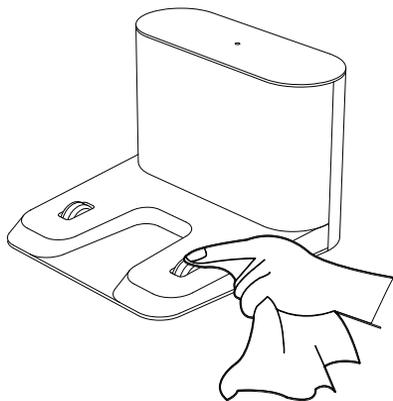

Roue universelle (nettoyage mensuel recommandé)

- ① Retournez l'unité principale et tirez la roue universelle vers le haut;
- ② Nettoyez les cheveux et les ordures sur le corps de roue, l'axe de roue et le support;
- ③ Réinstallez la roue universelle et pressez-la fermement.

Note : Lavez à l'eau, séchez et remettez en place.

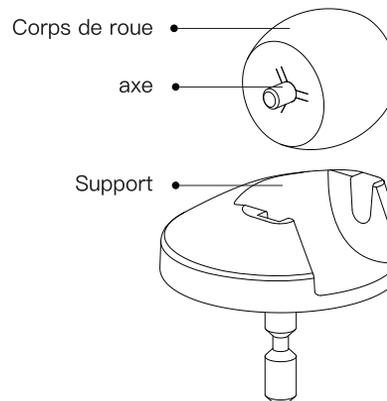

I Paramètres de base

Hôte

Nom	Paramètres
Dimensions	φ350mmxφ350mmx98mm
Poids du produit	environ 3.6Kg
Tension nominale	14.4V===
Puissance nominale	50W
Capacité de la batterie	5200mAh

Socle de charge

Dimensions	145mmx140mmx99mm
Puissance nominale	30W
Entrée nominale	24V === 1.2A
Sortie nominale	24V === 1.2A

I Dépannage

Invite d'erreur	Solution
Anomalie 1. Veuillez confirmer que le radar laser n'est pas bloqué	Veuillez vérifier ou enlever les corps étranges autour du radar ou déplacez l'appareil à un nouvel endroit pour le redémarrer
Anomalie 2. Essayez le capteur Cliff et passez à la nouvelle position pour démarrer	Essayez le capteur cliff d'alimentation principal et réessayez (voir le manuel pour l'emplacement du capteur)
Anomalie 3. Un champ magnétique puissant est détecté, veuillez déplacer vers un nouvel emplacement, puis réessayez	Veuillez déplacer l'hôte à un nouvel emplacement et réessayez
Anomalie 4. Veuillez vérifier et enlever les corps étrangers du capteur de collision	Essayez d'appuyer sur la bande de collision et de nettoyer le corps étrange, puis redémarrez
Anomalie 5. La température de l'hôte est anormale. Veuillez attendre que la température revienne à la normale	La température de l'hôte est trop élevée ou trop basse. Veuillez attendre que la température revienne à la normale avant de l'utiliser
Anomalie 6. La charge est anormale. Veuillez nettoyer la zone de contact de charge	Veuillez vérifier si l'adaptateur d'alimentation d'origine est utilisé. Veuillez vérifier si le socle de charge est en position horizontale

I Problèmes courants

Types de questions	Solution
Impossible de démarrer	La batterie est faible, veuillez la recharger avant de rallumer Température ambiante trop basse (inférieure à 0°C) ou trop élevée (supérieure à 50°C)
Impossible de commencer le nettoyage	La batterie est faible, veuillez la recharger avant de rallumer
Impossible de se recharger automatiquement	Il y a trop d'obstacles à proximité du socle de charge. Veuillez placer le socle de charge dans un endroit dégagé L'hôte est trop loin du siège de recharge. Veuillez essayer de placer l'unité principale près du socle de charge
Comportement anormal	Redémarrer après l'arrêt
Il y a un bruit anormal pendant le nettoyage	La brosse roulante, la brosse latérale ou la roue gauche/droite peuvent être bloqués par des objets étranges, veuillez nettoyer après chaque arrêt
Diminution de la capacité de nettoyage ou présence de cendres	Le bac à poussière est plein, veuillez nettoyer le bac à poussière Les composants Hepa ont été bloqués, veuillez nettoyer La brosse à rouleau est enveloppée de corps étranges, veuillez nettoyer la brosse principale
Impossible de se connecter au WiFi	Le signal WiFi n'est pas bon, veuillez vous assurer que l'hôte se trouve dans une bonne zone de couverture du signal WiFi La connexion WiFi est anormale, réinitialisez le WiFi et téléchargez la dernière application Essayez de vous reconnecter
Balayage du point d'arrêt	Veuillez confirmer que l'hôte n'est pas en mode Ne pas déranger, il ne continuera pas à balayer dans ce mode La recharge manuelle ou la remise en place de l'unité principale dans le socle de charge ne se poursuivra pas le nettoyage
Impossible de retourner au socle de charge après le nettoyage ou le déplacement de la position	Après le nettoyage d'un point fixe ou d'une position mobile sur de longues distances, l'hôte va générer à nouveau la carte. Si le socle de charge est éloigné, il se peut qu'il ne puisse pas se recharger automatiquement, veuillez remettre manuellement l'hôte dans le socle de charge pour recharger
Impossible de charger	Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour du socle et qu'il n'y a pas de poussière ou d'obstruction sur la surface du socle
Le nettoyage sur rendez-vous ne fonctionne pas	Veuillez confirmer que l'appareil est connecté au réseau. Si l'appareil n'est pas connecté au réseau, vous ne pouvez pas synchroniser la tâche de nettoyage programmée
L'hôte est toujours hors ligne	Veuillez vous assurer que le réseau de distribution de l'équipement est efficace et toujours à proximité de la couverture WiFi
Le téléphone ne peut pas appairer l'appareil	Veuillez vous assurer que le socle de charge et l'hôte sont à portée de la couverture WiFi et que le signal est bon. Suivez les instructions pour réinitialiser le WiFi, puis appairez-le

Informations de sécurité

Limite d'usage

- Ce produit est uniquement utilisé pour le nettoyage des sols dans l'environnement domestique. Ne l'utilisez pas à l'extérieur (comme les balcons ouverts), hors sol (comme les canapés), dans des environnements commerciaux ou industriels, ni dans des environnements hors sol (comme les canapés), commerciaux ou industriels.
- N'utilisez pas dans des environnements où il y a des matières liquides ou visqueuses au-dessus de 40°C, en dessous de 0°C.
- Il ne faut pas utiliser ce produit par des personnes présentant des déficiences physiques, mentales ou cognitives, y compris des enfants.
- Ne permettez pas aux enfants d'utiliser l'hôte comme un jouet. Lorsque vous travaillez, surveillez les enfants et les animaux domestiques afin de les éloigner le plus possible.
- Veuillez disposer tous les types de câbles au sol avant le nettoyage afin d'éviter les pannes de courant ou les dommages causés à l'appareil par le frottement de l'unité principale pendant le nettoyage.
- N'utilisez pas le couvercle du radar, le couvercle de l'unité principale et le tampon de collision comme équipement de poignée.
- Veuillez nettoyer l'unité principale d'entretien et le socle de charge pendant l'arrêt ou la mise hors tension.
- Il ne faut pas l'utiliser pour nettoyer des objets en feu (comme des cigarettes qui ne sont pas éteintes).
- Ne laissez pas l'appareil principal aspirer des objets durs ou tranchants (tels que déchets de décoration, verre, clous, etc.).
- Il est déconseillé d'essuyer le produit avec un chiffon humide ou tout autre liquide
- Ne placez pas d'objets lourds sur l'unité principale.
- Ne placez pas la brosse de nettoyage dans un endroit que les enfants peuvent toucher (la tête de la brosse a une lame tranchante).
- Ne placez pas l'unité principale à l'envers (le radar laser ne peut pas être placé au sol).
- Ne renversez pas de liquide dans le produit (le bac à poussière peut être nettoyé et essuyé).
- Ne placez pas les cheveux, les doigts, etc. du corps ou de l'animal près de l'orifice d'aspiration de l'unité principale pendant que l'unité principale fonctionne.
- Veuillez utiliser ce produit conformément aux instructions du manuel. En cas de perte ou de dommage causé par une utilisation incorrecte, l'utilisateur en assumera la responsabilité.
- Si vous devez transporter le produit, assurez-vous que l'unité principale est éteinte. Il est recommandé d'utiliser l'emballage d'origine.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, éteignez l'unité principale et placez-la dans un endroit frais et sec après la charge complète.

Batterie et charge

- N'utilisez pas de piles, d'adaptateurs d'alimentation ou de stations de charge d'autres marques.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas la batterie et le socle de charge.
- Ne placez pas le socle près d'une source de chaleur (comme un radiateur).
- N'essuyez pas le chargeur avec un chiffon humide ou tout autre liquide.
- Ne jetez pas les piles usagées à volonté. Il est recommandé de s'en débarrasser auprès d'organismes professionnels.
- Si le cordon d'alimentation est cassé ou brisé, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et contacter le service clientèle.
- Chargez au moins une fois par mois pour éviter d'endommager la batterie.
- Il est interdit d'incinérer des produits et la batterie peut provoquer une explosion.

Conditions de garantie

Un produit neuf acheté dans le réseau de vente Alza.cz est couvert par la garantie de 2 ans. En cas de besoin d'une réparation ou d'autres services pendant la période de garantie, contactez directement le vendeur du produit. Il est nécessaire de présenter la preuve d'achat originale avec la date d'achat.

Les éléments suivants sont considérés comme un conflit avec les conditions de garantie, pour lequel la réclamation ne peut être reconnue :

- L'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu ou le non-respect des instructions relatives à la maintenance, au fonctionnement et à l'entretien du produit.
- Dommages causés au produit par une catastrophe naturelle, l'intervention d'une personne non autorisée ou mécaniquement par la faute de l'acheteur (par exemple, pendant le transport, le nettoyage par des moyens inappropriés, etc.)
- L'usure naturelle et le vieillissement des consommables ou des composants pendant l'utilisation (comme les batteries, etc.).
- L'exposition à des influences extérieures néfastes, telles que la lumière du soleil et d'autres rayonnements ou champs électromagnétiques, l'intrusion de fluides, l'intrusion d'objets, la surtension du réseau, la tension de décharge électrostatique (y compris la foudre), une tension d'alimentation ou d'entrée défectueuse et une polarité inappropriée de cette tension, des processus chimiques tels que des alimentations usées, etc.
- Modifications, transformations ou altérations à la conception ou une adaptation afin de changer ou élargir les fonctions du produit par rapport à la conception originale ou utilisation des composants non originaux.

Déclaration de conformité de l'UE

Données d'identification du représentant autorisé du fabricant/importateur :

Importateur : Alza.cz a.s.

Siège social : Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

NIC : 27082440

Objet de la déclaration :

Titre : Aspirateur

Modèle / Type : M7 Pro

Le produit ci-dessus a été testé conformément à la (aux) norme(s) utilisée(s) pour démontrer la conformité aux exigences essentielles définies dans la (les) directive(s) :

Directive n° 2014/53/UE

Directive n° 2011/65/UE telle que modifiée 2015/863/UE

Prague, 20.2.2022



WEEE

Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères conformément à la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE - 2012/19 / UE). Il doit être retourné au lieu d'achat ou amené dans un point de collecte officiel destiné aux déchets recyclables. En veillant que ce produit soit éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les impacts négatifs potentiels sur l'environnement et sur la santé humaine, qui pourraient être causés par une manipulation inappropriée des résidus de ce produit. Contactez les autorités locales ou le point de collecte le plus proche pour plus de détails. L'élimination incorrecte de ce type de déchets peut entraîner des amendes conformément aux réglementations nationales.



Customer Service

Email: service@proscenic.tw

Customer service hotline:

(EU)+00800 456 00 456	Mon~Fri 8:00-17:00	Germany
(FR)+00800 456 00 456	Mon~Fri 8:00-17:00	France
(IT) +00800 456 00 456	Mon~Fri 8:00-17:00	Italy
(ES)+00800 456 00 456	Mon~Fri 8:00-17:00	Spain
(UK)+00800 456 00 456	Mon~Fri 8:00-17:00	the United Kingdom
(CN)+86 400-9002-599	周一~周五 9:00-17:00	Chinese



Proscenic Technology Co., Ltd. (Authorized)

Shenzhen Proscenic Technology Co., Ltd. (Manufacturer)

Address: 10F No. 112, Wende Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City 320, Taiwan

Web: www.proscenic.com

PROSCENIC TECHNOLOGY(UK)LTD

Address: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ