


INSTALLATION AND CARE GUIDE

825 SERIES PULL-OUT KITCHEN FAUCET

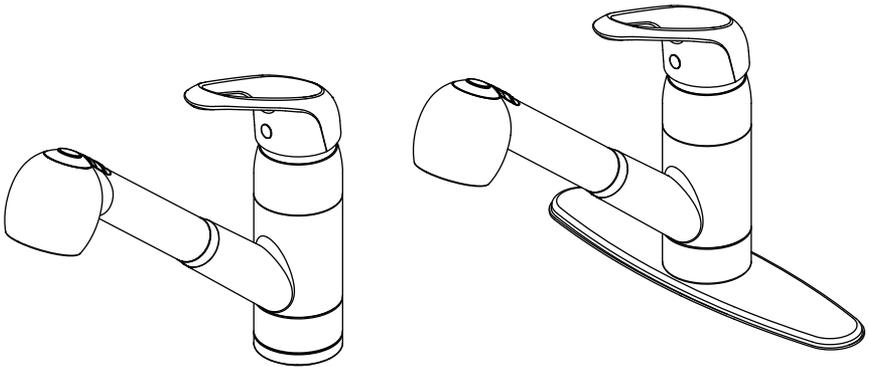

Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday

9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.CA

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this kitchen faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Important Information	2	Installation	4
Warranty	2	Operation	6
Pre-Installation	2	Care and Cleaning	7
Planning Installation	2	Troubleshooting	7
Tools and Hardware Required	2	Service Parts	8
Package Contents	3		

Important Information

- Observe all local plumbing and building codes.
- Cover the sink drain to avoid losing any parts.
- Review the care and cleaning section included in this guide.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial and business usage, whose purchasers are hereby extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

Contact the Customer Service Team at 1-855-434-5224 or visit www.HomeDepot.CA.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before beginning the installation of this product, ensure all parts are present. Compare parts with the Package Contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Contact Customer Service for replacement parts..

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED



Adjustable wrench



Safety goggles




Phillips screwdriver



Silicone sealant

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

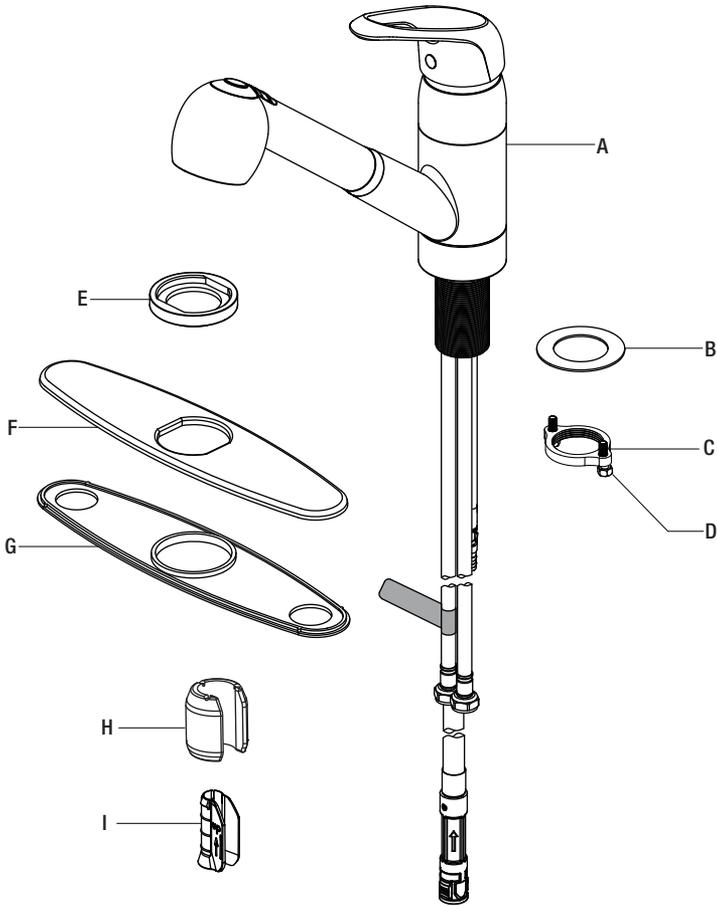

Part	Description	Quantity
A	Faucet assembly	1
B	Metal washer	1
C	Nut	1
D	Screw	2
E	Flange	1
F	Escutcheon	1
G	Gasket	1
H	Weight	1
I	Weight clip	1

Installation

1 Installing the faucet assembly



CAUTION: Always shut off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.


- Shut off the water supply. Remove the old faucet. Clean the mounting surface.
- Unscrew the nut (C), and remove the washer (B).

1a



NOTE: This step is for flange installation (optional).

- Before installation, ensure that the flange (E) is placed on the bottom of the new faucet assembly (A).
- Insert the faucet assembly (A) through the hole in the sink.

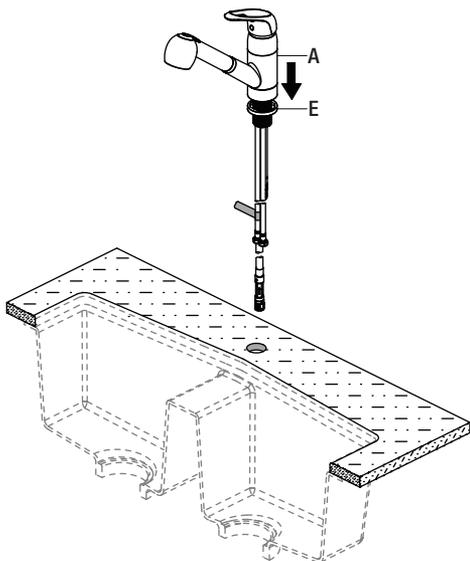


1b



NOTE: This step is for escutcheon installation (optional). Silicone sealant is required under the gasket (E).

- Before installation, remove the flange (E).
- Place the escutcheon (F) and the gasket (G) on the bottom of the new faucet assembly (A).
- Insert the faucet assembly (A) through the hole in the escutcheon (F).

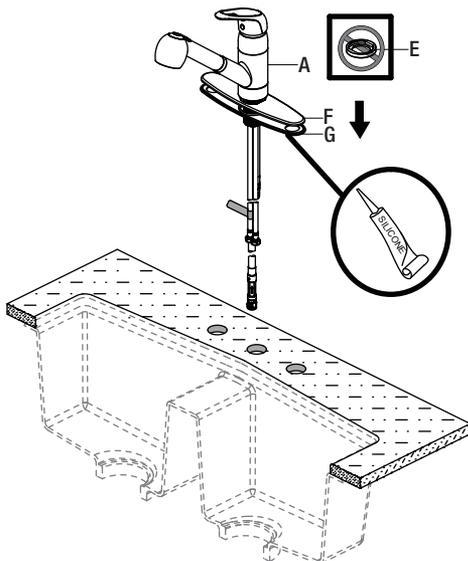


Installation (continued)

2 Securing the faucet assembly




NOTE: Make sure the spout and handle is centered and facing forward prior to secure the faucet assembly.

- Install the metal washer (B) onto the threaded mounting shank.
- Thread the nut (C) onto the mounting shank. Lock the nut (C) into position by tightening the screws (D). Do not overtighten.

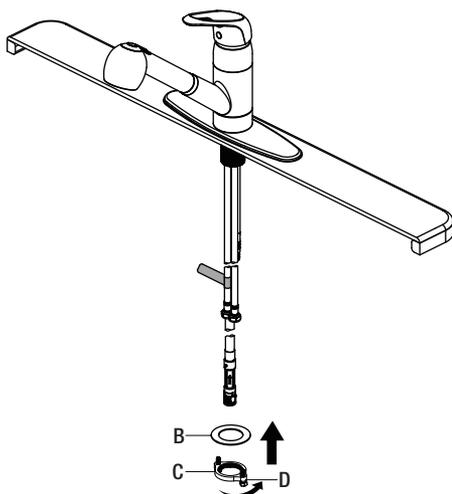

3 Attaching the quick connector to the receiving block

- Push the quick connector (1) firmly upward and attach it to the receiving block (2). Pull down moderately to ensure the connection has been made.
- After connecting the hose, install the weight clip (I) at the point of the hose marking "weight here".
- Insert the weight (H) onto the clip (I) by sliding it down onto the clip (I).

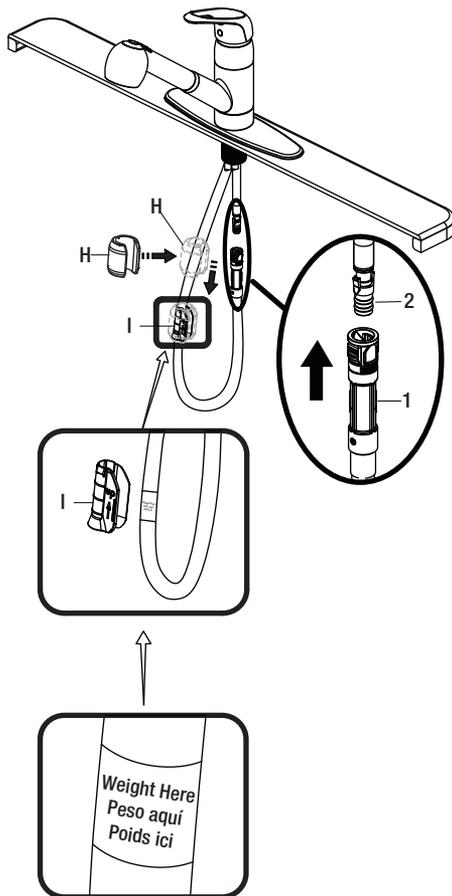


Installation (continued)

4 Making the water supply connections



NOTE: The hot side inlet tube is indicated by a label. Avoid twisting wires together or placing the wires close to each other and damaging.

- Thread the nut (1) on the supply line onto the outlet of the water supply valve (2) and tighten with a wrench. Do not overtighten.

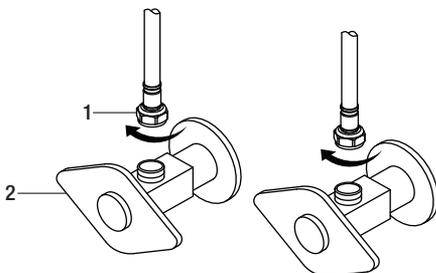


Operation

1 Flushing and checking for leaks



IMPORTANT: After installation is completed, turn on the hot and cold water supplies. Check for leaks. Do not lose the gasket (1) in the hose.

- Pull the hose assembly out of the spout and remove the spray head by unscrewing it from the hose in a counterclockwise direction. Be sure to hold the end of the hose down into the sink and turn the faucet to the warm position where it mixes hot and cold water.
- Flush the water lines for one minute. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts. Check for leaks.
- Re-tighten any connections if necessary, but do not overtighten. Reinstall the spray head by hand tightening it back onto the spray hose in a clockwise direction.

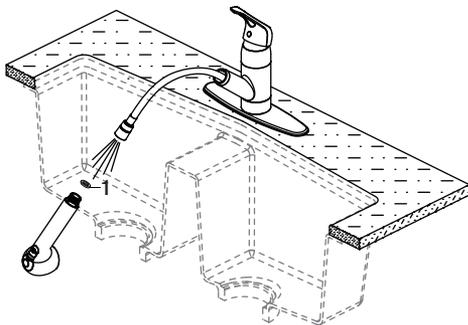

Care and Cleaning

- To clean, wipe down with a damp cloth and dry with a towel.
- Do not use abrasive cleaners, steel wool, or harsh chemicals when cleaning this faucet, or the warranty will be voided.


Troubleshooting



NOTE: Refer to the service parts section in this manual for a detailed drawing showing the location of the parts listed below.

Problem	Possible Cause	Solution
There are leaks underneath the handle.	The bonnet nut has come loose and the o-ring on the cartridge is dirty or damaged.	<ul style="list-style-type: none">□ Tighten the bonnet nut. Clean or replace the o-ring.
The aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern.	The aerator is dirty or misfitted. The cartridge may be clogged.	<ul style="list-style-type: none">□ Remove the aerator and check for debris in the aerator screens.□ Remove the cartridge and check for debris.□ Ensure the aerator is properly installed.
There are leaks from the hose underneath the deck.	The hose and discharge tube connection may be loose.	<ul style="list-style-type: none">□ Tighten the connection between the discharge tube and hose.
The hose does not retract.	The weight is not installed in the appropriate position.	<ul style="list-style-type: none">□ Reinstall or readjust the weight.
The water pressure is low.	The connector underneath the deck is clogged with debris. The aerator is clogged.	<ul style="list-style-type: none">□ Turn off the water supply and disconnect the connector / aerator.□ Unscrew the connector / aerator and clean under running water.□ Screw the connector / aerator back.□ Test water flow. If water pressure is still low then replace the connector / aerator.
There is no hot or cold water.	The water inlet hose was accidentally kinked during installation and is limiting the water flow through.	<ul style="list-style-type: none">□ Reinstall the water inlet hose.
There is a low flow of water.	The screen filter in the spray head is dirty.	<ul style="list-style-type: none">□ Turn off the water supply at angle stop and unscrew the spray head from spray hose.□ Clean the screen filter in the spray head under running water.

Service Parts

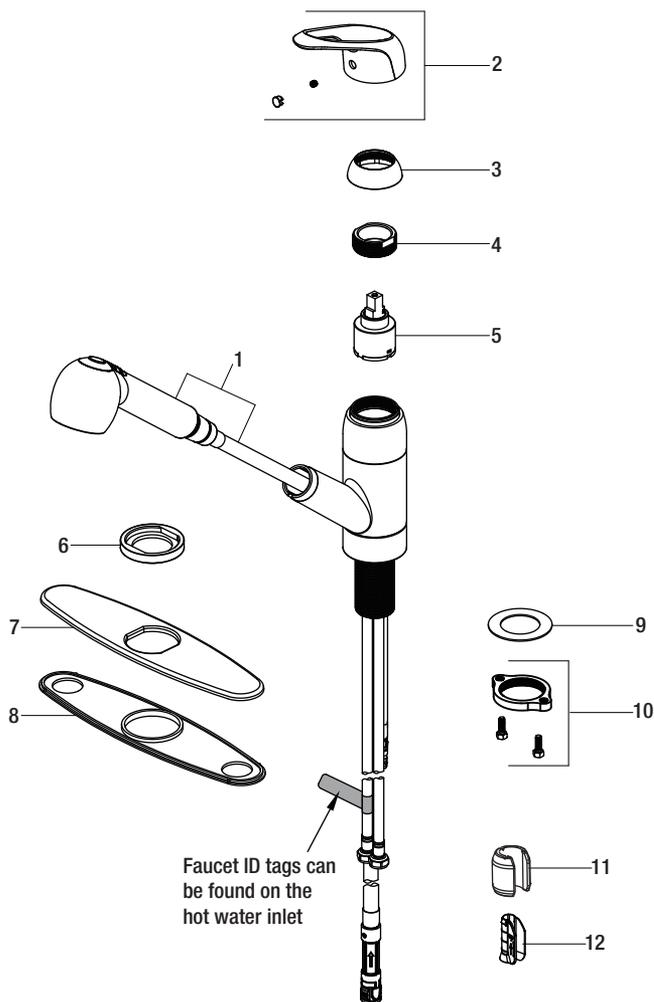

Part	Description	Part Number
1	Spray head and Hose	RP38439*
2	Handle assembly	RP13565*
3	Cap	RP80109*
4	Bonnet nut	RP70336
5	Cartridge	RP20094
6	Flange	RP80013*

Part	Description	Part Number
7	Escutcheon	RP80157*
8	Gasket	RP70031
9	Metal washer	RP64024
10	Nut & Screw	RP56138
11	Weight	RP70685
12	Weight clip	RP70609

*Specify Finish

Many replacement cartridges, aerators, and drain assemblies can be purchased at your local The Home Depot store or online at HOMEDEPOT.CA



Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday

9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday


1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.CA

Retain this manual for future use.

GUIDE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

825 SERIES ROBINET DE CUISINE À DOUCHETTE RÉTRACTABLE

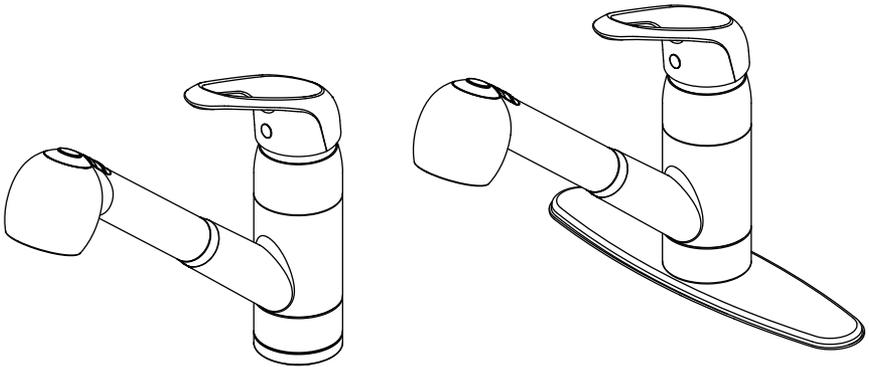

Questions, problèmes, pièces manquantes?

Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle
Glacier Bay entre 8 h et 19 h, HNE, du lundi au vendredi au
entre 9 h et 18 h, HNE, le samedi au

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.CA

MERCI

Nous vous remercions d'avoir fait confiance à Glacier Bay en achetant ce robinet de cuisine. Nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Glacier Bay!

Table des matières

Information importante	11	Installation	13
Garantie	11	Utilisation	15
Pré-installation	11	Entretien et nettoyage	16
Planification de l'installation	11	Dépannage	16
Outils et quincaillerie requis	11	Pièces de rechange	17
Contenu de l'emballage	12		

Information importante

- Respectez tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.
- Couvrez l'évacuation de l'évier pour éviter de perdre des pièces.
- Consultez la section entretien et nettoyage comprise dans ce guide.

Garantie

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Les produits Glacier Bay sont fabriqués dans le respect de normes de qualité supérieure et sont protégés par notre garantie à vie limitée. Les produits Glacier Bay sont garantis contre les défauts de fabrication et de matériaux, pourvu que l'acheteur original soit le propriétaire. Nous remplacerons GRATUITEMENT toute pièce ou tout produit s'avérant être défectueux. Il suffit de retourner le produit, en totalité ou en partie, à n'importe quel magasin Home Depot ou d'appeler au 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) afin de recevoir un article de rechange. Une réclamation au titre de la garantie de Glacier Bay faite par l'acheteur original doit être accompagnée d'une preuve d'achat (reçu de vente d'origine).

Cette garantie exclut les dommages accessoires et indirects causés par une utilisation inadéquate ou abusive, ou par l'usure normale. Cette garantie exclut tout usage industriel, commercial ou professionnel. Pour un tel usage, les acheteurs reçoivent par la présente une garantie limitée de cinq ans à partir de la date d'achat. Toutes les autres modalités de la présente garantie sont applicables, à l'exception de la durée.

Certaines provinces ou certains territoires ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects. Par conséquent, les restrictions ou les exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à votre situation. Cette garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez aussi en avoir d'autres, lesquels varient en fonction des provinces et territoires. Pour obtenir davantage de renseignements, renseignez-vous en magasin ou composez le 1-855-HD-GLACIER.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-855-434-5224 ou visitez le site www.HomeDepot.CA.

Pré-installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Avant de commencer l'assemblage de ce produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la section Contenu de l'emballage. Si une pièce est manquante ou endommagée, ne tentez pas d'assembler ce produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS



Clé à molette



Lunettes de protection




Tournevis cruciforme



Mastic à la silicone

Pré-installation (suite)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

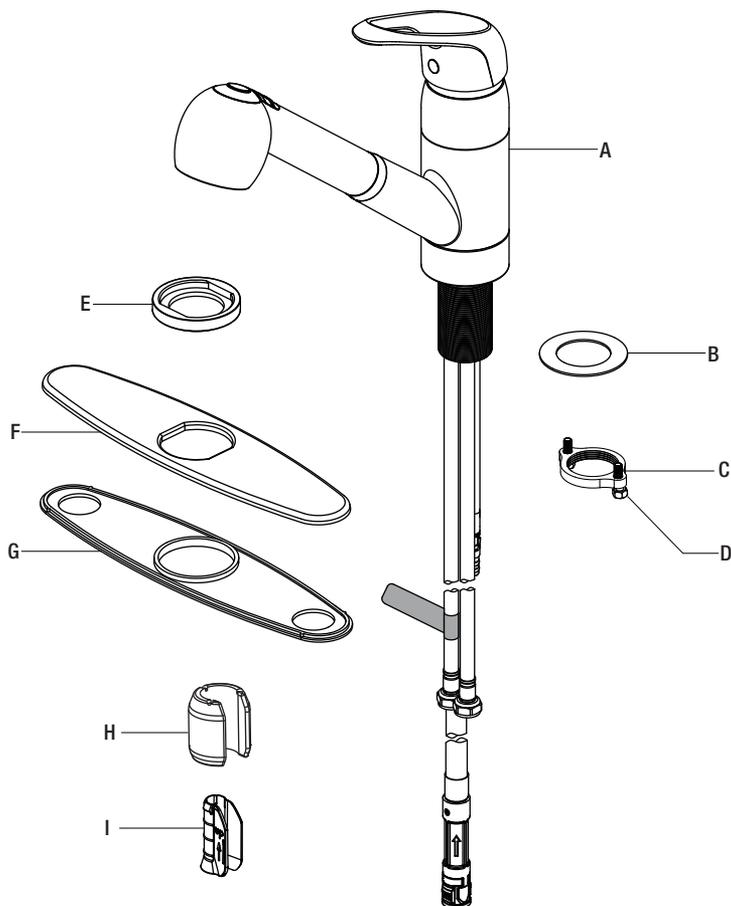

Pièce	Description	Quantité
A	Robinet	1
B	Rondelle en métal	1
C	Écrou	1
D	Vis	2
E	Bride	1
F	Rosace	1
G	Joint d'étanchéité	1
H	Poids	1
I	Pince lestée	1

Installation

1 Installation de l'ensemble de robinetterie



ATTENTION : Fermez toujours l'alimentation en eau avant de retirer un robinet existant ou d'en remplacer une pièce quelconque. Ouvrez la poignée du robinet pour libérer la pression de l'eau et vous assurer que l'alimentation en eau est complètement coupée.


- Fermez l'alimentation en eau. Enlevez l'ancien robinet. Nettoyez la surface de montage.
- Dévissez l'écrou (C), et retirez les rondelles (B).

1a



REMARQUE : Cette étape est pour l'installation de la bride (facultatif).

- Avant l'installation, vérifiez que la bride (E) est placée au fond du nouveau robinet (A).
- Insérez l'ensemble de robinetterie (A) dans les trous de l'évier.

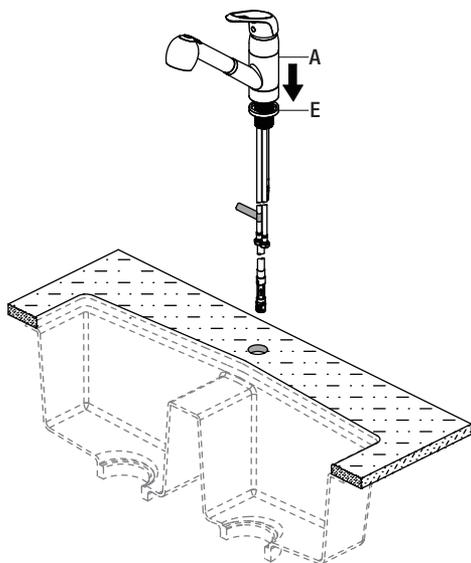


1b



REMARQUE : Cette étape est pour l'installation de la rosace (facultatif). Un mastic à la silicone est requis sous le joint d'étanchéité (E).

- Avant l'installation, retirez la bride (E).
- Placez la rosace (F) et le joint d'étanchéité (G) sur le bas du nouvel ensemble de robinetterie (A).
- Insérez l'ensemble de robinetterie (A) dans les trous de la rosace (F).

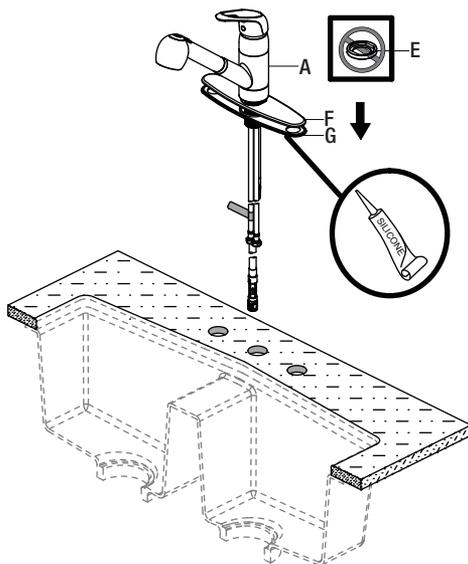


Installation (suite)

2 Fixer solidement l'ensemble de robinetterie




REMARQUE : Veiller à ce que le bec et la manette soient centrés et orientés vers l'avant avant que vous fixiez solidement l'ensemble de robinetterie.

- Installez la rondelle en métal (B) sur sur la tige de montage filetée.
- Vissez l'écrou (C) sur la tige de montage. Verrouillez l'écrou (C) en position en serrant les vis (D). Ne serrez pas trop.

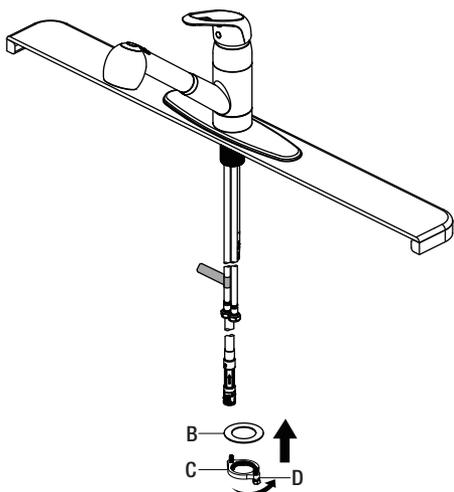

3 Attacher le raccord à branchement rapide au bloc récepteur

- Poussez fermement le raccord à branchement rapide (1) vers le haut et attachez-le au bloc récepteur (2). Tirez modérément vers le bas pour vous assurer que le branchement est bien fait.
- Une fois que vous avez branché le tuyau, installez la pince lestée (I) au point du tuyau flexible avec la marque «weight here (poids ici)».
- Insérez le poids de lest (H) sur la pince (I) en le faisant glisser vers le bas sur la pince (I).

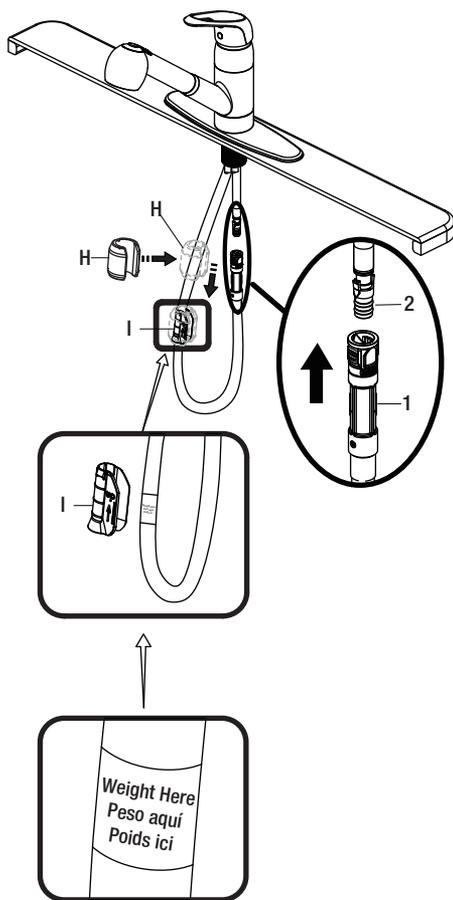


Installation (suite)

4 Raccordement des conduites d'alimentation en eau



REMARQUE : Le tube d'arrivée d'eau chaude est indiqué par une étiquette. Évitez de tordre les fils ensemble ou de les placer trop près les uns des autres, ce qui pourrait les endommager.

- Vissez l'écrou (1) de la conduite d'alimentation sur la sortie du robinet d'alimentation en eau (2) et serrez à l'aide d'une clé. Ne serrez pas trop.

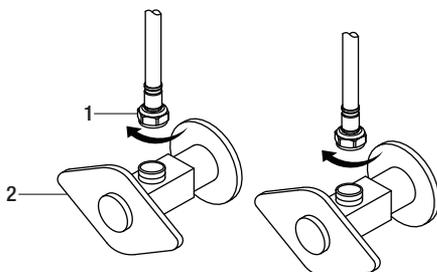


Utilisation

1 Purge et recherche de fuites



IMPORTANT : Une fois l'installation terminée, ouvrez l'alimentation en eau chaude et en eau froide. Vérifiez s'il y a des fuites. Ne perdez pas le joint d'étanchéité (1) dans le tuyau flexible.

- Retirez du bec l'assemblage du tuyau, puis retirez du tuyau la tête de pulvérisation en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Tout en veillant à maintenir l'extrémité du tuyau flexible dans l'évier, mettez la poignée du robinet en position tiède où l'eau chaude et l'eau froide se mélangent.
- Faites couler l'eau pendant une minute. Ceci purge tous les débris qui pourraient endommager les pièces internes. Vérifiez s'il y a des fuites.
- Resserrez les raccords, au besoin, mais pas de façon excessive. Remettez la pomme de douche en place en la serrant à la main sur le tuyau flexible dans le sens des aiguilles d'une montre.

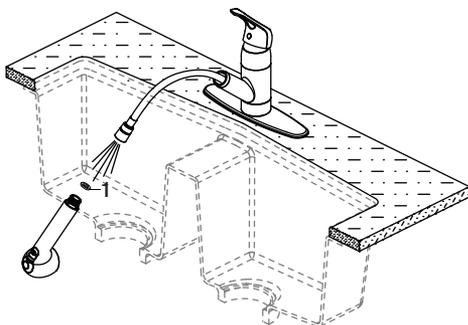

Entretien et nettoyage

- Pour nettoyer, essuyez avec un linge humide et séchez avec une serviette.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, de la laine d'acier ou de produits chimiques abrasifs pour nettoyer ce robinet, sinon la garantie sera annulée.


Dépannage



REMARQUE : Consultez la section pièces de rechange de ce guide pour une illustration détaillée de l'emplacement des pièces énumérées ci-dessous.

Problème	Cause possible	Solution
Il y a des fuites sous la manette.	L'écrou de chapeau s'est desserré et le joint torique de la cartouche est sale ou endommagé.	<ul style="list-style-type: none"> □ Serrez l'écrou de chapeau. Nettoyez ou remplacez le joint torique.
L'aérateur fuit ou l'écoulement de l'eau est irrégulier.	L'aérateur est sale ou mal adapté. Il se peut que la cartouche soit obstruée.	<ul style="list-style-type: none"> □ Retirez l'aérateur et recherchez la présence de débris dans les filtres de l'aérateur. □ Retirez la cartouche et recherchez la présence de débris. □ Assurez-vous que l'aérateur est installé correctement.
Le tuyau flexible en-dessous de la surface fuit.	Il se peut que le raccord entre le tuyau flexible et le tuyau d'évacuation soit desserré.	<ul style="list-style-type: none"> □ Serrez le raccord entre le tuyau d'évacuation et le tuyau flexible.
Le tuyau flexible ne se rétracte pas.	Le poids n'est pas installé dans la position correcte.	<ul style="list-style-type: none"> □ Installez ou ajustez à nouveau le poids.
La pression d'eau est faible.	Le raccord en-dessous de la surface est rempli de débris. L'aérateur est bouché.	<ul style="list-style-type: none"> □ Coupez l'alimentation en eau et débranchez le raccord / aérateur. □ Dévissez le raccord / aérateur et nettoyez à l'eau courante. □ Revissez le raccord / aérateur. □ Testez le débit d'eau. Si la pression d'eau est toujours faible, remplacez le raccord / aérateur.
Il n'y a ni eau chaude ni eau froide.	Le tuyau d'arrivée d'eau a été accidentellement tordu pendant l'installation et limite l'écoulement de l'eau.	<ul style="list-style-type: none"> □ Réinstallez le tuyau d'arrivée d'eau.
Le débit d'eau est faible.	Le filtre à tamis de la pomme de douche est sale.	<ul style="list-style-type: none"> □ Coupez l'alimentation en eau au niveau de l'arrêt d'équerre et dévissez la pomme de douche du tuyau de douche. □ Nettoyez le filtre à tamis de la pomme de douche à l'eau courante.

Pièces de rechange

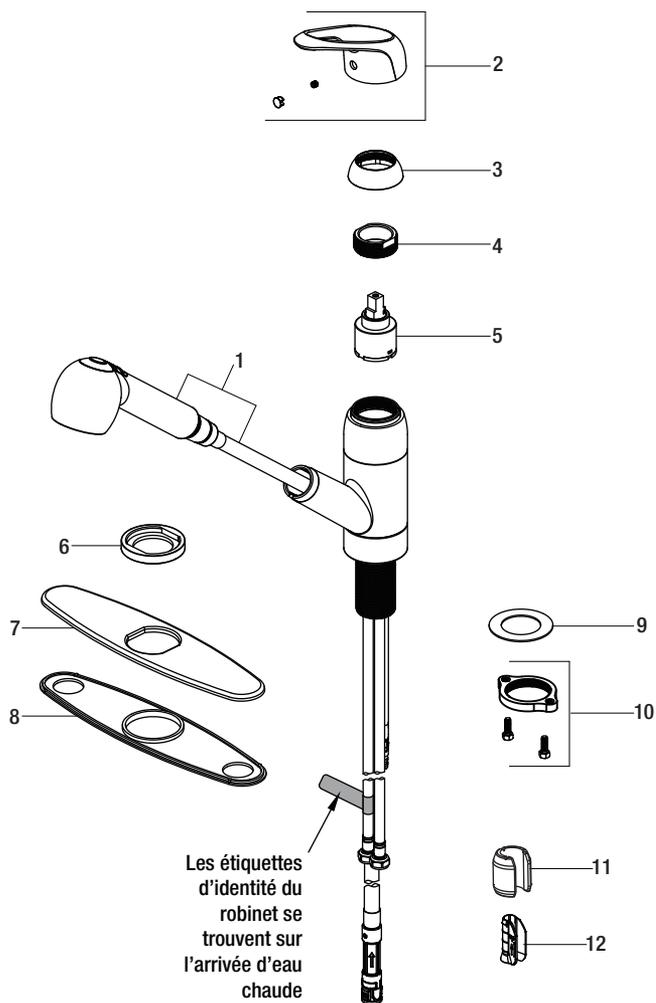

Pièce	Description	Numéro de pièce
1	Tête et tuyau de pulvérisation	RP38439*
2	Manette	RP13565*
3	Capuchon	RP80109*
4	Écrou de chapeau	RP70336
5	Cartouche	RP20094
6	Bride	RP80013*

Pièce	Description	Numéro de pièce
7	Rosace	RP80157*
8	Joint d'étanchéité	RP70031
9	Rondelle en métal	RP64024
10	Écrou et Vis	RP56138
11	Poids	RP70685
12	Pince lestée	RP70609

*Spécifiez un fini

De nombreuses cartouches, aérateurs et évacuations de rechange sont proposés à votre magasin Home Depot le plus proche ou en ligne, sur WWW.HOMEDEPOT.CA



Questions, problèmes, pièces manquantes?

Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle
Glacier Bay entre 8 h et 19 h, HNE, du lundi au vendredi au
entre 9 h et 18 h, HNE, le samedi au

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.CA

Conservez ce manuel pour référence future.