



JBL PARTYBOX ENCORE ESSENTIAL 2



BETJENINGSVEJLEDNING

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

For alle produkter:

1. Rengør kun med tør klud.
2. Undgå at blokere nogen ventilationsåbninger. Installer dette apparat i overensstemmelse med producentens instruktioner.
3. Installer ikke dette apparat i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer, varmeregistre, komfurer eller andre apparater (inklusive forstærkere), der afgiver varme.
4. Se ikke bort fra sikkerhedshensynet ved polariserede stik eller jordforbindelsesstik. Et polariseret stik har to klinger, den ene bredere end den anden. Et stik med jordforbindelse har to ben og et tredje til jordforbindelsen. Den brede klinge eller det tredje ben er der af hensyn til din sikkerhed. Hvis det medfølgende stik ikke passer ind i stikkontakten, skal du kontakte en elektriker for at få udskiftet den forældede stikkontakt.
5. Beskyt ledningen mod at blive trådt på eller klemmt, især ved stik, forlængerledninger og det sted, hvor de kommer ud af apparatet.
6. Brug kun tilbehør, der er angivet af producenten.
7. Må kun anvendes sammen med den vogn, stativ, ophæng eller bord, som producenten har angivet eller solgt med apparatet. Hvis der anvendes et rullebord, skal du være forsigtig, når du flytter apparatet på bordet, så du undgår skader, fordi det vælter. 
8. Tag dette apparat ud af stikkontakten i tordenvejr, eller når det ikke bruges i en længere periode.
9. Al service bør henvises til kvalificeret servicepersonale. Reparation er påkrævet, hvis apparatet er blevet beskadiget på nogen måde. Det gælder fx hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget, væske er spildt, eller genstande er faldet ned i apparatet, eller hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt, hvis det ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
10. For at frakoble dette apparat fra stikkontakten skal du afbryde stikket til netledningen fra vekselstrømsstikket.
11. Stikkontakten til strømforsyningsledningen skal være let tilgængeligt.
12. Denne enhed er kun beregnet til brug med den strømforsyning og/eller ladekabel, der medfølger fra fabrikanten.

Følgende instruktioner gælder muligvis ikke for vandtætte enheder. Se brugervejledningen eller lynguiden til din enhed for evt. ekstra information om vandtæthed.

- Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Udsæt ikke dette apparat for dryp eller sprøjt, og sørg for, at der ikke er genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.

ADVARSEL:

- FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ APPARATET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES.



DETTE SYMBOL PÅ PRODUKTET BETYDER, AT DER ER UISOLERET, FARLIG SPÆNDING I PRODUKTKABINETTET, SOM KAN UDGØRE EN RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.



DETTE SYMBOL PÅ PRODUKTET BETYDER, AT DER ER VIGTIGE INSTRUKTIONER OM BETJENING OG VEDLIGEHOLD I DENNE VEJLEDNING.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Affald af elektrisk / elektronisk udstyr)

Dette symbol betyder, at produktet ikke må kasseres som husholdningsaffald og skal leveres til et passende opsamlingsanlæg til genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse er med til at beskytte naturressourcerne, menneskers sundhed og miljøet. For mere information om bortskaffelse og genbrug af dette produkt kan du kontakte din kommune, renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.



Dette produkt er RoHS-kompatibelt.

Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og dets ændringer om begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

REACH

REACH (forordning nr. 1907/2006) omhandler produktion og anvendelse af kemiske stoffer og deres potentielle virkninger på menneskers sundhed og miljøet. Artikel 33(1), i REACH-forordningen pålægger leverandører at informere modtagerne, hvis en artikel indeholder mere end 0,1 % (pr. vægt pr. artikel) af et eller flere stoffer på kandidatlisten for særligt problematiske stoffer (SVHC) ("REACH-kandidatliste"). Dette produkt kan indeholde stoffet "bly" (CAS-nr. 7439-92-1) i en koncentration på mere end 0,1% pr. vægt.

På tidspunktet for frigivelsen af dette produkt er ingen stoffer fra REACH-kandidatlisten, bortset fra blystoffet, indeholdt i en koncentration på mere end 0,1% pr. vægt i dette produkt.

Bemærk:

- Den 27. juni 2018 blev bly føjet til REACH-kandidatlisten. Inddragelsen af bly i REACH-kandidatlisten betyder ikke, at blyholdige materialer udgør en umiddelbar risiko eller resulterer i en begrænsning af tilladelsen til brugen heraf.

Til enheder med hovedtelefonstik

ADVARSLER



Brug IKKE hovedtelefonerne ved en høj lydstyrke i længere tid.

- For at undgå høreskader skal du bruge hovedtelefonerne på et behageligt, moderat lydstyrkeniveau.
- Skru ned for lydstyrken på enheden, før du placerer hovedtelefonerne på ørerne, og skru derefter op for lyden gradvist, indtil du når et behageligt lytteniveau.

For produkter, der omfatter batterier

Vejledning til brugere om fjernelse, genbrug og bortskaffelse af brugte batterier

For at fjerne batterierne fra dit udstyr eller fjernbetjeningen skal du følge den omvendte procedure af den, der beskrives i brugervejledningen om isætning af batterier. For produkter med et indbygget batteri, der holder i produktets levetid, er fjernelse muligvis ikke mulig for brugeren. I dette tilfælde håndterer genbrugs- eller genvindingscentre adskillelsen af produktet og fjernelsen af batteriet. Hvis det af en eller anden grund bliver nødvendigt at udskifte et sådant batteri, skal denne procedure udføres af et autoriseret servicecenter. I EU og andre steder er det ulovligt at bortskaffe batterier sammen med husholdningsaffald. Alle batterier skal kasseres på en miljømæssigt forsvarlig facon. Kontakt de lokale affaldshåndteringsansvarlige for at få oplysninger om miljøvenlig indsamling, genbrug og bortskaffelse af brugte batterier.

ADVARSEL:

- Eksplosionsfare, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. For at reducere risikoen for brand, eksplosion eller udsivning af brændbar væske/gas må batteriet ikke skilles ad, knuses, punkteres, kortsluttes, udsættes for en temperatur over 60°C (140°F), solskin eller lignende, udsættes for ekstremt lavt lufttryk eller bortskaffes i ild eller vand. Udskift kun med de anbefalede batterier. Symbolet med »separat opsamling« for alle batterier og akkumulatorer skal være en overstreget med hjulspand som vist nedenfor:



ADVARSEL - For produkter der indeholder mønt/knapcellebatterier

BATTERIET MÅ IKKE INDTAGES, FARE FOR KEMISK FORBRÆNDING. Dette produkt indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige interne forbrændinger på bare to timer, hvilket kan føre til døden. Hold nye og brugte batterier væk fra børn. Hvis batterirummet ikke lukker sikkert, skal du stoppe med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.

Til alle produkter med trådløs drift:

HARMAN International erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Overensstemmelseserklæringen kan ses i afsnittet med specifikationer på siden med produktoplysninger, som du finder på www.jbl.com eller på www.jbl.com/doc.

EPILEPSI ADVARSEL

Nogle få mennesker kan opleve epileptiske anfald, når de ser blinkende lys.

INDHOLDSFORTEGNELSE

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2

1. INDLEDNING 5

2. HVAD ER DER I ÆSKEN 5

3. PRODUKTOVERSIGT 6

3.1 Øverste panel 6

3.2 Bagpanel 7

4. PLACERING 7

5. TÆND 8

6. BRUG AF DIN PARTYBOX 8

6.1 Bluetooth-forbindelse 8

6.2 USB-forbindelse 9

6.3 Musikkontrol 9

6.4 AUX-forbindelse 9

6.5 Blanding af lyd med en mikrofon og/eller guitar 9

6.6 Oplad dine mobile enheder 10

6.7 Batteriudskiftning 11

7. TRANSPORT AF DIN PARTYBOX 11

8. AVANCERET BRUG 12

8.1 JBL PartyBox-appen 12

8.2 Lyseffekt 12

8.3 Forbindelse med flere højttalere 12

8.4 Gendan fabriksindstillinger 12

8.5 IPX4 12

9. SPECIFIKATIONER 13

10. FEJLSØGNING 13

11. OVERENSSTEMMELSE 14


12. VAREMÆRKE 14

1. INDLEDNING


Tillykke med dit køb! Denne vejledning indeholder oplysninger om **JBL PARTYBOX ENCORE ESSENTIAL 2** højttaleren. Vi opfordrer dig til at bruge et par minutters på at læse denne vejledning, som beskriver produktet og indeholder trinvisse instruktioner, der kan hjælpe dig med at konfigurere og komme i gang. Læs og forstå alle sikkerhedsinstruktioner, inden du tager produktet i brug.

Hvis du har spørgsmål om dette produkt, dets installation eller drift, bedes du kontakte din forhandler eller kundeservice eller besøge vores websted på www.jbl.com.

2. HVAD ER DER I ÆSKEN

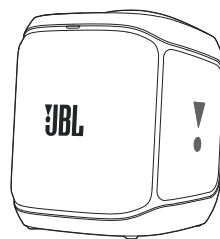

①



②




③

- 1) Hovedenhed
- 2) Strømledning*
- 3) Produktinformation

* Antal og type af strømkabler og stik kan variere afhængig af regionen.

3. PRODUKTOVERSIGT

3.1 Øverste panel

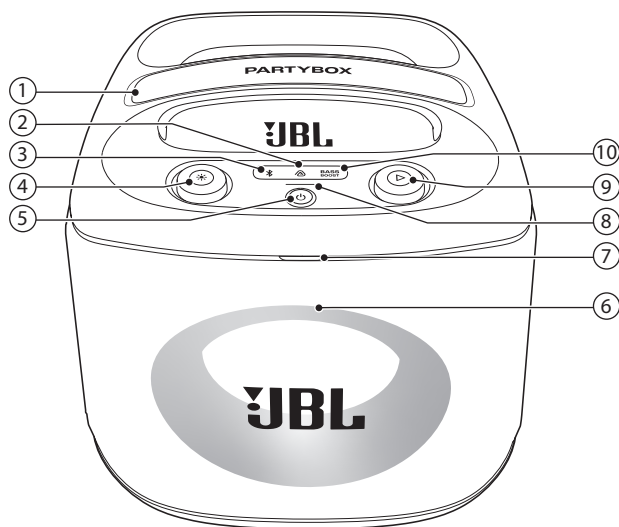

1) Håndtag

2)

- Tryk for at tilslutte eller frakoble flere højttalere.

3)

- Tryk for at aktivere Bluetooth-parringstilstand.

4)

- Tryk for at tænde eller slukke lyseffekt.
- Hold nede i mere end 2 sekunder for at tænde eller slukke stroboskopet/stjernelyset.
- Drej med eller mod uret for at skifte mellem forskellige lysmønstre.

Advarsel:

- Se ikke direkte på de lysende dele, når højttaler-lamperne er tændt.

5)

- Tænd eller sluk for strømmen.

6) LED-ring

7) Strobelys

8) Indikator for batteriniveau

9)

- Tryk én gang for at starte eller pause afspilningen.
- Tryk to gange for at springe til næste spor.
- Tryk tre gange for at springe til forrige spor.
- Drej med eller mod uret for at øge/mindske lydstyrken.


10)

- Vælg et basniveau: niveau 1, niveau 2 eller fra.

LED-signaler

		Tændt
		Standby
		Slukket
		Parrer
		Forbundet
		Ikke forbundet
		Basniveau 1
		Basniveau 2
		Slukket
		Forbindelse med flere højttalere aktiveret
		Forbindelse med flere højttalere deaktiveret
		Lavt batteri
		Oplader
		Højttaleren er fuldt opladet, når hele lysstriben lyser konstant hvidt.

3.2 Bagpanel

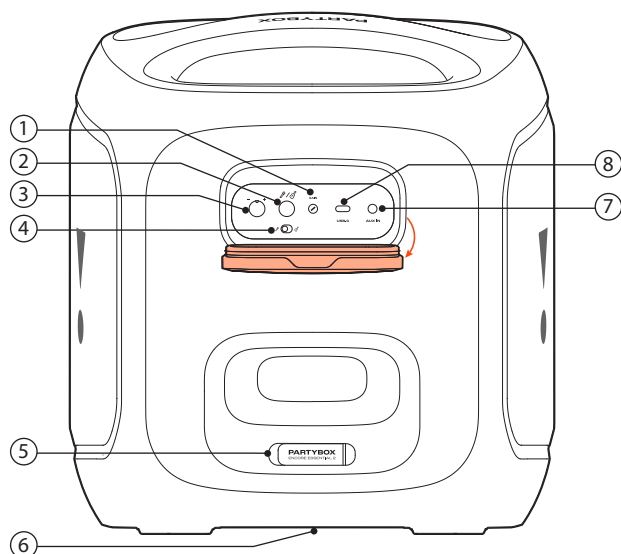

1) GAIN

- Juster forstærkningen af guitar/mikrofon-indgangen.

2)

- Tilslut til en guitar/mikrofon.

3) Guitar/mikrofon-lydstyrkeknop

- Juster lydstyrke for guitar/mikrofon (hvis tilsluttet).

4) Guitar/mikrofon-kildevalg

5) AC strømstik

- Tilslut til stikkontakt.

6) Batterirum

7) AUX IN

- Forbind til en ekstern lydenhed med et 3,5 mm lyd kabel (medfølger ikke).

8) USB-C

- Tilslut en USB-lagerenhed.
- Tilslut til en PC, tablet eller andre mobile enheder.
- Oplad dine mobile enheder.

4. PLACERING

Advarsel:


- Du må ikke sidde på eller læne dig op ad højttaleren eller skubbe den sidelæns, da den kan vælte og medføre skader.

Placer højttaleren på en flad, stabil overflade, og sørg for, at siden med gummifødderne vender nedad.

5. TÆND

Advarsler:

- Brug kun de medfølgende strømledninger.
- Du kan bruge enten vekselstrøm eller det indbyggede batteri som strømforsyning til højttaleren.

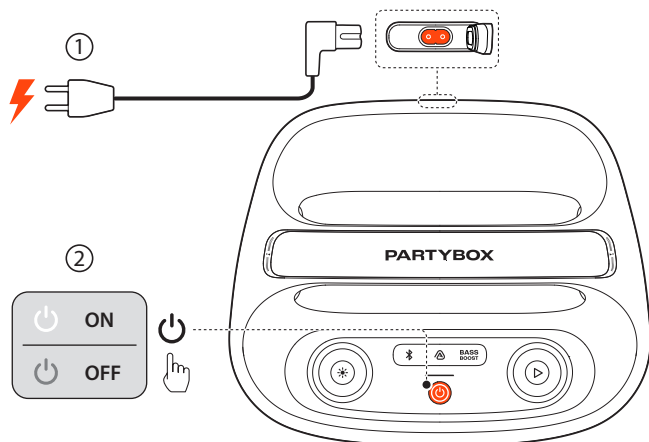

1. Tilslut vekselstrøm.
 - Hvis du vil bruge det indbyggede batteri, skal du afbryde forbindelsen til stikkontakten, når højttaleren er opladet.
2. Tryk  for at tænde.

Bemærk:

- Oplad højttaleren helt før første brug for at forlænge det indbyggede batteris levetid.
- Når højttaleren er tændt, kan du kontrollere batteriniveauet ved at trykke på en vilkårlig knap på højttaleren.
- Højttaleren skifter automatisk til standbytilstand efter 20 minutters inaktivitet. Du kan trykke  på højttaleren for at skifte til normal drift.


6. BRUG AF DIN PARTYBOX

Bemærk:

- Der kan kun afspilles én lydkilde ad gangen.

6.1 Bluetooth-forbindelse

Du kan bruge højttaleren sammen med din Bluetooth-aktiverede smartphone eller tablet.

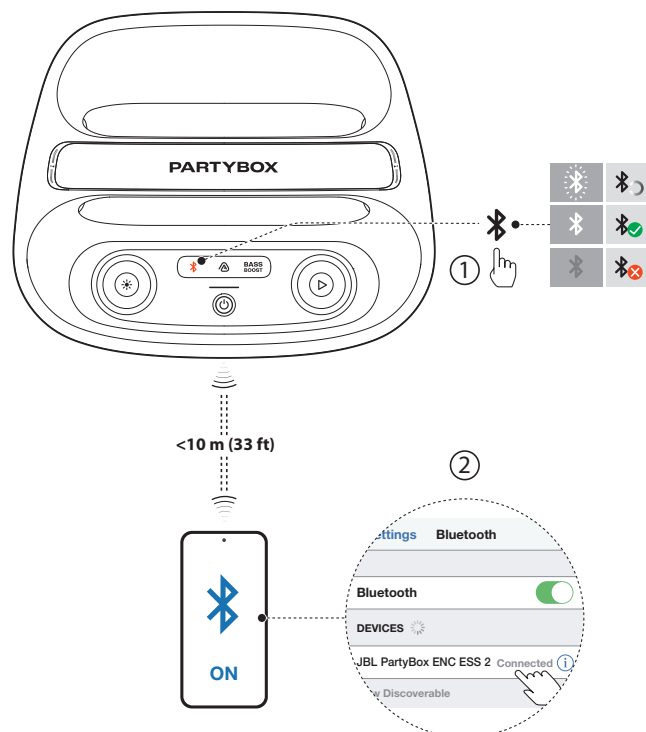

1. Tryk  på højttaleren for at aktivere Bluetooth-parringstilstand.
2. Vælg **JBL PartyBox ENC ESS 2** på din Bluetooth-enhed for at oprette forbindelse.
3. Når forbindelsen er oprettet, kan du trådløst afspille lyd fra din Bluetooth-enhed på denne højttaler.

Bemærk:

- Denne højttaler understøtter flerpunktsforbindelse. Du kan parre en anden Bluetooth-enhed uden at afbryde forbindelsen til den første.
- Skriv "0000", hvis der anmodes om en PIN-kode for at oprette forbindelse til en Bluetooth-enhed.
- Bluetooth-ydeevnen kan påvirkes af afstanden mellem dette produkt og Bluetooth-enheden samt af omgivelserne.


Sådan frakobles den Bluetooth-aktiverede enhed:

- Sluk for denne højttaler, eller
- Deaktiver Bluetooth på din enhed.

Sådan tilsluttes Bluetooth-enheden igen:

- Næste gang du tænder denne højttaler, prøver den automatisk at forbinde til den sidst tilsluttede enhed.
- Hvis ikke, skal du manuelt vælge **JBL PartyBox ENC ESS 2** på din Bluetooth-enhed for at oprette forbindelse.

6.2 USB-forbindelse

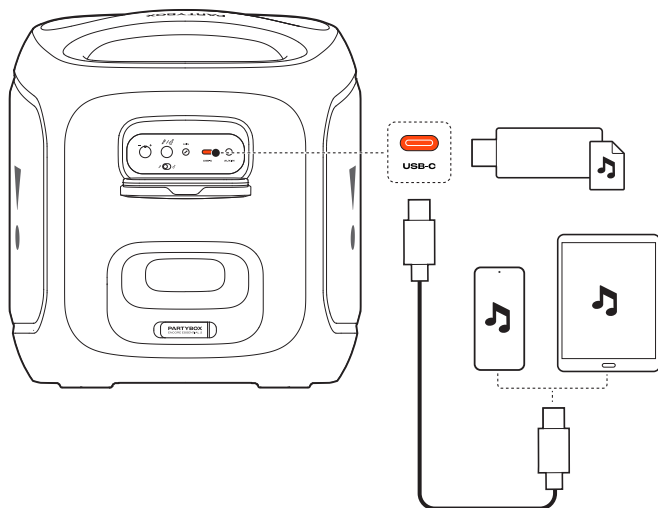

- Tilslut højttaleren til en PC, tablet eller anden mobilenhed til lydafspilning og optagelse (kun mikrofon- og guitarindgang).
 - Tilslut en USB-lagerenhed med kompatibelt lydindhold til højttalerens USB-C-port (gælder ikke EMEA-regionen).
- Højttaleren skifter automatisk til USB-kilden.
→ Lydafspilningen starter automatisk.

Tip:

- Højttaleren afspiller lydfiler på USB-lagerenheden fra rodmappen til det sidste niveau af undermapper i alfabetisk rækkefølge. Der understøttes op til 8 niveauer af undermapper.


Understøttede lydformater

Filtype	Samplerate	Bitrate
MP3	44,1/48	32/40/48/56/64/80/96/112/128/160 (kbps)
WAV	44,1/48	128/352,8/384/705,6/768/1411/1536 (kbps)
FLAC	44,1/48	132/163/168/183/271/308/351/402/463 508/514/614/628/661/654/678/694/695 711/737/741/747/751/752/766/768/770/778/781/786/787/789/791/813/817/839/845/853/856/859/866/867/882/885/886/887/890/900/910/911/912/915/916/917/920/921/928/929/936/937/941/944/951/969/970/981/986/990/992/997/999/1001/1005/1012/1015/1017/1019/1020/1021/1033/1034/1036/1040/1041/1048/1053/1057/1085/1123 (kbps)

6.2.1 Optag lyd på en USB-lagerenhed

1. Hold og nede samtidig i mindst 2 sekunder for at starte optagelsen (kun mikrofon- og guitarindgang).
→ Når optagelsen starter, blinker LED'en hvidt én gang.
2. Gentag trin 1 for at stoppe optagelsen.
→ Når optagelsen stoppes, blinker LED'en hvidt to gange.

6.3 Musikkontrol

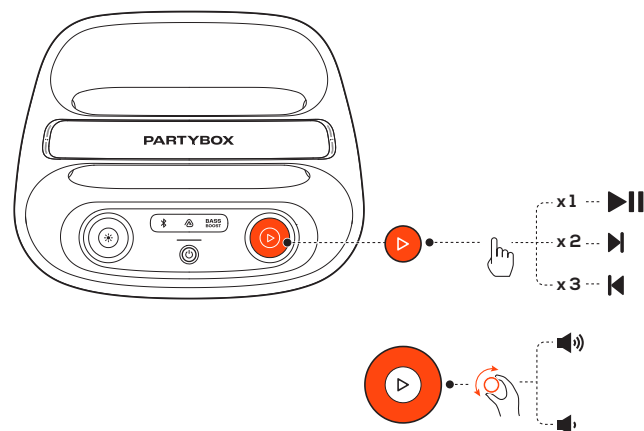


- Tryk én gang for at pause eller genoptage afspilningen.
- Tryk to gange for at springe til næste spor.
- Tryk tre gange for at springe til forrige spor.
- Drej knappen med eller mod uret for at øge/mindske lydstyrken.
- Tryk for at vælge et basniveau: niveau 1, niveau 2 eller fra.

Bemærk:

- Spring-over-handlingen er ikke tilgængelig i **AUX**-tilstand.

6.4 AUX-forbindelse

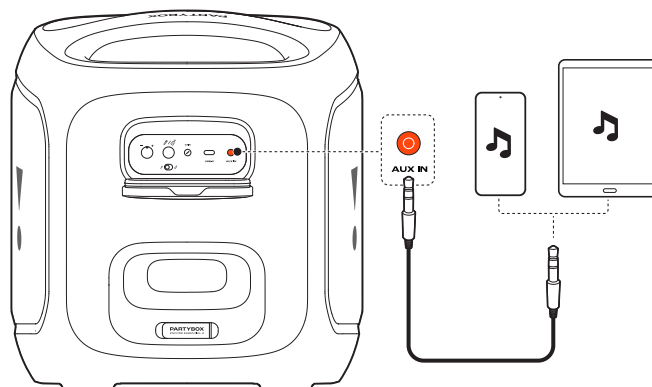


1. Forbind en ekstern lydenhed til højttaleren med et 3,5 mm lydkabel (medfølger ikke).
2. Når du har stoppet afspilningen fra enhver anden kilde, kan du starte lydafspilning på den eksterne enhed.

6.5 Blanding af lyd med en mikrofon og/eller guitar


Ved at bruge en mikrofon eller elektrisk guitar (medfølger ikke) kan du blande lyd med en lydkilde.

Bemærk:

- Sæt altid guitar- eller mikrofonlydstyrken til minimum før til/fra-kobling af guitar eller mikrofon.
- Afbryd altid forbindelsen til guitaren eller mikrofonen, når du ikke bruger dem.

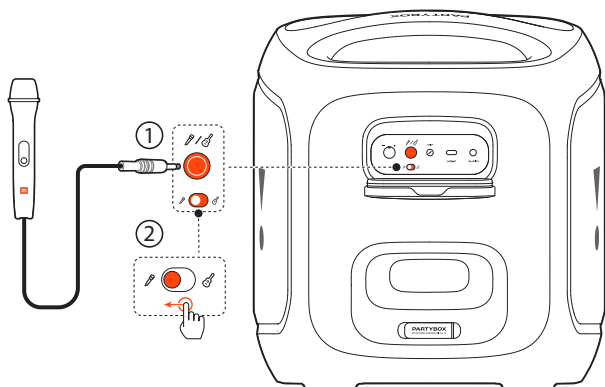6.5.1 Tilslutning af en mikrofon

1. Tilslut en mikrofon til stikket.
2. Flyt knappen til positionen.

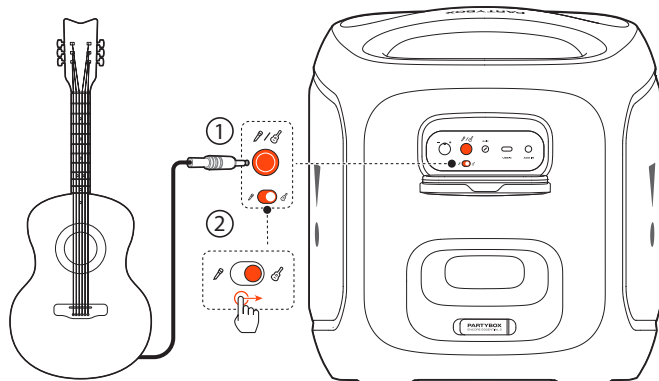
6.5.2 Tilslutning af en guitar

1. Tilslut en guitar til stikket.
2. Flyt knappen til positionen.


6.5.3 Mixning af lyd

Syng gennem mikrofonen, eller spil guitar.

- Hvis du vil justere lydstyrken på lydkilden, skal du dreje knappen med uret eller mod uret.
- For at justere lydstyrken eller forstærkningen af din guitar eller mikrofon skal du dreje den tilsvarende lydstyrkeknop eller **GAIN** kontrol.

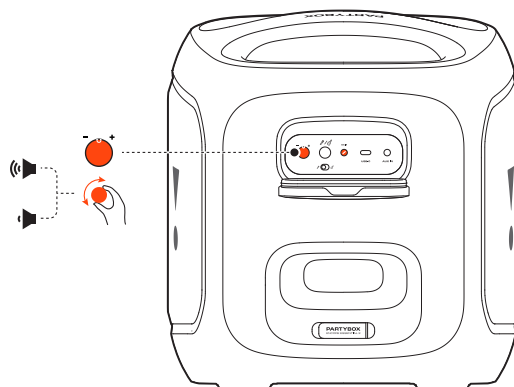**6.6 Oplad dine mobile enheder****Advarsel:**


- Tilslut ikke højttaleren, før USB-C-porten er helt tør og ren.

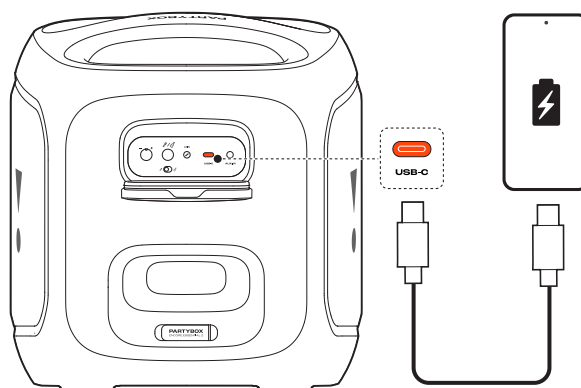**Bemærk:**


- USB-C kabel medfølger ikke.

6.7 Batteriudskiftning


1. Brug en skruetrækker til at åbne dækslet i bunden.

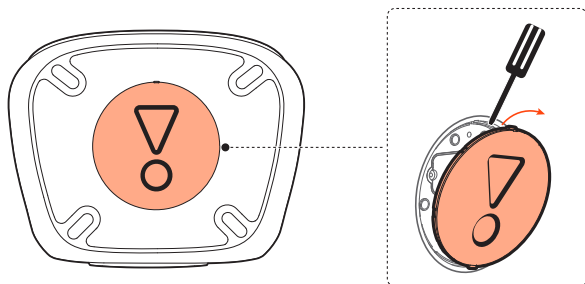


2. Åbn batterirummet, og fjern det gamle batteri.

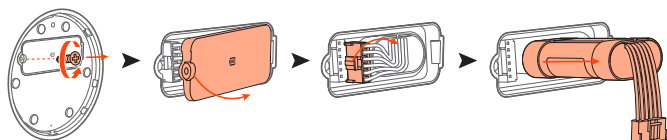

3. Isæt et nyt batteri af samme type som vist, og luk batteridækslet.

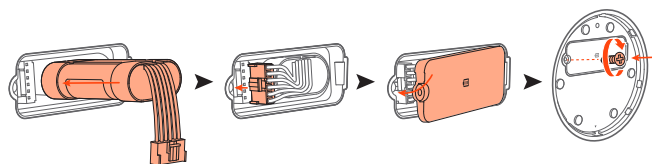

4. Luk dækslet.

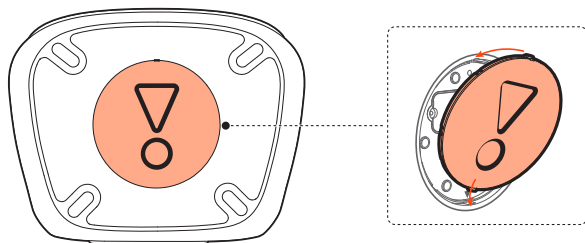

Bemærk:

- Udskiftelige batterier kan købes hos JBL kundeservicecenter.

7. TRANSPORT AF DIN PARTYBOX

Advarsler:

- Før du bærer højttaleren, skal du sørge for, at alle ledningerne er frakoblet.
- For at undgå personskaade og/eller materielle skader skal produktet fastgøres sikkert under transporten.

Hold godt fast i håndtaget på toppen for at bære højttaleren.


8. AVANCERET BRUG

8.1 JBL PartyBox-appen



Hent og installer JBL PartyBox-appen for at få mere ud af produktet.


8.2 Lyseffekt

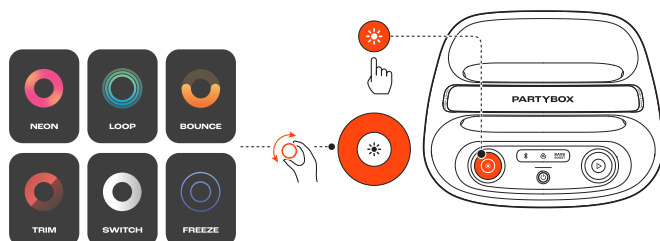

- Tryk for at slå lyseffekt til og fra.
- Hold nede i mere end 2 sekunder for at tænde eller slukke for strobe/stjernelyset.
- Drej knappen med eller mod uret for at skifte mellem forskellige lysmønstre: NEON, LOOP, BOUNCE, TRIM, SWITCH, eller FREEZE.

8.3 Forbindelse med flere højttalere

Du kan tilslut flere PartyBox højttalere for at skabe en festlig stemning med forbedret lyd.

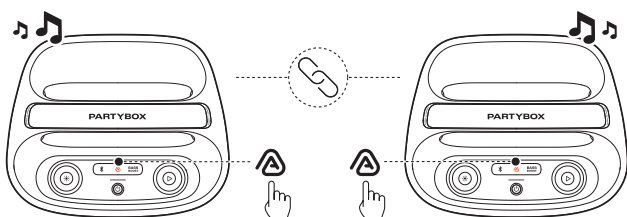

Tryk på begge højttalere.

For at afbryde forbindelsen:

Sluk eller tryk på en af højttalerne.

Tip:

- Som standard fungerer den højttaler, der er forbundet til din Bluetooth-enhed, som den primære højttaler.

8.4 Gendan fabriksindstillinger


Hvis du vil gendanne fabriksindstillingerne, skal du holde og i mere end 10 sekunder.

8.5 IPX4

Advarsler:

- Hold altid stikket tørt, før du slutter højttaleren til en stikkontakt.
- For at sikre mod stænk skal beskyttelsesdækslerne altid holdes helt lukket.

Højttaleren er stænksikker (IPX4).

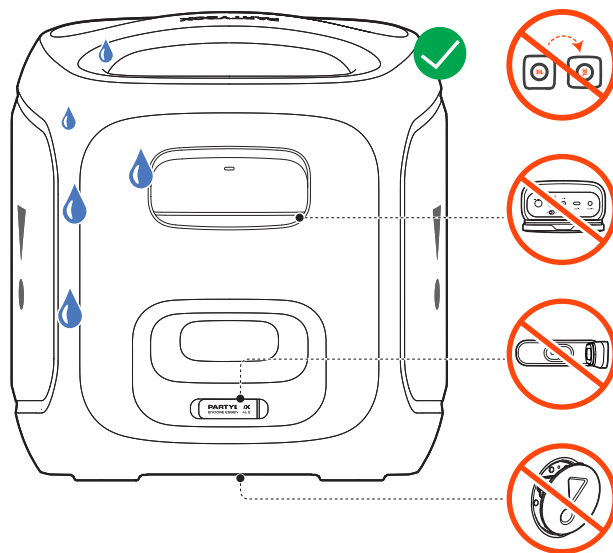

9. SPECIFIKATIONER

- Transducere: 1 x 135 mm (5,25 tommer) bashøjtaler, 2 x 20 mm (0,75 tommer) kuppeldiskant
- Udgangseffekt: 100 W RMS (IEC60268)
- Strømindgang: 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Frekvensområde: 40 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Signal-til-støjforhold: >80 dB
- Batteritype: Li-ion polymer 34 Wh (7,2 V / 4722 mAh)
- Batteriopladningstid: < 3,5 timer (når højttaleren er slukket)
- Musikspilletid: op til 15 timer (afhænger af lydstyrkeniveau og lydindhold)
- USB-filformat (ikke for EMEA-regionen): .MP3, .WAV, .FLAC
- USB-opladning: 11 V / 2 A (maks.) (når højttaleren er slukket)
- Kabellængde: 2 m
- Bluetooth®-version: 5.4
- Bluetooth®-profil: A2DP V1.4, AVRCP V1.6 (SW), TMAP1.0, PBP1.0
- Bluetooth®-senderfrekvensområde: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
- Bluetooth®-sendereffekt: ≤ 15 dBm (EIRP)
- Bluetooth®-sendermodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Produktets mål (B x H x D): 319,5 mm x 342 mm x 260,4 mm
- Nettovægt: 6,2 kg
- Emballagens mål (B x H x D): 400 mm x 365 mm x 350 mm
- Bruttovægt: 8,25 kg

10. FEJLSØGNING

Advarsel:

- Forsøg aldrig selv at reparere produktet. Hvis du har problemer med at bruge dette produkt, skal du kontrollere følgende punkter, før du anmoder om service.

System

Højttaleren tænder ikke.

- Sørg for, at højttalerbatteriet ikke er afladet. Hvis det er tilfældet, skal du i stedet bruge en stikkontakt.

Visse knapper reagerer ikke

- Produktet er muligvis i demotilstand. I demotilstand er nogle knapper deaktiveret. Når vekselstrømmen er tilsluttet, skal du trykke og holde  og  inde samtidigt i mere end 10 sekunder for at afslutte.
- Det øverste panel kan være låst. I dette tilfælde er alle knapper på det øverste panel undtagen  deaktiveret. Brug JBL PartyBox-appen for at låse dem op.

Lyd

Ingen lyd fra højttaleren.

- Sørg for, at højttaleren er tændt.
- Juster lydstyrken.
- Sørg for, at en lydkilde er aktiv, og at lyden ikke er slået fra.

Bluetooth

En enhed kan ikke oprette forbindelse til højttaleren.

- Sørg for, at enhedens Bluetooth-funktion er aktiveret.
- Højttaleren er allerede tilsluttet en anden Bluetooth-enhed. Hold  på højttaleren nede i mere end 10 sekunder for at afbryde forbindelsen og parre med en ny enhed.

Dårlig kvalitet af lydafspilning fra en tilsluttet Bluetooth-enhed

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på højttaleren, eller fjern eventuelle forhindringer mellem enheden og højttaleren.

11. OVERENSSTEMMELSE

Produktet er i overensstemmelse med EU's energikrav.

Bluetooth-forbindelsestilstand

Produktet er beregnet til at blive brugt til trådløs afspilning af musik via Bluetooth-forbindelse. Forbrugere kan streame Bluetooth-lyd til højttaleren. Når produktet er tilsluttet via Bluetooth, skal Bluetooth-forbindelsen altid forblive aktiv for at sikre korrekt drift.

Produktet aktiveres til dvaletilstand (netværksstandby) efter 20 minutter uden betjening. Strømforbruget i dvaletilstand er mindre end 2,0 Watt, hvorefter det kan genaktiveres via Bluetooth-forbindelse.

Anden tilstand

Produktet aktiveres standbytilstand efter 20 minutter uden betjening. Strømforbruget i standbytilstand er mindre end 0,5 Watt.

12. VAREMÆRKE



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



HARMAN International Industries,
Incorporated 8500 Balboa Boulevard,
Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2025 HARMAN International Industries, Incorporated.

Alle rettigheder forbeholdes.

JBL er et varemærke tilhørende HARMAN International Industries, Incorporated, der er registreret i USA og/eller andre lande. Funktioner, specifikationer og udseende kan ændres uden varsel.