

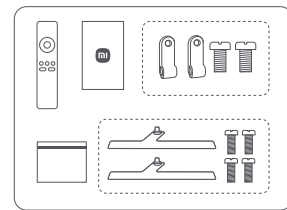



1

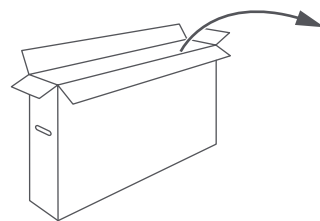


2

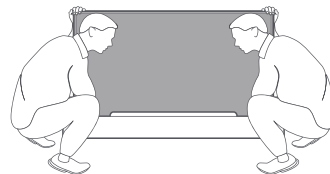

3

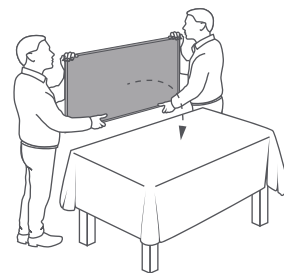

4

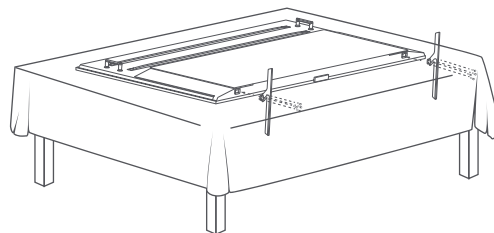

重要注意事項

搬運

- 在搬運顯示器之前將所有纜線拆除。
- 大型的顯示器需要 2 個人以上才能安全地搬運。搬運顯示器時請避免對 LED 面板施加壓力。請避免提昇顯示器或使其過度震動。
- 當搬運顯示器至新場所或將其送往維修時，請以原本的盒子和包裝素材包裝顯示器。

通風

- 請勿蓋住通風孔或將任何物體插入機殼。
- 請在顯示器四周預留通風空間。

壁掛

為了確保有適當的通風，並預防灰塵或塵土的堆積：

- 請勿以水平、上下翻轉或反方向的方式固定顯示器，亦請勿以顯示器的側邊進行固定。
- 請勿將顯示器置於架上、地毯上、床上或衣櫥上。
- 請勿以布料（如窗簾）或其他材質（如報紙）覆蓋住顯示器。

AC 電源線

請遵照以下指示使用 AC 電源線與插座，以避免造成起火、觸電、損壞或人身傷害：

- 請將插頭完全地插入 AC 插座。
- 請以 100~240V AC 電源使用顯示器。
- 連接纜線時，為安全起見，應將 AC 電源線拔除。請小心不要被纜線絆倒。
- 要針對顯示器進行作業或要將其移動之前，請先將 AC 電源線由 AC 電源插座拔除。
- 請將 AC 電源線置放在遠離高溫處。
- 請定期擦除 AC 電源線並予以清潔。若插頭處灰塵覆蓋且有水氣附著在上面，它的絕緣品質可能失效，並可能有起火的風險。
- 請避免過度摺壓、凹折、改造或扭曲 AC 電源線，否則纜線可能外露或斷裂。
- 請勿將重物置於 AC 電源線上。
- 請勿以拉扯的方式拔除 AC 電源線。
- 請勿在同一個 AC 電源插座上連接過多裝置。
- 請勿使用不適用於 AC 電源插座。

兒童

- 請勿讓兒童攀爬於顯示器上。
- 請將小零件移至兒童無法觸及的場所，以避免兒童吞嚥這些零件。

選購項目

- 請將選購的配件或任何可發出電磁波的裝置遠離顯示器，避免造成影像失真或雜訊。

若發生以下問題...

- AC 電源線損壞。
- AC 電源插座不適用。
- 顯示器因摔落或撞擊而損壞。
- 任何液態或固態物體透過插座落入機殼內

請關閉顯示器並立即將 AC 電源線拔除。

穩定性危險

顯示器可能側倒，造成嚴重人身傷害或死亡。採取諸如以下簡單預防措施，就能避免許多傷害，特別是對兒童的傷害：

- 請務必使用顯示器製造商建議的櫃子或支架。
- 請務必使用能安全支撐顯示器的家具。
- 請務必確保顯示器未伸出該支撐家具的邊緣。
- 請務必教育兒童，攀爬家具以試圖觸碰顯示器或其控制裝置是一項危險行為。
- 請務必妥善安放連接到顯示器上的電線和電纜，以防被絆倒、拉扯或抓取。
- 切勿將顯示器放在不穩定的位置。
- 如果家具和顯示器皆未固定在適當支撐件上，切勿將顯示器放置在高大的家具（例如，櫥櫃或書櫃）上。

- 切勿將顯示器放置於鋪在該顯示器和支撐家具之間的地毯或其他墊物上。
- 在顯示器或放置顯示器的家具頂部，切勿放置可能會引誘兒童攀爬的物品。例如，玩具和遙控器。

如果現有的顯示器需要保留並更換位置，亦應考慮上述注意事項。

使用限制

請勿在以下場所、環境或情況下安裝 / 使用顯示器，以避免因顯示器故障而導致起火、觸電、損壞或人身傷害。

• 場所：

室外（太陽直射處）、海邊、船隻或其他艦艇、車內、醫療機構內、不穩定處、水邊，或暴露於雨水、濕氣或黴菌的場所。若將顯示器放置於公共浴室或浴池的更衣室內，空氣中的硫化物可能會使顯示器受損。

• 環境：

高溫、潮濕或充滿灰塵的場所；昆蟲可進入的場所；可能暴露於機械衝擊的場所，可燃物旁（如煙囪）。顯示器不應暴露於滴落或噴濺水體之中，此外，也請勿將任何含有液體的物品（如花盆）置於顯示器上。請勿將顯示器置於潮濕或充滿灰塵的場所，或置於有水蒸氣或煙霧的房間內（如爐灶或煙囪附近），以免造成起火、觸電或變形。請勿在顯示器附近燒煮開水、加熱、煮麵或使用炊具。

• 情況：

請勿在忽手濕潤的狀態下或在機殼打開時使用顯示器，亦請勿搭配使用未經製造商授權的配件。若遇雷雨天，請將顯示器的 AC 電源線拔除，並將它由 AC 插座拔除。請勿將顯示器安裝於戶外場所。若未遵循這些情況的應對注意事項，將有可能導致人身傷害或損壞，或致使物品擊中顯示器。

• 損壞小米顯示器螢幕

請勿向顯示器丟擲任何物品，否則螢幕可能因撞擊而破裂，並造成嚴重的傷害。若不慎損壞了顯示器表面，請勿在 AC 電源線拔除前觸碰顯示器，以免觸電。

• 運作環境條件：

運作溫度：0°C~40°C；存放溫度：-15°C~40°C；相對濕度：<80%。

注意事項

- 請在適當的採光條件下觀看顯示器。在採光不足的情況下觀看顯示器或長時間的觀看可能會損害您的視力。
- 當顯示器在運作時，螢幕與機殼會發熱。這是正常現象。
- 不支援 HDMI 輸入的 DTS-CD 位元流解碼。
- 使用過度造成傷害視力。
- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 2 歲以下幼兒不宜觀看，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

使用與清潔小米顯示器的螢幕 / 機殼

清潔顯示器之前，請先確保 AC 電源線已從 AC 電源插座拔除。為了避免機殼材質劣化或螢幕塗層使用，請確實遵守以下注意事項。

- 以柔布拭去任何螢幕 / 機殼表面上的灰塵。若擦拭之後尚有灰塵，請使用以溫水和的清潔劑沾濕的柔布進行擦拭。
- 請勿將水或清潔劑直接噴灑於顯示器上。噴灑的液體可能滲透至螢幕底部或外部零件，並導致故障。
- 請勿使用果瓜布、鹼性 / 酸性清潔劑、去污粉、或酒精、精油、稀釋劑、脫脂劑等揮發性液體。若使用上述物品或長時間接觸螢幕或乙烷基產品，可能導致螢幕表面和機殼材質受損。建議您定期清潔通風孔，以確保產品通風良好。
- 調整顯示器的角度時，請慢慢地移動顯示器，以避免其從底座移動或滑動。

為透過回收以促進資源得以有效利用，請在丟棄本產品時，將本產品送至附近的授權回收中心、註冊的拆解商或回收商。



帶輪垃圾桶標誌的意義：該標誌旨在提醒您勿將電子廢棄物丟棄於市立廢棄物中，這是因為此類廢棄物對大自然有害，必須以特殊的方法加以回收。

如何丟棄本產品

請送至距您最近回收機構，或著可先電話聯絡住家附近的回收機構。約定時間後請其至指定地點代為回收。有關住家附近回收機構的資訊查詢，

請逕洽資源回收收費專線 :0800-0857171 或上網查詢網址：
http://recycle.epa.gov.tw/。產品使用中與使用後的處理措施，以及處理
該產品時的相關應遵守事項與應避免事項。

應遵守事項：

a. 請勿於目標上尋找您產品適用的設備生命週期盡頭之相關處理方法。

b. 確保您的電子產品僅文由授權的回收商進行維修和處理。

c. 務必聯絡授權的電子廢棄物回收商以表棄置生命週期盡頭的產品。

d. 當您使用過的電子產品、電池或任何配件達生命週期盡頭時，請務必將其送至距離您最近的授權電子廢棄物回收中心 / 回收站。

e. 在可能的範圍內，或根據指示，將包裝材質對應的廢棄物丟棄選項與分類分開，以便進行回收。

應避免事項：

a. 請勿自行拆解電子產品。

b. 請勿將電子產品丟入含有「請勿丟棄」標誌的垃圾桶內。

c. 請勿將電子廢棄物交給當地廢棄物處理業者 / 拾荒者等非正式且無組織的單位。

安裝

● 應將顯示器安裝在易於插拔的交流電源插座附近。

● 將顯示器放置在平整表面上，以避免顯示器掉落，而造成人身傷害或顯示器毀損。

● 如果您需要安裝顯示器壁掛支架，建議您選擇小米或紅米電視專用壁掛支架。安裝壁掛支架時，請務必使用螺絲，將壁掛支架鎖在顯示器背面。相關詳情，請向小米服務熱線諮詢。

● 螺絲直徑和長度，視壁掛支架型式號而異。如果不使用專用固定螺絲，可能會造成顯示器掉落及內部損壞等問題。

● 請勿將顯示器於安裝、上面卸下安裝、向後安裝或側面安裝。

用於固定顯示器和壁掛支架之間的螺絲，必須滿足以下要求：	
L100MA-MAXEA	數量：4 顆； M8，長度：30mm。

製造商：北京小米電子產品有限公司

製造商地址：北京市北京經濟技術開發區科創十街 15 號樓 8 層

8200 室

進口商：台灣小米通訊有限公司

進口商地址：臺北市中正區新生南路 1 段 50 號 2 樓之 2

服務電話：02-77255376

本產品售後服務請查詢官網：www.mi.com

規格	
型號	L100MA-MAXEA
螢幕尺寸	100 吋 (寬 221.1 × 高 125.7 × 對角線 252cm)
本體尺寸(安裝支架時)	寬 222.9 × 厚 47.3 × 高 134.4 cm
輸入	100-240V ~ 50/60Hz 450W
HDMI 像素數	3840×2160
揚聲器	6 Ω 15 W × 2
cd/m2	500
藍牙頻率	2400-2483.5MHz, Bluetooth 5.2
Wi-Fi 頻率	2400-2483.5MHz; 5.15GHz-5.35GHz; 5.470 GHz-5.725 GHz; 5.725 GHz ~ 5.85 GHz; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
配件	遙控器 x1, 使用者手冊 x1, 支架 x2, 螺絲 x8, 防倒扣 x2, 防倒扣螺絲 x2, 電源線
使用環境	輸入環境：溫度 0℃ ~ 40℃, 溼度 20% ~ 80% 存儲溫度 -15℃ ~ 45℃, 相對溼度 <80%
輸入 / 輸出埠	輸入端子：HDMI 高畫質數位影音埠 x 3 (其中 HDMI 2 支援 eARC); 輸出端子：光纖輸出埠 x 1；音源輸出埠 x 1 資料傳輸埠：LAN(RJ45) x1 乙太網路速率：10M 和 100M；USB2.0 x 1，USB3.0 x 1；

* 括弧僅供參考。請以實際產品為準。

設備名稱：小米智慧顯示器
Equipment name
型號 (型式) L100MA-MAXEA
Type designation (Type)

單元 Unit	限制物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多環聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
液晶面板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電源線	-	○	○	○	○	○
電路板	-	○	○	○	○	○
遙控器	-	○	○	○	○	○

備考 1. '超出 0.1 wt %' 及 '超出 0.01 wt %' 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1. "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考 2. "○" 係指該限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2. "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考 3. "-" 係指該限用物質為排除項目。
Note 3. The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法律規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波辐射性電機設備之干擾。應避免影響附近通信系統之操作。增高增益指向性天線只應用於固定式點對點系統。

小米保固聲明

- 本公司提供服務保證之商品，均有訂裝號或購買證明 (紙本或電子發票)。
- 經台灣小米通訊有限公司授權之維修服務站檢驗後，確認因製造上的原因而發生故障，自購買日期起提供免費維修，如無法以零件修復，以相同 (或相近規格) 型號之產品更換。保定期間請參考「產品保固期間」。
* 無法證明購買日期者，恕難免費服務，對購買日期之認定有爭議時，請出示購買證明 (紙本或電子發票)。
- 基於液晶面板製程尚無法確保 100% 無亮點或暗點之特性，恕不提供液晶面板無亮暗點保證。
- 如超過免費服務保定期間則消費者必須負擔零件及維修服務費。消費者無法接受維修價格者，台灣小米通訊有限公司得不受理維修。
- 若超過保固期間或不保固範圍內，經檢測後不維修則每項產品需酌收檢測費。如無法辨識為台灣小米通訊有限公司之產品，視同平行輸入產品另加收非公司貨檢測費。
- 如有維修，故障「產品」所取下之零件其所有權歸屬於台灣小米通訊有限公司；台灣小米通訊有限公司可使用不同廠商製造之全新及 / 或處理過之零件進行「產品」之維修。
- 本服務保證僅適用於「產品」所含的硬體零件。不包含軟體或軟體使用之技術協助，亦不包括「產品」內所含之任何軟體產品。台灣小米通訊有限公司不接受「產品」所提供之任何軟體或所提供之任何上述類似軟體之所有明定或隱含之保固，除非於任何附加軟體服務保證書中有明確規定。有關產品軟體部份之授權人、供應商及對軟體擁有個別責任之當事人相關資訊，請見產品內附的使用者授權合約以保障您的權利。
- 在台灣小米通訊有限公司提供服務前，您有責任先將「產品」內置或隨「產品」交付檢測之儲存媒體 (如硬碟、快閃記憶體等) 的資料製作備份。台灣小米通訊有限公司不提供備份服務。您儲存媒體中的所有各種資料，包括但不限於影像、音樂、照片或遊戲進度資料等可能因服務或重新格式化而遺失，對於儲存媒體內之資料損壞或遺失，或服務期間及其前後因「產品」無法使用所致直接間接損害，台灣小米通訊有限公司將不負任何責任。
- 本服務保證之範圍不包含產品本身瑕疵以外之任何因素造成之故障，包括但不限於 (1) 天災、地變、雷擊等意外事故、(2) 錯誤使用 / 濫用 / 使用過久 (如液晶破裂、液體滲入、受潮等)、外觀損壞、(3) 未經台灣小米通訊有限公司授權之人員所進行之維修、修改、拆裝。
- 本服務保證之範圍不包括任何進品「產品」提供之消耗性物品及配件產品 (如包裝材、線材、遙控器、說明書等) 之損壞或遺失。
- 在台灣小米通訊有限公司檢測後，「產品」本身並無任何故障或缺陷，異常現象來自於「產品」外接之其它附件、產品、相關或週邊設備所致時，將不適用於本服務保證。
- 液晶面板的背光模組會隨著使用時間而產生耗損 (包括亮度減損)，其耗損不在服務保證範圍內。
- 當「產品」之機號達到修改、塗改或去除時，本服務保證無效。
- 台灣小米通訊有限公司鄭重否認所有其它於此聲明之服務保證，不論明定或隱含，除了現行法律限制之範圍外。任何商上或符合特定目的之贈示性保證等，皆不在「產品」之服務保證內。
- 本服務保證僅在台灣地區有效並不得轉讓。
- 如需售後服務或有任何疑問，歡迎洽詢台灣小米通訊有限公司客服諮詢 / 訂購專線 02-77255376；海外來電請撥 886-2-77255376，電子郵件信箱：service.tw@xiaomi.com。
- 台灣小米通訊有限公司以下簡稱小米。

產品有限保固

小米向原購買人保證，其小米產品的材質和製品於保固期內在正常使用下將不會損壞。除非適用法律另外提供保固，否則保固將依下列表格所提供者持續。儘管前文所述，小米並不排除、限制或中止適用法律所強制之最低合法保固期。

保固類型	保固期	保固維修
顯示器面板	24 個月	維修
LCD/LED 屏	24 個月	維修
遙控器與配件	12 個月	維修

小米不保證產品的運作不受干擾或不發生任何錯誤。

排除與限制

除非小米另行規定，此有限保固僅適用由小米或為小米製造的產品，可透過所附加之「小米」或「Mi」商標、商標名稱或標誌來辨識。

有限保固不適用於以下情況：

- 不完整的「不相容」保固卡，系列與型號。
- 在維修裝置時無法提供原保固卡或原購買證明。
- 已停運、經過修改或剝傷之系列、型號或產品編號。
- 使用者疏忽或 / 或不遵循使用指示所造成之損壞。
- 因疏忽而造成的損壞包括但不限於掉落、接觸液體、使用不當、電流通電、因壓力而造成的破裂、存放不當、割傷、生鏽、汙漬、發霉，或日常使用造成的外部損壞等。
- 不可抗力因素所造成的損壞包括但不限於自然災害和 / 或暴動等。
- 小米所指定的使用者將備用零件更換為非原廠零件，且由非小米技術人員開啟和 / 或進行維修。
- 使用者修改過的軟體或硬體。
- 已超過保固期間。

默示保固

除適用法律所禁止之外，所有默示保固 (包括可銷性以及適於特定用途之保固) 將限於此有限保固期間內。部分司法部門並不允許針對默示保固進行限制，因此上述限制可能不適用於您。

損壞限制

除適用法律所禁止之外，即使小米已被告知下列類型之損害的可能性，在任何法律理論下，小米將不負任何意外、非直接、特殊或間接損害之責任，包括但不限於因違反明示或默示保固或條款而導致之盈利、收益或資料之損失。
部分司法部門並不允許排除或限制特殊、非直接、意外或間接的損壞，因此上述限制可能不適用於您。

聯絡資訊

如需更多資訊，請造訪 www.mi.com。

售後服務的聯絡人員可能是小米授權維修網路的任何人、小米授權經銷商，或將產品販售給您的最終賣家。如有疑慮，請聯絡小米可識別之相關人員。


分辨率	刷新率 (Hz)	分量视频 (component)	HDMI 视频
640 x 480p	60	-	-
720 x 480i	60	-	-
720 x 480p	60	-	-
720 x 576i	50	-	-
720 x 576p	50	-	-
1280 x 720p	50	-	-
1280 x 720p	60	-	-
1920 x 1080i	50	-	-
	60	-	-
	24	-	-
	25	-	-
	30	-	-
	50	-	-
1920 x 1080p	60	-	-
	120	-	-
	60	-	HDMI3
	120	-	HDMI1&2
	24	-	-
	25	-	-
2560 x 1440p	30	-	-
	50	-	-
	60	-	-
	120	-	-
	24	-	-
	25	-	-
3840 x 2160p	30	-	-
	50	-	-
	60	-	-
	120	-	-
	24	-	-
	25	-	-

本体各部の名称

本体前面



本体背面

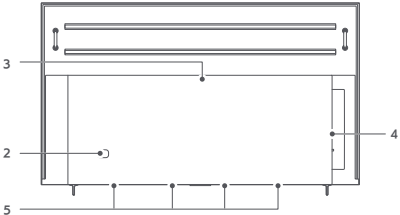

1 : 電源ボタン

2 : 電源ケーブル差込口

3、5 : 通風孔 (布をかけたり、壁などに密着して通風孔をふさがないでください。)

4 :

Optical

HDMI 3

HDMI 2 (eARC)

HDMI 1

USB

Earphone

Network

光出力端子 (Optical)

USB入力端子

LANポート (Network)
*シールド付きツイストペア*カテゴリ 7 (CAT7) 以上のLANケーブル

① HDMI 3入力端子 (HDMI 3)
② HDMI 2 (eARC) 入力端子 (HDMI 2 (eARC))
③ HDMI 1入力端子 (HDMI 1)

安全上のご注意

最初に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

1. 電源プラグ・電源コードについて

❶ 電源コードは本機の同梱品を使用する

附属品以外の電源コードを使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

電源プラグのほこりは定期的で絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

❷ 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む

ショートによる火災・感電の原因になります。

・

❸ お手入れや移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがの原因になります。

・

❹ 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電・やけど・けがの原因になります。

・

❺ 本機に同梱されている電源コードを他の機器に使用しない

他の機器に使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

❻ お子さまに電源プラグを触らせない

けがや感電の原因になります。

❷ 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く

発煙・火災・感電のおそれがあります。

【異常の例】

- ・異常な音やにおいがする、煙が出ている
- ・内部に水や異物が入った
- ・本製品を落としたり、本製品の一部を破損した
- ・正常に動作しない（液晶/パネルが映らない、音が出ない）
- ・電源コードやプラグに傷がある

その他、通常とは異なる状態では使用を中止し、お買い上げの販売店またはXiaomi Japanカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

△ 雷が鳴りだしたら電源プラグに触れない

感電などの原因になります。

・

❶ 電源コードを束ねて通電しない

過熱してやけど・火災の原因になります。電源コードは、必ずのびして使用してください。

❷ 電源コードを傷つけない

❸ 電源コードを引っ張らない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、はさみなどしないでください。電源コードが破損したときは、Xiaomi Japanカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

❹ 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときはコンセントから電源プラグを抜く

ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、Xiaomi Japanカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

❺ コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない

本製品や接続機器の電源プラグは容易に手の届く場所に接続してください。

電源コードが熱源の近くにならないよう使用してください。

2. 設置について

❶ 不安定な場所に設置しない

落下すると、死亡や重大なけがの原因になります。

特にお子さまに対する傷害は、多くの場合、以下の予防処置をしてください。

・台などの上に設置する際は、設置面が平らで十分な強度があり、ぐらつきのない台を使用し、テレビのスタンドがはみ出さないようにしてください。

・高さのある台に載せるときは、テレビと台の両方に転倒防止処置をしてください。

・テレビの下に、布など不安定になるものを敷かないでください。

・お子さまが台の上に登らないようご注意ください。

❷ 台などに設置するときは、必ず付属のスタンドを取り付ける

転倒して、重大なけがの原因になります。付属以外のスタンドなどは使用しないでください。

3. 取り扱いについて

❶ 分解・修理・改造しない

火災・感電・けがの原因になります。

修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店またはXiaomi Japanカスタマーサービスセンターにご相談ください。

・

❷ 通風孔をふさがない

布をかけたり、壁などに密着して、通風孔をふさがないでください。過熱して火災や感電の原因になります。

・密閉したラックの中で使用しないでください。

・じゅうたんや布団のような柔らかいものの上で置かないでください。

・

・設置の際は周囲から10cm以上の間隔を空けてください。

❸ 内部に異物や水分を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因になります。特にお子さまのいるご家庭では注意してください。万一、異物が入った場合は、すぐに本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

・通風孔から金属類や燃やしやすいものを内部に差し込んだり、落とし込んだりしないで行ってください。

・本製品の上に入った容器や植木鉢、小さな金属類（安全ピンやヘアピンなど）を置かないでください。

・水がかかるような場所や、結露が発生しやすい場所に設置しないでください。

❹ 乾電池の液がもれたときは素手で液に触れない

目に入ると失明の原因になります。液が目に入ったときは目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、直ちに医師の診療を受けてください。液が身体や衣服に付いたときも、やけどやけがの原因になります。すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に異状があるときは医師に相談してください。



警告

誤った取り扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

1. リモコンの電池について

❶ 電池を入れるときは、極性表示（プラス〇とマイナス〇の向き）に注意し、説明書の通りに正しく入れる

間違えると、破裂・液漏れにより、火災・けが、周囲を汚損する原因になります。

・長期間使用しないときは電池を取り出しておく

液が漏れて、火災・けが・周囲の汚損の原因になります。液が漏れた場合は、電池ケースに付いた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。万一、漏れた液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。

❷ 金属製の小物と一緒に携帯・保管しない

ショートして液もれや破裂の原因になることがあります。

・指定以外の電池は使用しない

過熱・破裂・液漏れにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になることがあります。

・乾電池は絶対に充電しない

破裂・液漏れにより、火災・けが・やけどの原因になります。※充電式電池を除く。

❸ 分解しない

けがや周囲を汚損する原因になることがあります。

2. 取り扱いについて

❶ 液晶/パネルを強く押したり、強い衝撃を与えない

液晶/パネルが割れてけがの原因になります。液晶/パネルが割れた場合、パネル内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症

などの原因になります。万一パネル内部の液体が口に入った場合は、すぐにうがいをして医師の診療を受けてください。また、目に入ったり皮膚に付着した場合は、清潔な水で最低15分以上洗浄した後、医師の診療を受けてください。

❷ 長期間使わないときは、電源プラグを抜く

漏電により、火災・感電の原因になります。

❸ 湿気・ほこり・油煙・湿気の多い場所、直射日光の当たる場所では使用しない

火災や感電の原因になります。

3. テレビのお手入れ

❶ テレビのお手入れの前には、必ずテレビに接続されている電源プラグをコンセントから抜く。

・本体素材の劣化や液晶/パネルコーティングの腐食を防ぐため、以下の注意事項をお守りください。

・柔らかい布を使ってテレビのほこりを取り除いてください。ほこりが残っている場合は、濡めた中性洗剤をきかせて固く絞った柔らかい布で拭いてください。

・水やクリーナーを直接テレビに吹きかけないでください。液体が液晶/パネルの裏側や外部部品に滴下し、故障の原因となる可能性があります。

・研磨/パッド、アルカリ性/酸性クリーナー、タワシ粉、アルコール、揮発性オイル、シンナー、殺虫剤などの揮発性溶剤は使用しないでください。これらの素材を使用した、ゴムやプラスチック製のものに長時間接触させたりすると、液晶/パネルやテレビ本体の素材が損傷することがあります。

適切な換気を確保するため、定期的に通風孔に掃除機をかけることをお勧めします。

・テレビの角度を調整するときはテレビが傾いたり落下しないよう、十分に注意して、ゆっくりと動かしてください。

4. 注意事項

❶ リモコン電池を間違ったタイプと交換すると発火の危険があります。同じタイプの電池と交換してください。電池を日光や火などの極度に高温になる場所に放置したり、引火性の液体やガスに近づいたり、火の中に入れてしたり、機械的に押しつぶしたり、切断したりしないでください。電池の空気圧が極端に低い場合、爆発したり、可燃性の液体やガスが漏れたりする可能性があります。

5. 目の健康に関するアドバイス

❶ 長時間のテレビ視聴による目の疲れや首の痛みを防ぐため、本製品を使用する際には以下の点に注意する

・テレビのサイズに応じて、適切な視聴距離をとってテレビを設置してください。

・テレビを見るときは、適度にまばたきの回数を増やして目を潤してください。

・長時間視聴する際は、適宜休憩をとるようにしてください。

6. お子さまについて

❶ お子さまがテレビの上に乗りあわないようにする。

・小さなアクセサリは誤って飲み込まないように、お子さまの手の届かないところに保管する。

・お子さまが乾電池に触れないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合は、速やかに病院に連絡してください。

使用上のご注意

本書の表記と内容について

- 本製品の仕掛けおよび機能などは、ファームウェアの更新などにより予告なく変更されることがあります。
- 本書に記載されている本体や液晶/パネルなどのイラストは、実際とは異なる場合があります。実際に表示される液晶/パネルで確認してください。

液晶/パネルについて

- 液晶/パネルには、液晶/パネルの一部に欠点（黒い点）や輝点（余計に光る点）が存在する場合があります。これは故障ではありませんのでご了承ください。
- 液晶の特性により、室温が低い場合は、画像がぼやけたり、動きがスムーズに見えないことがあります。故障ではありません。
- 液晶/パネルはバックライトが発光することにより画像を表示していますが、バックライトには寿命があります。常温での使用時に画像が暗くなるようになったら、Xiaomi Japanカスタマーサービスセンターへご相談ください。

本製品の温度について

- 本製品は、長時間使用したときに温度が上昇することがありますが、故障ではありません。また、熱で変形しやすいものを上に置かないでください。
- テレビを使用する際に、液晶/パネルが暖くなるのは正常な現象です。

輸送・設置について

- 液晶/パネルの故障や破損の原因となりますので、本製品を横倒しで輸送しないでください。
- 本機などの通気の良い場所に設置するときは、本体と周囲の間に10cm以上のスペースを空けてください。

廃棄するときは

- 2024年4月現在、本製品は家電リサイクル法の対象機器ではありません。今後新しい法制度等が整備された場合は、それに従う必要がありますが、それまでの間はお住まいの地域、自治体の条例または規則に従って廃棄してください。
- お客さまご使用済みの本製品を廃棄される場合はお住まいの市区町村のホームページなどで処分方法をご確認ください。
- 本製品を処分する際は、お買い上げ時の状態に初期化(全てのデータを消去)してください。
- 初期化方法：リモコンの  (設定)→[デバイス設定]→[デバイス情報]→[出荷時設定にリセット]
- 有料放送・ネットワークサービスなどを契約している場合は、上記の方法で情報は消去されないで、契約した放送局に連絡してください。

運搬

- 本製品を移動する際は、全てのケーブルと電源プラグをコンセントから外してください。
- 大型テレビは重いので、開梱や持ち運び、設置は必ず2人以上で行ってください。運ぶときには、衝撃を与えないようにしてください。落下や破損などにより、故障の原因となります。特に、液晶/液晶/パネルを押えたり、強い力が加わるような持ちかたをしないでください。
- 修理や引っ越しなどで本製品を通じ際は、液晶/パネルに傷などがつか

ないよう、柔らかな毛布などで保護した上で、天地転倒や横にしないようにご注意ください。

取り付け

- テレビを壁掛けで設置する場合は、専用の壁掛けユニットを使用するをお勧めします。詳細については、Xiaomi Japanカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。
- 適切なネジを使わないと、ネジがゆるんだり抜けたりすることで壁掛けユニットが落下して、けがや破損の原因になることがあります。
- 本製品を天地転倒したり、裏向きに設置したり、横向きに設置したりしないでください。
- 壁掛けやスタンドに設置する場合は、テレビの傾斜角（テレビ本体と鉛直平面との角度）は5度以内にしてください。

使用上の注意事項

- 適切な明るさの環境でテレビをご視聴ください。暗い場所での視聴や長時間の視聴は、視力を損なう恐れがあります。
- 次のような場所、環境、状況でテレビの設置や使用をしないでください。誤動作により、火災、感電、破損等の損害の原因となります。
- 場所
直射日光の当たる場所、乗り物（フェリー、船、車内等）、医療機器、不安定な場所（水辺、雨、高湿度、煙の近く）は避けてください。また、銭湯や温泉の脱衣所にテレビを置くと、空気中の塩化物などによりテレビが故障する場合があります。
- 使用環境
高温、高湿度、粉塵、油煙、直射日光などの過酷な環境（キッチンや加湿器の近く）、虫が入り込みやすい場所、振動がある場所、可燃物（ロウソクなど）の近くは避けてください。水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）がつかないようにしてください。また、花瓶などの液体の入った物をテレビの上に置かないでください。湿気や粉塵の多い場所、油煙や湿気の多い部屋（キッチンや加湿器の近く）に置かないでください。火災、感電、変形の原因となります。
- 稼働温度は0℃～40℃、稼働湿度は20%～80%、保管温度は-15℃～45℃、保管湿度は80%未満です。

使用条件

- 濡れた手でテレビを使用しないでください。落着の場合は、テレビから電源コンセントを外してください。テレビを屋外に設置しないでください。人身傷害や破損、または物がテレビに当たる可能性があります。
- テレビ液晶/パネル
液晶/パネルの表面に物をぶつけないでください。ガラスが割れ、飛び散ったガラスにより、けがの原因となります。
- 本製品の表面が割れたときは、電源プラグをコンセントから抜くまで本製品に触れないでください。
- 電源プラグをコンセントから抜かず本製品に触れると、感電の原因となることがあります。

無線LAN / Bluetooth®の使用について

- 本製品および付属のリモコンは日本の電波法に基づく無線設備です。分解して使用すると法律で罰せられることがあります。
- 5GHz帯のW52、W53の電波を使用して、屋外で通信しないでください。5GHz帯のW52、W53の無線設備を屋外で使用する場合は法令で禁止されています（5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は中継局と通信する場合を除く）。屋外で本製品の無線LANを使用する場合は、5GHz帯のW56を使用するか、または2.4GHz帯を使用してください。
- 本製品の無線LANおよびBluetooth®が使用する周波数帯は、それぞれ2.4GHz帯/5GHz帯と2.4GHz帯ですが、他の無線機器も同じ周波数を使用している場合があります。本製品に内蔵の無線LANや、本製品および付属のリモコンのBluetooth機能をお使いになる場合は、他の無線機器との間で電波干渉が発生しないように、以下の注意事項に留意してご使用ください。

無線LAN

変調方式がDSSSとOFDM方式

2.4GHz帯を使用 電波干渉距離40m以下

2.4GHz帯を使用

全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

Bluetooth®機能

変調方式がFH-SS方式およびそのほかの方式

2.4GHz帯を使用 電波干渉距離20m以下

2.4GHz帯を使用

全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する。

- 本製品の無線LANおよびデータは、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
- 1 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
 - 2 ワー、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、Xiaomi Japan カスタマーサービスセンター（裏表紙記載）にご連絡頂き、混信回避のための措置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
 - 3 その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、Xiaomi Japan カスタマーサービスセンターへお問い合わせ下さい

- 本製品の無線LANは、以下の規格に対応しています。無線LANアクセスポイントも、この規格に対応した製品を使用してください。
 - IEEE802.11/b/g/n/ax (2.4GHz CH1～13)
 - IEEE802.11/a/n/ac/ax (W52/W53/W56)※JISの無線規格には対応していません。
- 無線LANの性能や環境条件による影響
無線LANのデータ転送速度は、通信距離、障害物などの環境条件、電子レンジ等の電波環境要素、ネットワークの使用状況などに影響されます。
 - 製品型IEEE802.11a/b/g/n/ac/axの規格に準拠していますが、すべての無線LAN機器との接続や通信を保証するものではありません。5GHz帯に対応している無線LANをご使用の場合は、5GHz帯での使用をおすすめします。
 - 本製品の近くに無線LANルーターが設置されていると、アクセスポイント選択の一覧に表示されない、電波強度が弱く表示される、または接続に失敗することがあります。このような場合は、本製品と無線LANルーターを離して使用してください。
- 本製品は電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線LANを含む）に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合、必ずルータ等を経由し接続してください。

仕様


品番	L100MA-MAXEA
液晶/パネルサイズ	100 型(幅 2221 × 高さ 125.7 × 対角 252cm)
本体寸法 (スタンド取り付け時)	幅 222.9 × 奥行き 47.3 × 高さ 134.4 cm
画素数 (水平 × 垂直)	3840 × 2160
スピーカー	6Ω 15W × 2
使用環境	温度 0℃～ 40℃、湿度 20% ～ 80%、保存温度 -15℃～ 45℃、相対湿度 80% 以下
入力端子	HDMI 入力端子 × 3 (HDMI 1、HDMI 2(eARC)、HDMI 3)、USB 入力端子 (USB2.0) × 1、USB 入力端子 (USB3.0) × 1、光出力端子 (Optical) × 1、LAN 端子 (Network) × 1、イヤホン端子 (Earphone) × 1
付属品	Bluetooth リモコン × 1、スタンド × 2、マニュアル × 1、ネジ × 8、壁掛けスパーサー × 2、壁掛けスパーサー用ネジ × 2、電源ケーブル

※イラストは参考用です。実際の商品をご参照ください。

ご利用にあたって

初期設定をする
初めて電源を入れたときの設定
初めて電源を入れたときは、画面の指示にしたがって初期設定を行ってください。

1. リモコンのペアリング
リモコンを上に向けて、テレビ本体正面と約20cm 以内の位置に両手で持つ、リモコンの (設定) ボタンと (Google TV Home) ボタンを同時に 4 秒以上押しします。

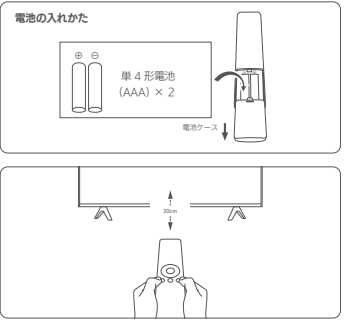

2. 表示言語の設定
リモコンの方向キーで希望する言語にカーソルをあわせて「OK」ボタンで設定します。

3. 地域の設定
リモコンの方向キーで「日本」にカーソルをいどうし「OK」キーで設定します。

4. Google TV の設定
※Google TVを利用するかどうかを設定します。
※Google TVの利用にはGoogleアカウントが必要です。

5. ネットワークの設定
ネットワークに接続する
テレビをインターネットに接続するためには、あらかじめインターネットを使用できる環境が必要です。インターネット接続環境について詳しくは、ご利用の回線事業者やプロバイダーにお問い合わせください。

ネットワークケーブルで接続する
本製品背面のLAN端子(Network)と、ネットワークに繋がったルーターなどをLANケーブルで接続します。



2. リモコンの (設定) ボタン (または、ホーム画面の ☆ を選択) から「ネットワークとインターネット」→「イーサネット」をオンにする
※イーサネットをオンにすると、各種設定項目が表示されます。
※イーサネットとは、パソコンやゲーム機などの機器にケーブルを使用してインターネット接続する通信規格です。

3. 無線LANを設定する
1. リモコンの (設定) ボタン(または、ホーム画面の ☆ を選択) から「ネットワークとインターネット」→「Wi-Fi」をオンにする
2. 接続するSSIDを選択し、簡号化キー(パスワード)を入力して接続する
※あらかじめ、ご自宅の無線LANルーターのSSIDと暗号化キー(パスワード)をご確認ください。

6.規約の確認/同意
画面の指示に沿って、表示される利用規約の内容を確認し「同意する」を選択→[OK]

7. 設置
・テレビは抜き差ししやすい交流電源コンセントの近くに設置してください。
・落下してケガをしたり、壊れたりしないように、テレビは安全で平らな平面上に置いてください。
・テレビを壁に懸ける場合、XiaomiまたはRedmiテレビ専用壁掛けラックをお買い求めください。壁掛けラックに取り付ける際は、必ずテレビの背面をねじ止めてください。詳細情報については、Xiaomiカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
・ねじの長さや高さは壁面取り付けブラケットの型番によって異なります。専用の固定ねじを使用しない場合、テレビが落下したり、内部が損壊する恐れがあります。
・テレビを平置き、上下逆、後ろ向きまたは横向きに取り付けたりしないでください。

テレビと壁面取り付けブラケットとの間のボルトは必ず次の要件を満たすものとしてください。	
L100MA-MAXEA	番号 : 4、ネジ径 : M8、高さ : 30mm。

お困りのときは

・使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みの上、以下の点をご確認ください。

電源が入らない場合
・電源プラグはコンセントに確実に接続されていますか？
リモコン操作ができない場合
・リモコンの乾電池は正しい極性 (⊕ ⊖) で入っていますか？
・リモコンの乾電池が消耗していませんか？(消耗している場合は交換が必要)
・テレビに向けて操作していますか？
・テレビ本体を直接日光や照明の強い光などが当たっていませんか？

映像や音声が出ない場合
・電源プラグやアンテナケーブル、外部接続機器が確実に接続されていますか？
・テレビや外部機器の電源は入っていますか？
・音量が「最小」または「消音」になっていませんか？
・ヘッドホンが接続されていませんか？

こんなときは異常ではありません
・液晶/パネル上、赤や青、緑に点灯したままの点や点灯しない黒い点がある
液晶/パネルには、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。
・内部から「カチッ」という音がする
待機状態で番組情報取得などの動作時に、音が聞こえる場合があります。
・本製品本体から「ピシッ」という音がする
部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生することがあります。液晶/パネルや音声などに異常がなければ問題ございません。

それでも解決できないときは
お買い上げの販売店または Xiaomi Japan カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

システムアップデートについて
商品をより快適にご使用いただくために、システムアップデートを行うことがあります。
システムアップデートの準備が完了したときは、電源を入れたときにシステムアップデートの画面が表示されます。
確認をすすめる、システムのソフトウェアが最新の状態に更新されます。

お手入れ
・乾いた布で拭いてください。
※ 汚れがひどいときは、水を含ませた布をよぐり、拭き取った後はから拭きってください。

△お読み
・お手入れの際は、必ず本製品および接続している機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

・ベンジンやシンナーは使わないでください。化学ぞうきんの使用は、注意書きにしたがってください。
・殺虫剤や揮発性のあるものをかけないでください。
・ゴムや粘着テープ、ビニール製品などを長期間接触させないでください。
・液晶/パネルの保護のため、パネルに硬いものやがったものを当てたり、強く押しつたりこすつたりしないでください。● 変色の原因になります。
・液晶/パネルの表面に、結露による水滴など液体が付着した状態で使用しないでください。● 変色の原因になります。

安定性に関する危険
テレビがひっくり返って人に大きなケガを負わせたり、死亡させてしまったる恐れがあります。次の簡単な防止措置で多くの事故、特にお子様への事故を防ぐことができます。
・テレビメーカーが推奨するキャビネットやスタンドを使用します。
・テレビを安全に支えられる家具を使用します。
・テレビが、支えとなる家具の縁からはみ出ないようにします。
・お子様が家具により登るなどして、テレビやその制御装置に触れないようにします。
・テレビに接続するケーブルや電源をしっかり整理することで、これらに引っかかったり、絡まったりすることが防げます。
・テレビを不安定な位置に置かないでください。
・家具とテレビを適切な支持器具に固定していない時は、テレビを家具の高い所(キャビネットや本棚など)に放置しないでください。
・テレビをそのテレビと支持する家具との間に敷く織物やその他素材の上に置かないでください。
・テレビまたはテレビを置く家具の最上部には、お子様がよじ登って取ろうとするような物品、玩具やリモコンなどを置かないでください。

既存のテレビを保管するために位置を変更する場合でも上記の注意事項に留意してください。

保証に関するお知らせ

この保証に関するお知らせは、保証についてのお客様の権利を明記したものです。保証に関連する期間および条件については、各地域に適用される法律により規定されています。
製品購入者向けの保証の詳細については、Xiaomi の公式ウェブサイト (<https://www.mi.com/jp/service/warranty>) を参照してください。また、Xiaomi Japan カスタマーサービスセンター (0120-767-378 9:00～18:00 弊社規定休業日を除く) にお問い合わせいただくこともできます。

お問い合わせ先

Xiaomi Japan カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル : 0120-767-378
受付時間 : 9:00～18:00 (弊社規定休業日を除く)
Email : service.jp@support.mi.com
小米技術日本株式会社
東京都港区赤坂四丁目 15 番 1 号 赤坂ガーデンシティ 17 階
<https://www.mi.com/jp>

중요한 주의 사항

이동

- Smart Display를 이동하기 전에 케이블의 연결을 해제하십시오.
- 대형 Smart Display를 안전하게 이동하려면 2명 이상이 필요합니다. Smart Display를 이동할 때 LED 패널에 압력을 가하지 않도록 하십시오. Smart Display를 흔들거나 과도한 진동에 노출시키지 하십시오.
- Smart Display를 새로운 위치로 옮기거나 수리하기 위해 이동하는 경우 원래의 상자와 포장재를 사용하여 Smart Display를 포장하십시오.

통풍

- 통풍구를 막거나 본체 내부에 어떤 물건도 넣지 하십시오.
- Smart Display 주변에 통풍을 위한 공간을 확보하십시오.

벽면 마운트

적절하게 통풍이 이루어지고 먼지나 티끌이 쌓이지 않게 하려면

- Smart Display를 평평하게 부착하거나, 거구로 또는 반대로 부착하거나 측면으로 부착하지 하십시오.
- Smart Display를 선반, 컷셋, 침대 또는 벽장 위에 두지 하십시오.
- Smart Display를 직물(커튼 등)이나 다른 소재(신원 등)로 덮어놓지 하십시오.
- 포유류 리닝 서스펜션은 금지되어 있습니다.

AC 전원 코드

화재, 감전, 손상 또는 부상 방지를 위해 아래의 지침에 따라 AC 전원 코드와 소켓을 사용하십시오.

- 플러그를 AC 콘센트에 완전히 꽂아 주십시오.
- Smart Display에 100~240V AC 전원 공급 장치를 사용하십시오.
- 안전상의 이유로, 케이블을 연결 할때 AC 전원 코드가 꽂혀있지 않아야 합니다. 케이블을 잘라 끊어 넣어서 않도록 주의하십시오.
- 작업을 수행하거나 Smart Display를 이동하기 전에 AC 전원 콘센트에서 AC 전원 코드를 분리하십시오.
- AC 전원 코드를 열기 가까이에 두지 하십시오.
- AC 전원 플러그를 분리하여 추가적으로 청소해 주십시오. 플러그에 먼기가 쌓여 있고 수증기가 있으면, 절연 물질이 저하되어 화재 위험이 발생 합니다.
- AC 전원 코드가 깨지거나 구부러지거나 변형되거나 꼬이지 않도록 하십시오. 전선이 노출되거나 파손될 수 있습니다.
- AC 전원 코드 위에 무거운 물체를 올려두지 하십시오.
- 전원을 분리할 때 AC 전원 코드를 잡아당기지 하십시오.
- 하나의 AC 전원 콘센트에 너무 많은 장치를 연결하지 하십시오.
- 적합하지 않은 AC 전원 콘센트를 사용하지 하십시오.

어린이

어린이가 삼키지 않도록 작은 물체는 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

음성 항목

- 이미지 왜곡이나 소음이 발생하지 않도록 하려면 전자기 방사선을 방출하는 음성 부속품이나 다른 장치를 Smart Display 가까이에 두지 하십시오.
- 다음 문제가 발생하는 경우
 - AC 전원 코드가 손상되었습니다.
 - AC 전원 콘센트가 적합하지 않습니다.
 - Smart Display가 떨어지거나 충격을 받아 손상되었습니다.
 - 액체 또는 고체 형태의 물질이 콘센트를 통해 본체 내부로 들어갑니다.즉시 Smart Display를 끄고 AC 전원 코드를 뽑은 후 Xiaomi 수리 센터에 문의하여 자격을 갖춘 서비스 직원에게 점검을 요청하십시오.

안정성 위험

- Smart Display가 떨어지면 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다. 절대 Smart Display를 불안정한 위치에 두지 하십시오. Smart Display가 떨어지면 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다. 특히 어린이에게 위험한 이러한 부상은 다치고 같은 조치를 통해 예방할 수 있습니다.
- 항상 Smart Display를 수납함 또는 선원대에 두거나 Smart Display 제조업체에서 권장하는 설치 방법으로 장착하십시오.
 - 항상 Smart Display를 안정적으로 지지할 수 있는 가구를 사용하십시오.
 - 항상 Smart Display를 지지하는 가구의 가장자리에 Smart Display가 튀어나와 있지 않는지 확인하십시오.
 - 항상 어린이에게 가구에 올라가서 Smart Display 또는 리모컨에 접근하는 것의 위험에 대해 교육하십시오.
 - 항상 Smart Display에 연결된 코드나 케이블은 발에 걸리거나 당겨지거나 손에 잡히지 않도록 배선하십시오.
 - 절대 Smart Display를 불안정한 위치에 두지 하십시오.
 - 절대 모든 가구에: 찬장 또는 책장) 위에 Smart Display를 놓지 않도록 합니다. 이러한 가구에 Smart Display를 두려면 적절한 지지 장치를 사용해 가구와 Smart Display를 고정해야 합니다.
 - 절대 Smart Display를 지지하는 가구 위에 천이나 기타 소재를 두고 그 위에 Smart Display를 올려놓지 하십시오.
 - 절대 Smart Display가 놓인 가구 위에 장난감, 리모컨 등 어린이에게 흥미로운 수 있는 물건을 올려두지 하십시오.
- 가전 텔레비전을 계속 사용하고 재배치하려는 경우 위와 동일한 고려 사항이 적용되어야 합니다.

사용 제한

- 다음의 장소, 환경, 조건에서 Smart Display를 설치하지 하십시오. 그렇지 않으면 Smart Display가 고장 날 수 있으며 화재, 감전, 손상 또는 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- **장소:** 직사광선에 비추는 야외, 바닷가, 배 또는 기타 선박 내부, 차량 내부, 의료기 내부, 불안정한 위치, 물기, 또는 빗물, 수증, 원광파에 노출될 수 있는 장소. Smart Display가 공공목욕탕이나 온천 시설의 물의 밑에 비치된 경우 공기 중의 황화물에 의해 손상될 수 있습니다.

• 환경:

- 덥고 축축하거나 먼지가 많은 장소, 곤충이 들어올 수 있는 장소, 충격에 노출될 수 있는 장소, 가연성 물질(양초 등) 옆. Smart Display에 물이 떨어지거나 될 수 있는 환경에 노출되어서는 안 됩니다. Smart Display 위에 꽃병과 같이 액체가 든 물체를 놓지 마십시오. Smart Display를 축축하거나 먼지가 많은 장소 또는 수증기가 연기나 나오는 장소(난로나 가스기구)에 두지 마십시오. 화재, 감전 또는 제품 변형이 발생할 수 있습니다. Smart Display 근처에서 물을 끓이거나 열을 가하거나 연을 살피거나 모기장을 피우지 하십시오.
- **조건:** 손이 젖어 있거나, 케이스가 열려있을 때 또는 제조업체의 공인을 받지 않은 부속품과 함께 Smart Display를 사용하지 하십시오. 천둥 번개가 칠 경우에는 AC 전원 코드와 AC 콘센트에서 Smart Display를 분리하십시오. 야외에 Smart Display를 설치하지 하십시오. 이러한 조건을 따르지 않을 시 부상 또는 제품 손상이 발생할 수 있습니다. Smart Display와 부딪힐 수 있습니다.
 - **Smart Display 화면 손상** Smart Display를 향해 어떠한 물체도 던지지 하십시오. 그렇지 않으면 충격으로 화면이 파손되어 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. Smart Display 표면에 손상이 있는 경우, AC 전원 코드를 분리하기 전에 Smart Display를 만지지 하십시오. 감전일 발생할 수 있습니다.
 - **작동 조건:** 작동 온도: 0°C~40°C, 보관 온도: -15°C~45°C, 상대 습도: <80%

이 페이지의 내용은 2025년 11월 14일 기준으로 작성되었습니다.

제품 폐기 방법

Xiaomi 공인 대리점의 가까운 서비스 센터로 가지고 가십시오. 제품 사용 중/사용 후 제품 취급 지침 및 제품 취급과 관련하여 해야 할 일과 하지 말아야 할 일은 다음과 같습니다.

해야 할 일:

- 수명이 다한 제품의 처리에 대해서는 항상 카탈로그에서 정보를 찾아보십시오.
- 공인된 재활용업체가 전자 제품을 수리 및 회수하도록 해야 합니다.
- 항상 공인된 전자 폐기물 재활용업체에 연락하여 수명이 다한 제품을 폐기하도록 해야 합니다.
- 사용한 전자 제품, 배터리 또는 부속품의 수명이 다한 경우 항상 가까운 공인 전자 폐기물 수거 센터/수거 지점에 가지고 가십시오.
- 가능하거나 지침이 있는 경우 책임 있는 폐기물 처리 옵션 및 재활용을 위한 분류에 따라 포장재를 분리하십시오.

하지 말아야 할 일:

- 전자 제품을 직접 분해하지 하십시오.
- "버리지 마세요" 표시가 있는 경우 쓰레기통에 전자 제품을 버리지 하십시오.
- 전자 폐기물을 지역 폐품 거래장부/남아주와 같은 비공식/비조식 부문으로 전달하지 하십시오.

RF 작동 주파수

Bluetooth : 2400MHz-2483.5MHz
Wi-Fi 2.4GHz : 2400MHz-2483.5MHz
Wi-Fi 5GHz : 5150-5250MHz; 5250-5350MHz ;
5470-5725MHz ; 5725-5850MHz

설치

- Smart Display를 편리하게 빼거나 꽂을 수 있는 교류 전원 소켓 근처에 설치하세요.
- Smart Display를 안정적이고 평평한 표면에 놓으세요. 이렇게 하면 Smart Display가 떨어지거나 인명 피해나 Smart Display 손상을 방지할 수 있습니다.
- Smart Display를 벽에 걸 때는 Xiaomi나 Redmi Smart Display 전용 벽걸이 마운트 브라켓을 구입하는 것이 좋습니다. 벽걸이 마운트 브라켓을 설치할 때는 Smart Display 뒷면에 나사를 사용하세요. 자세한 정보는 Xiaomi 서비스 센터로 문의하세요.
- 나사의 재료와 길이는 벽걸이 스탠드 모델에 따라 다를 수 있습니다. 전용 고정 나사를 사용하지 않으면 Smart Display가 떨어지거나 내부 손상을 입을 수 있습니다.
- Smart Display를 평평한 면에 놓거나 아래로 향하게, 뒤로 놓이거나 옆으로 설치하지 마세요.

Smart Display 와 벽걸이 마운트 브라켓 사이를 고정하는 볼트는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.	
L100MA-MAXEA	수량: 4, 나사: M6, 스톱: 30mm .

사오미 보증서

본 계약상 보증은 대한민국 내의 최초 구매자와 최초로 공급된 사오미 제품(이하 "제품")의 본품과 본품의 부품에 대해서만 적용됩니다.

제품 제한 보증

해당 법률에서 달리 규정된 경우를 제외하고, 아래 표에 나타난 것과 같이 보증내용은 보증기간에 따라 제공됩니다. 상기 조항에도 불구하고, 사오미는 해당 법률에 따라 적용되는 최소 법적 보증 기간을 배제, 제한 또는 중단하지 않습니다.

보증 제품	보증 기간	보증 내용
Smart Display 세트	12개월	수리
LCD/LED	24개월	수리
리모컨 및 부품	12개월	수리

보증제 및 제한 사항

사오미가 별도로 규정하지 않는 한, 본 제한 보증은 사오미가 제조한 제품에만 적용됩니다. 제품에 부착된 "Xiaomi" 또는 "Mi" 상표, 상표명 또는 로고로 식별할 수 있습니다.

본 계약상 보증은 다음의 경우에는 적용되지 않습니다.

1. 최초 구매자가 보증서와 구매 증빙을 하지 못하는 경우.

- 사리일 변호가 삭제, 변경되었거나 글러 손상된 경우.
- 과실 또는 사용 지침과 다르게 사용하여 손상이 발생한 경우.
- 낙하, 액체에 노출, 오용, 전류 전압 문제, 압력에 의한 갈라짐, 부식질한 보관, 일상적인 사용으로 인한 균열, 변색, 착색, 곰팡이 또는 외부 손상 등 과실에 의해 손상이 발생한 경우.
- 자연 재해와 같은 불가항력에 의해 손상이 발생한 경우.
- 예비 부품이 사오미에서 지정한 점품 이외의 부품으로 교체되었거나, 사오미 공식 서비스센터 직원인 아닌 사람이 제품을 개봉 또는 수리한 경우.
- 승인받지 않고 소프트웨어 또는 하드웨어를 변경한 경우.
- 보증 기간이 만료된 경우.

목시적 보증

모든 목시적 보증(특정 목적에 대한 상품성 및 적합성 보증을 포함)은 본 상업적 보증에서 제외됩니다.

연락처 정보

자세한 내용은 <https://www.mikoreamall.com/>을 참조하십시오. A/S서비스 최종 책임자는 사오미 공식 서비스업체 또는 공식 유통업체, 최종 벤더 일 수 있습니다. 정확한 사항은 해당 제품을 구매한 업체에 문의하십시오.

팅팅 뽀뽀

Cảnh báo quan trọng

Lắp đặt

- Nên lắp đặt Smart Display gần ổ cắm AC nào có thể dễ dàng cầm và rút phích.
- Nếu bạn định lắp đặt giá đỡ treo tường Smart Display thì bạn nên sử dụng giá đỡ treo tường Smart Display được cấp phép.
- Đường kính và chiều dài của vít sẽ thay đổi tùy theo kiểu giá đỡ treo tường. Việc không sử dụng đúng loại vít có thể khiến Smart Display bị rơi hoặc dẫn đến hư hỏng bên trong.

Di chuyển

- Ngắt kết nối mọi dây cáp trước khi di chuyển Smart Display.
- Cần 2 người trở lên để di chuyển TV có kích thước lớn một cách an toàn. Tránh dùng lực tay lên tấm nền LED khi di chuyển Smart Display. Tránh để Smart Display bị rung lắc quá mức.
- Khi di chuyển Smart Display đến một vị trí mới hoặc để tiến hành sửa chữa, hãy đóng gói Smart Display bằng thùng đựng ban đầu và vật liệu đóng gói.

Thoát khi

- Không che các lỗ thoát khí hoặc nhét bất kỳ vật gì vào vỏ máy.
- Giữ một khoảng trống xung quanh Smart Display để thoát khí.

Treo tường

Để đảm bảo thoát khí thích hợp và ngăn tích tụ bụi bẩn:

- Không lắp Smart Display nằm ngang, úp xuống, ngửa lên, quay mặt ra sau hoặc lệch sang một bên.
- Không đặt Smart Display lên giá, thảm, giường hoặc tủ quần áo.
- Không đặt Smart Display bằng va (như màn che) hoặc các vật liệu khác (như bảo).
- Sự treo phía trước bị cấm.

Dây nguồn AC

- Sử dụng ổ cắm điện và dây nguồn AC theo hướng dẫn dưới đây để tránh gây cháy, điện giật, hư hỏng hoặc thương tích cá nhân:
 - Cắm phích điện chắn vào ổ cắm AC.
 - Sử dụng nguồn điện AC 100-240V cho Smart Display.
 - Khi kết nối cáp, nên rút dây nguồn AC để đảm bảo an toàn. Cần thận trọng vào phích cắm.
- Trước khi lắp đặt hoặc di chuyển Smart Display, hãy ngắt kết nối dây nguồn AC khỏi ổ cắm điện AC.
- Giữ dây nguồn AC cách xa nguồn nhiệt.
- Rút phích cắm điện AC và vệ sinh thường xuyên. Nếu phích cắm bị phủ bụi và có hơi nước, khả năng cách điện của phích cắm có thể bị suy giảm và có nguy cơ gây cháy.
- Tránh đè ép, uốn cong, biến dạng hoặc xoắn dây nguồn AC quá mức, nếu không dây điện có thể bị hỏng hoặc đứt.
- Không đặt bất kỳ vật nặng nào lên dây nguồn AC.
- Không kéo dây nguồn AC khi ngắt kết nối nguồn.
- Không kết nối quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ cắm điện AC.
- Không sử dụng ổ cắm điện AC không phù hợp.

Trẻ em

- Đặt các vật nhỏ ngoài tầm với của trẻ để tránh trường hợp nuốt phải.
- Phục kiện tùy chọn**
 - Để các phụ kiện tùy chọn hoặc mọi thiết bị phát ra bức xạ điện từ cách xa Smart Display để tránh gây nhiễu hoặc biến dạng hình ảnh.

Trong trường hợp phát sinh các vấn đề sau...

- Dây nguồn AC bị hỏng.
- Ổ cắm điện AC không phù hợp.
- Smart Display bị hỏng do rơi hoặc va đập.
- Có chất lỏng hoặc vật rắn bất kỳ lọt vào trong vỏ máy qua lỗ hở. Vui lòng tắt Smart Display và rút dây nguồn AC ngay lập tức, sau đó vui lòng liên hệ với trung tâm sửa chữa của Xiaomi để nhận viên bảo hành có chuyên môn đến kiểm tra.

Nguy cơ rơi, đổ Smart Display có thể bị rơi, gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

- Không bao giờ đặt Smart Display ở một nơi thiếu vững chắc. Smart Display có thể bị rơi, gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Nhiều thương tích, đặc biệt là đối với trẻ em, có thể tránh được bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản như:
- LUÔN LUÔN** sử dụng tủ hoặc giá đỡ hoặc phương pháp lắp đặt do nhà sản xuất tivi khuyến nghị.
 - LUÔN LUÔN** sử dụng đồ nội thất có thể kê đỡ Smart Display một cách an toàn.
 - LUÔN LUÔN** đảm bảo Smart Display không nhỏ ra khỏi mép của đồ nội thất dùng để kê đỡ.
 - LUÔN LUÔN** giáo dục trẻ em về sự nguy hiểm của việc trèo lên đồ nội thất để với tới chỗ tivi hoặc các nút điều khiển của Smart Display.
 - LUÔN LUÔN** làm đường đi cho dây và cáp kết nối với Smart Display để tránh cho dây, cáp có thể bị vấp phải, kéo hoặc nằm.
 - TUYỆT ĐỐI KHÔNG** đặt Smart Display ở một nơi thiếu vững chắc.
 - TUYỆT ĐỐI KHÔNG** đặt Smart Display trên đồ nội thất cao (ví dụ như tủ hoặc kệ sách) mà không có định cách đồ nội thất và Smart Display vào một giá đỡ phù hợp.
 - TUYỆT ĐỐI KHÔNG** đặt Smart Display trên va hoặc vật liệu khác có thể nằm giữa Smart Display và đồ nội thất dùng để kê đỡ.
 - TUYỆT ĐỐI KHÔNG** đặt những đồ vật có thể khiến trẻ leo trèo, chẳng hạn như đồ chơi và điều khiển từ xa, trên nền Smart Display hoặc đồ nội thất đặt tSmart Display. Nếu có ý định tiếp tục sử dụng hoặc di dời Smart Display hiện có, bạn cũng nên cân nhắc những lưu ý tương tự như trên.
- Giới hạn sử dụng**
- Không lắp đặt/sử dụng Smart Display ở những vị trí, môi trường hoặc điều kiện sau đây, nếu không Smart Display có thể bị trực tiếp gây cháy, điện giật, hư hại hoặc thương tích.
- Vị trí:** Ngoài trời (dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp), gần bờ biển, trên tàu hoặc thuyền, trong xe ô tô, trong cơ sở y tế, tại vị trí không vững chắc, gần nước, hoặc ở nơi tiếp xúc với mưa. Ấn ướt hoặc nằm mốc. Nếu được đặt trong phòng thay đồ của nhà tắm công cộng hoặc spa, Smart Display có thể bị hỏng do tác động của Sunfua có trong không khí.
 - Môi trường:** Những nơi nóng, ẩm ướt hoặc bị ẩm; những nơi còn trùng có thể xâm nhập; những nơi có thể tiếp xúc với va đập cơ học; bên cạnh các vật dễ cháy (như nến). Không để Smart Display tiếp xúc với nước nhỏ giọt hoặc bắn tóe, cũng như không đặt bất kỳ vật dụng nào có chứa chất lỏng như lọ hoa trên Smart Display. Không đặt Smart Display ở nơi ẩm ướt hoặc bị ẩm, hoặc trong phòng có hơi nước hoặc khói (gần bếp hoặc máy tạo độ ẩm) để tránh gây cháy, điện giật hoặc biến dạng. Không đun nước, đốt nóng, nấu mi hoặc sử dụng nhang trứ mùi gần Smart Display.
 - Điều kiện:** Không sử dụng Smart Display khi tay ướt, khi vỏ máy đang mờ hoặc dính

^[1] *이미지는 참고용입니다. 실제 제품을 참조하시기 바랍니다

các phụ kiện không được nhà sản xuất cấp phép. Trong trường hợp có bảo chớp, hãy ngắt kết nối Smart Display khỏi dây nguồn AC và các màn điện AC. Không lắp đặt Smart Display ở không gian mở. Việc không tuân theo các điều kiện này có thể dẫn đến tình trạng tích tụ bụi bẩn và có thể gây hư hỏng Smart Display phải chịu tác động từ các vật thể bên ngoài.

• **Hư hại màn hình Smart Display**

Không nên bất kỳ vật thể nào về phía Smart Display, nếu không màn hình có thể bị vỡ do lực tác động và gây thương tích nghiêm trọng. Trong trường hợp làm hỏng bề mặt Smart Display, không chạm vào Smart Display trước khi rút dây nguồn AC, nếu không có thể bị điện giật.

• **Điều kiện vận hành:**

Nhiệt độ vận hành: 0°C–40°C; Nhiệt độ bảo quản: -15°C- -45°C; Độ ẩm tương đối: <80%.

Cảnh báo

- Xem Smart Display trong điều kiện ánh sáng thích hợp. Xem Smart Display trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc trong thời gian dài có thể tổn hại thị lực của bạn.
- Màn hình và vỏ máy sẽ nóng lên khi Smart Display hoạt động. Đây là hiện tượng bình thường.
- Không hở trở lại mà đóng bị DTS-CD đến từ ĐẦU VÀO HDMI.

Sử dụng và vệ sinh màn hình/vỏ máy Smart Display

- Trước khi vệ sinh LED Smart Display, hãy đảm bảo dây nguồn AC được rút khỏi ổ cắm AC. Để tránh tình trạng xuống cấp của vật liệu vỏ máy hoặc ăn mòn lớp mạ màn hình, vui lòng tuân thủ các cảnh báo sau.
- Lau bằng vải mềm để loại bỏ bụi bẩn trên bề mặt màn hình/vỏ máy. Nếu vẫn còn bụi bẩn, hãy lau bằng vải mềm đã mềm chất tẩy nhẹ.
 - Không xịt nước hoặc chất tẩy trực tiếp lên Smart Display. Nước hoặc chất tẩy có thể nhỏ xuống để màn hình hoặc các bộ phận bên ngoài dẫn đến hỏng hóc.
 - Không sử dụng miếng chà, chất tẩy rửa có tính kiềm/axit, bột cọ rửa hoặc chất lỏng dễ bay hơi như cồn, dầu để bay hơi, dung môi hoặc sơn xịt. Việc sử dụng các vật liệu này hoặc tiếp xúc lâu ngày với các sản phẩm cao su hoặc nhựa vinyl có thể gây hư hỏng cho bề mặt

- màn hình và vật liệu vỏ máy. Chúng tôi khuyến bạn nên thường xuyên vệ sinh các lỗ thông khí để đảm bảo thoát khí thích hợp.
- Khi điều chỉnh góc Smart Display, hãy di chuyển Smart Display từ từ để ngăn Smart Display lệch hoặc trượt khỏi đế.

Hướng dẫn tháo bỏ sản phẩm

Hãy mang sản phẩm đến trung tâm dịch vụ gần nhất của đại lý được ủy quyền của Xiaomi. Hướng dẫn xử lý sản phẩm trong và sau khi sử dụng cũng như những điều Nên làm và Không nên làm quan đến việc xử lý sản phẩm;

Nên:

- Luôn tìm kiếm thông tin trên tài liệu đi kèm với sản phẩm để biết cách xử lý thiết bị đã hết vòng đời sử dụng.
- Đảm bảo chỉ để Nhà tái chế được ủy quyền sửa chữa và xử lý các sản phẩm điện tử của bạn.
- Luôn gọi cho Nhà tái chế chất thải điện tử được ủy quyền để thải bỏ các sản phẩm đã hết vòng đời sử dụng.
- Luôn mang sản phẩm điện tử, pin hoặc bất kỳ phụ kiện nào đã hết vòng đời sử dụng đến Trung tâm thu gom/Điểm thu gom chất thải điện tử được ủy quyền gần nhất.
- Bất cứ khi nào có thể hoặc khi được hướng dẫn, hãy tách riêng vật liệu được gói theo lựa chọn xử lý chất thải có trách nhiệm và phân loại để tái chế.

Không nên:

- Không tự tháo rời các Sản phẩm điện tử.
- Không vứt đồ điện tử vào thùng rác có biểu tượng "Do not Dispose" (Không thải bỏ).
- Không giao chất thải điện tử cho các đối tượng không chuyên và không có tổ chức như Đại lý phụ liệu tại địa phương/Người nhặt rác.

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH HỢP PHÁP NÀY NHẪM CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ CÁC QUYỀN LỢI VÀ BIỂU KIẾN LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH, ĐỂ HIỂU ĐẦY ĐỦ VỀ CÁC QUYỀN LỢI, BẠN NÊN THAM KHẢO THÊM LUẬT PHÁP TẠI QUỐC GIA CỦA BẠN.

1. BẢO HÀNH SẢN PHẨM CỐ GIỚI HẠN

Sản phẩm không bị lỗi về vật liệu và chất lượng chế tạo khi sử dụng theo cách thông thường và theo Hướng dẫn sử dụng Sản phẩm tương ứng trong Thời hạn bảo hành.

Thời hạn và điều kiện liên quan đến bảo hành hợp pháp được pháp địa phương tương ứng quy định. Để biết thêm thông tin về các lợi ích của người tiêu dùng liên quan đến bảo hành, vui lòng tham khảo trang web chính thức của Xiaomi (<https://www.mi.com/vn/support/warranty/>), nếu bạn đã mua Sản phẩm trực tiếp từ Xiaomi. Trong tất cả các trường hợp khác, vui lòng tham khảo ý kiến người bán

Chúng tôi không đảm bảo rằng hoạt động của Sản phẩm sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại phát sinh từ việc không tuân thủ các hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm.

2. BIỂU PHÁP KHẮC PHỤC

Nếu phát hiện có lỗi phần cứng trong Thời hạn bảo hành, Sản phẩm sẽ được (1) sửa chữa, hoặc (2) thay thế, hoặc (3) hoàn tiền, tùy thuộc vào quyền của bạn theo luật địa phương.

3. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

Nếu bạn đã mua Sản phẩm từ Xiaomi, để được hưởng dịch vụ bảo hành, bạn cần giữ Sản phẩm trong bao bì ban đầu hoặc bao bì tương tự với khả năng bảo vệ Sản phẩm tương đương đến địa chỉ do Xiaomi chỉ định. Ngoài trường phạm vi bị cấm bởi luật hiện hành, Xiaomi có thể yêu cầu bạn cung cấp các bằng chứng hoặc bằng chứng mua hàng và/hoặc tuân thủ các yêu cầu đăng ký trước khi bạn nhận dịch vụ bảo hành. Trong trường hợp bạn không mua hàng trực tiếp từ Xiaomi, bạn có thể liên hệ với người bán hoặc bộ phận hỗ trợ tại địa phương của Xiaomi để biết thêm thông tin.

4. NGOẠI LỆ VÀ GIỚI HẠN

Trong một trường hợp, các quyền của bạn theo bảo hành pháp lý này chỉ áp dụng cho Sản phẩm được sản xuất bởi hoặc cho Xiaomi và có thể được nhận dạng bởi thương hiệu, tên thương mại hoặc logo "Xiaomi" hoặc "MI".

Trừ khi luật pháp địa phương quy định khác, bảo hành hợp pháp không áp dụng cho bất kỳ (a) thiệt hại nào do điều kiện tự nhiên hoặc thiên tai, ví dụ như sét, lốc xoáy, lũ lụt, hỏa hoạn, động đất hoặc các nguyên nhân bên ngoài khác; (b) Sự cố suất; (c) Sử dụng cho mục đích thương mại; (d) Thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của Sản phẩm; (e) Hư hỏng do sử dụng với các sản phẩm không phải của Xiaomi; (f) Hư hỏng do tai nạn, lạm dụng hoặc sử dụng sai; (g) Hư hỏng do vận hành Sản phẩm ngoài mục đích sử dụng được cho phép hoặc dự định theo như Xiaomi mô tả hoặc do điện áp hoặc nguồn điện không phù hợp; hoặc (h) Hư hỏng do dịch vụ (bao gồm nâng cấp và mở rộng) được thực hiện bởi bất kỳ ai không phải là đại diện của Xiaomi.

Bạn có trách nhiệm sao lưu mọi dữ liệu, phần mềm hoặc các tài liệu khác mà bạn có thể đã lưu trữ hoặc lưu giữ trên sản phẩm. Dữ liệu, phần mềm hoặc

các tài liệu khác trong thiết bị có khả năng sẽ bị mất hoặc được định dạng lại trong quá trình bảo hành.

Không có nhà bán lẻ, đại lý hoặc nhân viên nào của Xiaomi được ủy quyền thực hiện bất kỳ thay đổi, mở rộng hoặc bổ sung nào đối với bảo hành hợp pháp này. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị coi là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, thì hợp pháp hoặc tính bất buộc thì hành của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy giảm.

Trừ trường hợp bị cấm theo luật, dịch vụ sau bán hàng sẽ được giới hạn ở quốc gia hoặc khu vực bán hàng ban đầu.

Trong phạm vi áp dụng theo luật địa phương, các sản phẩm không được Xiaomi chính thức nhập khẩu và/hoặc chính thức sản xuất và/hoặc không được Xiaomi hoặc bên bán hàng chính thức của Xiaomi mua lại hiện không được bảo hành theo bảo hành hợp pháp này. Theo luật hiện hành, bạn có thể được hướng bảo hành từ nhà bán lẻ không chính thức đã bán Sản phẩm. Do đó, Xiaomi khuyến bạn nên liên hệ với người bán nơi bạn đã mua sản phẩm.

Bảo hành hợp pháp hiện không áp dụng tại Hồng Kông và Đài Loan.

5. BẢO HÀNH NGŨ Y

Ngoại trừ phạm vi bị cấm theo luật hiện hành, tất cả mọi bảo hành ngũ y (bao gồm bảo hành về tính thương mại và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể) sẽ có thời hạn bằng thời hạn tối đa của bảo hành giới hạn này. Một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn về thời hạn của bảo hành ngũ y, vì vậy giới hạn trên sẽ không được áp dụng trong những trường hợp này.

6. GIỚI HẠN THIẾT HẠI

Ngoại trừ phạm vi bị cấm theo luật hiện hành, Xiaomi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại do tai nạn, thiệt hại gián tiếp oặc hậu quả, bao gồm nhưng không giới hạn tổn thất lợi nhuận, doanh thu hoặc dữ liệu, thiệt hại do bất kỳ vi phạm điều kiện hoặc bảo hành đã rõ ràng hay ngụ ý, hoặc theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, ngay cả khi Xiaomi đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại từ trước. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn những thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc hậu quả, vì vậy giới hạn hoặc loại trừ nêu trên có thể không áp dụng cho bạn.

7. LIÊN HỆ XIAOMI

Nếu bạn đã mua Sản phẩm trực tiếp từ Xiaomi, vui lòng truy cập trang web: <https://www.mi.com/vn/support/warranty/>

Đối với dịch vụ sau bán hàng, bạn có thể liên hệ với bất kỳ ai trong mạng lưới dịch vụ được ủy quyền của Xiaomi, các nhà phân phối được ủy quyền của Xiaomi hoặc người bán cuối cùng đã bán sản phẩm cho bạn.

*Hình ảnh minh họa chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

Tindakan pencegahan

Instalasi

- Perangkat TV harus dipasang di dekat sumber listrik/soket yang mudah dipasang dan dilepas.
- Jika Anda berniat untuk memasang braket dinding TV, sebaiknya Anda menggunakan braket TV yang resmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan/pelanggan Xiaomi.
- Diameter dan panjang dari sekrup tergantung dari jenis braket. Kesalahan dalam penggunaan sekrup yang tepat dapat mengakibatkan TV terjatuh atau rusak internal.

Pemindahan

- Lepas semua kabel sebelum memindahkan perangkat TV.
- Pemindahan perangkat TV yang besar memerlukan 2 orang atau lebih agar aman. Hindari penekanan pada layar LED saat pemindahan perangkat TV. Hindari penguncangan pada TV atau getaran yang berlebihan.
- Saat memindahkan TV ke tempat baru atau melakukan perbaikan, pengemasan TV menggunakan kotak orisinal dan material kemasan.

Ventilasi

- Jangan menutup saluran ventilasi atau memasukkan benda apapun ke dalamnya.
- Jaga jarak yang cukup untuk ventilasi pada sekitar TV.

Pemasangan Dinding

- Untuk memastikan ventilasi yang sesuai dan mencegah penumpukan debu atau kotoran :
- Jangan pasang TV secara datar, terbalik kebawah, belakang, atau ke samping.
 - Jangan letakkan TV pada lemari, karpet, kasur, atau kloset.
 - Jangan tutup layar TV dengan kain (misal gordan) atau benda lain (seperti koran).
 - Suspensi condong ke depan dilarang.

Kabel listrik AC

- Gunakan kabel listrik AC dan soket sesuai dengan instruksi dibawah ini untuk menghindari kebakaran, sengatan listrik, kerusakan atau cidera.
- Pasangkan colokan sepenuhnya kedalam soket AC

Gunakan TV dengan sumber listrik AC 100-240 Volt.

 - Saat menghubungkan kabel, kabel listrik AC harus dilepaskan terlebih dahulu untuk alasan keamanan. Hati-hati jangan tersandung kabel.
 - Sebelum membawa atau memindahkan TV, lepas kabel listrik AC dari soket AC.
 - Jauhkan kabel listrik AC dari panas.
 - Lepas kabel listrik AC dan bersihkan secara berkala. Jika colokan terlipisi oleh debu dan embun air, insulasi yang dihasilkan dapat memburuk, dan beresiko terbakar.
 - Hindari penekanan, perubahan, pemutaran berlebih pada kabel listrik AC, karena kabel dapat terkepos atau rusak.
 - Jangan letakkan benda berat diatas kabel listrik AC.
 - Jangan tarik kabel listrik AC saat mematikan perangkat.
 - Jangan menghubungkan terlalu banyak perangkat pada soket listrik AC.
 - Jangan menggunakan soket listrik AC yang tidak layak.

Anak-anak

- Jauhkan benda kecil dari jangkauan anak-anak untuk menghindari bahaya tertelan.

Hal opsional

- Jauhkan aksesoris opsional atau perangkat lain yang memancarkan radiasi elektromagnetik dari TV untuk menghindari distorsi atau gangguan suara.

Jika terjadi masalah di bawah ini ...

- Kabel listrik AC rusak
- Soket listrik AC tidak layak
- Perangkat TV rusak akibat jatuh atau benturan
- Cairan atau benda padat masuk ke dalam casing melalui lubang bukaan.

Matikan TV Anda dan segera cabut kabel daya AC, lalu hubungi pusat perbaikan Xiaomi agar diperiksa oleh staf servis yang berkualifikasi.

Bahaya Stabilitas

- Bahaya Stabilitas Perangkat televisi bisa jatuh, sehingga menyebabkan cedera diri serius atau bahkan membahayakan keselamatan. Jangan pernah meletakkan perangkat televisi di lokasi yang tidak stabil. Perangkat televisi bisa jatuh, sehingga menyebabkan cedera diri serius atau bahkan membahayakan keselamatan. Berbagi cedera, terutama pada anak-anak, dapat dihindari dengan melakukan langkah pencegahan sederhana seperti:
- SELALU menggunakan kabinet atau penyangga atau metode pemasangan yang direkomendasikan oleh produsen perangkat televisi.
 - SELALU menggunakan perabot yang dapat menopang perangkat televisi dengan aman.
 - SELALU memastikan semua bagian perangkat televisi tersangga oleh perabot yang digunakan untuk meletakkannya.
 - SELALU memberi tahu anak-anak tentang bahaya memanjat perabot untuk menjangkau perangkat televisi atau alat kontrolnya.
 - SELALU mengatur keterhubungan ke televisi agar tidak menyebabkan tersandung dan tidak mudah ditarik atau diseret.
 - JANGAN PERNAH meletakkan perangkat televisi di lokasi yang tidak stabil.
 - JANGAN PERNAH meletakkan perangkat televisi pada perabot yang tinggi (misalnya, lemari atau rak buku) tanpa menahan perabot dan perangkat televisi pada penopang yang kokoh.
 - JANGAN PERNAH meletakkan perangkat televisi di atas kain atau bahan lain yang dapat dileetakkan di antara perangkat televisi dan perabot penopang.
 - JANGAN PERNAH meletakkan barang yang bisa menggoda anak-anak untuk memanjat, seperti mainan dan remote control, di bagian atas televisi atau perabot tempat meletakkan televisi. Jika perangkat televisi yang ada akan disimpan dan dipindahkan, pertimbangan yang sama seperti di atas harus diterapkan.

Pembatasan penggunaan

- Jangan pasang atau gunakan TV pada tempat, lingkungan, kondisi berikut karena dapat menyebabkan TV malfungsi dan menyebabkan api, sengatan listrik, kerusakan, atau cidera.
- **Tempat:**
Tempat terbuka (terpapar langsung sinar matahari), di laut, kapal, atau sejenisnya, di dalam mobil, di dalam institusi kesehatan, tempat tidak stabil, disebelah air, atau tempat terkepos oleh hujan, lembab, atau embun. Jika TV diletakkan di ruang ganti baju dalam tempat mandi umum atau spa, perangkat dapat rusak karena kandungan sulfur di udara.
 - **Lingkungan:**
Panas, basah, tempat berdebu; tempat serangga dapat masuk; tempat yang terkepos sengatan mekanik; di sebelah objek terbakar (seperti lilin). Perangkat TV tidak boleh terkepos pada tetesan atau percikan air, dan jangan letakkan benda yang memuat air seperti vas bunga diatas TV. Jangan melakukan BD di tempat yang basah atau berdebu, atau di dalam

ruangan dengan uap (dekat kompor atau pelembab) untuk menghindari api, sengatan listrik, atau deformasi. Jangan rebus air, memanaskan, memasak mie, atau menggunakan obat nyamuk bakar di dekat perangkat TV.

- **Kondisi:**
Jangan gunakan TV saat tangan dalam kondisi basah, atau saat penutup terbuka, atau dengan aksesoris yang tidak diizinkan oleh produsen. Dalam keadaan badai petir, lepas TV dari kabel listrik AC dan soket AC. Jangan pasang TV pada tempat terbuka. Kesalahan dalam penggunaan yang tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan, akan menyebabkan kerusakan.
- **Kerusakan pada layar TV**
Jangan lempar obyek apapun ke arah TV, karena layar dapat rusak karena benturan dan menyebabkan kerusakan serius. Jika ada kerusakan pada layar TV, jangan sentuh TV sebelum kabel listrik AC dicabut, karena sengatan listrik mungkin terjadi.
- **Kondisi pengoperasian :**
Suhu pengoperasian: 0°C-45°C Kelembapan: 20%-80% Suhu penyimpanan -15°C-40°C Kelembapan relatif: -80%

Pengcahan

- Tonton TV dalam keadaan cahaya yang sesuai. Menonton TV pada keadaan cahaya yang kurang dalam jangka waktu lama dapat merusak penglihatan anda.
- Layar dan penutup TV dapat menjadi panas saat penggunaan, hal ini adalah normal.
- Untuk sekarang kabel HDMI IN tidak mendukung DTS-CD, DTS-Express, DTS-HD

Menggunakan dan membersihkan layar/penutup dari TV

- Sebelum membersihkan LED TV, pastikan kabel listrik AC telah terlepas dari soket AC untuk mencegah kemerosotan dari materi penutup atau korosi lapisan layar. tolong amat pencegahan dibawah ini.
- **Usa permukaan layar/penutup dengan kain lembut untuk membersihkan debu.** Jika masih ada debu yang menempel, usap dengan kain lembut yang diberi sedikit detergen.
 - **Jangan semprot air atau detergen secara langsung ke TV.** Karena dapat merontes ke bagian bawah TV dan menyebabkan kerusakan.
 - **Jangan gunakan bantalan scrub, pembersih berbahan alkalin/asam, bubuk gosok, atau cairan yang mudah menguap seperti alkohol,**

- minyak yang mudah menguap, tiner, atau cairan insektisida. Penggunaan materi diatas atau kontak lama dengan karet atau produk vinil dapat menyebabkan kerusakan pada permukaan layar dan materi penutup. Sebaiknya Anda membersihkan saluran ventilasi dengan teratur untuk menjamin sirkulasi udara yang sesuai.
- Saat menyesuaikan sudut dari TV, hindarkan TV dengan perlahan untuk menghindari TV terpisah atau tergelincir dari dudukan TV.

Cara membuang produk ini

Bawa produk ini ke pusat servis Xiaomi terdekat atau hubungi nomor bebas pulsa: 0800-1401558 atau email kami di service.ingxiomi.com. Instruksi penanganan produk ini saat penggunaan dan setelahnya dan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk penanganan produk;

Lakukan

- a. Selalu panggil pendaur ulang barang elektronik yang terautorisasi untuk membuang produk yang masa gunanya berakhir.
- b. Pastikan hanya tempat reparasi yang terautorisasi yang menangani produk elektronik anda.
- c. Selalu panggil pendaur ulang barang elektronik yang terautorisasi untuk membuang produk yang masa gunanya berakhir.
- d. Selalu berikan barang elektronik bekas anda, baterai, atau aksesoris lain saat masa gunanya telah berakhir ke pendaur ulang barang elektronik terautorisasi terdekat dari tempat anda.
- e. Jika memungkinkan atau di instruksikan, pisahkan materi pembungkus berdasarkan tempat pembuangan materi yang bersangkutan dan pisahkan untuk daur ulang.

Jangan Lakukan

- a. Jangan membuka sendiri produk elektronik anda.
- b. Jangan buang barang elektronik di tempat berlabel "Jangan buang sampah".
- c. Jangan berikan barang elektronik yang sudah tidak terpakai pada pengepul lokal/pemungut sampah.

Xiaomi Customer Service: www.mi.com/id/service

Spesifikasi

Model	L100MA-MAXEA
Konsumsi Daya	450W
Ukuran layar	252cm
Resolusi layar	3840*2160 (4K)
Tegangan	100-240V ~ 50/60Hz
Refresh rate	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Penyimpanan Flash	32GB
Prosesor grafis	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Format audio	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X
Format video	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Ilustrasi hanya ditujukan sebagai referensi. Lihat pada produk yang sebenarnya.

KARTU GARANSI	
INFORMASI PELANGGAN	
Nama Depan:	
Nama Belakang:	
Jenis Kelamin:	☐ Pria ☐ Wanita
No. KTP/SIM:	
Alamat :	
Telp/Hp:	
Email:	
Tgl. Pembelian:	(dd/mm/yyyy)
Model:	
No. Seri:	

MASA GARANSI			
Model Produk	Jenis Jaminan	Masa Garansi	Keterangan Jaminan
Semua Model	TV Set	12 Bulan	Perbaikan
	LCD/LED	36 Bulan	Perbaikan atau Penggantian
	Remote dan aksesoris	6 Bulan	Perbaikan atau Penggantian

Untuk informasi lebih lanjut terkait layanan purnajual, silahkan hubungi salah satu jalur resmi pelanggan Xiaomi berikut ini

Whatsapp: +6282117236765 09.00-21.00	Email: service.id@support.mi.com
Hotline: 00180300650029 09.00-18.00	Website: https://www.mi.com/id

Pusat Layanan Eksklusif Xiaomi		
1	Ambon Xiaomi Exclusive Service Center Ambon	Jl.Cekmah No 6 Kecamatan Sirimau Kelurahan Honipung 9911-39595, 08134493337
2	Baliqapan Xiaomi Exclusive Service Center Baliqapan	Ruko Bandar No. 09, Jl. Jenderal Sudirman, Klandasan Baru, Baliqapan Kota Bala, Balikpapan, Kalimantan Timur 761300243002524, 087787887679 (Hotline)
3	Banda Aceh Xiaomi Exclusive Service Center Banda Aceh	Jl. T. Panglima Polin No.33, Puncung Kie, Kota Alam Akum, Kota Banda Aceh 244150820026258, 087787887679 (Hotline)
4	Bandar Lampung Xiaomi Exclusive Service Center Bandar Lampung	Jl. Kartini No. 60, Palapa, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung 511606182763591, 087787887679 (Hotline)
5	Bandung Xiaomi Exclusive Service Center Bandung	Bandung Electronic Center L1 3 A 07, Jl. Purnawarman, Babakanlaksma, Sumarbang, Bandung, Jawa Barat 401177087236666, 087787887679 (Hotline)
6	Banjarmain Xiaomi Exclusive Service Center Banjarmain	Jl. Ahmad Yani KM2 No. 85, Sungai Baru, Banjarmain Tengah, Kota Banjarmain, Kalimantan Selatan 7022202534962036, 087787887679 (Hotline)
7	Batam Xiaomi Exclusive Service Center Batam	Komplek Lucky Plaza Batam L1.2 No.12A, Nagoya, Batam 294440770-488273, 08138838421
8	Bekasi Xiaomi Exclusive Service Center Bekasi	Mega Bekasi Hypermall L1/L3 Blok C2 No.10, Jl. Jendral A Yani No. 1, Bekasi 17441-02845112, 0877013362
9	Bogor Xiaomi Exclusive Service Center Bogor	Jl. Raya Pajajaran No.178, Samping Panasonic Center, Wangsa Jambak, Bogor 16191-3574659, 08880672047
10	Cirebon Xiaomi Exclusive Service Center Cirebon	Komplek Ruko CSB, Blok Green Ville No. 23, Jl. Opto Mangkurnikusur, Cirebon 45131023-4860703, 081573789149
11	Denpasar Xiaomi Exclusive Service Center Denpasar	Jl. J. Dewantara Bank-Bali 801104-031-474948, 08083785419
12	Depok Xiaomi Exclusive Service Center Depok	Depok Town Square Blok GE 2 No. 3, Jl. Margonda Raya, Kemiri Makmur, Bekasi Depok, Jawa Barat 16424-081-9051010, 08127062224, 087787887679 (Hotline)
13	Djakarta Xiaomi Exclusive Service Center Jakarta	Ruko Imperial Blok C10, Jl. Daan Mogot No. 136, Kalderejo, Jakarta Barat, DKI Jakarta 158031385664679, 087787887679 (Hotline)
14	Djakarta Xiaomi Exclusive Service Center Jakarta	Ruko TC Falmahati No. 21, Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 121501082198232, 087787887679 (Hotline)
15	Djakarta Xiaomi Exclusive Service Center Jakarta	Ruko TC Rony Mas Blok B2 No. 6, KH Hasyim Ashari, Jakarta Pusat 102-2355377, 08569172321
16	Jakarta Xiaomi Exclusive Service Center Jakarta	ITC Cempaka Mas L1 6 Pusat Komputor Blok H 07-41, Jl. Lelipung Sudasari, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat 136401011120698, 087787887679 (Hotline)

1. Jaminan ini berlaku sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT.Xiaomi Technology Indonesia.
2. Jaminan ini berlaku hanya untuk produk elektronik Xiaomi yang diproduksi oleh PT Arisamandiri Pratama untuk PT.Xiaomi Technology Indonesia.
3. Apabila produk mengalami kerusakan selama masa garansi produk, perbaikan tidak dikenakan biaya suku cadang dan/atau jasa perbaikan, masa garansi produk terlampir di halaman berikut.
4. Perbaikan dilakukan di pusat pelayanan purna jual Xiaomi di wilayah Indonesia dengan membawa kartu garansi ini.

17	Jakarta	Xiaomi Exclusive Service Center Jakarta	Ruko Kelok Anggada Pusdiknas No. PP10-A1, Ji Raya Bogor KM 18 PW08 Kramat Jati, Kramat Jati, Jakarta Timur 13122, DKI Jakarta, 1501271-8000-4396
18	Jambi	Xiaomi Exclusive Service Center Jambi	Ji. Jend. Sudirman No. 11, Tambak Sari, Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi 36122/0821821830, 07787887879 (Hotline)
19	Kediri	Xiaomi Exclusive Service Center Kediri	Xiaomi Exclusive Service Center Kediri 64121054-389252, 08823427820
20	Kendari	Xiaomi Exclusive Service Center Kendari	Sentra OTM, Ji. Sumbawa No. 20, Anaisari, Kec. Kadis, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93117
21	Kupang	Xiaomi Exclusive Service Center Kupang	Jicokdo no 34, Oetobu, Kupang T81702434-635655, 08274424444
22	Makassar	Xiaomi Exclusive Service Center Makassar	Ruko Buluarung Sampang No. AS, Ji Buluarung, Makassar 90157/041-363826, 08218794227
23	Malang	Xiaomi Exclusive Service Center Malang	Ruko Grand Seokamo Haveling Kavling 4, Jl. Pongkor, H. Mojopahit, Kecamatan Wewantu, Kota Malang, Jawa Timur 65124/031-437302, 08123414221, 08778788779 (Hotline)
24	Manado	Xiaomi Exclusive Service Center Manado	Ruko Mega Mas Blok A1 No. 20, Ji. Piere Tendean, Wenang-Selatan, Kecamatan Kota Manado, Sulawesi Utara 95111/08156259875, 08778788779 (Hotline)
25	Mataram	Xiaomi Exclusive Service Center Medan	Ruko Sreweja Blok A1, Ji. Sriwijaya No. 17, Pagarharjo Timur, Mataram 8315 (Sebagai Bank Mandiri) 08785564752, 08778788779 (Hotline)
26	Medan	Xiaomi Exclusive Service Center Banjarmasin	Piaca Medan Far Iantia IV Island er, Ji. Gatot Subroto No. 38, Sekeloa, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 201302270550022, 08778788779 (Hotline)
27	Padang	Xiaomi Exclusive Service Center Padang	Ji. Veteran No. 24D, Puro, Padang, Batak Kota Padang, Sumatera Barat 25116/08510673830N 64, Padang 25116/08510564699, 08778788779 (Hotline)
28	Palangkaraya	Xiaomi Exclusive Service Center Palangkaraya	Ji. Triptik Ruko KM 1 No. 5, Palangka, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74504/0877957973, 08778788779 (Hotline)
29	Palembang	Xiaomi Exclusive Service Center Palembang	International Plaza L1 No. 2 (Samping Bakmi Naggi), Palembang 30121/071-360378, 088813251
30	Pekanbaru	Xiaomi Exclusive Service Center Pekanbaru	Ji. Di. Setia Budhi No. 84, Rites, Pekanbaru Riau 2814/071-8405996, 088813251
31	Portoklain	Xiaomi Exclusive Service Center Portoklain	Ji. Sultan Abdulrahman No. 38B, Portoklain Selatan, Portoklain, Kalimantan Barat 7811/08575405023, 08778788779 (Hotline)
32	Samarang	Xiaomi Exclusive Service Center Semarang	Ji. Di. Opto No. 1698, Karangturi, Semarang Kota Semarang, Jawa Tengah 501240081863062, 08778788779 (Hotline)
33	Serang	Xiaomi Exclusive Service Center Serang	Ji. Jendral Ahmad Yani No. 134, Sumurpuncung, Serang, Banten 42101/0813884486, 08778788779 (Hotline)
34	Solo	Xiaomi Exclusive Service Center Solo	Komplek The Park, Blok C No. 16, Ji. Seokarno, Sukoharjo-Solo Barat 57502/021-7272734, 0888951208
35	Surabaya	Xiaomi Exclusive Service Center Surabaya	WTC e-mail L4 - Galeries No 4028, Ji. Pemuda No. 12, Embong Kaliasari, Kecamatan Surabaya, Jawa Timur 60271/031-9015051, 08978087875, 08778788779 (Hotline)
36	Surabaya	Xiaomi Exclusive Service Center Surabaya	Plaza Marina L3 Kav. M1, Ji. Gadingre Indah Pt 49, Surabaya 60238/061-31012031
37	Tangerang	Xiaomi Exclusive Service Center Tangerang	Ruko Sinyasa Blok 202 No. 9, Margofino, Pakulonan Barat, Kelapa Dua, Kota Tangerang, Banten 15380/08156276525, 08778788779 (Hotline)
38	Tanjung Pinang	Xiaomi Exclusive Service Center Tanjung Pinang	Ruko Birtan, Kota Bina No. 3, Di. Di. Pajaritanan, 9, Ji. Rapi, Tanjungpinang-Tanjung, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 22125/081385754798, 08778788779 (Hotline)
39	Tasikmalaya	Xiaomi Exclusive Service Center Tasikmalaya	Ji. Hi. Mustopo no. 375 Klat, Cijayanti, Kec. Cihideup, Tasikmalaya, Jawa Barat 461206/0834108525, 08778788779 (Hotline)
40	Yogyakarta	Xiaomi Exclusive Service Center Yogyakarta	Ruko Gondomansari Square No. 3, Ji.Briden Klatemo No. 27, Yogyakarta 55127/021-2873817, 0861918145

Xiaomi terus berusaha untuk menghadirkan layanan yang memudahkan Anda. Anda dapat mengunjungi <https://www.mi.co.id/id/service/repair/> untuk daftar lengkap dan terbaru dari pusat layanan Purna Jual kami.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



FOR DTS PATENTS, SEE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, DTS:X, AND THE DTS:X LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.



© 2023 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD, the AMD Arrow logo, FreeSync, Radeon, Ryzen, and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Other product names used in this publication are for identification purposes only and may be trademarks of their respective companies.



FILMMAKER MODE™ logo is a trademark of UHD Alliance, Inc.



HDR10+™ logo is a trademark of HDR10+ Technologies, LLC.



HDMI, HDMI 高畫質多媒體介面及 HDMI 標誌為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標。
용어 HDMI 및 HDMI High-Definition Multimedia Interface 그리고 HDMI 로고는 미국 및 기타 국가에서 사용되는HDMI Licensing Administrator, Inc.의 상표 또는 등록상표입니디.
HDMI, High-Definition Multimedia Interface,および HDMI 로고는、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。
Các thuật ngữ HDMI và HDMI High-Definition Multimedia Interface, công như lô-gô HDMI là các nhãn hiệu thương mại hoặc các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của công ty HDMI Licensing Administrator, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
Istilah HDMI dan HDMI High-Definition Multimedia Interface dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing Administrator, Inc. di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google and YouTube are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.



CCA24Y10510T1

This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law (電波法) .
This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid)

