

AQUOS

TV LED

Harap baca “Tindakan pencegahan penting untuk keselamatan” sebelum menyiapkan TV.

Petunjuk Pengoperasian



2T-C32HD1400I

2T-C32HD1500I

HDMI™

Dolby Audio

Aksesoris yang disediakan
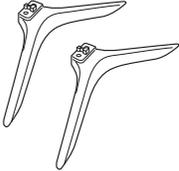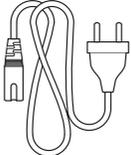
<p>1. Unit remote control</p> 	<p>2. Dasar dudukan (×2)</p> 	<p>3. Sekrup (×4)</p> 
<p>4. Baterai ukuran “AAA” (×2)</p> 	<p>5. Kabel daya</p> 	<p>6. Petunjuk Pengoperasian</p> 



Komponen kecil yang disertakan:

Jauhkan komponen kecil dari jangkauan anak-anak untuk mencegah tertelan secara tidak sengaja.

Pelanggan SHARP yang terhormat

Terima kasih Anda telah membeli produk LCD TV berwarna SHARP. Untuk menjamin/memastikan keamanan serta pemakaian produk tanpa masalah, silahkan membaca Petunjuk Penting Pemakaian Yang Aman, dengan hati-hati sebelum memakai produk ini.

Petunjuk penting pemakaian dan pemeliharaan yang aman

- Alas dudukan harus dipasang untuk mencegah TV agar tidak jatuh dan menyebabkan cedera.
- Membersihkan Produk — Cabut kabel listrik dari soket listrik sebelum membersihkan produk. Gunakan kain lembab lembut untuk membersihkan TV. Jangan gunakan cairan pembersih, pembersih aerosol atau kain yang mengandung bahan kimia untuk membersihkannya, seperti bahan yang dapat merusak produk ini.
- Air dan lembap — Jangan menggunakan produk di dekat air, seperti bak mandi, wastafel, tempat cuci piring/pakaian, kolam renang, dan tempat yang mengandung air lainnya.
- Jangan meletakkan vas atau wadah yang diisi air lainnya pada produk ini. Air tersebut akan tumpah ke dalam produk ini dan dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Letak — Jangan meletakkan produk diatas meja beroda, dudukan, tripod, atau meja yang tidak stabil. Dengan melakukan hal itu dapat menyebabkan produk untuk jatuh, sehingga mengakibatkan cedera serius bagi pemilik, dan juga merusak produk. Gunakan hanya meja, dudukan, tripod, siku-siku yang dianjurkan oleh pihak produsen atau yang dijual bersama produk ini. Sewaktu menempelkan produk pada dinding, ikuti petunjuk yang diberikan oleh pihak produsen. Gunakan hanya perangkat pemasangan yang dianjurkan oleh pihak produsen.
- Ketika hendak memindahkan produk dari tempat berada, harus dipindahkan dengan sangat hati-hati. Berhenti mendadak, tenaga berlebihan dan permukaan lantai yang tidak sama dapat menyebabkan produk terjatuh.
- Ventilasi — Lubang angin dan lubang lainnya dalam kabinet dirancang untuk aliran udara. Jangan menutup dan menyumbat lubang-lubang ini, karena lubang ventilasi yang tidak cukup dapat menyebabkan panas yang berlebihan dan/atau memperpendek umur produk. Jangan meletakkan produk diatas tempat tidur, sofa, karpet atau permukaan lain yang serupa, karena akan dapat terhambatnya lubang ventilasi. Produk ini tidak dirancang untuk pemasangan permanen. Jangan meletakkan produk pada tempat yang tertutup seperti rak buku, atau rak, kecuali disediakan ventilasi yang memadai atau mengikuti petunjuk oleh pembuatnya.
- Panel LCD yang digunakan dalam produk ini dibuat dari kaca. Oleh karena itu, dapat pecah jika produk tersebut terbentur keras atau terkena benda tajam. Jika panel LCD pecah, hati-hati agar tidak terluka oleh pecahan kaca.
- Sumber-sumber panas — Jauhkan produk dari sumber-sumber panas seperti radiator, pemanas, kompor, dan produk pembangkit panas lainnya (termasuk amplifier).
- Untuk mencegah kebakaran, jangan meletakkan segala tipe lilin atau api terbuka yang menyala diatas LCD.
- Untuk mencegah kebakaran atau sengatan listrik, jangan meletakkan kabel listrik dibawah TV atau benda berat lainnya.
- Jangan meletakkan benda berat diatas produk ini atau mendudukinya. Dengan melakukan hal ini dapat menyebabkan cedera, jika produk ini terjatuh dan terbalik. Jauhkan produk ini dari anak-anak dan binatang peliharaan.
- Panel LCD dibuat dengan teknologi yang memiliki kepresisian tinggi, dan memiliki 99,99% atau lebih piksel efektif. Piksel yang hilang sebesar 0,01% atau kurang atau yang selalu menyala bukan merupakan kerusakan.
- Jangan memasang TV di tempat yang akan dapat terkena tetesan air, misalnya di bawah unit penyejuk udara atau di dekat alat pelembab udara.
 - Tetesan air yang jatuh di atas TV dan masuk ke dalamnya dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik, atau kerusakan.
 - Sebaiknya Anda memasang TV dengan jarak minimal 1m dari saluran keluar unit penyejuk udara.


Tindakan kewaspadaan ketika mengangkat TV

- Ketika mengangkat TV, jangan sekali-kali membawanya dengan memegang atau menekan layar. Pastikan bahwa TV selalu diangkat oleh dua orang yang memegangnya dengan dua tangan – satu tangan di masing-masing bagian samping TV.
- Jangan menampilkan gambar diam terlalu lama, karena bisa menimbulkan gambar bekas yang tidak hilang.
- Pasang produk pada tempat di mana kabel AC dapat dicabut dengan mudah dari stop-kontak AC, atau dari terminal INPUT AC di belakang produk.
- Bahaya kestabilan
Pesawat televisi bisa jatuh, menyebabkan cedera serius atau kematian. Banyak cedera, terutama pada anak-anak, dapat dihindari dengan melakukan tindakan pencegahan sederhana seperti:
 - SELALU gunakan kabinet atau dudukan atau metode pemasangan yang direkomendasikan oleh produsen pesawat televisi.
 - SELALU gunakan furnitur yang dapat menopang pesawat televisi dengan aman.
 - SELALU pastikan televisi tidak menggantung di tepi furnitur penyangga.
 - SELALU beri tahu anak-anak tentang bahaya memanjat furnitur untuk menjangkau perangkat televisi atau kontrolnya.
 - SELALU arahkan kabel dan kabel yang terhubung ke televisi Anda agar tidak tersandung, ditarik, atau tersangkut.
 - JANGAN PERNAH meletakkan pesawat televisi di lokasi yang tidak stabil.
 - JANGAN PERNAH meletakkan perangkat televisi di atas furnitur yang tinggi (misalnya, lemari atau rak buku) tanpa menambahkan furnitur dan perangkat televisi tersebut pada penyangga yang sesuai.
 - JANGAN PERNAH meletakkan televisi di atas kain atau bahan lain yang mungkin terletak di antara televisi dan furnitur penyangga.
 - JANGAN PERNAH meletakkan barang yang dapat menggoda anak untuk memanjat, seperti mainan dan remote control, di atas televisi atau furnitur tempat televisi diletakkan.

Jika pesawat televisi yang ada akan dipertahankan dan dipindahkan, pertimbangan yang sama seperti di atas harus diterapkan.


Memasangudukan

- (1) Masukkan kedua dudukan ke dalam lubang yang ditentukan di bagian bawah perangkat TV. (①)
- (2) Masukkan sekrup yang disertakan ke dalam lubang lalu kencangkan menggunakan obeng. (②)

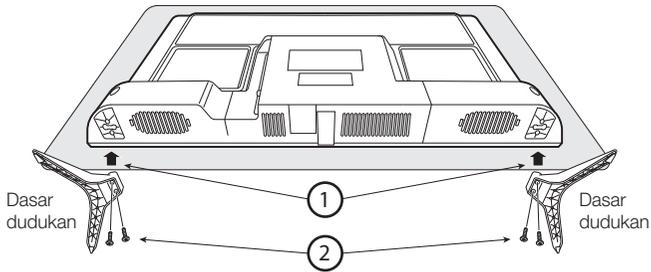

Pemasangan awal

- (1) Hubungkan kabel antena ke terminal antena.

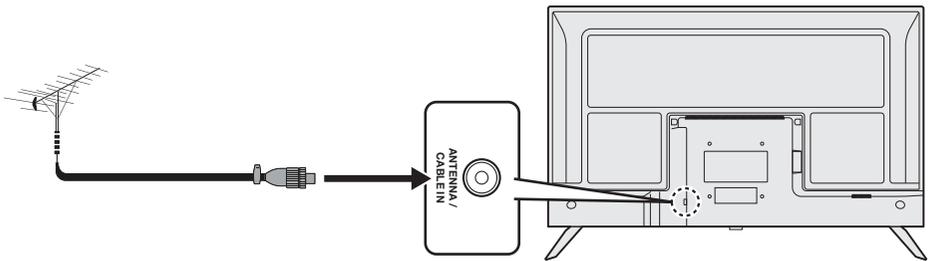

- (2) Hubungkan colokkan kabel daya ke stop-kontak AC.

- Letakkan TV di dekat stopkontak AC dan pastikan steker listrik berada dalam jangkauan.



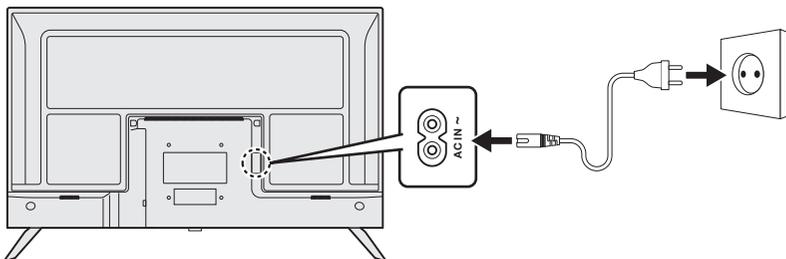


Diagram Terminal (Bagian Belakang TV) | Saklar (Bagian Bawah TV)

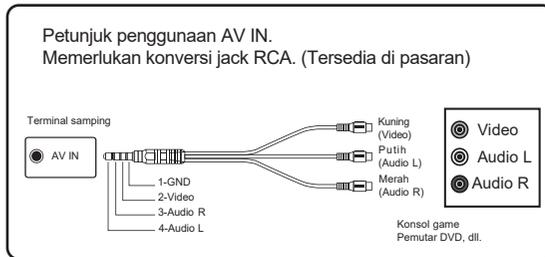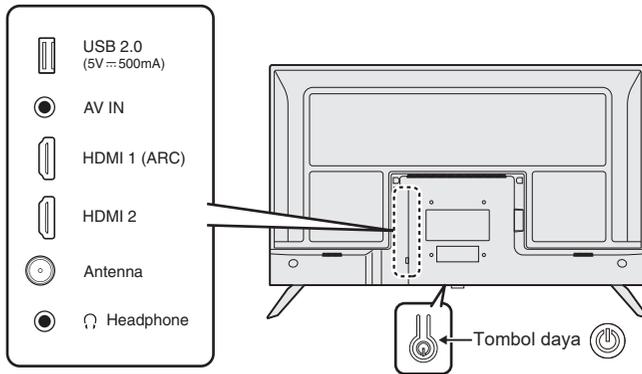

Tombol daya

1. Tekan untuk menghidupkan TV.
2. Pada saat TV hidup, tekan untuk menampilkan menu Tombol.
3. Pada menu Tombol, tekan sebentar untuk memilih menu, tekan lama untuk mengonfirmasi pilihan.

USB

Hubungkan perangkat USB untuk memutar file multimedia.

AV IN

Hubungkan konversi jack RCA 3,5mm untuk video komposit dan koneksi audio kiri/kanan.

HDMI 1 (ARC)

Hubungkan sinyal input HDMI dari sumber sinyal seperti DVD, pemutar Blu-ray, atau konsol game.

HDMI 2

Hubungkan sinyal input HDMI dari sumber sinyal seperti DVD, pemutar Blu-ray, atau konsol game.


ANTENNA

Hubungkan kabel antena Anda ke TV untuk mencari program

Headphone

Hubungkan jack 3,5 mm headphone untuk mendengarkan audio melalui headphone. Speaker TV akan dimatikan saat headphone dicolokkan dan headphone dipilih.


Unit Remote Control

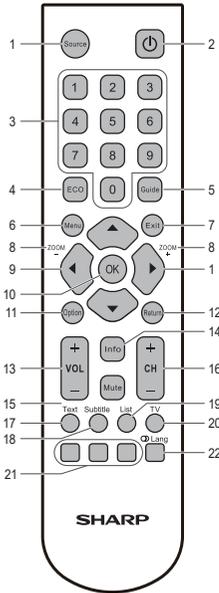


- | | |
|---|---|
| <p>1 Source
Pilih mode sumber input</p> <p>2 POWER
Tekan untuk menyalakan TV atau mengubah ke mode siaga.</p> <p>3 0 ~ 9
Pilih saluran secara langsung dengan angka.</p> <p>4 ECO
Pilih mode kecerahan layar untuk penghematan energi.</p> <p>5 Guide
Aktifkan atau nonaktifkan Panduan Program Elektronik (EPG). Hanya tersedia untuk saluran digital.</p> <p>6 Menu
Buka opsi menu.</p> <p>7 Exit
Keluar dari menu saat ini.</p> | <p>8 ZOOM +/-
Pilih format layar yang diinginkan. (Tidak tersedia dalam mode USB.)</p> <p>9 ◀▶/▲▼
Navigasi menu.</p> <p>10 OK
Konfirmasi pilihan Anda. Dalam mode TV, tekan untuk membuka Daftar Saluran.</p> <p>11 Option
Tampilkan menu fungsi untuk berbagai operasi. Tekan untuk langsung masuk ke Mode Gambar.</p> <p>12 Return
Kembali ke saluran sebelumnya (mode TV).</p> <p>13 VOL +/-
Atur volume naik atau turun.</p> <p>14 Info
Tampilkan informasi status.</p> <p>15 Mute
Matikan atau aktifkan kembali suara.</p> <p>16 CH +/-
Pindah saluran ke atas atau bawah.</p> <p>17 Text
Akses Teletext.</p> <p>18 Subtitle
Buka menu Bahasa Subtitle.</p> <p>19 List
Masuk ke Daftar Saluran.</p> <p>20 TV
Pindah ke mode TV.</p> <p>21 Tombol Merah, Hijau, Kuning
Tekan dalam mode yang sesuai untuk mengakses fungsi yang ditampilkan di layar.</p> <p>22 Tombol Biru
Dalam mode terkait: akses fungsi seperti yang ditampilkan.
Dalam mode USB: Pilih mode trek suara.
Dalam mode DTV: Pilih Bahasa Audio.
Dalam mode ATV: Pilih Jenis Suara.</p> |
|---|---|

Memasang baterai

1 Buka tutup baterai.



2 Masukkan dua baterai ukuran "AAA" yang tersedia.



3 Pasang kembali tutup baterai.



- Pasang baterai dengan kutubnya yang sesuai dengan tanda (+) dan (-) seperti tertera di kotak baterai.

Menghidupkan/mematikan TV

Setelah kabel daya tersambung dengan sumber listrik, TV masuk ke mode siaga.

Untuk menghidupkan TV.

Tekan  pada remote control atau tekan tombol daya pada unit TV lalu gambar akan ditampilkan.

Untuk mematikan TV masuk ke mode siaga.

- Menggunakan remote control.
Tekan  pada remote control lalu TV akan masuk ke mode siaga.
- Menggunakan tombol daya pada bagian bawah TV.
Tekan tombol daya sebentar untuk menampilkan menu tombol, lalu tekan lama tombol daya untuk masuk ke mode siaga.

Pemasangan Pertama Kali

Saat pertama kali TV dihidupkan setelah pembelian, panduan Pemasangan Pertama Kali akan ditampilkan. Ikuti dan lakukan pengaturan yang diperlukan.

- (1) Tekan  pada remote control, maka Panduan Pemasangan Pertama Kali ditampilkan.
- (2) Tekan /// untuk memilih [Bahasa] dan [Negara] yang diinginkan, lalu tekan **OK** untuk melanjutkan.
- (3) Masukkan kode pos sesuai lokasi anda, lalu pilih [Ya].
- (4) Selanjutnya pilih Tipe Tuning / [DTV+ATV], [DTV] atau [ATV].
- (5) Kemudian pilih Jenis Digital / [DVB-T2] atau [DVB-C], lalu tekan **OK** untuk memulai pencarian saluran secara otomatis.

Jumlah saluran yang didapat akan ditampilkan di layar.

Operasi Menu



Menggunakan Fungsi Menu.

- (1) Tekan **Menu** untuk menampilkan layar MENU.
- (2) Tekan **◀/▶** untuk memilih menu yang diinginkan: [CHANNEL] / [PICTURE] / [SOUND] / [TIME] / [LOCK] / [SETUP]
- (3) Tekan **▲/▼** untuk memilih item menu yang diinginkan. Tekan **OK** jika perlu untuk melanjutkan.
- (4) Tekan **◀/▶/▲/▼** untuk memilih atau menyesuaikan item ke level yang diinginkan. Tekan **OK** jika diperlukan.
- (5) Tekan **Menu** sesuai kebutuhan untuk kembali ke layar sebelumnya.

SALURAN

Gunakan Menu Penyetelan untuk menyetel ulang TV secara otomatis atau manual.

■ [Tuning Otom]


Automatically searches for and adds available channels to memory.

- (1) Tekan tombol **Menu** pada remote control.
- (2) Tekan **▼** untuk memilih [Tuning Otom].
- (3) Tekan **▲/▼/◀/▶** untuk memilih negara.
- (4) Tekan **▲/▼/◀/▶** untuk memilih tipe Tuning. [DTV+ATV], [DTV] or [ATV].
- (5) Tekan **▲/▼/◀/▶** untuk memilih jenis digital. [DVB-T], [DVB-C].
- (6) Tekan **OK**.
- (7) Masukkan kode pos lokal Anda menggunakan tombol angka 0–9, lalu pilih [Ya]. Auto tuning is running.




■ [Tuning Manual ATV]

Atur opsi yang benar untuk menginstal saluran. Tekan **◀/▶/▲/▼** untuk menavigasi menu.

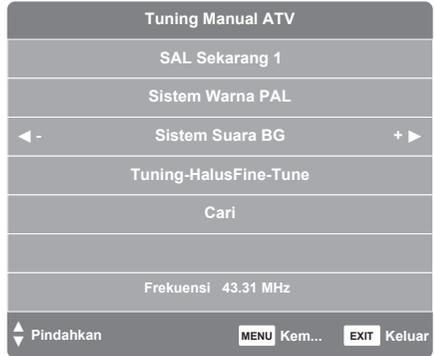

■ [Tuning Manual DTV]

Pilih frekuensi untuk menginstal saluran. Tekan **OK** untuk memulai pencarian.

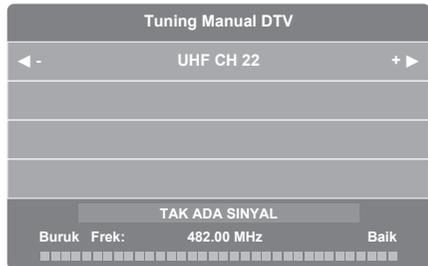

■ [Edit Program]

Mengedit pengaturan saluran. Gunakan tombol warna untuk menghapus, mengganti nama, menghapus, atau melewati program.

■ [Daftar Jadwal]

Menginginkan Anda untuk melihat dan mengelola program yang telah dijadwalkan untuk direkam atau ditonton, sementara [Daftar Rekaman] menampilkan semua program yang telah Anda rekam sebelumnya.

■ [Informasi Sinyal]

Menampilkan informasi sinyal untuk saluran saat ini. (Hanya tersedia pada sumber DTV.)

■ [Nomor Saluran Logis]

Memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menavigasi dan memilih saluran menggunakan remote control.

■ [Kode Pos Lokal EWS]

Masukkan kode pos lokal Anda untuk mendapatkan informasi EWS (Sistem Peringatan Dini).

Operasi Menu

GAMBAR

■ [Picture Mode]

"Memberikan beberapa opsi tampilan yang dapat disesuaikan dengan lingkungan sistem, yang dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti kecerahan ruangan, jenis program yang ditonton, atau jenis input gambar dari peralatan eksternal."

[Jelas] / [Standar] / [Ringan] / [Pengguna]

- [Jelas]: Meningkatkan kontras dan ketajaman untuk menonton di ruangan gelap.
- [Standar]: Ideal untuk menonton dalam kondisi pencahayaan normal.
- [Ringan]: Memberikan pengalaman menonton yang lebih lembut dan nyaman di mata.
- [Pengguna]: Sesuaikan pengaturan gambar sesuai preferensi pribadi Anda.

■ [Kontras], [Kecerahan], [Warna], [Mewarnai], [Ketajaman]

Meningkatkan atau mengurangi level opsi-opsi ini sesuai dengan preferensi pribadi Anda. Opsi-opsi ini hanya tersedia dalam mode Pribadi.

■ [Suhu Warna]

Memilih suhu warna gambar.
[Dingin] / [Normal] / [Hangat]

■ [Pengurangan Derau]

Mengurangi 'static' gambar atau gangguan jenis apapun. Fitur ini sangat berguna untuk memberikan gambar yang lebih jelas pada kondisi sinyal analog yang lemah.
[Mati] / [Rendah] / [Tengah] / [Tinggi] / [Default]

■ [Modus HDMI]

Memilih mode HDMI. Opsi: [Otom] / [Video] / [PC]. Opsi ini hanya tersedia ketika sinyal HDMI terdeteksi.

SUARA

■ [Mode Suara]

Pilih jenis suara dari daftar. [Standar] / [Musik] / [Film] / [Olahraga] / [Pengguna].

■ [Treble]

Mengatur level untuk meningkatkan atau mengurangi keluaran suara yang lebih tajam dan bernada tinggi. (Hanya tersedia dalam mode Pengguna.)

■ [Bass]

Mengatur level untuk meningkatkan atau mengurangi keluaran suara yang lebih rendah dan dalam. (Hanya tersedia dalam mode Pengguna.)

■ [Keseimbangan]

Mengatur level volume dari speaker kanan dan kiri.

■ [Level Volume Otomatis]

Pilih mode [Hidup] untuk mengurangi lonjakan volume yang mengganggu selama jeda iklan dan memperkuat suara yang lebih lembut dalam materi program. Ini menghilangkan kebutuhan untuk terus-menerus mengatur volume.

■ [Beralih AD]

Audio Description Function. Choose on for visually impaired person.

WAKTU

■ [Jam]

Menyinkronkan waktu secara otomatis. TV akan mengambil waktu dari sinyal siaran.

■ [Zona Waktu]

Menyesuaikan data waktu berdasarkan GMT.

■ [Sleep Timer]

Mengatur durasi sebelum TV secara otomatis beralih ke mode Siaga.

[Mati] / [15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 / 120 / 240 min]

■ [Siaga Otom]

Memungkinkan TV masuk ke mode Siaga secara otomatis jika tidak ada aktivitas pengguna.

[Mati] / [3J] / [4J] / [5J]

■ [Timer OSD]

Mengatur durasi sebelum menu utama menghilang jika tidak ada aktivitas pengguna.

[5d] / [15d] / [30d]

Operasi Menu

KUNCI

■ [Kunci Sistem]


Anda dapat mengatur kunci sistem [Mati] / [Hidup] dengan memasukkan kata sandi.



- Catat Kata Sandi jika Anda lupa. (Kata sandi awal adalah 0000)
- Anda perlu mengaktifkan [Kunci Sistem] agar [Penguncian Saluran], [Panduan Orang Tua], [Kunci Pengunci], dan [Mode Hotel] dapat digunakan.

■ [Setel Kata Sandi]

Anda dapat mengatur kata sandi baru.

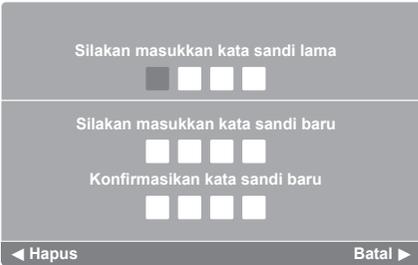

■ [Penguncian Saluran]

Anda dapat mengunci saluran tertentu. Saat saluran yang dikunci dipilih, sebuah pesan akan muncul. Masukkan Kata Sandi untuk menonton.

■ [Panduan Orang Tua]

Memungkinkan Anda membatasi akses ke konten yang dianggap tidak sesuai untuk kelompok usia tertentu. Pilih usia yang diinginkan untuk diblokir. (Contoh) jika usia 14 dipilih, program yang dinilai untuk usia 15 tahun atau lebih akan diblokir.
[Mati] / [4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18]

■ [Kunci Pengunci]

Bila diatur ke [HIDUP], tombol pada unit TV akan dinonaktifkan."

■ [Mode Hotel]

Memungkinkan administrator hotel untuk mengontrol berbagai pengaturan TV dan membatasi akses tamu.

SETUP

■ [Bahasa]

Mengubah bahasa untuk tampilan di layar.
[Inggris] / [Melayu] / [Indonesia]

■ [Bahasa TT]

Pilih jenis suara dari daftar. [Barat] / [Timur] / [Rusia] / [Arab] / [Farsi]

■ [Bahasa Audio]

Mengatur bahasa utama bahasa audio TV saat ini.
[Utama] / [Sekunder]
Pengaturan defaultnya adalah Indonesia.

■ [Bahasa Teks]

Mengatur bahasa utama untuk teks terjemahan yang muncul di layar. [Utama] / [Sekunder]
Pengaturan defaultnya adalah Indonesia.

■ [Tuna Rungu]

Memberikan bantuan dalam pemahaman dan kenikmatan dengan subtitel TV Digital (tergantung pada penyiarannya).
[Mati] / [Hidup]

■ [Sistem File PVR]

Memungkinkan Anda memeriksa dan menyiapkan perangkat penyimpanan yang terhubung, seperti drive USB, untuk digunakan dengan fungsi PVR (Personal Video Recorder).

■ [Aspek Rasio]

Menampilkan layar [Aspek Rasio]. Ikuti panduan pengoperasian untuk memilih mode. [Auto] / [4:3] / [16:9] / [Zoom 1] / [Zoom 2]

■ [Layar Biru]

Jika [Hidup] dipilih, saat tidak ada input, latar belakang akan menjadi layar biru. (hanya tersedia di beberapa sumber)

■ [Pemasangan Pertama Kali]

Pilih untuk masuk ke Pengaturan Awal.

■ [Reset]

Mengatur ulang pengaturan gambar dan suara saat ini ke default.

■ [Pembaruan Perangkat Lunak]

Ini digunakan untuk memutakhirkan perangkat lunak sistem guna meningkatkan fungsi TV. Memperbarui perangkat lunak menggunakan perangkat memori USB yang berisi berkas pembaruan.

■ [HDMI CEC]

Saat diatur ke [Hidup], TV akan secara otomatis beralih ke input HDMI yang sesuai setiap kali perangkat HDMI yang terhubung dinyalakan dan mode pemutaran dipilih.
[Mati] / [Hidup]

Pemutar Media USB

Pemutar Media memungkinkan Anda menikmati foto, musik, video, atau file teks yang tersimpan di flash drive USB.

Menggunakan Pemutar Media.

- (1) Tekan **Source** untuk memilih [Media]. Layar menu USB akan muncul.
- (2) Tekan ◀/▶ untuk memilih menu yang diinginkan, lalu tekan OK untuk melanjutkan.
[Foto] / [Music] / [Film] / [Teks]
- (3) Pilih direktori USB Anda, lalu tekan **OK**.
- (4) Tekan ◀/▶/▲/▼ untuk memilih folder atau file yang diinginkan, lalu tekan OK untuk mengaksesnya.

Tombol dan menu berikut tersedia untuk pengoperasian dalam mode Foto, Musik, dan Video.

Tombol/menu	Keterangan	Foto	Musik	Film
▶/	Putar/Jeda.	✓	✓	✓
◀	Mundur cepat.	-	✓	✓
▶	Maju cepat.	-	✓	✓
◀◀	Putar sebelumnya.	✓	✓	✓
▶▶	Putar berikutnya.	✓	✓	✓
■	Berhenti.	✓	✓	✓
Aa	Pilih Charset.	-	-	✓
↺	Mengulang.	✓	✓	✓
⌚	Atur waktu pengulangan dari A ke B.	-	-	✓
🎵	Musik latar selama melihat foto.	✓	-	-
🔊	Bisu.	-	✓	-
☰	Tampilkan daftar.	✓	✓	✓
ⓘ	Tampilkan detail.	✓	✓	✓
▶	Putar video dengan kecepatan lambat.	-	-	✓
▶	Putar video per frame.	-	-	✓
↺/↻	Putar arah foto searah tanda panah.	✓	-	-
⌚	Tetapkan titik waktu untuk dimainkan.	-	✓	✓
🔍	Perbesar.	✓	-	✓
🔍	Perkecil.	✓	-	✓
⚙️	Sesuaikan rasionya.	-	-	✓
📐	Sesuaikan posisi saat memperbesar.	✓	-	✓

Supported file format in Media Player

Photo	JPEG (.jpg, .jpeg)
Music	MP3/AAC/AC3
Movie	MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.264

Lampiran

Pemecahan Masalah

Masalah yang dijelaskan di bawah ini tidak selalu disebabkan oleh malfungsi. Periksa TV lagi sebelum TV diservis.

Masalah	Solusi yang mungkin
• Tidak ada daya	• Periksa apakah Anda telah menekan  pada remote kontrol. • Apakah kabel AC terhubung?
• Unit remote kontrol tidak beroperasi.	• Apakah baterai dimasukkan dengan polaritas (+, -) sesuai?
• Tidak ada gambar.	• Apakah sambungan ke komponen lain benar?
• Tidak ada suara.	• Apakah sambungan ke komponen lain benar?

Merek Dagang

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

ANY USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER OTHER THAN PERSONAL USE THAT COMPLIES WITH THE MPEG-2 STANDARD FOR ENCODING VIDEO INFORMATION FOR PACKAGED MEDIA IS EXPRESSLY PROHIBITED WITHOUT A LICENSE UNDER APPLICABLE PATENTS IN THE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO, WHICH LICENSE IS AVAILABLE FROM MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400 E, Greenwood Village, Colorado 80111 U.S.A.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Simbol yang ditempatkan pada peralatan



• Tanda ini mengindikasikan bahwa produk beroperasi pada Tegangan AC.



• Tanda ini mengindikasikan bahwa alat listrik terisolasi kelas II atau ganda, di mana produk tersebut tidak memerlukan koneksi pengardean (pembumi).

Spesifikasi

Item	Model	2T-C32HD1400I, 2T-C32HD1500I	
Panel LCD		80 cm	
Resolusi		HD (1366 x 768)	
Sistem warna video		PAL/SECAM/NTSC	
Fungsi TV	Standar-TV	Analog	PAL/SECAM/NTSC
		Digital	DVB-T/T2
	Saluran penerimaan	VHF/UHF	43,25 – 869,25 MHz
		CATV	S1—S41 ch (termasuk Hyperband)
	Sistem penalaan TV		Prasetel otomatis
STEREO		B/G, I, D/K, MN, L	
Output audio		8W x 2	
Terminal	USB	USB (output DC5V 500mA)	
	AV IN	φ 3,5 mm jack (AUDIO in, VIDEO in)	
	HDMI 1 (ARC)	Input HDMI	
	HDMI 2	Input HDMI	
	Antenna	75 Ω tipe DIN	
Headphone	φ 3,5 mm stereo		
Bahasa pada layar		Inggris, Melayu, Indonesia	
Kebutuhan daya		AC 100 – 240 V, 50/60 Hz	
Konsumsi daya / (Siaga) [W]		50 / (0,5)	
Berat tanpa dudukan / (dengan dudukan)[kg]		3,5 / (3,6)	
Suhu pengoperasian		0° C to +40° C	

- Sebagai bagian dari kebijakan untuk pengembangan berkelanjutan, SHARP berhak untuk membuat perubahan rancangan dan spesifikasi pengembangan produk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Spesifikasi kinerja yang ditunjukkan unit-unit produksi adalah nilai-nilai nominal dari unit produksi. Ada beberapa perbedaan dari nilai-nilai tersebut untuk setiap unitnya.
- Beberapa fitur mungkin tidak tersedia di semua negara.

PERHATIAN saat menggantung TV di dinding

- Memasang TV LCD membutuhkan keahlian khusus dan seharusnya hanya dilakukan oleh petugas yang berkualifikasi. Jangan sekalipun mencoba memasang sendiri. SHARP tidak bertanggung jawab atas pemasangan yang tidak tepat atau pemasangan yang mengakibatkan cedera atau kecelakaan serius.
- Bacalah dengan cermat instruksi yang disertakan dengan braket sebelum mulai memasangnya.
- Jangan memasang TV dalam kondisi miring.
- Pastikan untuk mengencangkan TV dengan bracket pada empat titik dengan sekrup yang sesuai.

NO. REG.: PMKG.1009.12.2024

PT SHARP ELECTRONICS INDONESIA

Jl. Harapan Raya Lot LL. 1&2, Kawasan Industri KIIC
Desa Sirnabaya, Kec. Teluk Jambe Timur,
Karawang-Jawa Barat 41333.

SHARP
SHARP CORPORATION