

TECNOLOGIA E
TRANSFORMAÇÃO



MULTILASER

User's Manual

Manual del Usuario

Tablet PC Diamond Lite

WARRANTY TERMS

This warranty does not cover any defect for bad use or natural wear, or even IF it is not used according to our guidelines.

This warranty does not cover any defect caused by use of non original or non compatible peripherals and third party software installation.

In case this product has a factory defect, since you can prove it, Multilaser is committed to fix it or replace your product.

The below cases are not covered by this warranty:

- Natural use
- Damages caused by liquids, high temperature (Hot or cold)
- Oxidation or fungus
- Shocks
- Impacts
- Damages caused to LCD because of bad use, pressing, shock or humidity

This certificate is only valid under the presentation of the purchase receipt.

Summary

Index | ENGLISH

1. Tips.....	6
2. Appearance.....	7
3. Power switch usage	8
4. Touch screen	8
5. Adapter cable.....	8
6. Micro SD usage	9
7. Getting started	10
8. Desktop	12
9. Locking desktop.....	13
10. Main applications.....	14
11. Desktop menu function	17
12. Program Manager	17
13. Sound recorder	19
14. Clock	20
15. Downloads.....	21
16. Browser	22
17. Calendar	22
18. Camera.....	23
19. Calculator	24
20. E-mail	25
21. Explorer	28
22. My music.....	28
23. Video.....	29
24. Gallery	30
25. Maps	31
26. search	31
27. Play Store	32
28. Specifications	32

Índice | ESPAÑOL

1. Recomendaciones de empleo.....	35
2. Descripción del tablet	36
3. Uso del botón de poder	37
4. Pantalla al tacto	37
5. Conexión de transferencia.....	37
6. Uso de Micro SD	38
7. Iniciando para usar	39
8. Escritorio	41
9. Interfaz de Bloqueo de Pantalla	42
10. Programa.....	43
11. Menú	45
12. Programa de aplicación.....	46
13. Registro de Sonido.....	48
14. Reloj	49
15. Descargar aplicaciones e instalar.....	51
16. Buscador	51
17. Calendario	52
18. Cámara.....	52
19. Calculadora.....	53
20. E-mail	54
21. Explorador de Archivos.....	56
22. Música.....	57
23. Vídeo.....	58
24. Galería de Fotos	59
25. Mapas	60
26. Búsqueda local	60
27. Play Store	61
28. Especificaciones	62

English

1. Tips


When you use this device, please follow the safety notice below to prevent fire, electric shock and injury.

- Keep the device away from rain and moisture.
- Keep the device away from direct sunlight and heat source.
- Protect the power cord. When connect the power cord, do not step onto it or place any object on it, which may cause extrusion. Protect the connector of the power cord connected devices specially.
- Please use the original power adapter for charging. Nonconforming chargers may cause harms.
- Do not disassemble the shell or repair it without authorization.

Cleaning

Handle the screen gently. To clear the fingerprints or dust on the screen, use soft cloth dedicated for camera lens instead of gauze.

2. Appearance

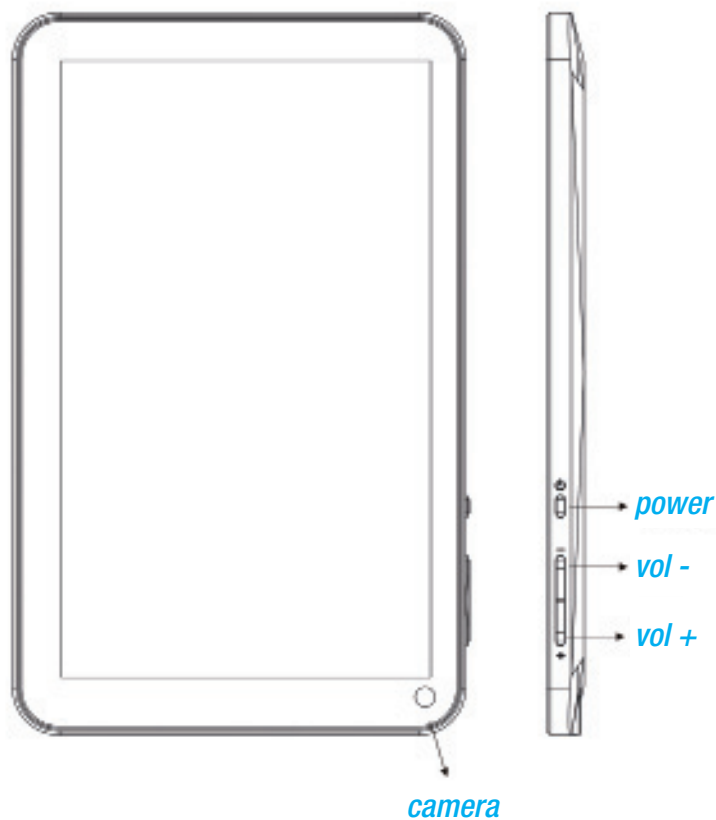

3. Power switch usage

- **Turning on:** Press and hold the power switch for five seconds.
- **Turning off:** Press and hold the power switch for five seconds – Tap Turn Off – Tap OK.
- **Screen locking/unlocking:** Press the power switch to lock/unlock the screen.
- **Force shut-down:** If the device doesn't have response, press the Reset key to restart the device.

Note: Do not force shut down the device unless necessary. Under normal condition, please follow the normal procedure to turn off the device.

- **Reset key:** Press the Reset key to restart the device.

4. Touch screen

The User Instructions guide you to operate the touch screen as follows:

- **Tap:** Tap to select an icon or option.
- **Tap and hold:** Tap and hold an icon to drag it to the desktop.
- **Drag and drop:** Drag and drop on the desktop to switch among different interfaces.

To avoid scratching or breaking the screen, do not put any object on it

5. Adapter cable

To use USB storage device, it is required to connect the adapter cable and then connect to PC.

USB flash drive

- Connect one end of the OTG cable to the flash drive and the other end to the USB OTG interface of the device. You can use the flash drive when it is ready.



OTG cable



USB cable

Do not insert/remove the USB flash drive frequently, or else it may damage the flash drive.

6. Micro SD usage

The device supports memory card up to 32GB.

- Insert the memory card into the slot, press with fingers to clamp it; the screen will show Preparing SD card, and the Micro SD is ready for use when the characters disappear. You can operate when the card is ready.

Removing Micro SD

- Close all programs or files opened from the memory card.
- Cancel Micro SD: tap Settings  > Storage > Unmount SD Card > OK
- Press the card and it will eject.

Do not insert/remove the memory card repeatedly, or else it may damage the card.

Please use qualified memory card to avoid incompatibility.

7. Getting started

Charging the device

- Connect the adaptor on the device and the other extremity with plug must be connected to the socket when the battery is charging, the icon  will be displayed at the bottom right of the screen.
- After charged, the battery symbol turns into: .

You can use USB cable to charge the device.

You can use the device while charging; however, it will extend the charging time.

Battery management

“The battery is provided with incomplete load, so we recommend charging the battery for at least 5 hours before using the device, or until the icon  indicates a full charge.

The charging time and discharging time of the battery are limited. However, you can try the following measures to extend the life of the battery:

- Use the device at least once every week.
- Charge the battery regularly.
- Do not keep the battery too low for long time.
- Always keep the device and battery away from heat source.

Start-up

Press and hold the power switch for five seconds ().

Wi-Fi network settings

Since many functions require Wi-Fi connection, please configure the Wi-Fi network before operation.



- Click  > Select the WiFi menu left of the screen


The available networks will appear on the right side of the screen> select the network you want and wait until the connection is made by the system.

If you get  between Wi-Fi networks, then you must enter a password to connection.

- Tap  to return to the desktop.

If you set to hide Wi-Fi, it won't be scanned automatically. Please tap Add Wi-Fi Network, and then enter corresponding information to add the Wi-Fi.

8. Desktop

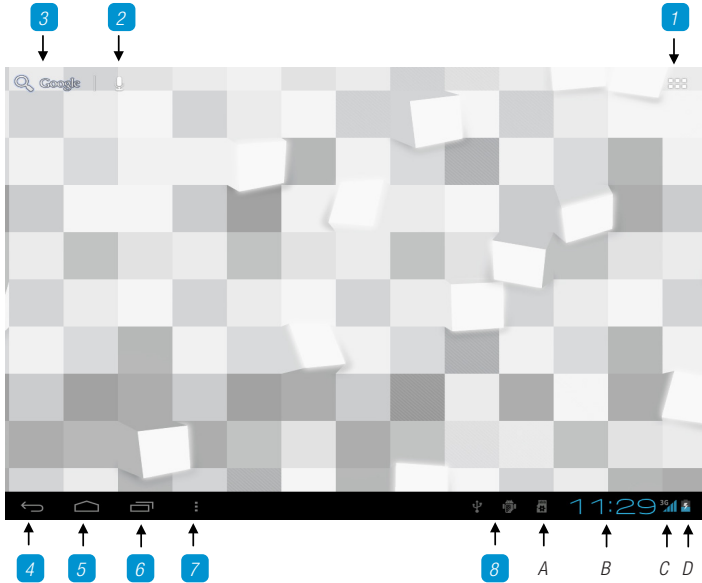


- 1 Tap to view all applications
- 2 Voice search shortcut
- 3 Browser shortcut
- 4 Return to current operation
- 5 Return to desktop directly from the program interface
- 6 Multipage task selection key
- 7 Menu function shortcut
- 8 USB connection symbol

A: Micro SD connection status


B: Current time

C: WIFI connection signal symbol

D: Battery status

- Tap any application icon to run it.
- Tap and hold the icon to drag and drop to other position on the screen.
- Tap and hold the icon to drag and drop to  to delete from the desktop.


9. Locking desktop

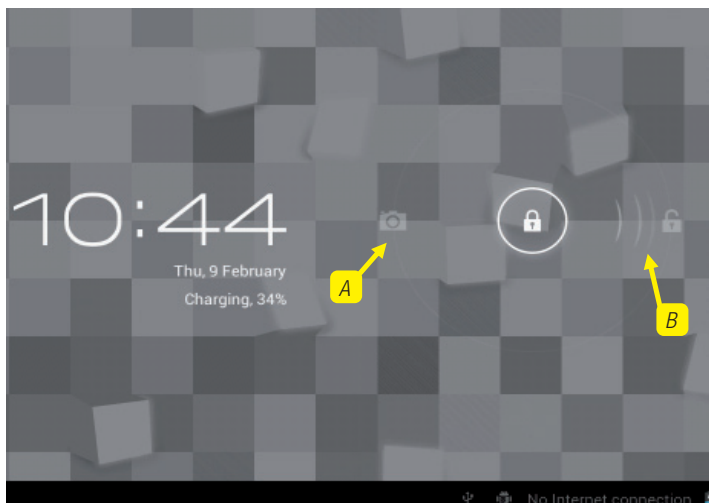


If the PC won't be used for a long time, or the power switch is tapped, the device enters standby state. The standby has two states. One is deep-sleep standby, in which the screen is turned off; the other is light standby after pressing the power switch. The picture shows

the default light standby state. Tap and hold the unlocking switch , is and the A, B symbols as shown in the picture appear; point A is the camera icon and point B is the unlocking icon. The system will prompt about the path of unlocking. The ripple at point B in the picture is the path of the prompt. Tap and drag the unlocking switch to point B to unlock the screen, tap and drag the unlocking switch to point A to activate the camera function.

10. Main applications



Recorder: record external sound




Clock: display time and set the clock




Downloads: install the downloaded applications quickly



Browser: connect to Internet browser



Calendar: set the calendar of the event



Camera: take pictures




PDF Files Reader




Calculator: do simple arithmetic




E-mail: send and receive e-mail with existing e-mail address




Explorer: view and manage files and programs. Install Android applications and back up files in SD card.



My Music: play and manage music files




Gallery: browse and manage picture files



Map: connect to the Internet and view current position in the map



Local Search: connect to the Internet and view the information of the facilities near current position



Play Store: log in and download system application



Search: enter the desired data directly



Settings: perform personalized setting



Flash Files player.



Youtube videos player



Office Suite: documents viewer and editor.

Tap and hold the icon to drag and drop to other position on the screen.

Tap and hold the icon to drag and drop to



to delete from the desktop.

11. Desktop menu function

On the desktop, use the button



located on the top right of the screen to display the application menu.

In this menu you can change the device settings or run the applications on your desktop, the application execution will occur automatically when the application is selected.

12. Program Manager

Install applications from external sources

It is possible to download interesting and free Android applications. You just need to start the browser and search for “Android applications”.

You can install the purchased or downloaded Android applications quickly through



- Copy desired .apk files to SD card or USB storage device > insert the card into the device or connect USB flash drive to the device.



- Tap the File Manager icon



- Tap  or  and find the folder that saves .apk files.

- Select an .apk file > Install.

- After the application is installed, the icon will appear in the interface that shows all applications.

- Tap to run the application directly, or tap OK to return to the File Manager interface.

Downloading applications from Internet directly

You can download Android applications from the Internet directly, and install in the device quickly.




- Click the icon to connect to the Internet.
- Enter the URL and tap the download link of desired application.
- After downloading, tap and hold the downloaded files (in download log interface), > click Open > Install.

Connecting to PC to save files


- Connect the tablet PC to PC and the tablet PC can be used as mobile storage device; to connect to PC, connect one end of the USB cable to the USB OTG interface of the tablet PC and the other end to the USB interface of PC.

- After connected, the tablet PC will prompt  4:00, click the



- icon and then select Turn on USB storage to transmit data between PC and tablet PC, as shown below:

Uninstalling the application

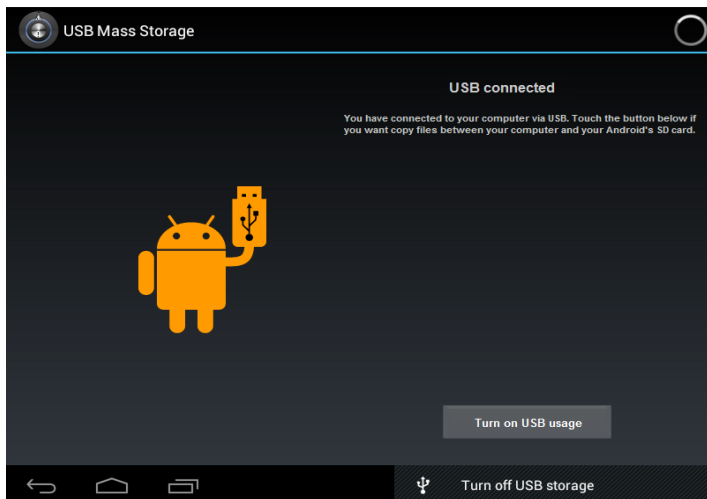

You can uninstall the Android application quickly.

- Click on Menu> Settings > Applications
- Tap an application > Uninstall.
- Tap OK to uninstall.

13. Sound recorder




Click the sound recorder icon

Tap  to start recording, tap  to stop the recording, tap  to view the recorded file, the file names will be given according to the time of recording. To delete the recent recording, click “DISCARD”, to store the recording, click “FINISH”.



To run the recordings, go to menu, select the application , the top menu, select the “LISTS”> My recordings, simply click on the desired record to start execution.

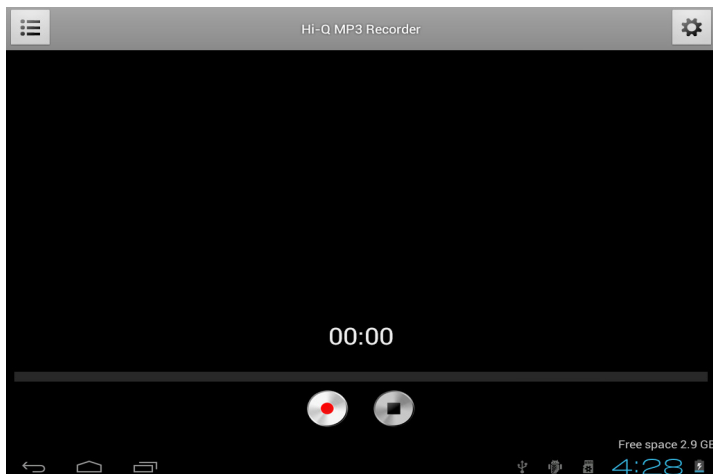

14. Clock



Tap the clock icon to view current date and time.

Alarm clock

You can set several alarm clocks at the same time.



When the icon appears in the upper status bar of the screen, at least one alarm clock is activated.

Adding alarm clock



- Tap the clock icon
- Press the Menu key > Add alarm clock.
- Set the alarm clock accordingly.

If you don't select Repeat, the alarm clock will be deleted automatically after the alarm time.

- Tap Enable alarm clock.
- Tap OK.

Turning off alarm prompt

When the alarm time is out, a window with the name of alarm clock will pop up. If you want to repeat the alarm clock in 10 minutes, tap Snooze.

- Tap Cancel to stop the prompt.

Enabling alarm clock

If you select Repeat in the settings, the alarm clock will be deactivated temporarily, but won't be deleted:

- In the alarm clock interface, tap the  icon after desired alarm clock.
- Tap  to re-activate the alarm clock.

Editing alarm clock

- Tap the clock icon  > tap .
- Tap a desired alarm clock > edit.

Deleting alarm clock

- Tap the clock icon  > tap .
- Tap desired alarm clock and enter.
- Tap Delete.
- Tap  to return to the desktop.

15. Downloads


- Tap the download icon .
- View currently downloaded applications in PC, select and install.

16. Browser


You can connect to the Internet through the browser.



Tap the browser icon on desktop to access the Internet:

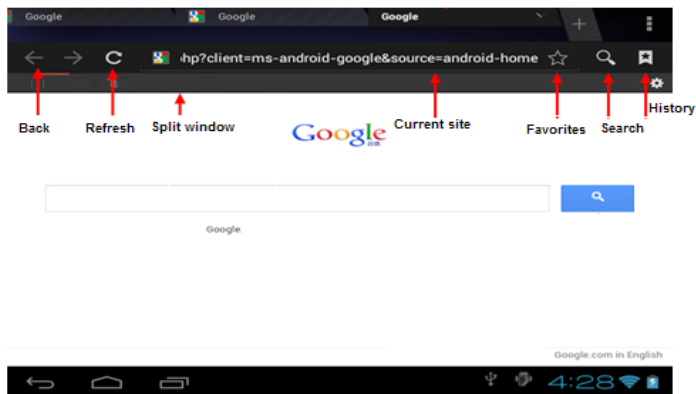

17. Calendar



Tap the calendar icon

When the calendar is used for the first time, you need to add an Exchange account. Enter the e-mail address and password of the account, tap Next and follow the prompt to finish the account setting, and then the calendar is available.

New event


- In the Calendar interface, tap the date you want to create an event.
- Select the time > enter the details in each field.
- Tap OK.
- Tap the Menu key to select desired calendar interface

The dates displayed in grey have events.

18. Camera



Tap the camera icon to turn on the camera and the interface appears.



Taking pictures

- In the camera interface, tap  to take pictures.
- The pictures will be saved automatically.



- Tap the thumbnail of the picture to view the original in Gallery.



- Press the Back key to return to the camera.





- Tap the icon to perform camera setting.

Recording video

- Tap  to switch to the video mode, in which you can record video.
- Tap  to start recording, and tap  to stop recording.
- The video files will be saved automatically.
- Tap the video thumbnail  to play the video.
- Press the Back key to return to the camera.
- Tap  to switch to camera interface.
- Press the  key to perform settings for video recording.

19. Calculator



- Tap the calculator icon  .
- Tap the figures and operators to calculate.
- Tap Clear to delete one, or tap and hold Clear to clear all the results.

20. E-mail

Support POP3 and SMTP accounts.

Adding e-mail account

You can enter one or several desired e-mail addresses on the device.



- Tap the e-mail icon.
- In Your account interface, tap Next.
- In e-mail address option, enter your e-mail address.
- In password option > enter your e-mail password.
- Tap OK.

Manual setting (optional): The server fills the supplier (i.e. gmail.com) automatically according to your e-mail account. However, if you need to change the server setting, click Manual setting to make necessary change.

- Tap Next.
- Optional: Enter the account name.
- Enter the name of the message > Tap OK.

After setting, if you can't access a free e-mail account, please check with your e-mail service provider whether their server support POP and SMTP protocol.

Inbox



- Tap the e-mail icon.
- If you only set one e-mail account, it will be opened directly. If you have set several accounts the account list will be displayed.

- Tap desired e-mail account > tap Inbox.

Opening e-mail

- In the Inbox interface, tap and open an e-mail.
- For attachment, tap Open to start respective application, or tap Save to save the attachment to SD card.
- To Reply, tap Reply or Reply to all.
 - a) Write the message you want to send.
 - b) Tap Send to send the e-mail immediately; tap Drafts to save but do not send the e-mail, or delete directly but do not save or send.
- To delete the e-mail directly, tap Delete.

Writing new e-mail

- In Inbox interface, press the Menu key > Write.
- Tap Send to, and then enter the address of the recipient.
- Or if you want to send a cc or bcc, press the Menu key > Add cc and bcc, and enter the e-mail addresses of the recipients.
- Enter desired subject in the title bar of the e-mail.
- Tap Write option to enter your personal information.
- If necessary, press the Menu key > tap Add attachment to add the attachment file.
- After writing, press the Menu key > tap Send.

Editing e-mail account



- Tap the e-mail icon.
- In the Inbox interface, press the Menu key > tap Account setting.
- Set your e-mail account accordingly.

-
- Tap  to return to the Inbox interface.

Deleting e-mail account

If you have several accounts and have deleted the default account, the next e-mail account in the list will be set to default automatically.



- Tap the e-mail icon.
- In the Inbox interface, press the Menu key > tap Account.
- Tap and hold the account you want to delete.
- In the popup Account option window, tap Delete account.
- Tap OK to confirm the operation.

Setting default e-mail account

You should always have a default account. Therefore, if you have several e-mail accounts, you can set anyone to default.



- Tap the e-mail icon.
- In the Inbox interface, press the Menu key tap > Account setting.
- Tap Default account to select it.

If you delete the default account, the next e-mail account in the list will be set to default automatically.

21. Explorer



Tap the File Manager icon to view the files in all storage devices (internal memory, SD card, USB storage), and install Android applications to the device quickly.

The icons in the top of the screen have the following functions:

Copying files between PC and the device

You can copy files between external storage device, internal memory and the PC through Explorer. To copy files to the device, it is required to copy to SD card or USB storage device first.

The folder of the internal memory is “LocalDisk”, the memory card is “sdcard”, and the USB storage device is “udisk”.

To copy files from SD card or USB storage to the device, you can copy the files to SD card or USB storage in the same way, then connect the storage device to PC and copy the files to your folder.

- Click “SD CARD” or “USB” to find the files on your storage device. Select “Internal Memory” to access the internal memory of the device.
- Tap and hold the desired file or folder and tap Copy.



- Tap the icon to return to the internal memory, tap the target folder and then tap Paste.


Excluir arquivos

Pressione o arquivo que deseja excluir > clique no botão Deletar > clique em OK para excluir.

22. My music

The compatible audio formats are: MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV, ACC.

Playing music




- Tap My Music icon
- Select desired music to play from the music/album/artist/playing list.
- Tap Previous > Pause > Next icon  for operation.
- To return to previous interface while playing music, tap  or HOME  to return to the desktop.

Press the Menu key for music operation, as in the interface below:

23. Video

AVI,MKV,MOV,TS,RM/RMVB /3GP, MPEG, DAT, MP4

Playing video

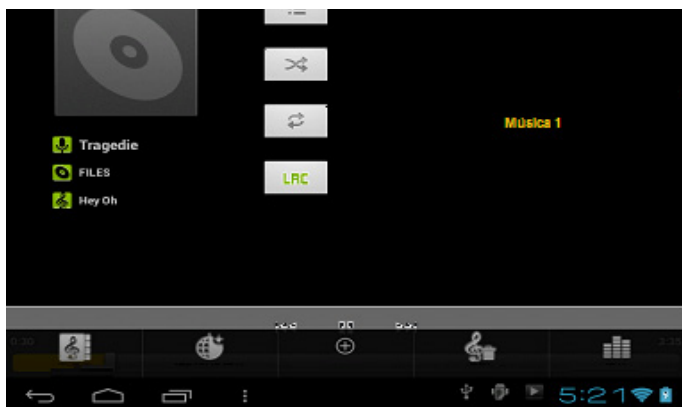



- Tap My Video icon .
- Select desired video to play from the all/contents/my favorite/custom list.
- Tap on the screen to adjust the video (including volume, pause/play, brightness, etc.)
- Press the Back key or tap the  icon to return to My Video interface.

24. Gallery

The compatible picture formats are: JPEG, BMP, GIF, PNG.



- Tap the gallery icon  and then tap a picture group.
- Tap a picture to browse.
- Press the Back key to return to the picture group interface.
- Tap the icon  at the top of the screen to start the "Slide Presentation" mode.

Delete photos and dynamically switch settings wallpaper

- To Edit Delete or Set An Image as wallpaper, select one of the related options on the Menu at the top of the screen, the Menu will appear as soon as you select any image.

25. Maps

This function requires Internet connection.



After connecting to the Internet, tap the map icon to open your current position automatically; as shown below, you can search desired information.

26. search



Tap **Places**: similar to the map function, it can save a large number of environmental information.

27. Play Store



Turn on Play Store to query and download applications.

When Play Store is run for the first time, the system will ask to log in with GMAIL account (if you don't have a GMAIL account, please apply at <http://gmail.google.com>).

After downloading, install the applications.

As soon as you open the application, you will need a GMAIL account. Follow the steps on screen. As soon as you enter the Play Store, you will be able to surf between the paid and the free applications, thus being able to choose by categories. To buy an application, click on "Install" or on the price, in case of paid applications. As soon as you select the application, confirm the download and wait until the status informs the conclusion of the operation. The downloaded application can be found on Application menu.



28. Specifications

PRODUCT	MODEL
Tablet PC	DIAMOND LITE

ITEM	DESCRIPTIONS
CPU	A13 processor of 1.2GHz
RAM MEMORY	512MB DDR3
INTERNAL MEMORY	4GB/ 8GB Optional
OPERATIONAL SYSTEM	ANDROID 4.0
BATTERY CHARGING TIME	Aprox. 3 HOURS (when device is off)
BATTERY LIFE	Music: 7 horas
	Video: up to 4 hours
	Navigation: up to 4 hours
SCREEN	7" - Capacitive - 800 x 480 pixels
BATTERY CAPACITY	3.7V 2300 mAH li-polymer
BATTERY CHARGING	AC Input AC100 ~ 240V/DC 5V/2A

FUNCTIONS	
INTERFACE	mini USB
MEMORY CAPACITY	Expandable up to 32GB via Micro SD
CONNECTION	WIFI 802.11 B/G/N
FRONT CAMERA	1.3 MP

MINI USB OUTPUT	1
E-BOOK FORMAT	PDF/Epub/TXT
IMAGE FORMAT	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
AUDIO FORMAT	MP3,WMA,WAV,AAC,QCP,MIDI,MP4A,OG,FLAC,MP4,MIDI
VIDEO FORMAT	AVI,MKV,MOV,TS,RM/RMVB /3GP, MPEG,DAT, MP4
SAR DISTANCE	10 cm

Español

1. Recomendaciones de empleo


Al emplear su equipo debe poner atención en los aspectos que se indica. Ello reducirá los riesgos de incendio, golpes eléctricos, y heridas:

- No permita que el equipo se moje en la lluvia o se humedezca.
- Por favor mantenga el equipo alejado de la luz directa del sol y de objetos calientes.
- Proteja el cable de poder. Cuando conecte el cable, no permita que sea pisado o que objetos sean puestos encima de él. Evite la extrusión. Ponga especial cuidado con el conector del equipo.
- Por favor use el adaptador original. Usar otro cargador causará daños.
- No desarme el equipo, no intente repararlo usted mismo.

Limpieza del equipo

Toque la pantalla suavemente. Para limpiar huellas o polvo de la pantalla es mejor usar un paño suave. No use gasa para limpiar el polvo.

2. Descripción del tablet

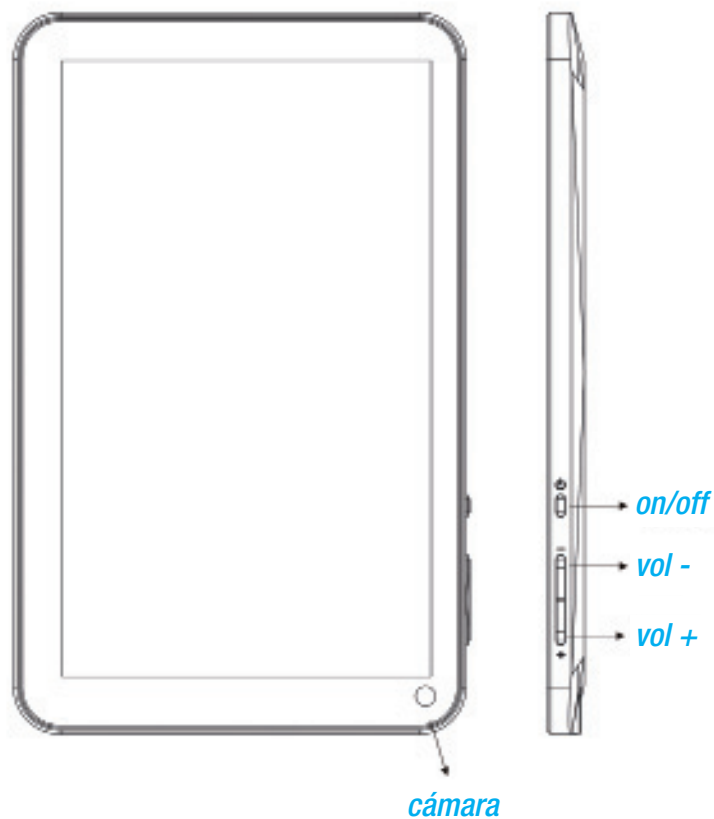

3. Uso del botón de poder

- **Para comenzar:** Mantenga apretado el botón por tres segundos.
- **Para apagar:** Mantenga apretado el botón por tres segundos. > click en off > click en confirmar
- **Pantalla off y on:** Clic corto en el botón de poder para presentar u ocultar la pantalla.
- **Corte obligado:** Si el aparato no responde, click en el botón de poder por seis segundos para forzar la desconexión.

Recomendación: Si no es estrictamente necesario, no debería usarse el corte obligado. El corte de poder debería realizarse normalmente de acuerdo a los pasos estándar.

- **Botón reset:** Click en el botón “reset” para reiniciar el equipo.

4. Pantalla al tacto

Use la pantalla al tacto según la siguiente guía del usuario:

- **Click:** Click en un ícono a su elección en la pantalla.
- **Mantener apretado:** Escoja un ítem y mantenga apretado, entonces puede arrastrarlo y mostrarlo en el menú del escritorio.
- **Arrastrar:** Los íconos pueden ser colocados en diferentes interfaces de pantalla arrastrando el icono entre diferentes interfaces de pantalla.

Para proteger la pantalla, por favor no ponga ningún objeto sobre la superficie de la pantalla...

5. Conexión de transferencia

Antes de utilizar un dispositivo USB por favor conecte el cable de transferencia al computador.

Conexión OTG

- Conecte un extremo de la OTG de la unidad flash y el otro extremo al dispositivo de

interfaz USB OTG. Puede utilizar la unidad flash cuando esté listo.



Conexión OTG



Cable de datos USB

Por favor no empuje los cables con frecuencia, ello dañará.

6. Uso de Micro SD

Tarjeta de respaldo de memoria 16GB.

- Inserte la memoria en el puerto de conexión: en la pantalla se desplegará: "SD card is reading now" (tarjeta SD está ahora en preparación), cuando el mensaje desaparece, significa que la tarjeta SD está preparada y puede ser usada.

Cancelación de la Micro SD

- Cierre todos los programas o documentos en la tarjeta.
- Cancelar Micro SD: Haga clic en Ajustes  > Almacenamiento > Desactivar tarjeta SD > OK.

**Por favor no inserte la tarjeta más de una vez y no la empuje, o dañará la tarjeta.
Use tarjetas de marca para evitar incompatibilidades.**

7. Iniciando para usar

Carga de la batería

- Conectar un extremo de la fuente de alimentación y la interfaz DC de socket a otro dispositivo, cuando la batería se está cargando, el icono  aparece en la parte inferior derecha de la pantalla.
- Cuando la batería está totalmente cargada el ícono Batería aparece como: .

Puede usar un cable USB para conectar el PC a la fuente.

Puede usar el aparato mientras se está cargando pero deberá ocupar más tiempo en la carga.

Administración de la batería

La batería cuenta con carga incompleta, por lo que se recomienda cargar la batería durante al menos 5 horas antes de utilizar el dispositivo, o hasta que el icono  indica carga completa.

La vida útil de la batería recargable depende de los tiempos de carga y descarga. Sin embargo, si usted sigue las instrucciones siguientes puede extender la vida de la batería:

- Use el aparato por lo menos una vez a la semana
- Regularmente, use la batería con plena carga
- No permita que la batería esté sin conexión a poder por un tiempo largo
- Mantenga siempre el aparato y la batería alejados de objetos calientes.

Preparación para el uso

Mantenga apretado el botón por cinco segundos ()

Configuración para redes Wi-Fi

Dado que muchas funciones requieren conexión Wi-Fi, configure la red Wi-Fi antes de comenzar a usar.


- Click en )> Seleccione el menú WiFi izquierda de la pantalla.
- Las redes disponibles aparecen en el lado derecho de la pantalla> seleccionar la red que desee y espere hasta que la conexión se realiza por el sistema.

Si usted ve  entre redes Wi-Fi, debe introducir una contraseña para conexión.

- Haga clic en el botón  para volver al área de trabajo.

Si la conexión Wi-Fi está oculta, no aparecerá por sí sola. Es necesario apretar “Agregar red Wi-Fi”, luego ingresar la información relevante para agregar la red Wi-Fi deseada.

8. Escritorio

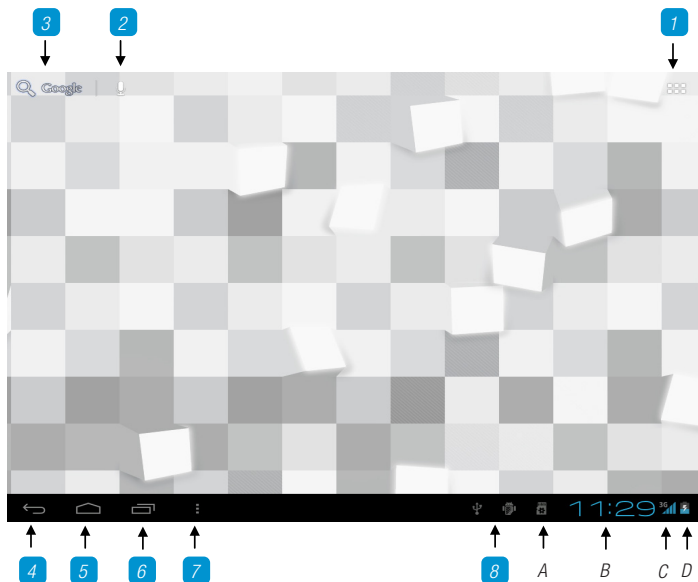


- 1 Click en para ver todas las aplicaciones
- 2 Función buscar voz rápidamente
- 3 Interfaz para abrir navegador rápidamente
- 4 Volver a la operación actual
- 5 Volver a escritorio desde pantalla de aplicación
- 6 Seleccionar llave para multi-página
- 7 Botón para ir directo Menú de función
- 8 Conexión USB

A: Estado de conexión de Micro SD


B: Hora actual

C: Estado de conexión WIFI

D: Estado de la batería

- Click en cualquier ícono de programa para correrlo.
- Mantenga apretado y arrastre icono, muévelo a otras partes de la pantalla.
- Mantenga apretado por más tiempo y arrastre el icono a  para eliminarlo del escritorio.

9. Interfaz de Bloqueo de Pantalla

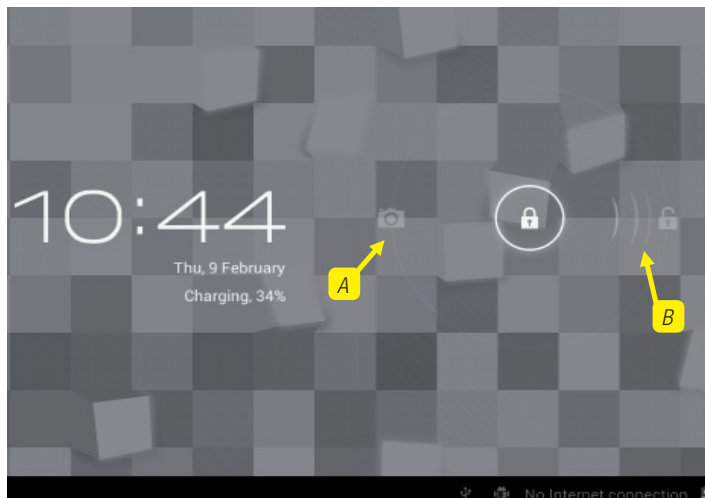

Si pasa un tiempo largo sin usar el dispositivo o aprieta corto el botón de poder, el dispositivo pasará a estado stand-by (pausa). Hay dos estados: Primero es stand-by dormido profundo, la pantalla del dispositivo se apaga; después, para entrar en la pantalla de stand-by es necesario apretar el botón de poder, por ejemplo ver el cuadro de arriba, click en el botón desbloquear.




El switch, desplegará el punto A/B como en el cuadro de arriba, presione A para usar la cámara, presione B para desbloquearlo, aparecerá como condición B; presionar el botón desbloquea hacia B realizará la función de desbloqueo, presione el botón de desbloqueo hacia A para usar la función Cámara.

10. Programa



Grabador de sonido

Grabadora: registre sonidos externos



Reloj

Reloj: muestre la hora y ajuste la hora




Downloads

Downloads: instalación rápida de la aplicación bajada



Navegador

Navegador: conecte al navegador de Internet



Calendario

Calendario: ajuste el calendario




Cámara: tome fotos y videos




Calculadora: para hacer cálculos simples




E-mail: Reciba y envíe e-mails con direcciones existentes




Visor de archivos: revise y maneje archivos, instale aplicaciones Android y archivos SP de respaldo



Música: toque y administre archivos de música



Mi Galería: vea y administre archivos Mis Fotos




Mapa: revise su posición local, cuando hay conexión a la red



Office Suite: visor y editor de documentos.



Play Store: ingrese para bajar aplicaciones, juegos, etc.
Búsqueda: busque herramientas, busque cualquier cosa que necesite



online.




Configuración: Defina especificaciones de su sistema



Mantenga apretado para arrastrar el icono.

Mantenga apretado un ícono y déjelo en
del menú



para eliminarlo

11. Menú



En el área de trabajo, utilice el botón  situado en la parte superior derecha de la pantalla para que aparezca el menú de aplicaciones.

En este menú, puede cambiar la configuración del dispositivo o ejecutar las aplicaciones del escritorio, la ejecución de la aplicación se producirá automáticamente cuando la aplicación está seleccionada.

12. Programa de aplicación

Instalar aplicaciones:

Una gran cantidad de Aplicaciones interesantes y gratuitas están disponibles en Internet, basta con buscarlas por las palabras clave de “aplicaciones Android”.



Las aplicaciones Android que usted baje serán almacenadas en **File Manager** usted puede instalarlas fácilmente:

- Copie la aplicación apk a un dispositivo SD o USB > Ponga la tarjeta SD en el Tablet o conecte el dispositivo USB con el Tablet.



- Click en el logo del administrador de archivos **File Manager**.



- Click  o  encuentre el archivo con apk.
- Haga clic en “tarjeta SD” o “USB” y busque el archivo apk.
- Una vez que está instalado exitosamente, el icono de la nueva aplicación aparecerá en el menú.
- Click en ícono para correr la aplicación o en Finish (Fin) para retornar a la interfaz del buscador.

Para bajar aplicaciones desde Internet

El usuario podría bajar cualquier aplicación Android desde Internet e instalarla en forma sencilla y rápida.



- Click  para buscar aplicación en Internet.
- Introduzca la dirección del sitio, click en el botón “Download” (descarga) para bajar la aplicación.

- Una vez finalizada la descarga, mantenga apretado el botón de la aplicación (que fue grabado en la historia de descarga) > Click y abrir > install.


Conectar a PC y grabar archivos

- Conecte el Tablet con PC usando cable USB. Un extremo va en el puerto USB OTG, el otro se conecta al puerto USB del PC.

- Una vez conectado, se desplegará la imagen , elija



- para correrla, luego click en “Turn on” (conectar) en el dispositivo USB, ahora el usuario puede intercambiar información entre el PC y el dispositivo Tablet como se muestra abajo:

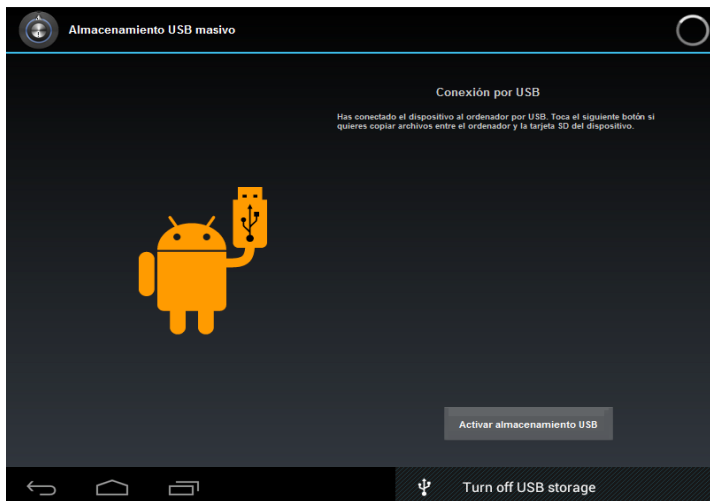

Desinstalar aplicación


El usuario puede desinstalar fácilmente aplicaciones Android como se muestra abajo:

- Haga clic en Menú> Ajustes> Aplicaciones
- Elija la aplicación > “uninstall” (desinstalar)
- Click “Yes” (si) para confirmar la desinstalación

13. Registro de Sonido



Click en el icono y el display aparecerá como se ve abajo:

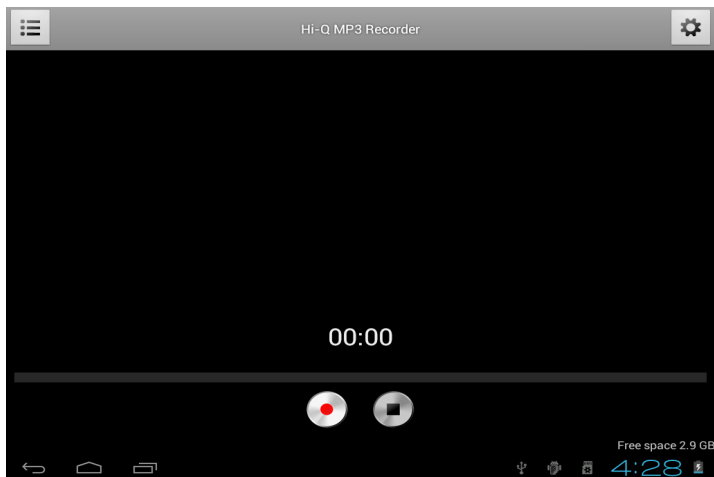

Click para comenzar a grabar, click para detener la grabación, click para ver el archivo grabado, los nombres de los archivos serán datos de acuerdo con el tiempo de grabación. Para borrar la grabación reciente, haga clic en “Descartar”, para almacenar la grabación, haga clic en “Finalizar”.



Para ejecutar la grabación, vaya a mene, seleccione la aplicación **Música**, el menú superior, seleccione la opción “Listas”> Mis grabaciones, simplemente haga clic en el registro deseado para iniciar la ejecución.

14. Reloj



Click ícono **Reloj** el usuario puede verificar la fecha y hora actuales.

Reloj de alarma

Varios relojes de alarma pueden existir en el mismo Tablet.



Cuando aparece el icono en la parte superior de la pantalla, significa que al menos un reloj de alarma está funcionando.

Agregar nuevo reloj de alarma



- Click en ícono **Reloj**.
- Click en botón Menú > add clock (agregar reloj)
- Configurar el nuevo reloj de alarma.

Si no configuró “repeat” (repetir) la alarma funcionará en la hora especificada, luego el sistema auto-borrará la información.

Click para empezar a usar el Nuevo reloj de alarma.

- Terminar

Deshabilitar el reloj de alarma

- Cuando el reloj está conectado, aparecerá una ventaba con “Clock” (reloj).

- Si el usuario necesita la alarma nuevamente después de 10 minutos, clic “Pause” (pau-
sa).
- Click “Cancel” (cancelar) para detener la alarma.

Habilitar el reloj de alarma

Cuando el reloj de alarma está configurado en repetir, generalmente el usuario necesita suspenderlo, no apagarlo:

- En la interfaz de Clock (reloj) > click icono  para suspender este reloj de alarma.
- Click  para reanudar.

Editar el reloj de alarma

- Click  > click .
- Entre al reloj que necesita editar > reset.


Desconectar reloj de alarma

- Click icono  > click .
- Abra el reloj de alarma que necesita eliminar.
- Elija “delete it” (eliminar)
- Click  para retornar al escritorio.

15. Descargar aplicaciones e instalar



- Click icono
- El usuario puede verificar e instalar las aplicaciones disponibles desde el PC.

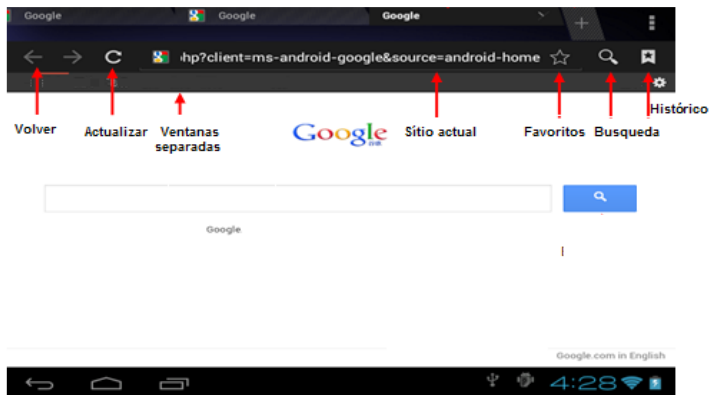

16. Buscador

El buscador permite al usuario acceder a Internet.



Click icono **Navegador** para abrir Internet.

17. Calendario



Click icono **Calendario** programa de calendario.

La primera vez que se usa el calendario es necesario agregar una cuenta de intercambio. Ingrese la dirección E-Mail de la cuenta y la contraseña. Luego Click, según la configuración rápida deseada, ahora el calendario puede ser ocupado.

Nuevas actividades


- En el interfaz de calendario, click en nuevas fechas de eventos que desea construir.
- Elija la hora de la actividad – coloque detalles relevantes de la actividad en cada campo
- Click “finish” (final).

Cuando el color del display es gris, significa que hay agenda para el día.

18. Cámara



Click **Cámara** para abrir la cámara, luego el icono “display”



Tomar fotos



- Click **Botón de disparo** para tomar fotos.
- Las fotos serán grabadas.



- Click en la miniatura **Miniatura de foto** para entrar en Mi Album para ver fotos.

- Click ícono “back”  para retornar a la cámara.

- Click  para configurar la cámara.

Grabación de Videos

- Click en el interruptor  para Video.
- Click  para comenzar a grabar, click  para pasar el video.
- Click ícono “back” (atrás) para retornar a La cámara.
- Click  para pasar el video.
- Click ícono “back” (atrás) para retornar a La cámara.
- Click  para salir de la cámara y volver a la interfaz UI.
- Click  para realizar la configuración del video.

19. Calculadora

- Click en el icono programa de calculadora .
- Click en números y símbolo operacional para comenzar a calcular.
- Click “remove” para borrar todos los displays.

20. E-mail

Soporta cuentas POP3 y SMTP.

Agregar cuenta E-mail

Usted puede ingresar una o más cuentas para usar en el dispositivo.



- Click el icono del programa E-mail.
- En la interfaz de su cuenta, click “next” (siguiente).
- Click las opciones de dirección de E-mail, > ingrese su dirección de E-mail.
- En las opciones de Password (contraseña), > entre sus contraseñas de E-mail.
- Click “finish” (fin)

Configuración manual (opcional): la configuración del servidor permite ingresar el proveedor de E-mail (como gmail.com) de acuerdo a su cuenta de E-mail. Si necesita revisar el la configuración del servidor, podría hacerlo hacer click en “manual setup” (configuración manual) para hacer cualquier cambio.

- Click “Next Step” (próximo paso)
- Opcional: Ingrese el nombre de la cuenta
- Se desplegará el nombre de la cuenta cuando envíe y reciba E-Mail, click “Finish” (terminar)

Si después de configurar usted no puede conectar a una cuenta de E-mail libre, por favor contacte a sus proveedores locales de E-mail para confirmar si su servidor soporta convenio de transmisión (POP) y (SMTP)

Inbox (Bandeja de entrada)



- Click ícono de programa E-mail.
- Si solamente agregó una cuenta de E-mail, se abrirá de inmediato. Si agregó varias cuentas de E-mail,

se desplegará la lista de cuentas.

- Click en la cuenta de E-mail que desea revisar > Click “Inbox”

Abrir E-mail

- En la bandeja de entrada, click E-mail para abrirlo.
- Respecto a los adjuntos, click “open” (abrir) para iniciar la aplicación relacionada o click “Save” (guardar) para grabar el adjunto en la tarjeta SD.
- Para responder, click “reply” o “reply all” (responder o responder a todos)
- Click “delete” para borrar E-mail.

Componer nuevo E-mail

- Click > ícono “Compose” (componer).
- Click “To” (para), luego agregue la dirección E-mail de destino.
- Si es necesario, Click “Menú” para agregar adjunto.
- Terminado el E-mail, click “send” (enviar).

Editar cuenta de E-mail



- Click  el ícono de programa E-mail.
- Elija “Account Setting” (configuración de cuentas) del “Menú”
- 3. Una vez completada la configuración, click .

Borrar cuenta de E-mail

Si usted tiene varias cuentas y borró la cuenta por defecto en la configuración, la próxima cuenta se convertirá automáticamente en la cuenta por defecto...



- Click el icono de programa E-mail
- 2. En la interfaz de bandeja de entrada, click “Menu “ para elegir “account” (cuenta)
- 3. Click y mantenga el E-mail que desea eliminar
- 4. Cuando aparece “Account options” (opciones de cuentas), click “Delete account” (borrar cuenta)
- 5. Click en el icono “Confirm”.

Definir la cuenta de E-mail por defecto

Usted debe tener siempre una cuenta designada como cuenta por defecto, de manera que si tiene varias cuentas, puede elegir cuál de ellas será la cuenta por defecto.



- Click en el icono de programa E-mail
- En el interfaz de su bandeja de entrada click MENU > account Settings (Configuraciones)
- Click en la cuenta por defecto para seleccionarla

Si usted borra la cuenta por defecto, la siguiente cuenta en su lista de cuentas se convertirá automáticamente en cuenta por defecto.

21. Explorador de Archivos



Click el icono “File Manager” (explorador de archivos) para revisar archivos en todos los dispositivos de almacenaje (almacenaje interno del Tablet, tarjeta SD, dispositivo de almacenaje USB) y podría instalar fácil y rápidamente la aplicación Android en el tablet PC.

Copiar archivos desde computador a Tablet PC

Usted podría copiar archivos al Explorador de Archivos desde un dispositivo externo o computador. Si necesita copiar archivos al PC Tablet, debe copiar primero los archivos a la tarjeta SD y al dispositivo USB.

La carpeta de archivo interno del Tablet PC se llama “Disco local”, la tarjeta SD se llama “SD card”, el dispositivo USB se llama “u disk”

Aquí está la instrucción para copiar archivos de la tarjeta SD y del dispositivo de almacenamiento USB al Tablet PC. Usted podría usar el mismo método para copiar sus archivos a la tarjeta SD o al dispositivo USB, luego conectar su dispositivo de almacenamiento al computador, luego iniciar el copiado de la carpeta al archivo que necesita.

- Haga clic en “TARJETA SD” o “USB” para encontrar los archivos de su dispositivo de almacenamiento. Seleccione “Memoria Interna” para acceder a la memoria interna del dispositivo.
- Click y mantenga los archivos o carpeta que desea copiar > Luego click “copy” (copiar)



- Click  para volver al almacenamiento interno del PC > click en la carpeta objetivo > luego click “Paste” (pegar)


Eliminar archivos

Marque el archivo que necesita eliminar > click botón “delete” (eliminar) > click “ok” para eliminar.

22. Música

Soporta formatos de audio: MP2, MP3, WAV, WMA, y AAC

Escuchar música




- Click el icono de programa Mi Música.
- Seleccione lo que desea escuchar desde “all/album/artist/directory/my favorite/custom playlists” (todos/álbum/artista/directorio/mi favorito/listas personalizadas)
- Click en el icono “previous song” (canción anterior) > suspended (suspendida) > next song (próxima canción)  for operation.
- Para mantener la música mientras trabaja en una interfaz, puede presionar “Return”  o presionar HOME  para volver al escritorio.

Click en la imágenes en el rincón inferior derecho del interfaz del sistema de música, mostrado abajo:

23. Vídeo

AVI,MKV,MOV,TS,RM/RMVB /3GP, MPEG, DAT, MP4

Reproducción de vídeo

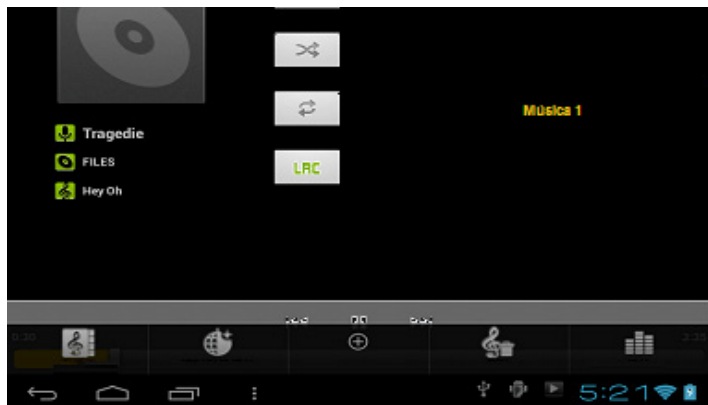

- Clic en el icono  > click en un grupo de video.
- Click en el video que desea ver
- Click en la pantalla para regulación relacionada con video (incluye volumen, stop y play, brillo, etc.)



- Presione el botón de retorno  para volver a la interfaz del reproductor de videos.

24. Galería de Fotos

Compatible con JPEG, BMP, GIF, PNG.



- Click en el icono  Galería de Fotos, entre a Galería

- Escoja grupos de fotos para navegar
- Presione el botón “Return” para volver a la interfaz de galería de fotos

- Click  para empezar “Apresentación de Slides”.

Eliminar fotos y cambio dinámico de papel de fondo: configuración

- Para Editar, Eliminar o definir una imagen como papel de pantalla, seleccione una de las opciones correspondientes en el menú superior derecho de la pantalla que aparecerá cuando una imagen se selecciona.

25. Mapas

Cuando se use esta función, debe determinarse el estado de conexión del computador con INTEL.



Una vez conectado a la red, por favor click  permite abrir el mapa de posición actual. Vea el cuadro abajo, usted puede encontrar lo que desea mediante configuración.

26. Búsqueda local



Click  : Funciones similares a Mapas, puede usarse para almacenar grandes cantidades de información.

27. Play Store



Para abrir el Play Store, que permite averiguar sobre la descarga de programas de aplicaciones.

Primero ejecute Play Store. El programa va a requerir cuentas GMAIL de E-mail (si usted no tiene E-mail GMAIL por favor solicítelo en <http://gmail.google.com>).



28. Especificaciones

PRODUCTO	MODELO
Tablet PC	DIAMOND LITE

TEMA	DESCRIPCIÓN
CPU	Procesador A13: 1.2GHz
MEMORIA RAM	512MB DDR3
MEMORIA INTERNA	4GB/8GB Opción
SISTEMA OPERATIVO	ANDROID 4.0
TIEMPO DE CARGA DA LA BATERÍA	Aprox. 3 HORAS (Con El dispositivo apagado)
DURACIÓN DE LA BATERIA	Música: 7 horas
	Vídeo: hasta 4 horas
	Navegación: hasta 4 horas
PANTALLA	7" - Capacitiva de 800x480 pixels
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	3.7V 2300 mAH li-polímero
VOLTAJE DE LA BATERIA	AC Input AC100 ~ 240V/DC 5V/2A

FUNCIONES	
INTERFAZ	mini USB
CAPACIDAD DE MEMORIA	Ampliable hasta 32GB a través de tarjeta MICRO SD
CONEXIÓN	WIFI 802.11 B/G/N
CÁMARA FRONTAL	1.3MP

ENTRADA MINI USB	1
FORMATO DE E-BOOK	PDF/Epub/TXT
FORMATO DE FOTOGRAFÍA	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
FORMATO DE AUDIO	MP3,WMA,WAV,AAC,QCP,MIDI,MP4A,OG, FLAC,MP4,MIDI
FORMATO DE VIDEO	AVI,MKV,MOV,TS,RM/RMVB /3GP, MPEG, DAT, MP4
DISTANCIA SAR	10 cm

www.multilaser.com.br