

NITHO®

EN

DRIVE PRO® ONE

V24



QUICK START GUIDE

Model: MLT-NDP1-K-CS

Thank you for choosing NITHO **DRIVE PRO[®] ONE V24**

This start guide will help you through the racing wheel's basic setup for all platforms.

The setup has been developed and tested on every level of racing difficulty.

From the beginners to experienced drivers, NITHO **DRIVE PRO[®] ONE V24**

is greatly performing in all kinds of racing games as Gran Turismo, Rally, Formula 1, Formula Drift and allows you to win the podium.

BE THE **ONE** !

Main features

- DRIVE PRO[™] ONE V24 racing wheel performs in all main gaming platforms: PC, PS4[®], PS3[®], Xbox[®]One, Xbox[®]Series X/S and Nintendo[®] Switch[®]
- PC can be setup in both D-Input and X-Input modes
- Zero deadzone technology for PS4[®], Xbox[®] (all versions) and PC D-Input
- 28 buttons designed for in-race comfort and quick actions
- D-pad stick allows a quicker menu selection and easy in-race control
- Analog stick can be setup as view control or as a D-pad
- Hardened metallic paddles increasing shifting feeling and providing higher race immersion
- Solid clamps can be fastened to any desk with 5.5 cm maximum thickness
- Removable and sturdy suction cups
- Analog and metal plated accelerator and brake pedals




Play Hard!
With NITHO

INDEX


Page 1.....	Package content
Page 2.....	First setup
Page 3.....	Clamps installation
Page 4.....	LED compatibility indicator
Page 5.....	PlayStation®4 setup
Page 7.....	Xbox®One setup
Page 8.....	Xbox®Series X S setup
Page 10.....	PC D-input setup
Page 12.....	PC X-input setup
Page 14.....	Nintendo® Switch® setup
Page 16.....	PlayStation®3 setup

PACKAGING CONTENT


- (1) Racing wheel
- (2) Pedals set
- (3) Connection cable USB-A to USB Micro B (for PS4® or Xbox®One controller)
- (4) Connection cable USB-A to USB-C (Type C) (for Xbox®Series X/S controller)
- (5) Connection cable LAN to LAN

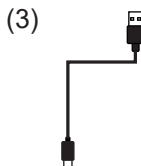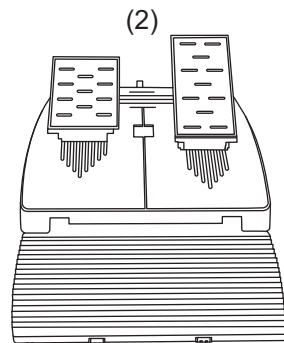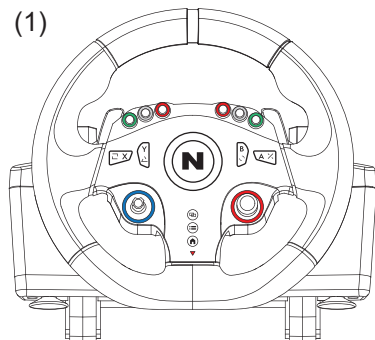

PS4® and Xbox®One

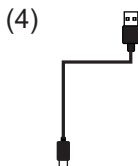


Xbox®Series X/S



FIRST SETUP



The following step is same for all the platforms:

- (1) Fasten the racing wheel to a steady desk or wheel stand
- (2) Connect the pedals to the wheel by the LAN port on the back side

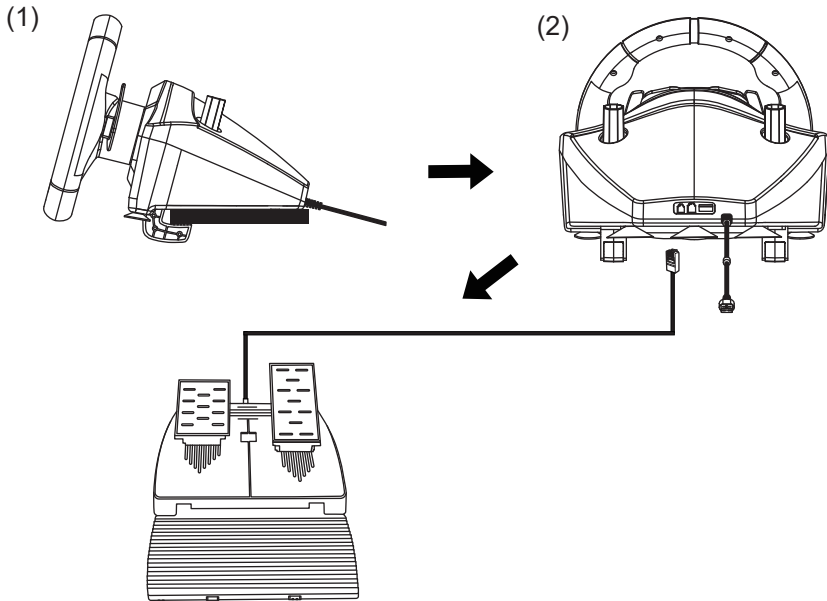


CLAMPS INSTALLATION



- (1) 2x C-shape clamps
- (2) 2x Fastening bolts
- (3) 2x Removable extensions

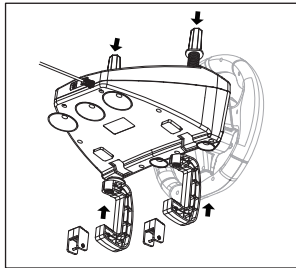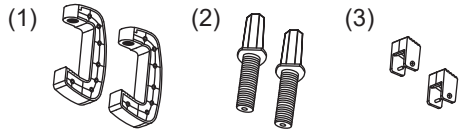

Step 1 - Insert the bolts from the top and the clamps from the bottom, then fasten them together.

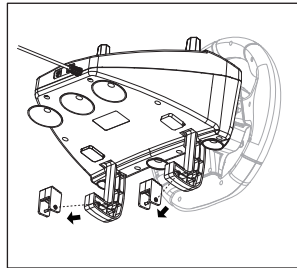

Step 2 - The extensions can be removed if the wheel is mounted on a thick desk.

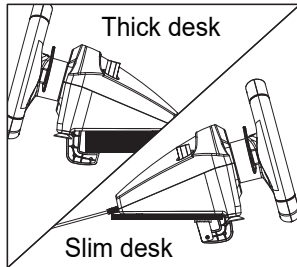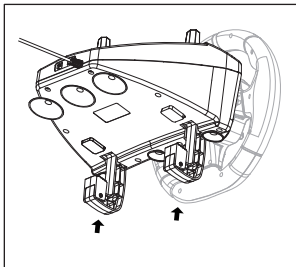

Step 3 - Fasten the clamps according to the thickness of the desk.

LED COMPATIBILITY INDICATOR

Different colours LED light indicates to which console the wheel is connected.



Blue - Indicates the connection with PlayStation®



Green - Indicates the connection with Xbox®



Purple - Indicates the connection with PC (D-Input)



Orange - Indicates the connection with PC (X-Input)




Red - Indicates the connection with Nintendo® Switch®

PlayStation®4 SETUP

- (1) After you have setted the wheel and gear shifter as indicated in page 2, connect the original SONY® controller to the wheel with the USB-A to USB Micro B cable, provided in the packaging.
- (2) Connect the wheel to the console's USB port and turn the console on.
- (3) The wheel's LED automatically switch on blue colour, then press the PS® button on the wheel.
- (4) After connecting the wheel to the console go to: Settings > Pro controller > Set the option to " ON"
- (5) At this point, the wheel is ready. Play the game and customize your in-game setup, following the "PS4® buttons layout" as displayed in page 6.

Note:



In case you lose the USB-A to USB Micro B cable, you can replace it with any similar cable available in the market, paying attention that it has DATA function.

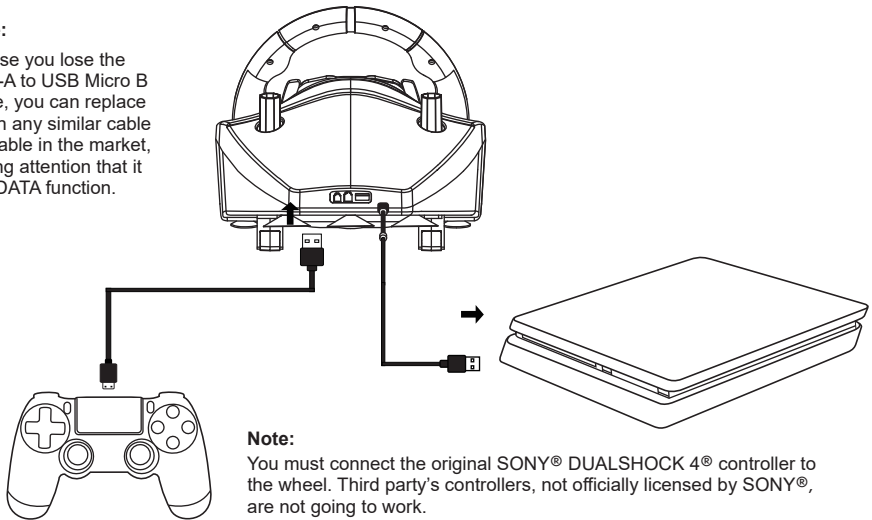

Note:

You must connect the original SONY® DUALSHOCK 4® controller to the wheel. Third party's controllers, not officially licensed by SONY®, are not going to work.

PS4® BUTTONS LAYOUT

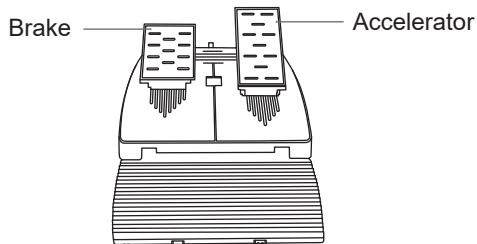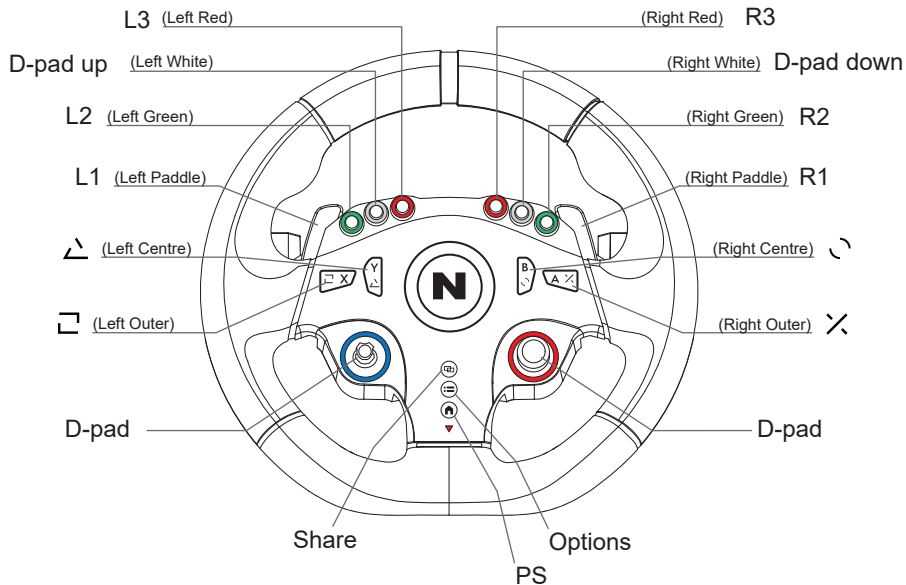


Xbox®One SETUP

- (1) After you have setted the wheel as indicated in page 2, connect the original Xbox® One controller to the wheel with the USB-A to USB Micro B cable, provided in the packaging.
- (2) Connect the wheel to the console's USB port and turn the console on.
- (3) The wheel's LED automatically switch on green colour, then press the Home button on the wheel.
- (4) After connecting the wheel to the console go to : Settings > Pro controller > Set the option to " ON"
- (5) At this point, the wheel is ready. Play the game and customize your in-game setup, following the "Xbox® One buttons layout" as displayed in page 9.

Note:

In case you lose the USB-A to USB Micro B cable, you can replace it with any similar cable available in the market, paying attention that it has DATA function.

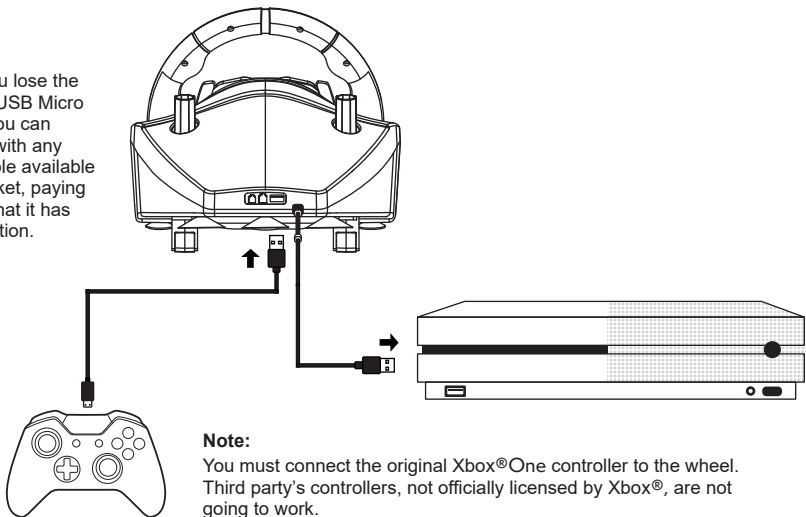

Note:

You must connect the original Xbox®One controller to the wheel. Third party's controllers, not officially licensed by Xbox®, are not going to work.

Xbox®Series X|S SETUP


- (1) After you have setted the wheel as indicated in page 2, connect the original Xbox®Series X|S controller to the wheel with the USB-A to USB-C Type C cable, provided in the packaging.
- (2) Connect the wheel to the console's USB port and turn the console on.
- (3) The wheel's LED automatically switch on green colour, then press the Home button on the wheel.
- (4) After connecting the wheel to the console go to: Settings > Pro controller > Set the option to " ON"
- (5) At this point, the wheel is ready. Play the game and customize your in-game setup, following the "Xbox®Series X|S buttons layout" as displayed in page 9.

Note:


In case you lose the USB-A to USB-C cable, you can replace it with any similar cable available in the market, paying attention that it has DATA function.

Note:

You must connect the original Xbox®Series X|S controller to the wheel.
Third party's controllers, not officially licensed by Xbox®, are not going to work.

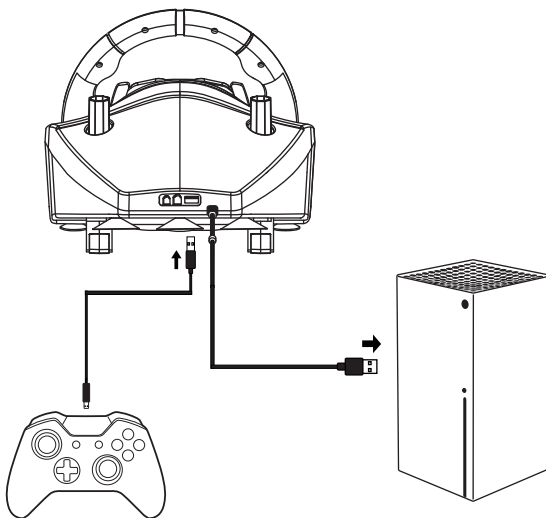


Xbox®One & Xbox® Series X|S BUTTONS LAYOUT

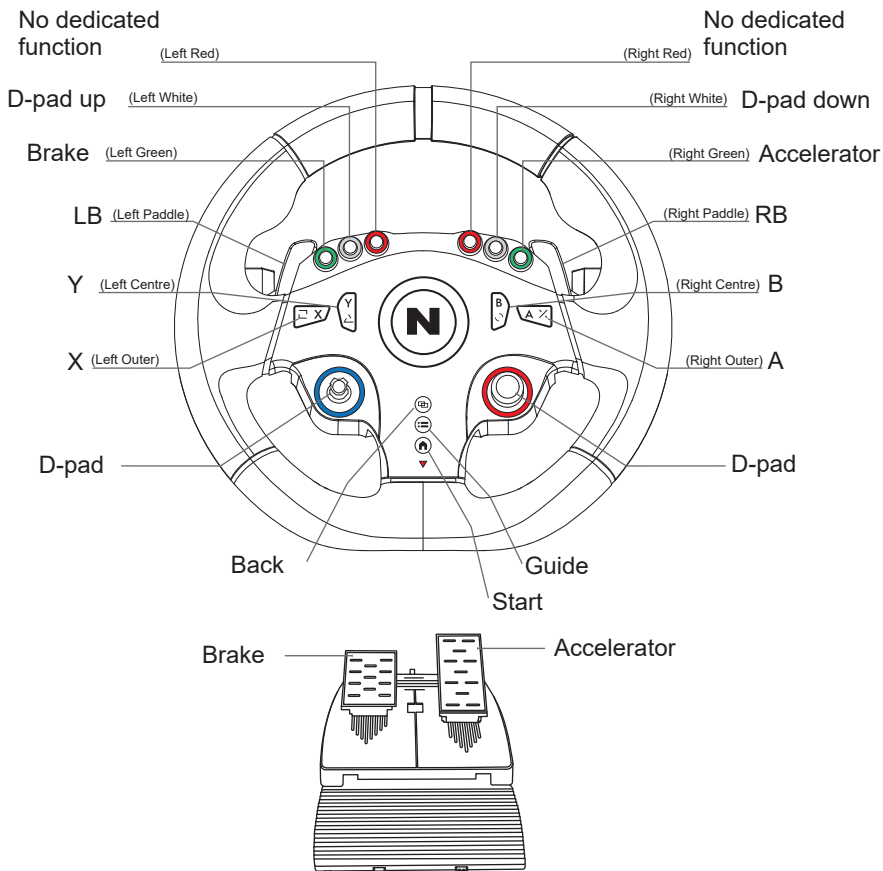


PC D-INPUT SETUP

- (1) After you have setted the wheel as indicated in page 2, connect the wheel to the PC's USB port.
- (2) The wheel's LED automatically switch on purple colour.
- (3) After connecting the wheel to the console go to : Settings > Pro controller > Set the option to " ON"
- (4) At this point, the wheel is ready. Play the game and customize your in-game setup, following the "PC D-Input buttons layout" as displayed in page 11.


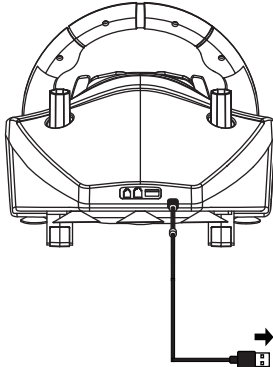


Note :

From D-Input is possible to switch to X-Input pressing the button 13 (Home) for few seconds until the LED light changes color to orange.

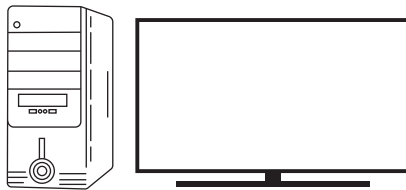


PC D-INPUT BUTTONS LAYOUT

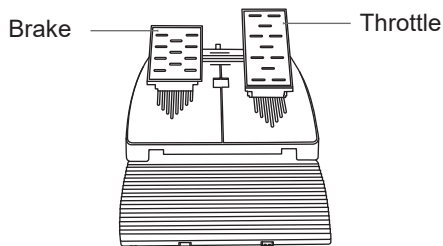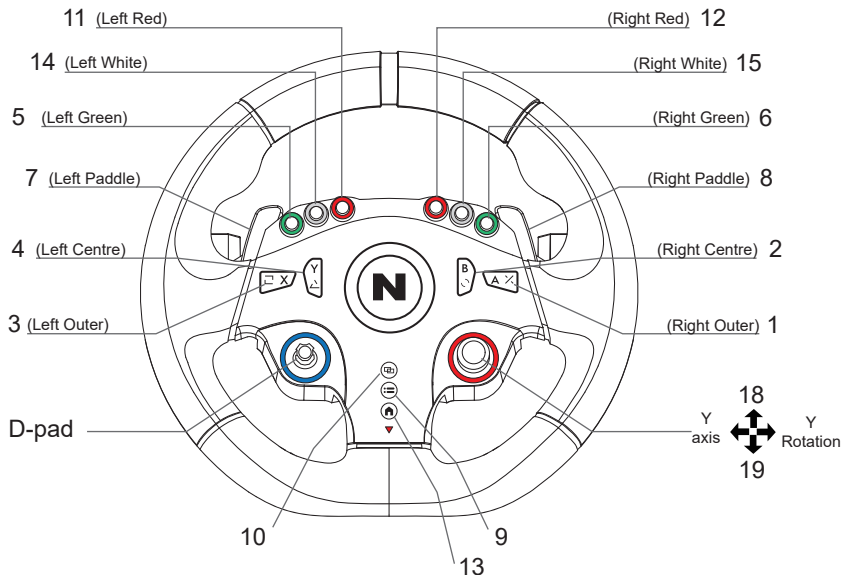


PC X-INPUT SETUP

- (1) After you have setted the wheel as indicated in page 2, connect the wheel to the PC's USB port.
- (2) The wheel's LED automatically switch on orange colour.
- (3) After connecting the wheel to the console go to : Settings > Pro controller > Set the option to " ON"
- (4) At this point, the wheel is ready. Play the game and customize your in-game setup, following the "PC X-Input buttons layout" as displayed in page 13.


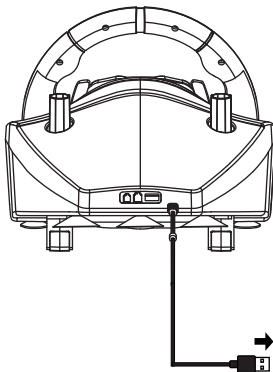


Note :

From X-Input is possible to switch to D-Input pressing the button 13 (Home) for few seconds until the LED light changes color to purple.


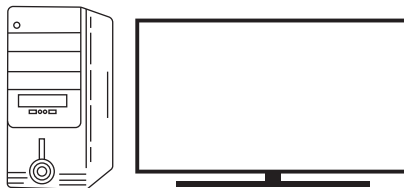


PC X-INPUT BUTTONS LAYOUT

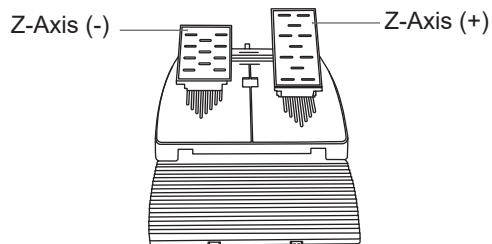
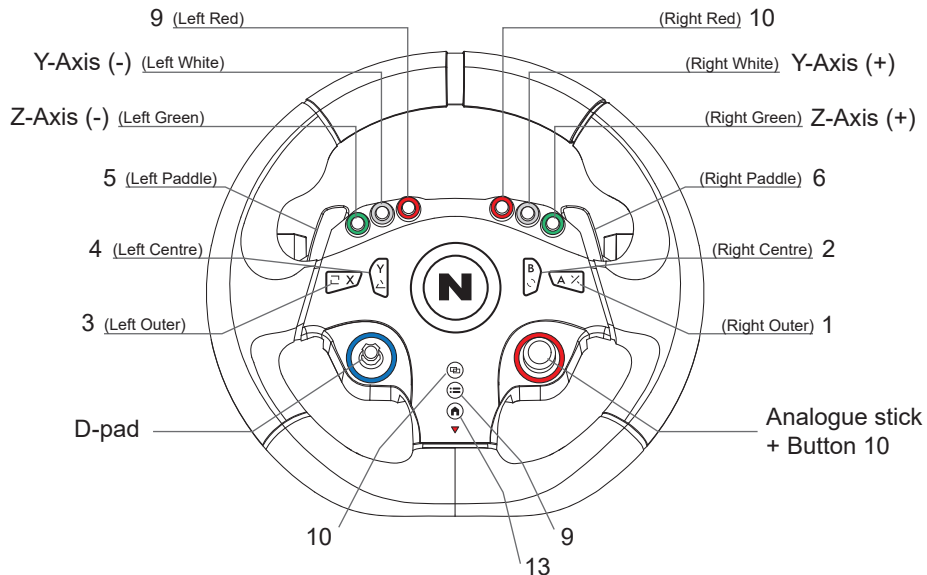


Nintendo® Switch® SETUP

- (1) After you have setted the wheel as indicated in page 2, connect the wheel to the Switch® Dock's USB port and turn the console on.
- (2) The wheel's LED automatically switch on red colour, then press the Home button on the wheel.
- (3) After connecting the wheel to the console, enter the console settings: Settings > Pro controller > Set the option to " ON"
- (4) At this point, the wheel is ready. Play the game and customize your in-game setup, following the "Switch® buttons layout" as displayed in page 15.

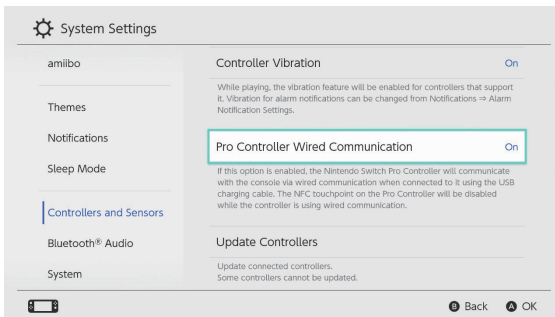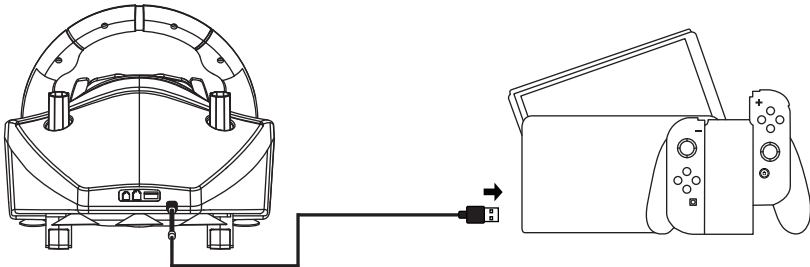


Nintendo® Switch® BUTTONS LAYOUT

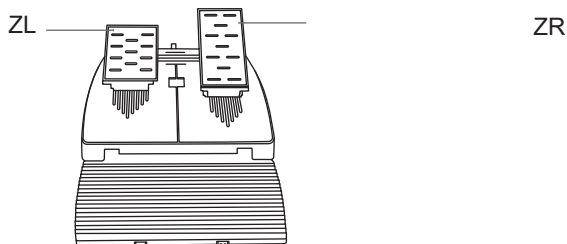
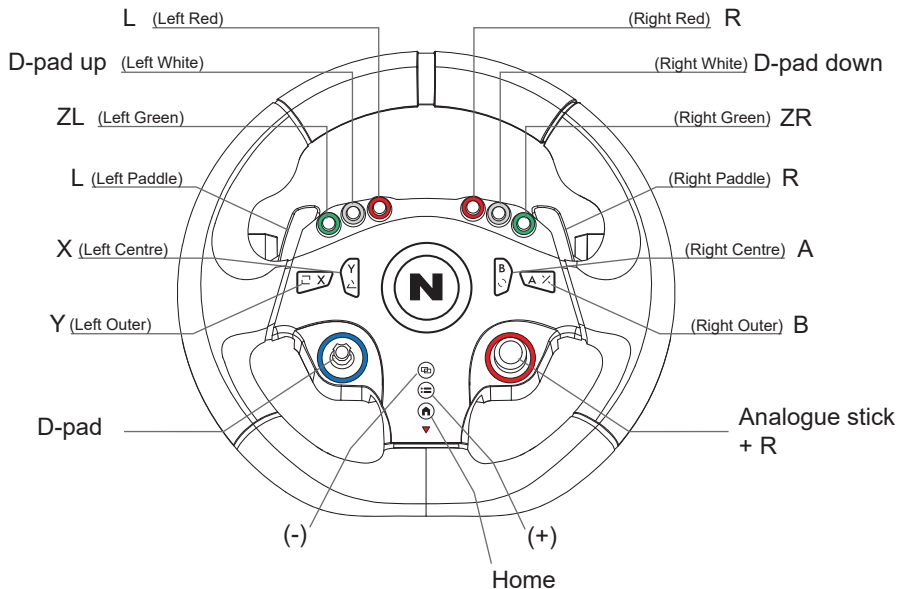


PlayStation®3 SETUP

- (1) After you have setted the wheel as indicated in page 2, connect the wheel to the PS3® USB port and turn the console on.
- (2) The wheel's LED automatically switch on blue colour, then press the Home button on the wheel.
- (3) After connecting the wheel to the console go to : Settings > Pro controller > Set the option to " ON"
- (4) At this point, the wheel is ready. Play the game and customize your in-game setup, following the "PS3® buttons layout" as displayed in page 17.

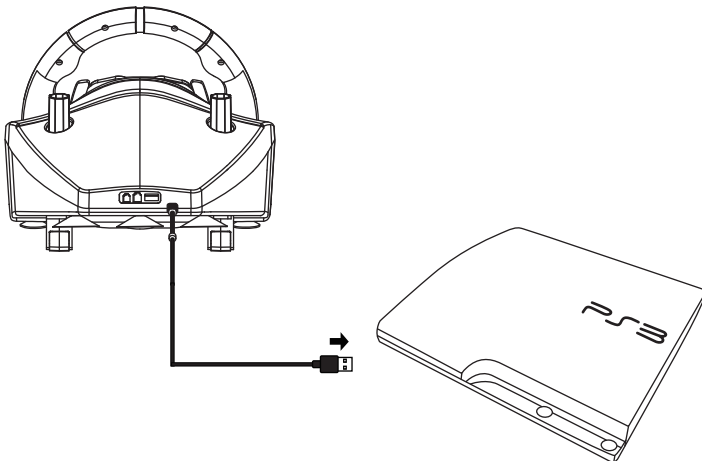


PS3® BUTTONS LAYOUT

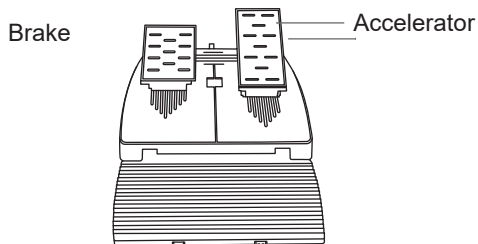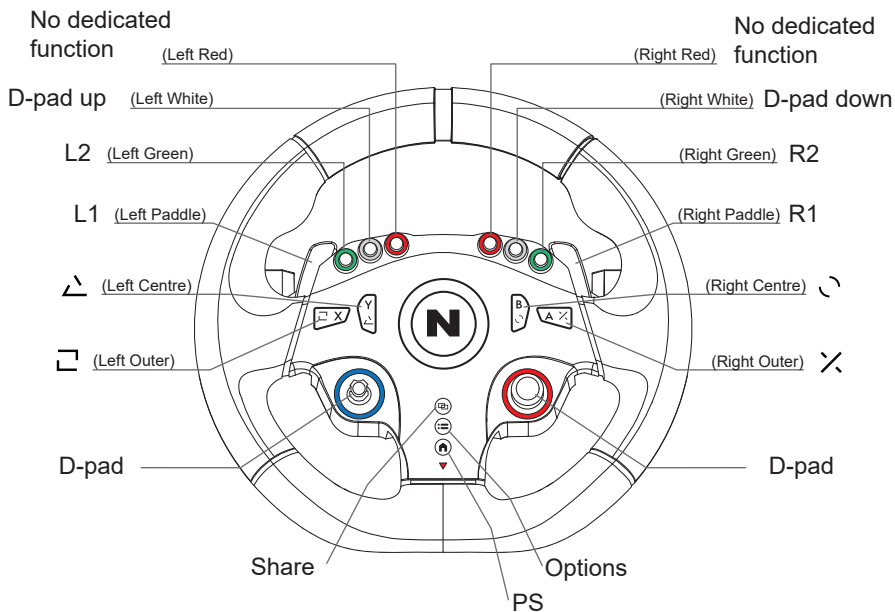

Pedal set

- Potentiometered (analog) pedals
- Metal plated
- Foldable footrest

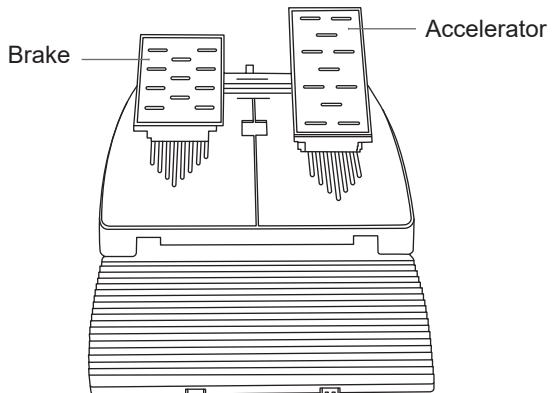

NITHO®

www.nitho.com

SERVICE & SUPPORT

For any question and support contact us on:

support@nitho.com
or visit www.nitho.com

All other copyrights, marks and trademarks are property of their respective owners.

This product is not designed, manufactured, sponsored or endorsed by Nintendo®

Co., Ltd., Sony® Computer Entertainment Inc. or Microsoft® Corporation.



SUPPORT@NITHO.COM



WWW.NITHO.COM



[NITHOGAMES](https://www.facebook.com/NITHOGAMES)



[NITHOGAMES](https://www.instagram.com/NITHOGAMES)

NITHO®

IT

DRIVE PRO® ONE

V24



GUIDA RAPIDA

Model: MLT-NDP1-K-CS

Grazie per aver scelto NITHO **DRIVE PRO® ONE V24**

Questo manuale ti guiderà al setup del volante su tutte le piattaforme.

Il setup è stato creato e testato per competere su tutti i livelli di difficoltà in gara.

Dai più inesperti fino ai più competitivi piloti, NITHO **DRIVE PRO® ONE V24** performerà eccezionalmente su molteplici simulatori di corsa come Gran Turismo, Rally, Formula 1, Formula Drift e ti permetterà di ottenere il podio.

BE THE **ONE** !

Main features

- DRIVE PRO™ ONE V24 performa su tutte le principali piattaforme: PC, PS4®, PS3®, Xbox® One, Xbox® Series X/S and Nintendo® Switch®.
- Il setup su PC può essere su D-Input o X-Input.
- La tecnologia zero deadzone è disponibile per PS4®, Xbox® (tutte le versioni) e PC D-Input.
- 28 pulsanti realizzati per il comfort durante le sessioni di gara e azioni veloci.
- D-pad a bastoncino permette una veloce selezione nel menu di gioco e facile accesso durante le sessioni di gara.
- Il bastoncino analogico può avere funzione di D-pad o di cambio di visuale.
- Le alette metallizzate ed indurite aumentano la sensazione durante il cambio di marcia, risultando una maggiore immersione in gara.
- Il solido meccanismo di fissaggio può essere adattato a qualsiasi tavolo con non più di 5.5 cm di spessore.
- Solide ventose removibili.
- Pedali analogici metallizzati per il freno e l'acceleratore .




Play Hard!
With NITHO

INDICE


Pagina 1.....	Contenuto della scatola
Pagina 2.....	Primo setup
Pagina 3.....	Installazione dei morsetti
Pagina 4.....	Indicatore di compatibilita' LED
Pagina 5.....	Setup su PlayStation®4
Pagina 7.....	Setup su Xbox®One
Pagina 8.....	Setup su Xbox®Series X S
Pagina 10.....	Setup su PC D-input
Pagina 12.....	Setup su PC X-input
Pagina 14.....	Setup su Nintendo® Switch®
Pagina 16.....	Setup su PlayStation®3

CONTENUTO DELLA SCATOLA


- (1) Volante
- (2) Pedaliera
- (3) Cavo di connessione USB-A a USB Micro B (per il controller PS4® o Xbox®One)
- (4) Cavo di connessione USB-A a USB-C (Type C) (per il controller Xbox®Series X/S)
- (5) Cavo di connessione LAN to LAN

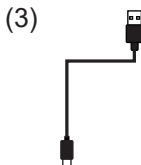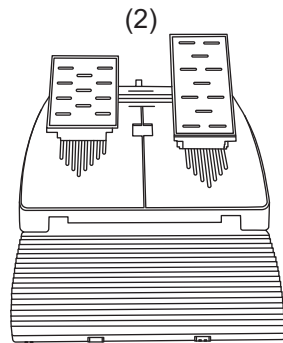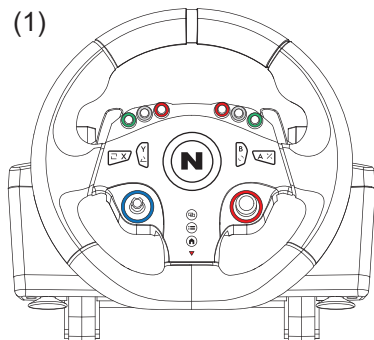

PS4® e Xbox®One

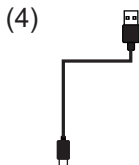


Xbox®Series X/S



PRIMO SETUP



Lo step seguente e' univoco per tutte le piattaforme:

- (1) Assicurare il volante ad una solida struttura o tavolo
- (2) Connettere i pedali al volante mediante la porta LAN situata sul retro della base

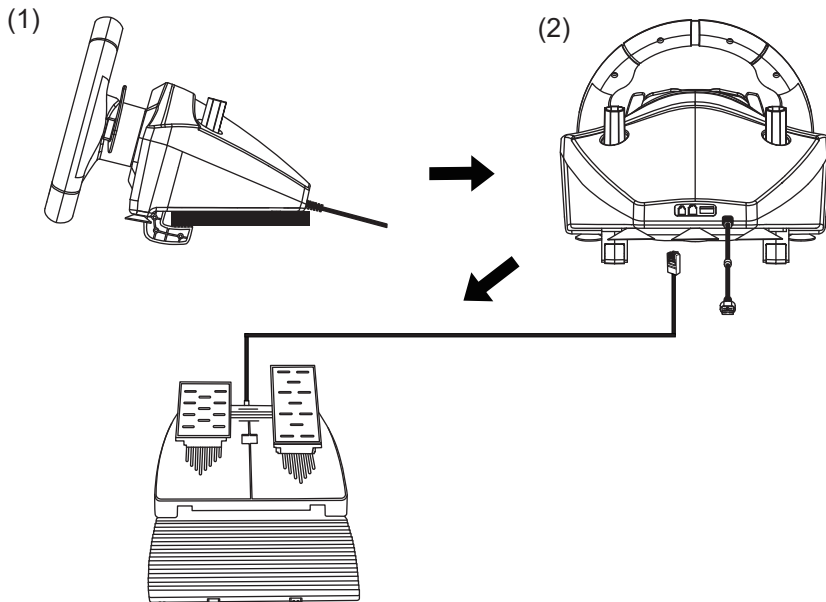


INSTALLAZIONE DEI MORSETTI



- (1) 2x Morsetti a C
- (2) 2x Sicure avvitabili
- (3) 2x Estensioni removibili

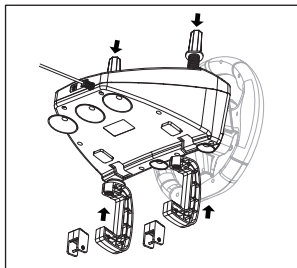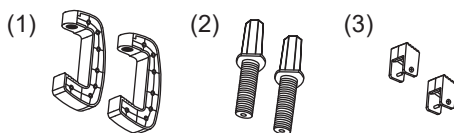

Step 1 - Inserire le sicure dal lato superiore della base e i morsetti dal lato inferiore, successivamente avvitarli.

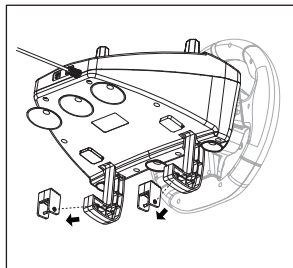

Step 2 - Gli spessori sono removibili per poter assicurare il volante ad una struttura spessa.

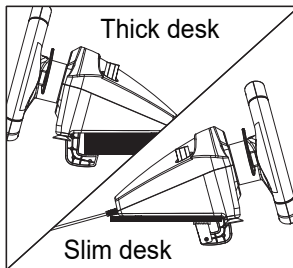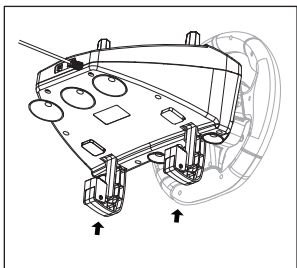

Step 3 - Avvitare le sicure per assicurare il volante alla struttura.

INDICATORE COMPATIBILITA' LED

I differenti colori del LED indicano a quale piattaforma il volante e' collegato



Blu - Indica la connessione con PlayStation®



Verde - Indica la connessione con Xbox®



Viola - Indica la connessione con PC (D-Input)



Arancione - Indica la connessione con PC (X-Input)




Rosso - Indica la connessione con Nintendo® Switch®

SETUP SU PlayStation®4

- (1) Dopo aver assicurato il volante come indicato a pagina 2, connettere l'originale controller SONY® al volante mediante il cavo USB-A to USB Micro B, fornito nel pacco.
- (2) Connettere il volante alla porta USB della console e accenderla.
- (3) Il LED sul volante si illuminerà automaticamente di blu, quindi premere il tasto PS® sul volante.
- (4) Dopo aver collegato la ruota alla console, andare a: Impostazioni > Pro controller > Impostare l'opzione su "ON"
- (5) A questo punto, il volante sarà pronto. Avviare un gioco e modificare le impostazioni di gioco, seguendo le indicazioni dei " Pulsanti PS4® " a pagina 6.

Note:



In caso di smarrimento del cavo USB-A to USB Micro B, sarà possibile sostituirlo con qualunque altro cavo, il cavo di rimpiazzo dovrà necessariamente avere la funzione di DATI.

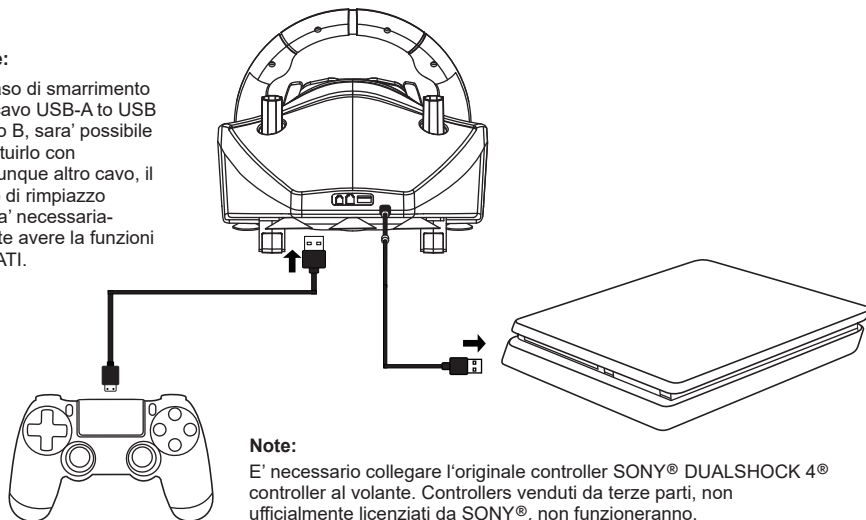

Note:

E' necessario collegare l'originale controller SONY® DUALSHOCK 4® controller al volante. Controllers venduti da terze parti, non ufficialmente licenziati da SONY®, non funzioneranno.

PULSANTI PS4®

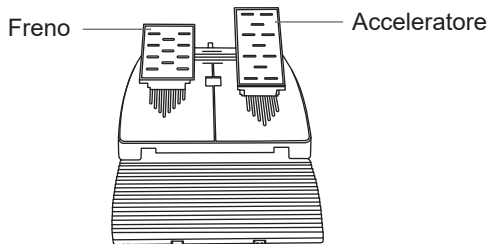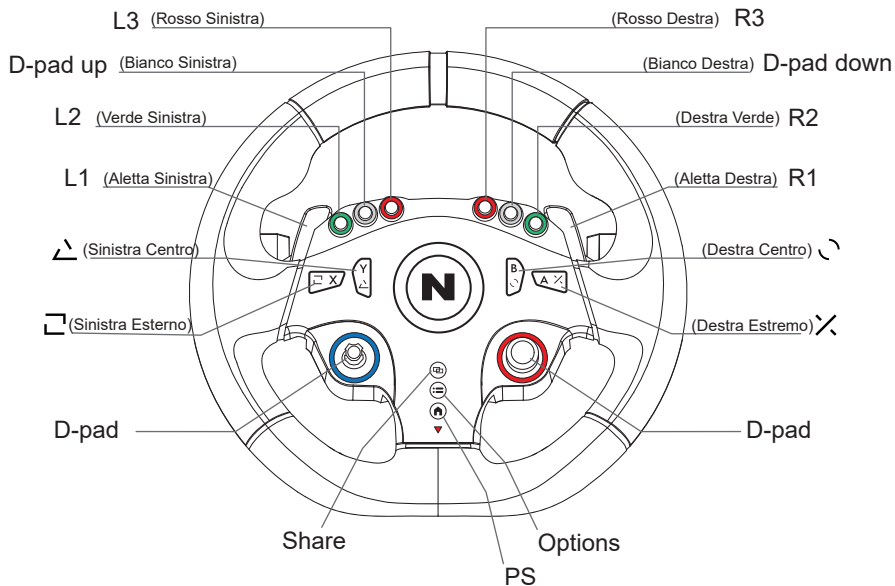


Xbox®One SETUP

- (1) Dopo aver assicurato il volante come indicato a pagina 2, connettere l'originale controller Xbox® One al volante mediante il cavo USB-A to USB Micro B, fornito nel pacco.
- (2) Connettere il volante alla porta USB della console e accenderla.
- (3) Il LED sul volante si illuminerà automaticamente di verde, quindi premere il tasto HOME sul volante.
- (4) Dopo aver collegato la ruota alla console, andare a: Impostazioni > Pro controller > Impostare l'opzione su " ON"
- (5) A questo punto, il volante sarà pronto. Avviare un gioco e modificare le impostazioni di gioco, seguendo le indicazioni dei " Pulsanti Xbox® " a pagina 9.

Note:

In caso di smarrimento del cavo USB-A to USB Micro B, sarà possibile sostituirlo con qualunque altro cavo, il cavo di rimpiazzo dovrà necessariamente avere la funzioni di DATI.

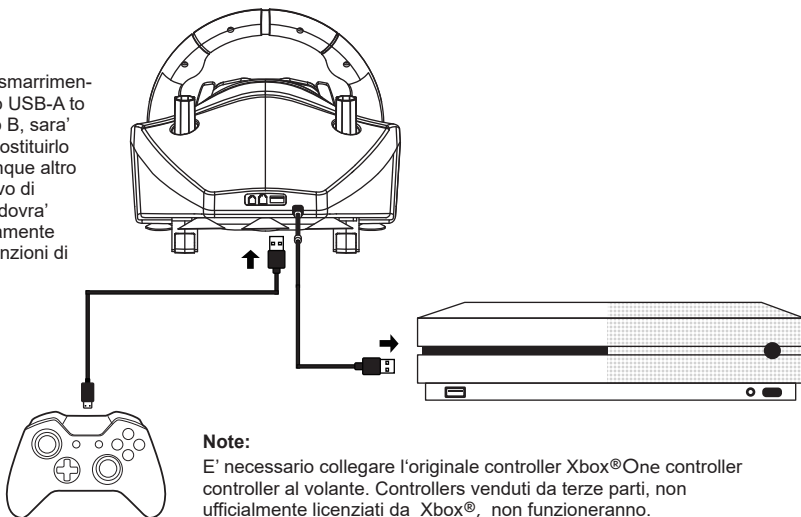

Note:

E' necessario collegare l'originale controller Xbox®One controller al volante. Controllers venduti da terze parti, non ufficialmente licenziati da Xbox®, non funzioneranno.

Xbox® Series X|S SETUP


- (1) Dopo aver assicurato il volante come indicato a pagina 2, connettere l'originale controller Xbox® Series X|S al volante mediante il cavo USB-A to USB Micro B, fornito nel pacco.
- (2) Connettere il volante alla porta USB della console e accenderla.
- (3) Il LED sul volante si illuminerà automaticamente di verde, quindi premere il tasto HOME sul volante.
- (4) Dopo aver collegato la ruota alla console, andare a: Impostazioni > Pro controller > Impostare l'opzione su " ON"
- (5) A questo punto, il volante sarà pronto. Avviare un gioco e modificare le impostazioni di gioco, seguendo le indicazioni dei " Pulsanti Xbox® " a pagina 9.

Note:


In caso di smarrimento del cavo USB-A to USB Micro B, sarà possibile sostituirlo con qualunque altro cavo, il cavo di rimpiazzo dovrà necessariamente avere la funzioni di DATI.

Note:

E' necessario collegare l'originale controller Xbox® Series X|S controller al volante. Controllers venduti da terze parti, non ufficialmente licenziati da Xbox®, non funzioneranno.

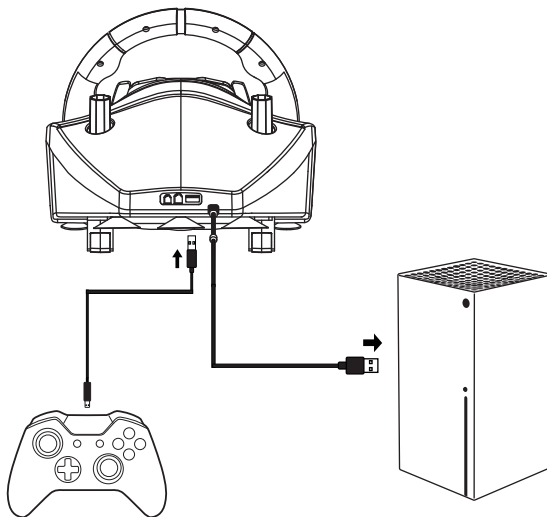


Xbox® One & Xbox® Series X|S BUTTONS LAYOUT

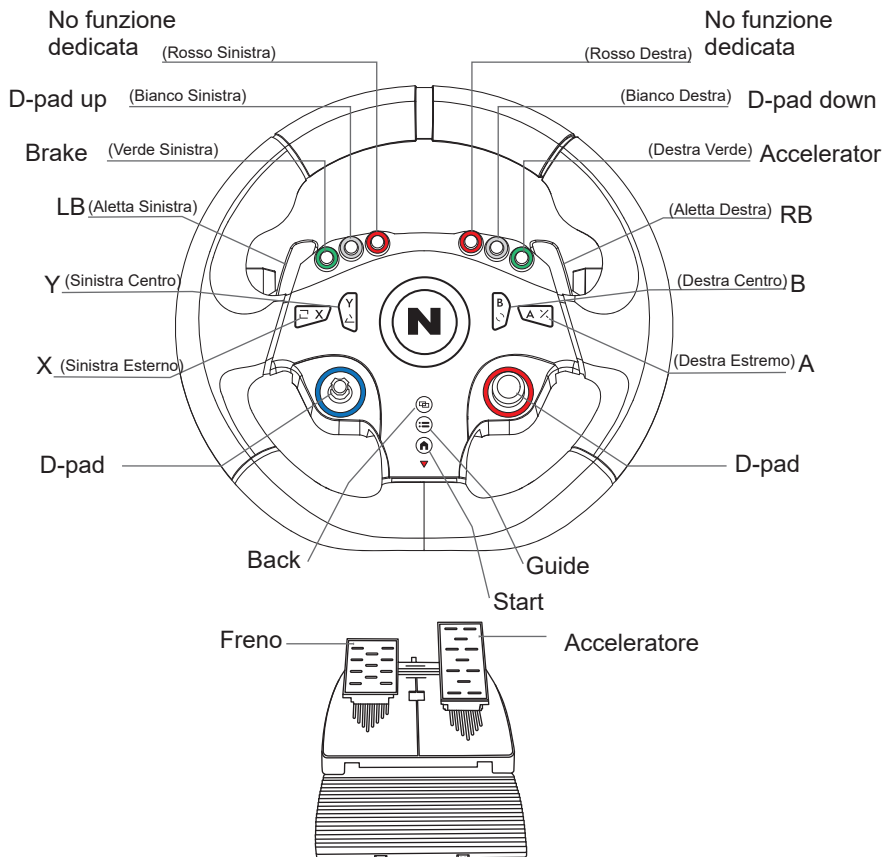


PC D-INPUT SETUP

- (1) Dopo aver assicurato il volante come indicato a pagina 2, connettere il volante alla porta USB del PC.
- (2) Il LED sul volante si illuminerà automaticamente di viola.
- (3) Dopo aver collegato la ruota alla console, andare a: Impostazioni > Pro controller > Impostare l'opzione su " ON"
- (4) A questo punto, il volante sarà pronto. Avviare un gioco e modificare le impostazioni di gioco, seguendo le indicazioni dei "Pulsanti PC D-Input" a pagina 11.


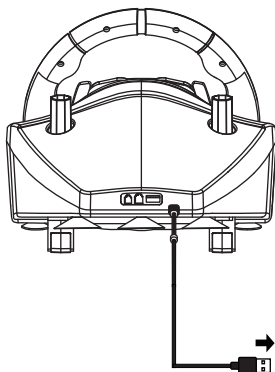


Note :

E' possibile cambiare input da D-Input a X-Input tenendo premuto il tasto 13 (Home) per pochi secondi fino a quando il LED non cambierà colore diventando arancione.

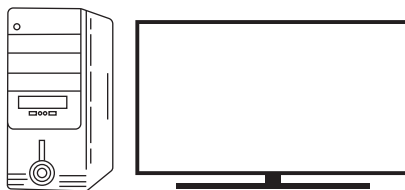


PC D-INPUT BUTTONS LAYOUT

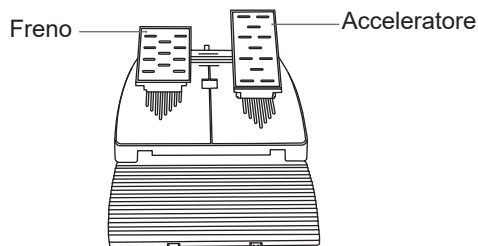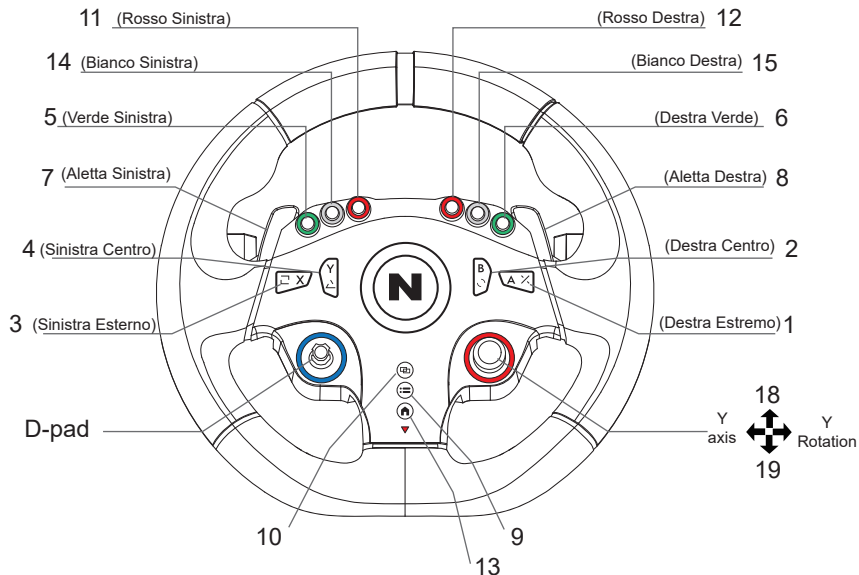


PC X-INPUT SETUP

- (1) Dopo aver impostato la rotella come indicato a pagina 2, collegare la rotella alla porta USB del PC.
- (2) Il LED della ruota si accende automaticamente in arancione.
- (3) Dopo aver collegato la ruota alla console, andare su : Impostazioni > Controller Pro > Impostare l'opzione su " ON"
- (4) A questo punto, la ruota è pronta. Gioca e personalizza il tuo setup in-game, seguendo il "layout dei pulsanti PC X-Input" come mostrato a pagina 13.


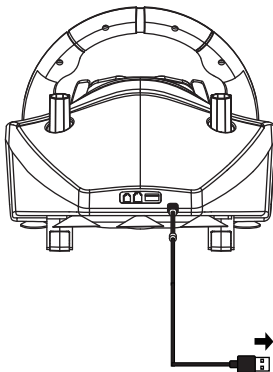


Note :

E' possibile cambiare input da X-Input a D-Input tenendo premuto il tasto 13 (Home) per pochi secondi fino a quando il LED non cambierà colore diventando viola.


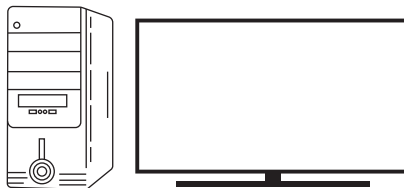


PC X-INPUT BUTTONS LAYOUT

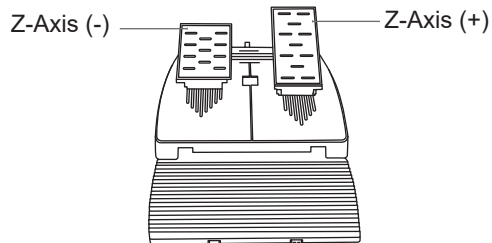
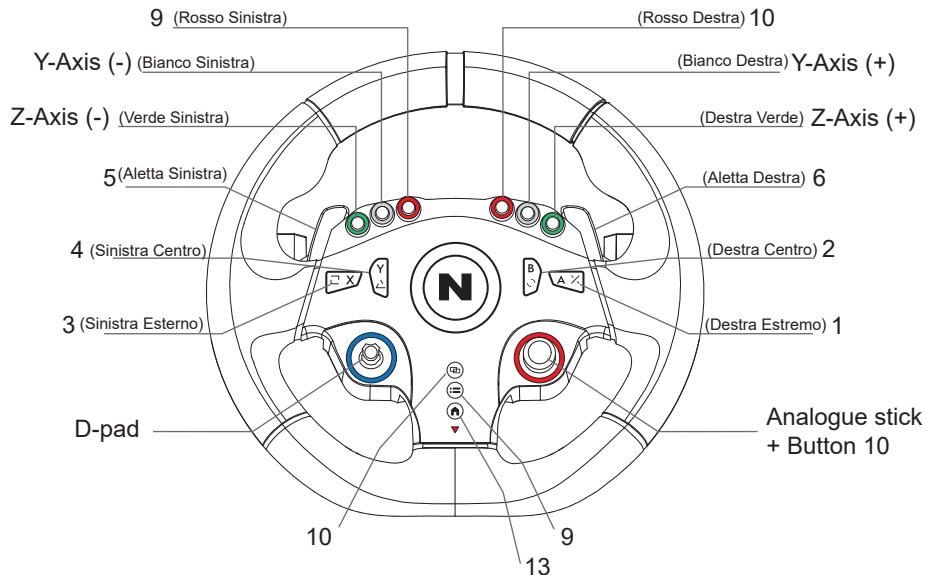


Nintendo® Switch® SETUP

- (1) Dopo aver assicurato il volante come indicato a pagina 2, connettere il volante alla porta USB della Switch® Dock's e accenderla.
- (2) Il LED sul volante si illuminerà automaticamente di rosso, quindi premere il tasto HOME sul volante.
- (3) Dopo aver collegato la ruota alla console, accedere alle impostazioni della console: Impostazioni > Pro controller > Impostare l'opzione su "ON"
- (4) A questo punto, il volante sarà pronto. Avviare un gioco e modificare le impostazioni di gioco, seguendo le indicazioni dei "Pulsanti Switch®" a pagina 15.

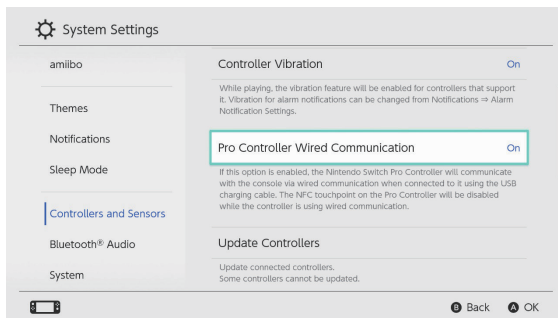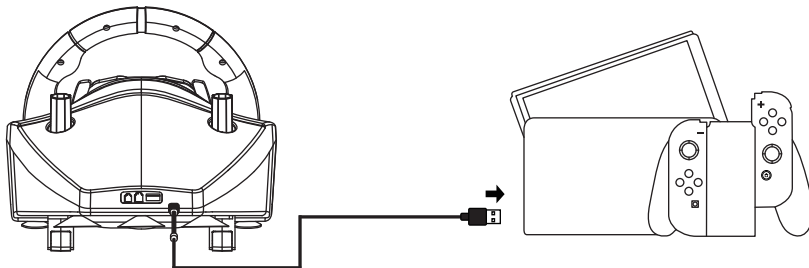


Nintendo® Switch® BUTTONS LAYOUT

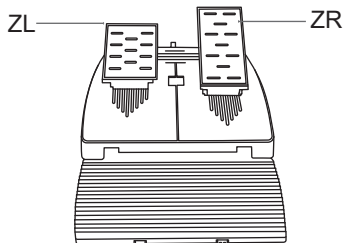
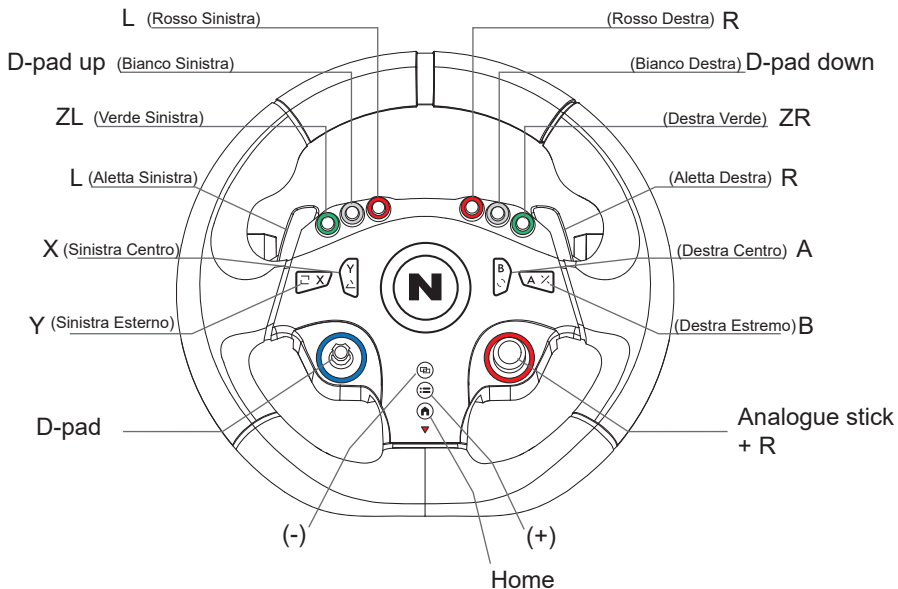


PlayStation®3 SETUP

- (1) Dopo aver assicurato il volante come indicato a pagina 2, connettere il volante alla porta USB della console e accenderla.
- (2) Il LED sul volante si illuminerà automaticamente di blu, quindi premere il tasto PS® sul volante.
- (3) Dopo aver collegato la ruota alla console, andare a: Impostazioni > Pro controller > Impostare l'opzione su "ON"
- (4) A questo punto, il volante sarà pronto. Avviare un gioco e modificare le impostazioni di gioco, seguendo le indicazioni dei " Pulsanti PS3® " a pagina 17.

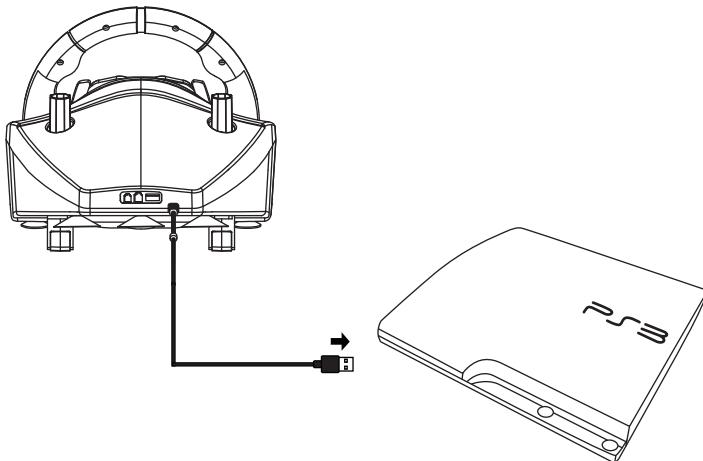


PS3® BUTTONS LAYOUT

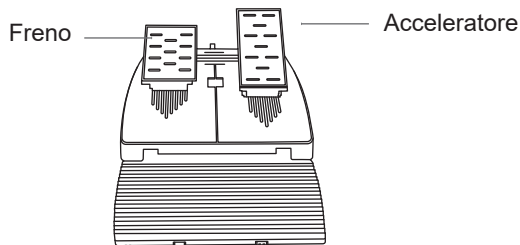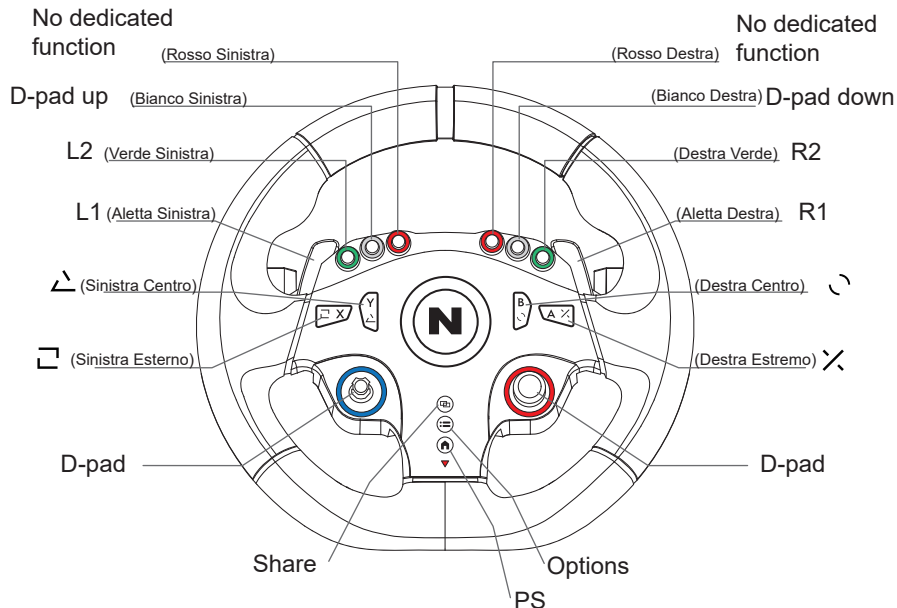

Pedal set

- Pedali analogici con potenziometro
- Melattizzati
- Poggiapiedi

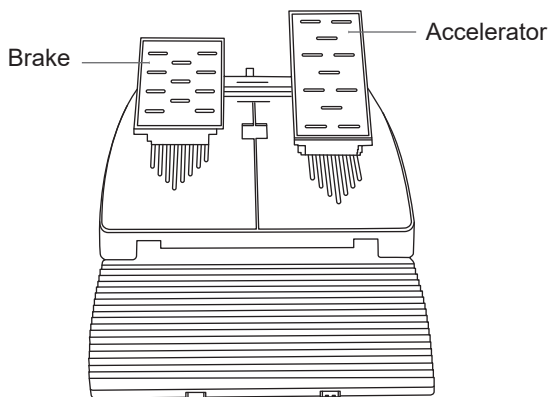

NITHO®

www.nitho.com

SERVICE & SUPPORT

For any question and support contact us on:

support@nitho.com
or visit www.nitho.com

All other copyrights, marks and trademarks are property of their respective owners.

This product is not designed, manufactured, sponsored or endorsed by Nintendo®
Co., Ltd., Sony® Computer Entertainment Inc. or Microsoft® Corporation.



SUPPORT@NITHO.COM



WWW.NITHO.COM



[NITHOGAMES](https://www.facebook.com/NITHOGAMES)



[NITHOGAMES](https://www.instagram.com/NITHOGAMES)

NITHO®

ES

DRIVE PRO® ONE

V24



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Model: MLT-NDP1-K-CS

Gracias por elegir NITHO **DRIVE PRO[®] ONE** 

Esta guía de inicio le ayudará a través de la configuración básica del volante de carreras para todas las plataformas.

La configuración ha sido desarrollada y probada en todos los niveles de dificultad de carrera.

From the beginners to experienced drivers, NITHO **DRIVE PRO[®] ONE**  is greatly performing in all kinds of racing games as Gran Turismo, Rally, Formula 1, Formula Drift and allows you to win the podium.

SER EL NÚMERO **ONE** !

Principales Características

- DRIVE PRO[™] ONE V24 rueda de carreras funciona en todas las plataformas de juego principales: PC, PS4[®], PS3[®] y Xbox[®] One, Xbox[®] Series X/S y Nintendo[®] Switch[®] Cambiar[®]
- El PC se puede configurar en ambos modos D-Input y X-Input
- Cero tecnología deadzone para PS4, Xbox[®] (todas las versiones) y PC D-Input
- 28 botones diseñados para la comodidad en la carrera y para acciones rápidas
- El D-pad stick permite una selección de menú más rápida y un fácil control en carrera
- El stick analógico se puede configurar como control de vista o como un D-pad
- Paletas metálicas endurecidas que aumentan la sensación de cambio y proporcionar mayor inmersión raza
- Las abrazaderas sólidas se pueden fijar a cualquier escritorio con un espesor máximo de 5,5 cm
- Ventosas extraíbles y resistentes
- Acelerador y pedales de freno analógicos y de metal




Play Hard!
With NITHO

ÍNDICE


Page 1.....	contenido del paquete
Page 2.....	primera configuración
Page 3.....	Instalación de abrazaderas
Page 4.....	Indicador de compatibilidad led
Page 5.....	PlayStation®4 configuración
Page 7.....	Xbox®One configuración
Page 8.....	Xbox®Series X S configuración
Page 10.....	PC D-input configuración
Page 12.....	PC X-input configuración
Page 14.....	Nintendo® Switch® configuración
Page 16.....	PlayStation®3 configuración

PACKAGING CONTENT


- (1) Rueda de carreras
- (2) Juego de pedal
- (3) Cable de conexión USB-A a USB Micro B (para controlador PS4 o Xbox One)
- (4) Cable de conexión USB-A a USB-C (Tipo C) (para controlador Xbox Series X/S)
- (5) Cable de conexión LAN a LAN

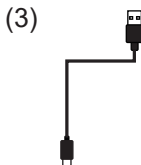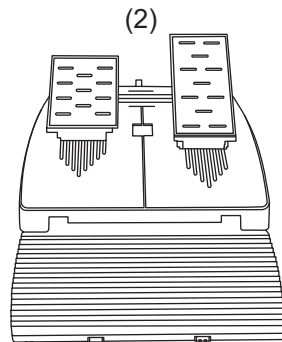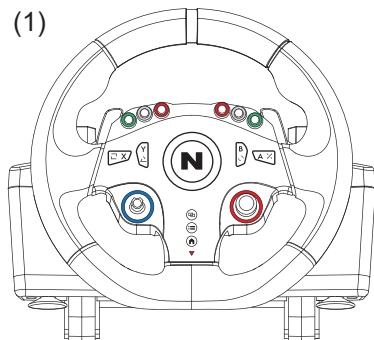

PS4® and Xbox®One

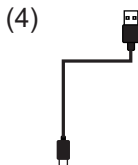


Xbox®Series X/S



FIRST SETUP



El siguiente paso es el mismo para todas las plataformas:

- (1) Sujete el volante de carreras a un escritorio estable o soporte de rueda
- (2) Conecte los pedales a la rueda por el puerto LAN en la parte posterior

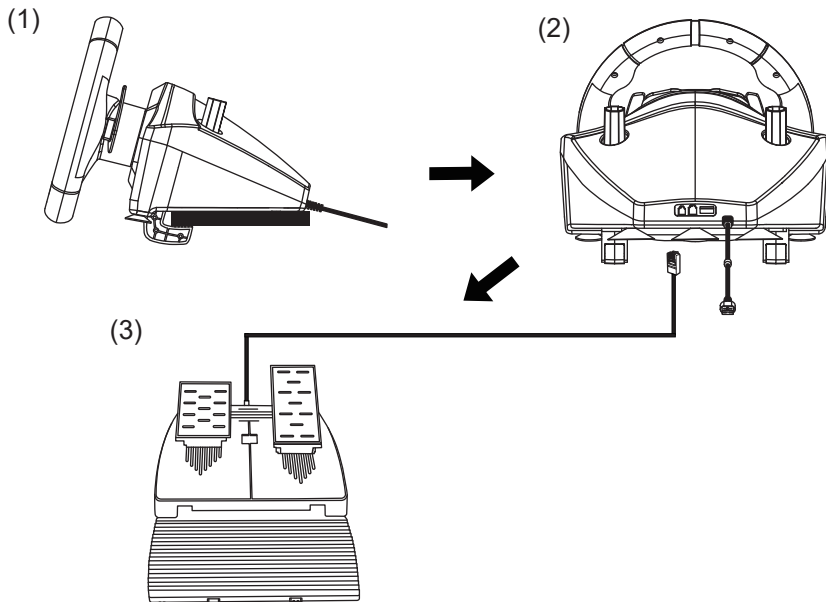


CLAMPS INSTALLATION


- (1) 2x abrazaderas en forma de C
- (2) 2x pernos de fijación
- (3) 2x extensiones extraíbles

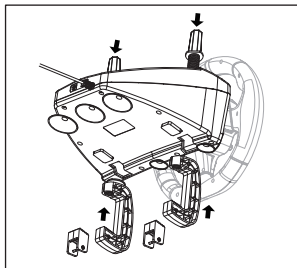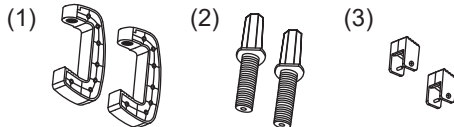


Paso 1 - Inserte los pernos de la parte superior y las abrazaderas de la parte inferior, a continuación, fíjarlos juntos.

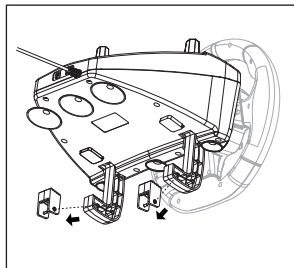

Paso 2 - Las extensiones se pueden quitar si la rueda está montada en un escritorio grueso.

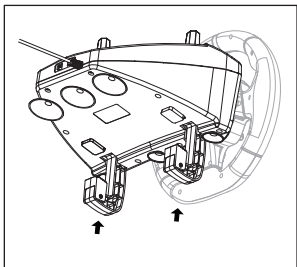

Paso 3 - Fije las abrazaderas de acuerdo con el espesor del escritorio.

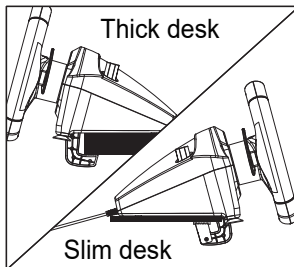

LED COMPATIBILITY INDICATOR

La luz led de diferentes colores indica a qué consola está conectada la rueda.



Azul - Indica la conexión con PlayStation®



Verde - Indica la conexión con Xbox®



Púrpura - Indica la conexión con el PC (D-Input)



Naranja - Indica la conexión con el PC (X-Input)




Rojo - Indica la conexión con Nintendo.Cambiar®

PlayStation®4 SETUP

- (1) Después de haber ajustado la rueda como se indica en la página 2, conecte el Mando SONY® al volante con el cable USB-A a USB Micro B, suministrado en el embalaje.
- (2) Conecte la rueda al puerto USB de la consola y encienda la consola.
- (3) El led de la rueda se enciende automáticamente en color azul, luego presiona el botón PS[®] en la rueda.
- (4) Después de conectar la rueda a la consola vaya a: Ajustes > Pro controller > Establecer la opción a "ON"
- (5) En este punto, la rueda está lista. Juega al juego y personaliza tu configuración dentro del juego, siguiendo el "diseño de botones de PS4" que se muestra en la página 6.

Note:



En caso de perder el cable USB-A a USB Micro B, puede reemplazarlo con cualquier cable similar disponible en el mercado, prestando atención a que tiene la función DATA.

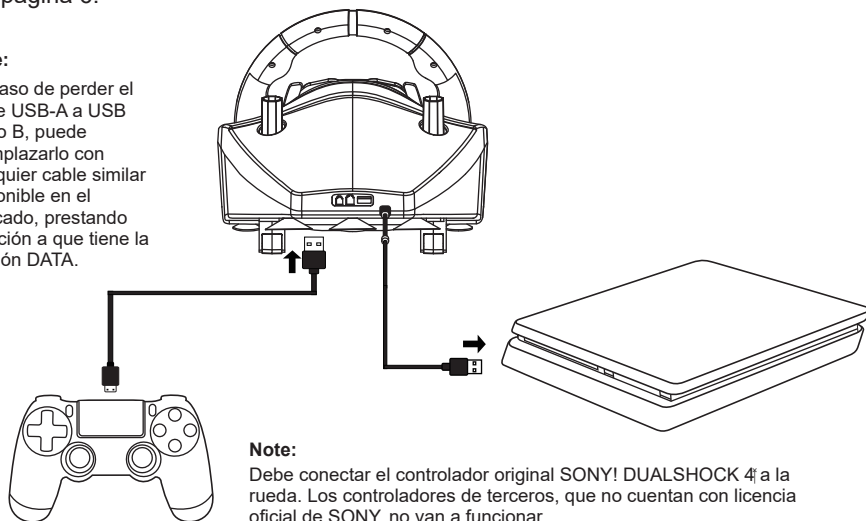

Note:

Debe conectar el controlador original SONY! DUALSHOCK 4[®] a la rueda. Los controladores de terceros, que no cuentan con licencia oficial de SONY, no van a funcionar.

DISEÑO DE BOTONES PARA PS4

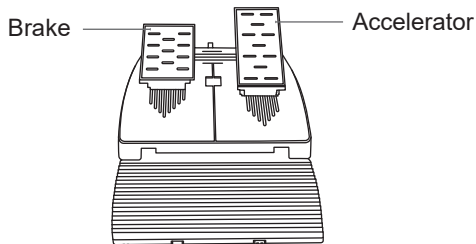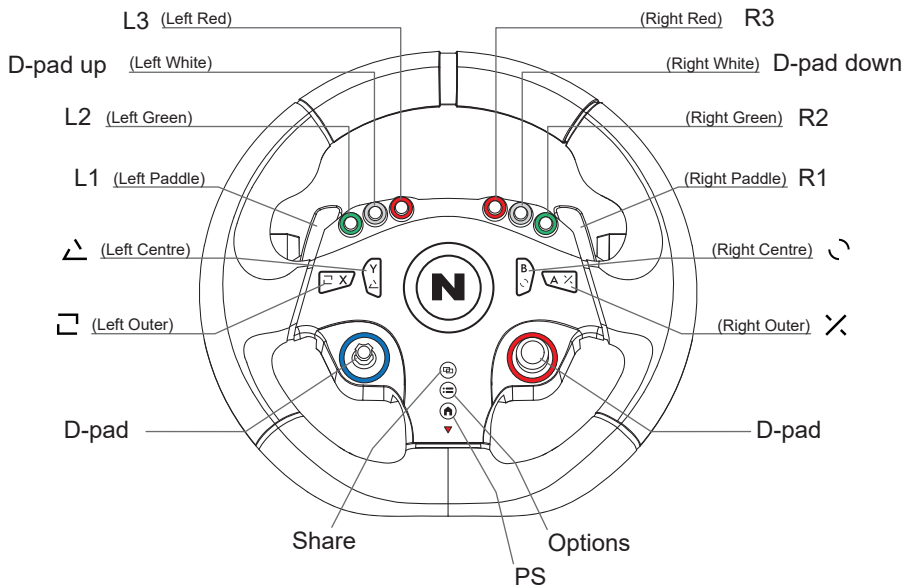


Xbox®One SETUP

- (1) Después de haber ajustado la rueda como se indica en la página 2, conecte el Mando de Xbox® One al volante con el cable USB-A a USB Micro B, suministrado en el embalaje.
- (2) Conecte la rueda al puerto USB de la consola y encienda la consola.
- (3) El led de la rueda se enciende automáticamente en color verde, luego presione el botón de inicio en la rueda.
- (4) Después de conectar la rueda a la consola vaya a: Ajustes > Pro controller > Establecer la opción a " ON"
- (5) En este punto, la rueda está lista. Juega el juego y personaliza tu configuración dentro del juego, siguiendo el "diseño de botones Xbox One" que se muestra en la página 9.

Note:

En caso de perder el cable USB-A a USB Micro B, puede reemplazarlo con cualquier cable similar disponible en el mercado, prestando atención a que tiene la función DATA.

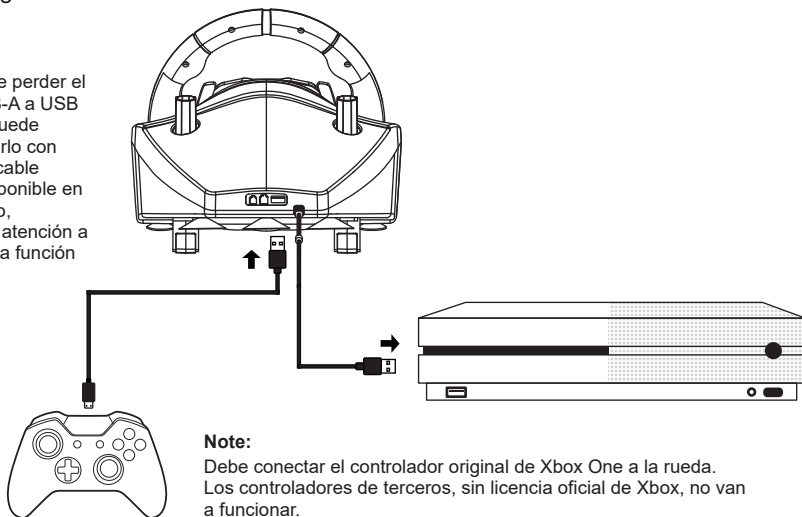

Note:

Debe conectar el controlador original de Xbox One a la rueda. Los controladores de terceros, sin licencia oficial de Xbox, no van a funcionar.

Xbox® Series X|S SETUP


- (1) Después de haber ajustado la rueda como se indica en la página 2, conecte el Xbox® Series X|S controlador a la rueda con el cable USB-A a USB-C tipo C, Se proporciona en el embalaje.
- (2) Conecte la rueda al puerto USB de la consola y encienda la consola.
- (3) El led de la rueda se enciende automáticamente en color verde, luego presione el botón de inicio en la rueda.
- (4) Después de conectar la rueda a la consola vaya a: Ajustes > Pro controller > Establecer la opción a "ON"
- (5) En este punto, la rueda está lista. Juega al juego y personaliza tu configuración dentro del juego, siguiendo el "diseño de los botones de la serie X|S de Xbox" que se muestra en la página 9.

Note:


En caso de perder el cable USB-A a USB-C, puede reemplazarlo con cualquier cable similar disponible en el mercado, prestando atención a que tiene la función DATA.

Note:

Debe conectar el controlador original de la serie X|S a la rueda.
Los controladores de terceros, sin licencia oficial de Xbox, no van a funcionar.

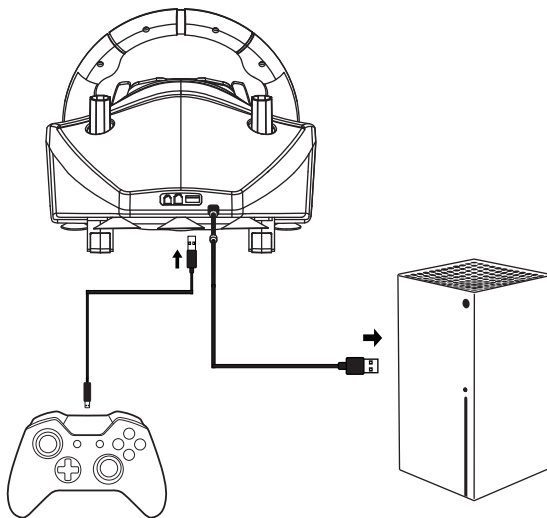


DISEÑO DE LOS BOTONES DE LA SERIE X|S DE XBOX Y XBOX ONE

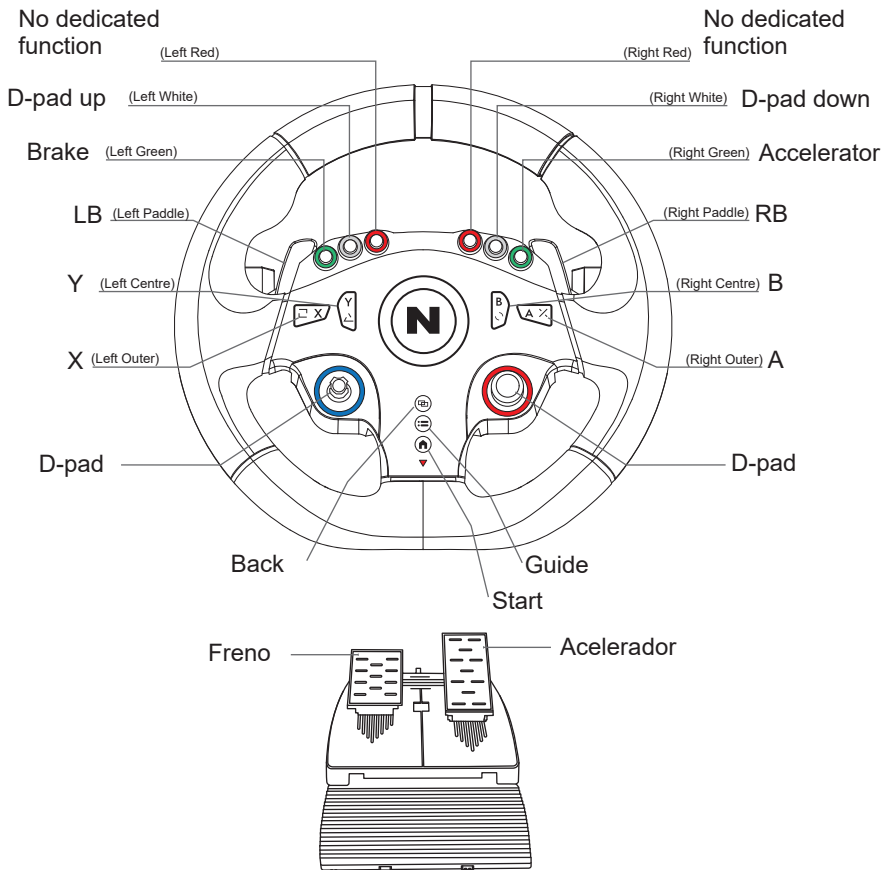


PC D-INPUT SETUP

- (1) Después de ajustar la rueda como se indica en la página 2, conecte la rueda al Puerto USB del PC.
- (2) El led de la rueda enciende automáticamente el color púrpura.
- (3) Después de conectar la rueda a la consola vaya a: Ajustes > Pro controller > Establecer la opción a " ON"
- (4) En este punto, la rueda está lista. Juega el juego y personaliza tu configuración dentro del juego, siguiendo el "diseño de botones de PC D-Input" que se muestra en la página 11.


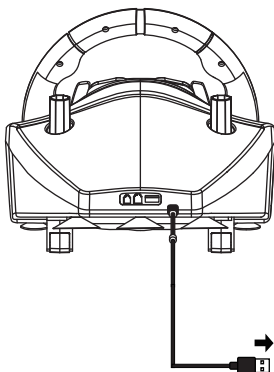


Note :

Desde D-Input es posible cambiar a X-Input presionando el botón 13 (Inicio) durante unos segundos hasta que la luz led cambie de color a naranja.

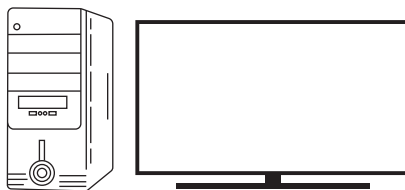


DISEÑO DE BOTONES DE PC D-INPUT

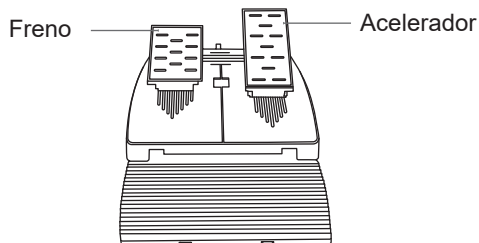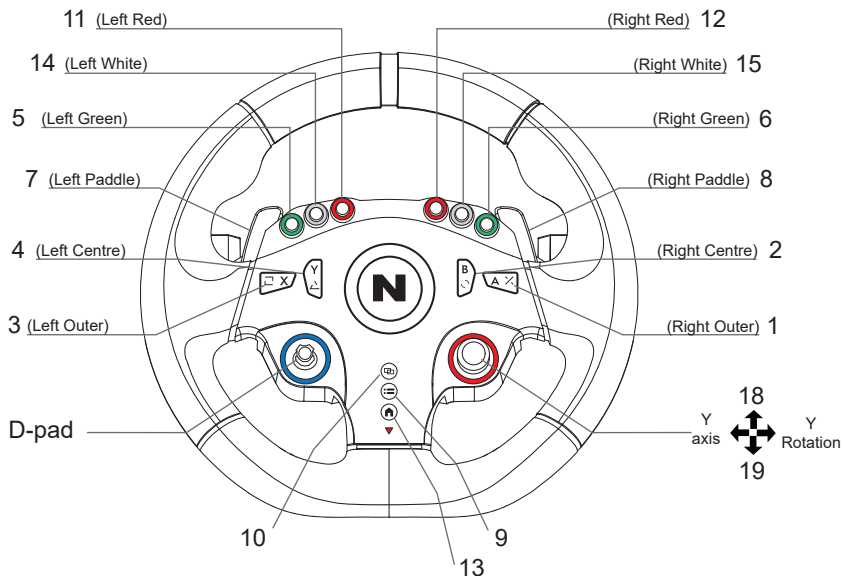


CONFIGURACIÓN DE PC X-INPUT

- (1) Después de ajustar la rueda como se indica en la página 2, conecte la rueda al Puerto USB del PC.
- (2) El led de la rueda se enciende automáticamente en color naranja.
- (3) Después de conectar la rueda a la consola vaya a: Ajustes > Pro controller > Establecer la opción a " ON"
- (4) En este punto, la rueda está lista. Juega el juego y personaliza tu configuración dentro del juego, siguiendo el "diseño de botones de PC X-Input" que se muestra en la página 13.

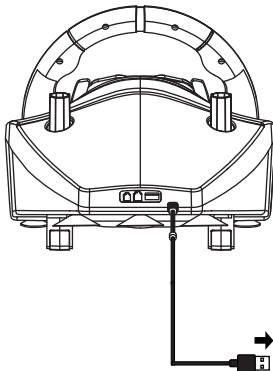


Note :



Desde X-Input es posible cambiar a D-Input presionando el botón 13 (Inicio) durante unos segundos hasta que la luz led cambie de color a púrpura.

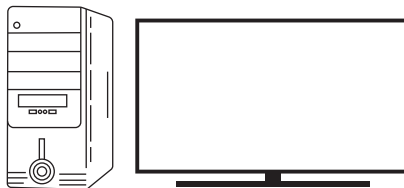



DISEÑO DE BOTONES PC X-INPUT

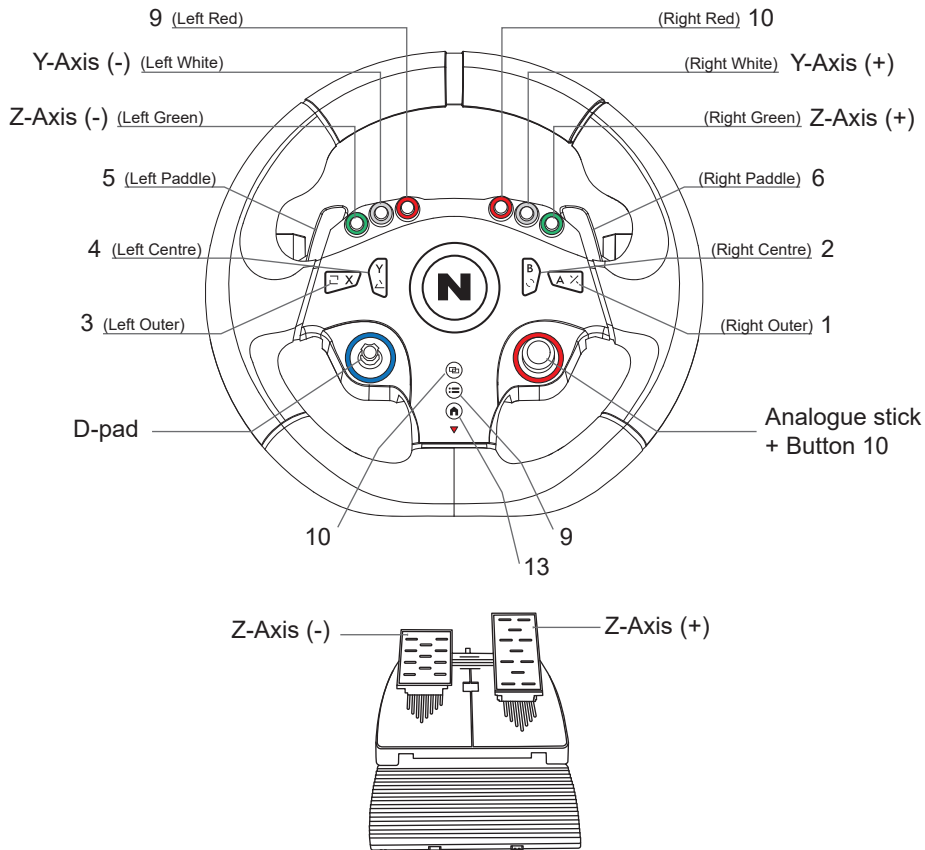

- (1) Después de ajustar la rueda como se indica en la página 2, conecte la rueda al Cambie® el puerto USB del Dock y encienda la consola.encienda la consola.
- (2) El led de la rueda se enciende automáticamente en color rojo, luego presione el botón de inicio en la rueda.
- (3) Después de conectar el volante a la consola, acceda a los ajustes de la consola: Ajustes > Pro controller > Establecer la opción a " ON"
- (4) En este punto, la rueda está lista. Juega el juego y personaliza tu configuración dentro del juego, siguiendo el "Diseño de botones de Cambiar " como se muestra en la página 15.

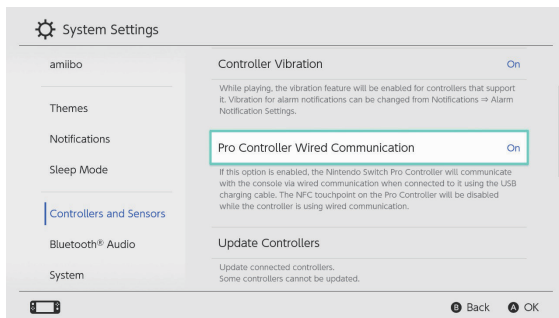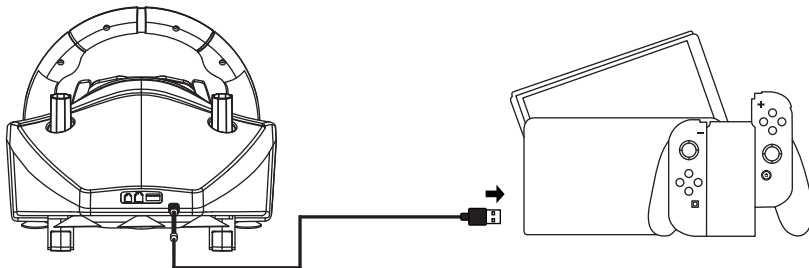


DISEÑO DE LOS BOTONES DE NINTENDO N.B. SWITCH

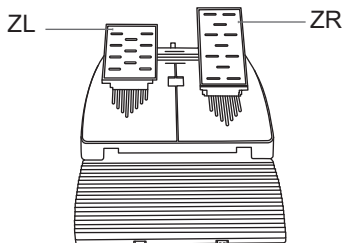
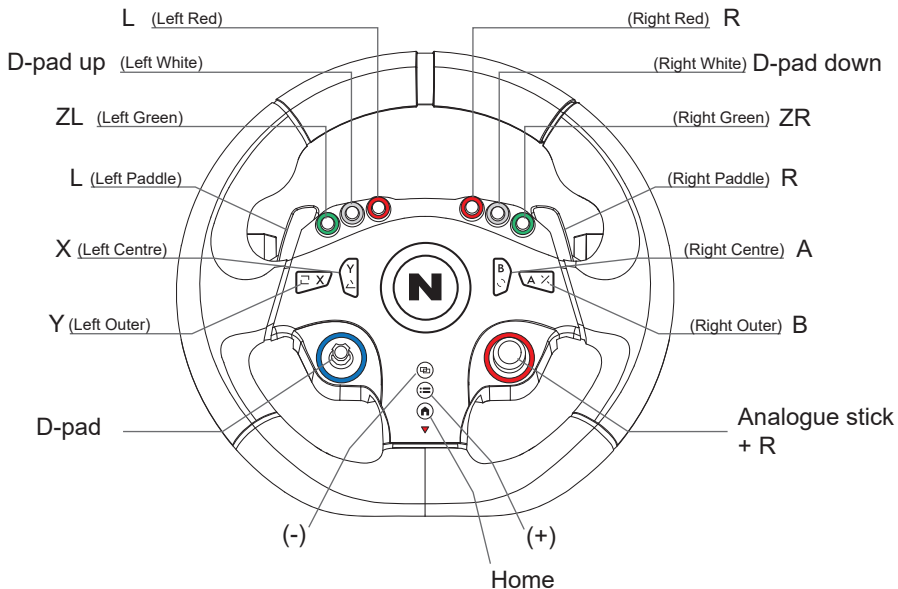


PlayStation®3 SETUP

- (1) Después de ajustar la rueda como se indica en la página 2, conecte la rueda al PS3® puerto USB y encienda la consola.
- (2) El led de la rueda se enciende automáticamente en color azul, luego presione el botón de inicio en la rueda.
- (3) Después de conectar la rueda a la consola vaya a: Ajustes > Pro controller > Establecer la opción a "ON"
- (4) En este punto, la rueda está lista. Juega al juego y personaliza tu configuración dentro del juego, siguiendo el "diseño de botones de PS3" que se muestra en la página 17.

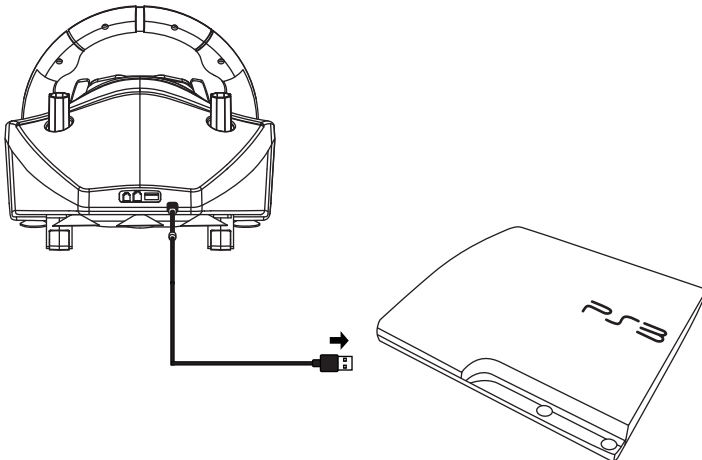


DISEÑO DE BOTONES PARA PS3

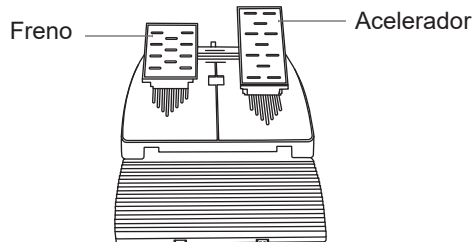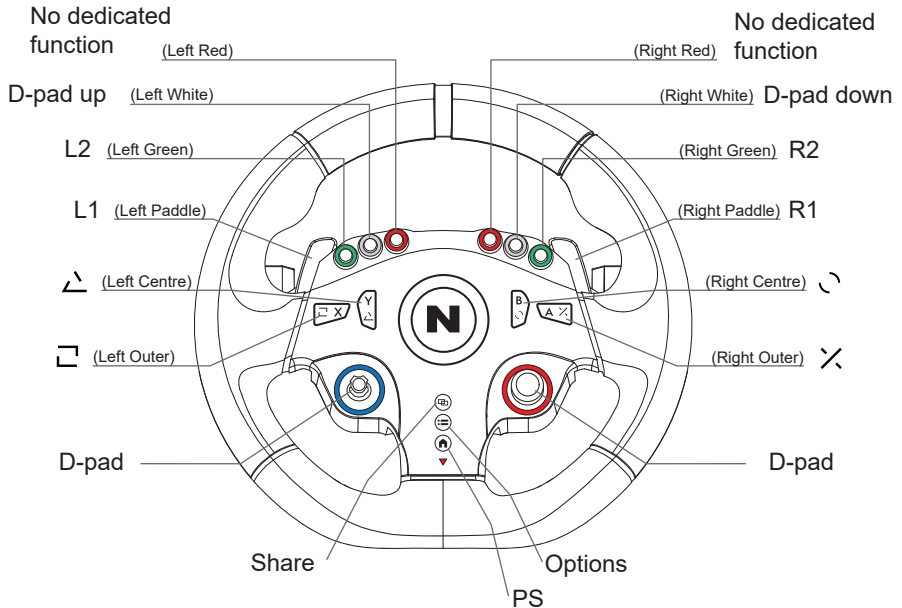

Pedal set

- Pedales potenciómetros (análogos)
- Chapados en metal
- Reposapiés plegables

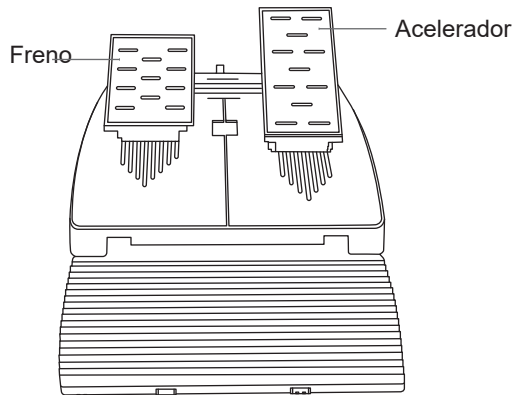

NITHO®

www.nitho.com

SERVICE & SUPPORT

For any question and support contact us on:

support@nitho.com
or visit www.nitho.com

All other copyrights, marks and trademarks are property of their respective owners.
This product is not designed, manufactured, sponsored or endorsed by Nintendo®
Co., Ltd., Sony® Computer Entertainment Inc. or Microsoft® Corporation.



SUPPORT@NITHO.COM



WWW.NITHO.COM



NITHOGAMES



NITHOGAMES

NITHO®

FR

DRIVE PRO® ONE

V24



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Model: MLT-NDP1-K-CS

Merci d'avoir choisi NITHO **DRIVE PRO[®] ONE** 

Ce guide de démarrage vous aidera à travers la configuration de base du volant pour toutes les plates-formes.

La configuration a été développée et testée à chaque niveau de difficulté de course.

Des débutants aux pilotes expérimentés, NITHO **DRIVE PRO[®] ONE**  est très performant dans toutes sortes de jeux de course comme Gran Turismo, Rally, Formule 1, Formula Drift et vous permet de gagner le podium.

ÊTRE LE NUMÉRO **ONE** !

Principales Caractéristiques

- La roue de course DRIVE PRO[™] ONE V24 fonctionne sur toutes les principales plateformes de jeu : PC, PS4®, PS3®, Xbox® One, Xbox® Series X/S et Nintendo® Switch®
- Le PC peut être configuré en modes D-Input et X-Input
- Technologie zéro zone morte pour PS4®, Xbox® (toutes les versions) et PC D-Input
- 28 boutons conçus pour le confort en course et les actions rapides
- Le stick D-pad permet une sélection de menu plus rapide et un contrôle facile en course
- Le stick analogique peut être configuré comme commande de vue ou comme D-pad
- Palettes métalliques durcies augmentant le sentiment de changement de vitesse et offrant une meilleure immersion de la race
- Les pinces solides peuvent être fixées à n'importe quel bureau d'une épaisseur maximale de 5,5 cm
- Ventouses amovibles et robustes
- Pédales d'accélérateur et de frein analogiques et métalliques




Play Hard!
With NITHO

INDICE


Page 1.....	Liste d'emballage
Page 2.....	Première Configuration
Page 3.....	Installation des pinces
Page 4.....	Indicateur de compatibilité LED
Page 5.....	Configuration PlayStation®4
Page 7.....	Configuration Xbox®One
Page 8.....	Configuration Xbox®Series X S
Page 10.....	Configuration PC D-input
Page 12.....	Configuration PC X-input
Page 14.....	Configuration de Nintendo® Switch®
Page 16.....	configuration PlayStation®3

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- (1) Volant de course
- (2) Pédales
- (3) Câble de connexion USB-A vers USB Micro B (pour manette PS4® ou Xbox®One)
- (4) Câble de connexion USB-A vers USB-C (Type C) (pour contrôleur Xbox®Series X/S)
- (5) Câble de connexion LAN vers LAN

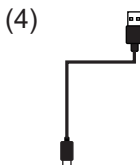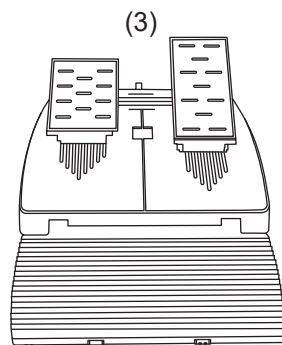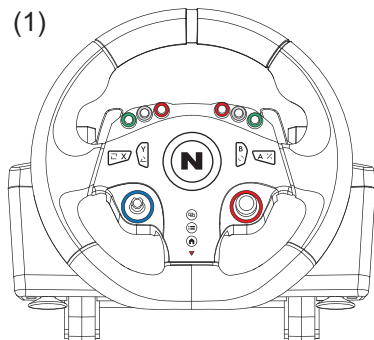

PS4® and Xbox®One

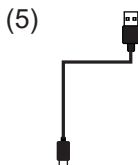


Xbox®Series X/S



PREMIÈRE CONFIGURATION



L'étape suivante est la même pour toutes les plateformes:

- (1) Fixez la roue de course à un pupitre fixe ou à un support de roue
- (2) Connectez les pédales à la roue par le port LAN à l'arrière

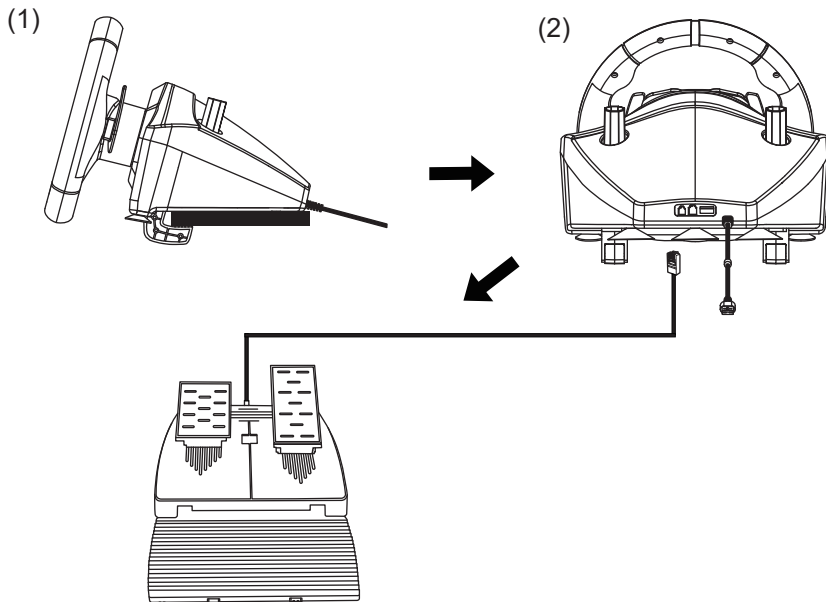


INSTALLATION DES PINCES



- (1) 2x pinces en forme de C
- (2) 2x boulons de fixation
- (3) 2x extensions amovibles

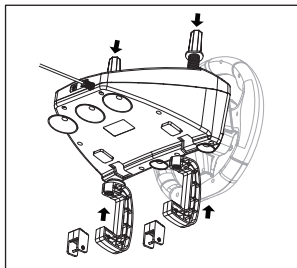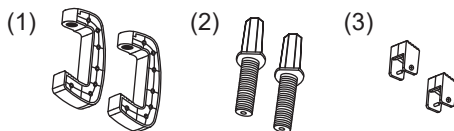

Étape 1 - Insérez les boulons du haut et les pinces du bas, puis attachez-les ensemble.

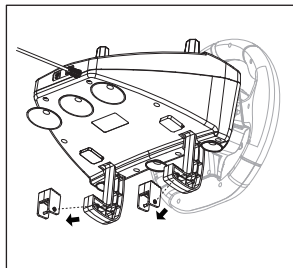

Étape 2 - Les extensions peuvent être retirées si la roue est montée sur un bureau épais.

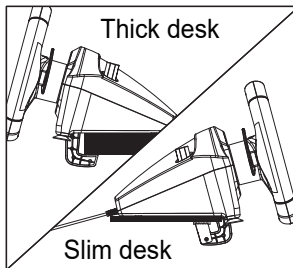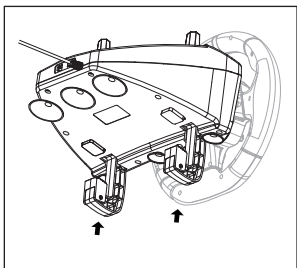

Étape 3 - Fixez les pinces en fonction de l'épaisseur du bureau.

INDICATEUR DE COMPATIBILITÉ LED

La lumière LED de différentes couleurs indique à quelle console la roue est connectée.



Bleu - Indique la connexion avec PlayStation®



Vert - Indique la connexion avec Xbox®



Violet - Indique la connexion avec le PC (D-Input)



Orange - Indique la connexion avec le PC (X-Input)




Rouge - Indique la connexion avec le commutateur Nintendo®

CONFIGURATION PLAYSTATION®4

- (1) Après avoir réglé la roue et le levier de vitesses comme indiqué à la page 2, connectez la manette d'origine SONY® sur le volant avec le câble USB-A vers USB Micro B, Fourni dans l'emballage.
- (2) Branchez la molette au port USB de la console et allumez-la.
- (3) La LED de la roue s'allume automatiquement en bleu, puis appuie sur le bouton PS® au volant.
- (4) Après avoir connecté la roue à la console, allez dans : Paramètres > Contrôleur Pro > Set l'option de "ON"
- (5) La roue est prête. Jouez au jeu et personnalisez votre Configuration, en suivant la « disposition des boutons PS4® » comme indiqué à la page 6.

Note:



Dans le cas où vous perdez le câble USB-A vers USB Micro B, vous pouvez le remplacer par n'importe quel câble similaire disponible sur le marché, en faisant attention qu'il a la fonction DATA.

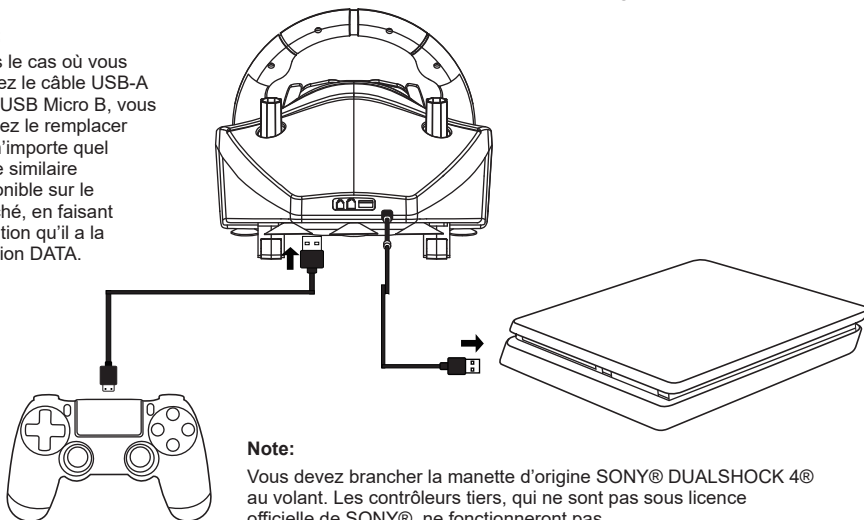

Note:

Vous devez brancher la manette d'origine SONY® DUALSHOCK 4® au volant. Les contrôleurs tiers, qui ne sont pas sous licence officielle de SONY®, ne fonctionneront pas.

DISPOSITION DES BOUTONS PS4®

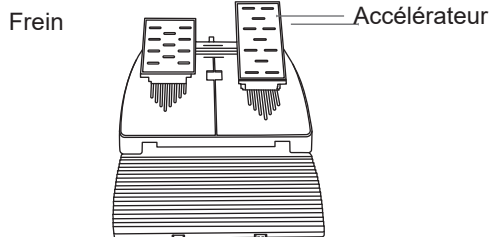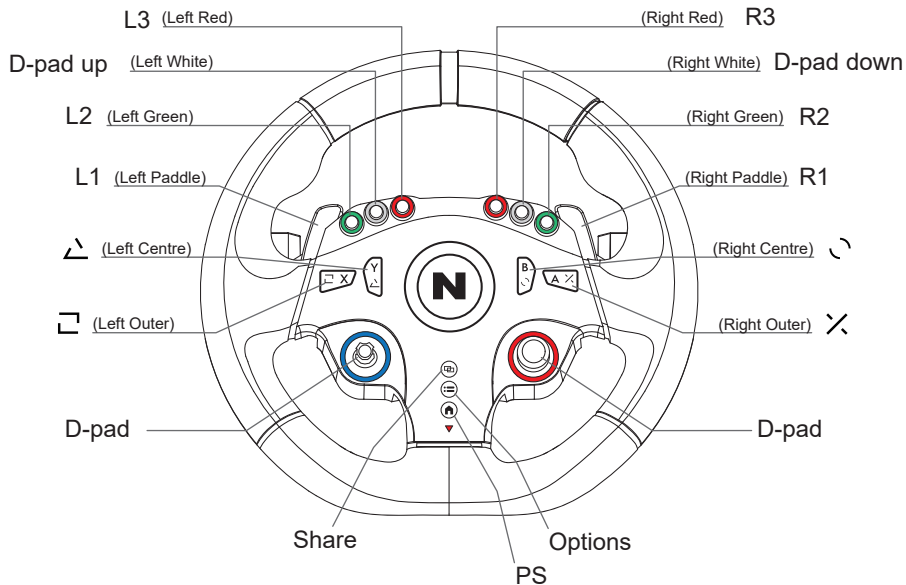


CONFIGURATION XBOX®ONE

- (1) Après avoir réglé la molette comme indiqué à la page 2, branchez la manette Xbox® One d'origine sur la molette avec le câble USB-A vers USB Micro B fourni dans l'emballage.
- (2) Connectez la molette au port USB de la console et allumez-la.
- (3) La LED de la roue s'allume automatiquement en vert, puis appuie sur le bouton Home de la roue.
- (4) Après avoir connecté la molette à la console, aller à : Paramètres > Pro controller > Définir l'option sur "ON"
- (5) À ce stade, la roue est prête. Jouez au jeu et personnalisez votre configuration en jeu, en suivant la disposition des boutons Xbox® One, comme indiqué à la page 9.

Note:

Dans le cas où vous perdez le câble USB-A vers USB Micro B, vous pouvez le remplacer par n'importe quel câble similaire disponible sur le marché, en faisant attention qu'il a la fonction DATA.

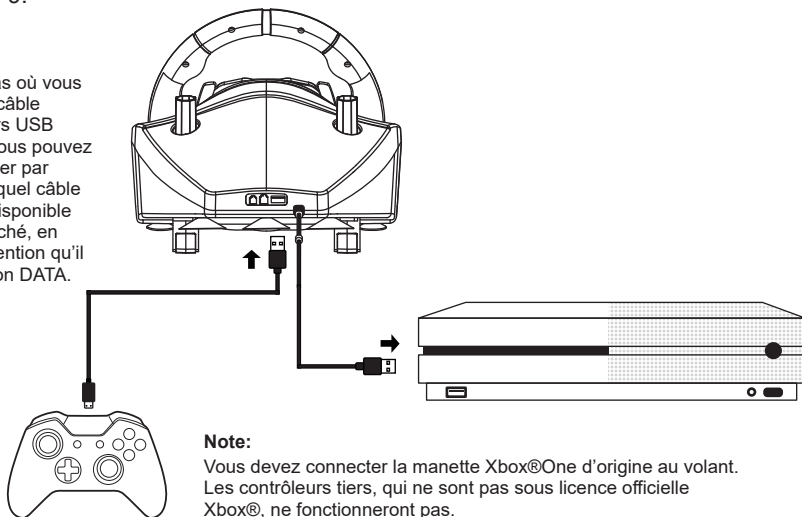

Note:

Vous devez connecter la manette Xbox®One d'origine au volant. Les contrôleurs tiers, qui ne sont pas sous licence officielle Xbox®, ne fonctionneront pas.

CONFIGURATION XBOX®SERIES X|S


- (1) Après avoir réglé la molette comme indiqué à la page 2, connectez la manette Xbox®Series X|S d'origine à la molette avec le câble USB-A vers USB-C de type C fourni dans l'emballage.
- (2) Connectez la molette au port USB de la console et allumez-la.
- (3) La LED de la roue s'allume automatiquement en vert, puis appuie sur le bouton Home de la roue.
- (4) Après avoir connecté la molette à la console, aller à : Paramètres > Pro controller > Définir l'option sur "ON"
- (5) À ce stade, la roue est prête. Jouez au jeu et personnalisez votre configuration en jeu, en suivant la disposition des boutons Xbox®Series X|S, comme indiqué à la page 9.

Note:


Dans le cas où vous perdez le câble USB-A vers USB-C, vous pouvez le remplacer par n'importe quel câble similaire disponible sur le marché, en faisant attention qu'il a la fonction DATA.

Note:

Vous devez connecter la manette d'origine Xbox®Series X|S au volant. Les contrôleurs tiers, qui ne sont pas sous licence officielle Xbox®, ne fonctionneront pas.

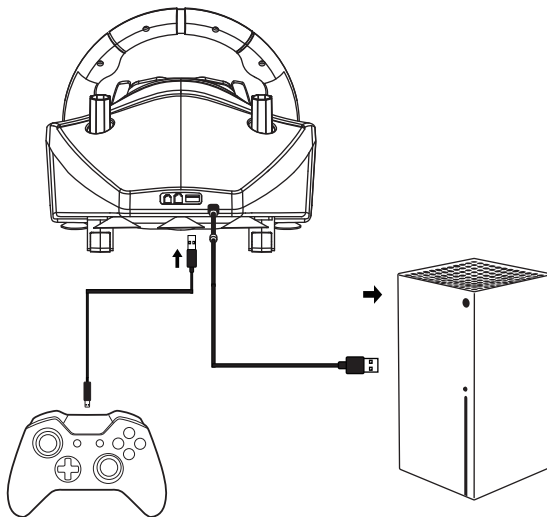


DISPOSITION DES BOUTONS XBOX® ONE ET XBOX® SERIES X|S

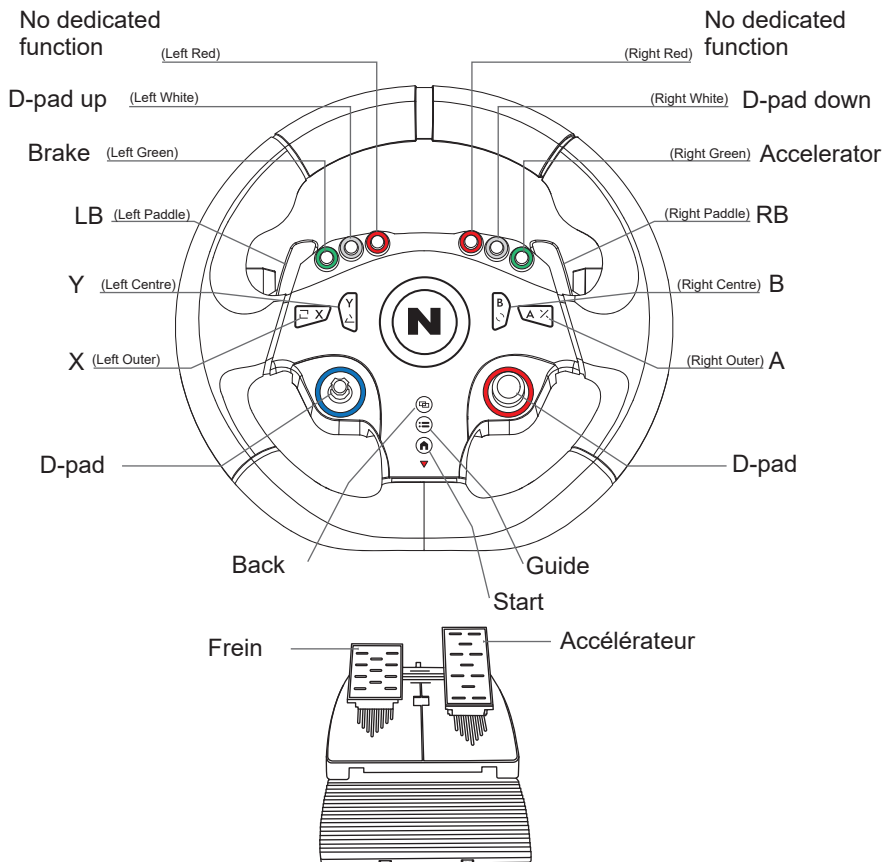


PC D-INPUT SETUP

- (1) Après avoir réglé la molette comme indiqué à la page 2, connectez la molette au port USB du PC
- (2) La LED de la roue s'allume automatiquement en violet.
- (3) Après avoir connecté la molette à la console, aller à : Paramètres > Pro controller > Définir l'option sur "ON"
- (4) À ce stade, la roue est prête. Jouez au jeu et personnalisez votre configuration en jeu, en suivant la « disposition des boutons PC D-Input » comme indiqué à la page 11.


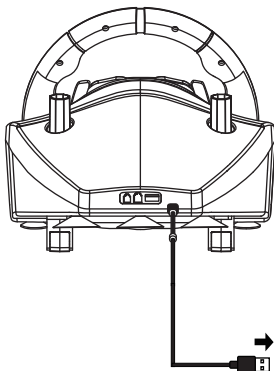


Note :

De D-Input est possible de passer à X-Input en appuyant sur le bouton 13 (Home) pendant quelques secondes jusqu'à ce que la lumière LED change de couleur orange.

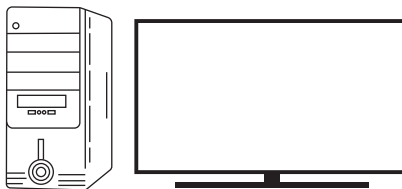


DISPOSITION DES BOUTONS PC D-INPUT

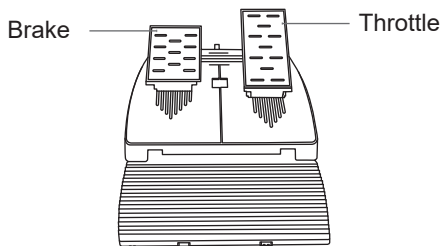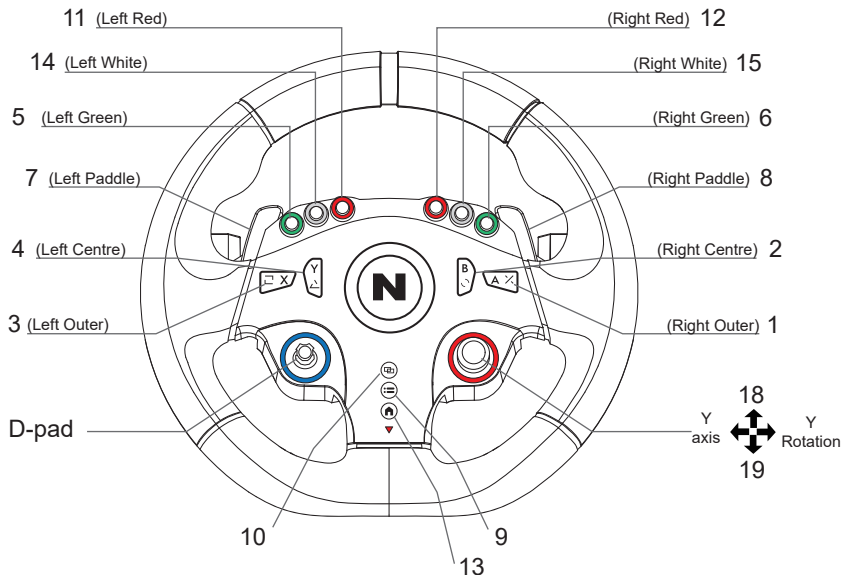


CONFIGURATION PC X-INPUT

- (1) Après avoir réglé la molette comme indiqué à la page 2, connectez la molette au port USB du PC.
- (2) La LED de la roue s'allume automatiquement en orange.
- (3) Après avoir connecté la molette à la console, aller à : Paramètres > Pro controller > Définir l'option sur "ON"
- (4) À ce stade, la roue est prête. Jouez au jeu et personnalisez votre configuration en jeu, en suivant la « disposition des boutons PC X-Input » comme indiqué à la page 13.


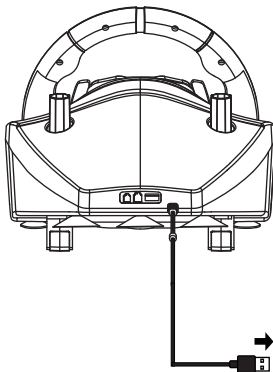


Note :

From X-Input is possible to switch to D-Input pressing the button 13 (Home) for few seconds until the LED light changes color to purple.


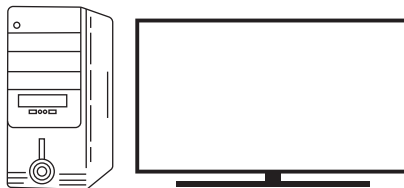


PC X-INPUT BUTTONS LAYOUT

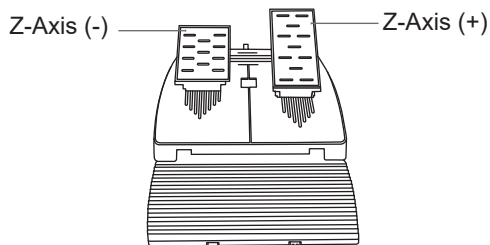
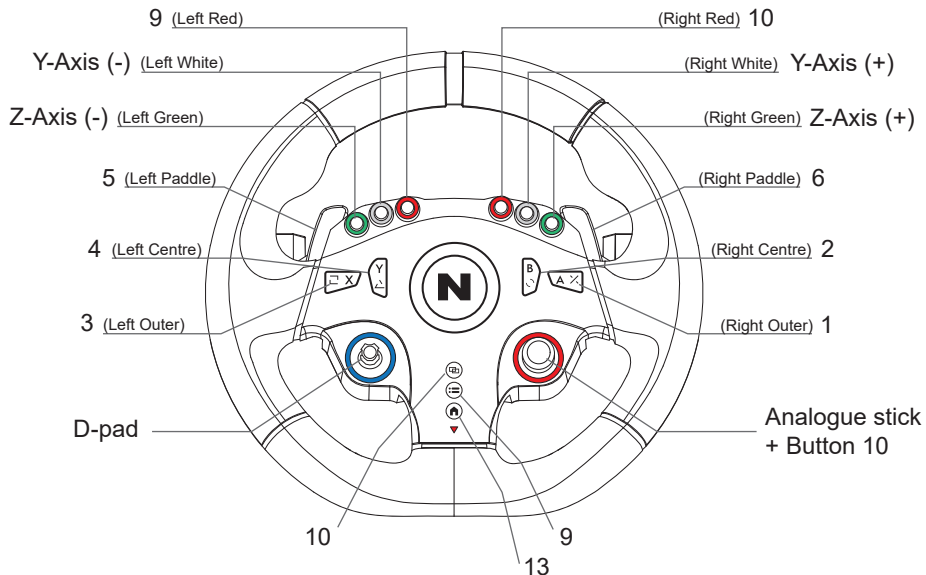


CONFIGURATION DE NINTENDO® SWITCH®

- (1) Après avoir réglé la molette comme indiqué à la page 2, brancher la molette sur le port USB du Switch® Dock et allumer la console.
- (2) La LED de la roue s'allume automatiquement en rouge, puis appuie sur le bouton Home de la roue.
- (3) Après avoir connecté le volant à la console, accédez aux paramètres de la console : Paramètres > Pro controller > Définir l'option sur "ON"
- (4) À ce stade, la roue est prête. Jouez au jeu et personnalisez votre configuration en jeu, en suivant la disposition des boutons Switch® affichée à la page 15.

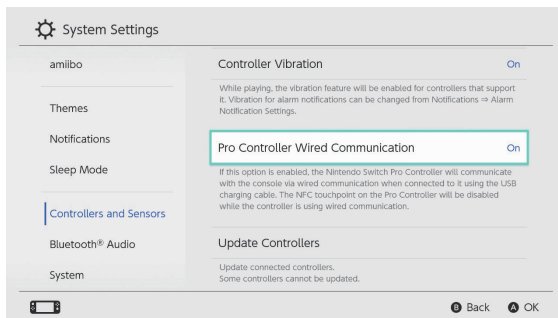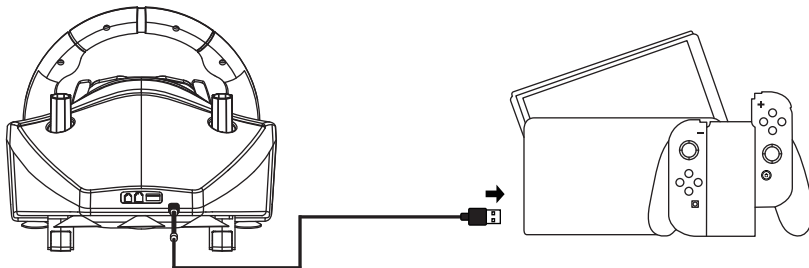


DISPOSITION DES BOUTONS NINTENDO® SWITCH®

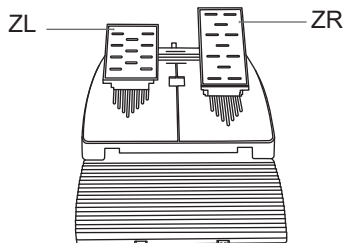
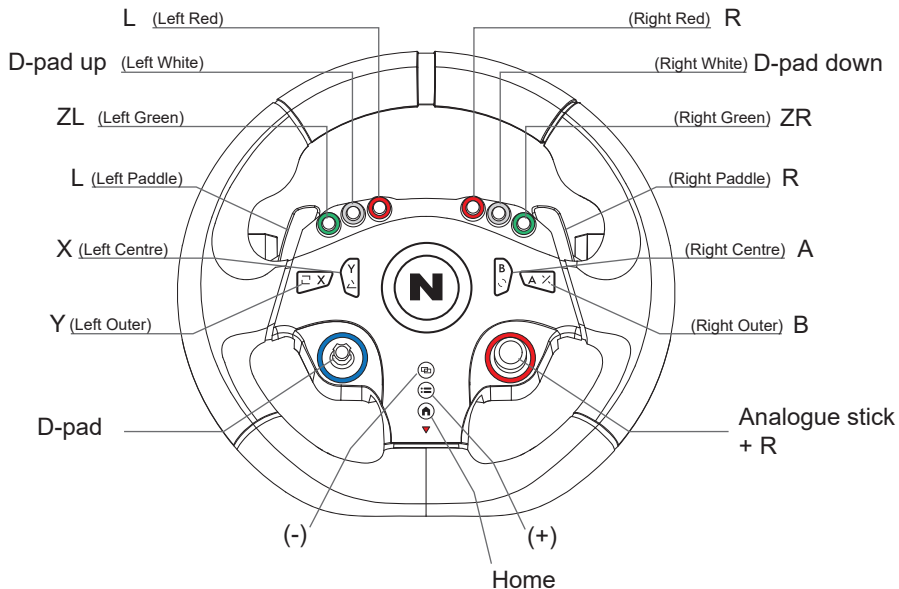


CONFIGURATION PLAYSTATION®3

- (1) Après avoir réglé la molette comme indiqué à la page 2, brancher la molette sur le port USB de la PS3® et allumer la console.
- (2) La LED de la roue s'allume automatiquement en bleu, puis appuie sur le bouton Home de la roue.
- (3) Après avoir connecté la molette à la console, aller à : Paramètres > Pro controller > Définir l'option sur "ON"
- (4) À ce stade, la roue est prête. Jouez au jeu et personnalisez votre configuration en jeu, en suivant la « disposition des boutons PS3® » comme indiqué à la page 17.

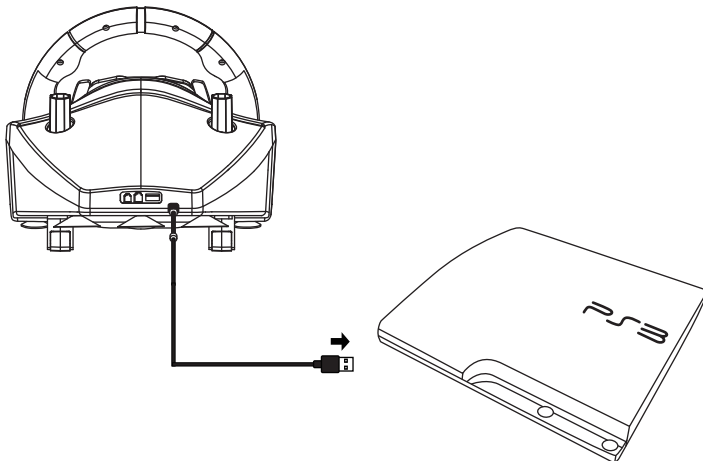


DISPOSITION DES BOUTONS PS3®

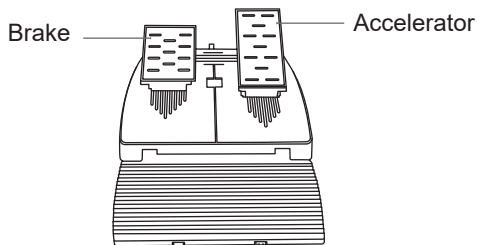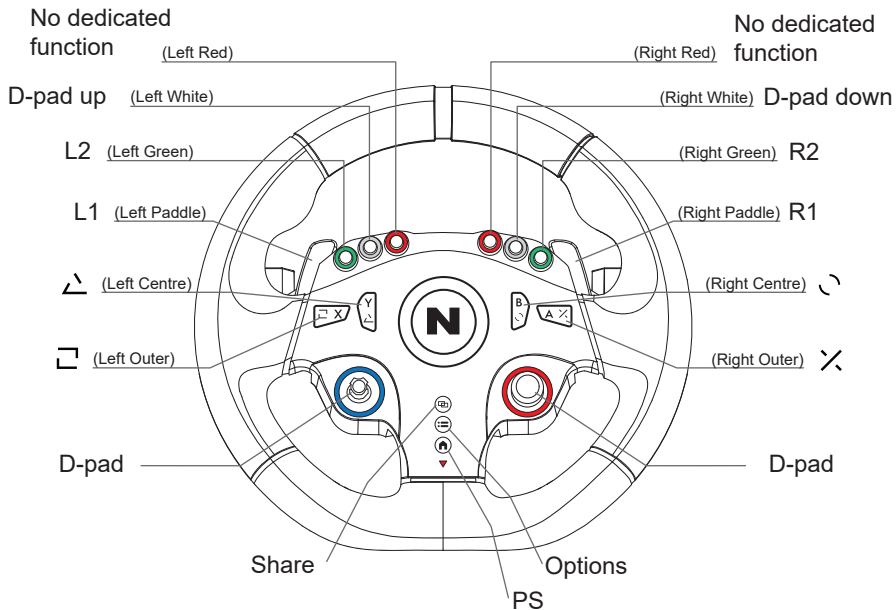

Pédalier

- Pédales potentiométriques (analogiques)
- Plaqué métal
- Repose-pieds pliable

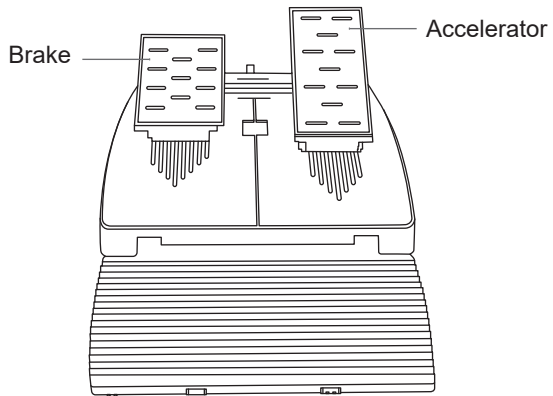

NITHO®

www.nitho.com

SERVICE & SUPPORT

Pour toute question ou assistance, contactez-nous sur:

support@nitho.com

ou visitez www.nitho.com

All other copyrights, marks and trademarks are property of their respective owners.

This product is not designed, manufactured, sponsored or endorsed by Nintendo®

Co., Ltd., Sony® Computer Entertainment Inc. or Microsoft® Corporation.



SUPPORT@NITHO.COM



WWW.NITHO.COM



NITHOGAMES



NITHOGAMES

DRIVE PRO® ONE

V24



KURZANLEITUNG

Model: MLT-NDP1-K-CS

Vielen Dank für die Wahl von NITHO **DRIVE PRO[®] ONE** 

Dieser Start-Guide wird Ihnen helfen, das grundlegende Setup des Rennrades für alle Plattformen zu durchlaufen.

Das Setup wurde für alle Schwierigkeitsgrade entwickelt und getestet.

Vom Anfänger bis zum erfahrenen Fahrer, NITHO **DRIVE PRO[®] ONE** 

Er ist in allen Arten von Rennspielen wie Gran Turismo, Rally, Formel 1, Formel Drift und ermöglicht es Ihnen, das Podium zu gewinnen.

BE THE **ONE** !

Hauptmerkmale

- Das DRIVE PRO[™] ONE V24 Rennrad ist auf allen wichtigen Gaming-Plattformen einsetzbar: PC, PS4®, PS3®, Xbox®One, Xbox®Series X/S und Nintendo® Switch®
- PC kann sowohl im D-Input- als auch im X-Input-Modus eingerichtet werden
- Zero Deadzone Technologie für PS4®, Xbox® (alle Versionen) und PC D-Input
- 28 Tasten für Komfort im Rennen und schnelle Aktionen
- D-Pad-Stick ermöglicht schnellere Menüauswahl und einfache In-Race-Steuerung
- Analogstick kann als Ansichtssteuerung oder als D-Pad eingerichtet werden
- Gehärtete Metallpaddel erhöhen das Schaltgefühl und höhere Immersion der Rasse
- Feste Klemmen können an jedem Schreibtisch mit maximal 5,5 cm Stärke befestigt werden
- Abnehmbare und stabile Saugnäpfe
- Analog- und metallplattierte Gas- und Bremspedale




Play Hard!
With NITHO

INDEX


Page 1.....	Verpackungsinhalt
Page 2.....	Ersten Einrichtung
Page 3.....	Klemmen Installation
Page 4.....	LED-Kompatibilitätsanzeige
Page 5.....	Einrichtung von PlayStation®4
Page 7.....	Einrichtung von Xbox®One
Page 8.....	Einrichtung von Xbox®Series X S
Page 10.....	Einrichtung von PC D-input
Page 12.....	Einrichtung von PC X-input
Page 14.....	Einrichtung von Nintendo® Switch®
Page 16.....	Einrichtung von PlayStation®3

VERPACKUNGSGEHÄLT


- (1) Laufrad
- (2) Pedalsatz
- (3) Verbindungskabel USB-A zu USB Micro B (für PS4® oder Xbox®One Controller)
- (4) Verbindungskabel USB-A zu USB-C (Typ C) (für Xbox®Series X/S Controller)
- (5) Verbindungskabel LAN zu LAN

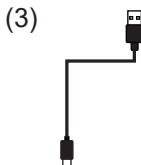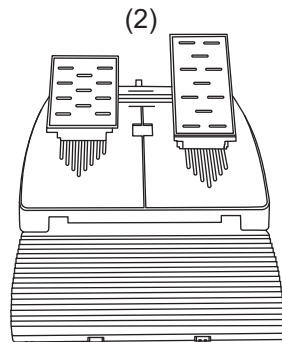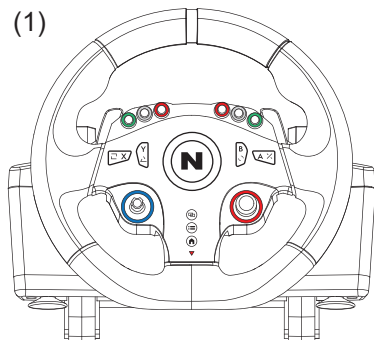

PS4® and Xbox®One

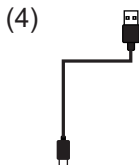


Xbox®Series X/S



ERSTEN EINRICHTUNG



Der folgende Schritt ist für alle Plattformen gleich:

- (1) Befestigen Sie das Rennrad an einem stabilen Tisch oder Radständer
- (2) Verbinden Sie die Pedale mit dem Rad durch den LAN-Port auf der Rückseite

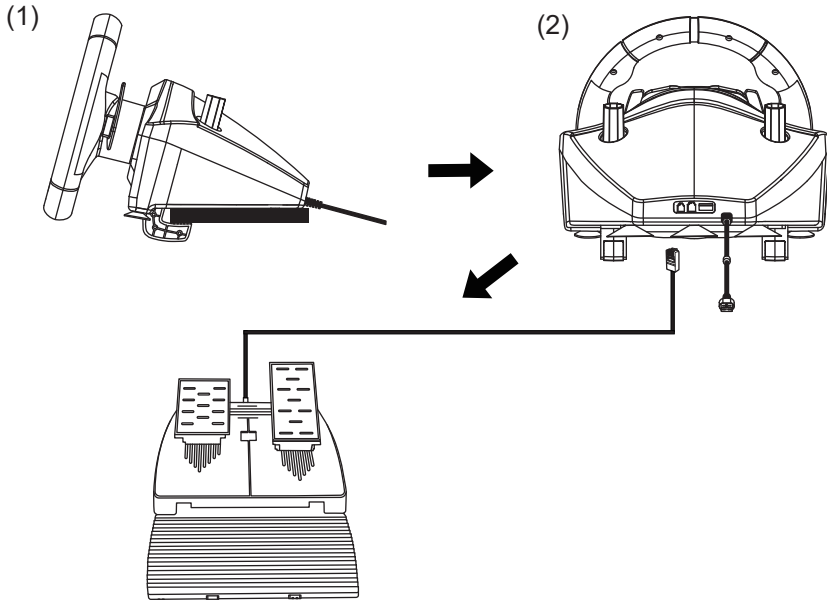


KLEMMEN INSTALLATION


- (1) 2x C-Form Klemmen
- (2) 2x Befestigungsschrauben
- (3) 2x Abnehmbare Verlängerungen

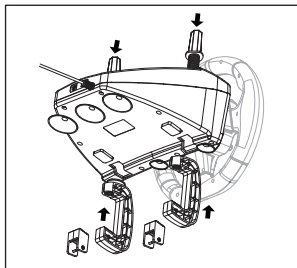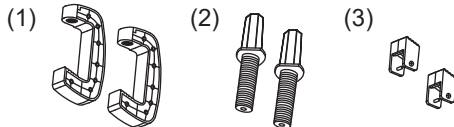


Schritt 1 - Setzen Sie die Schrauben von oben und die Klemmen von unten ein und befestigen Sie sie dann zusammen.

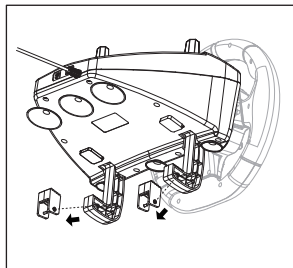

Schritt 2 - Die Verlängerungen können entfernt werden, wenn das Rad auf einem dicken Schreibtisch montiert ist.

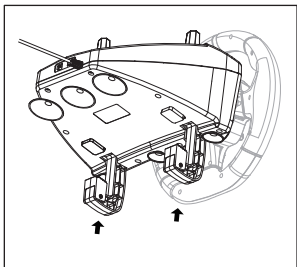

Schritt 3 - Befestigen Sie die Klemmen entsprechend der Dicke des Schreibtisches.

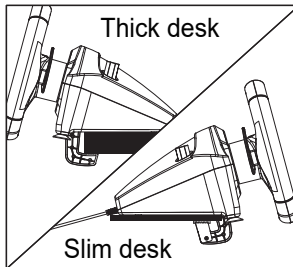

LED-KOMPATIBILITÄTSANZEIGE

LED-Licht in verschiedenen Farben zeigt an, an welche Konsole das Rad angeschlossen ist.



Blau - Zeigt die Verbindung mit PlayStation an®



Grün - Zeigt die Verbindung mit Xbox an®



Lila - Zeigt die Verbindung mit dem PC an (D-Input)



Orange - Zeigt die Verbindung mit dem PC an (X-Input)




Rot - Zeigt die Verbindung mit Nintendo® Switch an®

EINRICHTUNG VON PLAYSTATION®4

- (1) Nachdem Sie den Rad- und Gangschalthebel wie auf Seite 2 angegeben eingestellt haben, schließen Sie Original SONY® Controller mit dem USB-A auf USB Micro B Kabel, Die Verpackung ist mit dem Produkt versehen.
- (2) Schließen Sie das Steuerrad an den USB-Anschluss der Konsole an und schalten Sie die Konsole ein.
- (3) Die LED des Lenkrads schaltet automatisch auf blau um und drückt dann den PS®-Knopf am Steuer.
- (4) Nach dem Verbinden des Rades mit der Konsole gehen Sie zu: Einstellungen > Pro Controller > Set Die Option zum " ON"
- (5) An diesem Punkt ist das Rad bereit. Spielen Sie das Spiel und passen Sie Ihre in-game Das Setup wird nach dem "PS4® Schaltflächenlayout" auf Seite 6 angezeigt.

Note:



Wenn Sie das USB-A-auf-USB-Micro-B-Kabel verlieren, können Sie es durch ein ähnliches Kabel ersetzen, das auf dem Markt erhältlich ist, wobei Sie darauf achten, dass es die DATA-Funktion hat.

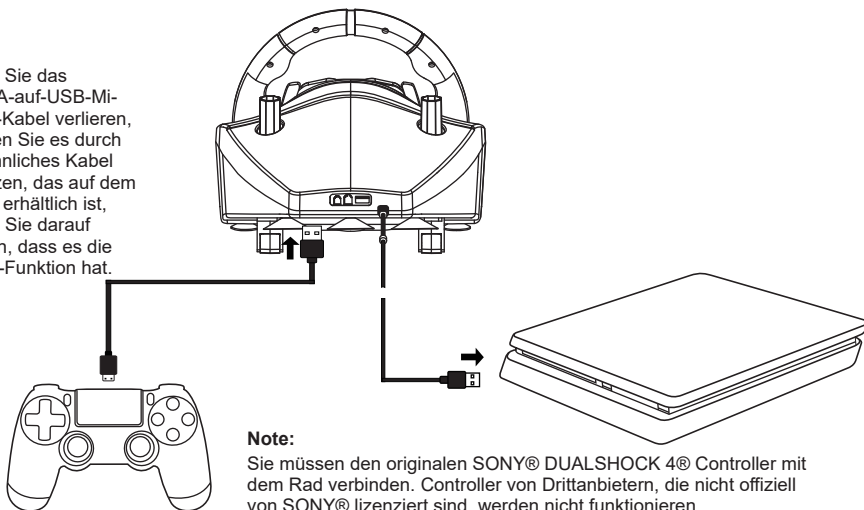

Note:

Sie müssen den originalen SONY® DUALSHOCK 4® Controller mit dem Rad verbinden. Controller von Drittanbietern, die nicht offiziell von SONY® lizenziert sind, werden nicht funktionieren.

PS4® BUTTONS LAYOUT

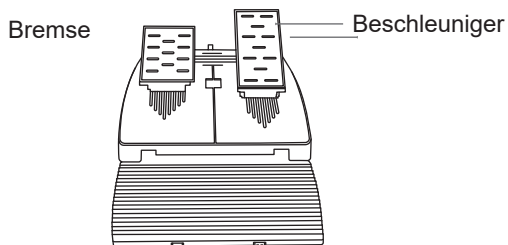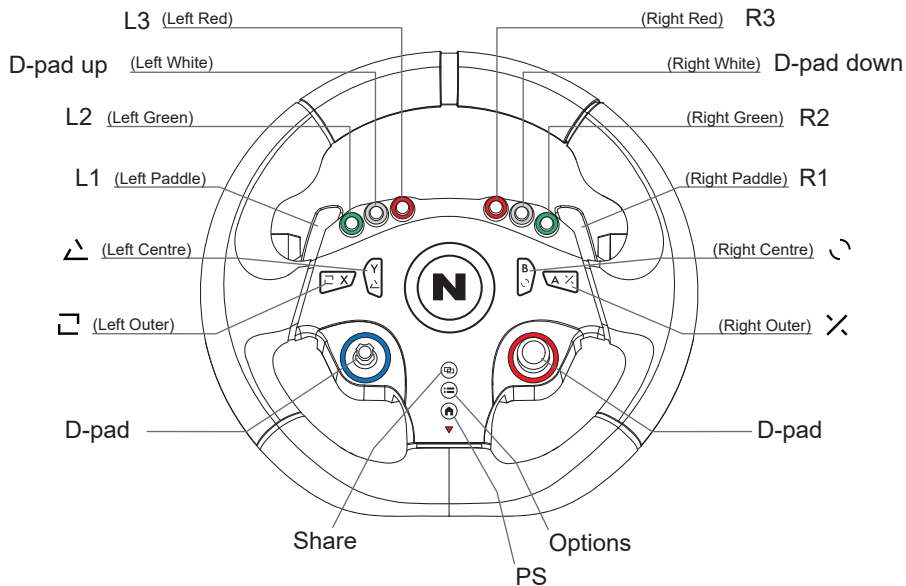


EINRICHTUNG DER XBOX®ONE

- (1) Nachdem Sie das Steuerrad wie auf Seite 2 angegeben eingestellt haben, schließen Sie den originalen Xbox® One-Controller mit dem USB-A-auf-USB-Micro-B-Kabel an das Steuerrad an, das in der Verpackung enthalten ist.
- (2) Schließen Sie das Lenkrad an den USB-Anschluss der Konsole an und schalten Sie die Konsole ein.
- (3) Die LED des Rades schaltet automatisch die grüne Farbe ein und drückt dann die Home-Taste am Rad.
- (4) Nachdem das Rad mit der Konsole verbunden ist, gehen Sie zu: Einstellungen > Pro Controller > Option auf "ON" setzen
- (5) An diesem Punkt ist das Rad bereit. Spielen Sie das Spiel und passen Sie Ihr In-Game-Setup nach dem Layout der "Xbox® One-Schaltflächen" an, wie auf Seite 9 angezeigt.

Note:

Wenn Sie das USB-A-auf-USB-Micro-B-Kabel verlieren, können Sie es durch ein ähnliches Kabel ersetzen, das auf dem Markt erhältlich ist, wobei Sie darauf achten, dass es die DATA-Funktion hat.

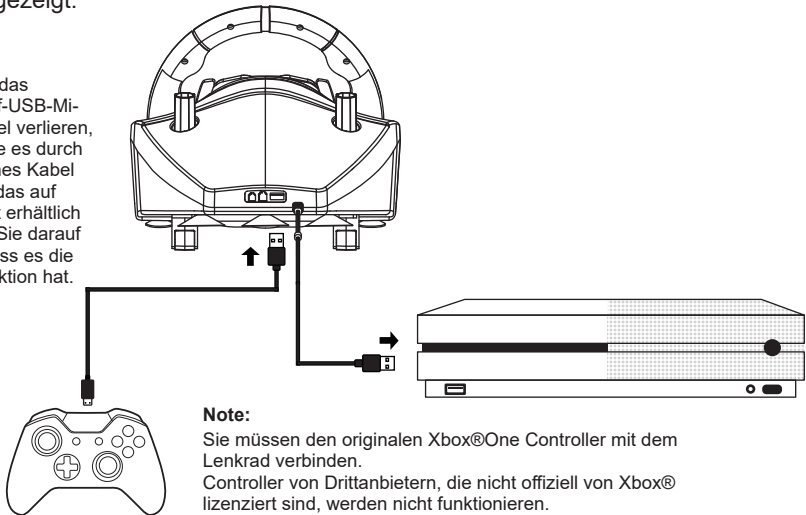

Note:

Sie müssen den originalen Xbox®One Controller mit dem Lenkrad verbinden.
Controller von Drittanbietern, die nicht offiziell von Xbox® lizenziert sind, werden nicht funktionieren.

EINRICHTUNG DER XBOX®-SERIE X|S


- (1) Nachdem Sie das Steuerrad wie auf Seite 2 angegeben eingestellt haben, schließen Sie den originalen Xbox®Series X|S-Controller mit dem mitgelieferten USB-A-auf-USB-C-Kabel an das Steuerrad an.
- (2) Schließen Sie das Lenkrad an den USB-Anschluss der Konsole an und schalten Sie die Konsole ein.
- (3) Die LED des Rades schaltet automatisch die grüne Farbe ein und drückt dann die Home-Taste am Rad.
- (4) Nachdem das Rad mit der Konsole verbunden ist, gehen Sie zu: Einstellungen > Pro Controller > Option auf "ON" setzen
- (5) An diesem Punkt ist das Rad bereit. Spielen Sie das Spiel und passen Sie Ihr In-Game-Setup an, indem Sie dem Layout der "Xbox®Series X|S-Schaltflächen" auf Seite 9 folgen.

Note:



Falls Sie das USB-A-auf-USB-C-Kabel verlieren, können Sie es durch ein ähnliches Kabel ersetzen, das auf dem Markt erhältlich ist, wobei Sie darauf achten, dass es DATA-Funktion hat.

Note:

Sie müssen den originalen Xbox®Series X|S Controller mit dem Lenkrad verbinden. Controller von Drittanbietern, die nicht offiziell von Xbox® lizenziert sind, werden nicht funktionieren.

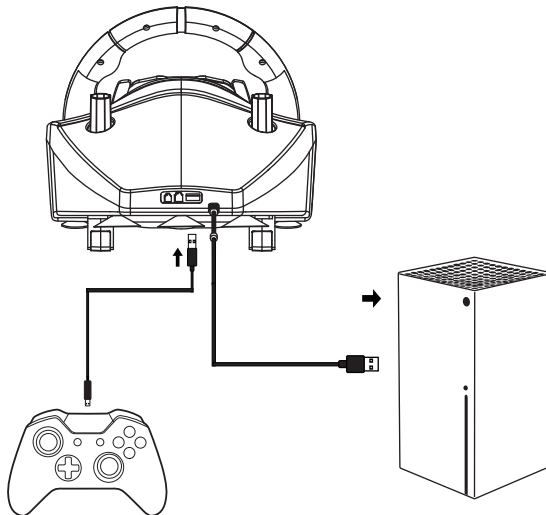


LAYOUT DER TASTEN DER XBOX® SERIES X|S

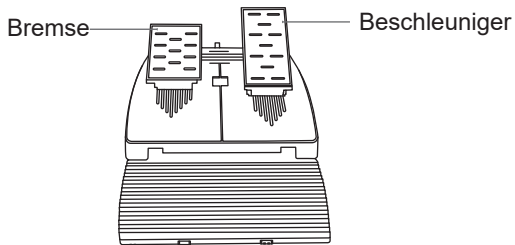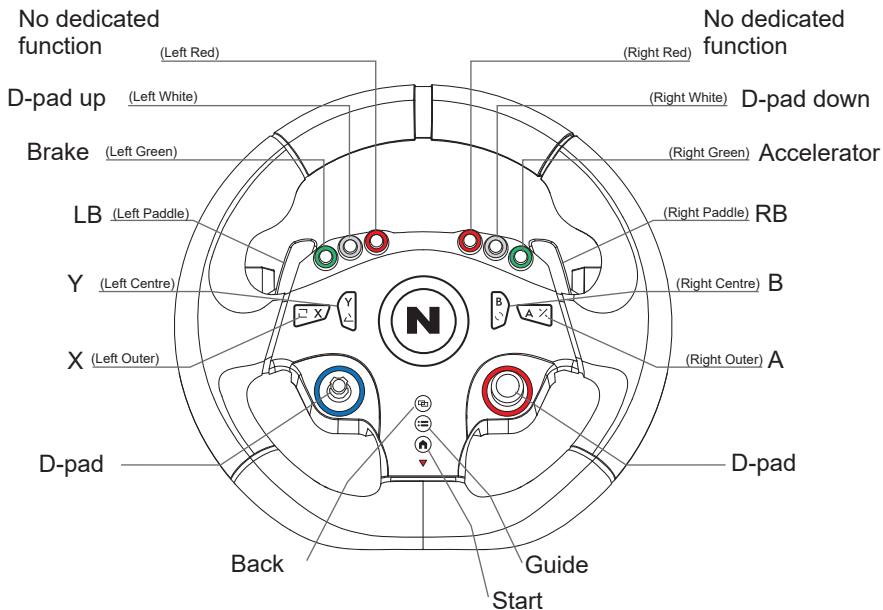


PC D-INPUT SETUP

- (1) Nachdem Sie das Rad wie auf Seite 2 angegeben eingestellt haben, schließen Sie das Rad an den USB-Anschluss des PCs an
- (2) Die LED des Rades schaltet sich automatisch violett ein.
- (3) Nachdem das Rad mit der Konsole verbunden ist, gehen Sie zu: Einstellungen > Pro Controller > Option auf "ON" setzen
- (4) An diesem Punkt ist das Rad bereit. Spielen Sie das Spiel und passen Sie Ihr In-Game-Setup nach dem "PC D-Input-Tasten-Layout" an, wie auf Seite 11 angezeigt.


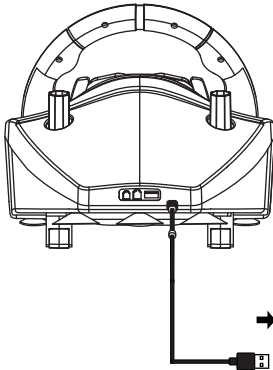


Note :

Von D-Input ist es möglich, auf X-Input umzuschalten, indem Sie die Taste 13 (Home) für einige Sekunden drücken, bis die LED-Leuchte die Farbe Orange ändert.

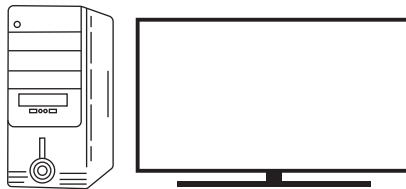


LAYOUT DER PC D-INPUT TASTEN

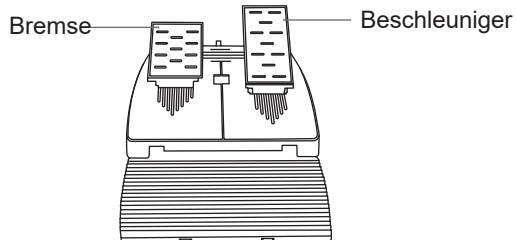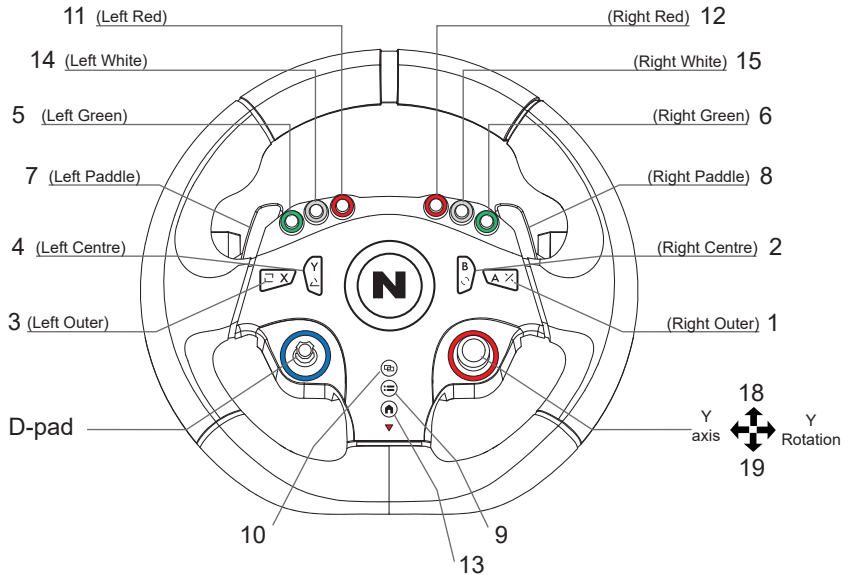


PC X-INPUT SETUP

- (1) Nachdem Sie das Rad wie auf Seite 2 angegeben eingestellt haben, schließen Sie es an den USB-Anschluss des PCs an.
- (2) Die LED des Rades schaltet automatisch orange ein.
- (3) Nachdem das Rad mit der Konsole verbunden ist, gehen Sie zu: Einstellungen > Pro Controller > Option auf "ON" setzen
- (4) An diesem Punkt ist das Rad bereit. Spielen Sie das Spiel und passen Sie Ihr In-Game-Setup nach dem "PC X-Input-Tasten-Layout" an, wie auf Seite 13 angezeigt.


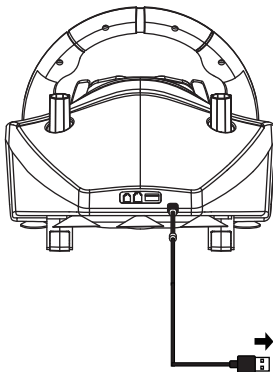


Note :

Von X-Input ist es möglich, auf D-Input umzuschalten, indem Sie die Taste 13 (Home) für einige Sekunden drücken, bis die LED-Leuchte die Farbe Lila ändert.


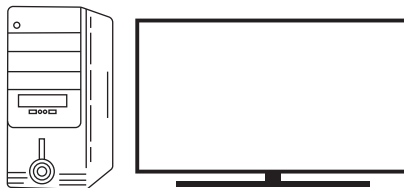


LAYOUT DER PC X-INPUT TASTEN

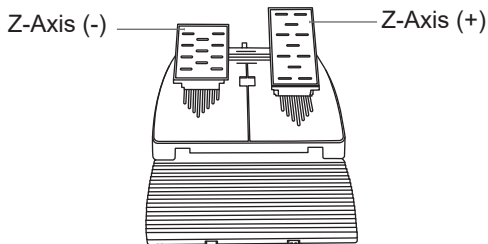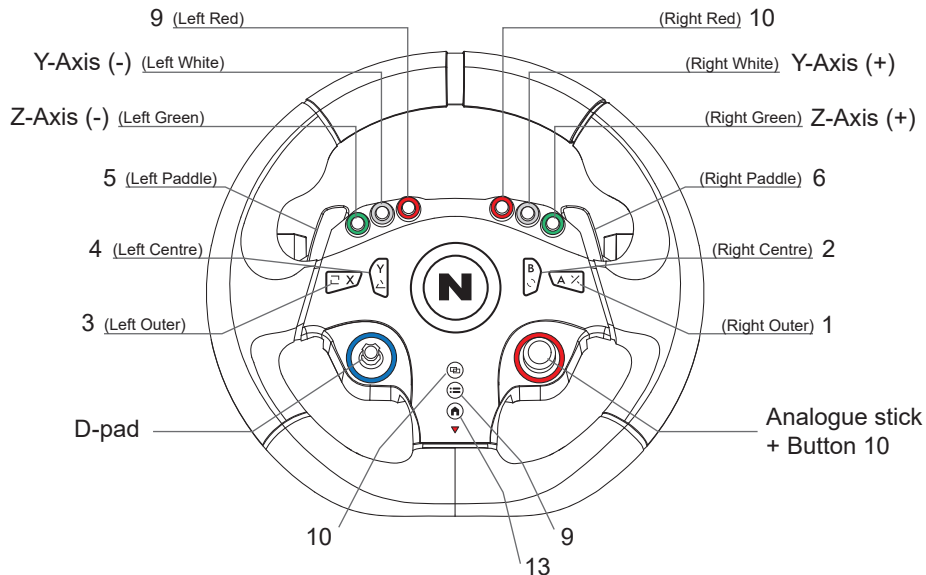


EINRICHTUNG VON NINTENDO® SWITCH®

- (1) Nachdem Sie das Rad wie auf Seite 2 angegeben eingestellt haben, schließen Sie das Rad an die Schalter Sie den USB-Anschluss des Docks an und schalten Sie die Konsole ein.
- (2) Die LED des Rades schaltet automatisch auf rote Farbe, dann drücken Sie die
- (3) Nachdem Sie das Lenkrad an die Konsole angeschlossen haben, rufen Sie die Konsoleneinstellungen auf: Einstellungen > Pro Controller > Option auf " ON" setzen
- (4) An diesem Punkt ist das Rad bereit. Spielen Sie das Spiel und passen Sie Ihre in-game Schaltflächen" wie auf Seite 15 angezeigt.

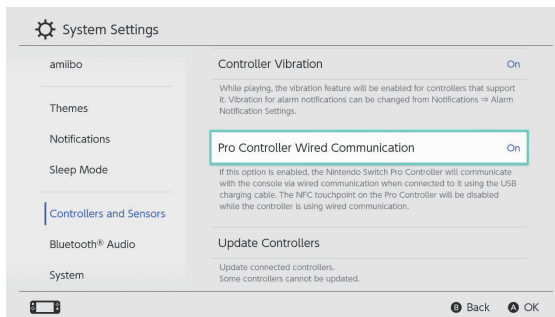
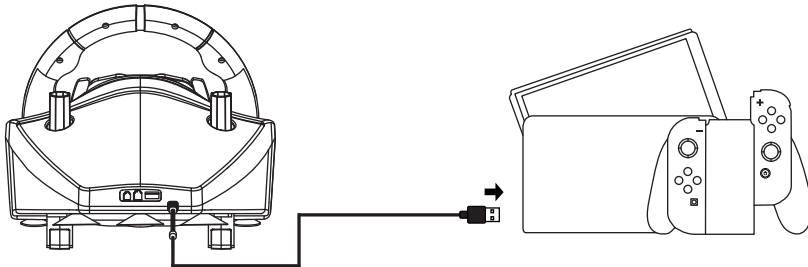


EINRICHTUNG VON PLAYSTATION®3

- (1) Nachdem Sie das Steuerrad wie auf Seite 2 angegeben eingestellt haben, schließen Sie das Steuerrad an den USB-Anschluss der PS3® an und schalten Sie die Konsole ein.
- (2) Die LED des Rades schaltet automatisch auf blaue Farbe um und drückt dann den Home-Button am Rad.
- (3) Nach dem Anschluss des Rades an die Konsole gehen Sie zu : Einstellungen > Pro Controller > Option auf " ON" setzen
- (4) An diesem Punkt ist das Rad bereit. Spielen Sie das Spiel und passen Sie Ihre Setup, nach dem "PS3®-Schaltflächenlayout" wie auf Seite 17 angezeigt.

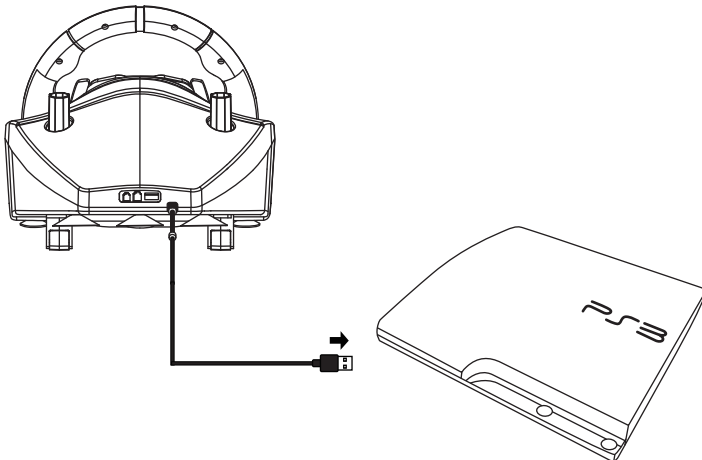


LAYOUT DER PS3®-TASTEN

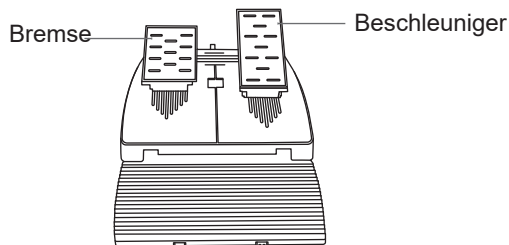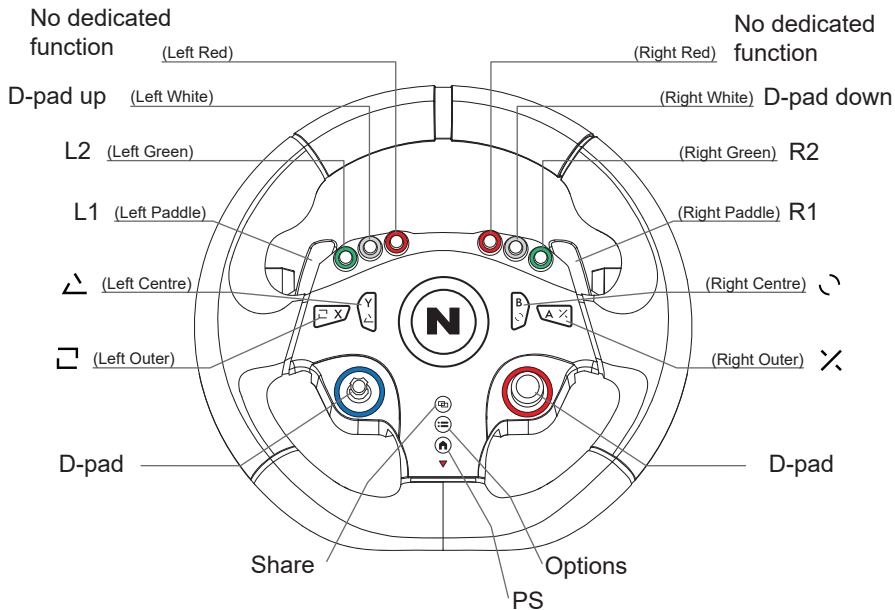

Pedal set

- Potentiometrierte (analoge) Pedale
- Metallplattiert
- Klappbare Fußstütze

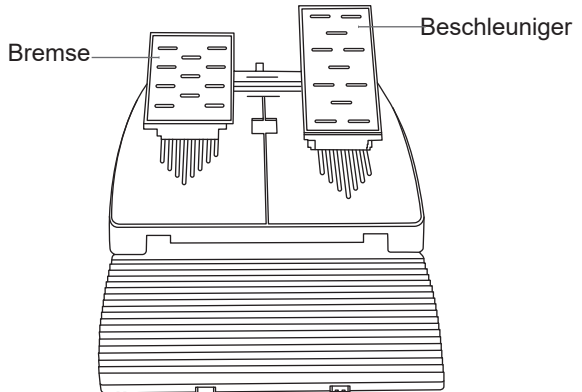

NITHO[®]

www.nitho.com

SERVICE & SUPPORT

Für Fragen und Support kontaktieren Sie uns unter:

support@nitho.com

oder besuchen Sie www.nitho.com

All other copyrights, marks and trademarks are property of their respective owners.

This product is not designed, manufactured, sponsored or endorsed by Nintendo[®]

Co., Ltd., Sony[®] Computer Entertainment Inc. or Microsoft[®] Corporation.



SUPPORT@NITHO.COM



WWW.NITHO.COM



NITHOGAMES



NITHOGAMES

NiTHO®

JP

DRIVE PRO® ONE

V24



クイックスタートガイド

Model: **MLT-NDP1-K-CS**

DRIVE PRO® ONE V24 NITHO をお選びいただきありがとうございます
このスタートガイドは、すべてのプラットフォームのためのレーシングホイールの基本的なセットアップを通してあなたを助けます。
セットアップは、レースの難易度のあらゆるレベルで開発され、テストされています。
初心者から経験豊富なドライバーまで、NITHO **DRIVE PRO® ONE V24**
グランツーリスモ、ラリー、フォーミュラ 1、フォーミュラドリフトなど、あらゆる種類のレースゲームで活躍しており、表彰台を獲得できます。

BE THE **ONE** !

主な機能

- DRIVE PRO™ ONE V24 レーシング ホイールは、PC、PS4®、すべての主要なゲーム プラットフォーム
- オームで動作します、PS3®、Xbox®One、Xbox®Series X/S、Nintendo® Switch®
- PC は、D 入力モードと X 入力モードの両方でセットアップできます
- PS4®、Xbox®(すべてのバージョン)、PC D 入力用のゼロ デッドゾーン テクノロジー
- レース中の快適さと素早いアクションのために設計された 28 個のボタン
- D パッドスティックにより、メニューの選択が迅速になり、レース内コントロールが簡単になります
- アナログスティックは、ビューコントロールまたは D パッドとして設定できます
- 硬化した金属パドルがシフト感を高めるそしてより高いレースの没入を提供します
- 固体クランプは、最大厚さ 5.5 cm の任意の机に固定できます
- 取り外し可能で頑丈な吸盤
- アナログと金属メッキのアクセルとブレーキペダル




Play Hard!
With NITHO

INDEX


Page 1.....	パッケージ内容
Page 2.....	初期設定
Page 3.....	クランプのインストール
Page 4.....	LED 互換性インジケータ
Page 5.....	PlayStation®4 セットアップ
Page 7.....	Xbox®One セットアップ
Page 8.....	Xbox®Series X S セットアップ
Page 10.....	PC D-input セットアップ
Page 12.....	PC X-input セットアップ
Page 14.....	Nintendo® Switch® セットアップ
Page 16.....	PlayStation®3 セットアップ

包装コンテンツ


- (1) レーシングホイール
- (2) ペダルセット
- (3) USB-A から USB マイクロ B への接続ケーブル
(PS4® または Xbox®One コントローラ用)
- (4) 接続ケーブル USB-A から USB-C (タイプ C) (Xbox®Series X/S コントローラ用)
- (5) 接続ケーブル LAN から LAN への LAN (ギアシフター用)

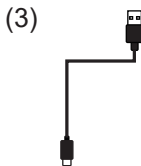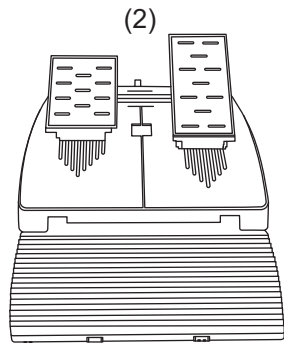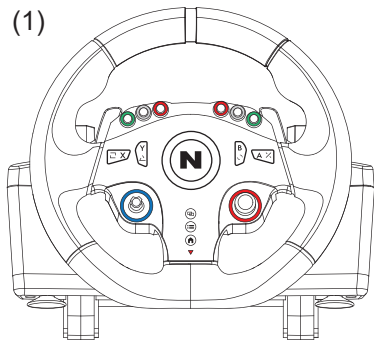

PS4® and Xbox®One

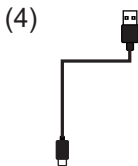


Xbox®Series X/S



初期設定



次のステップはすべてのプラットフォームで同じです:

- (1) レーシングホイールを安定したデスクまたはホイールスタンドに固定する
- (2) 背面にある LAN ポートでペダルをホイールに接続します

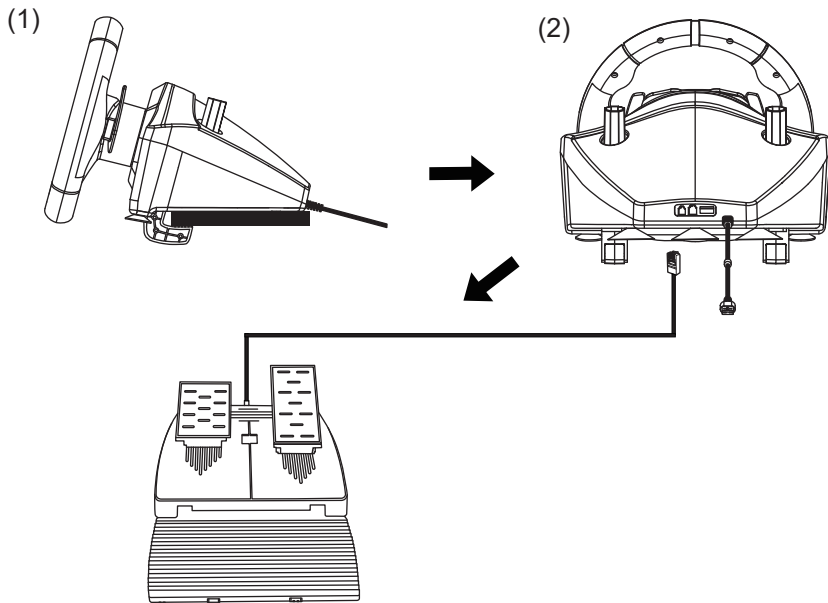


クランプのインストール



- (1) 2x C 形クランプ
- (2) 2x 留めボルト
- (3) 2x 取り外し可能な延長

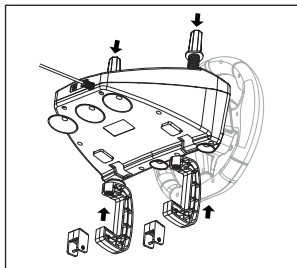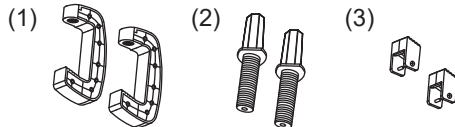

ステップ 1 - ボルトを上から挿入し、クランプを下から挿入してから一緒に固定します。

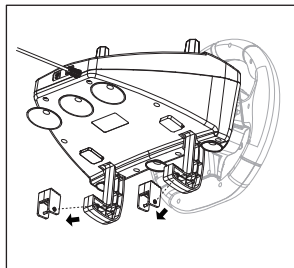

ステップ 2 - ホイールが厚い机に取り付けられている場合は、拡張機能を取り外すことができます。

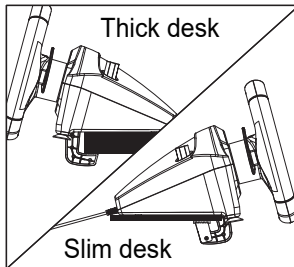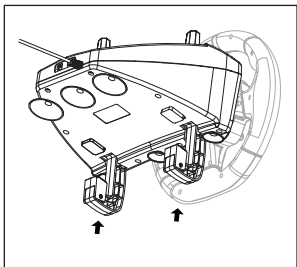

ステップ 3 - 机の厚さに応じてクランプを固定します。

LED 互換性インジケータ

異なる色の LED ライトは、ホイールが接続されているコンソールを示します。



青 - PlayStation® との接続を示します



緑色 - Xbox® との接続を示します



パープル - PC (D 入力) との接続を示します



Orange - PC (X 入力) との接続を示します




赤 - Nintendo® Switch® との接続を示します

PLAYSTATION®4 セットアップ

- (1) 2 ページに示すようにホイールとギアシフターを設定したら、接続します
USB-A から USB マイクロ B ケーブルを備えたホイールへのオリジナルの SONY®
コントローラー、パッケージ内で提供されます。
- (2) ホイールを console's USB ポートに接続し、コンソールをオンにします。
- (3) Wheel's LED は自動的に青色をオンにし、PS® ボタンを押します
運転。
- (4) ホイールをコンソールに接続したら、設定 > Pro コントローラ > セット
「オン」のオプション"
- (5) この時点で、ホイールは準備ができています。6 ページに表示されている "PS4® ボ
タン layout" に従って、ゲームをプレイし、ゲーム内設定をカスタマイズします。
6 ページに表示される "PS4® ボタンの layout" に従ってセットアップします。

Note:



USB-A から USB マイ
クロ B ケーブルを紛失し
た場合は、データ機能が
あることに注意してくだ
さい。

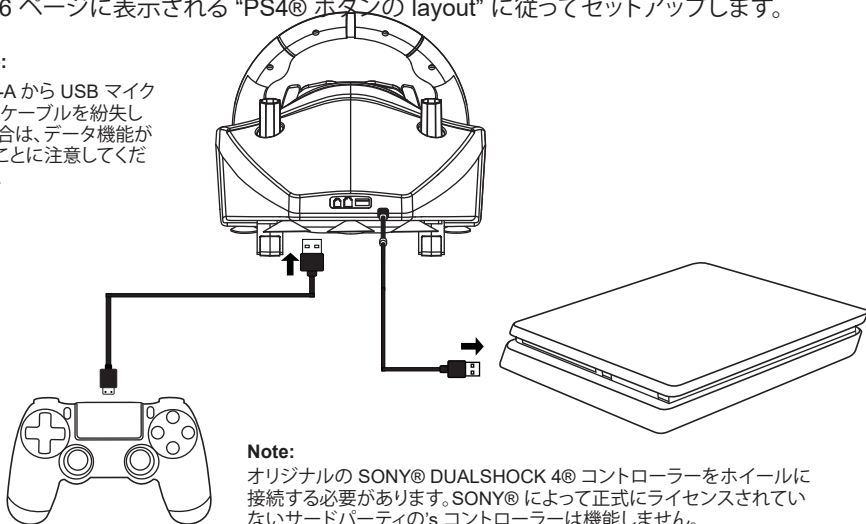

Note:

オリジナルの SONY® DUALSHOCK 4® コントローラーをホイールに
接続する必要があります。SONY® によって正式にライセンスされてい
ないサードパーティの s コントローラーは機能しません。

PS4® ボタンのレイアウト

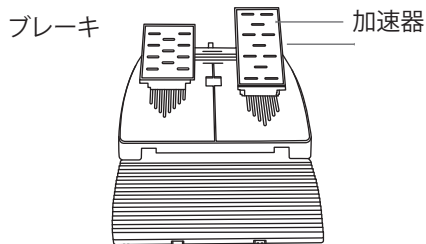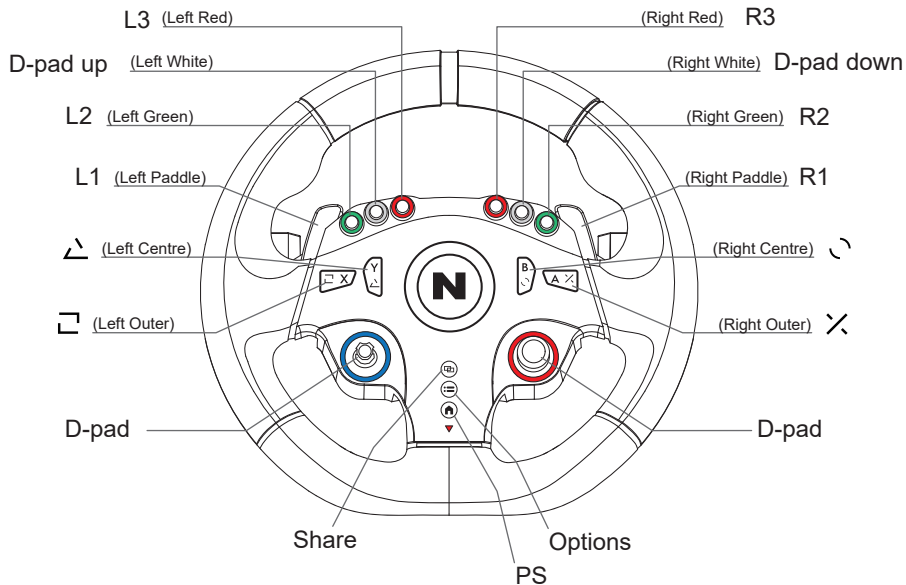


XBOX®ONE セットアップ

- (1) 2 ページに示すようにホイールを設定したら、オリジナルを接続します
Xbox® USB-A から USB マイクロ B ケーブルを備えたワンコントローラー、
パッケージ内で提供されます。
- (2) ホイールを console's USB ポートに接続し、コンソールをオンにします。
- (3) Wheel's LED は自動的に緑色に点灯し、ホームを押します
- (4) ホイールをコンソールに接続した後、に移動します: 設定 > Pro コントローラー > セット「オン」のオプション"
- (5) この時点で、ホイールは準備ができています。ゲームをプレイし、ゲーム内をカスタマイズします 9 ページに表示されている "Xbox® One ボタン layout" に従ってセットアップします。

Note:

USB-A から USB マイクロ B ケーブルを紛失した場合は、データ機能があることに注意してください。

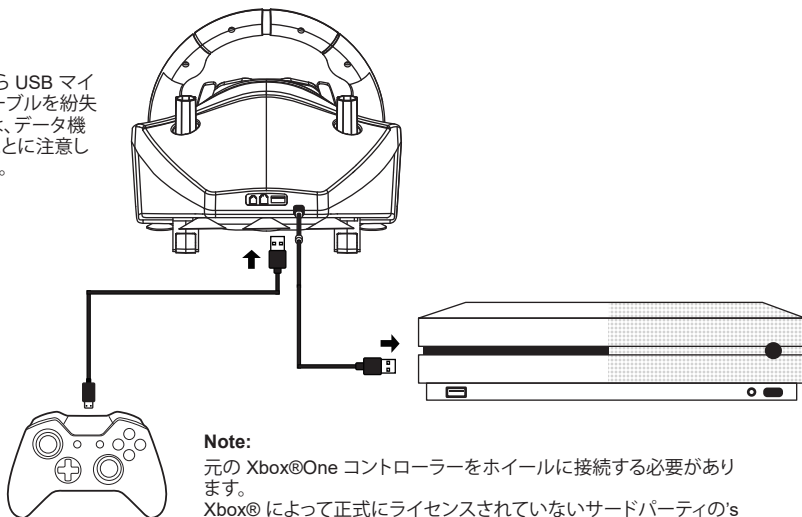

Note:

元の Xbox®One コントローラーをホイールに接続する必要があります。
Xbox® によって正式にライセンスされていないサードパーティの's
コントローラーは機能しません。

XBOX®SERIES X|S セットアップ


- (1) 2 ページに示すようにホイールを設定したら、USB-A から USB-C タイプ C ケーブルで元の Xbox®Series X|S コントローラーをホイールに接続します、パッケージ内で提供されます。
- (2) ホイールを console's USB ポートに接続し、コンソールをオンにします。
- (3) Wheel's LED は自動的に緑色に点灯し、ホイールのホームボタンを押します。
この時点で、ホイールは準備ができています。9 ページに表示される “Xbox®Series
- (4) ホイールをコンソールに接続した後：設定 > Pro コントローラ > オプションを「ON」に設定します”
- (5) この時点で、ホイールは準備ができています。9 ページに表示される “Xbox®Series X|S ボタン layout” に従って、ゲームをプレイし、ゲーム内設定をカスタマイズします。

Note:



USB-A から USB-C ケーブルを紛失した場合は、データ機能があることに注意してください。

Note:

オリジナルの Xbox®Series X|S コントローラーをホイールに接続する必要があります。Xbox®によって正式にライセンスされていないサードパーティの s コントローラーは機能しません。

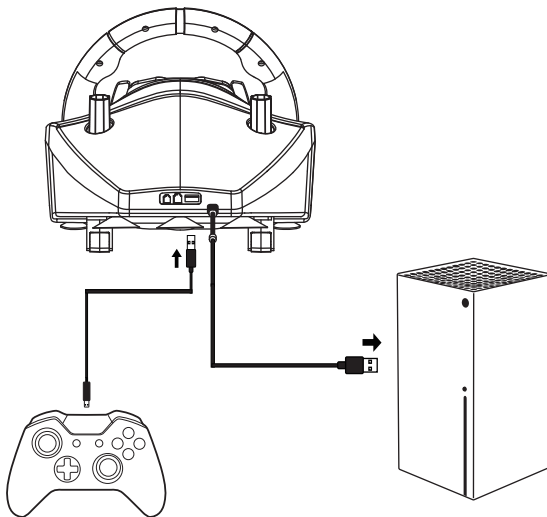


XBOX®ONE & XBOX® シリーズ X|S ボタンのレイアウト

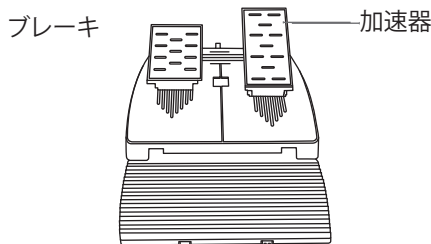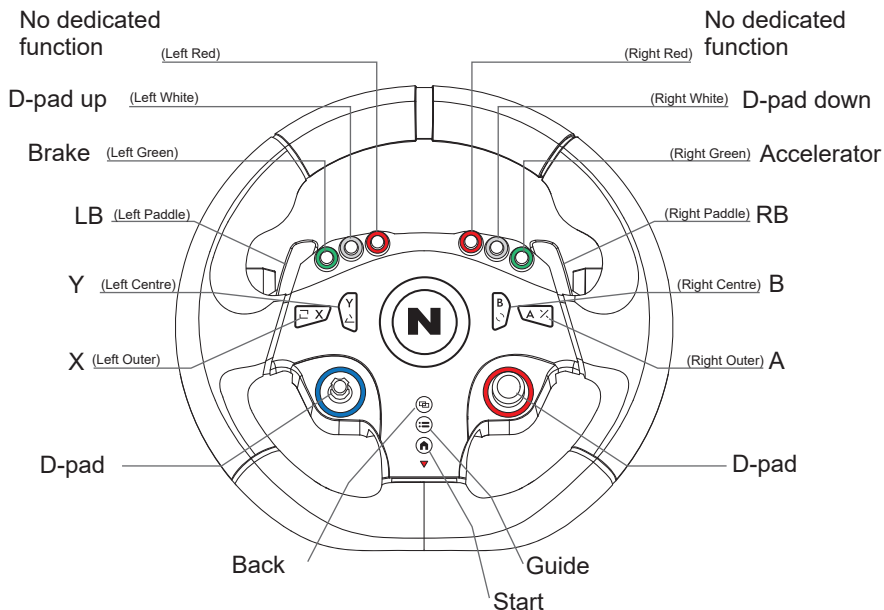


PC D 入力のセットアップ

- (1) 2 ページに示すようにホイールを設定したら、ホイールを PC's USB ポートに接続します
- (2) Wheel's LED は自動的に紫色をオンにします。
- (3) ホイールをコンソールに接続した後：設定 > Pro コントローラ > オプションを「ON」に設定します"
- (4) この時点で、ホイールは準備ができています。11 ページに表示されている "PC D-Input ボタン layout" に従って、ゲームをプレイし、ゲーム内設定をカスタマイズします。


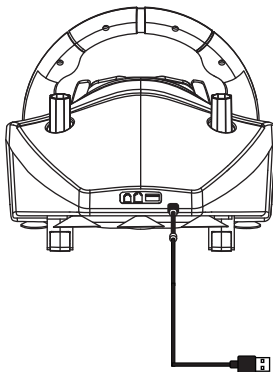


Note :

D 入力から、LED ライトの色がオレンジ色に変わるまで、ボタン 13 (ホーム) を数秒間押すと、X 入力に切り替えることができます。

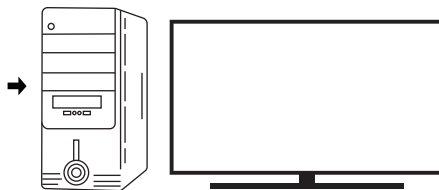


PC D 入力ボタンレイアウト

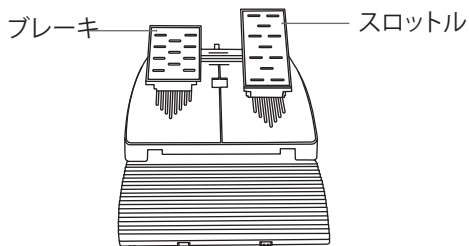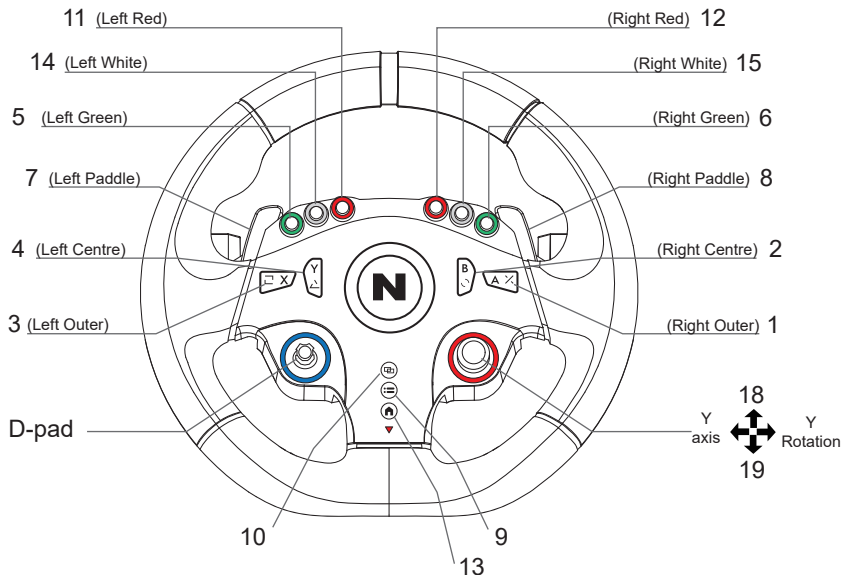


PC X 入力のセットアップ

- (1) 2 ページに示すようにホイールを設定したら、ホイールを PC's USB ポートに接続します。
- (2) Wheel's LED は自動的にオレンジ色をオンにします。
- (3) ホイールをコンソールに接続した後: 設定 > Pro コントローラ > オプションを「ON」に設定します"
- (4) この時点で、ホイールは準備ができています。13 ページに表示されている "PC X-Input ボタン layout" に従って、ゲームをプレイし、ゲーム内設定をカスタマイズします。


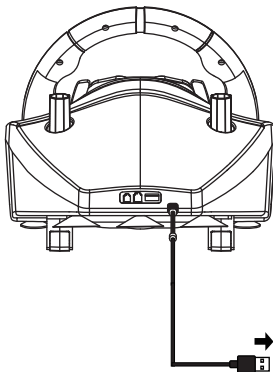


Note :

X-Input から D-Input に切り替えて、LED ライトの色が紫色に変わるまで、ボタン 13 (ホーム) を数秒間押すことができます。


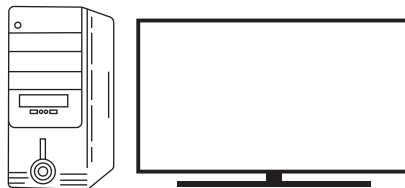


PC X 入力ボタンレイアウト

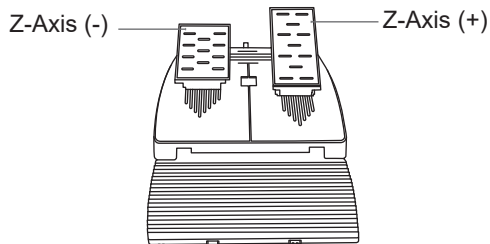
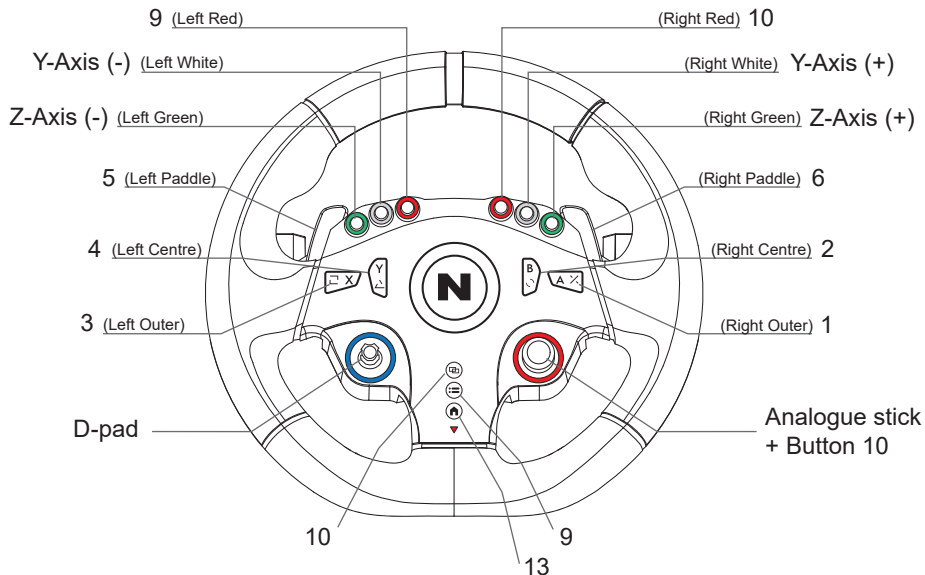


NINTENDO® SWITCH® セットアップ

- (1) 2 ページに示すようにホイールを設定したら、ホイールを Switch® Dock's USB ポートに接続し、コンソールをオンにします。
- (2) Wheel's LED は自動的に赤い色をオンにし、ホイールのホームボタンを押します。
この時点で、ホイールは準備ができています。15 ページに表示されている
- (3) ホイールをコンソールに接続した後、コンソールの設定画面を開きます: 設定 > Pro コントローラ > オプションを「ON」に設定します
- (4) この時点で、ホイールは準備ができています。15 ページに表示されている “Switch® ボタン layout” に従って、ゲームをプレイし、ゲーム内設定をカスタマイズします。

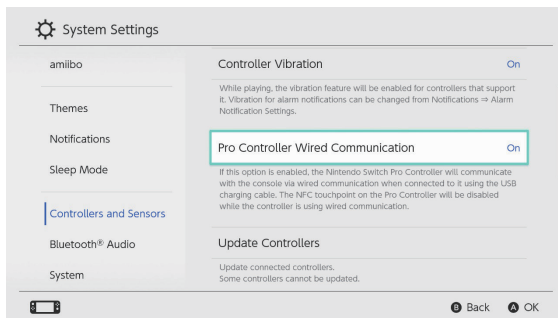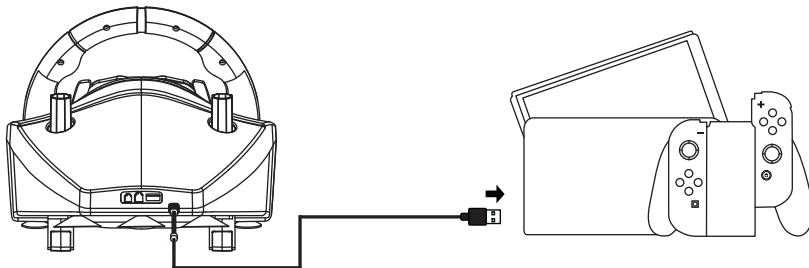


NINTENDO® SWITCH® ボタンレイアウト

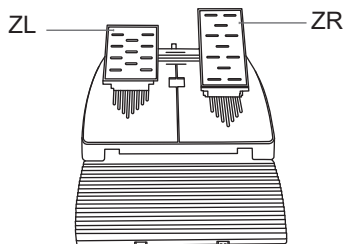
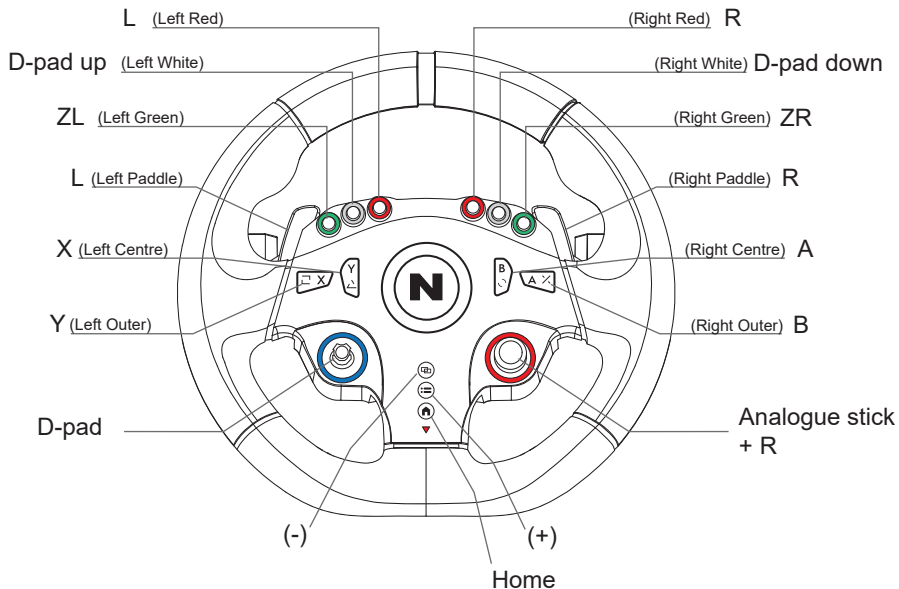


PLAYSTATION®3 セットアップ

- (1) 2 ページに示すようにホイールを設定したら、ホイールを PS3® USB ポートに接続し、コンソールの電源を入れます。
- (2) Wheel's LED は自動的に青い色をオンにし、ホイールのホームボタンを押します。
この時点で、ホイールは準備ができています。17 ページに表示されている“PS3® ボタン”
- (3) ホイールをコンソールに接続した後：設定 > Pro コントローラ > オプションを「ON」に設定します”
- (4) この時点で、ホイールは準備ができています。ゲームをプレイし、ゲーム内をカスタマイズします 17 ページに表示される“PS3® ボタンの layout”に従ってセットアップします。

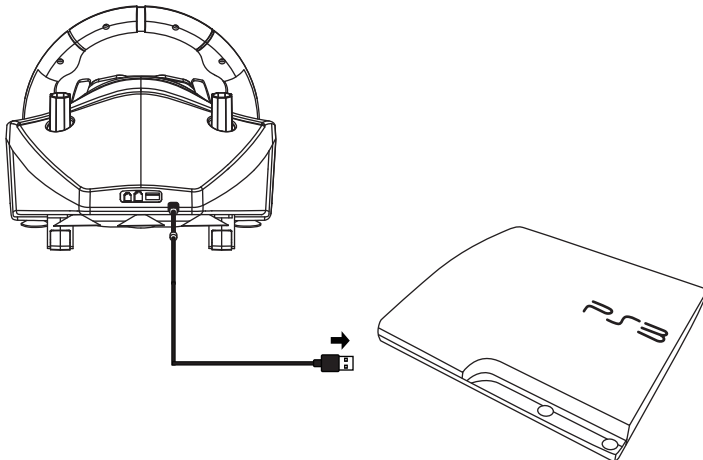


PS3® ボタンのレイアウト

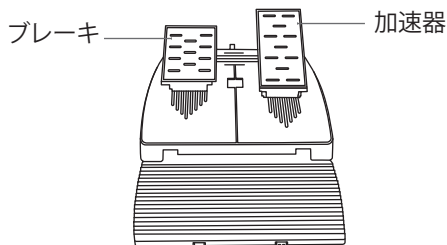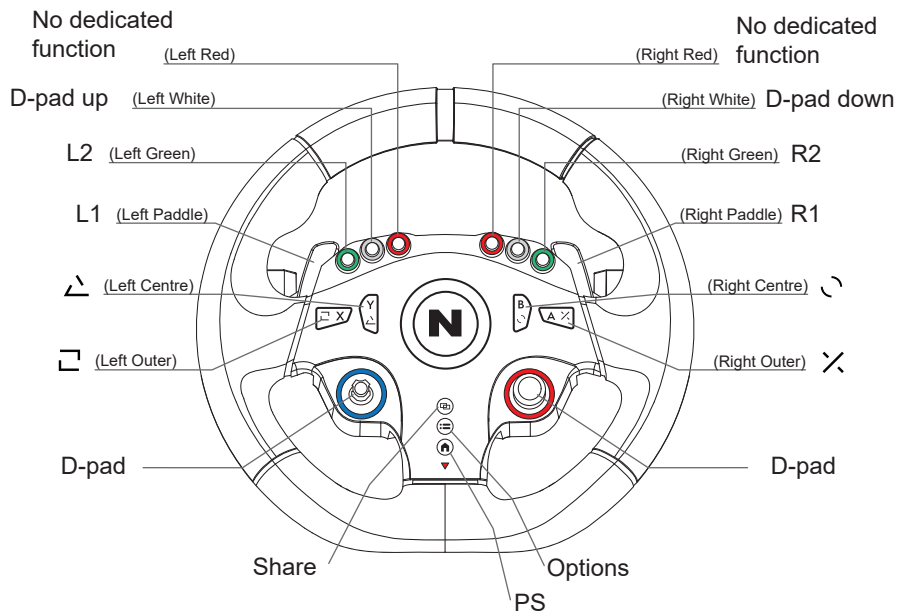

ペダルセット

ポテンシオメーター付き (アナログ) ペ
ダル
金属メッキ
折りたたみ式フットレスト

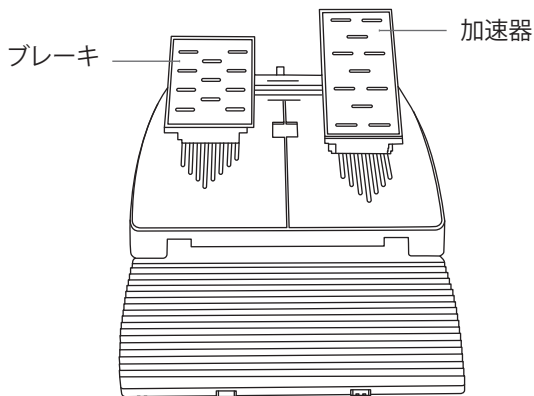

NITHO®

www.nitho.com

SERVICE & SUPPORT

ご質問やサポートについては、次の点にお問い合わせください:

support@nitho.com

または www.nitho.com にアクセスしてください

All other copyrights, marks and trademarks are property of their respective owners.

This product is not designed, manufactured, sponsored or endorsed by Nintendo®

Co., Ltd., Sony® Computer Entertainment Inc. or Microsoft® Corporation.



SUPPORT@NITHO.COM



WWW.NITHO.COM



NITHOGAMES



NITHOGAMES