

# E51 - Felhasználói kézikönyv

---





A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-244 / RM-426 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) címen.

© 2008 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, az Eseries és az E51 a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



**java**  
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVŐ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM

KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a Nokia készülék bármely szoftverének visszafejtése a legteljesebb mértékben tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadójának nyilatkozataira, jótállásvállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

#### Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

#### AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvisellel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Modellszám: E51-1 (RM-244) vagy E51-2 (RM-426)

9211729/3. kiadás

# Tartalom

## **Biztonság.....10**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A készülékről.....               | 10 |
| Hálózati szolgáltatások.....     | 11 |
| Az akkumulátor eltávolítása..... | 12 |

## **Használatbavétel.....13**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése..... | 13 |
| Az akkumulátor töltése.....                     | 14 |
| A készülék gombjai és részei.....               | 15 |
| A fülhallgató csatlakoztatása.....              | 16 |
| Csatlakoztassa a csuklópántot.....              | 16 |
| Első bekapcsolás.....                           | 17 |
| A gombok lezárása.....                          | 17 |
| Ikonok a kijelzőn.....                          | 18 |
| A Nokia támogatási és elérhetőségi adatai.....  | 19 |

## **A Nokia E51.....20**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Üdvözljük.....                                        | 20 |
| Beállításvarázsló .....                               | 20 |
| Készenléti módok.....                                 | 21 |
| Aktív készenlét.....                                  | 21 |
| Készenlét.....                                        | 21 |
| Menü.....                                             | 22 |
| Több alkalmazásban is érvényes gyakori műveletek..... | 22 |
| Adatmmásoló.....                                      | 23 |
| Tartalom átvitele eszközök között.....                | 24 |
| Az átviteli napló megtekintése.....                   | 24 |
| Adatok szinkronizálása, letöltése és küldése.....     | 24 |
| Testreszabás.....                                     | 24 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Üzem módok .....                   | 24 |
| Csengőhangok kiválasztása.....     | 25 |
| Üzem módok testreszabása.....      | 25 |
| A kijelzőtéma megváltoztatása..... | 26 |
| Téma letöltése.....                | 26 |
| 3D-csengőhangok.....               | 26 |
| Hangerő-szabályozás.....           | 27 |
| Közvetlen gombok.....              | 27 |
| Kezdőgomb.....                     | 27 |
| Névjegyzékgomb.....                | 27 |
| Naptárgomb.....                    | 27 |
| E-mail gomb.....                   | 28 |
| Többfeladatos környezet.....       | 28 |
| Memória.....                       | 28 |
| Szabad memória.....                | 28 |
| Memóriakártya .....                | 28 |
| MicroSD-kártya.....                | 29 |
| A memóriakártya behelyezése.....   | 29 |
| Memóriakártya használata.....      | 29 |
| A memóriakártya kivétele.....      | 30 |
| Szövegírás.....                    | 30 |
| Hagyományos szövegbevitel.....     | 30 |
| Prediktív szövegbevitel.....       | 31 |
| Az írás nyelvének módosítása.....  | 31 |
| Antennák.....                      | 31 |
| További információ.....            | 32 |

## **Üzleti kommunikáció.....33**

|                  |    |
|------------------|----|
| Telefon.....     | 33 |
| Hanghívások..... | 33 |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Hívás fogadása.....                                                 | 33 |
| Hívás kezdeményezése.....                                           | 33 |
| Konferenciahívás indítása.....                                      | 34 |
| Videóhívások.....                                                   | 34 |
| Videóhívás kezdeményezése.....                                      | 34 |
| Videó megosztása.....                                               | 35 |
| Videomegosztási meghívás fogadása.....                              | 35 |
| Internethívások.....                                                | 35 |
| Internethívás-profil létrehozása.....                               | 36 |
| Csatlakozás az internethívás-szolgáltatáshoz.....                   | 36 |
| Internethívások indítása.....                                       | 37 |
| Internethívás-szolgáltatás beállításai.....                         | 37 |
| Gyorshívás.....                                                     | 38 |
| Hívásátírányítás.....                                               | 38 |
| Híváskorlátozás.....                                                | 38 |
| Internethívások korlátozása.....                                    | 39 |
| DTMF-jelek küldése.....                                             | 39 |
| Hangposta.....                                                      | 40 |
| Felolvasó.....                                                      | 40 |
| Hangutasítások.....                                                 | 41 |
| Hívás kezdeményezése.....                                           | 41 |
| Alkalmazás indítása.....                                            | 41 |
| Üzem módok megváltoztatása.....                                     | 42 |
| Hangutasítás-beállítások.....                                       | 42 |
| Napló.....                                                          | 42 |
| Hívás- és adatnaplók.....                                           | 42 |
| Az összes kommunikáció figyelése.....                               | 42 |
| Hívás és üzenetek küldése a Naplóból.....                           | 43 |
| Naplóbeállítások.....                                               | 43 |
| Névjegyzék.....                                                     | 43 |
| Névjegyek másolása a SIM-kártya és a készülék memóriája között..... | 43 |
| Névjegyek kezelése.....                                             | 44 |
| Névjegycsoportok kezelése.....                                      | 44 |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Csengőhang hozzáadása névjegyekhez.....   | 45        |
| Névjegykártyák küldése.....               | 45        |
| Fogadott névjegykártyák kezelése.....     | 45        |
| SIM-telefonkönyv.....                     | 45        |
| Naptár.....                               | 46        |
| Naptárbejegyzés létrehozása.....          | 46        |
| Találkozóbejegyzés létrehozása.....       | 48        |
| Teendőbejegyzések.....                    | 48        |
| Naptárnézetek.....                        | 48        |
| A különböző nézetekben végzett munka..... | 49        |
| Havi nézet.....                           | 49        |
| Heti nézet.....                           | 49        |
| Napi nézet.....                           | 49        |
| Teendőnézet.....                          | 49        |
| A naptár beállításai.....                 | 49        |
| Web.....                                  | 50        |
| Kapcsolatok biztonsága.....               | 50        |
| Webböngészés.....                         | 50        |
| Könyvjelzők.....                          | 50        |
| A cache ürítése.....                      | 51        |
| Webes információk és blogok.....          | 51        |
| Kapcsolat bontása.....                    | 51        |
| Webbeállítások.....                       | 51        |
| <b>Üzenetkezelés.....</b>                 | <b>52</b> |
| Üzenetküldési mappák.....                 | 52        |
| Üzenetek rendezése.....                   | 53        |
| Üzenetfelolvasó.....                      | 53        |
| Beszéd.....                               | 53        |
| Hangbeállítások szerkesztése.....         | 53        |
| E-mail üzenetek.....                      | 54        |
| Az e-mail beállítása.....                 | 54        |
| Kapcsolódás a távoli postafiókhoz.....    | 55        |
| E-mail olvasása és megválaszolása.....    | 55        |

|                                                     |    |                                                        |           |
|-----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|-----------|
| E-mail írása és küldése.....                        | 56 | Egyéb beállítások.....                                 | 67        |
| Üzenetek törlése.....                               | 56 | <b>Nokia Irodai eszközök.....</b>                      | <b>68</b> |
| Almappák a távoli e-mailben.....                    | 56 | Aktív jegyzetek .....                                  | 68        |
| Szöveges üzenetek.....                              | 57 | Jegyzetek létrehozása és szerkesztése .....            | 68        |
| Szöveges üzenetek írása és küldése .....            | 57 | Az aktív jegyzetek beállításai.....                    | 68        |
| Küldési lehetőségek szöveges üzenetek esetén.....   | 57 | Számológép .....                                       | 69        |
| Szöveges üzenetek a SIM-kártyán.....                | 57 | Fájlkezelő .....                                       | 69        |
| Képüzenetek megtekintése.....                       | 58 | Quickoffice .....                                      | 70        |
| Képüzenetek továbbküldése.....                      | 58 | Munka fájlokkal.....                                   | 70        |
| Multimédia üzenetek.....                            | 58 | Nokia Team suite.....                                  | 70        |
| Multimédia üzenetek létrehozása és küldése.....     | 59 | Munka csoportokkal.....                                | 70        |
| Multimédia üzenetek fogadása és megválaszolása..... | 59 | Csoportok szerkesztése.....                            | 71        |
| Prezentációk létrehozása.....                       | 60 | Nokia Team Suite-beállítások.....                      | 71        |
| Prezentációk megtekintése.....                      | 60 | Műveletsáv-beállítások.....                            | 71        |
| Multimédia mellékletek megtekintése és mentése..... | 61 | Átváltó .....                                          | 72        |
| Multimédia üzenet továbbküldése.....                | 61 | Mértékegységek átváltása.....                          | 72        |
| Hangfájl küldése.....                               | 61 | Az alappénz nem és az átváltási árfolyam megadása..... | 72        |
| Multimédia üzenetek küldési opciói.....             | 62 | Zip-kezelő .....                                       | 72        |
| Különleges üzenettípusok.....                       | 62 | PDF-olvasó .....                                       | 73        |
| Szolgáltatói üzenetek.....                          | 62 | Nyomtatás.....                                         | 73        |
| Szolgáltatói parancs küldése.....                   | 62 | Fájlok nyomtatása .....                                | 73        |
| Hálózati hírszolgálat.....                          | 63 | Nyomtatási lehetőségek.....                            | 73        |
| Üzenetek beállításai.....                           | 63 | Nyomtatóbeállítások.....                               | 74        |
| Szövegesüzenet-beállítások.....                     | 63 | Óra .....                                              | 74        |
| Multimédia üzenetek beállításai.....                | 64 | Ébresztőóra.....                                       | 74        |
| E-mail fiókbeállítások.....                         | 65 | Világóra.....                                          | 74        |
| Kapcsolatbeállítások.....                           | 65 | Órabeállítások.....                                    | 75        |
| Felhasználói beállítások.....                       | 65 | Jegyzetek .....                                        | 75        |
| Letöltésbeállítások.....                            | 66 | Jegyzetek írása és küldése .....                       | 75        |
| Az automatikus letöltés beállításai.....            | 66 | Nokia vezeték nélküli billentyűzet.....                | 75        |
| Szolgáltatói üzenetek beállításai.....              | 66 | <b>Szabadidő.....</b>                                  | <b>77</b> |
| Hálózati hírszolgálat-beállítások.....              | 67 |                                                        |           |

|                                                      |    |                                           |    |
|------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|----|
| Kamera .....                                         | 77 | Rádióhallgatás.....                       | 87 |
| Képek rögzítése.....                                 | 77 | Vizuális tartalom megtekintése.....       | 88 |
| Videoklip rögzítése.....                             | 77 | Mentett állomások.....                    | 88 |
| Kamera beállításai.....                              | 78 | A rádió beállításai.....                  | 88 |
| Galéria .....                                        | 78 | Internet radio.....                       | 88 |
| Médiafájlok és mappák használata.....                | 78 | Internetes rádióállomások hallgatása..... | 89 |
| Képek megtekintése.....                              | 79 | Állomások keresése.....                   | 89 |
| Képfájlok kezelése.....                              | 79 | Állomások mentése.....                    | 89 |
| Online megosztás.....                                | 79 | Internet radio beállításai.....           | 89 |
| Képek megosztása online.....                         | 79 | Adóvevő .....                             | 90 |
| RealPlayer .....                                     | 79 | AV-beállítások.....                       | 90 |
| Videoklipek és streaminghivatkozások megnyitása..... | 80 | Bejelentkezés az AV-szolgáltatásba.....   | 90 |
| Hangfájlok és videoklipek küldése.....               | 80 | AV-hívás kezdeményezése.....              | 91 |
| Médiaklip adatainak megtekintése.....                | 81 | Kezdeményezett AV-hívások.....            | 91 |
| A RealPlayer beállításai.....                        | 81 | Adóvevő-partnerek kezelése.....           | 91 |
| Zenelejátszó .....                                   | 81 | AV-csatorna létrehozása.....              | 91 |
| Zenehallgatás.....                                   | 81 | Kilépés az AV-szolgáltatásból.....        | 92 |
| Számlisták.....                                      | 82 | A GPS és a műholdjelek.....               | 92 |
| Zenekategóriák.....                                  | 82 | Helymeghatározási beállítások.....        | 93 |
| Előre megadott hangképek beállításai.....            | 82 | Térképek.....                             | 93 |
| Rögzítő .....                                        | 83 | A Térképek alkalmazás.....                | 94 |
| Hangfájl rögzítése.....                              | 83 | Mozgás a térképen.....                    | 94 |
| Felvétel lejátszása.....                             | 83 | Ikonok a kijelzőn.....                    | 94 |
| Rögzítő-beállítások.....                             | 83 | Helyek keresése.....                      | 95 |
| Csevegés .....                                       | 83 | Útvonal megtervezése.....                 | 95 |
| A csevegőbeállítások megadása.....                   | 84 | Sétáljunk a célhoz.....                   | 95 |
| Csevegés indítása.....                               | 84 | Vezessünk a célhoz.....                   | 96 |
| Csevegőcsoportok.....                                | 85 | Forgalmi információk.....                 | 96 |
| Felhasználók letiltása.....                          | 85 | Útikalauzok.....                          | 97 |
| Csevegőalkalmazás-beállítások.....                   | 86 | GPS-adatok .....                          | 97 |
| Flash-lejátszó .....                                 | 86 | GPS-adatok használata.....                | 97 |
| Flash-fájlok kezelése.....                           | 87 | Iránypontok .....                         | 98 |
| Rádió.....                                           | 87 | Iránypont létrehozása.....                | 98 |
|                                                      |    | Iránypontok szerkesztése.....             | 98 |

|                                                   |            |                                               |            |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| Iránypont-kategóriák.....                         | 99         | Rögzített tárcsázás.....                      | 113        |
| Iránypont fogadása.....                           | 99         | Tanúsítványkezelő.....                        | 113        |
| <b>Kapcsolatok.....</b>                           | <b>100</b> | Tanúsítvány adatainak megtekintése.....       | 114        |
| Gyors letöltés.....                               | 100        | Tanúsítvány bizalmi beállításai.....          | 114        |
| Nokia PC Suite.....                               | 100        | Biztonsági modulok.....                       | 115        |
| Adatkábel.....                                    | 100        | Biztonsági modulok megtekintése és            |            |
| Infra.....                                        | 101        | szerkesztése.....                             | 115        |
| Bluetooth.....                                    | 102        | Biztonsági adatok.....                        | 115        |
| A Bluetooth-technológiáról.....                   | 102        | Távoli konfigurálás.....                      | 116        |
| Adatok küldése és fogadása Bluetooth-on.....      | 102        | Alkalmazáskezelő.....                         | 117        |
| Készülékek párosítása.....                        | 103        | Alkalmazások telepítése.....                  | 117        |
| Biztonsági tippek.....                            | 104        | Telepítési beállítások.....                   | 118        |
| SIM-hozzáférési üzemmód.....                      | 104        | Java-alkalmazások biztonsági beállításai..... | 118        |
| WLAN.....                                         | 105        | Aktiváló kulcsok.....                         | 119        |
| WLAN-kapcsolatok.....                             | 105        | Aktiváló kulcsok használata.....              | 119        |
| WLAN-elérhetőség.....                             | 106        | Adatok szinkronizálása.....                   | 120        |
| WLAN-varázsló.....                                | 106        | Szinkronizálási profil létrehozása.....       | 120        |
| Internet-hozzáférési pontok.....                  | 107        | A szinkronizálni kívánt alkalmazások          |            |
| Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési |            | kiválasztása.....                             | 120        |
| pontjának beállítása.....                         | 107        | A szinkronizálás kapcsolatbeállításai.....    | 121        |
| Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési |            | Letöltés!.....                                | 121        |
| pontjának további beállításai.....                | 108        | Katalógusok, mappák és elemek választása..... | 122        |
| WLAN hozzáférési pontjának kézi beállítása.....   | 109        | Letöltés! szolgáltatás beállítása.....        | 122        |
| WLAN hozzáférési pontjának speciális              |            | Szoftverfrissítések.....                      | 122        |
| beállításai.....                                  | 109        | <b>Beállítások.....</b>                       | <b>124</b> |
| Modem.....                                        | 110        | Általános beállítások.....                    | 124        |
| Kapcsolatkezelő.....                              | 110        | Testreszabási beállítások.....                | 124        |
| Aktív kapcsolatok megtekintése és bontása.....    | 110        | Kijelzőbeállítások.....                       | 124        |
| WLAN-hálózat keresése.....                        | 111        | Készenléti állapot beállításai.....           | 125        |
| <b>Biztonság és adatkezelés.....</b>              | <b>112</b> | Hangbeállítások.....                          | 125        |
| A készülék lezárása.....                          | 112        | Nyelvbeállítások.....                         | 125        |
| Memóriakártya-biztonság.....                      | 113        | Jelzőfény.....                                | 125        |
|                                                   |            | Dátum- és időbeállítások.....                 | 126        |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Tartozékbeállítások.....                      | 126 |
| Általános tartozékok beállítási.....          | 126 |
| Biztonsági beállítások.....                   | 126 |
| A készülék és a SIM-kártya biztonsága.....    | 127 |
| Eredeti beállítások visszaállítása.....       | 127 |
| Telefonbeállítások.....                       | 127 |
| Hívásbeállítások.....                         | 127 |
| Hálózati beállítások.....                     | 128 |
| Kapcsolatbeállítások.....                     | 128 |
| Hozzáférési pontok.....                       | 129 |
| A csomagkapcsolt adat (GPRS) beállításai..... | 129 |
| WLAN-beállítások.....                         | 130 |
| Speciális WLAN-beállítások.....               | 130 |
| WLAN biztonsági beállításai.....              | 130 |
| WEP-biztonsági beállítások.....               | 130 |
| WEP-kulcs beállításai.....                    | 131 |
| 802.1x-biztonsági beállítások.....            | 131 |
| WPA-biztonsági beállítások.....               | 131 |
| WLAN-modulok.....                             | 132 |
| EAP-modulok.....                              | 132 |
| EAP-modulok használata.....                   | 132 |
| SIP-beállítások.....                          | 132 |
| SIP-profilok szerkesztése.....                | 133 |
| SIP-proxyszerverek szerkesztése.....          | 133 |
| Regisztrálószerverek szerkesztése.....        | 133 |
| Internethívások beállításai.....              | 134 |
| Konfigurációs beállítások.....                | 134 |
| Csomagkapcsolt adatok korlátozása.....        | 134 |
| Alkalmazás beállításai.....                   | 135 |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Hivatkozások.....</b>    | <b>136</b> |
| Általános hivatkozások..... | 136        |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Szójegyzék.....</b> | <b>138</b> |
|------------------------|------------|

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Hibaelhárítás.....</b> | <b>142</b> |
|---------------------------|------------|

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Tartozékok.....</b> | <b>146</b> |
|------------------------|------------|

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk.....</b> | <b>147</b> |
|-----------------------------------------------------------------|------------|

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk.....     | 147 |
| Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek.....                | 148 |
| A hologram hitelességének vizsgálata.....                    | 148 |
| Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?..... | 149 |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Kezelés és karbantartás.....</b> | <b>150</b> |
| Hulladékkezelés.....                | 151        |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b>Kiegészítő biztonsági információk.....</b> | <b>152</b> |
|-----------------------------------------------|------------|

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Kisgyerekek.....                   | 152 |
| Üzemelési környezet.....           | 152 |
| Orvosi eszközök.....               | 152 |
| Beültetett orvosi eszközök.....    | 152 |
| Hallókészülékek.....               | 153 |
| Járművek.....                      | 153 |
| Robbanásveszélyes környezetek..... | 153 |
| Segélykérő hívások.....            | 154 |
| Hitelesítési információ (SAR)..... | 154 |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Tárgymutató.....</b> | <b>156</b> |
|-------------------------|------------|

# Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



## BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



## INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



## KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



## SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember helyezheti.



## TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



## VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

# A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a (E)GSM 850, 900, 1800 és 1900 hálózatok; UMTS 900/2100 HSDPA-hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltetben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülék számos csatlakozási típust támogat. A számítógépekhez hasonlóan a készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Kellő óvatossággal

kezeljük az üzeneteket, kapcsolódási kérelmeket, a böngészést és a letöltéseket. Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak a kártékony szoftverekkel szemben, például olyanokat, amelyek Symbian Signed jelzéssel rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™. Fontoljuk meg, hogy víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket telepítsünk az eszközön és a kapcsolódó számítógépen.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat. A készülékkel hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. A harmadik fél webhelyei nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha úgy döntünk, felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.



**Figyelmeztetés:** A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Az irodai alkalmazások támogatják a Microsoft Word, PowerPoint és Excel (Microsoft Office 2000, XP és 2003) főbb funkcióit. Nem minden fájlformátum megtekintése vagy módosítása lehetséges.

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el

a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

## Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődünk a hazai hálózatban érvényes díjakról, valamint roamingoláskor, az egyéb hálózatban érvényes díjakról. A szolgáltatótól kaphatunk útmutatást és az alkalmazandó díjakra vonatkozó tájékoztatást. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók, ami befolyásolhatja a hálózati szolgáltatások igénybevételét. Lehetséges, hogy egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes

funkciói, például e-mail, böngészés, multimédia üzenetkezelés (MMS) számára szükséges a fenti technológiák hálózati támogatása.

## Az akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

# Használatbavétel

Modellszám: Nokia E51-1 (RM-244, kamerával) és Nokia E51-2 (RM-426, kamera nélkül).

A továbbiakban a Nokia E51 megjelölést használjuk.

## A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. A készülék hátulját magunk felé tartva nyomjuk meg a kioldógombot (1), majd csúsztassuk el a fedőlapot (2).



2. Ha be van helyezve az akkumulátor, a kivételhez emeljük meg az akkumulátort a nyílal jelzett irányba.




3. Helyezzük be a SIM-kártyát. Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezői a készülék érintkezői felé néznek, és hogy a levágott sarok a készülék teteje felé néz.



4. Helyezzük be az akkumulátort. Igazítsuk az akkumulátor érintkezőit az akkumulátortartó megfelelő érintkezőihez, és helyezzük be a nyíl irányába.



5. Csúsztassuk vissza a hátlapot a helyére.

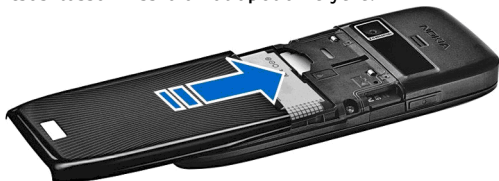

## Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassunk egy kompatibilis töltőt egy fali konnektorhoz.
- 2.



Csatlakoztassuk a töltő kábelét a készülékhez. Teljesen lemerült akkumulátor esetén a töltésjelző megjelenéséig eltelt egy kis idő.

3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali konnektorból.

Az elem előzetesen gyárilag fel van töltve, de a töltés mértéke eltérő lehet. Ahhoz, hogy az elem a teljes működési idejét elérje, töltsük az elemet mindaddig, amíg a töltést jelző ikon szerint teljesen fel nem töltődik.



**Tipp:** Ha régi, kompatibilis Nokia töltőnk van, akkor azt úgy használjuk a Nokia E51 készülék esetében, hogy a CA-44-es töltőadaptert csatlakoztatjuk a régi töltőhöz. Az adapter külön tartozékként kapható.


# A készülék gombjai és részei



- 1 — Bekapcsológomb
- 2 — Hallgató
- 3 — Hangerő növelése gomb
- 4 — Némító gomb. Nyomjuk meg a némító gombot ahhoz, hogy a mikrofon elnémuljon a hívás alatt.

- 5 — Hangerő csökkentése gomb
- 6 — Navi™ lapozógomb. Nyomjuk meg a lapozógombot a kiválasztáshoz, és lapozunk vele jobbra, balra, fel és le a kijelzőn.
- 7 — Választógomb. A választógombok megnyomásával végrehajthatjuk a felettük jelzett műveletet.
- 8 — Vége gomb. Nyomjuk meg a Vége gombot hívás elutasításához, aktív vagy tartott hívás befejezéséhez, illetve a gomb hosszan tartó lenyomásával adatkapcsolatok megszakításához.
- 9 — Backspace gomb. Elemek törléséhez nyomjuk meg ezt a gombot.
- 10 — Shift gomb. Szöveg írásakor nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a Shift gombot, és válasszuk ki a szöveget a lapozógombbal. Tartjuk lenyomva ezt a gombot néhány másodpercig, hogy választani tudjunk a Néma és az Általános üzemmód között.
- 11 — Tartjuk nyomva a gombot néhány másodpercig, hogy bekapcsoljuk a Bluetooth-kapcsolatot. Szöveg írásakor nyomjuk a gombot és válasszuk a **További szimbólumok** pontot, ha különleges karaktereket akarunk begépelni.
- 12 — Hívás gomb
- 13 — Választógomb
- 14 — Infraport
- 15 — Hanggomb Ezt a gombot a hangutasításokban, a felvételben és az adóvevő alkalmazásokban használjuk.
- 16 — Fényérzékenység érzékelő és fénymérő
- 17 — Mikrofon
- 18 — Fülhallgató csatlakozója

- 19 — Csuklópánt nyílása
- 20 — Mini-USB-port
- 21 — Töltő csatlakozója

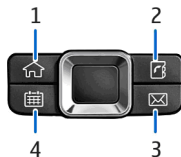

- 1 — Home gomb
- 2 — Névjegyzék gomb
- 3 — E-mail gomb
- 4 — Naptár gomb

## A fülhallgató csatlakoztatása



**Figyelmeztetés:** A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Csatlakoztassuk a kompatibilis fülhallgatót a készülék fülhallgató-csatlakozójába.



## Csatlakoztassa a csuklópántot

Fűzze be a csuklópántot a bemutatott módon, és rögzítse.



# Első bekapcsolás

1. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.
2. Ha a készülék PIN-kódot vagy lezárási kódot kér, írjuk be a kódot, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
3. Amikor a készülék kéri, adjuk meg a tartózkodási helyünket és az aktuális dátumot és időt. A megfelelő ország megkereséséhez írjuk be az ország első betűit. Fontos, hogy a helyes országot válasszuk, mivel az ország későbbi módosítása esetén a létrehozott ütemezett naptártételek megváltozhatnak, ha az új ország más időzónába esik.
4. Az üdvözlő alkalmazás megnyílik. Válasszunk a különböző lehetőségek közül, vagy válasszuk a **Kilépés** pontot és zárjuk be az alkalmazást.



A különböző beállítások konfigurálásához használjuk a Beállításvarázsló alkalmazást és a készenléti állapotban elérhető varázslókat. Amikor bekapcsoljuk a készüléket, a készülék felismerheti a SIM-kártya forgalmazóját, és elképzelhető, hogy automatikusan konfigurál bizonyos beállításokat. Fordulhatunk a szolgáltatóhoz is a megfelelő beállításokért.

SIM-kártya behelyezése nélkül is bekapcsolhatjuk a készüléket, ilyenkor a készülék offline módban kezd üzemelni, így nem használhatjuk a hálózathoz tartozó telefonfunkciókat.

A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg, és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.

## A gombok lezárása

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

A készülék a billentyűzetet automatikusan zárolja, hogy megelőzze a gombok véletlen lenyomását. Annak az időtartamnak a megváltoztatásához, mely után a billentyűzet zárolódik, válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Általános > Biztonság > Telefon és SIM-kártya > Automatik. bill.zár ideje** lehetőséget.

Készletléti módban a gombok lezárásához nyomjuk meg a bal választógombot és a \* gombot.

A billentyűzár feloldásához nyomjuk meg a bal választógombot és a \* gombot.



**Tipp:** Ha a menüben vagy egy megnyitott alkalmazásban állva szeretnénk lezárni a billentyűzetet, nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk a **Billentyűzet lezárása** lehetőséget. A feloldáshoz nyomjuk meg a bal választógombot és a \* gombot.



## Ikonok a kijelzőn



A telefont GSM-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás). Az ikon melletti oszlop a hálózat térerősségét jelzi a készülék pillanatnyi helyén. Magasabb oszlop nagyobb térerősségnek felel meg.

**3G** A telefont UMTS-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).

 Az akkumulátor töltöttségi szintje. Magasabb oszlop magasabb töltöttségi szintnek felel meg.



Egy vagy több olvasatlan üzenetünk van az Üzenetek Bejövő mappájában.



Új e-mail üzenetünk érkezett a távoli postafiókba.



Az Üzenetek Kimenő mappájában küldésre váró üzenetek vannak.



Nem fogadtunk egy vagy több telefonhívást.



A készülék billentyűi zároltak.



Aktív jelzést vagy ébresztést jelez.



Néma üzemmód van kiválasztva, ilyenkor a készülék nem jelzi csengéssel a bejövő hívásokat és üzeneteket.



A Bluetooth aktív.



Az adatokat a készülék Bluetooth használatával továbbítja. Ha az ikon villog, a készülék egy másik készülékhez próbál csatlakozni.



Aktív infrakapcsolatunk van. Ha az ikon villog, a készülék éppen kapcsolatot próbál létesíteni egy másik eszközzel, vagy megszakadt a kapcsolat.



Van elérhető GPRS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat (hálózati szolgáltatás).



Van aktív GPRS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.



Tartásban lévő GPRS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatunk van.



Van elérhető EGPRS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat (hálózati szolgáltatás).



Az EGPRS-kapcsolat aktív.



Tartásban lévő EGPRS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatunk van.

-  Van elérhető UMTS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat (hálózati szolgáltatás).
-  Az UMTS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat aktív.
-  Tartásban lévő UMTS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatunk van.
-  A nagy letöltési sebességű, csomagkapcsolt adatátviteli (HSDPA) támogatott és elérhető (hálózati szolgáltatás). Az ikon régióként eltérő lehet.
-  A nagy letöltési sebességű, csomagkapcsolt adatátviteli (HSDPA) aktív. Az ikon régióként eltérő lehet.
-  A nagy letöltési sebességű, csomagkapcsolt adatátviteli (HSDPA) tartásban van. Az ikon régióként eltérő lehet.
-  A készülék WLAN-hálózatok keresésére van beállítva, és egy WLAN-hálózat elérhető.
-  Egy nem titkosított WLAN-kapcsolat aktív egy hálózatban.
-  Egy titkosított WLAN-kapcsolat aktív egy hálózatban.
-  A készülék számítógéphez csatlakozik USB-adapterkabel segítségével.
-  A második telefonvonal használatban van (hálózati szolgáltatás).
-  Az összes hívás más számra van átirányítva. Ha két telefonvonalunk van, egy szám jelzi az aktív vonalat.
-  Fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva.
-  Megszakadt a kapcsolat egy Bluetooth-fülhallgatóval.
-  Autós kihangosító van a készülékhez csatlakoztatva.
-  Indukciós hurok van a készülékhez csatlakoztatva.

-  Szövegtelefon van a készülékhez csatlakoztatva.
-  A készülék szinkronizál.
-  Adó-vevő kapcsolat van folyamatban.
-  Az adóvevő-kapcsolat "ne zavarjanak" üzemmódban van, mivel a készülék csengési típusa **Egy sípolás** vagy **Néma** értékre van állítva, vagy van egy bejövő vagy egy kimenő hívás. Ebben az üzemmódban nem kezdeményezhetünk PTT-hívást.

## A Nokia támogatási és elérhetőségi adatai

A [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) webhelyen vagy a helyi Nokia webhelyen megtaláljuk a legújabb útmutatókat, kiegészítő információkat, letöltéseket és a Nokia termékekkel kapcsolatos letöltéseket.

Ha kapcsolatba akarunk lépni az ügyfélszolgálattal, akkor tekintsük meg a helyi Nokia Care ügyfélszolgálatok listáját a [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice) weboldalon.

Ha karbantartási szolgáltatásokra van szükségünk, akkor a legközelebbi Nokia szerviz információit megtaláljuk a [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair) weboldalon.

# A Nokia E51

## Üdvözljük

A készülék első bekapcsolásakor az Üdvözljük alkalmazás jelenik meg. Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- A **Bemutató** tudnivalókkal szolgál a készülékről, és bemutatja annak használatát.
- A **Másoló** tartalom, például névjegyek és naptárbejegyzések átvitelét teszi lehetővé kompatibilis Nokia készülékről. [Lásd „Tartalom átvitele eszközök között”. old. 24.](#)
- A **Beállít.varázsló** a különféle beállítások megadásához nyújt segítséget. [Lásd „Beállításvarázsló”. old. 20.](#)
- A **Szolgáltató** a szolgáltató portáljára mutató hivatkozást tartalmaz.

Az Üdvözlő alkalmazás későbbi megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Súgó** > **Üdvözljük** lehetőséget.

Az elérhető elemek régióként eltérők lehetnek.

## Beállításvarázsló

**20** Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beáll.varázsló** pontot.

A Beállításvarázsló a hálózati szolgáltató információi alapján konfigurálja a készülék beállításait. Ha használni szeretnénk ezeket a szolgáltatásokat, csatlakoznunk kell a szolgáltatóhoz az adatkapcsolat vagy egyéb szolgáltatások aktiválása érdekében.

A Beállításvarázsló különböző beállításelemeinek elérhetősége a készülék funkcióitól, a SIM-kártyától, a vezeték nélküli szolgáltatótól és a Beállításvarázsló adatbázisában elérhető adatoktól függ.

Ha a Beállításvarázsló nem érhető el a mobilszolgáltatónál, lehet, hogy az nem jelenik meg a készülék menüjében.

A varázsló indításához válasszuk az **Indít** pontot. A varázsló első használatakor a készülék végigvezet bennünket a beállításkonfiguráción. Ha nincs behelyezve SIM-kártya, ki kell választanunk a szolgáltatóhoz tartozó országot és a szolgáltatót. Ha a varázsló által javasolt ország vagy szolgáltató helytelen, válasszuk ki a megfelelőt a listáról. Ha a konfigurációt megszakítjuk, a beállítások nem lesznek megadva.

A Beállításvarázsló fő nézetének a beállítások elvégzése utáni eléréséhez válasszuk az **OK** lehetőséget.

A főnézetben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következők közül:

- **Szolgáltató** — Szolgáltatófüggő beállítások megadása (például MMS, internet, WAP és streaming).

- **E-mail beáll.-ok** — E-mail beállítások megadása
- **Adóvevő** — Adóvevő-beállítások megadása
- **Videomegoszt.** — Videomegosztás-beállítások megadása

Ha nem tudjuk használni a Beállításvarázsló funkcióit, keressük fel a Nokia telefonbeállítások webhelyét.


## Készenléti módok

A készülék két különböző készenléti állapottal rendelkezik: aktív készenléti és normál készenléti állapot.

### Aktív készenlét

Ha bekapcsolás után a készülék már üzemkész, de még semmit sem írtunk a kijelzőre, és funkciót sem választottunk, akkor a készülék aktív készenléti módban van. Aktív készenléti módban látható a kijelzőn a szolgáltató és különböző ikonok, például az ébresztések ikonjai, valamint a gyorsan hozzáférhető alkalmazások.

Az aktív készenléti módból megnyitható alkalmazások megadásához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** > **Készenléti állapot** > **Aktív készenl. alk.-ai** lehetőséget.

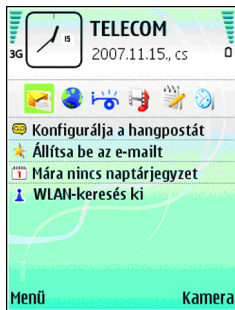

Ha módosítani akarjuk a választógombok funkcióját aktív készenléti módban, akkor válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** > **Készenléti állapot** > **Hivatkozások** lehetőséget.

A normál készenléti módban válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** > **Készenléti állapot** > **Akt. készenlét** > **Ki** lehetőséget.

### Készenlét


Normál készenléti állapotban a szolgáltató és az idő, valamint különböző ikonok, például a jelzések ikonja látható a kijelzőn.

A legutóbb tárcsázott számokat a Hívás gombbal jeleníthetjük meg. Egy névre vagy számra görgetve, majd a Hívás gombot ismét megnyomva újrahívhatjuk a számot.

A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) tartuk lenyomva az **1** gombot.

A naptári adatok megjelenítéséhez görgessünk jobbra. Szöveges üzenetek írásához és küldéséhez görgessünk balra.

Ha meg szeretnénk változtatni ezeket a hivatkozásokat, válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** > **Készenléti állapot** > **Hivatkozások** pontot.

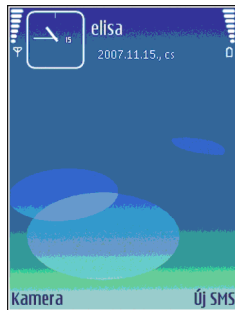

# Menü

Válasszuk a **Menü** pontot.

A menü egy kezdőpont, ahonnan a készülék vagy a memóriakártya minden alkalmazását megnyithatjuk.

A menü alkalmazásokat és mappákat tartalmaz, melyek hasonló alkalmazások csoportjai. Azok az alkalmazások, melyeket magunk telepítünk a készülékre, alapértelmezés szerint a **Telepítések** mappába kerülnek.



Egy alkalmazás megnyitásához görgessünk az alkalmazásra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha listaként szeretnénk megjeleníteni az alkalmazásokat, válasszuk az **Opciók** > **Nézet módosítása** > **Listanézet** pontot. A rácsnézethez való visszatéréshez válasszuk az **Opciók** > **Nézet módosítása** > **Rácsnézet** pontot.

Ha egy alkalmazás ikonjához vagy egy mappához be akarjuk kapcsolni az animációt, válasszuk az **Opciók** > **Ikonanimáció** > **Be** lehetőséget.

A készüléken vagy a memóriakártyán tárolt különböző alkalmazások és adatok memóriafelhasználásának megtekintéséhez és a szabad memória mennyiségének megállapításához válasszuk az **Opciók** > **Memória adatai** lehetőséget.

Új mappa létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új mappa** lehetőséget.

Új mappa átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Átnevezés** lehetőséget.

A mappa átrendezéséhez görgessünk az áthelyezni kívánt alkalmazásra, és válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés** pontot. Az alkalmazás mellett egy pipa jelenik meg. Görgessünk a kívánt új helyre, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha egy alkalmazást más mappába szeretnénk áthelyezni, akkor görgessünk az alkalmazásra, válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés mappába** pontot, majd válasszuk ki az új mappát, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha alkalmazást szeretnénk letölteni a webről, válasszuk az **Opciók** > **Alkalmazások letöltése** pontot.

## Több alkalmazásban is érvényes gyakori műveletek

A következő műveletek számos alkalmazásban megtalálhatók:

Üzem módváltáshoz, illetve a készülék kikapcsolásához vagy lezárásához nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot.

Ha egy alkalmazás több lapból áll (lásd az ábrát), akkor a lapok megnyitásához nyomjuk jobbra vagy balra a lapozógombot.


Ha menteni szeretnénk az alkalmazásban megadott beállításokat, válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Fájl mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget. Az alkalmazástól függően különböző mentési lehetőségek állnak rendelkezésre.

Fájl küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget. Fájlt e-mailben, MMS-ben, Bluetooth-on vagy infrán küldhetünk.

Másoláshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a Shift gombot, és válasszuk ki a szöveget a lapozógombról. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a Shift gombot, és válasszuk a **Másol** lehetőséget. Beillesztéshez lépünk arra a helyre, ahová a szöveget be szeretnénk másolni, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a Shift gombot, és válasszuk a **Beszúr** lehetőséget. Lehet, hogy ez a módszer nem működik az olyan alkalmazásokban, amelyeknek saját beillesztés- és másolásparancsuk van.

Különböző elemek, például üzenetek, fájlok vagy névjegyek kiválasztásához lapozunk a kívánt elemre. Egy elem kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Kijelölés** lehetőséget, míg az összes elem kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Mindegyik kijelölése** lehetőséget.

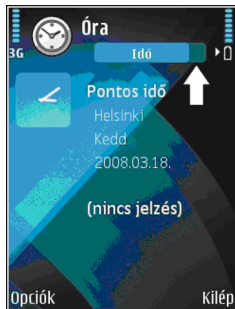

**Tipp:** Ha majdnem az összes elemet ki akarjuk választani, válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Mindegyik kijelölése** lehetőséget, majd azokat a fájlokat, amelyekre nincs szükségünk, végül válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Elvetés** lehetőséget.

Egy objektum (például egy dokumentum mellékletének) kiválasztásához lapozzuk az objektumra, mely oldalai körül ekkor szögletes jelölés jelenik meg.

## Adatmmásoló

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Másoló** pontot.

Bluetooth- vagy infrakapcsolat segítségével tartalmat, például névjegyeket vihetünk át egy kompatibilis Nokia eszközről az új Eseries készülékre. Az átvihető tartalom típusa készülékenként változhat. Ha a másik eszköz támogatja a szinkronizálást, akkor szinkronizálhatjuk is az adatokat a kész eszköz között, vagy átküldhetjük az adatokat erről az eszközről a másikra.

Ha adatokat másolunk át az előző készülékünkről, a készülékbe lehet, hogy SIM-kártyát kell tenni. Az új Eseries készülékben nincs szükség SIM-kártyára az adatmásoláshoz.

A tartalom a másik eszköz memóriájából a készülék megfelelő helyére kerül. A másolás időtartama az átvinni kívánt adatok mennyiségétől függ. A művelet megszakítható, és később folytatható.

Az adatátvitelhez szükséges lépések a készüléktől és egy esetleges korábbi, megszakított adatátviteltől függően különbözőek lehetnek. Az átvihető tételek a másik eszköztől függően különbözhetnek.

## Tartalom átvitele eszközök között

A kész eszköz összekapcsolásához kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatást. Bizonyos készülékmmodellek esetén a másik eszközre üzenet formájában átkerül az Átvitel alkalmazás. Az Átvitel alkalmazás telepítéséhez nyissuk meg a másik eszközön az üzenetet, és kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatást. Az új Eseries eszköz segítségével jelöljük ki a másik eszközről átvinni kívánt tartalmat.

Az adatátvitel után menthetjük az átvitelbeállítások hivatkozását a főnézetben, így később megismételhetjük ugyanazt az átvitelt. A hivatkozások szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Hivatkozásbeállítások** lehetőséget.

## Az átviteli napló megtekintése

Minden átvitel után megjelenik egy átviteli napló.

Az átvitel adatainak megtekintéséhez lapozunk egy elemre a naplóban, és válasszuk a **Opciók** > **Adatok** lehetőséget.

Egy előző átvitel naplójának megtekintéséhez lapozunk az átvitel hivatkozására (ha az elérhető) a főnézetben, és válasszuk a **Opciók** > **Napló megtekintése** lehetőséget.

Minden fel nem oldott átviteli ütközés megjelenik a naplónézetben. Az ütközések feloldásához válasszuk az **Opciók** > **Ütközések feloldása** lehetőséget.

## Adatok szinkronizálása, letöltése és küldése

Ha előzőleg átvittük az adatokat a készülékünkre az Adatmásoló alkalmazással, akkor válasszuk az Adatmásoló főablakában a következő ikonok közül:

 Adatok szinkronizálása a másik készülékkel, ha az támogatja a szinkronizálást. A szinkronizálással mindkét eszközön megtarthatjuk az adatokat.

 Adatok letöltése a másik készülékről az új Eseries készülékre.

 Adatok küldése az új Eseries készülékről a másik készülékre.

## Testreszabás

A készüléket testreszabhatjuk például a hangok, a háttérképek és a kijelzővédők módosításával.

## Üzemmodok

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Üzemmod** pontot.

Módosíthatjuk és testreszabhatjuk a csengőhangokat, a jelzőhangokat és más készülékhangokat a különböző eseményekhez, környezetekhez és hívócsoporthoz igazítva. Az éppen használt üzemmód készenléti állapotban a kijelző felső részén látható. Általános üzemmód esetén azonban csupán a mai dátum jelenik meg.

Egy új üzemmód létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új létrehozása** pontot, és adjuk meg a beállításokat.

Egy üzemmód testreszabásához válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** pontot.

Az üzemmód módosításához válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** pontot. Az Offline üzemmód megakadályozza, hogy véletlenül bekapcsoljuk a készüléket; üzenetet küldjünk vagy fogadjunk; vagy használjuk a vezeték nélküli hálózatot, a Bluetooth-ot vagy az FM-rádiót; valamint az üzemmód annak kiválasztásakor bontja az esetleges internetkapcsolatokat. Az Offline üzemmód nem akadályozza meg a később létesített WLAN- vagy Bluetooth-kapcsolatokat illetve az FM-rádió újraindítását, ezért ügyeljünk rá, hogy betartsuk a vonatkozó biztonsági követelményeket, amikor használjuk ezeket a funkciókat.

Egy létrehozott üzemmód törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Üzemmód törlése** lehetőséget. Az előre beállított üzemmódok nem törölhetők.

## Csengőhangok kiválasztása

Egy profilhoz tartozó csengőhang beállításához válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** > **Csengőhang** lehetőséget. Válasszunk egy csengőhangot a listából, vagy válasszuk a **Hangok letöltése** pontot azon könyvjelző-mappa megnyitásához, amely hangletöltésekre mutató könyvjelzőket tartalmaz. A letöltött hangok a Galéria menübe kerülnek.

Ha egy csengőhangot csak adott névjegycsoporthoz szeretnénk beállítani, akkor válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** > **Figyelmeztetés** lehetőséget, majd a kívánt csoportot. A csoporton kívülről érkező hívásokat a készülék némán, csengetés nélkül fogadja.

Az üzenetek hangjának módosításához válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** > **Üzenetjelző hang** pontot.

## Üzemmódok testreszabása

Válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** pontot, és adjuk meg a következőket:

- **Csengőhang** — Válasszunk egy csengőhangot a listából, vagy válasszuk a **Hangok letöltése** pontot azon könyvjelző-mappa megnyitásához, amely hangletöltésekre mutató könyvjelzőket tartalmaz. Ha két telefonvonalat használunk, külön-külön megadhatjuk a csengőhangot.
- **Videohívás hangja** — Válasszunk csengőhangot a videohívásokhoz.
- **Hívó nevének kimon.** — Amikor ezt a lehetőséget választjuk, és egy a névjegylistán szereplő személy hív, akkor a készülék megszólaltatja a csengőhangot, és kimondja a hívó fél nevét.
- **Csengés típusa** — Válasszuk ki a csengőhang csengetésének módját.
- **Csengetés hangereje** — Válasszuk ki a csengőhang hangerejét.
- **Üzenetjelző hang** — Válasszunk egy hangot a fogadott üzenetek számára.
- **E-mail figyelm. hang** — Válasszunk egy hangot a fogadott e-mailek számára.
- **Csev. figyelm.hangja** — Válasszunk egy hangot a szöveges üzenetek számára.
- **Rezgő hívásjelzés** — Adjuk meg, hogy a készülék rezegjen-e egy bejövő híváskor.
- **Billentyűhangok** — Adjuk meg a billentyűzet gombjainak lenyomásakor hallgató hang hangerejét.
- **Figyelmezt. hangok** — Be- vagy kikapcsolhatjuk a figyelmeztető hangokat. Ez a beállítás érinti egyes játékok és Java alkalmazások hangját is.

- **Figyelmeztetés** — Beállíthatjuk, hogy a készülék csak akkor csengjen, ha a hívás egy adott partnercsoportba tartozó személytől érkezik. A csoporton kívülről érkező hívásokat a készülék némán, csengetés nélkül fogadja.
- **Üzem módnév** — Név adhatunk egy új üzem módnévhez, vagy átnevezhetünk egy meglévő üzem módnév. Az Általános és az Offline üzem mód nem nevezhető át.

## A kijelzőtéma megváltoztatása

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Témák** pontot.

Az összes alkalmazásnál használt téma módosításához válasszuk az **Általános** mappát.

A főmenüben használt téma módosításához válasszuk az **Menü nézet** mappát.

Az adott alkalmazásnál használt téma módosításához válasszuk az alkalmazáshoz tartozó mappát.

A készenléti állapothoz tartozó háttérkép módosításához válasszuk a **Háttérkép** mappát.

A kijelzővédőhöz kép választásához vagy szöveg beírásához válasszuk **En.takar. mód** mappát.

## Téma letöltése

Téma letöltéséhez válasszuk a **Általános** vagy **Menü nézet** > **Témák letöltése** pontot. Adjuk meg azt a hivatkozást, amelyről témát szeretnénk letölteni. A letöltött téma megtekinthető, aktiválható vagy szerkeszthető.

Téma megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Megtekintés** pontot.

A kijelölt téma bekapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítás** pontot.

## 3D-csengőhangok

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **3D-csengőhangok** pontot.

A háromdimenziós hanghatások csengőhangokhoz való engedélyezéséhez válasszuk a **3D-csengőh.effektusok** > **Be** lehetőséget. Nem mindegyik csengőhang támogatja a 3D-hatásokat.

A csengőhanghoz használt 3D-hatás engedélyezéséhez válasszuk a **Hangmintázat** pontot, majd a kívánt hatást.

A 3D-hatások módosításához válasszunk a következőkből:

- **Tempó** — A hangirányváltás sebességének kiválasztása. Ez a beállítás nem áll rendelkezésre minden hatás esetén.
- **Visszhang** — A visszhangmennyiség kiválasztásához válasszuk ki a kívánt hatást.
- **Doppler-effektus** — A **Be** értéket választva a csengőhang magasabban szól, ha közel vagyunk a készülékhez, és alacsonyabban, ha távol vagyunk attól. Ez a beállítás nem áll rendelkezésre minden hatás esetén.

A csengőhang 3D-hatással való meghallgatásához válasszuk a **Opciók** > **Hang lejátszása** lehetőséget.


A csengőhang hangerejének beállításához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Üzem mód** > **Opciók** > **Testreszabás** > **Csengetés hangereje** pontot.

# Hangerő-szabályozás

Ha módosítani szeretnénk a telefonhívás vagy a médiaalkalmazások hangerejét, használjuk a hangerőgombokat.

## Közvetlen gombok

A közvetlen gombokkal egyszerűen hozzáférhet az alkalmazásokhoz és feladatokhoz. Minden gombhoz egy alkalmazás és egy feladat tartozik. Ha meg szeretnénk változtatni ezeket a hivatkozásokat, válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** > **Egyéres. gomb** pontot. Elképzelhető, hogy a hálózat üzemeltetője már társította a gombot valamilyen alkalmazással, ez esetben nem változtathatjuk meg az alkalmazást.

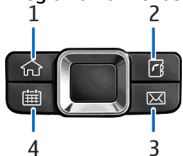

- 1 — Kezdőgomb
- 2 — Névjegyzékgomb
- 3 — E-mail gomb
- 4 — Naptárgomb

## Kezdőgomb

A főmenübe lépéshez nyomjuk meg röviden a kezdőgombot. Ha készenléti állapotba szeretnénk lépni, nyomjuk meg ismét röviden a kezdőgombot.

Az aktív alkalmazások listájának megtekintéséhez nyomjuk le a kezdőgombot pár másodpercig. Amikor a lista megjelenik, nyomjuk le röviden a kezdőgombot a listában történő lapozáshoz. A kijelölt alkalmazás megnyitásához nyomjuk le a kezdőgombot pár másodpercre, vagy nyomjuk meg a lapzógombot. A kijelölt alkalmazás bezárásához nyomjuk meg a törlésgombot.

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

## Névjegyzékgomb

A Névjegyzék alkalmazás megnyitásához nyomjuk meg röviden a névjegyzékgombot.

Új névjegy létrehozásához nyomjuk a névjegyzékgombot, és tartuk lenyomva néhány másodpercig.

## Naptárgomb

A Naptár alkalmazás megnyitásához nyomjuk meg röviden a naptárgombot.

Új találkozó létrehozásához nyomjuk a naptárgombot, és tartuk lenyomva néhány másodpercig.

## E-mail gomb

Az alapértelmezett postafiók megnyitásához nyomjuk meg röviden az e-mail gombot.

Új e-mail üzenet létrehozásához nyomjuk meg az e-mail gombot, és tartsuk lenyomva néhány másodpercig.

## Többfeladatos környezet

Egyszerre több alkalmazás lehet megnyitva. Az aktív alkalmazások közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kezdőgombot, lapozunk egy alkalmazásra, majd nyomjuk meg a lapozógombot. A kiválasztott alkalmazás bezárásához nyomjuk meg a backspace gombot.



**Példa:** Ha egy aktív telefonhívás közben meg szeretnénk tekinteni a naptárat, a menü megjelenítéséhez nyomjuk meg a kezdőgombot, és nyissuk meg a Naptár alkalmazást. A telefonhívás aktív marad a háttérben.



**Példa:** Ha üzenet írása közben meg szeretnénk tekinteni egy webhelyet, a menü megjelenítéséhez nyomjuk meg a kezdőgombot, majd nyissuk meg a Web alkalmazást. Válasszunk egy könyvjelzőt vagy írjuk be a webcímet, majd válasszuk a **Megnyit** lehetőséget. Ha vissza szeretnénk térni az üzenethez, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kezdőgombot, lapozunk az üzenetre, majd nyomjuk meg a lapozógombot.

## Memória

Adatok mentéséhez és alkalmazások telepítéséhez kétféle memóriát használhatunk: eszközmemória és memóriakártya.

## Szabad memória

Ha meg akarjuk tudni, mennyi memória van használatban, mennyi memória szabad, és mennyi memóriát foglalnak az egyes adattípusok, akkor válasszuk a **Menü** > **Opciók** > **Memória adatai** > **Telefonmem.** vagy **Memóriakártya** lehetőséget.



**Tipp:** A megfelelő mennyiségű szabad memória folyamatos biztosítása érdekében rendszeresen vigyük át az adatokat a készülékről memóriakártyára vagy számítógépre, illetve a Fájkezelő segítségével töröljük azokat.

Alkalmazások kompatibilis memóriakártyára való másolásakor a telepítőfájlok (.sis, .sisx) a készülékmemóriában maradnak. Ezek a fájlok sok memóriát foglalhatnak, ezzel megakadályozva további fájlok tárolását. Ha szeretnénk elegendő üres memóriát megőrizni, a Nokia PC Suite segítségével készítsünk biztonsági másolatot a telepítőfájlokról egy kompatibilis számítógépre, majd a fájkezelő programmal töröljük őket a készülék memóriájából. Ha a sis-fájl egy üzenetmelléklet, töröljük az üzenetet az Üzenetek menü bejövő mappájából.

## Memóriakártya



Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Memória** pontot.

Ha a memóriakártya nem működik a készülékben, akkor lehet, hogy a kártya nem megfelelő típusú, nincs a készüléknek megfelelően megformázva, vagy sérült a fájlrendszere. Ez a Nokia készülék a FAT16 és FAT32 fájlrendszerű memóriakártyákat támogatja.

## MicroSD-kártya

Ez a készülék microSD-memóriakártyát használ.



A megfelelő működés biztosításához csak kompatibilis microSD-kártyát használjunk ehhez a készülékhez. Egy microSD-kártya kompatibilitását a kártya gyártójánál vagy eladójánál ellenőrizhetjük. A nem microSD-kártyák nem kompatibilisek ezzel a készülékkel. Egy nem kompatibilis memóriakártya használata kárt okozhat a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a nem kompatibilis kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

## A memóriakártya behelyezése

A memóriakártya használatával a készülék memóriáját tehermentesíthetjük. A memóriakártyára át is másolhatjuk a készüléken tárolt információkat.

Lehet, hogy az értékesítési csomag nem tartalmaz memóriakártyát. A memóriakártyák külön tartozékként vásárolhatók meg.

1. A készülék hátulját magunk felé tartva nyomjuk meg a kioldó gombot (1), majd csúsztassuk el a fedőlapot (2).



2. Helyezzük be a memóriakártyát a tartóba. Győződjünk meg róla, hogy az érintkező terület a készülék érintkezői felé van fordítva.



3. Nyomjuk a kártyát befelé mindaddig, amíg a helyére kerül.
4. Zárjuk a fedőlapot.

## Memóriakártya használata

Memóriakártya formázásához válasszuk az **Opciók** > **Mem.kártya formáz.** pontot. Memóriakártya formázásakor minden adat véglegesen törlődik a kártyáról. Érdeklődjünk az eladótól, hogy használat előtt kell-e formázni a memóriakártyát.

A memóriakártya nevének megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **A mem.kártya neve** lehetőséget.

A memóriakártya jelszava a jogosulatlan hozzáféréstől védi a kártya adatait. Jelszó beállításához válasszuk az **Opciók > Jelszó megadása** pontot. A jelszó legfeljebb 8 karakterből állhat, a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével. A jelszót a készülék tárolja. Ha a memóriakártyát ugyanabban a készülékben használjuk, nem kell újra megadni. Ha azonban más eszközbe helyezzük a kártyát, meg kell adnunk a jelszót. Nem minden memóriakártya támogatja a jelszavas védelmet.

A memóriakártya jelszavának eltávolításához válasszuk az **Opciók > Jelszó eltávolítása** pontot. Ha a jelszót eltávolítjuk, a kártyán tárolt adatok nincsenek védve a jogosulatlan felhasználás ellen.

Zárt memóriakártya feloldásához válasszuk az **Opciók > Mem.kártya felold.** pontot. Írjuk be a jelszót.

## A memóriakártya kivétele



**Fontos:** Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

1. Nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk a **Mem.k. eltávolítása** lehetőséget.
2. Nyomjuk meg a kioldó gombot és csúsztassuk el a hátsó fedőlapot.
3. A memóriakártya nyílásból való kivételéhez nyomjuk meg a memóriakártya végét.
4. Zárjuk a fedőlapot.

## Szövegírás

A készülék által kínált beviteli módok az adott értékesítési területektől függenek.

## Hagyományos szövegbevitel

Az **Abc** ikon jelenik meg a kijelző jobb felső sarkában, ha hagyományos szövegbevitellel írunk szöveget.

Az **ABC** és az **abc** ikon a kis- vagy nagybetűs írásmódot jelöli. Az **Abc** ikon azt jelenti, hogy a mondat első betűje nagybetű lesz, és minden további betű automatikusan kisbetű. Az **123** ikon a számmódot jelöli.

Szöveg beírásához nyomjuk meg többször a megfelelő **2-9** gombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombokhoz több karakter van hozzárendelve, mint amennyi a gombra festve látható. Ha a következő betű ugyanahhoz a gombhoz van rendelve, mint a jelenlegi, akkor várjunk amíg a kurzor meg nem jelenik, majd írjuk be a következő betűt.

Szám beszúrásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a számgombot.

A kisbetűs és nagybetűs mód, valamint a számmód közti váltáshoz nyomjuk le a **#** gombot.

Egy karakter törléséhez nyomjuk meg a Backspace gombot. Egynél több karakter törléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a Backspace gombot.

A leggyakoribb írásjelek beírásához nyomjuk meg az **1** gombot. Nyomjuk meg az **1**-es gombot többször a kívánt írásjel beírásához.

Különleges karakterek beszúrásához nyomjuk meg a \* gombot. Görgessünk a kívánt karakterre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a 0-s gombot. A kurzor következő sorra való mozgatásához nyomjuk meg háromszor a 0-s gombot.

A kis- és nagybetűs írásmód közötti váltáshoz nyomjuk meg a # gombot.

## Prediktív szövegbevitel

1. A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer gyorsan a # gombot. Ez aktiválja a prediktív szövegbevitelt a készülék összes szerkesztőjében. A  ikon jelenik meg a kijelzőn.
2. A kívánt szó beírásához használjuk a 2-9 gombokat. Minden betűhöz csak egyszer nyomjunk meg egy gombot.
3. Ha befejeztük a szó beírását, és az helyesen jelenik meg, akkor a jóváhagyáshoz nyomjuk jobbra a lapozógombot, vagy nyomjuk meg a 0 gombot szóköz hozzáadásához.

Ha a szó nem helyes, a \* gomb ismételt megnyomásával jelenítsük meg a szótár találatait.

Ha a ? karakter jelenik meg a szó után, akkor a beírni kívánt szó nincs a szótárban. A szó szótárhoz történő hozzáadásához válasszuk a **Beír** lehetőséget, írjuk be a szót (legfeljebb 32 betűt) hagyományos szövegbevitellel, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. A telefon hozzáadja a szót a szótárhoz. Ha a szótár megtelik, akkor az új szó lecseréli a legrégebbi bejegyzést.

Írjuk be az összetett szó első tagját, hagyjuk jóvá, majd nyomjuk jobbra a lapozógombot. Írjuk be az összetett szó következő tagját. A szó befejezéséhez írunk be egy szóközt a 0-s gomb megnyomásával.

A prediktív szövegbevitel összes szerkesztőben való kikapcsolásához nyomjuk meg kétszer gyorsan a # gombot.

## Az írás nyelvének módosítása

Szöveg írásakor módosíthatjuk az írás nyelvét. Ha például többször megnyomjuk a 6-os gombot adott karakter eléréséhez, az írás nyelvének módosításával különböző karakterek jelennek meg különböző sorrendben.

Ha nem latin betűs szöveget írunk, és latin betűre van szükségünk, például egy e-mail vagy egy webcímhez, szükség lehet az írás nyelvének módosítására. Az írás nyelvének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Bevitel nyelve** pontot, majd a kívánt latin karaktereket használó nyelvet.

## Antennák

A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Bármely más rádió adó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.



## További információ

### Az eszközben található utasítások

A megnyitott alkalmazás aktuális nézetével kapcsolatos utasítások megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Súgó** lehetőséget.

A súgótémakörök böngészéséhez és keresések végrehajtásához válasszuk a **Menü** > **Súgó** > **Súgó** lehetőséget. Válasszuk ki azokat a kategóriákat, amelyekhez útmutatást szeretnénk megjeleníteni. Görgessünk egy kategóriára (például Üzenetek), és nézzük meg a rendelkezésre álló útmutatásokat (súgótémaköröket). A megjelenített témakörből balra vagy jobbra görgetve léphetünk a kategória további témakörére.

Az alkalmazás és a súgó közti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kezdőgombot.

### Bemutató

A bemutató tudnivalókkal szolgál a készülékről, és bemutatja annak használatát. Válasszuk a **Menü** > **Súgó** > **Bemutató** pontot.

# Üzleti kommunikáció

A készülék hatékony eszközöket biztosít a hangkommunikációhoz, valamint a névjegyek és az időpontok kezeléséhez.

## Telefon

Csak akkor kezdeményezhetünk vagy fogadhatunk hívást, ha a készülék be van kapcsolva, van benne érvényes SIM-kártya, és a mobilhálózat által lefedett helyen tartózkodunk.

Internethívás kezdeményezéséhez vagy fogadásához a készüléknek csatlakoznia kell egy internethívás-szolgáltatáshoz. Az internethívás-szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz a készüléknek a hálózat (például egy WLAN-hozzáférési pont) által lefedett területen belül kell lennie.

## Hanghívások



**Megjegyzés:** A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

## Hívás fogadása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

Hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Ha a hívás fogadása helyett el szeretnénk némítani a csengőhangot, nyomjuk meg a **Némít** gombot.

Ha aktivált hívásvárakoztatási funkció (hálózati szolgáltatás) mellett egy aktív hívás közben fogadni akarjuk a bejövő hívást, akkor nyomjuk meg a Hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

## Hívás kezdeményezése



**Fontos:** Ha a készülék zárolva van, a telefonfunkció aktiválásához be kell írni a feloldó kódot. A hivatalos segélykérőszámok a készülék lezárt állapotában felhívhatók. Ahhoz, hogy Offline üzemmódban vagy lezárt készülék mellett segélykérő hívást kezdeményezhessünk, a készüléknek a hívott számot hivatalos segélykérőszámként kell ismernie. Segélykérő hívás kezdeményezése előtt ajánlott az üzemmódot megváltoztatni vagy a lezárást feloldani.

Hívás kezdeményezéséhez írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a Hívás gombot.



**Tipp:** Nemzetközi híváshoz írjuk be a + karaktert, amely a nemzetközi hozzáférési kódot helyettesíti, majd írjuk be az ország hívószámát, a körzetszámot (szükség esetén a kezdő 0 elhagyásával), és végül a telefonszámot.

A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Ha mentett névjegy segítségével szeretnénk hívást kezdeményezni, nyomjuk meg a **Névjegy** gombot készenléti módban. Írjuk be a név első betűit, görgessünk a névre, és nyomjuk meg a Hívás gombot. [Lásd „Névjegy” old. 43.](#)

Ha a hívásnapló használatával akarunk hívást kezdeményezni, akkor nyomjuk meg a Hívás gombot, és megjelennek a legutóbbi 20 hívás vagy hívási kísérlet számai. Lapozunk a kívánt számra vagy névre, és nyomjuk meg a Hívás gombot. [Lásd „Napló” old. 42.](#)

Aktív hívás közben a hangerő beállításához használjuk a hangerőszabályzó gombokat.

Hanghívásról videohívásra történő átváltáshoz válasszuk az **Opciók > Átváltás videohívásra** lehetőséget. A készülék befejezi a hanghívást és videohívás kezdeményez ugyanazzal a féllel.

## Konferenciahívás indítása

1. Konferenciahívás kezdeményezéséhez írjuk be a résztvevő telefonszámát, és nyomjuk meg a Hívás gombot.
2. Amikor a résztvevő fogadja a hívást, válasszuk az **Opciók > Új hívás** lehetőséget.

3. Mikor felhívtuk az összes résztvevőt, válasszuk az **Opciók > Konferencia** lehetőséget a hívások konferenciahívásba történő egyesítéséhez.

A készülék mikrofonjának hívás közben történő némításához válasszuk az **Opciók > Mikrofon ki** lehetőséget.

Ha ki akarunk léptetni egy résztvevőt a konferenciahívásból, lapozunk a résztvevőhöz, és válasszuk az **Opciók > Konferencia > Résztvevő bontása** lehetőséget.

Ha privát beszélgetést akarunk folytatni a konferenciahívás egyik résztvevőjével, akkor lapozunk a résztvevőhöz, és válasszuk az **Opciók > Konferencia > Magán** lehetőséget.

## Videohívások

Videohívás indításához UMTS-hálózatban kell lennünk. A videohívás-szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál érdeklődhetünk. Beszéd közben valós idejű, kétirányú videokapcsolat létesül, ha a másik fél kompatibilis mobiltelefonnal rendelkezik. A kamerával rögzített videó megjelenik a hívott fél készülékén. Videohívás csak két fél között hozható létre.

## Videohívás kezdeményezése



**Figyelmeztetés:** Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Videohívás indításához írjuk be a telefonszámot, vagy válasszuk ki a címzettet Névjegyzék menüből, majd válasszuk az **Opciók** > **Hívás** > **Videohívás** pontot. A videohívás indításakor bekapcsolódik az eszköz kamerája. Ha a kamera használatban van, a videoküldés nem lehetséges. Ha a hívott fél nem kíván videót küldeni, helyette állókép jeleníthető meg. Az állókép a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Hívás** > **Kép a videohívásban** pontban adható meg.

A hang, a videó vagy mindkettő küldésének tiltásához válasszuk az **Opciók** > **Letiltás** > **Hang küldése, Videó küldése** vagy **Hang és vid. küldése** pontot.

A hang hangszórón keresztüli hallgatásához válasszuk az **Opciók** > **Hangszóró be** pontot. A hangszóró némitásához és a kézibeszélő használatához válasszuk az **Opciók** > **Kézibeszélő be**.

A képek helyének váltásához válasszuk az **Opciók** > **Képsorrend módos.** pontot.

A kijelző képének nagyításához/kicsinyítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Nagyítás** vagy **Kicsinyítés**.

A videohívás befejezéséhez és ugyanezzel a féllel hanghívás kezdeményezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Átváltás hanghívásra** pontot.

## Videó megosztása

A mobilkészületről egy másik, kompatibilis mobilkészülékre hanghívás közben élő videó vagy videoklip küldéséhez használjuk a videomegosztást (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatás használatához az UTM5-hálózat lefedettségű területén kell tartózkodni.

1. Kezdeményezzen hívást a kijelölt partner felé. Akkor indíthatjuk a videó megosztását, amikor létrejött a

telefonkapcsolat, és készülékünk regisztrálva lett a SIP-szerveren.

2. A készülékről élő videó vagy videoklip küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Videomegosztás** > **Élő** vagy **Klip** pontot. A klip előzetes megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Lejátszik** pontot.
3. Meghívás küldéséhez jelöljük ki a címzettet a névjegyzékből, illetve írjuk be a SIP-címét. A megosztás automatikusan megkezdődik, amikor a címzett elfogadja a videomegosztást.
4. A videó megosztásának befejezéséhez válasszuk a **Leállít** pontot. A hanghívás szokásos módon folytatódik.

## Videomegosztási meghívás fogadása

Amikor videomegosztási meghívás érkezik, a hívó nevét és SIP-címét tartalmazó üzenet jelenik meg.

A meghívás elfogadásához és a megosztási munkamenet megkezdéséhez válasszuk az **Elfogad** pontot.

A meghívás elutasításához válasszuk az **Elutasít** pontot. A hanghívás szokásos módon folytatódik.

## Internethívások

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Internettel.** pontot.

A készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívások). A készülék először a mobilhálózaton próbál meg segélyhívást kezdeményezni. Ha a segélyhívás sikertelen a mobilhálózaton, akkor a készülék megpróbálja a segélyhívást az internetszolgáltatón keresztül. A mobiltelefon-technológia természetéből fakadóan a mobilhálózatot

használjuk segélyhívásokhoz, ha ez lehetséges. Ha rendelkezésre áll mobilhálózat-lefedettség, akkor mielőtt segélyhívást kezdeményeznénk, győződjünk meg róla, hogy a mobiltelefon be van kapcsolva, és készen áll a hívások kezdeményezésére. Az internethívással bonyolított segélyhívások használhatósága függ a WLAN elérhetőségétől és a szolgáltató által megvalósított segélyhívási funkcióktól. Lépünk kapcsolatba az internetszolgáltatóval az internetes segélyhívási lehetőségekkel kapcsolatos információkért.

Az internethívási szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk az interneten VoIP technológiával. Internethívások létrehozhatók számítógépek között, mobiltelefonok között, valamint egy VoIP-készülék és egy hagyományos telefon között. Például internethívás kezdeményezéséhez vagy fogadásához a készüléknek a WLAN lefedettségében kell lennie. Az internethívási szolgáltatás elérhetősége országoktól vagy területektől függhet.

## Internethívás-profil létrehozása

Internethívások indítása előtt létre kell hozni egy internethívás-profil.

1. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **SIP-beállítások** > **Opciók** > **Új SIP-profil** lehetőséget, és adjuk meg a kívánt információt. Az internethívás-szolgáltatásba történő automatikus bejelentkezéshez válasszuk a **Regisztráció** > **Mindig bekapcsolva** pontot. A megfelelő beállításokért forduljunk az internethívás-szolgáltatóhoz.
2. Válasszuk a **Vissza** lehetőséget, amíg vissza nem térünk a főmenü **Csatlakozás** lehetőségéhez.

3. Válasszuk az **Internettelefon** > **Opciók** > **Új profil** pontot. Adjunk egy nevet a profilnak, és válasszuk ki az előzőleg létrehozott SIP-profil.

A létrehozott profil beállításához, melyet a készülék akkor használ, amikor az internethívás-szolgáltatóhoz automatikusan kapcsolódik, válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Internetel.** > **Elsődleges profil** lehetőséget.

Az internethívás-szolgáltatásba történő kézi bejelentkezéshez válasszuk a **Regisztráció** > **Ha szükséges** lehetőséget a SIP-beállításokban az internethívás-profil létrehozásakor.

A biztonságos internethívás beállításaival kapcsolatos információt a szolgáltatótól kaphat. Az internethívás-profilhoz kiválasztott proxykiszolgálónak támogatnia kell a biztonságos internethívásokat.

## Csatlakozás az internethívás-szolgáltatáshoz

Internethívás kezdeményezéséhez vagy fogadásához a készüléknek csatlakoznia kell egy internethívás-szolgáltatáshoz. Ha az automatikus bejelentkezést választottuk, a készülék automatikusan csatlakozik az internethívás-szolgáltatáshoz. Ha egy szolgáltatásba kézzel jelentkezünk be, válasszunk egy elérhető hálózatot a listáról, és válasszuk a **Kiválaszt** lehetőséget.

Ez a lista 15 másodpercenként automatikusan frissül. Kézi frissítéshez válasszuk az **Opciók** > **Frissítés** lehetőséget. Használjuk ezt a lehetőséget akkor, ha a WLAN hálózatunk nem szerepel a listán.

A kimenő hívásokhoz használt internethívás-szolgáltatás kiválasztásához, ha a készülék egyenlő több

szolgáltatáshoz is csatlakozik, válasszuk az **Opciók** > **Szolgált. módosítása** lehetőséget.

Új szolgáltatás konfigurálásához válasszuk az **Opciók** > **Szolgált. konfigurálása** lehetőséget. Ez a lehetőség csak akkor látható, ha vannak nem konfigurált szolgáltatások.

Annak a hálózatnak a mentéséhez, amelyhez éppen kapcsolódunk, válasszuk az **Opciók** > **Hálózat mentése** lehetőséget. Az előzőleg mentett hálózatokat egy csillagikon jelöli a hálózatok listáján.

Rejtett WLAN-hálózatot használó internethívás-szolgáltatáshoz válasszuk az **Opciók** > **Rejtett hálózat használ.** lehetőséget.

Az internethívás-szolgáltatással fennálló kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Csatlakozás megszűnt.** lehetőséget.

## Internethívások indítása

Minden olyan alkalmazásból indíthatunk internethívást, ahonnan hagyományos hívás is indítható. Például a Névjegyzékben lapozzunk a hívni kívánt névéhez, és válasszuk a **Hívás** > **Internethívás** lehetőséget.

Internethívás készenléti állapotból való indításához írjuk be a SIP-címet, és nyomjuk meg a hívásgombot.

Ha egy olyan címet szeretnénk felhívni, amely nem számmal kezdődik, nyomjuk meg készenléti állapotban bármely számgombot, majd a kijelző törléséhez és a számmódból betűmódba való átváltáshoz néhány másodpercig tartuk nyomva a # gombot. Írunk be a címet, majd nyomjuk meg a hívásgombot.

Az Internethívások elsődleges hívástípusként való beállításához válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** >

**Internettel.** > **Opciók** > **Beállítások** > **Alapértelm. hívástípus** > **Internethívás** lehetőséget. Amikor a készülék csatlakozik egy internethívás-szolgáltatóhoz, a készülék minden hívást internethívásként kezdeményez.

## Internethívás-szolgáltatás beállításai

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, lapozzunk a kívánt szolgáltatás beállításaira, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Az internethívás-szolgáltatásba történő automatikus bejelentkezéshez válasszuk a **Belépési típus** > **Automatikus** lehetőséget. Ha a WLAN-hálózatokhoz automatikus csatlakozást használunk, a készülék időközönként megkeresi az elérhető WLAN-hálózatokat, ami növeli a készülék energiafogyasztását, és csökkenti az akkumulátor élettartamát.

Az internethívás-szolgáltatásba történő kézi bejelentkezéshez válasszuk a **Belépési típus** > **Kézi** lehetőséget.

Az internethívás-szolgáltatás számára mentett hálózat, vagy az internethívás-szolgáltatás által észlelt hálózat megtekintéséhez válasszuk a **Mentett csatl. hálózatok** lehetőséget.

A szolgáltatás-specifikus beállítások megadásához válasszuk a **Szolg.beáll. módosítása** lehetőséget. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha egy szolgáltatásspecifikus beépülő modul telepítve van a készülékre.

## Gyorshívás

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Hívás** > **Gyorshívás** > **Be** pontot.

A gyorshívás funkciónak köszönhetően hívást kezdeményezhetünk készenléti állapotban egy számgombot nyomva tartva.

Ha számgombot szeretnénk hozzárendelni egy telefonszámhoz, válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Gyorshív.** pontot. Lapozzunk a képernyőn a kívánt számgombra (2–9), és válasszuk az **Opciók** > **Kijelöl** pontot. Válasszuk ki a kívánt számot a Névjegyzékből.

Ha törölni szeretnénk egy számgombhoz rendelt telefonszámot, görgessünk az adott gyorshívó gombra, és válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** pontot.

Ha módosítani szeretnénk egy számgombhoz rendelt telefonszámot, görgessünk az adott gyorshívó gombra, és válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** pontot.

## Hívásátírányítás

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Hívásátírányítás** pontot.

A bejövő hívásokat átírányíthatjuk a hangposta-fiókra vagy egy másik telefonszámra. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a hang- vagy faxhívások átírányítása pontot, majd válasszuk a következő lehetőségekből:

- **Minden hanghívást** vagy **Minden faxhívást** — Az összes hang- vagy faxhívás átírányítása
- **Ha foglalt** — Bejövő hívások átírányítása, ha egy hívás éppen aktív.

- **Ha nem válaszol** — Hívások átírányítása, ha a telefon egy adott ideig csengetett. A **Késleltetés ideje:** listában válasszuk ki az időt, amelynek az átírányítás előtt el kell telnie.
- **Ha ki van kapcsolva** — Hívások átírányítása, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy ha a készülék hálózaton kívül tartózkodik.
- **Ha nem érhető el** — Az utolsó három beállítást egyszerre aktiválja. Ez a lehetőség akkor írányítja át a hívást, ha a készülék foglalt, nem válaszol vagy nem érhető el.

A hívások hangpostafiókra történő átírányításához válasszunk egy hívástípust és egy átírányítási lehetőséget, majd válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** > **Hangpostafiókra** lehetőséget.

A hívások egy másik számra történő átírányításához válasszunk egy hívástípust és egy átírányítási lehetőséget, majd válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** > **Másik számra** lehetőséget. Írjunk be egy számot a **Szám:** mezőbe, vagy válasszuk a **Keres** pontot egy szám Névjegyzékből való kikereséséhez.

Az átírányítás aktuális állapotának ellenőrzéséhez lapozzunk az átírányítási lehetőséghez, és válasszuk az **Opciók** > **Állapot** lehetőséget.

A hívások átírányításának törléséhez lapozzunk az átírányítási lehetőségekhez, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

## Híváskorlátozás

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Híváskorlátozás** pontot.

Korlátozhatjuk a készülékkel kezdeményezhető és fogadható hívásokat (hálózati szolgáltatás). A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra. A híváskorlátozás minden hívástípusra hatással van.

A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszámok némelyike híváskorlátozás alatt felhívható.

Ha korlátozni szeretnénk a hívásokat, válasszuk a **Hanghívás korlátozása** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Kimenő hívások** — Nem kezdeményezhető hanghívás a készülékről.
- **Bejövő hívások** — Nem fogadható hívás.
- **Nemzetközi hívások** — Nem lehet külföldre telefonálni.
- **Bejövő hívás külföldön** — Külföldön nem fogadhatók hívások.
- **N.közi hív., kivéve haza** — Külföldre nem lehet telefonálni, de külföldről saját országunkba igen.

A hanghívás-korlátozás állapotának lekérdezéséhez görgessünk a korlátozási opcióra, és válasszuk az **Opciók** > **Állapot** pontot.

Az összes hanghívás-korlátozás kikapcsolásához görgessünk egy korlátozási opcióra, és válasszuk az **Opciók** > **Minden korl. törlése** pontot.

A hang- és faxhívások korlátozására szolgáló jelszó megváltoztatásához válasszuk a **Hanghívás korlátozása** > **Opciók** > **Korl. jelszó mód.** pontot. Írjuk be az aktuális kódot, majd kétszer az újat. A korlátozó

jelszónak négy számjegyből kell állnia. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

## Internethívások korlátozása

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Híváskorlátozás** > **Int.hívás korlátozása** pontot.

A névtelen internethívások elutasításához válasszuk az **Névtelen hív. korlátozása** > **Be** lehetőséget.

## DTMF-jelek küldése

Aktív hívás közben DTMF- (dual tone multi-frequency – multifrekvenciás duplahangú) jeleket küldhetünk a hangpostafiók vagy egyéb automatikus telefonos szolgáltatások kezelésére.

### DTMF-jelsorozat küldése

1. Kezdeményezzünk hívást, és várjuk meg annak fogadását.
2. Válasszuk a **Menü** > **Opciók** > **DTMF küldése** pontot.
3. Írjuk be a megfelelő DTMF-jelsorozatot, vagy válasszunk egy előre megadott sortozatot.

### DTMF-jelsorozat hozzárendelése névjegykártyához

1. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** pontot. Nyissuk meg a kívánt névjegykártyát, és válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Opciók** > **Adatok hozzáadása** > **DTMF** pontot.
2. Írjuk be a jelsorozatot. A DTMF-jelek elé vagy közé kb. 2 másodperces szünet beszúrásához írjuk be a **p**

karaktert a megfelelő helyre. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak akkor küldje el a DTMF-jeleket, ha hívás közben kiválasztjuk a **DTMF küldése** pontot, írjuk be a **w** karaktert.

3. Válasszuk a **Kész** pontot.

## Hangposta

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Hív.postafiók** pontot.

Amikor először nyitjuk meg a Hangposta alkalmazást, a készülék rákérdez a hangposta számára.

A hangposta felhívásához válasszuk az **Opciók** > **Hangposta hívása** pontot.

Miután beállítottuk az eszközön az internethívást, és létrehoztunk egy internethívás-postafiókot, válasszuk az **Internetes postafiók** > **Opciók** > **Intern. p.fiók hívása** lehetőséget a híváshoz.

A hangposta felhívásához a kezdőképernyőn állva tartasuk lenyomva az **1** gombot, vagy nyomjuk meg az **1**, majd a **Hívás** gombot. Ha rendelkezünk internethívás-postafiókkal, válasszuk ki, hogy a hangpostafiókot vagy az internethívás-postafiókot hívjuk-e.

A hangposta számának módosításához válasszuk ki a hangpostát és az **Opciók** > **Szám módosítása** lehetőséget.

Az internetes hangpostafiók címének megváltoztatásához válasszuk ki a hangpostafiókot, majd a **Opciók** > **Cím módosítása** pontot.

## Felolvasó

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Felolvasó** pontot.

A Felolvasó alkalmazás felolvasa a kijelzőn lévő szöveget, így lehetővé teszi a készülék alapvető funkcióinak használatát anélkül, hogy a kijelzőre kéne néznünk.

A névjegyzék bejegyzéseinek meghallgatásához válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget. Ne használjuk ezt a lehetőséget, ha 500-nál több névjeggyel rendelkezünk.

A nem fogadott és fogadott hívások, valamint tárcsázott számok és gyakori hívások meghallgatásához válasszuk az **Utolsó hívások** lehetőséget.

A hangüzenetek meghallgatásához válasszuk a **Hangposta** pontot.

Telefonszám tárcsázásához válasszuk a **Tárcsázó** pontot.

Ha hangutasításokkal akarunk telefonhívást kezdeményezni, válasszuk a **Hangutasítások** lehetőséget.

A beérkezett üzenetek hangos felolvasásához válasszuk az **Üzenetolvasó** pontot.

A pontos idő meghallgatásához válasszuk az **Óra** pontot. Az aktuális dátum meghallgatásához lapozzunk lefelé.

Ha a Felolvasó alkalmazás meg van nyitva, amikor egy naptárjelzés aktuálissá válik, akkor az alkalmazás hangosan felolvasa a naptárjelzést.

Ha további lehetőségeket szeretnénk hallani, nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

# Hangutasítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Hangutasít.** pontot.

A hangutasításokkal telefonhívásokat kezdeményezhetünk, és alkalmazásokat, üzemmódokat vagy egyéb funkciókat indíthatunk el a készüléken.

A készülék hangmintákat hoz létre a Névjegyzék bejegyzéseihez és a Hangutasítások alkalmazásban megadott funkciókhoz. Ha kimondunk egy hangutasítást, a készülék összehasonlítja azt a hangmintákkal. A hangutasítások nem függnek a beszélő hangjától, a készülék azonban a hangutasítások jobb felismerése érdekében a fő felhasználó hangjához optimalizálja a hangfelismerő funkciót.

## Hívás kezdeményezése

Az egyes névjegyek hangmintáját a Névjegyzék névjegykártyájára mentett név vagy becenév képezi.



**Megjegyzés:** A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

A hangminta meghallgatásához nyissuk meg a névjegykártyát, és válasszuk az **Opciók** > **Hangm. lejátszása** pontot.

1. Ha hangutasítással szeretnénk hívást kezdeményezni, akkor tartuk lenyomva a Hang gombot.
2. A hang- vagy vizuális jelzés után érthetően mondjuk ki a névjegykártyára mentett nevet.

3. A készülék lejátssza a felismert névjegyhez tartozó szintetizált hangmintát a készülékhez beállított nyelven, és megjeleníti a nevet és a számot. 1,5 másodperces várakozás után a készülék tárcsázza a számot. Ha a névjegy felismerése téves volt, a további találatok megjelenítéséhez nyomjuk meg a **Tovább** gombot, vagy szakítsuk meg a tárcsázást a **Kilép** gombbal.

Ha egy adott névjegyhez több telefonszám tartozik, a készülék az alapértelmezett számot választja, ha meg van adva ilyen. Ellenkező esetben a készülék az első elérhető számot választja a következők közül: **Mobil**, **Mobil (otthon)**, **Mobil (munka.)**, **Telefon**, **Telefon (otthon)** és **Telefon (munka.)**.

## Alkalmazás indítása

A készülék hangmintákat hoz létre a Hangutasítások alkalmazásban megadott alkalmazásokhoz.

Ha hangutasítással szeretnénk egy alkalmazást elindítani, akkor tartuk lenyomva a Hang gombot, és mondjuk ki érthetően az alkalmazás nevét. Ha az alkalmazás felismerése téves volt, a további találatok megjelenítéséhez nyomjuk meg a **Tovább** gombot, vagy vonjuk vissza a műveletet a **Kilép** gombbal.

Ha további alkalmazásokat szeretnénk felvenni a listára, válasszuk az **Opciók** > **Új alkalmazás** pontot.

Ha meg szeretnénk változtatni egy alkalmazás hangutasítását, válasszuk az **Opciók** > **Utasítás módosítása** pontot, és adjuk meg az új utasítást.

## Üzem módok megváltoztatása

A készülék hangmintákat hoz létre az egyes üzemmódokhoz. Ha hangutasítással szeretnénk aktiválni egy üzemmódot, akkor a Hang gombot nyomva tartva mondjuk ki az üzemmód nevét.

A hangutasítás megváltoztatásához válasszuk az **Üzem módok** > **Opciók** > **Utasítás módosítása** pontot.

## Hangutasítás-beállítások

A felismert hangutasításokat a készülék beállított nyelven lejátszó hangszintetizátor kikapcsolásához válasszuk a **Beállítások** > **Szintetizátor** > **Ki** pontot.

Ha megváltozik a készülék fő felhasználója, a hangfelismerő funkció megtanult mintáinak törléséhez válasszuk a **Saját hangtan. eltávolít.** lehetőséget.

## Napló

Válasszuk a **Menü** > **Napló** pontot.

A napló a készülék kommunikációs előzményeire vonatkozó adatokat tárolja. A készülék csak akkor rögzíti a nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a készülék be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

## Hívás- és adatnaplók

A nem fogadott és fogadott hívások, valamint a tárcsázott számok megtekintéséhez válasszuk az **Utolsó hívások** pontot.



**Tipp:** A **Tárcsázott sz.** készenléti állapotokban való megnyitásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

A készülék bejövő és kimenő hívásai körülbelüli időtartamának megjelenítéséhez válasszuk a **Hívásidőtartam** lehetőséget.

A csomag alapú adatátvitel adatai mennyiségének megtekintéséhez válasszuk a **Csomagkapcs.** lehetőséget.

## Az összes kommunikáció figyelése

Az összes hanghívás, szöveges üzenet vagy készülék által létesített adatkapcsolat figyeléséhez nyissuk meg az általános napló lapját.

Egy kommunikációs esemény részletes információinak megtekintéséhez lapozzunk az adott eseményre, és nyomjuk meg a lapozógombot.



**Tipp:** Az alesemények, például a több részletben küldött szöveges üzenetek és a csomag alapú kapcsolatok egyetlen eseményként vannak naplózva. A postafiókhoz, MMS-központozhoz vagy weboldalakhoz történő kapcsolódások csomagalapú kapcsolatokként jelennek meg.

Ha egy kommunikációs esemény telefonszámát hozzá akarjuk adni a Névjegyzékhez, akkor válasszuk az **Opciók** > **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget, majd válasszuk az új névjegy létrehozása lehetőséget vagy adjuk hozzá a számot egy meglévő névjegyhez.

Szám másolásához, például egy szöveges üzenetbe történő beillesztéséhez, válasszuk az **Opciók** > **Számmásolás** pontot.

Ha csak egyetlen típusú kommunikációs eseményt akarunk megjeleníteni vagy egy másik féllel történt kommunikációs eseményeket, akkor válasszuk az **Opciók** > **Szűrés** ponton, majd válasszuk a kívánt szűrőt.

A napló tartalmának, a legutóbbi hívásoknak és az üzenetek kézbesítési jelentéseinek végleges törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Napló törlése** lehetőséget.

## Hívás és üzenetek küldése a Naplóból

Ha vissza szeretnénk hívni egy hívót, akkor válasszuk az **Utolsó hívások** lehetőséget, majd a **Nem fogadott, Fogadottak** vagy **Tárcsázott sz.** lehetőséget. Válasszuk ki a hívót, és válasszuk az **Opciók** > **Hívás** lehetőséget.

Ha üzenetben szeretnénk válaszolni egy hívónak, válasszuk az **Utolsó hívások** lehetőséget, majd a **Nem fogadott, Fogadottak** vagy **Tárcsázott sz.** lehetőséget. Válasszuk ki a hívót, és válasszuk az **Opciók** > **Üzenet létrehozása** lehetőséget. Szöveges vagy multimédia üzenetet küldhetünk.

## Naplóbeállítások

Ha be akarjuk állítani, milyen hosszan tartsa meg a készülék a naplóeseményeket, akkor válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **Napló időtartama** lehetőséget és az időtartamot. Ha a **Nincs napló** lehetőséget választjuk, azzal az összes naplóeseményt töröljük.

## Névjegyzék

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** pontot.

Menthetjük és frissíthetjük ismerőseink telefonszámát, otthoni címét vagy e-mail címét. Egyedi csengőhangot vagy indexképet adhatunk a névjegyekhez. Létrehozhatunk névjegycsoportokat, mely lehetővé teszi, hogy szöveges vagy e-mail üzenetet küldjünk egyszerre több címzettnek is. Hozzáadhatunk a Névjegyzékhez fogadott névjegyadatokat (névjegykártyákat) is. Névjegyadatokat csak kompatibilis készülékekkel küldhetünk és fogadhatunk.

## Névjegyek másolása a SIM-kártya és a készülék memóriája között

Ha már rendelkezünk a SIM-kártyára mentett névjegyekkel, akkor azokat átmásolhatjuk a készülék memóriájába.

Ha névjegyeket szeretnénk másolni a készülék memóriájából a SIM-kártyára, válasszuk az **Opciók** > **SIM-névjegyzék** > **SIM-tel.könyv** pontot. Jelöljük ki a másolni kívánt névjegyeket, vagy ha az összes névjegyet át szeretnénk másolni, akkor válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Mindegyik kijelölése** lehetőséget. Válasszuk az **Opciók** > **Másolás a Névj.-be** pontot.

Ha névjegyeket szeretnénk másolni a készülék memóriájából a SIM-kártyára, válasszuk az **Opciók** > **Másolás SIM-re** pontot. Jelöljük ki a másolni kívánt névjegyeket, vagy ha az összes névjegyet át szeretnénk

másolni, akkor válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/ elvetés** > **Mindegyik kijelölése** lehetőséget. Válasszuk az **Opciók** > **Másolás SIM-re** pontot.



**Tipp:** Ha vannak mentett névjegyeink az előző készüléken, használhatjuk az Adatátvitel alkalmazást azok átmásolásához. [Lásd „Tartalom átvitele eszközök között”. old. 24.](#)

## Névjegyek kezelése

Új névjegy hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** pontot.

Ahhoz, hogy kis méretű indexképet rendeljünk hozzá egy névjegyhez, válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Opciók** > **Új indexkép** lehetőséget. Az indexkép megjelenik, amikor a névjegyhez tartozó készülékről hívás érkezik.

Egy névjegyhez tartozó hangminta meghallgatásához válasszuk az **Opciók** > **Hangm. lejátszása** lehetőséget.

Névjegyek kereséséhez gépeljük a név első betűjét a kereső mezőbe. Az ezzel a betűvel kezdődő névjegyek listája megjelenik a kijelzőn.

Névjegy szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** pontot.



**Tipp:** Használhatunk Nokia PC Suite szoftvert is a névjegyek hozzáadásához és szerkesztéséhez.

Névjegy-információk küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Ha alapértelmezett számot vagy címet rendelünk egy névjegyhez, úgy abban az esetben is egyszerűen kezdeményezhetünk hívást vagy küldhetünk üzenetet az

alapértelmezett számra vagy címre, ha a névjegyhez több szám vagy cím is tartozik. A hangtárcsázás esetében is az alapértelmezett számot használja a készülék.

Ha módosítani szeretnénk egy névjegy alapértelmezett adatait, akkor nyissuk meg a névjegyet, és válasszuk az **Opciók** > **Alapbeállítások** pontot. Válasszuk ki azt a számot vagy címet, melyet alapértelmezettként használni kívánunk. Az alapértelmezett szám és cím aláhúzva jelenik meg a névjegyen.

Névjegy csoporthoz való hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Hozzáad. csop.-hoz** lehetőséget (csak akkor látható, ha már létrehoztunk egy csoportot).



**Tipp:** Annak megállapításához, milyen csoportba tartozik egy névjegy, válasszuk az **Opciók** > **Csoportjai** pontot.

Ahhoz, hogy hozzárendeljünk egy gyorsívó gombot egy névjegyhez tartozó telefonszámhoz, válasszuk az **Opciók** > **Gyorshívás h.rend.** lehetőséget.

A névjegyeken belül az utónév és a vezetéknév sorrendjének megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, majd a **Vezetéknév Utónév** vagy az **Utónév Vezetéknév** lehetőséget.

## Névjegycsoportok kezelése

Ha névjegycsoportot hozunk létre, egyszerre több címzettnek küldhetünk üzeneteket.

1. Nyissuk meg a csoport lapot, és válasszuk az **Opciók** > **Új csoport** pontot.
2. Írjuk be a csoport nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

3. Nyissuk meg a csoportot, és válasszuk az **Opciók** > **Új tagok** pontot.
4. Görgessünk a csoportba felvenni kívánt egyes névjegyekre, és kijelölésükhöz nyomjuk meg a lapozógombot.
5. Nyomjuk meg az **OK** gombot a kijelölt névjegyek felvételéhez a csoportba.

Egy névjegy törléséhez a névjegycsoportból lapozunk a törölni kívánt névjegyhez, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés a csoportból** lehetőséget.

## Csengőhang hozzáadása névjegyekhez

Csengőhangot rendelhetünk egy névjegyhez vagy névjegycsoporthoz. Ha a hívással együtt a hívó fél telefonszáma is megérkezik a készülékre, és ezt a készülék azonosítani tudja, akkor a bejövő hívást a kiválasztott csengőhang jelzi.

Ha csengőhangot szeretnénk választani egy névjegyhez vagy névjegycsoporthoz, akkor nyissuk meg az adott névjegyet vagy névjegycsoportot, és válasszuk az **Opciók** > **Csengőhang** pontot. A csengőhangok listája jelenik meg. Válasszuk ki a használni kívánt csengőhangot.

Csengőhang eltávolításához válasszuk a csengőhang-lista **Alap csengőhang** elemét.

## Névjegykártyák küldése

Ha egy névjegykártyát el szeretnénk küldeni, válasszuk ki azt a Névjegyzékben, majd válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot és a küldési módot. Írjuk be a telefonszámot vagy címet, vagy keressük ki a címzettet a Névjegyzékből. Válasszuk a **Opciók** > **Küldés** pontot. SMS-ben történő küldés esetén a készülék indexképek nélkül küldi a névjegykártyát.

## Fogadott névjegykártyák kezelése

Fogadott névjegykártya megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnyit** gombot, amikor az értesítés látható, vagy nyissuk meg az üzenetet az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájából.

Fogadott névjegykártya mentéséhez válasszuk a > **Névjegy. mentése** pontot.

## SIM-telefonkönyv

Válasszuk a **Opciók** > **SIM-névjegyzék** > **SIM-telefonkönyv** pontot.

A SIM-névjegyzékben láthatók a SIM-kártyán tárolt nevek és számok; hozzáadhatunk, szerkeszthetünk és másolhatunk számokat a névjegyzékbe, valamint hívásokat kezdeményezhetünk.

Egy SIM-névjegy megtekintéséhez lapozunk rá, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha névjegyeket akarunk a SIM-névjegyzékhez adni, válasszuk az **Opciók** > **Új SIM-névjegy** lehetőséget.

Adjuk meg a kapcsolattartási információkat, és válasszuk a **Kész** lehetőséget.

A rögzített tárcsázás számainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **SIM-névjegyzék** > **Rögzített tárcs. nevek** lehetőséget. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha támogatja a SIM-kártya.

A kiválasztott telefonszámokra történő, a készülékről kezdeményezett hívások korlátozásához válasszuk az **Opciók** > **Rögzített tárcs. be** lehetőséget. A Rögzített tárcsázás be- és kikapcsolásához vagy a rögzített tárcsázás-lista szerkesztéséhez szükség van a PIN2-kódra. Ha nincs meg a kód, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Új számok rögzített tárcsázás listához való hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Új SIM-névjegy** lehetőséget. Ehhez a funkcióhoz szükség van a PIN2 kódra. Ha rögzített tárcsázást használunk, csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat nem létesíthető, kivéve, ha szöveges üzenetet küldünk a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat keresztül. Ebben az esetben az üzenetközpont számának és a fogadó telefonszámának szerepelnie kell a rögzített tárcsázások listáján. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám akkor is felhívható, ha rögzített tárcsázás van érvényben.

A SIM-kártyán tárolt saját számok megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Saját számok** lehetőséget. Egyazon SIM-kártyával két telefonvonalra is előfizethetünk. Nem minden SIM-kártya tartalmazza a saját számokat.

Névjegy-adatok szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

A névjegykártya SIM-telefonkönyvből a Névjegyzékbe történő átmásolásához válasszuk az **Opciók** > **Másolás a Névj.-be** lehetőséget.

A SIM-kártya rendelkezésre álló memóriája mennyiségének megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **SIM-kártya adatai** lehetőséget.

## Naptár

Válasszuk a **Menü** > **Naptár** pontot.

Ütemezett eseményeket és találkozót hozhatunk létre és tekinthetünk meg. A naptárbejegyzésekhez jelzés is beállítható. A naptári adatokat kompatibilis számítógépekkel szinkronizálhatjuk a Nokia PC Suite szoftver segítségével. Lásd a Nokia PC Suite útmutatójában találunk.

## Naptárbejegyzés létrehozása

A következő típusú naptárbejegyzéseket hozhatjuk létre:

- **Találkozó:** meghatározott dátumot és időpontot tartalmazó bejegyzés.
- **Emlékeztető:** az egész napra vonatkozó, nem a nap meghatározott órájához kötött bejegyzés.
- Az **Évforduló** születésnapra vagy egyéb dátumra emlékeztető bejegyzés. Az egész napra vonatkozik, nem jelöl meg egy meghatározott időpontot a napon belül. Az évforduló-bejegyzések évente ismétlődnek.
- **Teendő:** egy feladatra emlékeztető bejegyzés határidővel. A határidő csupán egy dátum, konkrét időpontot nem határoz meg.

Naptárbejegyzés létrehozásához görgessünk egy dátumra, és válasszuk az **Opciók > Új bejegyzés** pontot. Válasszuk ki a bejegyzéstípust. A találkozó-, emlékeztető-, évforduló- és teendőbejegyzések beállításai eltérőek.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Téma** vagy **Alkalom** — Írjuk be a bejegyzés leírását.
- **Hely** — Írjuk be a helyadatokat.
- **Kezds ideje** — Írjuk be a kezdés időpontját.
- **Befejezés ideje** — Írjuk be a befejezés időpontját.
- **Kezds napja** vagy **Dátum** — Írjuk be a kezdés dátumát, vagy határozzuk meg az esemény napját.
- **Lejárat napja** — Írjuk be a záró dátumot.
- **Jelzés** — Jelzést állíthatunk be a találkozó- és évforduló-bejegyzésekhez. A jelzés a napi nézetben jelenik meg.
- **Ismétlődés** — Meghatározhatjuk, ismétlődjön-e a bejegyzés, és ennek idejét is beállíthatjuk. Megadhatjuk az ismétlés típusát, gyakoriságát és esetleges záró dátumát.
- **Szinkronizálás** — **Személyes** beállítás esetén a naptárbejegyzést rajtunk kívül senki sem láthatja, aki online hozzáféréssel rendelkezik a naptárunkhoz. A **Nyilvános** bejegyzéseket mindenki láthatja, aki a naptárhoz online hozzáféréssel rendelkezik. Ha a **Nincs** lehetőséget választjuk, akkor az adott naptárbejegyzés szinkronizáláskor nem másolódik a számítógépre.



**Tipp:** Ügyeljünk a megfelelő város kiválasztására az Óra alkalmazásban, mivel az ütemezett naptárbejegyzések módosulhatnak, ha az aktuális város megváltoztatásával az időzóna is változik.

Meglévő bejegyzés szerkesztéséhez lapozzunk a bejegyzésre, és válasszuk az **Opciók > Megnyitás** pontot. Adjuk meg a kívánt adatokat az egyes mezőkben.

Naptárbejegyzés törléséhez válasszuk az **Opciók > Törlés** pontot, majd válasszuk a **Dátum előtti** lehetőséget a megadott dátum előtti összes bejegyzés törléséhez vagy a **Minden tétel** pontot a készülék összes naptárbejegyzésének törléséhez.



**Tipp:** Ismétlődő bejegyzés szerkesztésekor vagy törlésekor meg kell határozni a változtatás terjedelmét. Ha a **Minden naptári bejegyzés törölve** lehetőséget választjuk, azzal az bejegyzés valamennyi ismétlését is töröljük. Ha a **Tétel törlése** lehetőséget választjuk, akkor csak az aktuális bejegyzés törlődik.

Ha egy naptárbejegyzést kompatibilis eszköze szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók > Küldés > SMS-ben, MMS-ben, E-mailben, Bluetooth-on** vagy **Infrán** lehetőséget. Ha a másik eszköz nem kompatibilis az egységes időformátummal (Coordinated Universal Time – UTC), előfordulhat, hogy a fogadott naptárbejegyzés időadatai nem megfelelően jelennek meg.

Ha a fogadott naptárbejegyzést hozzá szeretnénk adni a naptárhoz, nyissuk meg az üzenet naptárbejegyzést tartalmazó mellékletét, és válasszuk az **Opciók > Mentés a Naptárba** pontot.

Ha egy fogadott naptárbejegyzésre válaszolni akarunk, akkor válasszuk az **Elfogadás, Résztvevő** vagy **Elutasítás** pontot (ha lehetséges). Ha elfogadjuk vagy feltételesként jelöljük meg a bejegyzést, az a naptárba kerül. A naptárbejegyzés feladójának e-mail választ

küldhetünk. Az **Igen** gomb megnyomásával az üzenet a Kimenő mappába kerül küldésre várva.

## Találkozóbejegyzés létrehozása

1. Görgessünk egy dátumra, és válasszuk az **Opciók** > **Új bejegyzés** > **Találkozó** pontot.
2. Adjuk meg a tárgyat, a helyet, a kezdő és záró időpontot, valamint a kezdő és záró dátumot, ha szükséges.
3. Ha jelzést akarunk beállítani a találkozóhoz, válasszuk a **Jelzés** > **Bekapcsolva** pontot. Írjuk be a jelzés idejét és dátumát.
4. Adjuk meg, hogy a találkozó ismétlődő legyen-e.
5. A **Szinkronizálás** mezőben adjuk meg, mit történjen szinkronizáláskor a bejegyzéssel. Válasszuk a **Személyes** lehetőséget, ha el akarjuk rejtetni a bejegyzést a többi felhasználó elől, amikor a naptár online; a **Nyilvános** lehetőséget, ha meg akarjuk jeleníteni a bejegyzést a többi felhasználó számára, amikor a naptár online; vagy a **Nincs** lehetőséget, ha nem akarjuk, hogy a bejegyzés a számítógépre legyen másolva szinkronizáláskor.

## Teendőbejegyzések

Létrehozhatunk és karbantarthatunk olyan feladatot vagy olyan feladatok listáját, amelyeket egy adott időre el kell végeznünk. Minden feladathoz rendelhető egy határidő és egy jelzés.

## Teendőbejegyzés létrehozása

1. Görgessünk egy dátumra, és válasszuk az **Opciók** > **Új bejegyzés** > **Teendő** pontot.
2. Írjuk be a témát a **Téma** mezőbe.
3. Írjuk be a határidőt.
4. Ha jelzést akarunk beállítani a teendőjegyzethez, válasszuk a **Jelzés** > **Bekapcsolva** pontot. Írjuk be a jelzés idejét és dátumát.
5. Adjuk meg a fontosságot. A prioritásikonok a következők: ( ! ) **Sürgős** és ( - ) **Nem sürgős**. A **Normál** prioritásnak nincs ikonja.
6. A **Szinkronizálás** mezőben adjuk meg, mit történjen szinkronizáláskor a bejegyzéssel. Válasszuk a **Személyes** lehetőséget, ha el akarjuk rejtetni a bejegyzést a többi felhasználó elől, amikor a naptár online; a **Nyilvános** lehetőséget, ha meg akarjuk jeleníteni a bejegyzést a többi felhasználó számára, amikor a naptár online; vagy a **Nincs** lehetőséget, ha nem akarjuk, hogy a bejegyzés a számítógépre legyen másolva szinkronizáláskor.

## Naptárnézetek

A naptárban négy nézet használható: a havi nézetben egyszerre jelenik meg egy hónap; a heti nézet a kiválasztott hét eseményeit jeleníti meg hét napmezőben; a napi nézet kiválasztott nap eseményeit jeleníti meg; a teendőnézetben pedig a kiválasztott nap teendői tekinthetők meg.

## A különböző nézetekben végzett munka

A különböző naptárnézetek közötti váltáshoz nyomjuk meg az **Opciók** gombot az aktuális nézetben. Válasszuk ki egy nézet típust a listáról.

A naptár alapnézetének beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Alapnézet** lehetőséget, majd a kívánt nézetet.

Egy adott dátum megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Ugrás egy dátumhoz** lehetőséget, és adjuk meg a dátumot.

## Havi nézet

Válasszuk az **Opciók** > **Havi nézet** pontot.

A havi nézet egyszerre jeleníti meg egy teljes hónapot. Minden hétnek egy sor felel meg. A nézetben az aktív hónap látható; az aktív nap vagy a mai nap, vagy a legutóbb megjelenített nap. Az aktív napot színes keret jelöli. Az ütemezett eseményeket tartalmazó napokat kis háromszög jelöli. A nap bejegyzésének megnyitásához nyomjuk meg a lapozógombot.

## Heti nézet

Válasszuk az **Opciók** > **Heti nézet** pontot.

A heti nézet hét napmezőben jeleníti meg a kiválasztott hét eseményeit. A mai dátumot színes keret jelöli. Az emlékeztetők és az évfordulók 8.00 óra elé kerülnek.

A hét kezdőnapjának módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **A hét első napja** pontot.

## Napi nézet

Görgessünk a kívánt napra, és nyomjuk meg a lapozógombot. A napi nézet a kiválasztott nap eseményeit jeleníti meg. A bejegyzéseket a készülék kezdetük időpontja szerint időintervallumokba rendezi. Az előző vagy a következő nap nézetének megjelenítéséhez görgessünk balra, illetve jobbra.

## Teendőnézet

Válasszuk az **Opciók** > **Teendőnézet** pontot.

A teendőnézet a kiválasztott nap teendőit jeleníti meg.

A feladat elvégzettként való megjelöléséhez válasszuk az **Opciók** > **Elvégzett** lehetőséget.

A feladat visszaállításához válasszuk az **Opciók** > **Elvégzetlen** lehetőséget.

## A naptár beállításai

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** pontot.

A jelzőhang módosításához válasszuk a **Naptári jelzőhang** pontot.

A naptár megnyitáskor megjelenő nézet módosításához válasszuk az **Alapnézet** lehetőséget.

A hét kezdőnapjának módosításához válasszuk **A hét első napja** pontot.

A heti nézet címének módosításához válasszuk a **Heti nézet címe** és **A hét sorszáma** vagy **A hét dátumai** pontot.

Válasszuk a **Menü** > **Web** pontot.

A webböngészéshez (hálózati szolgáltatás) konfigurálnunk kell az internet-hozzáférési pontok beállításait. Ha GPRS-kapcsolatot használunk, a vezeték nélküli hálózatnak támogatnia kell a GPRS-t, és a SIM-kártyán aktiválni kell a szolgáltatást.



**Tipp:** Az internet-hozzáférési pont beállításait megkaphatjuk a szolgáltatótól egy különleges szöveges üzenetben, vagy megtalálhatjuk a szolgáltató weboldalon. Az internet-hozzáférési pontok beállításait kézzel is megadhatjuk. [Lásd „Internet-hozzáférési pontok”. old. 107.](#)

A szolgáltatások elérhetőségére és a díjszabásokra vonatkozó információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltatók útmutatást is nyújtanak szolgáltatásaik igénybevételéhez.

## Kapcsolatok biztonsága

Ha a biztonsági ikon  látható a kijelzőn a kapcsolat ideje alatt, akkor az adatátvitel a telefon és az internetes átvjáró között titkosított. A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átvjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átvjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Banki és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet biztonsági tanúsítványok használatára. Ha a szerver azonosítja nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány, akkor erről értesítést

kapunk. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

## Webböngészés

Webböngészéshez válasszuk ki egy könyvjelzőt, vagy írjunk be egy webcímet kézzel, majd válasszuk a **Megnyit** lehetőséget. Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.



**Tipp:** Amikor beírjuk a cím első betűit, megjelennek azok az előzőleg felkeresett címek, amelyek megfelelnek a beírt betűknek. Ha meg szeretnénk nyitni egy oldalt, görgessünk a címére, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Egy weboldalon való mozgáshoz használjuk a lapozógombot, amely mutatóként jelenik meg az oldalon. Ha a mutatót egy hivatkozásra visszük, kézzé változik. A hivatkozást a lapozógomb megnyomásával nyithatjuk meg. A weboldalakon az új hivatkozások általában aláhúzva, kék színnel jelennek meg, azok pedig, amelyeket korábban már felkerestünk, lila színnel láthatók. A hivatkozásoként szolgáló képek körül kék színű szegély jelenik meg.

A meglátogatott oldalak címét a készülék az **Autom. k.jelzők** mappába menti.

## Könyvjelzők

Könyvjelzővel ellátott weboldal megtekintéséhez görgessünk a megfelelő könyvjelzőre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha más weboldalt szeretnénk felkeresni, akkor válasszuk az **Opciók** > **Navig. lehetőségek** > **Webcím megnyitása** pontot, írjuk be az oldal címét, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Könyvjelző hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Könyvjelzőkezelő** > **Új könyvjelző** pontot.

A könyvjelzők rendezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Könyvjelzőkezelő** lehetőséget a Web alkalmazás főnézetében. Mozgathatunk és szerkeszthetünk könyvjelzőket, valamint létrehozhatunk mappákat.

## A cache ürítése

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti.

A gyorsítótár ürítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szem. adatok törlése** > **Cache ürítése** pontot.

## Webes információk és blogok

Válasszuk a **Menü** > **Web** > **Webes infók** pontot.

A webes információk rendszerint rövid összefoglalókat és cikkeket tartalmaznak a legfrissebb hírekről és egyéb témákról. A „blog” a weblog rövidítése, ami folyamatosan frissített webes naplót jelent.

Információ vagy blog letöltéséhez görgessünk az adott információra vagy blogra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Információ vagy blog hozzáadásához vagy szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Információ kezelése** > **Új információ** vagy **Szerkesztés** lehetőséget.

## Kapcsolat bontása

A kapcsolat bontásához és az oldal offline böngészéséhez válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Kapcsolat bontása** pontot. A kapcsolat bontásához és a böngésző bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** pontot.

## Webbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Web** > **Opciók** > **Beállítások** pontot.

A webbeállítások négy csoportra oszlanak.

- Az **Általános** csoport tartalmazza a hozzáférési ponthoz és a kezdőlaphoz kapcsolódó beállításokat.
- Az **Oldal** csoport tartalmazza a képmegjelenítéssel, hanggal és felugró ablakkal kapcsolatos beállításokat.
- A **Titkosság** csoport tartalmazza a bizalmas információkkal kapcsolatos beállításokat.
- A **Webinfók** csoport tartalmazza a webes információkkal és blogokkal kapcsolatos információkat.

# Üzenetkezelés

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** pontot.

Az Üzenetek alkalmazásban (hálózati szolgáltatás) szöveges, multimédia, hang- és e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk. Webszolgáltatási üzeneteket, hálózati hírüzeneteket és különleges, adatokat tartalmazó üzeneteket is fogadhatunk, illetve szolgáltatásparancsokat küldhetünk.

Üzenetek küldése vagy fogadása előtt gondoskodjunk a következőkről:

- Helyezzünk a készülékbe egy érvényes SIM-kártyát, és vigyük a készüléket a mobilhálózat által lefedett helyre.
- Győződjünk meg róla, hogy a hálózat támogatja a használni kívánt üzenetküldő funkciót, és az aktiválva van a SIM-kártyán.
- Adjuk meg az internet-hozzáféréspont beállításait a készüléken. [Lásd „Internet-hozzáférési pontok”. old. 107.](#)
- Adjuk meg a készülék e-mail fiókbeállításait. [Lásd „E-mail fiókbeállítások”. old. 65.](#)
- Adjuk meg a készülék SMS-beállításait. [Lásd „Szövegesüzenet-beállítások”. old. 63.](#)
- Adjuk meg a készülék MMS-beállításait. [Lásd „Multimédia üzenetek beállításai”. old. 64.](#)

A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhat bizonyos

üzenetbeállításokat. Ha azonban ez nem így történik, akkor adjuk meg a beállításokat kézzel, vagy kérjük meg a mobilszolgáltatót a beállítások konfigurálására.

## Üzenetküldési mappák

A Bluetooth-on vagy infrán fogadott üzenetek a **Bejövő** mappába kerülnek. Az e-maileket a készülék a **Postafiók** mappában tárolja. Azok az üzenetek, amelyeket létrehoztunk, de még nem küldtünk el, a **Piszkozatok** mappában találhatók. A küldésre várakozó üzenetek a **Kimenő** mappában, az elküldött üzenetek (a Bluetooth- és infraüzenetek kivételével) az **Elküldött** mappában találhatók.



**Tipp:** Az üzenetek a Kimenő mappába kerülnek például akkor, ha a készülék hálózati lefedettségén kívül található. Azt is megadhatjuk, hogy az e-mailek a távoli postafiókhoz való legközelebbi csatlakozás alkalmával legyenek elküldve.



**Megjegyzés:** Az üzenet elküldését jelző ikon vagy szöveg nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez.

Ha azt akarjuk, hogy a hálózat kézbesítési jelentéseket küldjön az elküldött szöveges és multimédia üzenetekről, akkor válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** vagy a

**Multimédia üzenet** > **Kézbetűzési jelentés**  
lehetőséget. A jelentések a **Jelentések** mappába kerülnek mentésre.

## Üzenetek rendezése

Ha új mappát szeretnénk létrehozni az üzenetek rendezéséhez, válasszuk a **Saját mappák** > **Opciók** > **Új mappa** pontot.

Egy mappa átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mappa átnevezése** pontot. Csak olyan mappát nevezhetünk át, melyet magunk hoztunk létre.

Üzenet másik mappába történő áthelyezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés mappába** lehetőséget, válasszuk ki a kívánt mappát, majd az **OK** lehetőséget.

Ha meghatározott sorrendbe szeretnénk rendezni az üzeneteket, válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** pontot. A rendezés történhet **Dátum**, **Feladó**, **Tárgy** vagy az **Üzenet típusa** szerint.

Üzenet tulajdonságainak megtekintéséhez válasszuk ki az üzenetet, majd válasszuk az **Opciók** > **Üzenet adatai** pontot.

## Üzenetfelolvasó

Az üzenetfelolvasó a fogadott szöveges, multimédia és e-mail üzeneteket olvassa fel hangosan. Az üzenetolvasó nem tudja felolvasni a kiegészítő e-mail alkalmazásokban tárolt e-mail üzeneteket.

Egy üzenet lejátszásához nyomjuk le és tartuk lenyomva a bal választógombot üzenet fogadásakor.

Az üzenet felolvasásának megkezdéséhez a Bejövő mappában vagy a postafiókban válasszuk az **Opciók** > **Meghallgatás** lehetőséget.

A Bejövő mappa következő üzenetének felolvasatásához lapozunk lefelé. Az üzenet ismételt felolvasatásához lapozunk felfelé. Az üzenet elején lapozunk felfelé az előző üzenet meghallgatásához.

A felolvasás felfüggesztéséhez nyomjuk meg röviden a bal választógombot. A felolvasás folytatásához nyomjuk meg újra röviden a bal választógombot.

Az olvasás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

## Beszéd

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beszéd** pontot.

A Beszéd pontban beállíthatjuk az üzenetfelolvasó nyelvét, hangját és hangtulajdonságait.

## Hangbeállítások szerkesztése

Az üzenetfelolvasó nyelvének beállításához válasszuk a **Nyelv** pontot. Ha további nyelveket akarunk letölteni a készülékünkre, keressük fel a Nokia webhelyét, vagy használjuk a Letöltés! alkalmazást.

A hang beállításához válasszuk a **Hang** pontot. A hang nyelvfüggő.

A beszéd sebességének beállításához válasszuk a **Hangbeállítások** > **Sebesség** pontot.

A beszéd hangerejének beállításához válasszuk a **Hangbeállítások** > **Hangerő** pontot.

Hang lejátszásához nyissuk meg a hang lapot, jelöljük ki a kívánt felvételt, és válasszuk a **Opciók** > **Hang lejátszása** pontot.

## E-mail üzenetek

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Postafiók** pontot.

E-mailek fogadásához és küldéséhez aktiválnunk kell egy távoli postafiók szolgáltatást. Ezt a szolgáltatást egy internetszolgáltató, egy hálózati szolgáltató vagy saját cégünk biztosíthatja. A készülék megfelel az SMTP, az IMAP4 (1-es verzió) és a POP3 internetes szabványoknak, valamint a különböző gyártók e-mail megoldásainak. Más e-mail szolgáltatók szolgáltatásainak beállításai és funkciói eltérhetnek az ebben a felhasználói kézikönyvben leírtaktól. További tájékoztatásért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz vagy a hálózat üzemeltetőjéhez.

Ezenfelül az alábbiak szükségesek ahhoz, hogy a készülékkel e-mail üzeneteket küldhessünk, fogadhassunk, tölthessünk le, válaszolhassunk meg vagy küldhessünk tovább:

- Konfigurálnunk kell egy internet-hozzáférési pontot. [Lásd „Internet-hozzáférési pontok”. old. 107.](#)
- Be kell állítanunk egy e-mail fiókot, és meg kell adnunk a megfelelő e-mail beállításokat. Ehhez használjuk a postafiók útmutatóját vagy hozzuk létre a fiókot manuálisan. [Lásd „E-mail fiókbeállítások”. old. 65.](#)

A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

## Az e-mail beállítása

A Nokia e-mail varázsló segítségével beállíthatjuk a vállalati e-mail fiókot, például a Microsoft Outlook, a Mail for Exchange, valamint az internetes e-mail fiókot, például a Google e-mail szolgáltatásait.

1. Az e-mail varázsló elindításához lépünk a aktív készenléti módba, lapozzunk az e-mail varázslóra, majd nyomjuk meg a lapozógombot.
2. Írjuk be az e-mail címünket és jelszavunkat. Ha a varázsló nem tudja automatikusan megadni az e-mail beállításokat, nekünk kell megadnunk az e-mail fiók típusát, majd beírunk a kapcsolódó fiókbeállításokat.

Ha a készülék tartalmaz más e-mail ügyleteket is, az e-mail varázsló elindításakor felajánlja őket.

Az e-mail beállításakor a telefon kérheti a következő beállításokat:

- Felhasználónév
- E-mail típusa
- Bejövő levelezőkiszolgáló
- Bejövő levelezőkiszolgáló portja
- Kimenő levelezőkiszolgáló
- Kimenő levelezőkiszolgáló portja
- Jelszó
- Hozzáférési pont

Ha az üzleti e-mail állít be, akkor kérdezze meg a vállalat számítástechnikai részletét. Ha internetes e-mail állít be, akkor tekintse meg az e-mail szolgáltató webhelyén a részleteket.

## Kapcsolódás a távoli postafiókhoz

A nekünk címzett e-mailek a távoli postafiókba kerülnek, a készülék nem fogadja őket automatikusan. Ha el szeretnénk olvasni az e-maileket, kapcsolódjuk a távoli postafiókhoz, és válasszuk ki a készülékre letölteni kívánt e-mail üzeneteket.

1. A fogadott e-mail üzenetek letöltéséhez és offline megtekintésükhöz válasszuk ki a postafiókat az Üzenetek alkalmazás főnézetében. A **Csatlakozik a postafiókhoz?** kérdés megjelenése után nyomjuk meg az **Igen** gombot.
2. Ha a készülék kéri, adjuk meg a felhasználónevet és a jelszót.
3. Válasszuk az **Opciók** > **E-mail letöltése** > **Új** lehetőséget a még olvasatlan és letöltetlen üzenetek letöltéséhez, a **Kiválasztott** lehetőséget a csupán a kiválasztott üzenetek letöltéséhez vagy a **Mind** lehetőséget az összes letöltetlen üzenet letöltéséhez.
4. Az e-mailek offline üzemmódban történő kezelésével megtakarítjuk a kapcsolat költségeit, és olyan körülmények között is dolgozhatunk, amelyek nem teszik lehetővé az adatkapcsolat használatát. Ehhez válasszuk az **Opciók** > **Csatlakoz. bontása** lehetőséget a távoli postafiókkal létesített kapcsolat bontásához. A távoli postafiók mappáiban offline üzemmódban végrehajtott változtatások a legközelebbi online kapcsolat során történő szinkronizálással lépnek életbe.

## E-mail olvasása és megválaszolása



**Fontos:** Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Fogadott e-mail olvasásához nyissuk meg azt a postafiókban.

Melléklet megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Mellékletek** pontot. Görgessünk a kívánt mellékletre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha csak az e-mail feladójának szeretnénk válaszolni, válasszuk az **Opciók** > **Válasz** > **A feladónak** pontot.

Ha az e-mail minden címzettjének szeretnénk válaszolni, válasszuk az **Opciók** > **Válasz** > **Mindenkinek** pontot.



**Tip:** Ha melléklettel ellátott e-mailre válaszolunk, a válasz a mellékletet nem tartalmazza. Mellékletet tartalmazó e-mail üzenetek továbbküldése esetén a mellékletek megmaradnak.

Egy e-mail továbbításához válasszuk az **Opciók** > **Továbbküldés** lehetőséget.

Ha mellékletet szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** pontot, majd a hozzáadni kívánt mellékletet.

Ha törölni szeretnénk egy mellékletet egy elküldeni kívánt e-mailből, akkor válasszuk ki a mellékletet, és válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** pontot.

Az üzenet prioritásának beállításához válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** > **Prioritás** pontot.

Az e-mail küldési idejének megadásához válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** > **Üzenet küldése** pontot. Válasszuk a **Azonnal** lehetőséget, vagy a **Elérh. kapcs.-kor** lehetőséget, ha offline dolgozunk.

Ha fel akarjuk hívni az e-mail feladóját, és az megtalálható a Névjegyzékben, akkor válasszuk az **Opciók** > **Hívás** pontot.

Ha hang- vagy multimédia üzenetben szeretnénk válaszolni az e-mail feladójának, válasszuk az **Opciók** > **Üzenet létrehozása** pontot.

## E-mail írása és küldése

1. E-mail írásához válasszuk az **Új üzenet** > **E-mail** lehetőséget.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Új címzett** pontot a címzettek e-mail címének Névjegyzékből történő kikereséséhez, vagy írjuk be az e-mail címetek a **Címzett** mezőbe. Ha több címet adunk meg, pontosvesszővel válasszuk el őket. A **Másolat** mezőben adjuk meg a másolatot kapó, a **T. más.** mezőben pedig a titkos másolatot kapó címzetteket.
3. A **Tárgy** mezőbe írjuk be az e-mail üzenet tárgyát.
4. Írjuk be az e-mail szövegét az üzenetmezőbe, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot.

## Üzenetek törlése

Rendszeresen töröljünk üzeneteket a Bejövő és az Elküldött mappából, és töröljük a letöltött e-maileket, hogy memóriahelyet szabadítsunk fel a készüléken.

Ha csak a készülékről szeretnénk az e-mail üzeneteket törölni, és meg akarjuk tartani azokat a szerveren, akkor válasszuk az **Opciók** > **Törlés** > **Telefon (fejléc marad)** pontot.

Ha a készülékről és a szerverről is törölni akarjuk az e-mail üzeneteket, akkor válasszuk az **Opciók** > **Törlés** > **Telefon és szerver** pontot.

A törlés visszavonásához válasszuk az **Opciók** > **Visszaállítás** pontot.

## Almappák a távoli e-mailben

Ha almappákat hoztunk létre egy távoli szerveren működő IMAP4-postafiókban, a készülék segítségével megtekinthetjük és kezelhetjük őket, ha előfizetünk rájuk. Csak IMAP4-postafiókok mappáira lehet előfizethetni.

Az IMAP4-postafiók mappáinak megtekintéséhez létesítsünk kapcsolatot, majd válasszuk az **Opciók** > **E-mail beállítások** > **Letöltésbeállítások** > **Mappa-előfizetések** pontot.

Távoli mappa megtekintéséhez válasszuk ki a mappát, majd válasszuk az **Opciók** > **Előfizetés** pontot. Valahányszor online üzemmódba lépünk, az előfizetett mappák frissülnek. Terjedelmes mappák esetén ez hosszú időt vehet igénybe.

A mappák listájának frissítéséhez válasszunk egy mappát, majd válasszuk az **Opciók** > **Mappalista-frissítés** pontot.

## Szöveges üzenetek

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** pontot.

## Szöveges üzenetek írása és küldése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** pontot.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

1. Szöveges üzenet írásához válasszuk az **Új üzenet** > **SMS** lehetőséget.
2. Írjuk be a címzett számát a **Címzett** mezőbe, vagy nyomjuk meg a lapozógombot, és keressük ki a címzettet a Névjegyzékből. Ha egynél több számot adunk meg, válasszuk el azokat pontosvesszővel.
3. Írjuk be az üzenet szövegét. Sablon használatához válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** > **Sablon** lehetőséget.
4. Válasszuk a **Opciók** > **Küldés** pontot.

## Küldési lehetőségek szöveges üzenetek esetén

Üzenetközpont üzenetküldéshez történő kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** > **Használt üz.-központ** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az üzenetekkel kapcsolatban (hálózati szolgáltatás), válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** > **Kézbesítési jelentés** > **Igen** lehetőséget.

Annak megadásához, hogy mennyi ideig próbálja az üzenetközpont újraküldeni az üzenetet, ha az első küldés sikertelen (hálózati szolgáltatás), válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** > **Üzenetérvényesség** lehetőséget. Ha a címzett nem érhető el az érvényesség időtartamán belül, az üzenet törlődik az üzenetközponttól.

Az üzenet másik formátumra történő átalakításához válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** > **Üzenet típusa:** > **Szöveg, Fax, Személyhívó** vagy **E-mail** lehetőséget. Csak akkor módosítsuk ezt a lehetőséget, ha biztosan tudjuk, hogy az üzenetközpontunk képes átalakítani az üzeneteket ezekbe a formátumokba. Kérjük a szolgáltató segítségét.

## Szöveges üzenetek a SIM-kártyán

Válasszuk az **Opciók** > **SIM-üzenetek** pontot.

A szöveges üzeneteket a SIM-kártyán is tárolhatjuk. A SIM-üzenetek megtekintése előtt az üzeneteket át kell másolni a készülék egy mappájába. Az üzenetek mappába való másolása után megtekinthetjük azokat a mappában, illetve törölhetjük az üzeneteket a SIM-kártyáról.

1. Válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Kijelölés** lehetőséget, vagy minden üzenet kijelöléséhez a **Mindegyik kijelölése** pontot.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Másol** pontot.
3. Válasszunk egy mappát, majd a másolás megkezdéséhez az **OK** lehetőséget.

A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintéséhez nyissuk meg a mappát, ahová az üzeneteket másoltuk, és nyissunk meg egy üzenetet.

## Képüzenetek megtekintése

Egy képüzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Egy képüzenet megtekintéséhez nyissuk meg az üzenetet a Bejövő mappában.

Egy képüzenet adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Üzenet adatai** lehetőséget.

Az üzenet más mappába való mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Áthelyez. mappába** pontot.

Ha fel akarjuk venni az üzenet feladóját a Névjegyzékbe, akkor válasszuk az **Opciók** > **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget.

## Képüzenetek továbbküldése

1. Az üzenet továbbításához nyissuk meg azt a Bejövő mappából, és válasszuk az **Opciók** > **Továbbküldés** pontot.
2. Írjuk be a címzett számát a **Címzett** mezőbe, vagy nyomjuk meg a lapozógombot, és keressük ki a címzettet a Névjegyzékből. Ha több számot írunk be, pontosvesszővel válasszuk el őket egymástól.
3. Írjuk be az üzenet szövegét. Sablon használatához válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** > **Sablon** pontot.
4. Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot.



**Tipp:** Ha el szeretnénk távolítani a képet az üzenetből, válasszuk az **Opciók** > **Kép törlése** pontot.

## Multimédia üzenetek

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** pontot.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

A multimédia üzenetek (MMS) szöveget és objektumokat (például képeket, hangfájlokat vagy videofájlokat) tartalmazhatnak. Multimédia üzenet küldése és fogadása előtt meg kell adnunk a multimédiaüzenet-beállításokat. A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhatja az MMS-beállításokat. Ha ez nem történt meg, használjuk a Beállításvarázsló alkalmazást, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz a megfelelő

beállításokért. [Lásd „Multimédia üzenetek beállításai”.](#) old. 64.

## Multimédia üzenetek létrehozása és küldése



**Fontos:** Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Új üzenet létrehozásához válasszuk az **Új üzenet** > **Multimédia üzenet** lehetőséget.
2. Írjuk be a címzett számát vagy e-mail címét a **Címzett** mezőbe, vagy nyomjuk meg a lapozógombot, és keressük ki a címzettet a Névjegyzékből. Ha több számot vagy e-mail címet írunk be, pontosvesszővel válasszuk el őket egymástól.
3. Írjuk be az üzenet tárgyát a **Tárgy** mezőbe. A látható mezők megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Címmezők** pontot.
4. Írjuk be az üzenet szövegét, és válasszuk az **Opciók** > **Elem beszúrása** pontot médiaobjektumok hozzáadásához. A hozzáadható objektumok: **Kép**, **Hangfájl** vagy **Videófájl**.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

5. Az üzenet minden diája csak egy video- vagy hangfájl tartalmazhat. Ha diát szeretnénk hozzáadni az üzenethez, válasszuk az **Opciók** > **Új beszúrása** > **Dia** pontot. Az üzenet diái sorrendjének megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés** pontot.
6. A multimédia üzenet küldés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** pontot.
7. Válasszuk a **Opciók** > **Küldés** pontot.

Ha törölni szeretnénk egy multimédia üzenet egy objektumát, akkor válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** pontot.

Az aktuális multimédia üzenet beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** pontot.

## Multimédia üzenetek fogadása és megválaszolása



**Fontos:** Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.



**Tipp:** Ha olyan multimédia üzenetet kapunk, amelyet nem támogat a készülékünk, azt nem tudjuk megnyitni. Ezeket az objektumokat próbáljuk meg elküldeni egy másik készülékre, például egy számítógépre, és nyissuk meg őket ott.

1. Egy multimédia üzenetre való válaszoláshoz nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk a **Opciók** > **Válasz** lehetőséget.
2. Válasszuk az **Opciók** és **A feladónak** lehetőséget a feladónak multimédia üzenettel történő válaszoláshoz, az **SMS-ben** lehetőséget a szöveges üzenettel való válaszoláshoz, a **Hangüzenetben** lehetőséget a hangüzenettel való válaszoláshoz vagy az **E-mailben** lehetőséget egy e-mail üzenettel való válaszoláshoz.



**Tipp:** A címzettek válaszhoz történő hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Új címzett** lehetőséget a címzettek Névjegyzékéből történő kiválasztásához, vagy adjuk meg kézzel a címzettek telefonszámát vagy e-mail címét a **Címzett** mezőben.

3. Írjuk be az üzenet szövegét, majd válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

## Prezentációk létrehozása

Ha az **MMS-létrehozási mód** beállítása **Korlátozott**, akkor nem lehet multimédia prezentációkat létrehozni. A beállítás módosításához válasszuk az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** > **MMS-létrehozási mód** > **Korlátlan** lehetőséget.

1. Prezentáció létrehozásához válasszuk az **Új üzenet** > **Multimédia üzenet** pontot.
2. Írjuk be a címzett számát vagy e-mail címét a **Címzett** mezőbe, vagy nyomjuk meg a lapozógombot, és keressük ki a címzettet a Névjegyzékéből. Ha több számot vagy e-mail címet írunk be, pontosvesszővel válasszuk el őket egymástól.

3. Válasszuk az **Opciók** > **Prez. létrehozása** pontot, majd egy prezentációsablont. A sablon meghatározhatja, hogy a prezentáció milyen médiaobjektumokat tartalmazhat, hogy ezek hol helyezkednek el, és hogy milyen hatások jelennek meg a képek és a diák között.
4. Görgessünk az üzenetmezőre, és írjuk be a szöveget.
5. Ha képet, hangot, videót vagy jegyzetet szeretnénk beszúrni a prezentációba, akkor görgessünk a megfelelő objektumterületre, és válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** pontot.
6. Dia hozzáadásához válasszuk a **Beszúrás** > **Új dia** pontot.

A prezentáció háttérszínének és a különböző diák háttérképeinek kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Háttér beállításai** lehetőséget.

A képek és a diák közötti hatások kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Hatások beállítása** lehetőséget.

A prezentáció megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget. A multimédia prezentációk csak a prezentációkat támogató kompatibilis eszközön tekinthetők meg. Megjelenésük a különböző eszközökön eltérő lehet.

## Prezentációk megtekintése

Egy prezentáció megtekintéséhez nyissuk meg a multimédia üzenetet a Bejövő mappában. Görgessünk a kívánt prezentációra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

A prezentáció felfüggesztéséhez nyomjuk meg a két választógomb egyikét.

A prezentáció lejátszásának folytatásához válasszuk az **Opciók** > **Folytatás** lehetőséget.

Ha a szöveg vagy a képek nem férnek ki a kijelzőre, válasszuk az **Opciók** > **Görgetés bekapcs.** lehetőséget, és a lapozógommbal görgessük a prezentációt.

Telefonszámok és e-mail címek vagy webcímek prezentációban történő kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. Ezeket a számokat és címeket felhasználhatjuk többek között hívás kezdeményezésére, üzenetküldésre vagy könyvjelző létrehozására.

## Multimédia mellékletek megtekintése és mentése

Ha a multimédia üzeneteket teljes prezentációként szeretnénk megtekinteni, akkor válasszuk az **Opciók** > **Prez. lejátszása** pontot.



**Tipp:** A multimédia üzenet egyik multimédia objektumának megtekintéséhez vagy lejátszásához válasszuk a **Kép megtekintése**, **Hangfájl lejátszása** vagy **Videofájl lejátszása** lehetőséget.

Melléklet nevének és méretének megtekintéséhez nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** pontot.

Multimédia objektum mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** pontot, válasszuk ki az objektumot, majd válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget.

## Multimédia üzenet továbbküldése

Nyissuk meg a Bejövő mappát, lapozzunk egy multimédia értesítésre, majd nyomjuk meg a lapozógombot. Ha az üzenetet a saját készülékre való letöltés nélkül szeretnénk elküldeni egy kompatibilis eszköznek, válasszuk az **Opciók** > **Továbbküldés** pontot. Ha a szerver nem támogatja a multimédia üzenetek továbbküldését, akkor ez az opció nem elérhető.

1. Írjuk be a címzett számát vagy e-mail címét a **Címzett** mezőbe, vagy nyomjuk meg a lapozógombot, és keressük ki a címzettet a Névjegyzékből. Ha több számot vagy e-mail címet írunk be, pontosvesszővel válasszuk el őket egymástól.
2. Szerkesszük az üzenetet, ha szükséges, majd válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.



**Tipp:** Az üzenet kézbesítési beállításainak szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** lehetőséget.

## Hangfájl küldése

1. Hangüzenet létrehozásához válasszuk az **Új üzenet** > **Hangüzenet** lehetőséget.
2. Írjuk be a címzett számát vagy e-mail címét a **Címzett** mezőbe, vagy nyomjuk meg a lapozógombot, és keressük ki a címzettet a Névjegyzékből. Ha több számot vagy e-mail címet írunk be, pontosvesszővel válasszuk el őket egymástól.

3. Válasszuk az **Opciók** > **Hangfájl beszúrása** lehetőséget, majd adjuk meg, hogy rögzíteni akarunk egy hangfájl, vagy kiválasztunk egyet a Galériából.
4. Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot.

## Multimédia üzenetek küldési opciói

Válasszuk az **Új üzenet** > **Multimédia üzenet** > **Opciók** > **Küldési lehetőségek** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Kézbesítési jelentés** — Ha értesítést szeretnénk kapni az üzenet sikeres kézbesítéséről, akkor válasszuk az **Igen** beállítást. E-mail címre küldött multimédia üzenet esetén nincs lehetőség kézbesítési jelentés küldésére.
- **Üzenetérvényesség** — Válasszuk ki, hogy az üzenetközpont mennyi ideig próbálkozzon az üzenet elküldésével. Ha a címzett nem elérhető az érvényesség ideje alatt, az üzenet törlődik a multimédia üzenetközpontból. Mindez abban az esetben működik, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót. A **Maximális idő** a hálózat által megengedett leghosszabb érvényességi idő.

## Különleges üzenettípusok

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** pontot.

A készülékkel adatokat, például operátorlogót, csengőhangot, könyvjelzőt, internet-hozzáférési beállításokat vagy e-mail fiókbeállításokat tartalmazó különleges üzenetek is fogadhatók.

Az üzenetek tartalmának módosításához válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget.

## Szolgáltatói üzenetek

A szolgáltatói üzenetek a szolgáltatóktól érkeznek a készülékre. Ezek az üzenetek tájékoztatást (például a legfontosabb híreket), szolgáltatásokat vagy olyan hivatkozásokat tartalmazhatnak, melyek segítségével letölthető az üzenet teljes tartalma.

A szolgáltatói üzenetek beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Szolgált. hírüzenet** pontot.

Szolgáltatás vagy az üzenet tartalmának letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Üzenet letöltése** pontot.

Ha az üzenet letöltése előtt meg szeretnénk tekinteni annak feladóját, webcímét, lejárat dátumát és egyéb adatait, válasszuk az **Opciók** > **Üzenet adatai** pontot.

## Szolgáltatói parancs küldése

A szolgáltatónak küldött szolgáltatásigénylő üzenetekkel (más néven USSD-parancsokkal) bizonyos hálózati szolgáltatások aktiválását kérhetjük. A megfelelő szolgáltatásigénylő szövegekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szolgáltatásigénylő üzenet küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szolgáltatói paran.** lehetőséget. Írjuk be a

szolgáltatásigénylő szöveget, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

## Hálózati hírszolgálat

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Hálózati hírszolg.** pontot.

A hálózati hírszolgálat segítségével különböző témakörökben kaphatunk üzeneteket a szolgáltatótól, például időjárás-jelentéseket vagy közlekedési információkat egy adott területről. Az elérhető témakörökkel és azok témaszámával kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz. A hírszolgálat-üzenetek nem fogadhatók, ha a készülék távoli SIM-módban van. A csomag alapú (GPRS-) kapcsolat megakadályozhatja a hírszolgálat-üzenetek fogadását.

A hírszolgálat-üzenetek nem fogadhatók UMTS- (3G) hálózatban.

A hálózati hírszolgálat üzeneteinek vételéhez elképzelhető, hogy a hírszolgálat fogadását be kell állítania a készüléken. Válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **Fogadás** > **Be** pontot.

Egy adott témakörhöz tartozó üzenetek megtekintéséhez válasszunk egy témakört.

Egy adott témakörhöz tartozó üzenetek fogadásához válasszuk az **Opciók** > **Előfizetés** lehetőséget.



**Tipp:** A fontos témaköröket külön megjelölhetjük. Amíg a készülék készenléti állapotban van, értesítést kapunk a fontos témakörhöz kapcsolódó üzenetekről. Válasszunk egy témakört, majd válasszuk az **Opciók** > **Fontos** pontot.

Hírszolgálat-témakörök hozzáadásához, szerkesztéséhez vagy törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Téma** lehetőséget.

## Üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** pontot.

Töltsük ki az összes olyan mezőt, amelyet a **Meg kell adni** vagy egy piros csillag jelöl.

A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhatja a szöveges és a multimédia üzenetek beállításait, valamint a GPRS-beállításokat. Ha ez nem történt meg, forduljunk a szolgáltatóhoz a megfelelő beállításokért, rendeljük meg a beállításokat a szolgáltatótól egy konfigurációs üzenetben, vagy használjuk a Beállításvarázsló alkalmazást.

## Szövegesüzenet-beállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Üzenetközpontok** — A készülékhez rendelkezésre álló üzenetközpontok megtekintése vagy új létrehozása
- **Használt üz.-központ** — Üzenetközpont kiválasztása üzenetküldéshez
- **Karakterkódolás** — A **Csökk. támogatás** lehetőséggel egy másik kódolási rendszerre történő automatikus karakterátalakítást használhatunk, ha az elérhető.

- **Kézbbsítési jelentés** — Ha azt akarjuk, hogy a hálózat kézbbsítési jelentést küldjön az üzenetekkel kapcsolatban (hálózati szolgáltatás), válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- **Üzenetérvényesség** — Válasszuk ki, mennyi ideig próbálja az üzenetközpon újraküldeni az üzenetet, ha az első küldés sikertelen (hálózati szolgáltatás). Ha a címzett nem érhető el az érvényesség időtartamán belül, az üzenet törölődik az üzenetközpontról.
- **Üzenet típusa:** — Üzenet átalakítása egy másik formátumra, például: **Szöveg**, **Fax**, **Személyhívó** vagy **E-mail**. Csak akkor módosítsuk ezt a lehetőséget, ha biztosan tudjuk, hogy az üzenetközponunk képes átalakítani az üzeneteket ezekbe a formátumokba. Kérjük a szolgáltató segítségét.
- **Preferált csatlakoz.** — Válasszuk ki a készülék által szövegesüzenet-küldésre használt elsődleges kapcsolódási módot.
- **Válasz útvonala ua.** — Válasszuk ki, hogy a válaszüzenet ugyanazon a szövegesüzenet-közponon keresztül legyen-e elküldve (hálózati beállítás).
- **MMS-létrehozási mód** — Ha a **Korlátozott** lehetőséget választjuk, a készülék nem teszi lehetővé olyan tartalom beszúrását a multimédia üzenetekbe, melyet a hálózat vagy a fogadó készülék esetleg nem támogat. Ha figyelmeztetést szeretnénk kapni akkor, amikor ilyen tartalmat próbálunk beszúrni, válasszuk az **Ellenőrzött** lehetőséget. A melléklet típusában nem korlátozott multimédia üzenet létrehozásához válasszuk a **Korlátlan** lehetőséget. **Korlátozott** beállítás mellett nem hozhatók létre multimédia prezentációk.
- **Használt h.fér. pon** — Válasszuk ki az alapértelmezett hozzáférési pontot a multimédia üzenetközponthoz való kapcsolódáshoz. Ha az alapértelmezett hozzáférési pontot a szolgáltató előre beállította a készüléken, akkor lehet, hogy az nem módosítható.
- **Multimédia letöltése** — Ha a **Mindig automatikus** lehetőséget választjuk, akkor a készülék mindig automatikusan letölti a multimédia üzeneteket; **Aut. hazai hál.-ban** beállítás esetén értesítést kapunk az üzenetközponból letölthető új multimédia üzenetekről (például ha külföldi úton saját hálózatunkon kívül tartózkodunk); a **Kézi** beállítást választva a multimédia üzeneteket kézzel tölthetjük le az üzenetközponból; a **Ki** lehetőséggel pedig letölthetjük a multimédia üzenetek letöltését.
- **Anonim üz. fogadása** — Válasszuk ki, hogy szeretnénk-e fogadni az ismeretlen feladótól érkező üzeneteket.
- **Reklámok fogadása** — Válasszuk ki, hogy szeretnénk-e fogadni a hirdetésként megjelölt üzeneteket.
- **Kézbbsítési jelentés** — Ha az **Igen** lehetőséget választjuk, akkor az elküldött üzenet állapota megjelenik a naplóban (hálózati szolgáltatás). E-mail

## Multimédia üzenetek beállításai

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Kép mérete** — A multimédia üzenetek képeinek méretezéséhez válasszuk a **Kicsi** vagy a **Nagy** lehetőséget. Az **Eredeti** beállítás esetén megtartjuk a képek eredeti méretét.

címre küldött multimédia üzenet esetén nincs lehetőség kézbesítési jelentés küldésére.

- **Jel.küldés letiltása** — Az **Igen** beállítással letilthatjuk, hogy a készülék kézbesítési jelentést küldjön a fogadott multimédia üzenetekről.
- **Üzenetérvényesség** — Válasszuk ki, hogy az üzenetközpont mennyi ideig próbálkozzon az üzenet elküldésével (hálózati szolgáltatás). Ha a címzett nem elérhető az érvényesség ideje alatt, az üzenet törölődik a multimédia üzenetközpontból. A **Maximális idő** a hálózat által megengedett leghosszabb érvényességi idő.

## E-mail fiókbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** pontot.

Ha a postafiók-beállítások módosításával próbálkozunk, de nincs beállítva e-mail fiókunk, akkor megnyílik a postafiók-kalauz, mely segít az e-mail fiók beállításában.

Ha már megadtunk egy postafiókot, válasszuk ki azt, és nyomjuk meg a lapozógombot a beállítások módosításához.

A szerkeszthető beállítások különbözhetnek. A szolgáltató bizonyos beállításokat előre megadhat.

## Kapcsolatbeállítások

A kapcsolatbeállítások megadásához válasszunk egy e-mail fiókot és az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Kapcsolatbeállítások** lehetőséget. A fogadott e-mailek beállításainak módosításához válasszuk a **Bejövő e-mail** lehetőséget. Az elküldött e-mailek beállításainak

módosításához válasszuk a **Kimenő e-mailek** lehetőséget.

## Felhasználói beállítások

Ahhoz, hogy megadjuk az e-mail fiók felhasználói beállításait, válasszuk ki a fiókot, majd válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Felhaszn. beállítások** pontot, és adjuk meg a következő beállításokat:

- **Saját név** — Írjuk be azt a nevet, amelyet e-mail küldése esetén az e-mail címünk előtt szeretnénk megjeleníteni.
- **Válaszcím** — Adjuk meg, hogy a nekünk küldött válaszok át legyenek-e irányítva más címre. Válasszuk a **Be** pontot, és adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre át szeretnénk irányítani a válaszokat. Csak egy címet adhatunk meg az átirányításhoz.
- **E-mailek törlése innen:** — Válasszunk, hogy az e-maileket csak a készülékről szeretnénk törölni, vagy a készülékről és a szerverről egyaránt. **Mindig kérdezz rá** beállítás esetén minden egyes e-mail törlésekor külön dönthetünk róla, honnan szeretnénk az adott üzenetet törölni.
- **Üzenet küldése** — Válasszuk ki, hogy azonnal el akarjuk-e küldeni az e-mailt, vagy csak akkor, amikor a csatlakozás elérhető.
- **Másolat saját címre** — Válasszuk ki, szeretnénk-e az elküldött e-mail üzenetekről másolatot kapni a távoli postafiókba és a **Saját e-mail cím** lehetőségben a **Kimenő e-mailek** beállításában megadott címre.
- **Aláírást tartalmaz** — Válasszuk ki, szeretnénk-e aláírást csatolni az e-mail üzeneteinkhez.
- **Új e-mail értesítések** — Válasszuk ki, hogy akarunk-e csengőhang- vagy jegyzet-értesítést kapni az újonnan érkező e-mailekről.

## Letöltésbeállítások

Ahhoz, hogy megadjuk az e-mail fiók letöltésbeállításait, válasszuk ki az e-mail fiókot, majd válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Letöltésbeállítások** pontot, és adjuk meg a következő beállításokat:

- **Letöltendő e-mail** — Válasszuk, mit szeretnénk letölteni: csupán az e-mail fejlécek adatait (például a feladót, tárgyat és dátumot), az e-maileket melléklet nélkül vagy az e-maileket melléklettel együtt. Ez a beállítás csak a POP3 postafiókokhoz adható meg.
- **Letöltés mennyisége** — Válasszuk ki, hogy hány e-mailt szeretnénk letölteni a távoli szerverről a postafiókba.
- **IMAP4 mappa útvon.** — Adjuk meg azoknak a mappáknak az elérési útvonalát, amelyekre elő kívánunk előfizetni. Ez a beállítás csak az IMAP4 postafiókokhoz adható meg.
- **Mappa-előfizetések** — Előfizethetünk a távoli postafiók egyéb mappáira, és letölthetjük e mappák tartalmát. Ez a beállítás csak az IMAP4 postafiókokhoz adható meg.

## Az automatikus letöltés beállításai

Ahhoz, hogy megadjuk az e-mail fiók automatikus letöltésének beállításait, jelöljük ki a fiókot, majd válasszuk a **Opciók** > **Szerkesztés** > **Automatikus letöltés** pontot, és adjuk meg a következő beállításokat:

- **E-mail letöltése** — Válasszuk az **Engedélyezve** beállítást ahhoz, hogy a távoli postafiókból a készülék mindig automatikusan letöltse az új e-maileket; vagy a **Csak hazai hálózat**. beállítást ahhoz, hogy az automatikus e-mail letöltés a távoli postafiókból csak

a hazai hálózaton belül történjen meg (külföldi utazáskor például nem).

- **Letöltés napjai** — Válasszuk ki azokat a napokat, amikor e-maileket szeretnénk letölteni a készülékre.
- **Letöltés órái** — Adjuk meg órákban azokat az időpontokat, melyek között az e-mailek letöltődjenek a készülékre.
- **Letöltés intervalluma** — Válasszuk ki az új e-mailek letöltései közötti időtartamot.
- **E-mail értesítések** — Válasszuk ki, akarunk-e értesítést kapni a beérkező e-mailekről.

## Szolgáltatói üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Szolgált. hírüzenet** pontot.

A szolgáltatótól érkező szolgáltatói üzenetek fogadásához válasszuk a **Szolg. hírüzenet** > **Be** pontot.

A szolgáltatások és a szolgáltatói üzenetek tartalmának letöltési módjának megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Szolgált. hírüzenet** > **Üzenetek letöltése** > **Automatikus** vagy **Kézi** pontot. **Automatikus** beállítás esetén is előfordulhat, hogy a készülék bizonyos letöltésekhez a jóváhagyásunkat kéri, mivel nem minden szolgáltatás tölthető le automatikusan.

# Hálózati hírszolgálat-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Hálózati hírszolgálat** pontot.

A hálózati hírszolgálat üzeneteinek fogadásához válasszuk a **Fogadás** > **Be** pontot.

A hálózati hírszolgálat-üzenetek fogadási nyelvének kiválasztásához válasszuk a **Nyelv** lehetőséget.

Ha a hálózati hírszolgálat témaköreinek listájához új témakört szeretnénk adni, válasszuk a **Témaérzékelés** > **Be** lehetőséget.

## Egyéb beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Egyebek** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Elküldöttek mentése** — Határozzuk meg, hogy mentse-e a készülék az elküldött üzeneteket az Elküldött mappába.
- **Mentett üzen. száma** — Adjuk meg a menteni kívánt üzenetek számát. A megadott érték elérése után a készülék törli a legrégebbi üzenetet.
- **Használt memória** — Válasszuk ki az üzenetek mentési helyét. Memóriakártyára csak akkor menthetünk üzenetet, ha van memóriakártya a készülékben.
- **Mappa nézet** — Adjuk meg, miként jelenjenek meg az üzenetek a Bejövő mappában.

# Nokia Irodai eszközök

A Nokia Irodai eszközök támogatják a mobiltelefon üzleti célú használatát, és hatékony kommunikációt biztosít a munkacsoporton belül.

## Aktív jegyzetek

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Aktív jegyzet** pontot.

Az aktív jegyzetekkel különböző típusú jegyzeteket hozhatunk létre, szerkeszthetünk és tekinthetünk meg, például tárgyalásjegyzeteket, hobbijegyzeteket vagy bevásárlólistákat. Beszúrhatunk képeket, videókat és hangokat a jegyzetekbe. Csatolhatjuk a jegyzeteket más alkalmazásokhoz, például a Névjegyzékhez, és el küldhetjük másoknak.

## Jegyzetek létrehozása és szerkesztése

Jegyzet létrehozásához kezdjünk el írni.

Jegyzet szerkesztéséhez lapozunk a jegyzetre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Képek, hangfájlok, videó, névjegykártya, webkönyvjelző és fájlok beszúrásához válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** lehetőséget.

Új elem jegyzetbe történő hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Új beszúrása** pontot. Rögzíthetünk hangfájlokat, videoklipeket és képeket.

Ha félkövér, dőlt vagy aláhúzott stílust akarunk a szövegnek adni, vagy módosítani akarjuk a színét, akkor nyomjuk le a Shift gombot, és a lapozógommbal jelöljük ki a szöveget. Válasszuk az **Opciók** > **Szöveg** pontot.

A jegyzet szöveges üzenetben, MMS-ben, e-mailben, Bluetooth-on vagy infrakapcsolaton történő elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot.

Jegyzet névjegyhez való csatolásához válasszuk az **Opciók** > **Jegyzet kapcs. névhez** > **Névj.-ek hozzáadása** lehetőséget. A jegyzet meg fog jelenni a készülék kijelzőjén, ha hívást kezdeményezünk vagy hívást fogadunk az adott személytől.

## Az aktív jegyzetek beállításai

Válasszuk a **Beállítások** pontot.

Ha menteni akarjuk a jegyzetet a memóriába, válasszuk a **Használt memória** > **Telefonmemória** lehetőséget. A memóriakártyára történő mentéshez válasszuk a **Használt memória** > **Memóriakártya** pontot.

Az aktív jegyzetek elrendezésének módosításához válasszuk a **Nézet módosítása** > **Háló** lehetőséget. Ha

listaként szeretnénk megjeleníteni a jegyzeteket, válasszuk a **Nézet módosítása** > **Lista** pontot.

Ha hívások kezdeményezése vagy fogadása közben meg akarunk jeleníteni egy adott jegyzetet, válasszuk a **Jegyz. megjel. híváskor** > **Igen** lehetőséget.



**Tipp:** Ha ideiglenesen nem akarjuk megjeleníteni a jegyzetet hívások közben, akkor válasszuk a **Jegyz. megjel. híváskor** > **Nem** lehetőséget. Így nem kell eltávolítanunk a jegyzetek és névjegyek közti csatolást.

## Számológép

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Számológ.** pontot.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Számoláshoz írjuk be a művelet első számát. Válasszuk ki a kívánt funkciót, például a hozzáadást vagy a kivonást. Írjuk be a művelet második számát, és válasszuk az = lehetőséget. A számológép a bevitel sorrendjében végzi el a műveleteket. A művelet eredménye a szerkesztőmezőben marad, és felhasználható a következő művelet első számaként.

Az eszköz a legutolsó számítás eredményét menti a memóriába. A Számológépből való kilépéssel vagy a készülék kikapcsolásával a memória tartalma nem törlődik. Ha a Számológép következő megnyitásakor használni szeretnénk a legutolsó mentett eredményt, válasszuk az **Opciók** > **Utolsó eredmény** lehetőséget.

A művelet számainak vagy eredményeinek mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Mentés** lehetőséget.

Egy művelet eredményének memóriából való kiolvasásához és egy másik műveletben való felhasználásához válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Előhívás** lehetőséget.

## Fájlkezelő

A Fájlkezelővel kezelhetjük a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán található fájlok és a mappák tartalmát és tulajdonságait. Fájlokat és mappákat nyithatunk meg, hozhatunk létre, helyezhetünk át, másolhatunk, nevezhetünk át, küldhetünk el és kereshetünk. A szerzőijog-védelem megakadályozhatja bizonyos fájlok elküldését.

Nyissuk meg a készülék- vagy a memóriakártya-lapot.

Több fájl kiválasztásához lapozzunk az egyes fájlokhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Kijelölés** lehetőséget.

A kiválasztott fájlok küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot.

Fájlok vagy mappák másik mappába történő áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés mappába** vagy a **Másolás mappába** lehetőséget. Az olyan alapértelmezett mappák, mint amilyen például a Hangfájlok mappája a Galériában, nem helyezhetők át és nem törölhetők.

Fájlok kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** pontot. Írjuk be a keresendő szöveget, és nyomjuk meg a lapozógombot. Megjelennek azok a fájlok és mappák, melyek neve tartalmazza a megadott szöveget.

Egy kiválasztott fájl adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget. Az online állapotú fájl további adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **További adatok** lehetőséget.

## Quickoffice

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Quickoffice** pontot.

A Quickoffice a Quickword for Microsoft Word, a Quicksheet for Microsoft Excel, a Quickpoint for Microsoft PowerPoint, valamint a szoftver vásárlására szolgáló Quickmanager programot tartalmazza. A Quickoffice programcsomaggal Microsoft Office 2000-, XP- és 2003-dokumentumok (\*.doc, \*.xls és \*.ppt) tekinthetők meg. A Quickoffice szerkesztői verziójával a fájlok szerkeszthetők is.

Nem mindegyik fájlformátum és funkció használható.

## Munka fájlokkal

Fájl megnyitásához lapozzunk a fájlra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

A fájlok típus szerinti rendezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** pontot.

Adott fájlról a részletes adatok megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok** pontot. A tulajdonságok között szerepel a fájl neve, mérete és helye, valamint utolsó módosításának dátuma és időpontja.

Fájlok kompatibilis eszközre való küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot és a küldési módot.

## Nokia Team suite

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Csapatok** pontot.

A Nokia Team Suite segítségével csoportokat hozhatunk létre, szerkeszthetünk és törölhetünk, megtekinthetjük a csoportok weboldalát és kommunikációs előzményeit, és felhívhatjuk a csoportokat.


## Munka csoportokkal

Új csoport létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Csapat** > **Új létrehozása** lehetőséget. Adjunk egy nevet a csoportnak, és adjuk meg a konferenciahívás-szolgáltatás információit, ha szükséges. Ezután válasszuk ki a csoport tagjait.

Művelet kiválasztásához először jelöljük ki azt a csoportot, amelyre alkalmazni kívánjuk a műveletet, majd lapozzunk jobbra a műveletsávra, és válasszuk ki a kívánt műveletet. Ha a műveletet nem kívánjuk a csoport minden tagjára alkalmazni, nyissuk meg a csoportot, és jelöljük ki a kívánt tagokat. Ezután válasszuk ki a műveletet.

A műveletsávon láthatókon kívül további műveletek kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Műveletek** pontot.

A következő műveletek érhetők el:

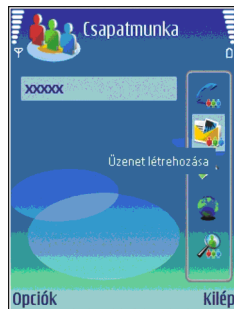

- **Hívás** — Telefonhívás indítása a csoport vagy bizonyos csoporttagok felé. A csoporttagok egyenként kerülnek felhívásra, és tartásban maradnak, amíg a hívásokat egyetlen konferenciahívásba nem lehet egyesíteni (hálózati szolgáltatás). A résztvevők maximális száma a hálózattól függ.
- **Üzenet létrehozása** — Rövid üzenet, multimédia üzenet vagy e-mail küldése a csoportnak vagy a kiválasztott csoporttagoknak.
- **Konf.hív.-szolgáltatás** — A kiválasztott csoporthoz megadott konferenciahívás indítása (hálózati szolgáltatás).
- **Kommunikációs napló** — A csoport vagy a kiválasztott csoporttagok kommunikációs naplójának megtekintése.
- **Aktív jegyzetek** — A csoportra vonatkozó írási és olvasási megjegyzések.
- **Csapat keresése** — A kijelölt csoporthoz vagy a csoporttagokhoz kapcsolódó tartalom keresése.
- **Adóvevő** — Adóvevőn (hálózati szolgáltatás) keresztüli kommunikáció a csoporttal vagy a kijelölt csoporttagokkal.
- **Csapat webk.jelzői** — A csoport weboldalait tartalmazó könyvjelzőmappa kinyitása.

## Csoportok szerkesztése

Csoporttagok felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Tagok** > **Hozzáadás** lehetőséget.

Csoporttagok eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Tagok** > **Eltávolítás** pontot.

Egy tag adatainak szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Tagok** > **Szerkesztés** pontot.

Annak megtekintéséhez, hogy egy tag melyik csoporthoz tartozik, válasszuk az **Opciók** > **Tagok** > **Csapatai** pontot.

## Nokia Team Suite-beállítások

Annak megadásához, hogy megjelenjen-e a kijelzőn a csoporttagok képe, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Névjegyek megjelen.** pontot.

A modul beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Bővítménybeállítások** lehetőséget. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha vannak konfigurálható beépülő modulok.

## Műveletsáv-beállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Műveletsáv ikonjai** pontot.

A műveletgombok műveletsávban való megjelenítéséhez válasszuk ki a kívánt műveleteket. A műveletek elrejtéséhez töröljük a kiválasztást.

A műveletgombok sorrendjének módosításához válasszunk egy műveletet, majd az **Opciók** > **Fejlebb, Lejlebb, Felülre** vagy **Alulra** lehetőséget.



**Tipp:** Ha nem jelenítjük meg az összes műveletet a műveletsávon, a műveletek továbbra is elérhetők maradnak az **Opciók** > **Műveletek** pont választásával.

# Átváltó

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Átváltó** pontot.

Az átváltó pontossága korlátozott, és kerekítési hibák jelentkezhetnek.

## Mértékegységek átváltása

1. Lapozunk a **Típus** mezőhöz, és válasszuk az **Opciók** > **Átváltás típusa** lehetőséget a mértékegységek listájának megnyitásához. Válasszuk ki a használni kívánt mértékegységet, majd válasszuk az **OK** gombot.
2. Lapozunk az első **Egység** mezőre, és válasszuk az **Opciók** > **Egység kiválaszt.** lehetőséget. Válasszuk ki azt a mértékegységet, melyet át szeretnénk váltani, és válasszuk az **OK** lehetőséget. Lapozunk a következő **Egység** mezőre, majd válasszuk ki azt a mértékegységet, amelybe át szeretnénk váltani.
3. Lapozunk az első **Menny.** mezőre, és írjuk be az átváltandó értéket. A másik **Menny.** mező automatikusan az átváltott értéket fogja mutatni.

## Az alappénznem és az átváltási árfolyam megadása

Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

Mielőtt pénznem-átváltást tudnánk elvégezni, meg kell adnunk egy alappénznemet és az átváltási árfolyamokat.

Az alappénznem árfolyama mindig 1. Az alappénznem határozza meg a többi pénznem átváltási árfolyamát.

1. A pénzegység átváltási árfolyamának megadásához lapozunk a **Típus** mezőre, és válasszuk az **Opciók** > **Árfolyamok** lehetőséget.
2. Lapozunk a pénznemtípushoz, és adjuk meg a pénznem egységének használni kívánt átváltási árfolyamát.
3. Az alappénznem módosításához lapozunk a pénznemhez, és válasszuk az **Opciók** > **Alappénznem** lehetőséget.
4. A módosítások mentéséhez válasszuk a **Kész** > **Igen** lehetőséget.

A szükséges átváltási árfolyamok megadása után már végezhetünk pénznem-átváltásokat.

## Zip-kezelő

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Zip** pontot.

A Zip-kezelővel új archívumfájlokat hozhatunk létre tömörített, ZIP formátumú fájlok tárolásához, egy vagy több tömörített fájlt vagy könyvtárat vehetünk fel egy archívumba, beállíthatjuk, törölhetjük vagy módosíthatjuk egy védett archívum jelszavát, valamint módosíthatjuk a beállításokat, például a tömörítés szintjét és a fájlnevek kódolását.

Az archívumfájlokat a készülék memóriájában vagy memóriakártyán tárolhatjuk.

# PDF-olvasó

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Adobe Reader** pontot.

A PDF-olvasóval PDF-dokumentumokat tekinthetünk meg a készülék kijelzőjén, kereshetünk szöveget a dokumentumban, módosíthatjuk a beállításokat (például a nagyítás mértékét és a nézettypust), és e-mailben elküldhetjük a PDF-fájlt.

## Nyomtatás

A készülékről nyomtathatunk egy üzenetet vagy fájlt, megtekinthetjük egy nyomtatási feladat előnézetét, megadhatjuk az oldalelrendezést, kiválaszthatjuk a nyomtatót, vagy nyomtathatunk fájlba. Lehet, hogy nem tudjuk mindegyik üzenetet kinyomtatni, például a multimédia üzeneteket vagy más speciális üzeneteket.

## Fájlok nyomtatása

Egy nyomtató készülékhez való konfigurálásához válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Nyomtatók** > **Opciók** > **Hozzáadás** lehetőséget. A nyomtató alapértelmezett nyomtatóként való beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítás alapért.-ként** lehetőséget.

Nyomtatás előtt győződjünk meg arról, hogy a készülék megfelelően csatlakoztatva van a nyomtatóhoz.

Egy üzenet vagy fájl nyomtatásához válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatás** lehetőséget.

Fájlból való nyomtatáshoz válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatási beállítások** > **Nyomtatás fájlba** lehetőséget, és adjuk meg a fájl helyét.

A nyomtatási lehetőségek módosításához válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatási beállítások** lehetőséget. Megadhatjuk a használni kívánt nyomtatót, a példányszámot és a kinyomtatni kívánt tartományt.

Oldalelrendezés nyomtatás előtti módosításához válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatási beállítások** > **Oldalbeállítás** lehetőséget. Módosíthatjuk a papírméretet és a tájolást, megadhatjuk a margókat, és fejléct, illetve lábléct szúrhatunk be. A fejléc és a lábléc legfeljebb 128 karakterből állhat.

Egy fájl vagy üzenet nyomtatása előtt előnézet megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatási beállítások** > **Nyomtatási kép** pontot.

## Nyomtatási lehetőségek

Nyissuk meg egy fájlt vagy üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatási beállítások** pontot.

Adjuk meg a következő lehetőségeket:

- **Nyomtató** — Válasszunk egy elérhető nyomtatót a listáról.
- **Nyomtatás** — Válasszuk a **Minden oldal**, **Páros oldalak** vagy a **Páratlan oldalak** pontot a nyomtatás tartományaként.
- **Nyomtatási tartomány** — Válasszuk a **Tartomány oldalai**, **Aktuális oldal** vagy a **Megadott oldalak** pontot az oldaltartomány értékeként.
- **Példányszám** — Válasszuk ki a példányszámot.

- **Nyomtatás fájlba** — Válasszuk a fájlba való nyomtatást, és adjuk meg a fájl helyét.

## Nyomtatóbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Nyomtatók** pontot.

Új nyomtató hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Hozzáadás** pontot.

Adjuk meg a következő beállításokat:

- **Nyomtató** — Adjunk meg egy nevet a nyomtatónak.
- **Illesztőprogram** — Adjunk meg egy illesztőprogramot a nyomtatónak.
- **Adatátviteli mód** — Adjunk meg egy adatvivőt a nyomtatónak.
- **Hozzáférési pont** — Válasszuk ki a hozzáférési pontot.
- **Port** — Válasszuk ki a portot.
- **Gazdagép** — Adjuk meg a gazdagépet.
- **Felhasználó** — Adjuk meg a felhasználót.
- **Nyomtatási sor** — Adjuk meg a nyomtatási sort.
- **Tájéolás** — Válasszuk ki a tájolóást.
- **Papírméret** — Válasszuk ki a papírméretet.

## Óra

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Óra** pontot.

Az Órában megtekintheti a helyi időt és az időzónát, beállíthatja és szerkesztheti az ébresztő-funkciót, vagy módosíthatja a dátum és az idő beállításait.

## Ébresztőóra

Nyissuk meg az ébresztőóra lapot.

Ébresztés beállításához válasszuk az **Opciók** > **Jelzés beállítása** pontot. Ha az ébresztés be van kapcsolva, az  ikon látható.

Az ébresztés kikapcsolásához válasszuk a **Leállít** lehetőséget, illetve az ébresztés 5 percre történő felfüggesztéséhez válasszuk a **Szundi** lehetőséget. Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Az ébresztés idejének megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Jelzés módosítása** pontot.

Ébresztés törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Jelzés törlése** pontot.

## Világóra

Nyissuk meg a világóra lapot a különböző városok idejének megtekintéséhez.

Egy város világóra-nézetbe való felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Város hozzáadása** lehetőséget.

Azon város módosításához, melynek adatai alapján a dátum és az idő beállításra kerül a készüléken, válasszuk az **Opciók** > **Beállítás aktu. városként** lehetőséget. A város az óra főnézetében jelenik meg, és a készülék órája

a kiválasztott város szerinti időt mutatja. Ellenőrizzük, hogy az idő pontos-e, és hogy az időzóna megfelelő-e.

## Órabeállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** pontot.

Az idő vagy a dátum módosításához válasszuk az **Idő** vagy a **Dátum** pontot.

A készenléti állapotban látható óra módosításához válasszuk az **Óratípus** > **Analóg** vagy a **Digitális** pontot.

Annak engedélyezéséhez, hogy a mobilhálózat frissítse az időt, a dátumot és az időzónát a készüléken (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Idő automat. frissítése** > **Autom. frissítés** pontot.

Az ébresztés hangjának módosításához válasszuk a **Jelzés hangja** pontot.

## Jegyzetek

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Jegyzetek** pontot.

Jegyzeteket hozhatunk létre és küldhetünk kompatibilis eszközökre, valamint menthetjük az érkező normál (.txt formátumú) szövegfájlokat a Jegyzetek alkalmazásba.

## Jegyzetek írása és küldése

Jegyzet írásához kezdjük el írni a szöveget. A jegyzetszerkesztő automatikusan megnyílik.

Jegyzet megnyitásához lapozunk a jegyzetre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha a jegyzetet egy másik kompatibilis eszközre szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot.

Jegyzet szinkronizálásához vagy szinkronizálási beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **Szinkronizálás** lehetőséget. Az **Indítás** kiválasztásával szinkronizálást kezdeményezhetünk, a **Beállítások** segítségével pedig megadhatjuk a jegyzet szinkronizálási beállításait.

## Nokia vezeték nélküli billentyűzet

A vezeték nélküli billentyűzetek külön tartozékként vásárolhatók meg. A Nokia vezeték nélküli billentyűzet vagy egyéb, Bluetooth Human Interface Devices (HID) profilt támogató vezeték nélküli billentyűzet készülékkel történő beállításához használjuk a Vezeték nélküli billentyűzet alkalmazást.

1. Aktiváljuk a Bluetooth funkciót a készüléken: válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Be** pontot. Győződjünk meg róla, hogy beállítottuk a **A telefon láthatósága** > **Mindenki látja** funkciót.
2. Kapcsoljuk be a billentyűzetet.
3. Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Vez. nél. bill.** pontot.
4. A Bluetooth-kapcsolattal rendelkező készülékek kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Billentyűzet keresése** lehetőséget.
5. Válasszuk ki a billentyűzetet a listából, és nyomjuk meg a lapozógombot az alkalmazás elindításához.

6. A billentyűzet készülékkel történő párosításához adjuk meg a választott jelszót (1–9 karakter) a készüléken, majd ugyanazt a jelszót a billentyűzeten.
7. Ha a készülék rákérdez a billentyűzet kiosztására, akkor válasszuk ki azt a listából.

Amikor megjelenik a billentyűzet neve, akkor az állapota **Billentyűzet csatlakoztatva** értékre változik, és a billentyűzet jelzője lassan villogni kezd; a billentyűzet készen áll a használatra.

A billentyűzet használatáról és karbantartásáról a felhasználói útmutatóban találhatunk további részleteket.

# Szabadidő

A készülék sokféle médialkalmazással rendelkezik, melyeket munkában és szabadidőben egyaránt használhatunk.

## Kamera

Ebben a részben az E51-1 (RM-244) készülék kamerájáról olvashatunk.

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Kamera** pontot.

## Képek rögzítése

A készülék legfeljebb 1600x1200 képpont felbontású képeket képes rögzíteni. A jelen útmutató ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

Kép rögzítéséhez használjuk a kijelzőt keresőnek, célozzunk a tárgyra, és nyomjuk meg a lapozógombot. A telefon a képet az alapértelmezett mappába vagy a felhasználó által megadott mappába menti.



**Tipp:** A kép rögzítése előtti nagyításhoz vagy kicsinyítéshez görgessünk fel vagy le.

Ha nem akarunk megtartani a rögzített képet, válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget. Újabb kép készítése céljából a keresőhöz való visszatéréshez válasszuk a

**Vissza** lehetőséget. Válasszuk az **Opciók** > **Galéria** lehetőséget a kép megtekintéséhez a Galériában.

Ha rosszak a fényviszonyok, válasszuk az **Opciók** > **Éjszakai mód** lehetőséget a kép rögzítése előtt.

A kép beállításához válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** > **Fehéregyensúly** vagy **Szintónus** lehetőséget.

Sorozatképek rögzítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Sorozatmód** lehetőséget. A kamera sorozatban hat képet rögzít.

Időzített képek rögzítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Önkioldó** lehetőséget, állítsuk be a kívánt időzítést, majd nyomjuk meg az **Indít** gombot. A kamera a beállított idő elteltével rögzíti a képet.



**Tipp:** A különböző kameramódok gyors eléréséhez válasszuk az **Opciók** > **Eszközsáv megjelenítése** lehetőséget.

A rögzített képek megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Galéria** > **Képek** lehetőséget.

## Videoklip rögzítése

1. Lapozzunk a video lapra a videorögzítő aktiválásához.
2. A videoklip-rögzítés indításához nyomjuk meg a lapozógombot. A hátralévő rögzítési idő a kijelző tetején látható.

3. A felvétel szüneteltetéséhez válasszuk a **Felfüggeszt**, a folytatáshoz pedig a **Folytatás** lehetőséget.
4. A felvétel leállításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget. A készülék az alapértelmezett mappába vagy egy megadott mappába menti a klipet.
5. Ha nem akarjuk megtartani a mentett videoklipet, válasszuk az **Opciók** > **Törölés** lehetőséget. Újabb videoklip rögzítése céljából a keresőhöz való visszatéréshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget. A videoklip RealPlayer alkalmazásban való megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás** lehetőséget.

## Kamera beállításai

Válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** pontot.

A kép minőségének beállításához, annak kiválasztásához, hogy a kép a felvétel után megmaradjon-e a kijelzőn, a felbontás, az alapértelmezett név és az új képek mentésére használt memória beállításához válasszuk a **Kép** lehetőséget.

A felvett videó hosszúságának, felbontásának, alapértelmezett nevének és a mentéshez használt memória nevének módosításához válasszuk a **Videó** lehetőséget.

## Galéria

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Galéria** pontot.

A Galériában különböző médiatípusokat érhetünk el és használhatunk, például képeket, videókat, zenét vagy

hangokat. A megtekintett képeket és videókat, valamint a fogadott zenéket és hangokat automatikusan a Galériába menti a készülék. A hangfájlok a Zenelejátszóban, a videoklipek és a streaminghivatkozások a RealPlayer alkalmazásban nyílnak meg. A képek a képmegjelenítőben nyílnak meg.

## Médiafilek és mappák használata

Egy fájl megnyitásához lapozzunk a fájlhoz, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Új mappa létrehozásához válasszunk egy fájlt majd az **Opciók** > **Szervezés** > **Új mappa** lehetőséget. Nem hozhatunk létre mappákat mappákon belül.

Fájlok másolásához vagy áthelyezéséhez válasszunk ki egy fájlt, majd válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Áthelyezés mappába**, **Új mappa**, **Áthely. mem.kártyára**, **Másolás mem.k-ra**, **Másolás tel.mem.-ba** vagy az **Áthely. tel.mem.-ba** lehetőséget.

Ahhoz, hogy fájlokat töltsünk le a Galériába a böngésző segítségével, válasszuk a **Képek letöltése**, a **Videók letölt.**, a **Számok letölt.** vagy a **Hangok letölt.** lehetőséget. Megnyílik a böngésző, és kiválaszthatunk egy könyvjelzőt, vagy beírhatunk egy webhely-címet, ahonnan le szeretnénk tölteni.

Egy fájl kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. Írjuk be a keresett elem nevét. Megjelennek a keresésnek megfelelő fájlok.

## Képek megtekintése

A kép megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Megnyit** pontot.

Az előző vagy a következő kép megnyitásához lapozunk balra vagy jobbra.

A kép kijelzőn történő nagyításához válasszuk az **Opciók** > **Nagyítás** lehetőséget. A kép kijelzőn történő kicsinyítéséhez válasszuk a **Kicsinyítés** lehetőséget.

A kép teljes kijelzős megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Teljes kijelző** pontot. A normál nézethez való visszatéréshez válasszuk az **Opciók** > **Normál kijelző** lehetőséget.

A kép forgatásához válasszuk az **Opciók** > **Elforgatás** lehetőséget. A **Jobbra** lehetőséggel az óramutató járásával egyező, a **Balra** lehetőséggel pedig az óramutató járásával ellentétes irányba fordíthatjuk a képet 90 fokkal.

## Képfájlok kezelése

Egy kép részletes információnak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok megtekintése** lehetőséget.

Kép küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot, majd adjuk meg a küldés módját.

A kép átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Átnevezés** lehetőséget.

A kép háttérképként való beállításához válasszuk az **Opciók** > **Kép felhasználása** > **Beáll. háttérképként** lehetőséget.

Egy kép névjegyhez való csatolásához válasszuk az **Opciók** > **Kép felhasználása** > **Hozzáadás partnerhez** lehetőséget. A megnyíló Névjegyzők alkalmazásban kiválaszthatjuk a képhez a névjegyet.

## Online megosztás

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Onl. megosz.** pontot.

Megoszthatunk képeket és videókat kompatibilis online albumokban, blogokban vagy egyéb kompatibilis online megosztási szolgáltatásban a weben. Feltölthetünk tartalmat, vázlatként menthetünk be nem fejezett közzétételeket, amelyeket később folytathatunk, valamint megtekinthetjük az albumok tartalmát. A támogatott tartalomtípusok a szolgáltatótól függhetnek.

A fájlok online megosztásához fiókkal kell rendelkezniünk egy online képmegosztási szolgáltatásnál. Ilyen szolgáltatásra általában előfizethetünk a szolgáltató weblapján. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

## Képek megosztása online

Ha a Galériából akarunk képet feltölteni egy online szolgáltatásba, akkor válasszuk az **Menü** > **Galéria** lehetőséget, válasszuk a kívánt mappát, majd az **Opciók** > **Küldés** > **Közzététel** lehetőséget.

## RealPlayer

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **RealPlayer** pontot.

A RealPlayer segítségével lejátszhatjuk a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt, a készülékre e-mail üzenettel vagy kompatibilis számítógépről átvitt, illetve a webről letöltött videoklipeket és hangfájlokat. A támogatott formátumok: MPEG-4, MP4 (nem streaming), 3GP, RV, RA, AMR és Midi. A RealPlayer nem feltétlenül támogatja egy médiafájl-formátum összes változatát.

## Videoklipek és streaminghivatkozások megnyitása



**Figyelmeztetés:** Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Videoklip vagy hangfájl lejátszásához válasszuk az **Opciók** > **Megnyitás** > **Legutóbbi klipek** lehetőséget, ha a legutóbbi hat lejátszott videoklip közül szeretnénk választani, a **Mentett klip** választásával pedig másik videoklipet jelölhetünk ki, vagy webhivatkozást nyithatunk meg. Válasszuk a **Lejátszás** pontot.

Streaming média lejátszásához jelöljük ki a kívánt médiaklip webhivatkozását, majd a **Lejátszás** lehetőséget; vagy kapcsolódjunk a webhez, keressünk egy videoklipet vagy hangfájlt, és válasszuk a **Lejátszás** lehetőséget. A RealPlayer kétféle hivatkozást ismert fel: rtsp:// típusú URL-t és egy RAM-fájltra mutató http:// típusú URL-t. Streaming tartalom lejátszása előtt a készülék az adott webhelyhez kapcsolódik, és puffereli a tartalmat. Ha a hálózati kapcsolatban felmerülő probléma lejátszása

hibát okoz, akkor a RealPlayer automatikusan újra kapcsolódni próbál az internet-hozzáférési ponthoz.

Használjuk a hangerő gombokat a hangerő szabályozásához a lejátszás alatt.

Lejátszás közben a gyors előpörgetéshez görgessünk felfelé, és tartsuk a joystickot ebben a helyzetben. Lejátszás közben a visszapörgetéshez görgessünk lefelé, és tartsuk a lapozógombot ebben a helyzetben.

Streaming médiaklip lejátszásának leállításához válasszuk a **Leállítás** pontot. A pufferelés vagy a kapcsolat a streaminghellyel megszakad, a klip lejátszása leáll, és a klip visszaáll az elejére.

Ha videoklipeket szeretnénk letölteni a webről, válasszuk az **Opciók** > **Videók letöltése** pontot.

A videoklip teljes kijelzős megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás teljes kij.** pontot. Teljes kijelzős üzemmódban a videó a lehető legteljesebben fedi a videóterületet, megőrizve a kép méretarányát.



**Tipp:** A normál és a teljes kijelzős nézet közötti gyors váltáshoz nyomjuk meg a billentyűzet 2-es gombját.

## Hangfájlok és videoklipek küldése

Médiaklip kompatibilis eszközre való átviteléhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot. Adjuk meg a küldési módot.

Ha üzenetben szeretnénk médiaklipet küldeni, hozzunk létre egy multimédia üzenetet, válasszuk ki a csatolni

kívánt klipet, majd válasszuk az **Elem beszúrása** > **Videofájl** vagy a **Hangfájl** pontot.

## Médiaklip adatainak megtekintése

Videoklip, hangfájl vagy webhivatkozás tulajdonságainak megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Klip adatai** pontot. Az adatok között szerepel például a streaming fájl bitsebessége vagy internetes hivatkozása.

Médiaklip fájlvédelemének beállításához válasszuk az **Opciók** > **Klip adatai** > **Állapot** > **Opciók** > **Módosítás** pontot. A fájlvédelemmel meggátolható, hogy mások módosítsák a fájlt.

## A RealPlayer beállításai

A RealPlayer beállításait megkaphatjuk a szolgáltatótól egy üzenetben.

A beállítások kézi megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Videó** vagy a **Streaming** pontot.

## Zenelejátszó

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Zenelejátszó** pontot.

A Zenelejátszóval zenefájlokat játszhatunk le, valamint számlistákat hozhatunk létre és hallgathatunk meg. A Zenelejátszó támogatja az MP3 és AAC kiterjesztésű fájllokat.

## Zenehallgatás



**Figyelmeztetés:** Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Zeneszám kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Zenetár** lehetőséget. Az **Összes szám** a készüléken lévő összes zenét megjeleníti. A számok rendezett megjelenítéséhez válasszuk az **Albumok**, **Előadók**, **Stílusok** vagy **Szerzők** lehetőséget.

A zeneszám lejátszásához válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás** pontot. A lejátszás szüneteltetéséhez lapozzunk a  lehetőségre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Az adott szám előre vagy visszafelé történő tekeréséhez lapozzunk fel vagy le, és tartsuk nyomva a gombot.

Az előző vagy következő szám kiválasztásához lapozzunk fel vagy le.

A zene hangerejének módosításához lapozzunk jobbra vagy balra. A hang némításához lapozzunk balra, amíg a hang el nem némul.

Egy szám megállításához lapozzunk a  lehetőségre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

A zeneszámok ismételt lejátszásához válasszuk az **Opciók** > **Ismétlés** pontot. Válasszuk a **Mindet** lehetőséget az aktuális mappa összes számának ismétléséhez, az **Egyet** lehetőséget a kiválasztott szám ismétléséhez vagy a **Ki** lehetőséget az ismétlés kikapcsolásához.

A zene véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához válasszuk ki a mappát, majd a **Opciók** > **Véletlen. lejátszás** lehetőséget.

Miután hozzáadtunk vagy eltávolítottuk zeneszámokat a készüléken, frissítsük a zenetárat. Válasszuk a **Opciók** > **Zenetár frissítése** pontot. A zenelejátszó megkeresi a zeneszámokat a készülék memóriájában, és frissíti azokat a zenetárban.

A zeneszám-információk megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok megtekintése** lehetőséget.

## Számlisták

Új számlistát hozhatunk létre, és számokat adhatunk hozzá, vagy szerkeszthetünk egy mentett számlistát.

Számlista létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Zenetár** > **Számlisták** > **Opciók** > **Új számlista** pontot.

Ha egy számot hozzá szeretnénk adni egy számlistához, akkor nyissuk meg a számlistát, és válasszuk az **Opciók** > **Szám hozzáadása** pontot.

## Zenekategóriák

A zenekategóriák megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Zenetár** > **Előadók, Albumok, Típus** vagy **Zeneszerzők** lehetőséget..

Egy kategória összes zeneszámának lejátszásához lapozunk egy kategóriára, és válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás** lehetőséget.

Egy kategória összes zeneszámának lejátszásához lapozunk az adott kategóriára, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Egy adott kategória összes zeneszámának új, mentett vagy éppen lejátszott számlistához való hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **H.adás a számlistához** lehetőséget.

Egy kategória összes számának törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

## Előre megadott hangképek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Zenelejátszó** > **Opciók** > **Ugrás Most játszotthoz** > **Opciók** > **Hangszínszabályzó** pontot.

Ha zene lejátszásakor egy előre megadott hangképet szeretnénk használni, válasszuk ki a kívánt hangképet, és válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** pontot.

Ha módosítani szeretnénk egy előre megadott hangképet, válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget, ott válasszunk egy frekvenciasávot, és felfelé vagy lefelé görgetve növeljük vagy csökkentjük az értékét. A módosítások azonnal hallhatók a lejátszásban.

A frekvenciasávok eredeti értékének visszaállításához válasszuk az **Opciók** > **Alapértel. v.állítása** pontot.

Saját hangkép létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új hangkép** pontot. Írjuk be a hangkép nevét. Fel- vagy lefelé görgetve állítsuk be a frekvenciát az egyes sávokban.

# Rögzítő

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Rögzítő** pontot.

A Rögzítő segítségével legfeljebb 60 másodpercnyi hangjegyzetet rögzíthetünk, a hangfelvételt hangfájlként menthetjük, és lejátszhatjuk a hangfájlt. A Rögzítő az AMR formátumot támogatja.

A Hang gomb megnyomásával megnyithatjuk a Rögzítő alkalmazást. Ha bejelentkezünk az adó-vevő szolgáltatásba, a Hang gomb Adó-vevő gombként működik, és nem aktiválja a Rögzítő alkalmazást.

## Hangfájl rögzítése

Egy hangfájl rögzítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Hangfájl rögzítése** lehetőséget. A **Felfüggeszt** gombbal felfüggeszthetjük, a **Felvétel** gombbal folytathatjuk a rögzítést. A rögzítés végén nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A hangfájlt automatikusan a Galéria Hangfájlok mappájába menti a készülék.

## Felvétel lejátszása

Ha meg szeretnénk hallgatni az imént készített hangfelvételt, válasszuk a **Lejátszik** pontot. A folyamatjelző a lejátszás idejét és állását, valamint a hangfelvétel hosszát mutatja. A lejátszást a **Leállít** gombbal szakíthatjuk meg.

Hangfelvétel lejátszásának szüneteltetéséhez nyomjuk meg a **Felfüggeszt** gombot. A lejátszás a **Lejátszik** gomb megnyomásával folytatható.

## Rögzítő-beállítások

A készülék automatikusan a memóriájába menti a hangfelvételeket, hacsak meg nem változtatjuk az alapértelmezett helyet. A beállításokban végrehajtott változások a későbbiekben létrehozott vagy fogadott hangfelvételeket érintik.

A mentett hangfelvételek alapértelmezett helyének megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Használt memória** pontot.

A felvétel minőségének beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Felvétel minősége** pontot. Ha a **Kiváló** lehetőséget választjuk, a felvett hangklip .wav formátumú lesz, és legfeljebb 60 perc hosszú lehet. A **MMS-kompatibilis** lehetőséget választva a felvett hangklip .amr formátumú lesz, és legfeljebb egy perc hosszú lehet.

## Csevegés

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Csevegés** pontot.

A csevegéssel (hálózati szolgáltatás) lehetőségünk van más emberekkel való beszélgetésre, azonnali üzenetek használatával, és csatlakozhatunk adott témájú beszélgető fórumokhoz (csevegőcsoportokhoz). Számos szolgáltató kezel csevegőszervereket, amelyekre bejelentkezhetünk, miután regisztráltunk egy csevegőszolgáltatásban. A szolgáltatók által támogatott funkciók eltérők lehetnek.

Ha a csevegés nem érhető el a szolgáltatónál, akkor előfordulhat, hogy nem jelenik meg a készülék menüjében. A csevegőszolgáltatásra való regisztrációval

és a szolgáltatások költségével kapcsolatos információkért lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval. A csevegésbeállításokkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A beállításokat megkaphatjuk a csevegőszolgáltatást nyújtó szolgáltatótól egy speciális szöveges üzenetben. Ha nem így lenne, adjuk meg a beállításokat kézzel.

## A csevegőbeállítások megadása

A csevegőalkalmazás beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Csevegésbeállítások** lehetőséget. Megadhatjuk például a megjelenő nevet és a csevegés jelzőhangjait.

Egy csevegőfelhasználóval vagy felhasználókkal való beszélgetéshez és a csevegőpartnerek szerkesztéséhez be kell jelentkeznünk a csevegőszerverre. Csevegőszerver hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Szerverek** pontot. A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha be akarjuk állítani, hogy a készülék automatikusan bejelentkezzen az adott szerverre, akkor válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Alapértelm. szerver** lehetőséget.

A készülék csevegőszerverhez történő kapcsolódása módjának megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Csev.bejelent. típusa** pontot. Ahhoz, hogy automatikusan létrejöjjön a kapcsolat a készülék és az alapértelmezett szerver között, válasszuk az **Automatikus** lehetőséget. Ha azt akarjuk, hogy csak a hazai hálózatban legyen automatikus a kapcsolat, akkor válasszuk a **Auto. saját hál.** lehetőséget. Ha a

csevegőalkalmazás megnyitásakor akarunk kapcsolódni a szerverhez, akkor válasszuk a **Alk. indításakor** lehetőséget. Ha kézzel akarunk kapcsolódni a szerverhez, akkor válasszuk a **Kézi** lehetőséget, majd jelentkezünk be a szerverre a Csevegés főnézetében az **Opciók** > **Bejelentkezés** lehetőséget választva. Írjuk be a felhasználóazonosítónkat és jelszavunkat. A felhasználónevet és jelszót, valamint a bejelentkezéshez szükséges egyéb beállításokat a szolgáltatótól kapjuk meg, amikor regisztrálunk a szolgáltatásra.

## Csevegés indítása

A **Beszélgetések** megnyitása

Csevegőfelhasználók vagy felhasználó-azonosítók kereséséhez válasszuk a **Csevegőpart.** > **Opciók** > **Új csevegőpartner** > **Keresés** lehetőséget. A keresési szempontok a következők lehetnek: **Felhasználó neve**, **Felhaszn.azonosító**, **Telefonszám** és **E-mail cím**.

A csevegés megtekintéséhez válasszunk egy résztvevőt.

A csevegés folytatásához írjuk be az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Ahhoz, hogy a csevegés bezárása nélkül visszatérjünk a csevegéslistához, válasszuk a **Vissza** lehetőséget. A csevegés bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Beszélg. befejezése** lehetőséget.

Új csevegés indításához válasszuk az **Opciók** > **Új beszélgetés** lehetőséget. Lehetőség van úgy új csevegést indítani, hogy közben egy másik aktív csevegésben is részt veszünk. Azonban egyazon partnerrel nem lehet két aktív csevegésünk.

Kép csevegőüzenetbe való beszúrásához válasszuk az **Opciók** > **Kép küldése** lehetőséget, majd válasszuk ki az elküldendő képet.

Csevegésrésztvevő csevegőpartnerek közé való mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Cs.part.-hez h.adás** lehetőséget.

Csevegés mentéséhez a csevegésnézetből válasszuk az **Opciók** > **Csevegés rögzítése** lehetőséget. A csevegés szövegfájlként kerül mentésre, amely a Jegyzetek alkalmazásban nyitható meg.

## Csevegőcsoportok

Nyissuk meg a **Csevegőcsoport** lehetőséget. A **Csevegőcsoport** lehetőség csak akkor érhető el, ha bejelentkeztünk egy csevegőszerverre, és a szerver támogatja a csevegőcsoportokat.

Egy csevegőcsoport létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új csoport** lehetőséget.

Egy csevegőcsoportba való belépéshez vagy egy csoportcsevegés folytatásához lapozzunk a csoportra, és nyomjuk meg a lapozógombot. Írjuk be az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Ha egy olyan csoportba akarunk belépni, amely nincs a listán, de amelynek ismerjük az azonosítóját, válasszuk az **Opciók** > **Belép. új csoportba** lehetőséget.

Egy csevegőcsoportból való kilépéshez válasszuk az **Opciók** > **Csoport elhagyása** lehetőséget.

Csevegőcsoportok vagy csoportazonosítók kereséséhez válasszuk a **Csevegőcsoport** > **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. A keresési szempontok a következők

lehetnek: **Csoport neve**, **Témakör** és **Tagok** (felhasználó-azonosító).

Egy csevegőfelhasználó csoportba való felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Tag hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a csevegőfelhasználót a csevegőpartnerek közül, vagy írjuk be a partnerazonosítót.

Egy tag csevegőcsoportból való eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Ahhoz, hogy csoportszerkesztési jogokat adjunk a tagoknak, válasszuk az **Opciók** > **Új szerkesztő** lehetőséget. Válasszuk ki a csevegőfelhasználót a csevegőpartnerek közül, vagy írjuk be a felhasználó azonosítóját. A szerkesztési joggal rendelkező csevegőfelhasználók módosíthatják a csoportbeállításokat, és meghívhatnak másokat a csoportba, illetve kizárhatnak felhasználókat a csoportból.

Szerkesztési jogok csoporttagtól való visszavonásához válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Annak megakadályozásához, hogy adott csevegőfelhasználók belépjenek a csoportba, válasszuk az **Opciók** > **H.adás tiltottakhoz** lehetőséget. Válasszuk ki a csevegőfelhasználót a csevegőpartnerek közül, vagy írjuk be a felhasználó azonosítóját.

Kizárt felhasználó csoportba való belépésének engedélyezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

## Felhasználók letiltása

Válasszuk a **Csevegőpart.** > **Opciók** > **Blokkolási beállítás** > **Blokkoltak listája** pontot.

Egy blokkolt csevegésfelhasználó megkereséséhez írjuk be a felhasználónév első betűit. Az egyező nevek megjelennek egy listában.

A blokkolt felhasználóktól jövő üzenetek fogadásának engedélyezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Blokkolás visszavonása** lehetőséget.

A más csevegésfelhasználóktól jövő üzenetek fogadásának tiltásához válasszuk az **Opciók** > **Új partnerek blokkol.** lehetőséget. Válasszuk ki a csevegőfelhasználót a csevegőpartnerek közül, vagy írjuk be a felhasználó-azonosítót.

## Csevegőalkalmazás-beállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Csevegésbeállítások** pontot, és adjuk meg a következő beállításokat:

- **Csevegőnév haszn.** — A csevegőcsoportban használt azonosító nevünk módosításához válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- **Saját jelenlét megjelen.** — Válasszuk ki, hogy az online állapotunkat láthassa-e más csevegőfelhasználó, vagy csak a csevegőpartnereink. Válasszuk a **Senkinek** lehetőséget az online állapot elrejtéséhez.
- **Üzenetek engedélyez.** — Annak kiválasztásához, hogy csevegőüzenetet mindegyik csevegőpartnertől vagy csak a saját csevegőpartnereinktől kapjunk, illetve hogy egyáltalán ne kapjunk üzenetet.
- **Meghívások engedély.** — Annak kiválasztásához, hogy csevegőcsoportba szóló meghívást mindegyik

csevegőpartnertől vagy csak a saját csevegőpartnereinktől kapjunk, illetve hogy egyáltalán ne kapjunk meghívásokat.

- **Üz.görg. sebessége** — Az új üzenetek megjelenítés sebességének csökkentéséhez vagy növeléséhez lapozunk balra vagy jobbra.
- **Csev.parn. rendez.** — Annak megadásához, hogy a csevegőpartnerek betűrendben vagy online állapotuk alapján legyenek felsorolva.
- **Elérhet. újratöltése** — A csevegőpartnerek online állapotának frissítéséhez válasszuk az **Automatikus** lehetőséget.
- **Offline partnerek** — Annak megadásához, hogy az offline állapotú csevegőpartnerek megjelenjenek-e a csevegőpartner-listában.
- **Saját üzenetek színe** — Válasszuk ki a küldött csevegőüzenetek színét.
- **Kapott üzenetek színe** — Válasszuk ki a fogadott csevegőüzenetek színét.
- **Dát.-/időinform. megjel.** — Válasszuk az **Igen** lehetőséget a csevegés küldött vagy fogadott üzenetei idejének megjelenítéséhez.
- **Csevegésjelzőhang** — Válasszuk ki az új csevegőüzenet érkezésekor hallható hangot.

## Flash-lejátszó

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Flash-lej.** pontot.

A Flash-lejátszó segítségével mobilkészülékekhez készült Flash-fájlokat tekinthetünk meg, játszhatunk le és használhatunk interaktív módon.

## Flash-fájlok kezelése

A Flash-lejátszó használatának optimalizálásához helyezzünk memóriakártyát a készülékbe.

Egy flash-fájl lejátszáshoz lapozunk az adott fájlra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha egy flash-fájlt kompatibilis eszközökre szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget. A szerzőjogi védelem megakadályozhatja bizonyos Flash-fájlok elküldését.

A készülék memóriájába és a memóriakártyára mentett flash-fájlok közötti váltáshoz nyissuk meg a megfelelő lapot.

A Flash-fájl minőségének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Minőség** lehetőséget. Az eredeti beállítások miatt egyes Flash-fájlok lejátszása egyenetlennek és lassúnak tűnhet, ha a **Magas** minőséget választottuk. Módosítsuk az ilyen fájlok minőség-beállítását **Normál** vagy **Alacsony** értékre a jobb lejátszás érdekében.

A flash-fájlok rendezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** lehetőséget.

## Rádió

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Radio** pontot.

A rádióadás minősége függ a rádióállomás lefedettségétől az adott területen.

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően

működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

## Rádióhallgatás



**Figyelmeztetés:** Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Állomás kereséséhez válasszuk az  vagy  pontot. A frekvencia kézi beállításához válasszuk az **Opciók** > **Kézi hangolás** lehetőséget.

Az adott helyen elérhető állomások listájának megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomáscímtár** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Ha menteni szeretnénk az aktuális állomást az állomáslistába, válasszuk az **Opciók** > **Állomás mentése** lehetőséget.

Egy előzőleg mentett állomás kiválasztásához válasszuk az  vagy  lehetőséget.

A hangerő módosításához használjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

Ha a fülhallgató használatáról a rádió kihangosítón történő hallgatására akarunk váltani, válasszuk az **Opciók** > **Hangsz. bekapcsolása** lehetőséget.

A készenléti állapothoz való visszatéréshez és az FM-rádió háttérben történő futtatásának folytatásához válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás háttérben** lehetőséget.

# Vizuális tartalom megtekintése

A szolgáltatás elérhetőségéről, költségeiről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk.

A vizuális tartalom megtekintése előtt rendelkezniünk kell internet-hozzáférési ponttal a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **H.férési pontok** menüpontban.

1. A behangolt állomás vizuális tartalmának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Vizuális szolg. indítása** lehetőséget. Ha a vizuális rádió szolgáltatásazonosítója nincs mentve az állomáshoz, adjuk meg azt, vagy válasszuk a **Letölt** lehetőséget, ha az állomástárban akarjuk megkeresni (hálózati szolgáltatás).
2. Válasszuk ki a hozzánk legközelebbi helyet az állomástárból. Ha a készülék megtalál egy állomást, amely megegyezik a behangolt frekvenciával, akkor annak vizuális szolgáltatási azonosítója megjelenik. A vizuális tartalom megtekintéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget.

## Mentett állomások

A mentett állomások listájának megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomások** lehetőséget.

Egy mentett állomás hallgatásához válasszuk az **Opciók** > **Állomás** > **Hallgatás** lehetőséget.

Egy állomás vizuális tartalmának Visual Radio szolgáltatással való megtekintéséhez válasszuk az

**Opciók** > **Állomás** > **Vizuális szolg. indítása** lehetőséget.

Az állomás adatainak módosításához válasszuk az **Opciók** > **Állomás** > **Szerkesztés** lehetőséget.

## A rádió beállításai

Válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Indítási dallam** — Adjuk meg, hogy a készülék lejátszon-e egy hangjelzést, amikor az alkalmazás elindul.
- **Szolgált. auto. indítása** — Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a Visual Radio szolgáltatás automatikusan elinduljon, amikor olyan mentett állomást választunk, amely Visual Radio szolgáltatással rendelkezik.
- **Hozzáférési pont** — Válasszuk ki az adatkapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot. Ha az alkalmazást hagyományos FM-rádióként kívánjuk használni, akkor nincs szükségünk hozzáférési pontra.
- **Aktuális régió** — Válasszuk ki a helyet, ahol tartózkodunk. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha nincs hálózati lefedettség, amikor az alkalmazás elindul.

## Internet radio

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Internetrádió** pontot.

# Internetes rádióállomások hallgatása

Egy internetes rádióadó hallgatásához válasszuk ki az állomást az állomástárból, keressük meg az állomásokat név szerint a Nokia Internet Radio szolgáltatásból, vagy válasszuk az **Opciók** > **Állomás h.adása kézzel** lehetőséget. Amikor megtaláltuk a megfelelő állomást, válasszuk a **Hallgatás** lehetőséget.

A lejátszás leállításához nyomjuk meg a lapozógombot. A lejátszás folytatásához nyomjuk meg ismét a lapozógombot.

A hangerő módosításához használjuk a hangerőgombokat.

Az állomásinformációk megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomásadatok** lehetőséget (nem érhető el, ha kézzel mentettük az állomást).

Ha egy kedvencekbe mentett állomást hallgatunk, lapozunk balra vagy jobbra az előző vagy a következő mentett állomásra.



**Tipp:** A Web alkalmazással böngészhetünk az állomáshivatkozások között. A kompatibilis hivatkozások automatikusan megnyílnak az Internetes rádió alkalmazásban.

## Állomások keresése

Ha név szerint akarunk rádióállomásokat keresni a Nokia Internet Radio szolgáltatásban, válasszuk a **Keresés** lehetőséget. Írjuk be a állomásnevet vagy a név első betűit a keresőmezőbe, és válasszuk a **Keres** lehetőséget.

Az állomás hallgatásához válasszuk az **Hallgat** lehetőséget.

Ha menteni szeretnénk az állomást a kedvencek közé, válasszuk az **Opciók** > **H.ad. a Kedvencekhez** lehetőséget.

Újabb keresés indításához válasszuk az **Opciók** > **Keresés újból** pontot.

## Állomások mentése

A kedvenc állomásunk megtekintéséhez és hallgatásához válasszuk a **Kedvencek** lehetőséget.

Ha menteni szeretnénk az állomást kézzel a kedvencek közé, válasszuk az **Opciók** > **Állomás h.adása kézzel** lehetőséget. Adjuk meg az állomás webcímét és a nevet, amelyet a kedvencek listájában meg akarunk jeleníteni.

Az éppen lejátszott állomás kedvencekhez történő hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **H.ad. a Kedvencekhez** lehetőséget.

Az állomásinformációk megtekintéséhez, egy állomás listában felfelé vagy lefelé történő mozgathatásához vagy egy állomás törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomás** menüpontot, majd a kívánt lehetőséget.

Ha csak az adott betűkkel kezdődő állomásokat akarjuk megtekinteni, kezdjük el beírni a betűket. Az egyező állomások megjelennek.

## Internet radio beállításai

A hálózathoz való kapcsolódáshoz használt alapértelmezett hozzáférési pont kiválasztásához

válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Alapért. h.fér. pont** lehetőséget. Válasszuk a **Mindig rákérdez** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a készülék mindig rákérdezzen a hozzáférési pontra az alkalmazás megnyitásakor.

A GPRS-csomagkapcsolatok kapcsolatsebességének módosításához válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **GPRS-kapcsolat bitrátája** lehetőséget.

A 3G-csomagkapcsolatok kapcsolatsebességének módosításához válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **3G-kapcsolat bitrátája** lehetőséget.

A WLAN-kapcsolatok kapcsolatsebességének módosításához válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **WiFi-kapcsolat bitrátája** lehetőséget.

A rádióadás minősége a választott kapcsolatsebességtől függ. Minél magasabb a sebesség, annál jobb a minőség. a pufferelés megakadályozása érdekében csak nagy sebességű kapcsolatoknál használjuk a legjobb minőséget.

## Adóvevő

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Adóvevő** pontot.

Az adóvevő (AV) (hálózati szolgáltatás) közvetlen hangkommunikációt biztosít egyetlen gombnyomással. Az adóvevővel walkie-talkie-ként használhatjuk a készüléket.

Az adóvevővel beszélgethetünk egy emberrel, egy csoporttal, vagy csatlakozhatunk egy csatornához. A csatorna olyan, akár egy csevegőszoba: felhívhatjuk a csatornát, hogy lássuk, valaki online-e. A csatornahívás

nem értesíti a többi felhasználót, a felhasználók csatlakoznak a csatornához, és beszélhetnek egymással.

Az adóvevő-kommunikáció közben egy ember beszél, és többiek hallgatják a beépített kihangosítón. A felhasználók egymás után válaszolhatnak. Mivel egyszerre csak egy felhasználó beszélhet, az egyes beszédkörök maximális időtartama korlátozott. A hálózat beszédköréi időtartamának részleteiről a szolgáltatónál érdeklődhetünk.

## AV-beállítások

Az AV-beállítások megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások**, majd a **Felhasználóbeállítások** lehetőséget, vagy a kapcsolatadatok módosításához válasszuk a **Kapcsolat beállításai** pontot. A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.



**Tipp:** A beállításokat üzenetben is megkaphatjuk az AV-szolgáltatótól.

## Bejelentkezés az AV-szolgáltatásba

Ha az **Alkalmazás indítása** funkciót bekapcsoltuk a **Felhasználóbeállítások** pontban, az AV-szolgáltatás az indításkor automatikusan bejelentkezik a szolgáltatásba. Ha nem, kézzel kell belépünk.

Az AV-szolgáltatásba történő kézi bejelentkezéshez válasszuk az **Opciók** > **AV bekapcsolása** lehetőséget.

Ha a készüléken a **Csengés típusa** beállítás értéke **Egy sípolás** vagy **Néma**, vagy egy hívás van folyamatban, nem indíthatunk és nem is fogadhatunk AV-hívást.

## AV-hívás kezdeményezése



**Figyelmeztetés:** Kihangosításkor ne tegyünk a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

AV-hívás indításához válasszuk az **Opciók > Adóvevő-partnerek** lehetőséget, majd egy vagy több partnert a listáról, és nyomjuk meg a hanggombot. Hívás közben tartuk a készüléket magunk előtt, hogy láthassuk a kijelzőt. A kijelzőn látható, hogy mikor beszélhetünk. Beszéljünk a mikrofonba, és ne takarjuk el kezünkkel a hangszórót. Nyomjuk meg és a beszéd teljes ideje alatt tartuk lenyomva a hanggombot. Ha befejeztük a beszédet, engedjük el a gombot.

Az AV-hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Amikor AV-hívást fogadunk, nyomjuk meg a hívás gombot a hívás fogadásához, vagy a végegombot a hívás elutasításához.

## Kezdeményezett AV-hívások

Válasszuk az **Opciók > AV-napló > Létreh. hívások** lehetőséget, majd egy hívást.

Egy névjegy AV-hívásához válasszuk az **Opciók > 1-1 beszélgetés** lehetőséget.

Ha hívási kérelmet akarunk küldeni egy partnernek, akkor válasszuk az **Opciók > Visszah. kérel. küldése** lehetőséget.

Partner létrehozásához válasszuk az **Opciók > Hozzáadás a Névj.-hez** pontot.

## Adóvevő-partnerek kezelése

Partnerek megtekintéséhez, hozzáadásához, módosításához, törléséhez vagy hívásához válasszuk az **Opciók > Adóvevő-partnerek** lehetőséget. Megjelenik a Névjegyzék alkalmazás neveinek listája, a bejelentkezési állapotokkal együtt.

A kiválasztott partner hívásához válasszuk az **Opciók > 1-1 beszélgetés** pontot.

Csoporthívás indításához válasszunk ki több partnert, majd válasszuk az **Opciók > AV-csoporthívás** pontot.

Visszahívási kérelem küldéséhez válasszuk az **Opciók > Visszah. kérel. küldése** lehetőséget.

Egy visszahívási kérelem megválaszolásához válasszuk a **Megjelen.** lehetőséget, mellyel megnyithatjuk a visszahívási kérelmet. Ha AV-hívást kívánunk indítani a küldő felé, nyomjuk meg a hanggombot.

## AV-csatorna létrehozása

Csatorna létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új csatorna > Új létrehozása** pontot.

Ha csatlakozni akarunk egy csatornához, akkor válasszuk ki azt a csatornát, amelybe a hívást indítani szeretnénk, majd nyomjuk meg a hanggombot.

Egy felhasználó csatornába való meghívásához válasszuk az **Opciók > Meghívás küldése** lehetőséget.

Egy csatorna aktuálisan aktív felhasználóinak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Aktív tagok** lehetőséget.

Amikor bejelentkezünk egy AV-szolgáltatásba, a rendszer automatikusan csatlakoztat az alkalmazás utolsó bezárásakor aktív csatornához.

## Kilépés az AV-szolgáltatásból

Az AV-szolgáltatásból való kilépéshez válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** lehetőséget. A kijelentkezéshez és a szolgáltatás bezárásához válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha azt akarjuk, hogy az alkalmazás aktív maradjon a háttérben, válasszuk a **Nem** lehetőséget.

## A GPS és a műholdjelek

A Helymeghatározó rendszer (Global Positioning System – GPS) egy világszerte használható rádiónavigációs rendszer, amely 24 műholdból áll, és a hozzájuk tartozó földi állomásokból, amelyek felügyelik a műholdak működését. A GPS használatához egy kompatibilis GPS-vevőre van szükség. Kapcsolódás Bluetooth kapcsolaton keresztül a GPS-vevőhöz. Válasszuk a **Csatlakoz.** > **Bluetooth** lehetőséget a kompatibilis GPS-vevő Bluetooth kapcsolaton keresztül használatához.

A GPS-vevő alacsony energiájú rádiójeleket fogad a műholdaktól, és megméri, mennyi idő alatt teszik meg a jelek az utat. Ebből az időből a GPS-vevő pár méteres pontossággal kiszámítja a saját helyzetét.

A GPS koordinátái fokokban és tizedfokokban vannak kifejezve, a nemzetközi WGS-84 koordinátarendszer formátumának megfelelően.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület

felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. A GPS-készüléket a szabadban ajánlott használni, ezzel biztosítva a GPS-jelek vételét.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

Az olyan különböző helymeghatározási módok engedélyezéséhez és letiltásához, mint amilyen például a Bluetooth GPS, válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Helymeghatár.** > **Helymegh.-módszerek** lehetőséget.

### Műholdjelek

Ha a készülék nem találja a műholdjelet, a következőket vegyük figyelembe:

- Ha beltérben vagyunk, menjünk a szabad ég alá a jobb vétel érdekében.
- Ha már a szabad ég alatt vagyunk, keressünk minél nyitottabb teret.

- Ha az időjárás körülmények kedvezőtlenek, az hatással lehet a jelerősségre.
- A GPS-kapcsolat létrehozása pár másodperctől több percig tarthat.

## Műhold állapot

Ahhoz, hogy meghatározzuk, hány műholdat talált a készülék, és hogy veszi-e a műholdjeleket, válasszuk a **Menü > Eszközök > GPS-adatok > Helyzet > Opciók > Műhold állapota** lehetőséget. Ha a készülék megtalált egy műholdat, a műhold információs nézetben egy oszlop jelöli azt. Magasabb oszlop nagyobb műholdjel erősségnek felel meg. Ha a készülék elég adatok tud fogadni a műholdról ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket, az oszlop feketévé válik.

Kezdetben a készüléknek legalább négy műhold jelét kell fognia ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket. Amikor a kezdeti számítás befejeződött, akkor lehetséges három műhoddal folytatni a helymeghatározást. Azonban a pontosság általában jobb több műhoddal.

## Helymeghatározási beállítások

Válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Általános > Helymeghatár.** pontot.

Ha be szeretnénk kapcsolni egy helymeghatározási módot a készülék helyének meghatározásához, akkor válasszuk a **Helymegh.-módszerek** pontot.

A helymeghatározási szerver kiválasztásához válasszuk a **Helymeghatár. szerver** lehetőséget.

## Térképek

Válasszuk a **Menü > Eszközök > Térképek** pontot.

A Térképek alkalmazással megtekinthetjük az aktuális helyzetünket a térképen; különböző városok és országok térképeit böngészhetjük; kereshetünk címeket és érdekes helyeket; megtervezhetjük az útvonalat az egyik helyről a másikra; valamint menthetjük a helyeket, és elküldhetjük azokat kompatibilis készülékekre. Vásárolhatunk is licenceket külön szolgáltatásokhoz, például útikalauzokhoz, forgalmi információkhoz és hangutasításos navigációs szolgáltatásokhoz. Ezek a szolgáltatások nem érhetők el minden országban vagy területen.

Ha olyan területet böngészünk, amelyet nem fednek le a készülékre már letöltött térképek, akkor a készülék az adott térképet automatikusan letölti az interneten keresztül. Előfordulhat, hogy néhány térkép elérhető a készüléken vagy a memóriakártyán. Használhatjuk a Nokia Map Loader számítógépes szoftvert is a térképek letöltéséhez. A Nokia Map Loader kompatibilis számítógépre való telepítéséhez keressük fel a [www.maps.nokia.com](http://www.maps.nokia.com) webhelyet.

A térképek letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Amikor első alkalommal használjuk a Térképek alkalmazást, akkor előfordulhat, hogy ki kell választanunk egy celluláris vagy WLAN-hozzáférési pontot a térképek letöltéséhez. A hozzáférési pont későbbi módosításához válasszuk az **Opciók > Eszközök > Beállítások > Internet > Alapértelm. hozzáf.pont** pontot.

## A Térképek alkalmazás

Ha automatikusan akarunk csatlakozni az internetre a Térképek alkalmazás elindításakor, akkor válasszuk az **Opciók > Eszközök > Beállítások > Internet > Induláskor kapcsolódás > Mindig bekapcsolva** lehetőséget.

A térképek automatikus letöltésének megakadályozásához válasszuk az **Opciók > Eszközök > Beállítások > Internet > Induláskor kapcsolódás > Soha** pontot.

Ha azt akarjuk, hogy a készülék engedélyt kérjen az internethez való csatlakozáshoz, akkor válasszuk az **Opciók > Eszközök > Beállítások > Internet > Induláskor kapcsolódás > Mindig rákérdez** lehetőséget.

Ha tudni akarjuk, hogy a készülék mikor csatlakozik a hazai hálózattól eltérő hálózathoz, akkor válasszuk az **Opciók > Eszközök > Beállítások > Internet > Barangolási figyelmeztetés > Be** lehetőséget (csak akkor jelenik meg, ha online dolgozunk). A roamingköltségektől további tájékoztatást a szolgáltatótól kaphatunk.



**Tipp:** Az adatátviteli költségek megelőzése érdekében használhatjuk a Térképek alkalmazást internetkapcsolat nélkül, és böngészhetjük a készüléken vagy memóriakártyán tárolt térképeket.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

## Mozgás a térképen

A térképlefedettség országonként és területenként változik.

Amikor megnyitjuk a Térképek alkalmazást, az adott ország fővárosa vagy a legutóbb használat során mentett hely jelenik meg. A hely térképe is letöltődik, ha szükséges.

A GPS-helyzetünkre vagy utolsó ismert helyünkre való nagyításhoz nyomjuk meg a **0** gombot.

Amikor a GPS-kapcsolat aktív, a  jel mutatja a térképen az aktuális helyünket.

A térképen történő mozgáshoz nyomjuk fel, le, balra vagy jobbra a lapozógombot. A térkép alapértelmezés szerint észak felé van tájolva.

A térkép nagyításához és kicsinyítéséhez nyomjuk meg a **\*** és a **#** gombot.

Amikor a térképet böngésszük a kijelzőn, egy új térkép töltődik le, ha olyan területre lapozunk, amelyhez még nincs letöltve térkép. A térképek ingyenesek, azonban letöltésüktől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. A térképek automatikusan mentve lesznek a készüléken vagy egy kompatibilis memóriakártyán (ha be van helyezve).

## Ikonok a kijelzőn

A kijelző jobb alsó sarkában látható  GPS-jelző megjeleníti a műholdjel rendelkezésre állását és erősségét. Egy sáv egy műholdat jelöl. Amikor a készülék megpróbál megtalálni egy műholdat, akkor a sáv sárga.

Amikor a készülék elegendő adatot kap a műholdtól a GPS-kapcsolat létrehozásához, a sáv zöldre vált. Minél több zöld sáv látható, annál erősebb a GPS-kapcsolat.

Kezdetben a készüléknek legalább négy műhold jelét kell fognia ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket. A kezdeti számítás után három műhold jele is elég lehet.

A **⇒ 21.5 kb** adatkapcsolat-jelző megjeleníti a használt internetkapcsolatot és az alkalmazás elindítása óta átvitt adatok mennyiségét.

## Helyek keresése

Ha meg akarunk keresni egy helyet a városban vagy a térképen megjelenített területen, akkor a keresőmezőbe írjuk be a hely teljes vagy részleges címét, majd nyomjuk meg a lapozógombot. Ha egy másik városban akarunk megkeresni egy helyet, írjuk be a várost és a teljes vagy részleges címet, például **London Oxford Street**, majd nyomjuk meg a lapozógombot.

Egy adott cím vagy egy másik országban lévő cím megkereséséhez nyomjuk meg a lapozógombot, és válasszuk a **Keresés** > **Címek** lehetőséget. A **Ország/régió \*** és a **Város vagy irányítószám** mezőt kötelező kitölteni.



**Tipp:** Ha másik országban lévő címet akarunk keresni a keresőmezővel, akkor írjuk be az ország nevét a keresőmezőbe. **Róma Olaszország.**

Ha a Névjegyek alkalmazásból akarunk egy címet importálni, akkor nyomjuk meg a lapozógombot, és válasszuk a **Keresés** > **Címek** > **Opciók** > **Kapcsolatfelvétel** lehetőséget.

A keresés eredményei kategóriánként csoportosítva jelennek meg. A keresés egyetlen kategóriára való leszűkítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** pontot.

Ha internetkapcsolat nélkül keresünk helyeket, akkor a keresési eredmények egy 50 sugárra lesznek korlátozva.

## Útvonal megtervezése

Egy útvonal megtervezéséhez válasszuk ki a kiindulási pontot a térképen, vagy keressünk egy helyet, nyomjuk meg a lapozógombot, és válasszuk a **Hozzáadás** > **Útvonalakra** lehetőséget.

A cél megadásához és további helyek útvonalhoz történő hozzáadásához keressük meg a helyet, majd válasszuk az **Opciók** > **Útvonalpont hozzáadása** lehetőséget.

Az útvonal térképen történő megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Útvonal megjelenítése** lehetőséget.

A célhoz autóval vagy gyalog történő navigáláshoz, ha ezekhez a szolgáltatásokhoz külön licenct vásároltunk, válasszuk az **Opciók** > **Vezetés megkezdése** vagy **Gyaloglás megkezdése** lehetőséget.

Az útvonal mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Útvonal mentése** pontot.

## Sétáljunk a célhoz

A sétaútvonal figyelmen kívül hagyja az autós navigáció esetleges korlátozásait, például az egyirányú utakat és kanyarodási korlátozásokat, valamint tartalmazza például a sétálóutkákat és a parkokat. Előnyben részesíti a sétautakat és kisebb utakat, valamint elkerüli az autóutakat és autópályákat.

Az útvonal a térképre van rajzolva, és a nyíl jelzi az irányt. Az apró pontok jelölik, milyen irányban sétálunk.

A sétaútvonal 50 kilométerben van korlátozva, és a mozgási sebesség legfeljebb 30 km/h lehet. Ha túllépjük a sebességhatárt, a navigáció leáll, és akkor indul újra, ha a sebesség ismét a korlátokon belül lesz.

A gyalogos navigációhoz nem áll rendelkezésre hangirányítás.

Ha licencet akarunk vásárolni a gyalogos navigációhoz, válasszuk a **Opciók** > **Extrák** > **Gyalog** lehetőséget. A licenc adott területre vonatkozik, és csak azon a területen használható. A licencért fizethetünk hitelkártyával vagy a telefonszámlánkban, ha ezt a szolgáltató támogatja.



**Tipp:** A navigáció három napos, ingyenes kipróbálásához nyomjuk meg a lapozógombot, és válasszuk a **Ide gyalog menni** lehetőséget. A Térképek alkalmazás ellenőrzi, hogy van-e szabad licenc a készüléken. A licenc aktiválásához válasszuk az **OK** pontot. A licencet csak egyszer használhatjuk.

A navigálás megkezdéséhez válasszuk ki a helyet, majd az **Opciók** > **Ide gyalog menni** lehetőséget.

Egy másik útvonal kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Másik útvonal** lehetőséget.

A navigáció leállításához válasszuk a **Opciók** > **Navigáció leállítása** lehetőséget.

## Vezessünk a célhoz

Ha licencet akarunk vásárolni a gyalogos és autós navigációhoz, válasszuk a **Opciók** > **Extrák** > **Autóv. és gyalog** lehetőséget. A licenc adott területre vonatkozik, és csak azon a területen használható.



**Tipp:** A navigáció három napos, ingyenes kipróbálásához nyomjuk meg a lapozógombot, és válasszuk a **Ide vezetni** lehetőséget. A Térképek alkalmazás ellenőrzi, hogy van-e szabad licenc a készüléken. A licenc aktiválásához válasszuk az **OK** pontot. A licencet csak egyszer használhatjuk.

Az autós navigálás megkezdéséhez válasszunk egy helyet, nyomjuk meg a lapozógombot, és válasszuk a **Ide vezetni** lehetőséget. Amikor első alkalommal használjuk az autós navigációt, akkor meg kell adnunk a hangutasítások nyelvét, és le kell töltenünk a megfelelő hangfájlokat. A nyelv későbbi megváltoztatásához válasszuk a főnézetben válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Navigáció** > **Beszédhangos irányítás** pontot. A gyalogos navigációhoz nem áll rendelkezésre hangirányítás.

Ha navigálás közben nézetet akarunk váltani, nyomjuk meg a lapozógombot, majd válasszuk az **Manőver nézet**, **Távlati nézet** vagy **Nyíl nézet** pontot.

Egy másik útvonal kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Másik útvon.** lehetőséget.

A hangutasítás megismétléséhez válasszuk az **Opciók** > **Ismétlés** pontot.

A navigáció leállításához válasszuk a **Opciók** > **Navigáció leállítása** lehetőséget.

## Forgalmi információk

A valós idejű forgalmi információs szolgáltatás információkat szolgáltat az olyan forgalmi eseményekről, amelyek hatással lehetnek az utazásunkra. A forgalmi információs szolgáltatás egy kiegészítő szolgáltatás,

amelyet megvásárolhatunk és letölthetünk a készülékre, ha az elérhető az adott országban vagy területen.

Ha licenctet akarunk vásárolni a forgalmi információk szolgáltatáshoz, válasszuk az **Opciók** > **Extrák** > **Közlekedési infó** lehetőséget.

A forgalmi események információinak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Közlek. infó** lehetőséget. A térképen az események háromszögek és vonalak formájában jelennek meg.

Egy esemény részleteinek megtekintéséhez (beleértve a lehetséges kerülőutakat) válasszuk ki az eseményt, majd a **Opciók** > **Megnyitás** lehetőséget.

A forgalmi információk frissítéséhez válasszuk a **Forgalmi adatok frissít.** lehetőséget.

## Útikalauzok

Az útikalauzok információkat szolgáltatnak a látnivalókról, éttermekről, szállodákról és egyéb érdekes helyekről. Néhány útikalauz videókat és audioklipeket is tartalmaz. Az útikalauzokat használatuk előtt meg kell venni és le kell tölteni.

Az útikalauzok letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Az útikalauzok megvásárlásához és letöltéséhez vagy a letöltötték megtekintéséhez válasszuk a **Opciók** > **Extrák** > **Ismertetők** lehetőséget.

Az útikalauz-kategóriák böngészéséhez válasszuk ki egy kategóriát, majd meg a lapozógombot. Ha alkategóriák is

rendelkezésre állnak, lapozzunk egy alkategóriához, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Egy új útikalauz készülékre történő letöltéséhez lapozzunk a kívánt útikalauzhoz, és válasszuk az **Igen** lehetőséget. Az útikalauzért fizethetünk hitelkártyával vagy a telefonszámlánkban, ha ezt a szolgáltató támogatja.

## GPS-adatok

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **GPS-adatok** pontot.

A GPS-adatokkal megtekinthetjük aktuális helyünket, megtekinthetünk egy adott ponthoz vezető utat, vagy nyomon követhetünk egy távolságot.

Válasszuk a **Navigáció** lehetőséget az úticélunk felé vezető navigációs információk megjelenítéséhez, a **Helyzet** lehetőséget a pillanatnyi helyzetünk földrajzi adatainak megjelenítéséhez, vagy a **Távolság** lehetőséget az utazásunkkal kapcsolatos információk, például az eddig megtett táv, ennek időtartama, valamint az átlagos és maximális sebességünk megjelenítéséhez.

Az alkalmazásnak legalább három műholdtól kell helymeghatározási adatokat kapnia, hogy utazási segédeszközként használhassuk.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

## GPS-adatok használata

A navigációhoz szükséges helymeghatározási adatokat szolgáltató műholdak térerősségének megtekintéséhez

nyissuk meg a három nézet valamelyikét, majd válasszuk az **Opciók** > **Műhold állapota** lehetőséget.

Egy iránypont vagy hely utazás céljaként történő beállításához válasszuk az **Navigáció** > **Opciók** > **Cél beállítása** lehetőséget. Megadhatjuk a cél szélességi és hosszúsági koordinátáit is.

Az utazás céljának eltávolításához válasszuk az **Navigáció** > **Opciók** > **Navigáció leállítás** lehetőséget.

Az aktuális helyzetünk iránypontként történő mentéséhez válasszuk a **Navigáció** vagy **Helyzet** lehetőséget, majd az **Opciók** > **Helyzet mentése** lehetőséget.

A távolságmérő bekapcsolásához válasszuk az **Megt. távolság** > **Opciók** > **Indítás** pontot. A távolságmérő leállításához válasszuk az **Opciók** > **Leállítás** pontot.

Az összes mező alaphelyzetbe állításához és az út újraszámításához válasszuk az **Megt. távolság** > **Opciók** > **Újraindítás** pontot.

A használt mértékegységrendszer módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Mértékegységrendszer** > **Metrikus** vagy **Angolszász** lehetőséget.

A műholdaktól kapott magasság helyesbítéséhez használt magasságkalibráció megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Magasságkalibrálás** pontot.

## Iránypontok

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Iránypontok** pontot.

Az iránypontok olyan földrajzi helyek koordinátái, amelyeket menthetünk a készülékre a más helyalapú

szolgáltatásokban való későbbi használathoz. Készíthetünk iránypontokat egy Bluetooth GPS tartozék vagy a hálózat használatával (hálózati szolgáltatás).

## Iránypont létrehozása

Iránypont létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új iránypont** lehetőséget. Válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget, ha a hálózatról szeretnénk lekérni a pillanatnyi helyzetünk szélességi és hosszúsági koordinátáit; a **Térkép használata** lehetőséget, ha egy helyet akarunk a térképen választani; vagy a **Megadás kézzel** lehetőséget, ha kézzel szeretnénk megadni a szükséges helyadatokat (név, kategória, szélesség, hosszúság, magasság).

Az iránypont térképen történő megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Megj. a térképen** lehetőséget.

## Iránypontok szerkesztése

Iránypont szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Opciók**, és válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Kategóriaválasztás** — Iránypont felvétele egy hasonló iránypontokból álló csoportba. Válasszunk egy kategóriát az iránypontadatokat (például név, kategória, cím, szélesség, hosszúság, magasság) módosításához.
- **Jelenlegi hely lekérése** — A földrajzi szélesség- és hosszúságkoordináták lekérése és automatikus felhasználása a pillanatnyi helyzetünket leíró iránypont létrehozásában.
- **Törlés** — Iránypont eltávolítása.

- **Íránypontikon** — Az iránypont ikonjának megváltoztatása.
- **Megj. a térképen** — Az iránypont megjelenítése a térképen.
- **Küldés** — Iránypont küldése kompatibilis eszközre.
- **Szerk. lehetőségek** — Az irányponthoz tartozó telefonszámok és URL-címek szerkesztése.
- **Bevitel nyelve** — Az írás nyelvének módosítása.

## Íránypont-kategóriák

Az iránypontok kategóriái kétféle nézetben jeleníthetők meg: az egyik nézetben a készülék összes kategóriája látható, míg a másikban csak azok, amelyek tartalmaznak iránypontokat.

Ha meg szeretnénk tekinteni egy kategória iránypontjait, akkor válasszuk ki a kategóriát, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Új kategória létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Kat. szerkesztése** > **Opciók** > **Új kategória** pontot.

Egy iránypont egyik kategóriából másikba történő áthelyezéséhez nyissuk meg az iránypontok lapját, válasszuk ki az iránypontot, és válasszuk az **Opciók** > **H.adás kategór.-hoz** lehetőséget. Görgessünk az eddigi kategóriára, és töröljük mellőle a jelet. Válasszuk ki az(oka)t a kategóriá(ka)t, amely(ek)be át akarjuk helyezni az iránypontot. Válasszuk a **Elfogad** pontot.

## Íránypont fogadása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** pontot.

NYISSUK MEG az iránypontot tartalmazó, másik eszközzől érkezett üzenetet. Görgessünk a kívánt iránypontra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha menteni szeretnénk az iránypontot a készülékre, válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget.

Ha egy iránypontot tovább szeretnénk küldeni kompatibilis eszközökre, válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

A kapott iránypont térképen történő megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Megj. a térképen** lehetőséget.

Ha a kapott irányponthoz akarunk navigálni, akkor válasszuk az **Opciók** > **Útvonal megjelenítése** lehetőséget.

# Kapcsolatok

A készülékkel többféle módon is csatlakozhatunk az internethez, a vállalati intranethez, egy másik készülékhez vagy egy számítógéphez.

## Gyors letöltés

A nagy letöltési sebességű, csomagkapcsolt adatátvitel (HSDPA, más néven 3.5G, jele: **3.5G**) egy hálózati szolgáltatás az UMTS-hálózatokban, amely nagy sebességű adatletöltést tesz lehetővé. Amikor bekapcsoljuk a HSDPA-támogatást a készülékben, és a készülék HSDPA-t támogató UMTS-hálózathoz kapcsolódik, akkor az adatok (üzenetek, e-mail, böngészőoldalak) mobilhálózaton belüli letöltése gyorsabb lehet. Az aktív HSDPA-kapcsolatot a  ikon jelzi. Az ikon régióként eltérő lehet.

A HSDPA (nagy letöltési sebességű csomagkapcsolt adatátvitel) ki- vagy bekapcsolásához válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > Csomagadat > Nagy seb. csomag-h.férés** lehetőséget. Egyes mobiltelefon-hálózatok nem engedélyezik a beszédcéli hívások fogadását, amikor a HSDPA be van kapcsolva. Ilyenkor a hívások fogadásához ki kell kapcsolnunk a HSDPA szolgáltatást. Tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az adatkapcsolati szolgáltatások elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban a szolgáltatónál érdeklődhetünk.

A HSDPA kizárólag a letöltés sebességet befolyásolja; az adatküldésre, pl. üzenetek vagy e-mail küldésére nincs hatással.

## Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite szoftvert a CD-ROM-ról vagy a webről telepíthetjük. A Nokia PC Suite Windows 2000, Windows XP és Windows Vista rendszerben használható. A Nokia PC Suite segítségével másolatot készíthetünk adatainkról, szinkronizálhatjuk a készüléket egy kompatibilis számítógéppel, fájlokat helyezhetünk át a készülék és egy kompatibilis számítógép között, vagy modemként használhatjuk a készüléket.

A Nokia PC Suite programmal kapcsolatos további információt a Nokia PC Suite kézikönyvében találunk.

## Adatkábel

A memóriakártya sérülése elkerülésének érdekében ne távolítsa el az adatkábelt az adatátvitel közben.

## Adatátvitel a készülék és a számítógép között

1. Helyezzünk be egy memóriakártyát a készülékbe, és csatlakoztassuk a készüléket az USB-adatkábellel egy kompatibilis számítógéphez.
2. Amikor a készülék megkérdezi, melyik módot akarjuk használni, válasszuk az **Tárolóhely** lehetőséget. Ebben a módban a készülék a számítógépen cserélhető merevlemezként jelenik meg.
3. Bontsuk a kapcsolatot a számítógépről (például egy Kiadás vagy Hardver biztonságos eltávolítása varázslóval Windowsban) a memóriakártya károsodásának elkerülése érdekében.

Ha a Nokia PC Suite programot szeretnénk használni, telepítsük a számítógépre, csatlakoztassuk az adatkábelt, majd válasszuk a **PC Suite** lehetőséget.

Ha a készülék segítségével szeretnénk a számítógépet az internetre kapcsolni, csatlakoztassuk az adatkábelt, majd válasszuk a **PC kaps. internetre** lehetőséget.

Ha a Nokia Zenelejátszó segítségével szeretnénk szinkronizálni a készüléken lévő zeneszámokat a számítógépen lévővel, telepítsük a Nokia Zenelejátszó programot a számítógépre, csatlakoztassuk az adatkábelt, majd válasszuk a **Médiaátvitel** lehetőséget.

Az adatkábellel rendszerint használt USB-üzemmód megváltoztatásához válasszuk a **Menü > Csatlakoz. > USB > USB-mód** lehetőséget, majd a kívánt üzemmódot.

Annak beállításához, hogy a készülék az USB-adatkábel minden csatlakoztatásakor rákérdezzen a módra, válasszuk a **Menü > Csatlakoz. > USB > Rákérd. kaps.-kor > Igen** lehetőséget.

## Infra

Az infravörös fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infraeszközöket. A készülék Class 1 besorolású lézertermék.

Az infra segítségével kapcsolatot hozhatunk létre két eszköz között, és adatokat vihetünk át közöttük. Infrakapcsolattal névjegykártyákat, naptárjegyzeteket, médiafájlokat és hasonló adatokat vihetünk át egy kompatibilis eszközre.

1. Gondoskodjunk róla, hogy a két eszköz infraportjai egymás felé nézzenek. Az eszközök helyzetbeállítása fontosabb, mint a szög vagy a távolság.
2. Válasszuk a **Menü > Csatlakoz. > Infra** lehetőséget a készülék infrafunkciójának bekapcsolásához.
3. Kapcsoljuk be a másik készülék infrafunkcióját, és várjunk pár másodpercet az infrakapcsolat létrejöttére.
4. Keressük meg a kívánt fájlt egy alkalmazásban vagy a Fájltrekezelőben, és válasszuk az **Opciók > Küldés > Infrán** pontot.

Ha az infraport aktiválását követő 1 percen belül nem indul el az adatátvitel, a kapcsolat megszakad, és újra létre kell hozni.

Az infrakapcsolattal fogadott valamennyi elem az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájába kerül.

Ha a két eszközt egymástól távol helyezzük, vagy elfordítjuk őket egymástól, akkor a kapcsolat megszakad, az infravörös fénysugár azonban a funkció kikapcsolásáig aktív lesz a készüléken.

# Bluetooth

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** pontot.

## A Bluetooth-technológiáról

A Bluetooth-technológia vezeték nélküli kapcsolatot biztosít olyan elektronikus készülékek között, amelyek 10 méteres (33 láb) távolságon belül vannak egymáshoz képest. A Bluetooth-kapcsolattal képeket, videókat, szöveget, névjegykártyát, naptárjegyzeteket küldhetünk, vagy vezeték nélkül csatlakozhatunk egy Bluetooth-ot használó eszközhöz.

Mivel a Bluetooth-ot használó készülékek rádióhullámokon keresztül kommunikálnak, a kapcsolódó készülékeknek nem kell egymásra rálátniuk. A két készüléknek mindösszesen maximum 10 méteres távolságon belül kell lennie, azonban az akadályok (például falak vagy más elektronikus készülékek) interferenciát okozhatnak.

Egyszerre több Bluetooth-kapcsolat lehet aktív. Ha például az eszköz csatlakozott egy fülhallgatóhoz, akkor ezzel egy időben fájlokat is átmásolhatunk egy kompatibilis készülékre.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

## Adatok küldése és fogadása Bluetooth-on

1. Amikor először aktiváljuk a Bluetooth-ot, adnunk kell egy nevet a készüléknek. Adjunk a készüléknek egy egyedi nevet, hogy könnyen lehessen azonosítani, ha több Bluetooth-készülék van a közelben.
2. Válasszuk a **Bluetooth** > **Be** pontot.
3. Válasszunk **A telefon láthatósága** > **Mindenki látja** és az **Időtart. megadása** lehetőség közül. Ha az **Időtart. megadása** lehetőséget választjuk, akkor meg kell adnunk azt az időt, ameddig a készülék látható mások számára. A készülék neve és a megadott név látható a többi, Bluetooth-ot használó készülék felhasználói számára.
4. Nyissuk ki azt az alkalmazást, amelyben az elküldeni kívánt fájl van.
5. Válasszuk ki az elemet, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Bluetooth-on** lehetőséget. A készülék megkeresi a hatókörben lévő készülékeket a Bluetooth technológia segítségével, és megjeleníti azok listáját.



**Tipp:** Ha korábban küldtünk adatokat Bluetooth-on, az előző keresés eredménye látható a kijelzőn. További Bluetooth-készülékek kereséséhez válasszuk a **További készülék.** lehetőséget.

6. Válasszuk ki a készüléket, amelyhez csatlakozni akarunk. Ha a másik készülék párosítást igényel az adatátvitel előtt, be kell írunk egy kódot.

Amikor a kapcsolat létrejön, az **Adatok küldése** felirat jelenik meg a kijelzőn.

Az Üzenetek menü Elküldött mappája nem tárolja a Bluetooth-on küldött üzeneteket.

Az adatok Bluetooth-on keresztüli fogadásához válasszuk a **Bluetooth** > **Be** és **A telefon láthatósága** > **Mindenki látja** lehetőséget, ha nem párosított eszközről akarunk adatokat fogadni, vagy a **Rejtett** lehetőséget, ha csak a párosított eszközökről akarunk adatokat fogadni. Ha adatokat fogadunk Bluetooth-on keresztül, egy hangjelzés hallgató, és a készülék rákérdez, akarjuk-e fogadni az üzenetet, amely tartalmazza az adatokat. Ha igen, az üzenet az Üzenetek menü Bejövő mappájába kerül.



**Tipp:** A készüléken vagy a memóriakártyán lévő fájlokat egy olyan kompatibilis tartozékkal érhetjük el, amely támogatja a Fájlvitelfil-profil-kliens szolgáltatást (például egy laptoppal).

A Bluetooth-kapcsolat adatküldés vagy -fogadás után automatikusan megszűnik. Csak a Nokia PC Suite és bizonyos tartozékok képesek folyamatosan fenntartani a kapcsolatot még inaktív állapotban is.

## Készülékek párosítása

Nyissuk meg a párosított eszközök lapját.

A párosítás előtt hozzuk létre saját kódunkat (1-16 számjegy), és ezt egyeztessük a másik készülék felhasználójával. A felhasználói kezelőfelülettel nem rendelkező készülékeknek fix kódjuk van. A kódra csak a készülékhez való kapcsolódás első alkalmával van szükség. A párosítás után a kapcsolat már engedélyezhető. A párosítás és a kapcsolat engedélyezése a csatlakozást gyorsabbá és könnyebbé teszi, mivel nem kell minden

csatlakozáskor elfogadni a párosított készülékek közötti kapcsolatot.

A távoli SIM-hez való hozzáférés kódjának 16 számjegyűnek kell lennie.

1. Válasszuk az **Opciók** > **Új párosít. eszköz** pontot. A készülék elkezd hatókörön belül található Bluetooth-készülékeket keresni. Ha korábban küldtünk adatokat Bluetooth-on, az előző keresés eredménye látható a kijelzőn. További Bluetooth-készülékek kereséséhez válasszuk a **További készülék** lehetőséget.
2. Válasszuk ki azt a készüléket, amellyel párosítani kívánjuk a telefonunkat, majd írjuk be a kódot. Mindkét készüléken ugyanazt a kódot kell megadni.
3. Ha azt akarjuk, hogy a két készülék közti kapcsolat automatikus legyen, válasszuk az **Igen** lehetőséget, illetve ha a kapcsolatot minden alkalommal meg akarjuk erősíteni, válasszuk a **Nem** lehetőséget. Párosítás után a készülék a párosított készülékek oldalára kerül.

Becenév párosított készülékhez történő hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Becenév** lehetőséget. A becenév csak a készüléken jelenik meg.

Egy párosítás törléséhez válasszuk ki a törölni kívánt párosításhoz tartozó készüléket, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget. Az összes párosítás törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Mindegyik törlése** pontot. Ha éppen kapcsolódunk egy készülékhez, és bontjuk a kapcsolatot, a párosítás azonnal törlésre kerül, és a kapcsolat megszűnik.

Ha engedélyezni akarjuk, hogy egy párosított készülék automatikusan kapcsolódjon a készülékünkhöz, akkor válasszuk a **Jogosult** lehetőséget. A kapcsolat a

telefonunk és egy másik készülék között a tudtunk nélkül létrejöhet. Nincs szükség külön elfogadásra vagy engedélyezésre. Ezt az állapotot csak a saját eszközeinkhez, például egy kompatibilis fülhallgatóhoz vagy számítógéphez, vagy olyan eszközökhöz használjuk, amelyben teljes mértékben megbízunk. Ha minden alkalommal külön el akarjuk fogadni az adott eszköz kapcsolódási kérését, akkor válasszuk a **Jogosulatlan** beállítást.

Egy Bluetooth-audiotartozék, például egy Bluetooth-kihangsóító vagy -fülhallgató használatához párosítani kell a készüléket a tartozékkal. Bővebb információkat és a kódot a tartozék felhasználói útmutatójából tudhatjuk meg. Az audiotartozékhoz való csatlakoztatásához kapcsoljuk be a tartozékot. Egyes audiotartozékok automatikusan csatlakoznak a készülékhez. Ellenkező esetben nyissuk meg a párosított készülékek lapját, lapozzunk a tartozéokra, és válasszuk az **Opciók** > **Csatlak. audieszközhöz** lehetőséget.

## Biztonsági tippek

Ha nem használjuk a Bluetooth-ot, válasszuk a **Bluetooth** > **Ki** vagy **A telefon láthatósága** > **Rejtett** lehetőséget.

Ne párosítsuk a telefont ismeretlen készülékkel.

## SIM-hozzáférési üzemmód

A SIM-hozzáférési üzemmód segítségével kompatibilis autós-készletről hozzáférhetünk a készülék SIM-kártyájához. A SIM-kártya adatainak elérése és a GSM-hálózat használata így nem igényel külön SIM-kártyát.

A SIM-hozzáférési üzemmód használatához a következők szükségesek:

- Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató kompatibilis autós-készlet
- Érvényes SIM-kártya a készülékben

Ha a vezeték nélküli eszköz távoli-SIM-módban van, akkor kizárólag a kompatibilis és csatlakoztatott tartozékot, például az autós-készletet használhatjuk hívás kezdeményezésére és fogadására. Ebben az üzemmódban a vezeték nélküli készülékünk – a beprogramozott segélykérőszámokat leszámítva – nem kezdeményezhet hívást. Ahhoz, hogy újra hívást kezdeményezhessünk, először ki kell lépni a távoli-SIM-módból. Ha a készülék le van zárva, a feloldáshoz először írjuk be a feloldó kódot.

Az autós-készletekről és a készülékkel való kompatibilitásukról Nokia webhelyén és az adott autós-készlet felhasználói kézikönyvében találunk tájékoztatást.

### A SIM-hozzáférési üzemmód használata

1. Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** > **Távoli SIM mód** > **Be** pontot.
2. Aktiváljuk a Bluetooth-t az autós-készleten.

3. Indítsuk el az autós-készleten a kompatibilis eszközök keresését. Útmutatást az autós-készlet felhasználói kézikönyvében találunk.
4. A kompatibilis készülékek listájából válasszuk ki a készüléket.
5. Az eszközök párosításához írjuk be az autós-készlet kijelzőjén látható Bluetooth-kódot a készülékbe.



**Tipp:** Ha az autós-készletről egyszer már hozzáfértünk a SIM-kártyához az aktív felhasználói üzemmóddal, az autós-készlet automatikusan azt az eszközt keresi, melyben a SIM-kártya van. Ha megtalálja a készüléket, és be van kapcsolva az automatikus engedélyezés, akkor a gyújtás bekapcsolásakor az autós-készlet automatikusan a GSM-hálózatra kapcsolódik.

Aktív SIM-hozzáférési üzemmódban csak azokat az alkalmazásokat használhatjuk a készüléken, amelyek nem igényelnek hálózati és SIM-szolgáltatásokat.

A külön jóváhagyás vagy engedélyezés nélküli kapcsolatok létesítéséhez a készülék és az autós-készlet között válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** pontot, és nyissuk meg a párosított készülékek lapját. Görgessünk az autós-készletre, nyomjuk meg a lapozógombot, és írjuk be a Bluetooth-kódot. Amikor a készüléken megjelenik az automatikus csatlakozásra vonatkozó kérdés, nyomjuk meg az **Igen** gombot. Ha a **Nem** beállítást választjuk, minden alkalommal külön el kell fogadnunk az adott autós-készlet kapcsolódási kérését.

Ha bontani szeretnénk a távoli SIM-hozzáférési kapcsolatot a készülékről, válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** > **Távoli SIM mód** > **Ki** pontot.

## WLAN

Egyes országokban, például Franciaországban, korlátozhatják a WLAN-használatot. További információkért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Ez a készülék meg tudja keresni és csatlakozni tud vezeték nélküli helyi hálózatokhoz (WLAN). A WLAN használatához egy elérhető hálózatnak kell lennie az adott helyen, és a készüléknek csatlakoznia kell ahhoz.

## WLAN-kapcsolatok



**Fontos:** Mindig engedélyezzünk egy elérhető titkosítási eljárást, így növelve a WLAN-kapcsolat biztonságát. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatainkhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát.

A WLAN használatához létre kell hoznunk egy internet-hozzáférési pontot a WLAN-hálózatban. A hozzáférési pont az internetkapcsolatot igénylő alkalmazásokhoz használható. Akkor jön létre WLAN-kapcsolat, ha adatkapcsolatot létesítünk egy WLAN-hozzáférési ponttal. Az aktív WLAN-kapcsolat akkor ér véget, amikor bontjuk az adatkapcsolatot. A kapcsolatot kézzel is bonthatjuk. [Lásd „Kapcsolatkezelő”. old. 110.](#)

A WLAN hanghívásnál vagy csomagkapcsolt adatátvitelnél használható. Egyszerre csak egy WLAN-hozzáférési ponthoz tudunk csatlakozni, de több alkalmazás használhatja ugyanazt az internet-hozzáférési pontot.

Amikor a készülék Offline üzemmódban van, a WLAN továbbra is használható, ha elérhető. Ne felejtsük el

betartani az alkalmazandó biztonsági követelményeket, amikor WLAN-kapcsolatot próbálunk meg létrehozni.

Ha a készüléket egy másik helyre visszük a WLAN-hálózaton belül úgy, hogy az a WLAN-hozzáférési pont hatósugarán kívülre esik, a roamingfunkció automatikusan átkapcsolhatja a készüléket egy másik, ugyanabban a WLAN-hálózatban lévő hozzáférési pontra. Amíg ugyanazon hálózatra tartozó hozzáférési pontok hatósugarán belül tartózkodunk, a készülék hálózattal fennálló csatlakozása megmarad.



**Tipp:** A készüléket azonosító egyedi MAC-cím ellenőrzéséhez (például a készülék MAC-címének WLAN-útválasztóban való megadása céljából) írjuk be a \*#62209526# kódot a készülék billentyűzetével. A MAC-cím megjelenik a kijelzőn.

## WLAN-elérhetőség

Annak megadásához, hogy készülék kijelje a WLAN-elérhetőséget, válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **WLAN** > **Saját WLAN-elérhetőség** pontot.

Ha van elérhető WLAN, a  ikon jelenik meg a kijelzőn.



**Tipp:** Lehetőség van az elérhető hálózatok keresésére is.

## WLAN-varázsló

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **WLAN-varázsló** pontot.

A WLAN-varázsló segít a WLAN-hálózatok keresésében és a csatlakozásban. Amikor megnyitunk egy alkalmazást, a

készülék elindítja a rendelkezésre álló WLAN-hálózatok keresését, és megjeleníti ezek listáját.

Az elérhető WLAN-hálózatok listájának frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Frissítés** pontot.

Böngészés megkezdéséhez vagy folytatásához a WLAN-hálózat hozzáférési pontjának használatával lapozunk a kívánt hálózatra, és válasszuk az **Opciók** > **Webbongészés** vagy **Webbongész. folytatása** pontot.

Az aktív WLAN-kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **WLAN-kapcsolat bontása** pontot.

A WLAN részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Részletek** pontot.

A WLAN hozzáférési pontja részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Hozzáf. pont megadása** pontot.

Mindig engedélyezzünk egy elérhető titkosítási eljárást, így biztosítva a WLAN-kapcsolat biztonságát. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatainkhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát.

## A varázsló használata az aktív készenléti állapotban


Az aktív készenléti állapotban a WLAN-varázsló megjeleníti a WLAN-kapcsolatok állapotát és a hálózatkereséseket. Az elérhető lehetőségek megtekintéséhez lapozunk az állapotot jelző sorra, és nyomjuk meg a lapozógombot. Az állapottól függően elindíthatjuk a webbongészót egy WLAN-kapcsolat használatával, WLAN-kapcsolatot bonthatunk, WLAN-hálózatokat kereshetünk, illetve ki- vagy bekapcsolhatjuk a hálózatkeresést.

Ha a WLAN-keresés ki van kapcsolva, és nem csatlakozunk egyetlen WLAN-hálózatra sem, a **WLAN-keresés ki** üzenet jelenik meg aktív készenléti állapotban. A keresés bekapcsolásához és az elérhető WLAN-hálózatok kereséséhez lapozzunk az állapot sorára, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Az elérhető WLAN-hálózatok kereséséhez lapozzunk az állapot sorára, nyomjuk meg a lapozógombot, majd válasszuk a **WLAN keresése** lehetőséget. A WLAN-hálózatok keresésének kikapcsolásához lapozzunk az állapot sorára, nyomjuk meg a lapozógombot, majd válasszuk a **WLAN-keresés ki** lehetőséget.

Ha a **Webböngészés** ki van választva, a WLAN-varázsló automatikusan létrehoz egy hozzáférési pontot a kiválasztott WLAN-hálózathoz. A hozzáférési pont más, WLAN-kapcsolatot igénylő alkalmazásokkal is használható.

Ha biztonságos WLAN-hálózatot választunk ki, a készülék kérni fogja a megfelelő jelszót. Egy rejtett hálózatra való csatlakozáshoz meg kell adni a megfelelő szolgáltatáskészlet-azonosítót (SSID-t).

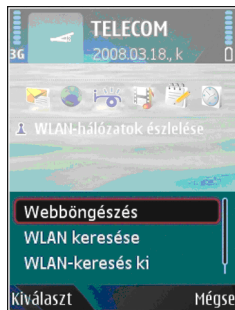

## Internet-hozzáférési pontok

Egy internet-hozzáférési pont olyan gyűjteménye a beállításoknak, mely meghatározza, hogy a készülék miként hoz létre adatkapcsolatot a hálózattal. Az e-mail és multimédia szolgáltatások használatához, valamint a webböngészéshez előbb meg kell adni e szolgáltatások hozzáférési pontját.

A készülék egyes hozzáférési pontjait (akár az összeset is) előre beállíthatta a szolgáltató. Lehet, hogy ezek a hozzáférési pontok nem hozhatók létre, nem szerkeszthetők vagy nem törölhetők.

## Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának beállítása

1. Válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > H.férési pontok** pontot.
2. Válasszuk az **Opciók > Új hozzáférési pont** lehetőséget új hozzáférési pont létrehozásához, vagy válasszunk egy meglévő hozzáférési pontot a listából, majd az **Opciók > H.fér. pont lemásolása** pontot ahhoz, hogy a hozzáférési pont egy új létrehozásának alapjaként szolgáljon.
3. Adjuk meg a következő beállításokat:
  - **Kapcsolat neve** — Adjunk beszédes nevet a kapcsolatnak.

- **Adatátvitel módja** — Válasszuk a **Csomagkapcsolt** pontot.
  - **Hozzáférési p. neve** — Írjuk be a hozzáférési pont nevét. A nevet rendszerint a szolgáltató adja.
  - **Felhasználónév** — Ha a szolgáltató felhasználónevet igényel, írjuk be azt. A felhasználónevet rendszerint a szolgáltató adja. A felhasználónévben általában meg kell különböztetnünk a kis- és nagybetűket.
  - **Jelszókérés** — **Igen** beállítás esetén a szerverre való bejelentkezéskor minden esetben meg kell adnunk a jelszavunkat. **Nem** beállítás esetén a készülék menti a jelszót, és bejelentkezéskor automatikusan előkeresi a memóriából.
  - **Jelszó** — Ha a szolgáltató jelszót igényel, írjuk be a jelszavunkat. Ezt rendszerint a szolgáltató adja, és a jelszóban általában meg kell különböztetnünk a kis- és nagybetűket.
  - **Azonosítás** — **Biztonságos** beállítás esetén a készülék mindig titkosítva küldi a jelszót. **Normál** beállítás esetén a készülék titkosítatlanul is elküldi a jelszót, ha nincs mód titkosított küldésre.
  - **Kezdőlap** — Írjuk be annak az oldalnak a webcímét, amelyet az adott hozzáférési pont használatakor kezdőlapként szeretnénk használni.
4. A beállítások megadása után válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** lehetőséget a további beállítások megadásához, vagy nyomjuk meg a **Vissza** gombot a beállítások mentéséhez és a kilépéshez.

## Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának további beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **H.férési pontok** pontot.

Miután létrehoztunk egy alapvető internet-hozzáférési pontot a csomagkapcsolt adatokhoz (GPRS), válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** lehetőséget, és adjuk meg a következő speciális beállításokat:

- **Hálózattípus** — Válasszuk az **IPv4** vagy az **IPv6** internetprotokoll-típust. Az internetprotokoll határozza meg a bejövő és kimenő adatok átvitelének módját.
- **Telefon IP-címe** — Adjuk meg a készülék IP-címét. Ha az **Automatikus** lehetőséget választjuk, a hálózat ad IP-címet a készüléknek. Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a **Hálózattípus** > **IPv4** lehetőséget választottuk.
- **DNS-cím** — Válasszuk az **Elsődleges DNS-cím** és a **Másodlagos DNS-cím** lehetőséget, és adjuk meg az IP-címeket, ha az internetszolgáltató megköveteli. Ellenkező esetben a névszervercímelek megadása automatikus.
- **Proxy-szerver címe** — Adjuk meg a proxyszerver címét. A bizonyos szolgáltatók által használt proxyszerverek a böngészőszolgáltatás és ennek felhasználói közötti közbenső szerverek. A proxyszerverek használata növelheti a biztonságot és gyorsabbá teheti a szolgáltatás elérését.

# WLAN hozzáférési pontjának kézi beállítása

1. Válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > H.férési pontok** pontot.
2. Válasszuk az **Opciók > Új hozzáférési pont** lehetőséget új hozzáférési pont létrehozásához, vagy válasszunk egy meglévő hozzáférési pontot a listából, majd az **Opciók > H.fér. pont lemásolása** pontot ahhoz, hogy a hozzáférési pont egy új létrehozásának alapjaként szolgáljon.
3. Adjuk meg a következő beállításokat:
  - **Kapcsolat neve** — Adjunk beszédes nevet a kapcsolatnak.
  - **Adatátvitel módja** — Válasszuk a **Vezeték nélküli LAN** pontot.
  - **WLAN-hálózatnév** — A szolgáltatáskészlet-azonosító (SSID), vagyis a készüléket az adott WLAN-hálózaton azonosító név megadásához válasszuk a **Megadás kézzel** lehetőséget. Az elérhető WLAN-hálózatokból a hálózat kijelöléséhez válasszuk a **Hál.nevek keresése** pontot.
  - **Hálózat állapota** — Válasszuk a **Rejtett** pontot, ha rejtett a hálózat, amelyre csatlakozni szeretnénk, vagy a **Nyilvános** pontot, ha a hálózat nem rejtett.
  - **WLAN-hálózatmód** — Ha az **Infrastruktúra** pontot választjuk, a készülékek egymással és a vezetékes hálózati eszközökkel egy WLAN-hozzáférési ponton keresztül kommunikálhatnak. Ha az **Ad-hoc** pontot választjuk, a készülékek közvetlenül küldhetnek egymásnak és fogadhatnak egymástól adatokat, és nincs szükség WLAN-hozzáférési pontra.

- **WLAN-biztonságmód** — Ugyanazt a biztonsági módot kell kiválasztanunk, mint amelyiket a WLAN-hozzáférési pontnál használunk. Ha a WEP (vezetékes megegyező titkosság), a 802.1x vagy a WPA/WPA2 (Wi-Fi-védett hozzáférés) pontot választjuk, meg kell adnunk a megfelelő beállításokat is. További információt az eszköz súgójában találunk.
- **WLAN-biztons. beáll.** — Szerkesszük a kiválasztott biztonsági mód biztonsági beállításait.
- **Kezdőlap** — Írjuk be annak az oldalnak a webcímét, amelyet az adott hozzáférési pont használatakor kezdőlapként szeretnénk használni.

WLAN-hozzáférési pont automatikus beállításához használjuk a WLAN varázslót. Válasszuk a **Menü > Csatlakoz. > WLAN-varázs.** pontot.

## WLAN hozzáférési pontjának speciális beállításai

Válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > H.férési pontok** pontot.

Miután beállítottunk egy alapvető hozzáférési pontot a WLAN-hálózathoz, válasszuk az **Opciók > További beállítások** pontot, és adjuk meg a következő speciális beállításokat:

- **IPv4 beállításai** — Írjuk be a készülék IP-címét és a névszerver címét az IPv4 internetprotokollnak megfelelően.
- **IPv6 beállításai** — Válasszuk ki vagy adjuk meg a névszervercímet az IPv6 protokoll számára.

- **Ad-hoc csatorna** — A csatorna választása általában automatikusan történik. A csatornaszám (1-11) kézi megadásához válasszuk az **Egyéni** pontot.
- **Proxy-szerver címe** — Adjuk meg a proxyserver címét.
- **Proxy-port száma** — Adjuk meg a proxyserver portszámát.

## Modem

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Modem** pontot.

A készülék egy kompatibilis számítógéppel együtt használva például modemként szolgálhat a webhez való csatlakozáshoz.

### Mielőtt modemként használnánk a készüléket

- A számítógépen a megfelelő adatkommunikációs szoftvernek (például Nokia PC Suite) kell lennie. További információt a Nokia PC Suite kézikönyve tartalmaz.
- Elő kell fizetni a megfelelő hálózati szolgáltatásra a mobilszolgáltatónál vagy az internetszolgáltatónál.
- Telepíteni kell a számítógépre a megfelelő illesztőprogramokat. Telepítsük a kábelkapcsolat illesztőprogramjait, és szükség esetén telepítsük vagy frissítsük a Bluetooth- vagy infra-illesztőprogramokat.

Ha infrakapcsolat segítségével szeretnénk a készüléket egy kompatibilis számítógéphez csatlakoztatni, nyomjuk meg a lapozógombot. Gondoskodjunk róla, hogy a készülék és a számítógép infraportja egymás felé nézzen, és ne legyenek köztük akadályok.

Ha Bluetooth vezeték nélküli technológiával szeretnénk a készüléket egy számítógéphez csatlakoztatni, akkor a

számítógépről kezdeményezzük a kapcsolatot. A Bluetooth aktiválásához a készüléken válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** pontot, majd a **Bluetooth** > **Be** lehetőséget.

Ha kábel segítségével csatlakoztatjuk a készüléket a számítógéphez, akkor a számítógépről kezdeményezzük a kapcsolatot.

Amíg modemként használjuk a készüléket, előfordulhat, hogy bizonyos kommunikációs funkciók nem állnak rendelkezésünkre.

## Kapcsolatkezelő

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Kapcs.kez.** pontot.

### Aktív kapcsolatok megtekintése és bontása

A nyitott adatkapcsolatok megtekintéséhez válasszuk az **Akt. adatkap.** lehetőséget.

Hálózati kapcsolat részletes adatainak megjelenítéséhez válasszunk egy kapcsolatot a listáról, és válasszuk az **Opciók** > **Adatok** pontot. A megjelenő információk az adott kapcsolat típusától függenek.

A kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** pontot.

Ha az összes hálózati kapcsolatot egyszerre szeretnénk bontani, válasszuk az **Opciók** > **Mind. kapcs. bont.** pontot.

## WLAN-hálózat keresése

Az elérhető WLAN-hálózatok kereséséhez válasszuk az **Elér. WLAN-hál.** pontot. Az elérhető WLAN-hálózatok listáján látható azok hálózati módja (infrastrukturális vagy ad hoc), a jel erőssége és a hálózat titkosítási ikonjai, valamint az, hogy a készülék aktív kapcsolatban áll-e a hálózattal.

A hálózat adatainak megtekintéséhez lapozzunk az adott hálózatra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Internet-hozzáférési pont hálózathoz való létrehozásához válasszuk az **Opciók > H.férési p. megad.** pontot.

# Biztonság és adatkezelés

Kezelhetjük a készülék adatait és szoftvereit, valamint beállíthatjuk a készülék és annak tartalmai biztonságát.



**Fontos:** A készülék csak egy víruskereső alkalmazást támogat. Ha több ilyen alkalmazást telepítünk, az hatással lehet a készülék teljesítményére és működésére, vagy a készülék le is állhat.

## A készülék lezárása



**Fontos:** Ha a készülék zárolva van, a telefonfunkció aktiválásához be kell írni a feloldó kódot. A hivatalos segélykérőszámok a készülék lezárt állapotában felhívhatók. Ahhoz, hogy Offline üzemmódban vagy lezárt készülék mellett segélykérő hívást kezdeményezhessünk, a készüléknek a hívott számot hivatalos segélykérőszámként kell ismernie. Segélykérő hívás kezdeményezése előtt ajánlott az üzemmódot megváltoztatni vagy a lezárást feloldani.

A készülék tartalmához való hozzáférés megakadályozása érdekében készenléti állapotban lezárhatjuk a készüléket. Nyomjuk meg a bekapcsológombot, válasszuk a **Telefon lezárása** pontot, és írjuk be a biztonsági kódot. Az alapértelmezett lezárási kód: 12345. A feloldáshoz

nyomjuk meg a bal választógombot, írjuk be a lezárási kódot, és nyomjuk meg a lapozógombot.

A biztonsági kód módosításához válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Általános > Biztonság > Telefon és SIM-kártya > Biztonsági kód** pontot. Írjuk be a régi kódot, majd kétszer az újat. Az új kód 4–255 karakterből állhat. Kis- és nagybetűk, valamint számok egyaránt használhatók.

A készülék távolról is lezárható szöveges üzenet küldésével. A távoli lezárás engedélyezéséhez és az üzenet szövegének megadásához válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Általános > Biztonság > Telefon és SIM-kártya > Távoli zárolás enged.** > **Igen** pontot. Írjuk be a távoli lezárási üzenetet, és hagyjuk jóvá. Az üzenetnek legalább 5 karakterből kell állnia.



**Tipp:** A távoli zárolás zárolja a memóriakártyát is. A memóriakártya zárolásának feloldásához válasszuk a **Menü > Eszközök > Memória > Opciók > Jelszó eltávolítása** lehetőséget, majd írjuk be a távoli zárolási üzenetet jelszóként. Ha az üzenet hosszabb 8 karakternél, az első 8 karakter lesz a memóriakártya jelszavaként használva.

# Memóriakártya-biztonság

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Memória** pontot.

A memóriakártyát jelszóval védhetjük a jogosulatlan hozzáféréstől. Jelszó beállításához válasszuk az **Opciók** > **Jelszó megadása** pontot. A jelszó legfeljebb 8 számjegyből állhat a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével. A jelszót a készülék tárolja. Ha a memóriakártyát ugyanabban a készülékben használjuk, nem kell újra megadni. Ha azonban más eszközbe helyezzük a kártyát, meg kell adnunk a jelszót. Nem minden memóriakártya támogatja a jelszavas védelmet.

A memóriakártya jelszavának eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Jelszó eltávolítása** pontot. Ha a jelszót eltávolítjuk, a kártyán tárolt adatok nincsenek védve a jogosulatlan felhasználás ellen.

Zárolt memóriakártya feloldásához válasszuk az **Opciók** > **Mem.kártya felold.** pontot. Írjuk be a jelszót.

Ha nem tudjuk megadni a memóriakártya zárolásának feloldásához szükséges jelszót, újraformázhatjuk a kártyát, amely feloldja a zárolást, és eltávolítja a jelszót. A formázás azonban a memóriakártyán lévő összes adatot is törli.

## Rögzített tárcsázás

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Opciók** > **SIM-névjegyzék** > **Rögzített tárcs. nevek** pontot.

A rögzített tárcsázás szolgáltatással a kimenő hívásokat korlátozhatjuk bizonyos telefonszámokra. Nem mindegyik SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám akkor is felhívható, ha rögzített tárcsázás van érvényben.

1. A készülékről kimenő hívások korlátozásához válasszuk az **Opciók** > **Új SIM-névjegy** lehetőséget, és adjuk meg a neveket és telefonszámokat, amelyek hívását engedélyezni akarjuk, vagy válasszuk az **Új a Névjegyzékből** lehetőséget a Névjegyzékből. A hívások előhívó alapján történő korlátozásához írjuk be az előhívót a számlistába. Minden olyan számnak, amely hívása engedélyezett, ezzel az előhívóval kell kezdődnie.
2. Válasszuk a **Opciók** > **Rögzített tárcs. be** pontot. A Rögzített tárcsázás be- és kikapcsolásához szükség van a PIN2-kódra. Ha nincs meg a kód, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval. A szolgáltatás törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Rögzített tárcs. ki** lehetőséget.



**Tipp:** Ha a rögzített tárcsázás aktív, és szöveges üzenetet akarunk küldeni a SIM-névjegyeknek, akkor a szöveges üzenetek központjának számát hozzá kell adnunk a rögzített tárcsázási listához.

## Tanúsítványkezelő

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság** > **Tanúsítványkezelés** pontot.

A digitális tanúsítványok nem a biztonságot garantálják, hanem a szoftverek eredetének igazolására szolgálnak. A

tanúsítványoknak négy különböző fajtája van: hitelesítő tanúsítványok, magántanúsítványok, megbízható webhelytanúsítványok és eszköztanúsítványok. Biztonságos kapcsolat során egy szerver szervertanúsítványt küldhet a készülékre. Megérkezése után ezt a tanúsítványt a készülék egy rajta tárolt hitelesítő tanúsítvány segítségével ellenőrzi. Ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő tanúsítvány, akkor erről értesítést kapunk.

Tanúsítványt letölthetünk a webről, vagy fogadhatunk e-mail mellékleteként, esetleg Bluetooth- vagy infrakapcsolattal küldött üzenetként. Akkor kell tanúsítványt használnunk, ha online bankhoz vagy távoli szerverhez csatlakozunk bizalmas adatok továbbítása érdekében. Akkor is szükséges a használatuk, ha csökkenteni szeretnénk a vírusok és az egyéb rosszindulatú szoftverek kockázatát, valamint ha a készülékre való letöltéskor és telepítéskor ellenőrizni szeretnénk a szoftver hitelességét.



**Tipp:** Új tanúsítvány hozzáadásakor ellenőrizzük annak hitelességét.

## Tanúsítvány adatainak megtekintése

Csak akkor lehetünk biztosak a szerver azonosítójának hitelességében, ha ellenőriztük a szervertanúsítvány aláírását és érvényességi idejét.

A tanúsítvány adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Adatok megjelenít.** lehetőséget.

A következő tájékoztatások egyik jelenhet meg:

- **A tanúsítvány nem megbízható** — Egyetlen alkalmazást sem állítottunk be ennek a tanúsítványnak a használatára. Érdemes lehet megváltoztatni a bizalmi beállításokat.
- **Lejárt tanúsítvány** — A kiválasztott tanúsítvány érvényességi ideje lejárt.
- **A tanúsítvány még nem érvényes** — A kiválasztott tanúsítvány érvényességi ideje még nem kezdődött meg.
- **A tanúsítvány sérült** — A tanúsítvány nem használható. Forduljunk a tanúsítvány kiadójához.

## Tanúsítvány bizalmi beállításai

Ha egy tanúsítványt megbízhatónak nyilvánítunk, azzal feljogosítjuk a weboldalak, e-mail szerverek, szoftvercsomagok és egyéb adatok ellenőrzésére. Szolgáltatások és szoftverek ellenőrzésére kizárólag megbízható tanúsítvány használható.



**Fontos:** Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

A bizalmi beállítások módosításához válasszuk ki a kívánt tanúsítványt, és válasszuk az **Opciók** > **Bizalmi beállítások** pontot. Válasszunk egy alkalmazásmezőt, és nyomjuk meg a lapozógombot az **Igen** vagy a **Nem** lehetőség kiválasztásához. Magántanúsítvány esetében a bizalmi beállítások nem módosíthatók.

A tanúsítványtól függően megjelenik az adott tanúsítványt használó alkalmazások listája:

- **Symbian-telepítés** — A Symbian operációs rendszer új alkalmazása.
- **Internet** — E-mail és grafika.
- **Alkalmaz. telepítése** — Új Java™-alkalmazás.
- **Online tanúsítv.ellen.** — Online tanúsítványállapot-protokoll.

## Biztonsági modulok

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság** > **Biztonsági modul** pontot.

## Biztonsági modulok megtekintése és szerkesztése

Biztonsági modul szerkesztéséhez vagy adatainak megtekintéséhez görgessünk az adott üzenetre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

A biztonsági modulal kapcsolatos részletes adatok megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Biztonsági adatok** pontot.

Biztonsági modul PIN-kódjainak szerkesztéséhez válasszuk a **Modul-PIN-kód** pontot a biztonsági modul PIN-kódjának, illetve az **Aláíró PIN-kód** pontot a digitális aláírások PIN-kódjának szerkesztéséhez. Nem biztos, hogy ezek a kódok valamennyi biztonsági modul esetében módosíthatók.

A biztonsági modul tartalmát a kulcstároló őrzi. A kulcstároló törléséhez válasszuk a **Kulcstároló** pontot, jelöljük ki a kívánt kulcstárolót, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** pontot. Nem biztos, hogy valamennyi biztonsági modul kulcstárolója törölhető.

## Biztonsági adatok

Javasolt a készülék memóriájának tartalmáról rendszeresen biztonsági másolatot készíteni a készülék memóriakártyájára vagy egy kompatibilis számítógépre.

Ahhoz, hogy biztonsági másolatot készítsünk a készülék memóriájáról egy memóriakártyára, válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Memória** > **Opciók** > **Tel.mem. másolása** lehetőséget.

Az adatok memóriakártyáról a készülék memóriájába való visszaállításához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Memória** > **Opciók** > **Visszaáll. kártyáról** lehetőséget.

Összekapcsolhatjuk a készüléket egy kompatibilis számítógéppel is, és a Nokia PC Suite szoftverrel készíthetünk biztonsági másolatot.

# Távoli konfigurálás

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Eszközkezel.** pontot.

Az Eszközkezelővel távolról tudjuk kezelni a készülék beállításait, adatait és szoftvereit.

Csatlakozhatunk egy szerverhez, és a készülékhez tartozó konfigurációs beállításokat fogadhatunk.

Szerverprofilokat és különböző konfigurációs beállításokat fogadhatunk a hálózatüzemeltetőtől, vagy a vállalat információkezelési osztályától. A konfigurációs beállítások a készülék különböző alkalmazásai által használat kapcsolat- vagy más beállításokat tartalmazhatnak. Az elérhető opciók különbözhetnek.

A távoli konfigurációs kapcsolatot általában a szerver kezdeményezi, amikor a készülékbeállításokat frissíteni kell.

Új szerverprofil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új szerverprofil** lehetőséget.

Ezeket a beállításokat megkaphatjuk a szolgáltatótól egy konfigurációs üzenetben. Ha ez nem történik meg, adjuk meg a következő beállításokat:

- **Szerver neve** — Írjuk be egy nevet a konfigurációs szerverhez.
- **Szerver azonosítója** — Írjuk be az egyedi azonosítót a konfigurációs szerver azonosításához.
- **Szerver jelszava** — Írjuk be egy jelszót, melynek alapján a szerver azonosítani tudja a készüléket.
- **Kapcsolat típusa** — Válasszuk ki az elsődleges kapcsolattípust.
- **Hozzáférési pont** — Válasszuk ki a kapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot, vagy hozzunk létre új hozzáférési pontot. Az is beállítható, hogy a készülék

a kapcsolat indításakor mindig kérdezze meg, melyik hozzáférési pontot kívánjuk használni.

- **Állomáscím** — Írjuk be a konfigurációs szerver webcímét.
- **Port** — Írjuk be a szerver portszámát.
- **Felhasználónév** — Írjuk be a konfigurációs szerverhez tartozó felhasználóazonosítót.
- **Jelszó** — Írjuk be a konfigurációs szerverhez tartozó jelszót.
- **Konfigurálás enged.** — Ha engedélyezni szeretnénk a szerver számára, hogy konfigurációs munkamenetet kezdeményezzen, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- **Kér. auto. elfogadása** — Ha nem akarjuk, hogy a szerver megerősítést kérjen egy konfigurációs munkamenet indításakor, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- **Hálózati hitelesítés** — Adjuk meg, hogy legyen-e http-hitelesítés. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha rendelkezünk átvivőtípusként kiválasztott internettel.
- **Hálózati felh.név** — Írjuk be a felhasználó-azonosítót a http-hitelesítéshez. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha rendelkezünk átvivőtípusként kiválasztott internettel.
- **Hálózati jelszó** — Írjuk a jelszót a http-hitelesítéshez. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha rendelkezünk átvivőtípusként kiválasztott internettel.

Egy szerverhez történő csatlakozáshoz és a készülék konfigurációs beállításaihoz válasszuk az **Opciók** > **Konfig. indítása** lehetőséget.

A kiválasztott profil konfigurációs naplójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Napló megtekintése** lehetőséget.

# Alkalmazáskezelő

Válasszuk a **Menü** > **Telepítések** > **Alk.kezelő** pontot.

Kétféle alkalmazást telepíthetünk a készülékre:

- Kifejezetten e készülékhez írt alkalmazásokat vagy Symbian rendszerrel kompatibilis alkalmazásokat. A telepítőfájlok kiterjesztése .sis vagy sisx.
- A Java ME™-alkalmazások kompatibilisek a Symbian operációs rendszerrel. A Java-alkalmazások telepítőfájljainak kiterjesztése .jad vagy .jar.

Telepítőfájlokat átmásolhatunk egy kompatibilis számítógépről, letölthetünk böngészés közben, vagy megkaphatjuk MMS-ben, e-mail mellékleteként vagy Bluetooth-on.

A telepítés során a készülék ellenőrzi a telepítőcsomag integritását. A készülék információkat jelenít meg az elvégzett ellenőrzésekről, és választhatunk a telepítés folytatása és megszakítása között.

Vegyük figyelembe, hogy ha hálózati kapcsolatot igénylő alkalmazást telepítünk, ezen alkalmazások használata jobban meríti az akkumulátort.



**Tipp:** Weblapok böngészésekor letölthetünk telepítőfájlt, és rögtön telepíthetjük is azt. Azonban vegyük figyelembe, hogy a telepítés közben a kapcsolat aktív marad a háttérben.

## Alkalmazások telepítése



**Fontos:** Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például

Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

Ha szoftvereket szeretnénk letölteni és telepíteni a webről, válasszuk az **Alkalmazások letöltése** pontot. Válasszuk ki az alkalmazást, és válasszuk az **Opciók** > **Telepítés** lehetőséget.

Egy telepített szoftvercsomag adatainak megtekintéséhez válasszuk ki az alkalmazást, és válasszuk az **Opciók** > **Adatok megjelenít.** lehetőséget.

A telepítési napló megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Napló megtekintése** lehetőséget. Egy lista mutatja meg, milyen szoftvereket telepítettünk és távolítottunk el, illetve megtalálhatjuk a telepítés vagy eltávolítás dátumát is. Ha egy szoftvercsomag telepítése után problémákat észlelünk a készülék használatakor, ebből a listából kinézhetjük, melyik szoftvercsomag okozhatja a rendellenes működést. A listán található információkból olyan problémát is kiszűrhetünk, amely nem kompatibilis alkalmazások miatt jelentkezik.

Szoftver eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget. Ha eltávolítunk egy szoftvert, azt csak az eredeti szoftvercsomag-fájl segítségével telepíthetjük újra, vagy egy teljes, az eltávolított szoftvercsomagot tartalmazó biztonsági másolatból is visszaállítható. Ha eltávolítunk egy szoftvercsomagot, lehet, hogy a szoftverrel készült fájlokat nem fogjuk tudni megnyitni. Ha egy másik szoftvercsomag az eltávolított szoftvertől függ, lehet, hogy a másik szoftver nem fog működni. További információkért olvassuk el a telepített szoftvercsomag dokumentációját.

# Telepítési beállítások

A telepítési beállítások módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- **Törlés** — A telepítés után a szoftvercsomag telepítőfájlja törlésre kerül a készülékről. Ha böngészőn keresztül töltünk le szoftvercsomagot, ezzel csökkenthetjük a szükséges tárhely méretét. Ha meg akarjuk tartani a szoftvercsomag-fájlt egy esetleges újratelepítéshez, ne válasszuk ki ezt a lehetőséget, vagy győződjünk meg arról, hogy rendelkezünk egy másolattal a szoftvercsomagról egy kompatibilis számítógépen vagy egy CD-n.
- **Nyelv választ.** — Ha a szoftvercsomag több nyelven érhető el, válasszuk ki a szoftverben használni kívánt nyelvet.
- **Típus** — Adjuk meg, milyen alkalmazásokat akarunk telepíteni. Dönthetünk úgy, hogy csak érvényes tanúsítvánnyal rendelkező alkalmazásokat telepítünk. Ez a beállítás csak Symbian-alkalmazásokra (.sis- vagy .sisx-fájlokra) érvényes.

## Java-alkalmazások biztonsági beállításai

Java-alkalmazások biztonsági beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Megadhatjuk, melyik funkciókat érheti el a Java-alkalmazás. Az egyes funkciókhoz beállítható érték a szoftvercsomag védelmi tartományától függ.

- **Hozzáférési pont** — Válasszuk ki a hozzáférési pontot, amelyet az alkalmazás a hálózati kapcsolatok létrehozásához használni fog.
- **Hálózati hozzáférés** — A hálózattal való adatkapcsolat létrehozásának engedélyezése az alkalmazás számára
- **Üzenetkezelés** — Üzenetek küldésének engedélyezése az alkalmazás számára
- **Alkalm. auto. indítása** — Automatikus indítás engedélyezése az alkalmazás számára
- **Csatlakozás** — Adatkapcsolat, például egy Bluetooth-kapcsolat aktiválásának engedélyezése az adatkapcsolat számára
- **Multimédia** — A készülék multimédia funkciói használatának engedélyezése az alkalmazás számára
- **Felh. adatok beolvas.** — Naptárbejegyzések, névjegyek és egyéb személyes adatok beolvasásának engedélyezése az alkalmazás számára
- **Felh. adatok szerk.** — Személyes adatok, például Névjegyzék-bejegyzések hozzáadásának engedélyezése az alkalmazás számára
- **Helymeghatározás** — A készülék helymeghatározási adatainak használatának engedélyezése az alkalmazás számára
- **Íránypontok** — A készülék iránypontjai használatának engedélyezése az alkalmazás számára

Megadhatjuk, hogyan kérjen megerősítést a készülék a Java-alkalmazások eszközfunkciókhoz való hozzáférésekor. Válasszunk a következő értékek közül:

- **Rákérdez. mindig** — A Java-alkalmazás kérdezzen rá minden egyes alkalommal, amikor a funkciót használni kívánja.
- **Rákérd. először** — A Java-alkalmazás a funkció első használatakor kérjen megerősítést.

- **Mindig engedély.** — Megerősítés nélkül használhatja a Java-alkalmazás a funkciót. A biztonsági beállítások segítenek a káros, a telefon funkcióit engedélykérés nélkül használó Java-alkalmazásokkal szembeni védelemben. Csak akkor válasszuk a **Mindig engedély.** lehetőséget, ha megbízunk a szoftverben és annak kibocsátójában.
- **Nem engedélyez.** — A Java-alkalmazás nem használhatja a funkciót.

## Aktíváló kulcsok

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Akt. kulcs** pontot.

Néhány média-fájl, mint amilyen a kép, a zene vagy a videoklip, digitális használati joggal védett. Az e fájlokhoz tartozó aktíváló kulcs engedélyezheti vagy tilthatja ezek használatát. Például bizonyos aktíváló kulcsokkal egy zeneszámot csak korlátozott számú alkalommal hallgathatunk meg. A lejátszás alatt előre és visszapörgethetjük, szüneteltethetjük a lejátszást, de ha leállítjuk a zeneszámot, akkor elhasználtunk egy engedélyezett lejátszást.

## Aktíváló kulcsok használata

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktíválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználatnál kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktíválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia PC Suite másolásfunkcióját. Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy az aktíválókulcs nem lesz átmásolva, amelyet viszont a tartalommal együtt

vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy az aktíválókulcsot akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor az aktíválókulcs és a tartalom is el fog veszni. Az aktíválókulcs és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. Az aktíválókulcs vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy az aktíválókulcsok egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Az aktíváló kulcsok típus szerinti megtekintéséhez válasszuk az **Érvény. kulcsok**, az **Érvényt. kulcsok** vagy a **N. hasz. kulcs.** lehetőséget.

A kulcs adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Kulcs adatai** lehetőséget.

Az alábbi adatok jelennek meg az egyes médiafájlokra vonatkozóan:

- **Állapot** — Az állapot **Az aktíváló kulcs érvényes**, **Az aktíváló kulcs lejárt** vagy **Akt.kulcs még érvénytelen** lehet.
- **Tartalom küldése** — Az **Engedélyezett** lehetőség azt jelenti, hogy a fájlt egy másik készülékre küldheti. A **Nem engedélyezett** lehetőség azt jelenti, hogy nem küldheti egy másik készülékre a fájlt.
- **Tartalom a telefonon** — Az **Igen** azt jelenti, hogy a fájl a készüléken megtalálható, a fájl elérési útvonala

pedig a kijelzőn megjelenik. A **Nem** azt jelenti, hogy az adott fájl jelenleg nincs a készüléken.

Egy kulcs aktiválásához menjünk az Aktiváló kulcsok fő nézetébe, és ott válasszuk az **Érvényt. kulcsok** > **Opciók** > **Aktiv.kulcs beszerzése** lehetőséget. A készülék kérésére létesítsünk hálózati kapcsolatot. A készülék egy olyan webhelyhez kapcsolódik, ahol jogokat vásárolhatunk a médiához.

A fájlok eltávolításához nyissuk meg az érvényes kulcsok lapot vagy a használaton kívüli kulcsok lapot, lapozzunk az adott fájlhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget. Ha az adott médiafájlhoz többféle jog is tartozik, ezek mindegyike törlődik.

Csoportkulcsnézetben az adott csoportos joghoz kapcsolódó valamennyi fájl megjelenik. Ha egyazon joghoz több médiafájl is letöltöttünk, ezek mind láthatók ebben a nézetben. A csoportos nézetet mind az érvényes kulcsok, mind az érvénytelen kulcsok lapról megnyithatjuk. A fájlok eléréséhez nyissuk meg a csoportos jogok mappáját.

## Adatok szinkronizálása



Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **SyncML** pontot.

A Szinkr. segítségével szinkronizálhatjuk a névjegyzéket, a naptárat vagy a jegyzeteket egy kompatibilis számítógép vagy távoli internetszerver megfelelő alkalmazásaival. A szinkronizálási beállításokat a készülék szinkronizálási profiljaként menti. Az Szinkr. alkalmazás SyncML technológiát használ a távoli szinkronizáláshoz. A

SyncML-kompatibilitásról a szinkronizáláshoz használni kívánt alkalmazás gyártójától kaphatunk tájékoztatást.

Szinkronizálási beállításokat a szolgáltató üzeneteként is fogadhatunk. A szinkronizáláshoz használható alkalmazások különbözhetnek. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

## Szinkronizálási profil létrehozása

A készüléken van egy Nokia PC Suite szinkronizálási profil. Nem szükséges szerkeszteni ezt a profilt, ha a készüléket a Nokia PC Suite szoftver segítségével egy számítógéppel szinkronizáljuk.

Új profil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új szinkronizálási profil** lehetőséget, majd adjunk nevet a profilnak, ezután válasszuk ki a profillal szinkronizálni kívánt alkalmazást és határozzuk meg a szükséges kapcsolat-beállításokat. Tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

## A szinkronizálni kívánt alkalmazások kiválasztása

1. Egy, a szinkronizálási profillal szinkronizálni kívánt alkalmazás megadásához válasszuk az **Opciók** > **Szinkr. profil szerkeszt.** > **Alkalmazások** lehetőséget.
2. Válasszuk ki a kívánt alkalmazást, majd válasszuk a **Bevétel a szinkr.-ba** > **Igen** lehetőséget.

3. Adjuk meg a **Távoli adatbázis** nevét és a **Szinkronizálástípus** beállításait.

## A szinkronizálás kapcsolatbeállításai

Egy új profil kapcsolatbeállításainak megadásához válasszuk a **Opciók > Új szinkronizálási profil > Kapcsolatbeállítások** lehetőséget, majd adjuk meg a következő beállításokat:

- **Szerververzió** — Válasszuk ki a távoli szerverrel használható SyncML-verziót.
- **Szerverazonosító** — Adjuk meg a távoli szerver szerverazonosítóját. Ez a beállítás csak akkor érvényes, ha az 1.2-t választjuk SyncML-verzióként.
- **Adatátvitel módja** — Válasszuk ki a szinkronizáláskor, a távoli szerverhez való kapcsolódáshoz használt adatvivőt.
- **Hozzáférési pont** — Válasszuk ki a szinkronizálási kapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot, vagy hozzunk létre új hozzáférési pontot. Az is beállítható, hogy a készülék a szinkronizálás indításakor mindig kérdezze meg, melyik hozzáférési pontot kívánjuk használni.
- **Központ állomáscíme** — Adjuk meg annak a szervernek a webcímét, amely tartalmazza az adatbázist, amellyel szinkronizálni akarjuk a készüléket.
- **Port** — Írjuk be a távoli adatbázis szerverének portszámát.
- **Felhasználónév** — Írjuk be a felhasználónevet, melynek alapján a szerver azonosítani tudja a készüléket.

- **Jelszó** — Írjuk be a jelszót, melynek alapján a szerver azonosítani tudja a készüléket.
- **Szink. kér.-ek enged.** — Ha engedélyezni akarjuk, hogy a szinkronizálás a távoli adatbázis-szerverről induljon, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- **Szink. kér.-ek elfog.** — Ha azt akarjuk, hogy a készülék jóváhagyást kérjen, mielőtt elfogadja a szinkronizálást a szerverről, válasszuk a **Nem** lehetőséget.
- **Hálózati hitelesítés** — Ha hitelesíteni akarjuk a készüléket a hálózaton szinkronizálás előtt, válasszuk az **Igen** lehetőséget. Adjuk meg a hálózati felhasználónevet és hálózati jelszót.

## Letöltés!

Válasszuk a **Menü > Letöltés!** pontot.

A Letöltés! szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) különböző elemeket, például a legújabb alkalmazásokat és kapcsolódó dokumentumokat kereshetünk és tölthetünk le az internetről a készülékre.

Az elemek a Nokia vagy egy független szolgáltató által biztosított katalógusokba és mappákba vannak rendezve. Egyes elemek fizetősek lehetnek, de általában ingyenesen megtekinthetjük az előnézetüket.

A Letöltés! az általunk előfizetett hálózati szolgáltatásokat használva fér hozzá a legfrissebb katalógustartalomhoz. A Letöltés! segítségével elérhető további tételekről a hálózat üzemeltetőjénél, a szolgáltatónál vagy az adott elem gyártójánál érdeklődhetünk.

Csak olyan helyről származó alkalmazásokat és egyéb szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek

megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverekkel szemben.

## Katalógusok, mappák és elemek választása

A Letöltés! szolgáltatás frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Frissítés** pontot.

Mappa vagy katalógus listából való elrejtéséhez, például azért, hogy csak a gyakran használt elemek jelenjenek meg, válasszuk az **Opciók** > **Elrejtés** lehetőséget. Az elemek újbóli megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mindent mutat** lehetőséget.

A kiválasztott tétel megvásárlásához válasszuk az **Opciók** > **Megvásárlás** lehetőséget. Megnyílik egy almenü, ahol kiválaszthatjuk az elem verzióját, és megtekinthetjük az árinformációkat.

Egy ingyenes tétel letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** lehetőséget.

A kiválasztott tétel adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok megjelenítése** lehetőséget.

A Letöltés! fő szintjére való visszatéréshez válasszuk az **Opciók** > **Kezdőlap** lehetőséget.

Az elérhető lehetőségek a szolgáltatótól, a kiválasztott elemtől és az aktuális nézettől függően eltérőek lehetnek.

## Letöltés! szolgáltatás beállítása

A Letöltés! szolgáltatás beállításainak megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, és válasszunk a következőkből:

- **Hozzáférési pont** — A szolgáltató szerveréhez való kapcsolódáshoz válasszunk hozzáférési pontot.
- **Automatikus megnyitás** — Válasszuk ki, hogy a letöltött elem vagy alkalmazás a letöltés befejezése után automatikusan megnyíljon-e.
- **Megtekintés megerősít.** — Válasszuk ki, hogy szeretnénk-e egy jóváhagyási kérdést látni egy elem előnézetének megtekintése előtt.
- **Vásárlás megerősítése** — Válasszuk ki, hogy szeretnénk-e egy jóváhagyási kérdést látni egy elem megvásárlása előtt.

## Szoftverfrissítések

A Nokia szoftverfrissítéseket hozhat létre, amelyek új funkciókat, továbbfejlesztett funkciókat vagy jobb működést kínálnak. Ezeket a szoftverfrissítéseket a Nokia Software Updater számítógépes alkalmazás segítségével kérhetjük le. A készülék szoftverének frissítéséhez szükségünk van a Nokia Software Updater alkalmazásra, egy Microsoft Windows 2000, XP vagy Vista operációs rendszert használó számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra és egy kompatibilis adatkábelre a készülék és a számítógép összekapcsolásához.

További tudnivalóért és a Nokia Software Updater alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a

[www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) webhelyre, illetve a helyi Nokia weboldalra.



**Tipp:** Ha a készülékben található szoftver verziószámát szeretnénk megtudni, készenléti állapotban írjuk be a **\*#0000#** kódot.

# Beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** pontot.

A készülék különböző beállításait adhatjuk meg és módosíthatjuk. Az ezen beállítások módosítása a készülék különböző alkalmazásainak működésére hatással van.

Lehet, hogy egyes beállítások előre meg vannak adva a készülékben, illetve azokat különleges üzenetben elküldi a szolgáltató. Ebben az esetben a beállítások nem biztos, hogy módosíthatók.

Jelöljük ki a módosítani kívánt beállítást, és tegyük a következőket:

- Válasszunk két lehetséges érték közül, például Ki vagy Be.
- Válasszunk egy értéket egy listáról.
- Írjunk be egy értéket egy szövegbeviteli mezőbe.
- Balra vagy jobbra lapozással állítsunk be egy csúszkát.

## Általános beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Testreszabás** — A kijelző beállításainak módosítása és a készülék testreszabása.
- **Dátum és idő** — A dátum és az idő beállítása.

- **Tartozékok** — A tartozékok beállításainak megadása.
- **Biztonság** — A biztonsági beállítások megadása.
- **Gyári beállítások** — A készülék eredeti beállításainak visszaállítása.
- **Helymeghatár.** — Adjuk meg a helymeghatározási módot és a kiszolgálót a GPS-alapú alkalmazások számára.

## Testreszabási beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** pontot.

### Kijelzőbeállítások

A háttérvilágítás bekapcsolásához szükséges környezeti fényviszonyok szintjének megadásához válasszuk a **Kijelző** > **Fényérzékelő** pontot.

A szövegméret módosításához válasszuk a **Kijelző** > **Betűméret** pontot.

A kijelzővédő bekapcsolása előtti üresjárat idő megadásához válasszuk a **Kijelző** > **Energiaatakar. mód ideje** pontot.

Az üdvözlő üzenet vagy logó megadásához válasszuk a **Kijelző** > **Üdvözlősz. vagy logó** pontot. Alapértelmezett üdvözlő üzenet választható, saját szöveg írható be, vagy kép jelölhető ki.

Az utolsó gombnyomás és a háttérvilágítás kikapcsolása között eltelt idő megadásához válasszuk a **Kijelző > Megvilágítás ideje** pontot.

## Készenléti állapot beállításai

Az aktív készenlét használatának beállításához válasszuk a **Készenléti állapot > Akt. készenlét** pontot.

A lapozógombhoz és a választógombokhoz hivatkozások hozzárendeléséhez válasszuk a **Készenléti állapot > Hivatkozások** pontot. Ezek aktív készenléti módban nem használhatók.

Az alkalmazásokhoz hivatkozásokat rendelhetünk a **Készenléti állapot > Készenl.-i alkalm.-ok** pont választásával.

Az operátorlogó megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez válasszuk a **Készenléti állapot > Operátorlogó > Be** vagy **Ki** pontot.

Az aktív készenlétben megjelenő Bejövő fiók vagy postafiók kiválasztásához válasszuk a **Készenléti állapot > Aktív k.lét postafiókja** lehetőséget.

Az aktív készenlétben megjelenő modulok kiválasztásához válasszuk a **Készenléti állapot > Aktív k.lét beépülő mod.** lehetőséget. Például láthatjuk, mennyi hangüzenetünk érkezett. Az elérhető modulok különbözhetnek.

## Hangbeállítások

A hanghívások csengőhangjának kiválasztásához válasszuk a **Hangok > Csengőhang** lehetőséget.

A videohívások csengőhangjának kiválasztásához válasszuk a **Hangok > Videohívás hangja** lehetőséget.

A csengés típusának beállításához válasszuk a **Hangok > Csengés típusa** pontot. A névjegylistán szereplő személytől érkező híváshoz beállítható, hogy a készülék kimondja a hívó fél nevét, és megszólaltassa a választott csengőhangot. Válasszuk a **Hangok > Hívó nevének kimon.** pontot.

A csengőhang hangerejének beállításához válasszuk a **Hangok > Csengetés hangereje** pontot.

A különféle jelzőhangok beállításához válasszuk a **Hangok > Üzenetjelző hang, E-mail figyelm. hang, Naptári jelzőhang** vagy **Jelzés hangja** pontot.

Bejövő hívásnál a készülék rezgésének beállításához válasszuk a **Hangok > Rezgő hívásjelzés** pontot.

A készülék gombjainak lenyomásakor hallható hang hangerejének beállításához válasszuk a **Hangok > Billentyűhangok** pontot.

A figyelmeztető hangok be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Hangok > Figyelmezt. hangok** pontot.

## Nyelvbeállítások

A készülék kijelzőjén használt nyelv beállításához válasszuk a **Nyelv > A telefon nyelve** pontot.

A jegyzetek és üzenetek írásánál használt nyelv megadásához válasszuk a **Nyelv > Bevitel nyelve** pontot.

A prediktív szövegbevitel használatának beállításához válasszuk a **Nyelv > Prediktív bevitel** pontot.

## Jelzőfény

Beállíthatjuk, hogy az előlap jelzőfénye villogjon, ha új üzenetünk érkezett, vagy ha nem fogadott hívásunk volt.

A jelzőfény villogása idejének beállításához válasszuk a **Jelzőfény** > **Villogás időtartama** lehetőséget.

A **Jelzőfény** > **Jelzett események** lehetőséggel megadhatjuk, milyen eseményekről akarunk kapni jelzést.

## Dátum- és időbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Dátum és idő** pontot.

Az aktuális dátum és idő beállításához válasszuk a **Dátum** és az **Idő** pontot.

Az időzóna megadásához válasszuk az **Időzóna** pontot.

Válasszuk az **Idő automat. frissítése** > **Autom. frissítés** beállítást az idő, a dátum és az időzóna adatainak automatikus frissítéséhez (hálózati szolgáltatás).

A 12 órás vagy a 24 órás óra kiválasztásához, valamint annak megadásához, hogy melyik szimbólum válassza el az órákat a percektől, válasszuk az **Időformátum** és az **Időelv választó** pontokat.

Az aktuális dátumformátor és dátumelv választó beállításához válasszuk a **Dátumformátum** és a **Dátumelv választó** pontot.

Az óra típusának megadásához válasszuk az **Óratípus** > **Analóg** vagy a **Digitális** lehetőséget.

Az ébresztő hangjának kiválasztásához válasszuk a **Jelzés hangja** pontot.

A munkanapok megjelöléséhez a hét napjaiból válasszuk a **Munkanapok** lehetőséget.

## Tartozékbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Tartozékok** pontot.

### Általános tartozékok beállítási

A legtöbb tartozéknál a következők hajthatók végre:

Annak megadásához, hogy melyik üzemmód kapcsolódjon be a tartozék készülékhez csatlakoztatásakor, válasszuk az **Alapüzemmód** pontot.

Annak beállításához, hogy a készülék 5 másodperc után automatikusan fogadja a hívásokat, amikor a tartozék csatlakoztatva van, válasszuk az **Automatikus fogadás** > **Be** pontot. Ha a választott üzemmódnál **Egy sípolás** vagy **Néma** csengési típus van beállítva, akkor az automatikus fogadás funkció nem használható.

A tartozékokhoz csatlakoztatott készülék világításának bekapcsolásához válasszuk a **Világítás** > **Be** pontot.

## Biztonsági beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság** pontot.

Adjuk meg a következő biztonsági beállításokat:

- **Telefon és SIM-kártya** — A készülék és a SIM-kártya biztonsági beállításainak megadása.
- **Tanúsítványkezelés** — A biztonsági tanúsítványok kezelése.
- **Biztonsági modul** — A biztonsági modul kezelése.

Kerüljük a segélyhívó számokhoz hasonló kódok használatát, nehogy véletlenül segélykérő hívást kezdeményezzünk. A kódok csillagok formájában jelennek

meg. Kód megváltoztatásakor írjuk be az aktuális kódot, majd kétszer az új kódot.

## A készülék és a SIM-kártya biztonsága

A PIN-kód módosításához válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **PIN-kód** pontot. Az új kódnak 4–8 számjegy hosszúságúnak kell lennie. A PIN-kódot, amely a jogosulatlan használatától védi a SIM-kártyát, a SIM-kártyával együtt kapjuk. Ha háromszor egymás után hibásan írjuk be a PIN-kódot, a készülék blokkolja azt, és a SIM-kártyát csak a blokkolás feloldása után használhatjuk újra (ehhez a PUK-kód szükséges).

A billentyűzár adott idő eltelte utáni automatikus bekapcsolásához válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **Automatik. bill.zár ideje** pontot.

Annak az időkorlátnak a beállításához, amelynek letelte után a készülék automatikusan lezáródik, és csak a helyes biztonsági kód beírása után használható újra, válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **Automatikus zár ideje** pontot. Írjuk be ezt az értéket percben megadva, vagy az automatikus lezárás kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** beállítást. Lezárt állapotban is fogadhatók a bejövő hívások és kezdeményezhető hívások a készülékbe programozott hivatalos segélyhívó számra.

Új biztonsági kód beállításához válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **Biztonsági kód** pontot. Az alapértelmezett biztonsági kód: 12345. Írjuk be az aktuális kódot, majd kétszer az újat. Az új kód 4–255 karakterből állhat. Kis- és nagybetűk, valamint számok egyaránt használhatók. Helytelen formátumú biztonsági kód megadása esetén figyelmeztetést kapunk.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék ismeretlen, új SIM-kártya behelyezésekor a biztonsági kód megadását kérje,

válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **SIM-cserénél lezárás** pontot. A készülék kialakít egy SIM-kártya listát, melynek alapján felismeri tulajdonosának kártyáit.

## Eredeti beállítások visszaállítása

A készülék eredeti beállításainak visszaállításához válasszuk a **Gyári beállítások** pontot. Ehhez szükség van a készüléklezárási kódra. Az alaphelyzetbe állítás után a készüléknek több idő kellhet a bekapcsoláshoz. A dokumentumok, a névjegy-információk, a naptárbejegyzések és a fájlok változatlanok maradnak.

## Telefonbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Hívás** — Általános hívásbeállítások megadása.
- **Hívásátirányítás** — A hívásátirányítás beállításainak megadása. [Lásd „Hívásátirányítás”. old. 38.](#)
- **Híváskorlátozás** — A híváskorlátozás beállításainak megadása. [Lásd „Híváskorlátozás”. old. 38.](#)
- **Hálózat** — A hálózati beállítások módosítása.

## Hívásbeállítások

Ha telefonszámunkat meg szeretnénk jeleníteni a hívott készülék kijelzőjén, válasszuk a **Hívás** > **Saját szám elküldése** > **Igen** pontot. Ha a hálózatra bízunk, hogy

elküldi-e a hívóazonosítót, a **Hálózat adja meg** beállítást válasszuk.

Ha internethívásnál címünket meg szeretnénk jeleníteni a hívott személynél, válasszuk a **Hívás > Internethív.-az. küldése > Igen** pontot.

Ha hívás közben értesülni szeretnénk az új bejövő hívásokról, válasszuk a **Hívás > Hívásvárakoztatás > Opciók > Aktiválás** pontot. Az **Opciók > Állapot** lehetőség választásával ellenőrizhetjük, hogy aktív-e a funkció a hálózaton.

Az internethívások jelzésének beállításához válasszuk a **Hívás > Interneth.-értesítés** pontot. A nem fogadott internethívásokról értesítést jelenít meg a készülék.

Az alapértelmezett hívástípus beállításához válasszuk a **Hívás > Alapért. hívástípus** pontot, majd GSM-hívásoknál a **Hanghívás**, míg internethívásoknál az **Internet** beállítást.

Ha automatikusan küldött szöveges üzenetben szeretnénk tájékoztatni a hívó felet, hogy miért nem tudjuk fogadni hívását, válasszuk a **Hívás > Híváselutasítás SMS-sel > Igen** pontot. Az üzenet szövegének megadásához válasszuk a **Hívás > Üzenetszöveg** pontot.

## Hálózati beállítások

Válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Telefon > Hálózat** pontot.

A hálózatmód megadásához válasszuk a **Hálózatmód és Kettős mód, UMTS** vagy **GSM** pontot. A kettős mód választásakor a készülék automatikusan vált a hálózatok között.



**Tipp:** Az **UMTS** gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé, de nagyobb fogyasztást igényelhet, minek következtében csökkenhet az akkumulátor üzemideje. Azokon a területeken, ahol a GSM és az UMTS hálózat is elérhető a **Kettős mód** lehetőséget választva a készülék folyamatosan váltogathat a két hálózat között, ami megint csak növeli a fogyasztást.

Az **Operátorválasztás** és **Kézi** lehetőséggel magunk választhatunk az elérhető hálózatok közül, míg az **Automatikus** beállításnál a készülék automatikusan választ hálózatot.

Az MCN (Micro Cellular Network – mikrocelluláris hálózat) használatának jelzéséhez válasszuk az **Adóközr.-információ > Be** pontot.

## Kapcsolatbeállítások

Válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Bluetooth** — A Bluetooth-beállítások szerkesztése. [Lásd „Adatok küldése és fogadása Bluetooth-on”.](#) old. 102.
- **USB** — Adatkábel beállításainak szerkesztése [Lásd „Adatkábel”.](#) old. 100.
- **H.férési pontok** — Új hozzáférési pontok beállítása vagy meglévők módosítása. A készülék egyes hozzáférési pontjait (akár az összeset is) előre beállíthatja a szolgáltató. Lehet, hogy ezek a hozzáférési pontok nem hozhatók létre, nem szerkeszthetők vagy nem törölhetők.

- **Csomagadat** — Annak megadása, mikor kívánunk csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használni, és hogy milyen hozzáférési pontot használjon a számítógépes modemként működő készülék.
- **WLAN** — Annak megadása, hogy a készülék jelezze-e a kijelzőn, ha egy WLAN-hálózat érhető el, és hogy milyen gyakran keressen a készülék hálózatot.
- **SIP-beállítások** — SIP-profilok (session initiation protocol – kapcsolatkezdeményezési protokoll) megtekintése és létrehozása.
- **Internettelefon** — Az internethívások beállításainak megadása.
- **Konfigurációk** — Megbízható szerverek megtekintése vagy törlése. Ezekről a szerverekről érkehetnek a készülékre konfigurációs beállítások.
- **APN vezérlése** — Csomagkapcsolt adatkapcsolatok korlátozása [Lásd „Csomagkapcsolt adatok korlátozása”. old. 134.](#)

## Hozzáférési pontok

Válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > H.férési pontok** pontot.

Egy internet-hozzáférési pont olyan gyűjteménye a beállításoknak, mely meghatározza, hogy a készülék miként hoz létre adatkapcsolatot a hálózattal. Az e-mail és multimédia szolgáltatások használatához, valamint a webböngészéshez előbb meg kell adni e szolgáltatások hozzáférési pontját.

A készülék egyes hozzáférési pontjait (akár az összeset is) előre beállíthatja a szolgáltató. Lehet, hogy ezek a hozzáférési pontok nem hozhatók létre, nem szerkeszthetők vagy nem törölhetők.

Válasszuk az **Opciók > Új hozzáférési pont** lehetőséget egy új hozzáférési pont létrehozásához, vagy válasszunk egy meglévő hozzáférési pontot a listából, majd az **Opciók > H.fér. pont lemásolása** pontot ahhoz, hogy a hozzáférési pont egy új létrehozásának alapjaként szolgáljon.

## A csomagkapcsolt adat (GPRS) beállításai

Válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > Csomagadat** pontot.

A készülék támogatja a csomagkapcsolt adatátvitelt, például a GPRS-t a GSM-hálózatban. GSM- és UMTS-hálózatban a készülék egyidejűleg több aktív adatkapcsolatot is fenntarthat; a hozzáférési pontok meg tudják osztani az adatkapcsolatokat, és azok aktívak maradnak például hanghívás közben. [Lásd „Kapcsolatkezelő”. old. 110.](#)

A csomagkapcsolt adatátvitel beállításainak megadásához válasszuk a **Csom.kap. kapcsolat** pontot, majd a **Ha rend. áll** beállítást, hogy a készülék bekapcsoláskor regisztrálja magát a csomagkapcsolt adatátviteli hálózatban, amennyiben támogatott hálózaton belül van, illetve a **Ha szükséges** beállítást, ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak akkor létesítsen csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot, ha egy alkalmazásnak vagy műveletnek szüksége van rá. Válasszuk a **H.férési pont** elemet, és adjuk meg a hozzáférési pont szolgáltatótól kapott nevét, hogy a készüléket a számítógép csomagkapcsolt adatmodemjeként használhassuk. Nagysebességű

adatkapcsolat használatához válasszuk a **Nagy seb. csomag-h.férés** > **Engedélyezve** lehetőséget.

Ezek a beállítások a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok valamennyi hozzáférési pontját érintik.

## WLAN-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközők** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **WLAN** pontot.

Annak beállításához, hogy egy ikon jelezze, ha egy WLAN-hálózat elérhető egy adott helyen, válasszuk a **Saját WLAN-elérhetőség** > **Igen**.

Azon intervallum megadásához, hogy a készülék milyen gyakran keressen WLAN-hálózatot és frissítse az ikont, válasszuk a **Hálózatok keresése** pontot. Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha a **Saját WLAN-elérhetőség** > **Igen** beállítást választottuk.

## Speciális WLAN-beállítások

Válasszuk a **Opciók** > **További beállítások** pontot. A speciális WLAN-beállítások általában automatikusan kerülnek megadásra, és azok módosítása nem javasolt.

A beállítások kézi szerkesztéséhez válasszuk az **Automat. konfiguráció** > **Kikapcsolva** pontot, és adjuk meg a következőket:

- **Hosszú újraprób. határa** — Adjuk meg az átviteli kísérletek maximális számát arra az esetre, ha a készülék nem fogad megerősítési jelet a hálózattól.
- **Rövid újrapróbál. határa** — Adjuk meg az átviteli kísérletek maximális számát arra az esetre, ha a

készülék nem fogad küldési lehetőségről szóló jelet a hálózattól.

- **RTS-küszöb** — Válasszuk ki azt az adatcsomagméretet, amelyet a WLAN-hozzáférési pont-készülék kér küldésre a csomag elküldése előtt.
- **TX-teljesítményszint** — Válasszuk ki az adatküldés teljesítményszintjét.
- **Rádiómértékek** — Be- és kikapcsolhatjuk a rádióméréseket.
- **Energiatakarékosság** — Válasszuk ki, hogy használjuk-e a WLAN energiatakarékos üzemmódját a készülék akkumulátorának kímélésére. Az energiatakarékos üzemmód használata növeli az akkumulátor teljesítményét, de gyengítheti a WLAN használhatóságát.

Minden beállítás eredeti értékére való visszaállításához válasszuk az **Opciók** > **Alapért. visszaállítás** pontot.

## WLAN biztonsági beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Eszközők** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **H.férési pontok** > **Opciók** > **Új hozzáférési pont** pontot, majd válasszunk egy hozzáférési pontot és az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

A hozzáférési pont beállításainál válasszuk a **WLAN-biztonságmód** pontot, majd a kívánt módot.

## WEP-biztonsági beállítások

WLAN-biztonsági módként válasszuk a **WEP** lehetőséget.

A WEP (Wired equivalent privacy – vezetékes megegyező titkosság) titkosítási módszer a küldés előtt titkosítja az adatokat. A hálózathoz való hozzáférést a rendszer megtagadja azoktól, akik nem rendelkeznek a szükséges WEP-kulcsokkal. Ha WEP-biztonsági módot használunk, és egy WEP-kulcsokkal nem titkosított adatsomagot kapunk, a készülék elveti a csomagot.

Egy ad hoc hálózatban minden készüléknek ugyanazt a WEP-kulcsot kell használnia.

Válasszuk a **WLAN-biztons. beáll.** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Használt WEP-kulcs** — A kívánt WEP-kulcs kiválasztása.
- **Hitelesítés típusa** — Válasszunk az **Nyitott** és a **Megosztott** lehetőség közül.
- **WEP-kulcs beállításai** — A WEP-kulcs beállításainak szerkesztése.

## WEP-kulcs beállításai

Egy ad hoc hálózatban minden készüléknek ugyanazt a WEP-kulcsot kell használnia.

Válasszuk a **WLAN-biztons. beáll.** > **WEP-kulcs beállításai** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **WEP-titkosítás** — A kívánt WEP-kulcs titkosítási hossz kiválasztása.
- **WEP-kulcs formát.** — Annak kiválasztása, hogy a WEP-kulcs adatait **ASCII** vagy **Hexadecimális** formátumban adjuk meg.
- **WEP-kulcs** — WEP-kulcsadatok megadása.

## 802.1x-biztonsági beállítások

WLAN-biztonsági módként válasszuk a **802.1x** lehetőséget.

A **802.1x** hitelesíti és azonosítja a készülékeket a vezeték nélküli hálózat eléréséhez, és megakadályozza a hozzáférést, ha az azonosítás sikertelen.

Válasszuk a **WLAN-biztons. beáll.** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **WPA/WPA2** — Válasszuk az **EAP** (Extensible Authentication Protocol – bővíthető hitelesítési protokoll) vagy az **Előre megoszt. kulcs** lehetőséget (egy készülékazonosításhoz használt titkos kulcs).
- **EAP modul beállításai** — Ha a **WPA/WPA2** > **EAP** pontot választottuk, adjuk meg, melyik EAP-beépülőmodul van megadva a készülékben a hozzáférési ponthoz való használatra.
- **Előre megoszt. kulcs** — Ha a **WPA/WPA2** > **Előre megoszt. kulcs** pontot választottuk, adjuk meg azt a megosztott privát kulcsot, amely azonosítja a készüléket azon a WLAN-hálózaton, amelyre csatlakozunk.

## WPA-biztonsági beállítások

WLAN-biztonsági módként válasszuk a **WPA/WPA2** lehetőséget.

Válasszuk a **WLAN-biztons. beáll.** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **WPA/WPA2** — Válasszuk az **EAP** (Extensible Authentication Protocol – bővíthető hitelesítési protokoll) vagy az **Előre megoszt. kulcs** lehetőséget (egy készülékazonosításhoz használt titkos kulcs).

- **EAP modul beállításai** — Ha a **WPA/WPA2** > **EAP** pontot választjuk, adjuk meg, melyik EAP-beépülőmodul van megadva a készülékben a hozzáférési ponthoz való használatra.
- **Előre megoszt. kulcs** — Ha a **WPA/WPA2** > **Előre megoszt. kulcs** pontot választottuk, adjuk meg azt a megosztott privát kulcsot, amely azonosítja a készüléket azon a WLAN-hálózaton, amelyre csatlakozunk.
- **Csak WPA2 mód** — A TKIP és az AES (Advanced Encryption Standard) titkosítás engedélyezéséhez választuk a **Ki** pontot. Ha csak az AES titkosítást engedélyezzük, választuk a **Be** pontot.

## WLAN-modulok

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Hozzáférési pontok** pontot.

Az EAP-modulok a vezeték nélküli hálózatokban a vezeték nélküli eszközök és hitelesítési szerverek hitelesítésére szolgálnak, és a különböző EAP-modulok lehetővé teszik a különböző EAP-módszerek használatát (hálózati szolgáltatás).

Megtekintheti a készüléken jelenleg telepített EAP-modulokat (hálózati szolgáltatás).

## EAP-modulok

1. Az EAP-modul beállításainak megadásához választuk az **Opciók** > **Új hozzáférési pont** pontot, és adjuk meg a WLAN által adatvivőként használt hozzáférési pontot.
2. Biztonsági módként választuk a **802.1x** vagy a **WPA/WPA2** beállítást.

3. Válasszuk a **WLAN-biztons. beáll.** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP modul beállításai** pontot.

## EAP-modulok használata

Ha használni akarunk egy EAP-modult, miközben egy vezeték nélküli LAN-hoz kapcsolódunk hozzáférési pont használatával, válasszuk ki a kívánt modult, majd az **Opciók** > **Engedélyezés** lehetőséget. Az adott hozzáférési ponthoz engedélyezett EAP-modulok mellett jelzés látható. Ha nem akarunk egy modult használni, akkor válasszuk az **Opciók** > **Letiltás** lehetőséget.

Egy EAP-modul beállításainak szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Az EAP-modul beállításai prioritásának módosításához válasszuk az **Opciók** > **Prioritás növelése** lehetőséget, hogy a készülék először ezt a modult próbálja meg használni a többi modul előtt, amikor a hálózathoz kapcsolódik hozzáférési pont használatával, vagy válasszuk az **Opciók** > **Prioritás csökkentése** lehetőséget, ha a modult a többi modul után kívánjuk a hálózati hitelesítéséhez használni.

További információkat az EAP-modulokról az eszköz súgójában találhatunk.

## SIP-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **SIP-beállítások** pontot.

A SIP protokollok (session initiation protocol – kapcsolatkezdeményezési protokoll) bizonyos típusú, egy vagy több féllel folytatott kommunikációs kapcsolatok létrehozására, módosítására és lezárására szolgálnak (hálózati szolgáltatás). Tipikus kommunikációs

kapcsolatok a videomegosztások és az internethívások. A kapcsolatok beállításait a SIP-profilok tartalmazzák. A kommunikációs kapcsolathoz alapértelmezés szerint használt SIP-profil aláhúzva jelenik meg.

SIP-profil létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új SIP-profil > Alapért. profil haszn.** vagy a **Meglévő profil haszn.** pontot.

A kommunikációs munkamenetekhez alapértelmezés szerint használni kívánt SIP-profil megadásához válasszuk az **Opciók > Alapértelmezett profil** pontot.

## SIP-profilok szerkesztése

Nyomjuk meg az **Opciók > Szerkesztés** gombot, és válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Profilnév** — Írjuk be a SIP-profil nevét.
- **Szolgáltatásprofil** — Válasszuk az **IETF** és a **Nokia 3GPP** lehetőség közül.
- **Alapért. h.fér. pont** — Válasszuk ki az internetkapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot.
- **Nyilvános fel.név** — Írjuk be a szolgáltatótól kapott felhasználónevünket.
- **Tömörítés használata** — Tömörítés használata esetén válasszuk ki ezt a lehetőséget.
- **Regisztráció** — Válasszuk ki a regisztrálási módot.
- **Biztonság használata** — Biztonsági egyeztetés használata esetén válasszuk ki ezt a lehetőséget.
- **Proxyszerver** — Adjuk meg a SIP-profil proxyszerver-beállításait.
- **Regisztrálószerver** — Adjuk meg a SIP-profil regisztrálószerver-beállításait.

## SIP-proxyszerverek szerkesztése

Válasszuk az **Opciók > Új SIP-profil** és a **Szerkesztés > Proxyszerver** lehetőség közül.

A bizonyos szolgáltatók által használt proxyszerverek a böngészőszolgáltatás és ennek felhasználói közötti közbelső szerverek. A proxyszerverek használata növelheti a biztonságot és gyorsabbá teheti a szolgáltatás elérését.

Válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Proxyszerver-cím** — Adjuk meg a használt proxyszerver gazdanevét vagy IP-címét.
- **Tartomány** — Adjuk meg a proxyszerver tartományát.
- **Felhasználónév** és **Jelszó** — Írjuk be a proxyszerveren használt felhasználónevünket és jelszavunkat.
- **Norm. útv. enged.** — Ha engedélyezett a normál útválasztás, válasszuk ki ezt a lehetőséget.
- **Átvitel típusa** — Válasszuk az **UDP**, az **Automatikus**, vagy a **TCP** pontot.
- **Port** — Adjuk meg a proxyszerver portszámát.

## Regisztrálószerverek szerkesztése

Válasszuk az **Opciók > Új SIP-profil** és a **Szerkesztés > Regisztrálószerver** lehetőség közül.

Válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Regisztrálószerver-cím** — Adjuk meg a használt regisztrálószerver gazdanevét vagy IP-címét.

- **Tartomány** — Adjuk meg a regisztrálószervertartományát.
- **Felhasználónév** és **Jelszó** — Írjuk be a regisztrálószerveren használt felhasználónevünket és jelszavunkat.
- **Átvitel típusa** — Válasszuk az **UDP**, az **Automatikus**, vagy a **TCP** pontot.
- **Port** — Írjuk be a regisztrálószervertartszámát.

## Internethívások beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Internettelefon** pontot.

Új internethívás-profil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új profil** pontot.

Meglévő profil szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** pontot.

## Konfigurációs beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Konfigurációk** pontot.

A szolgáltatótól vagy cégünk információkezelési osztályától megbízható szerverek konfigurációs beállításait tartalmazó üzeneteket kaphatunk. A készülék ezeket a beállításokat automatikusan a **Konfigurációk** pontba menti. A megbízható szerverektől konfigurációs beállításokat kaphatunk hozzáférési pontok, multimédia vagy e-mail szolgáltatások, valamint csvegő- és szinkronizálási szolgáltatások számára.

Megbízható szerver konfigurációjának törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** pontot. Ezzel azok a

konfigurációs beállítások is törlődnek, melyeket az adott szerver egyéb alkalmazások számára küldött.

## Csomagkapcsolt adatok korlátozása

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **APN vezérlése** pontot.

A hozzáférési pont vezérlő szolgáltatásával adott hozzáférési pontokra korlátozhatjuk a csomagkapcsolt adatátvitelt a készülékről. Előfordulhat, hogy a SIM-kártya nem támogatja ezt a szolgáltatást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A csomagkapcsolt adatátvitel korlátozásához a készüléken válasszuk az **Opciók** > **Korlátoz. bekapcsolása** lehetőséget. A hozzáférési pont korlátozásának be- és kikapcsolásához, illetve a csomagkapcsolt adatátvitel hozzáférési pontjainak szerkesztéséhez a PIN2-kód szükséges,

A csomagkapcsolt adatátvitelnél használható hozzáférési pontok listára történő felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Név kézi hozzáadása** lehetőséget. Az üzemeltető által biztosított hozzáférési pontnál a kapcsolatok engedélyezéséhez egy üres hozzáférési pontot kell létrehozni.

Egy hozzáférési pont listáról való eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

# Alkalmazás beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Alkalmazások** pontot.

Válasszunk egy alkalmazást a listáról és adjuk meg a beállításait.

# Hivatkozások

Az alábbiakban a készülék egyes elérhető hivatkozásai kerülnek felsorolásra. A hivatkozásokkal az alkalmazások hatékonyabban használhatók.

## Általános hivatkozások

### Általános hivatkozások

|                |                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bekapcsológomb | Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a készülék be- és kikapcsolásához.<br>Egyszeri megnyomással az üzemmódok között válthatunk. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Aktív készenléti állapot

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bal választógomb + * | Billentyűzet lezárása és feloldása.                                             |
| Hívás gomb           | Hívásnapló megnyitása.                                                          |
| 0                    | Lenyomva tartásakor a kezdőlap megnyitása a webböngészőben.                     |
| #                    | Lenyomva tartásával váltás a <b>Néma</b> és az <b>Általános</b> üzemmód között. |
| 1                    | Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hangposta felhívásához.                       |

|                |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Számgomb (2-9) | Telefonszám hívása gyorshívással.<br>Először aktiválni kell a gyorshívást ( <b>Menü</b> > <b>Eszközök</b> > <b>Beállítások</b> > <b>Telefon</b> > <b>Hívás</b> > <b>Gyorshívás</b> > <b>Be</b> ). |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Web

|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| * | Oldal nagyítása.                                   |
| # | Oldal kicsinyítése.                                |
| 2 | A keresés párbeszédpanel megnyitása.               |
| 5 | Az aktív oldalak megjelenítése.                    |
| 8 | Az oldaláttekintő megjelenítése.                   |
| 9 | Párbeszédpanel megjelenítése új webcím beírásához. |
| 0 | A Könyvjelzők mappa megnyitása.                    |

### Képmegjelenítő

|            |              |
|------------|--------------|
| Hívás gomb | Kép küldése. |
| 0          | Kicsinyítés. |
| 5          | Nagyítás.    |

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| <b>7</b> | Nagyítás. Kétszer megnyomva teljes kijelzőre vált. |
| <b>4</b> | Lapozás balra egy nagyított képen.                 |
| <b>6</b> | Lapozás jobbra egy nagyított képen.                |
| <b>2</b> | Lapozás felfelé egy nagyított képen.               |
| <b>8</b> | Lapozás lefelé egy nagyított képen.                |
| <b>3</b> | Elforgatás jobbra.                                 |
| <b>1</b> | Elforgatás balra.                                  |
| <b>*</b> | Váltás a teljes kijelzős és a normál nézet között. |

# Szójegyzék

## Szójegyzék

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3G         | Harmadik generációs mobilkommunikáció. Egy digitális mobilkommunikációs rendszer, amelyet globális használatra terveztek, és megnövelt sávszélességet biztosít. A 3G segítségével a mobilkészülékek felhasználói számos szolgáltatást igénybe vehetnek, például multimédia szolgáltatásokat.                          |
| Ad hoc-mód | WLAN-hálózati üzemmód, ahol kettő vagy több készülék közvetlenül WLAN-on keresztül kapcsolódik egymáshoz WLAN hozzáférési pont nélkül.                                                                                                                                                                                |
| Cookie-k   | A cookie-k olyan kis információdarabkák, amelyeket a szerver küld a készülékre, és arra szolgálnak, hogy információkat tároljanak a webhelyen tett látogatásunkról. Ha elfogadjuk a cookie-kat, akkor a szerver ki tudja értékelni a webhely-használatunkat, hogy mi az, ami érdekel minket, mit akarunk olvasni stb. |
| DNS        | Domain name service (tartománynév-szolgáltatás). Egy olyan internetszolgáltatás, amely a                                                                                                                                                                                                                              |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | tartományneveket (például <a href="http://www.nokia.com">www.nokia.com</a> ) IP-címekké (például 192.100.124.195) alakítja. A tartománynevek egyszerűbben megjegyezhetők, de erre az átalakításra szükség van, mert az internet az IP-címeken alapul.                                                                                                                            |
| DTMF-jelek | A DTM a Dual Tone Multi-Frequency (kettős hangú, többfrekvenciás jelek) rövidítése. A DTMF rendszert a "tone" üzemmódú telefonok használják. A DTMF egy adott frekvenciát, azaz hangot rendel minden gombhoz, így azt egy mikroprocesszor egyszerűen felismeri. A DTMF-jelek lehetővé teszik a hangpostafiókokkal, számítógépes telefonrendszerekkel stb. végzett kommunikációt. |
| EAP        | Extensible authentication protocol (bővíthető hitelesítési protokoll). Az EAP-bővítményeket a vezetékek nélküli hálózatokban használják a vezetékek nélküli eszközök és hitelesítési szerverek hitelesítésére.                                                                                                                                                                   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EGPRS | Enhanced GPRS (bővített GPRS). A bővített GPRS a GPRS-hez hasonló, de gyorsabb adatátvitelt biztosít. Az EGPRS elérhetőségével, átviteli sebességével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GPRS  | <p>General packet radio service (általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás). A GPRS vezeték nélküli kapcsolatot biztosít a mobilkészülékek és az adathálózatok között (hálózati szolgáltatás). A GPRS csomagalapú technológiára épül, melyben az információk rövid darabokban kerülnek továbbításra a mobilhálózaton. Az adatok csomagokban való küldésének előnye, hogy a hálózat csak az adatok fogadása és küldése közben foglalt. Mivel a GPRS hatékonyan használja a hálózatot, gyors kapcsolatlétrehozást és adatátvitelt biztosít.</p> <p>A GPRS szolgáltatásra elő kell fizetni. A GPRS szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban a szolgáltatónál érdeklődhethünk.</p> <p>Hanghívás közben nem hozhatunk létre GPRS-kapcsolatot, és a meglévő GPRS-kapcsolatok is felfüggesztésre kerülnek, kivéve ha a hálózat támogatja a kettős átviteli módot.</p> |
| GPS   | Global positioning system (helymeghatározó rendszer). A GPS egy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | egész világon használt rádió navigációs rendszer.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| HSDPA                       | High-speed downlink packet access (nagy letöltési sebességű, csomagkapcsolt adatátvitel). A HSDPA nagysebességű adatátvitelt biztosít a 3G-terminálok számára, így a felhasználók élvezhetik a multimédia szolgáltatások által nyújtott előnyöket, amelyek eddig a rádióhálózat korlátai miatt eddig elképzelhetetlenek voltak. |
| HTTP                        | Hypertext transfer protocol (hiperszöveges átviteli protokoll). A weben használt dokumentumátviteli protokoll.                                                                                                                                                                                                                  |
| HTTPS                       | HTTP biztonságos kapcsolaton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IMAP4                       | Internet mail access protocol, version 4 (internetes levelezési protokoll, 4-es verzió). A távoli postafiók eléréséhez használt protokoll.                                                                                                                                                                                      |
| Internet-hozzáférési pontok | A készülék hozzáférési ponton keresztül kapcsolódik a hálózathoz. Az e-mail és multimédia szolgáltatások használatához, valamint az internetes csatlakozáshoz és a webböngészéshez előbb meg kell adni e szolgáltatások internet-hozzáférési pontját.                                                                           |
| Infrastruktúr amód          | WLAN-hálózati üzemmód, ahol a készülékek WLAN-hálózathoz kapcsolódnak WLAN hozzáférési ponttal.                                                                                                                                                                                                                                 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIN         | Personal identity number (személyes azonosítószám). A PIN-kód megvédi a készüléket a jogosulatlan használatától. A PIN-kódot a SIM-kártyával együtt kapjuk. Ha a PIN-kód kérése lehetőséget választjuk, a készülék minden bekapcsoláskor kérni fogja a PIN-kódot. A PIN-kódnak 4–8 számjegyből kell állnia. |
| PIN2        | A PIN-kódot néhány SIM-kártyához adják. A PIN2-kód a SIM-kártya bizonyos funkcióihoz való hozzáféréshez szükséges. A PIN2-kód hossza 4–8 számjegy.                                                                                                                                                          |
| POP3        | Post office protocol, version 3 (postafiók-protokoll, 3-as verzió). A távoli postafiók eléréséhez általánosan használt protokoll.                                                                                                                                                                           |
| PUK és PUK2 | PIN feloldó gomb. A PUK és PUK2 kódok a blokkolt PIN és PIN2 kódokat változtatják meg. A kód hosszúsága 8 számjegy.                                                                                                                                                                                         |
| SIP         | Session initiation protocol (munkamenet-kezdésmegkezdési protokoll). A SIP protokoll bizonyos típusú, egy vagy több féllel folytatott kommunikációs kapcsolatok létrehozására, módosítására és lezárására szolgál.                                                                                          |
| SSID        | Service set identifier (szolgáltatáskészlet-azonosító). Az SSID az adott WLAN-hálózatot azonosító név.                                                                                                                                                                                                      |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Streaming | Streaming hang- és videofájlok esetében a lejátszás közvetlenül a webről történik, anélkül hogy fájl előbb letöltenénk a készülékre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UMTS      | Universal mobile telecommunications system (univerzális mobil-telekommunikációs rendszer). Az UMTS egy 3G-mobilkommunikációs rendszer. A hang és adatátvitel mellett az UMTS lehetővé teszi zene és video másik vezeték nélküli készülékre való átvitelét is.<br><br>Amikor a telefont GSM- és UMTS-hálózatban használjuk, egyszerre több adatkapcsolat is aktív lehet, és a hozzáférési pontok megoszthatnak egy adatkapcsolatot. UMTS-hálózatban az adatkapcsolatok aktívak maradnak hanghívás közben is. Így például minden korábbinál gyorsabban böngészhetünk az interneten, miközben telefonbeszélgetést folytatunk. |
| UPIN      | Az UMTS-hálózatokon használt PIN-kód.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UPUK      | UPIN feloldó gomb. Az UPUK a blokkolt UPIN vagy PIN2 kódot változtatja meg. A kód hosszúsága 8 számjegy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| USIM      | Az UMTS-hálózatokon használt SIM-kártya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|              |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USSD-parancs | Egy szolgáltatáskérelem (például egy alkalmazás konfigurálása vagy különböző beállítások távolról történő megadása), amelyet a készülékkel a hálózatüzemeltetőnek vagy a szolgáltatónak küldhetünk el. |
| VoIP         | Voice over internet protocol (hang IP protokollon). A VoIP technológia olyan protokollok készletét tartalmazza, melyek a hívásokat egy IP-hálózaton, például az interneten keresztül valósítják meg.   |
| VPN          | Virtual private network (virtuális magánhálózat). A VPN biztonságos kapcsolatot hoz létre a kompatibilis vállalati intranettel és szolgáltatásokkal, például az e-mail szolgáltatással.                |
| WAP          | Wireless application protocol (vezeték nélküli alkalmazások protokollja). A WAP egy nemzetközi szabvány a vezeték nélküli kommunikációhoz.                                                             |
| WEP          | Wired equivalent privacy (vezetékessel megegyező titkosság). A WEP titkosítási módszer a WLAN-on való küldés előtt titkosítja az adatokat.                                                             |
| WLAN         | Wireless local area network (vezeték nélküli helyi hálózat).                                                                                                                                           |
| WPA          | Védett Wi-Fi-hozzáférés A WLAN egyik biztonsági módja.                                                                                                                                                 |

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| WPA2 | Védett Wi-Fi-hozzáférés 2. A WLAN egy biztonsági módja. |
|------|---------------------------------------------------------|

# Hibaelhárítás

Az eszközzel kapcsolatban gyakran feltett kérdések a Nokia webhelyének terméktámogatási oldalain található.

## **K: Mi a zárolási, PIN- vagy PUK-kód?**

V: Az alapértelmezett biztonsági kód **12345**. Ha elfelejtjük vagy elveszítjük a biztonsági kódot, forduljunk a márkakereskedőhöz. Ha elfelejtjük vagy elveszítjük a PIN- vagy PUK-kódot, vagy ha nem kaptunk ilyen kódot, forduljunk a szolgáltatóhoz.

## **K: Hogyan tudok bezárni egy olyan alkalmazást, amely nem válaszol?**

V: Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kezdőgombot. Görgessünk az alkalmazásra, és kijelölt alkalmazás bezárásához nyomjuk meg a törlésgombot.

## **K: Miért olyan foltosak a képek?**

V: Győződjünk meg arról, hogy a kamera lencsáját védő ablak tiszta-e.

## **K: Miért jelennek meg hiányzó, elszíneződött vagy fénylő pontok a képernyőn az eszköz bekapcsolásakor?**

V: Ez a jelenség jellemző erre a kijelzőtípusra. Egyes kijelzők tartalmazhatnak olyan képpontokat, amelyek be- vagy kikapcsolt állapotban maradnak. Ez normális dolog, nem hiba.

## **K: Miért nem találom meg a barátom készülékét Bluetooth-kapcsolattal?**

V: Ellenőrizzük, hogy a két eszköz kompatibilis-e, mindkettőn aktiválva van-e a Bluetooth-kapcsolat, és nincsenek-e rejtett módban. Ellenőrizzük azt is, hogy a két eszköz távolsága nem haladja-e meg a 10 métert, és nincsenek-e falak vagy más akadályok az eszközök között.

## **K: Miért nem tudom bontani a Bluetooth-kapcsolatot?**

V: Ha egy másik készülék kapcsolódik a készülékünkhöz, a kapcsolatot a másik készülékről tudjuk bontani, vagy a Bluetooth funkció kikapcsolásával. Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Ki** pontot.

## **K: Miért nem látszik a WLAN-hozzáférési pont annak ellenére, hogy a hatósugarán belül vagyok?**

V: Ellenőrizzük, hogy nem Offline üzemmódban van-e a készülék.

A WLAN-hozzáférési pont rejtett szolgáltatáskészlet-azonosítót (SSID) használhat. A rejtett SSID-t használó hálózathoz csak akkor férhetünk hozzá, ha tudjuk a megfelelő SSID-t, és létrehoztunk egy WLAN-hozzáférési pontot a hálózathoz a Nokia készüléken.

Ellenőrizzük, hogy a WLAN-hozzáférési pont nem a 12-13-as csatornákat használja, mert ezekhez nem csatlakozni.

## K: Hogyan tudom kikapcsolni a WLAN-t a Nokia készülékemen?

V: A WLAN a Nokia készüléken automatikusan kikapcsol, ha nem próbálunk kapcsolódni, nem kapcsolódunk másik hozzáférési ponthoz, vagy nem keresünk elérhető hálózatokat. Az energiafogyasztás további csökkentése érdekében megadhatjuk, hogy a Nokia készülék ne keressen vagy ritkábban keressen a háttérben elérhető hálózatokat. A háttérben történő keresések között a WLAN kikapcsol.

A háttérben történő keresések leállításához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **WLAN** > **Saját WLAN-elérhetőség** > **Soha** lehetőséget. Továbbra is kereshetünk kézzel elérhető WLAN-hálózatot, és a szokott módon kapcsolódhatunk a WLAN-hálózatokhoz.

A háttérben történő vizsgálat intervallumának kiválasztásához válasszuk a **Saját WLAN-elérhetőség** > **Igen** lehetőséget, és adjuk meg az intervallumot a **Hálózatok keresése** lehetőségénél.

## K: Miért nem tudom böngészni a webet annak ellenére, hogy a WLAN-kapcsolat működik, és az IP-beállítások helyesek?

V: Ellenőrizzük, hogy helyesen állítottuk-e be a HTTP/HTTPS-proxy beállításait a WLAN-hozzáférési pont speciális beállításainál.

## K: Hogyan ellenőrizhetem a WLAN-kapcsolat jelerősségét?

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Kapcs.kez.** > **Akt. adatkap.** > **Opciók** > **Adatok** pontot. Ha a jel erőssége gyenge vagy közepes, kapcsolódási problémák léphetnek fel. Próbáljuk meg újra, közelebb menve a hozzáférési ponthoz.

## K: Miért támadnak problémáim a biztonsági móddal?

V: Győződjünk meg róla, hogy helyesen adtuk meg a biztonsági módot, és hogy az ugyanaz, mint amelyet a hálózat használ. A hálózat által használt biztonsági mód megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Kapcs.kez.** > **Akt. adatkap.** > **Opciók** > **Adatok** lehetőséget.

Ellenőrizzük a következőket is: a megfelelő WPA-módban vagyunk (előmegosztott kulcs vagy EAP), letiltottuk az összes nem szükséges EAP-típust, minden EAP-típus beállítása megfelelő (jelszavak, felhasználónevek, tanúsítványok).

## K: Miért nem tudok egy névjegyet kiválasztani az üzenethez?

V: A névjegykártya nem rendelkezik telefonszámmal, címmel vagy e-mail címmel. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget, és szerkesszük a névjegykártyát.

## K: A Üzenet fogadása üzenet jelenik meg egy rövid időre. Mi történik?

V: A készülék megpróbál letölteni egy multimédia üzenetet a multimédiaüzenet-központból. Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a **Multimédia letöltése** menüben

a **Mindig automatikus** lehetőséget választottuk a a multimédia üzenetek beállításainál. Győződjünk meg róla, hogy a multimédia üzenetek beállításai megfelelően meg vannak adva, valamint nincsenek hibák a telefonszámokban és címekben. [Lásd „Multimédia üzenetek beállításai”](#). old. 64.

### **K: Hogyan szakíthatom meg az adatkapcsolatot, ha a készülék mindig újramezdi az adatkapcsolatot?**

V: A készülék megpróbál letölteni egy multimédia üzenetet a multimédiaüzenet-központból. Ha azt akarjuk, hogy a készülék ne hozzon létre adatkapcsolatot, válasszuk a **Menü > Üzenetek > Opciók > Beállítások > Multimédia üzenet > Multimédia letöltése > Kézi** lehetőséget, hogy a multimédia üzenetközpont mentse az üzeneteket a későbbi letöltéshez, vagy a **Ki** lehetőséget az összes bejövő multimédia üzenet letiltásához. Ha a **Kézi** lehetőséget választjuk, akkor értesítést kapunk, amikor a multimédia üzenetközpontban egy új üzenet vár letöltésre. Ha a **Ki** lehetőséget választjuk, akkor a készülék nem hoz létre multimédia üzenetekhez kapcsolódó hálózati kapcsolatot.

Ha azt akarjuk, hogy a készülék csak akkor hozzon létre csomagalapú kapcsolatot, amikor elindítunk egy ilyen kapcsolatot igénylő alkalmazást vagy műveletet, akkor válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > Csomagadat > Csom.kap. kapcsolat > Ha szükséges** lehetőséget.

Ha ez nem segít, akkor kapcsoljuk ki, majd be a készüléket.

### **K: Miért nem sikerül csatlakoztatni a készüléket a számítógéphez?**

V: Győződjünk meg arról, hogy a Nokia PC Suite legújabb verziója van-e telepítve a kompatibilis számítógépünkre. A Nokia PC Suite program használatával kapcsolatos legújabb információkért olvassuk el a Nokia PC Suite súgóját, vagy látogassunk el Nokia webhelyének terméktámogatási oldalaira.

### **K: Hogyan takarékoskodhatok az energiával?**

V: A készülék sok funkciója jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát. Az energiával való takarékosághoz tegyük a következőket:

- Kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, amikor nincs rá szükségünk.
- Állítsuk meg a háttérben történő WLAN-keresést. Válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > WLAN > Saját WLAN-elérhetőség > Soha** pontot. Továbbra is kereshetünk kézzel elérhető WLAN-hálózatot, és a szokott módon kapcsolódhatunk a WLAN-hálózatokhoz.
- Állítsuk be, hogy a készülék csak akkor hozzon létre csomagalapú kapcsolatot, amikor elindítunk egy ilyen kapcsolatot igénylő alkalmazást vagy műveletet. Válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > Csomagadat > Csom.kap. kapcsolat > Ha szükséges** pontot.
- Akadályozzuk meg, hogy a készülék automatikusan letöltsön térképeket a Térképek alkalmazásban. Válasszuk a **Menü > Eszközök > Térképek > Opciók > Beállítások > Internet > Hálózat használata > Ki** pontot.

- Módosítsuk a háttérvilágítás kikapcsolásának időkorlátjának. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** > **Kijelző** > **Megvilágítás ideje** pontot.
- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kezdőgombot. Görgessünk az alkalmazásra, és kijelölt alkalmazás bezárásához nyomjuk meg a törlégombot.

# Tartozékok



**Figyelmeztetés:** Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

# Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

## Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BP-6MT akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-5 . A pontos töltőmodellel a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a keszenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor

előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait

közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is robbanásveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne deformáljuk el, ne szűrjük ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának.

Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készülék vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

## Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:


Ha ezeket a lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba a kereskedésbe, ahol azt vettük.

## A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke egyes oldalain egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.

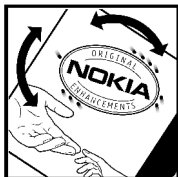

## Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyük el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben [awww.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.

- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

# Hulladékkezelés



A terméken, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekese szemétkgyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióra és olyan helyekre vonatkozik, ahol rendelkezésre áll szelektív hulladékgyűjtés. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg.

A szelektív hulladékgyűjtéssel megakadályozhatjuk a nem megfelelő hulladékkezelést, és elősegíthetjük az alapanyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A termék környezetvédelmi nyilatkozatát és az elhasznált termék visszagyűjtéséről szóló információkat a [www.nokia.com](http://www.nokia.com) webhely országspecifikus részében találhatjuk meg.

# Kiegészítő biztonsági információk

## Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk kisgyermektől távol.

## Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 2,2 centiméter (7/8 hüvelyk) távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

## Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolta-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

## Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől, amikor a vezeték nélküli készülék be van kapcsolva.

- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzebbe vagy mellényzebbe tenni.
- Az interferencia lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében a vezeték nélküli készüléket tartsák az orvosi eszközzel áttellenes oldali fülkhöz.
- Azonnal kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötté feltételezhető.
- Olvassák el és tartsák be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

## Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

## Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is

érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve táglási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

## Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a

készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közhírhíradó jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek. A cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművek gyártóitól kérjük információt arról, hogy ez a készülék biztonságosan használható-e az ilyen járművek közelében.

## Segélykérő hívások



**Fontos:** Ez a készülék rádiójelekre, vezeték és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
  - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyet.
  - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
  - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

## Hitelesítési információ (SAR)

**Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.**

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása

ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobileszközök kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,40 W/kg (E51-1) és 1,47 W/kg (E51-2) volt.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a [www.nokia.com](http://www.nokia.com) oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

# Tárgymutató

## Jelzések/számok

**3D-csengőhangok** 26

**802.1x**

biztonsági beállítások 131

## A

**Adatátvitel**

napló 24

**adatok átvitele** 24

**adatok biztonsági másolata** 115

**akkumulátor**

behelyezés 13

töltés 14

töltésszint 18

**akkumulátor töltése** 14

**aktíváló kulcsok** 119

**Aktív jegyzetek** 68

beállítások 68

**aktív készlet** 21

**alkalmazás beállításai** 135

**alkalmazások**

gyakori műveletek 22

hivatkozások 125

telepítés 117

telepítések módosítása 118

**animált kijelzővédő** 26

**antennák** 31

**átváltás**

mértékegységek 72

**automatikus zárolás ideje** 127

**autóskészlet**

távolsági SIM-hozzáférés 104

**AV**

beállítások 90

bejelentkezés 90

csatorna létrehozása 91

hívás kezdeményezése 91

kezdeményezett hívások 91

kilépés 92

partnerek 91

## B

**beállítások**

Aktív jegyzetek 68

alkalmazások 135

alkalmazások telepítése 118

AV 90

billentyűzár 127

csevegés 84

csomagkapcsolt adat 129

dátum 126

EAP-modul 132

e-mail felhasználó 65

e-mail kapcsolat 65

e-mail letöltés 66

GPRS 107, 108, 129

hálózat 128

hálózati hírszolgálat 67

hangok 125

hangutasítások 42

helymeghatározás 93

hívások 127

idő 126

internethívások 134

Internet radio 89

Java-alkalmazások

biztonsága 118

kamera 78

készlet állapota 125

kijelző 124

Letöltés! alkalmazás 122

multimédia üzenetek 64

Napló 43

Naptár 49

Nokia Team Suite 71

nyelv 125

nyomtató 74

óra 75

rádió 88

RealPlayer 81

rögzítő 83

SIP 132

speciális WLAN 130

szolgáltatói üzenetek 66

szöveges üzenetek 63

tanúsítvány 114

tartozékok 126

visszaállítás 127

Web 51

WEP-biztonság 130

WLAN 130

WLAN-biztonság 130  
WLAN hozzáférési pontja 109  
WLAN-hozzáférési pontok 109  
**Beállításvarázsló 20**  
**behelyezés**  
akkumulátor 13  
memóriakártya 29  
SIM-kártya 13  
**be-ki kapcsolat, készülék 17**  
**Beszéd 53**  
**billentyűzár 17**  
**billentyűzet**  
hangok 125  
lezárás 17  
zárolási beállítások 127  
**biztonság**  
Bluetooth 104  
Java-alkalmazás 118  
készülék és SIM-kártya 127  
memóriakártya 113  
**biztonsági modul 115**  
**blogok 51**  
**Bluetooth**  
adatküldés 102  
adatok fogadása 102  
biztonság 104  
eszközök azonosítása 103  
kód 103  
párosítása 103  
**bontás**  
hálózati kapcsolatok 110  
internetkapcsolatok 51  
**böngészés**  
offline 51  
web 50

## C

**cache**  
kiürítés 51  
**cél**  
beállítás 97  
eltávolítás 97

## CS

**csatlakozási módok**  
Bluetooth 102  
infra 101  
modem 110  
**csevegőhangok 45, 125**  
3D 26  
profilokban 25  
rezgő jelzés 125  
**csevegés**  
alkalmazásbeállítások 86  
beállítások 84  
csevegés indítása 84  
csoportok 85  
letiltott felhasználó 85  
**csomagkapcsolt adat**  
beállítások 129  
**csomagkapcsolt adatok**  
hozzáférési pont beállításai 107  
hozzáférési pont speciális  
beállításai 108  
korlátozás 134

## D

**dátum**  
beállítások 126  
**DTMF-jelek 39**

## E

**EAP**  
EAP-modul használata 132  
modulbeállítások 132  
**ébresztőóra 74**  
**e-mail**  
automatikus letöltés  
beállításai 66  
felhasználói beállítások 65  
írás 56  
kapcsolatbeállítások 65  
kapcsolódás postafiókhoz 55  
küldés 56  
letöltésbeállítások 66  
mappák létrehozása 56  
megválaszolás 55  
törlés 56  
**e-mail beállításai 54**  
**e-mail gomb 28**  
**e-mail varázsló 54**  
**eredeti beállítások 127**  
**eredeti beállítások**  
**visszaállítása 127**  
**érintkezők 15**  
**Eszközkezelő 116**

## F

**Fájlkezelő 69**  
**fájlok**  
flash-fájlok 87  
küldés 69  
letöltés 78  
**Felolvasó 40**

**felvétel**

hangfájlok 83

**figyelmeztetőhangok 125****fülhallgató**

csatlakoztatás 16

**G****Galéria 78****gombok 15**

hivatkozások 125

**GPRS**

beállítások 129

hozzáférési pont beállításai 107

hozzáférési pont speciális

beállításai 108

**GY****gyorshívás 38****H****hagyományos szövegbevitel 30****hálózat**

beállítások 128

**hálózati hírszolgálat 63**

beállítások 67

**hangerő 27****hangfájlok**

adatok 81

küldés 61, 80

rögzítés 83

**hangok 125**

beállítások 125

**hangposta**

hívás 40

szám módosítása 40

**hangutasítások**

alkalmazás elindítása 41

beállítások 42

üzemmódok váltása 42

**háttérkép 26, 79****helymeghatározás**

beállítások 93

**hibaelhárítás 142****hívásátírányítás 38****hívás kezdeményezése 33****híváskorlátozás 38**

internethívások 39

**hívások**

AV 91

beállítások 127

csengés elnémitása 33

elutasítás 33

elutasítás szöveges

üzenettel 127

fogadás 33

gyorshívás 38

hangposta 40

hangtárcsázás 41

hangutasítások 41

híváskezdeményezés

Naplóból 43

hívásvárakoztatás 127

hívófél-azonosító 127

internethívás jelzése 127

internethívás

kezdeményezése 37

internethívások korlátozása 39

kezdeményezés 33

konferenciahívások 34

rögzített tárcsázás 113

számkorlátozás 45

típus kiválasztása 127

**hivatkozások 136**

alkalmazások 125

gombok 125

**hívófél-azonosító 127****hozzáférési pontok**

létrehozás 129

**HSDPA (high-speed downlink****packet access – nagy letöltési****sebességű, csomagkapcsolt****adatátvitel) 100****I****idő**

beállítások 126

**ikonok 18****infók 51****infra 101****internet 50**

kapcsolatok bontása 51

**internethívások 37**

beállítások 134

csatlakozás 36

hívás kezdeményezése 37

jelzés beállításai 127

korlátozás 39

profilok 36, 134

**Internet radio**

állomások mentése 89

beállítások 89

hallgatás 89

keresés 89

## **íránypont**

- létrehozás 98
- szerkesztés 98

## **íránypontok**

- fogadás 99
- kategóriák 99
- küldés 99

## **írás nyelve 31**

## **J**

### **jad fájlok 117**

### **jar fájlok 117**

### **Java-alkalmazások 117, 118**

### **Jegyzetek 75**

### **jelerősség 18**

### **jelszavak**

- memóriakártya-jelszó 69

### **jelszó**

- memóriakártya jelszava 29

### **jelzőfény 125**

### **jelzőhangok 125**

## **K**

### **kábel 100**

### **kamera**

- beállítások 78
- képek rögzítése 77
- videoklipek rögzítése 77

### **kapcsolatmódok**

- adatkábel 100

### **kapcsolatok**

- bontás 110
- GPRS-beállítások 107, 108
- WLAN beállításai 109

## **karbantartási szolgáltatások 19 képek**

- forгатás 79
- hozzáadás névjegyekhez 79
- kijelző háttérképe 79
- küldés 79
- nagyítás 79
- online megosztás 79

### **képüzenetek**

- megtekintés 58
- továbbküldés 58

### **keresés**

- elérhető WLAN-hálózatok 111
- névjegyek 43

### **készenléti állapotok**

- aktív készenlét 21
- beállítások 125
- normál készenléti állapot 21

### **keverő 82**

### **kezdőgomb 27**

### **kijelző**

- a külső módosítása 26
- beállítások 124
- ikonok 18

### **kijelzővédő 26, 124**

### **konferenciahívások 34**

### **konfigurációs beállítások 134**

### **könyvjelzők 50**

### **kulcsok**

- aktiváló kulcsok 119
- WEP-kulcsok 131

### **kulcstároló 115**

### **küldés**

- Bluetooth-on 102
- fájlok 22, 69

## **videók 35**

## **L**

### **lapok 22**

### **lejátszás**

- felvételek 83
- üzenetek 53
- videó és hang 80

### **Letöltés!**

- beállítások 122
- katalógusok 122

### **lezárás**

- billentyűzet 17
- készülék 112

### **lezáráskód 112**

### **logó**

- üdvözlőlógó 124

### **logók**

- operátorlogók 125

## **M**

### **magasságkalibrálás 97**

### **mellékletek**

- e-mail 55
- hangfájlok 61
- multimédia üzenetek 61

### **memória 28**

### **memóriakártya**

- adatok biztonsági másolata 115
- behelyezés 29
- feloldás 29
- formázás 29
- jelszavak 113

jelszó beállítása 29, 69  
 lezárás 113  
 microSD 29

**mentés**  
 aktuális helyzet 97  
 beállítások 22  
 fájlok 22

**menü** 22

**mértékegységek**  
 átváltás 72

**mértékegységrendszer**  
 módosítás 97

**microSD** 29

**modem** 110

**multimédiás üzenetek**  
 küldés 59  
 létrehozás 59

**multimédia üzenetek**  
 beállítások 64  
 fogadása 59  
 küldési opciók 62  
 mellékletek 61  
 prezentációk létrehozása 60  
 továbbküldés 61  
 válasz küldése 59

**műholdjel térereje** 97

**N**

**Napló** 42  
 átviteli napló 24  
 beállítások 43  
 híváskezdeményezés 43  
 számok hozzáadása a  
 Névjegyzékhez 42  
 törlés 42

üzenetek küldése 43

**Naptár**  
 beállítások 49  
 bejegyzések küldése 46  
 bejegyzések létrehozása 46  
 bejegyzések törlése 46  
 fogadott bejegyzések  
 hozzáadása 46  
 havi nézet 49  
 heti nézet 49  
 napi nézet 49  
 teendőnézet 49

**naptárgomb** 27

**névjegyek**  
 adatok másolása 43  
 csengőhangok 45  
 csoportok 44  
 hangminták 44  
 indexképek hozzáadása 44  
 keresés 43  
 létrehozás 44  
 SIM-kártyán lévő névjegyek 43  
 SIM-telefonkönyv 45

**névjegykártyák** 45  
 küldés 45

**névjegyzékgomb** 27

**Nokia PC Suite** 100

**Nokia támogatási és elérhetőségi  
 adatai** 19

**Nokia Team Suite** 70  
 beállítások 71  
 csoportok szerkesztése 71  
 műveletsáv-beállítások 71

## NY

### nyelv

beállítások 125  
 módosítás 31

**nyomtatás** 73

**nyomtató beállításai** 74

## O

### Óra

beállítások 75  
 ébresztés 74  
 világóra 74

## P

### párosítás

eszközök 103  
 kód 103

### PC Suite

### PDF-olvasó

### pénzváltás

### PIN-kód

módosítás 127

### postafiók

kapcsolódás 55

**prediktív szövegbevitel** 31, 125

**prezentációk** 60

### profilok

csengőhang kiválasztása 25  
 internethívás-profil 36, 134

### programcsomagok

telepítés 117

## Q

**Quickoffice** 70

## R

### **rádió**

- beállítások 88
- hallgatás 87
- mentett állomások 88
- vizuális tartalom megtekintése 88

### **RealPlayer**

- beállítások 81
- fájlok küldése 80
- klip adatainak megtekintése 81
- médiaklipek lejátszása 80

### **rezgő jelzés 125**

### **rögzítés**

- videoklipek 77

### **rögzített tárcsázás 113**

### **rögzítő**

- beállítások 83
- felvételek lejátszása 83
- hangfájl rögzítése 83

## S

### **SIM-hozzáférési üzemmód 104**

### **SIM-kártya**

- behelyezés 13
- szöveges üzenetek 57

### **SIM-telefonkönyv 45**

### **SIP**

- beállítások 132
- profilok létrehozása 132
- profilok szerkesztése 133
- proxyszerverek szerkesztése 133

- regisztrálószerverek szerkesztése 133

### **SIP-protokoll**

Lásd *SIP*

### **sisx fájlok 117**

### **sisx fájlok 117**

### **Symbian alkalmazások 117**

## SZ

### **szabad memória 28**

### **számkorlátozás 45**

### **számlisták 82**

### **Számológép 69**

### **szervizszolgáltatások 19**

### **szinkronizálás 24**

- alkalmazások 120
- beállítások 121
- szinkronizálási profilok 120

### **szoftvercsomagok**

- telepítési beállítások 118

### **szoftverfrissítés 122**

### **szolgáltató**

- kiválasztás 128
- logó 125

### **szolgáltatói parancsok 62**

### **szolgáltatói üzenetek 62**

- beállítások 66

### **szöveg**

- betűmód 30
- hagyományos bevitel 30
- méret módosítása 124
- prediktív bevitel 31
- számmód 30

### **szöveges üzenetek**

- beállítások 63

írás 57

küldés 57

küldési opciók 57

üzenetek a SIM-kártyán 57

## T

### **támogatási információk 19**

### **tanúsítványok**

- beállítások 114
- részletek 114

### **tartozékok**

- beállítások 126
- távolsági SIM-hozzáférés 104

### **távlézáras 112**

### **távolsági konfigurálás 116**

### **távolsági szinkronizálás 120**

### **távolságmérő 97**

### **teendőbejegyzések 48**

### **telepítés**

- alkalmazások 117

### **telepítési napló 117**

### **témák**

- letöltés 26
- módosítás 26

### **Térképek 93, 94**

- böngészés 94
- forgalmi információk 96
- helyek keresése 95
- ikonok 94
- séta 95
- útikalauzok 97
- útvonalak 95
- vezetés 96

### **testreszabás 26**

- hangok 125

készenléti módok 125  
kijelző 124  
nyelv módosítása 125  
**többfeladatos 28**

## U

**UPIN-kód**  
módosítás 127  
**USB-adatkábel 100**  
út célja 97

## Ü

**Üdvözlő alkalmazás 20**  
**üdvözlőszöveg 124**  
**ügyfélszolgálat 19**  
**üzemmódok**  
létrehozás 24  
testreszabás 24, 25  
**üzenetek 52**  
egyéb beállítások 67  
hálózati hírszolgálat-  
beállítások 67  
hangfájlok küldése 61  
híváselutasítási üzenetek 127  
konfigurációs üzenetek 134  
szolgáltatói üzenetek 62  
szöveges üzenet beállításai 63  
**Üzenetek**  
mappák 53  
**üzenetfelolvasó 53**  
**Üzenetkezelés**  
mappák 52  
**üzenetolvasó**  
hang kiválasztása 53

## V

**váltás**  
pénz 72  
**vezeték nélküli billentyűzet 75**  
**videohívások**  
átváltás hanghívásra 34  
hívás kezdeményezése 34  
**videoklipek 77**  
adatok 81  
küldés 80  
lejátszás 80  
**videomegosztás 35**  
meghívás fogadása 35  
**világóra 74**  
**voice over IP 37**  
**VoIP 37**

## W

**Web**  
beállítások 51  
kapcsolatok biztonsága 50  
**webnaplók 51**  
**WEP**  
biztonsági beállítások 130  
kulcsok 131  
**WLAN**  
802.1x biztonsági  
beállítások 131  
beállítások 130  
biztonsági beállítások 130  
elérhetőség 106  
hozzáférési pont beállításai 109  
hozzáférési pontok 106

hozzáférési pont speciális  
beállításai 109  
MAC-cím 105, 130  
speciális beállítások 130  
WEP-kulcsok 131  
WPA-biztonsági beállítások 131

## WLAN-hálózat

hálózatok keresése 111

## WLAN-varázsló 106

**WPA-biztonsági beállítások 131**

## Z

### zárolás

billentyűzet 127  
készülék automatikus  
zárolása 127

### zárolási kód 127

**zárolás SIM-cserénél 127**

### Zenelejátszó

számlisták 82  
zenehallgatás 81  
zenekategóriák 82

### Zip-kezelő 72