



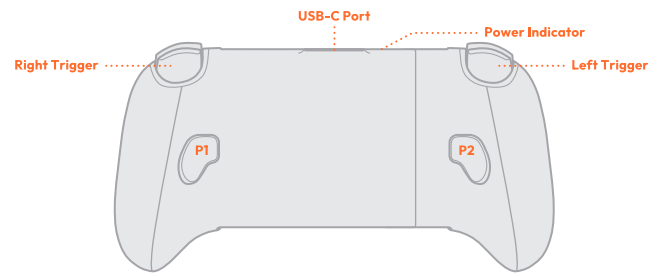

The VITURE x 8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller enhances your mobile gaming with ergonomic design, Turbo Mode, and customizable back buttons. It utilizes Hall joysticks and Hall triggers, offering higher precision and extended durability. Crafted for versatility, this controller is your ultimate companion for both casual and competitive gaming sessions.

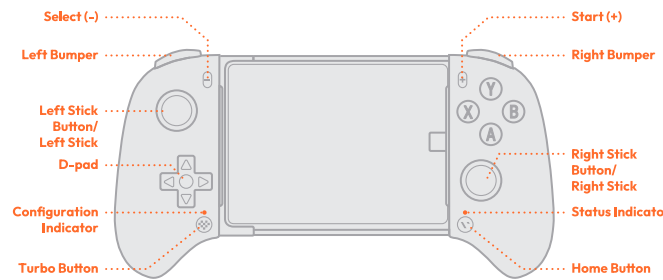

Requirements


1. **Android 13** or higher is required.
2. Your Android device must support **OTG**. Check your device's manual or the manufacturer's website to confirm.
3. Ensure your device supports **mirroring to an external display**. Scan the QR code for a non-exhaustive list of devices compatible with DP Alt Mode.



Connection

1. Hold both sides of the controller and pull it apart.
2. Place your phone into the expandable slot in the center, align it with the USB-C connector, and insert the phone.

3. Ensure the phone is securely inserted and lying flat, then slowly release the controller to grip the phone.
4. Your phone may prompt you to confirm enabling the mirror display. Please allow mirroring to the external display.
5. Connect your VITURE XR Glasses to the USB-C port on the right side of the controller.

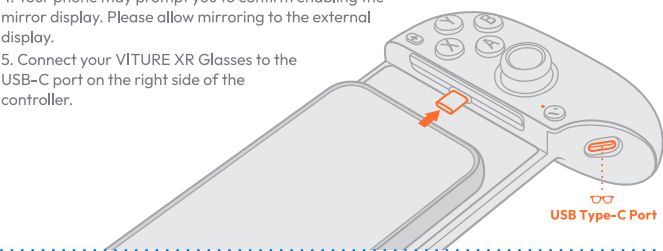

Turbo Function

1. **Turbo Mode**
Hold the desired button and press the Turbo button. The Turbo indicator will blink rapidly.
2. **Auto Turbo Mode**
Hold the desired button and **double-press the Turbo button**. The Turbo indicator will blink rapidly.

Note:
*The following buttons do not support Turbo Mode: D-pad, Left/Right Stick, Select (-), Start (+), Home, P1, and P2 buttons.
*Turbo functionality resets after powering off or disconnecting.

Mapping P1/P2 Buttons

P1 and P2 buttons are located on the back of the controller. You can map single or multiple buttons to P1/P2.



Note:
D-pad, Left/Right Sticks, Select (-), Start (+), and Home buttons cannot be mapped. When a mapped button is pressed, the configuration indicator blink continuously.

Fast Button Swap

Swapping buttons will make the configuration indicator blink when pressed. Settings will reset to default after the device is powered off or disconnected.



Note:
D-pad, Left/Right Sticks, Select (-), Start (+), and Home buttons cannot be swapped.

Charging While Playing



The controller automatically powers on when connected to a phone and VITURE XR Glasses. When connected to the controller, your phone's battery may deplete slightly faster. However, you can charge your phone while playing by connecting the controller's USB-C port to a power source.

Safety Guidelines

1. The manufacturer is not responsible for safety issues caused by third-party accessories.
2. Do not disassemble, modify, or attempt to repair the device or battery.
3. Avoid crushing, piercing, or otherwise damaging the device or battery.
4. Unauthorized modifications or alterations void the manufacturer warranty.



VITURE x 8BitDo Ultimate モバイルゲーミングコントローラーは、エルゴノミクスデザイン、連打モード、カスタマイズ可能な背面ボタンを備え、モバイルゲーム体験を向上させます。ホールジョイスティックとホールトリガーを採用し、高精度と耐久性を提供します。多用途性を追求して設計されたこのコントローラーは、カジュアルなゲームセッションにも競技的なゲームセッションにも最適なパートナーです。

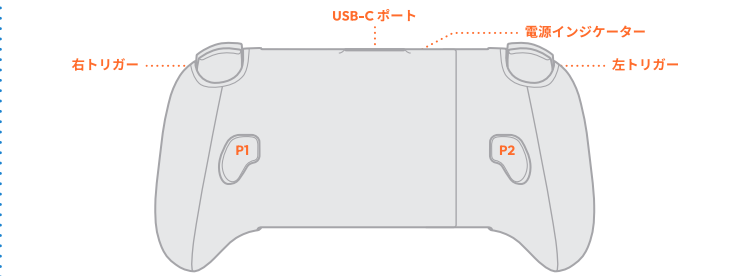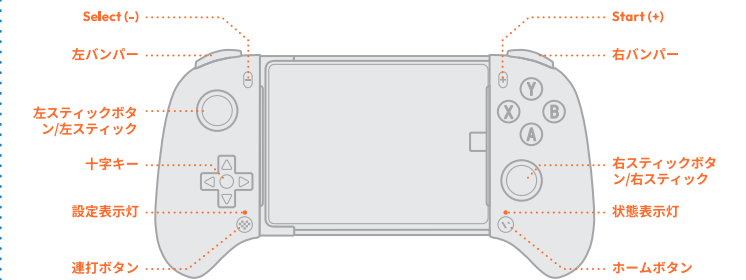

必要条件


1. **Android 13** 以上が必要です。
2. お使いの Android デバイスは **OTG** をサポートしている必要があります。デバイスのマニュアルまたは製造元のウェブサイトを確認してください。
3. お使いのデバイスが**外部ディスプレイへのミラーリング**をサポートしていることを確認してください。DP Alt Mode に対応するデバイスの非網羅的なリストについては、QR コードをスキャンしてください。



接続

1. コントローラーの両側を持ち、引き離します。
2. 中央の拡張スロットにスマートフォンを置き、USB-C コネクタに合わせてスマートフォンを挿入します。

3. スマートフォンがしっかりと挿入されて平らに置かれていることを確認し、コントローラーをゆっくりと解放してスマートフォンを保持させます。
4. スマートフォンがミラーディスプレイの有効化を確認するように促す場合があります。外部ディスプレイへのミラーリングを許可してください。
5. VITURE XR グラスをコントローラー右側の USB-C ポートに接続します。

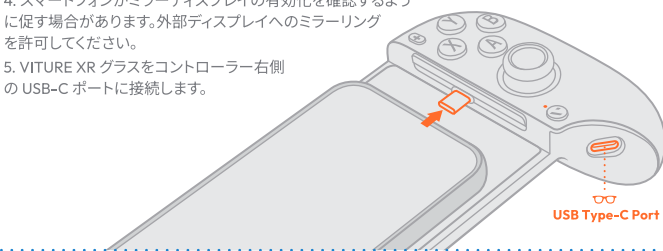

連打機能

1. **連打モード**
目的のボタンを押し続け、連打ボタンを押します。連打インジケータが速く点滅します。
2. **オート連打モード**
目的のボタンを押し続け、連打ボタンをダブルクリックします。連打インジケータが速く点滅します。

注意:
*以下のボタンは連打モードをサポートしていません:十字キー、左/右スティック、Select (-)、Start (+)、ホーム、P1、P2 ボタン。
*電源をオフにするか、接続を切ると連打機能がリセットされます。

P1/P2 ボタンのマッピング

P1 と P2 ボタンはコントローラーの背面にあります。単一または複数のボタンを P1/P2 にマッピングできます。



注意:
十字キー、左/右スティック、Select (-)、Start (+)、およびホームボタンはマッピングできません。マッピングされたボタンが押されると、設定インジケータが連続して点滅します。

クイックボタンスワップ

ボタンを入れ替えると、押したときに設定インジケータが点滅します。デバイスの電源が切れるか、接続が切断されると設定がデフォルトにリセットされます。



注意:
十字キー、左/右スティック、Select (-)、Start (+)、Home ボタンは入れ替えできません。

プレイ中の充電



コントローラーは、スマートフォンと VITURE XR グラスに接続すると自動的に電源が入ります。コントローラーに接続すると、スマートフォンのバッテリーが少し速く減少する場合があります。ただし、コントローラーの USB-C ポートを電源に接続することで、プレイ中にスマートフォンを充電できます。

安全ガイドライン

1. サードパーティのアクセサリによる安全上の問題については、製造者は責任を負いません。
2. デバイスやバッテリーを分解、改造、または修理しないでください。
3. デバイスやバッテリーを圧迫、穿孔、またはその他の方法で損傷しないでください。
4. 無許可の改造や変更は、製造者保証を無効にします。



VITURE x 8BitDo 猎户座可拉伸游戏手柄, 通过人体工学设计、连发模式和可自定义的背部按键, 提升您的移动游戏体验。它采用霍尔摇杆和霍尔扳机, 提供更高的精度和更长的耐用性。专为多功能性而设计, 这款手柄是您在休闲和竞技游戏中的终极伴侣。

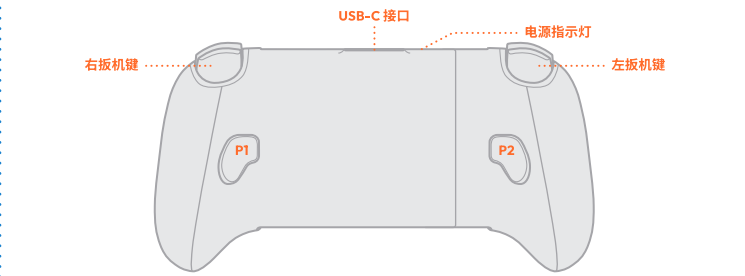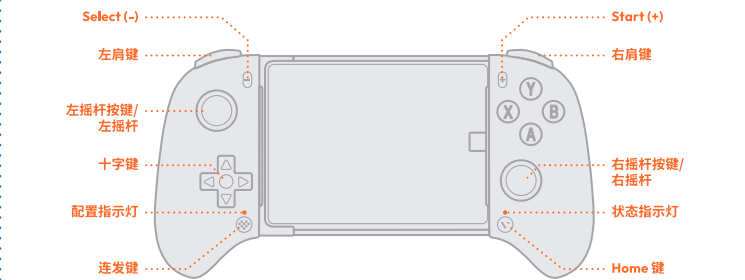


使用要求

1. 需要 **Android 13** 或更高版本。
2. 您的 Android 设备必须支持 **OTG**。请查看设备的手册或制造商网站进行确认。
3. 确保您的设备**支持镜像到外部显示器**。扫描二维码查看支持 DP Alt Mode 的设备的具体列表。



连接

1. 握住控制器的两侧并拉开。
2. 将手机放入中间的拉伸插槽, 与 USB-C 连接器对齐, 然后插入手机。
3. 确保手机安全插入并平放, 然后慢慢释放控制器以固定手机。
4. 手机可能会提示您确认启用镜像显示。请允许镜像到外部显示器。
5. 将您的 VITURE XR 眼镜连接到控制器右侧的 USB-C 端口。

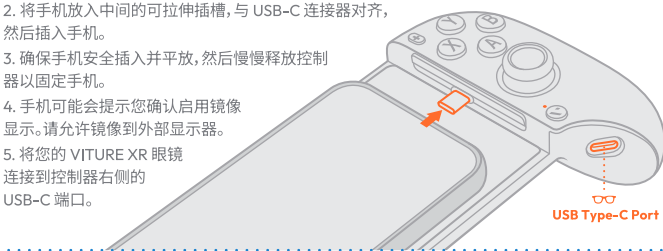

连发功能

1. **连发模式**
按住想要连发的按键并按下连发键。连发指示灯将快速闪烁。
2. **自动连发模式**
按住想要连发的按键并双击连发键。连发指示灯将快速闪烁。

注意:
*以下按键不支持连发模式: 十字键、左/右摇杆、Select (-)、Start (+)、Home、P1 和 P2 键。
*断电或断开连接后, 连发功能将重置。

P1/P2 按键映射

P1 和 P2 按键位于控制器的背面。您可以将单个或多个按键映射到 P1/P2。



注意:
十字键、左/右摇杆、Select (-)、Start (+) 和 Home 键无法映射。当映射的按键被按下时, 配置指示灯将持续闪烁。

快速交换按键

交换按键后, 按下时配置指示灯会闪烁。关闭电源或断开连接后, 设置将恢复默认值。



注意:
十字键、左/右摇杆、Select (-)、Start (+) 和 Home 键无法交换。

边玩边充电



连接到手机和 VITURE XR 眼镜时, 控制器会自动开机。连接到控制器时, 手机的电池可能会稍微加速放电。但是, 您可以通过将控制器的 USB-C 端口连接到电源来在游戏中为手机充电。

安全指南

1. 制造商不对第三方配件引起的安全问题负责。
2. 请勿拆解、修改或尝试修理设备或电池。
3. 请避免压迫、刺穿或以其他方式损坏设备或电池。
4. 未经授权修改或更改将使制造商保修失效。



VITURE x 8BitDo 獵戶座可拉伸遊戲手柄, 透過人體工學設計、連發模式和可自訂的背面按键, 提升您的移動遊戲體驗。它採用霍爾搖桿和霍爾扳機, 提供更高的精度和更長的耐用性。專為多功能性而設計, 這款手柄是您在休閒和競技遊戲中的終極夥伴。

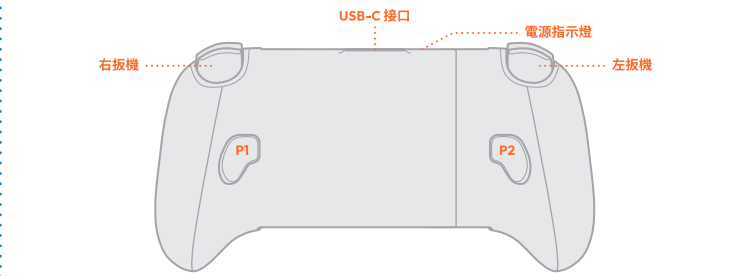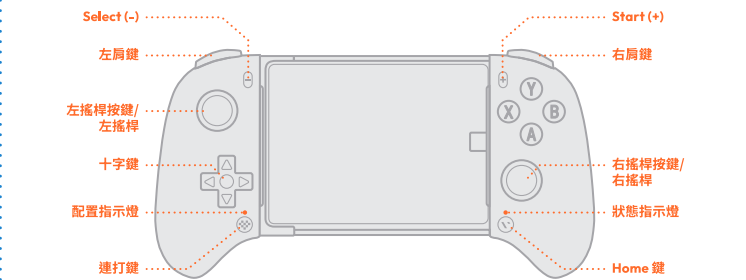


使用要求

1. 需要 **Android 13** 或更高版本。
2. 您的 Android 裝置必須支援 **OTG**。請查看裝置的手冊或製造商網站以確認。
3. 確保您的裝置**支援鏡像到外部顯示器**。掃描 QR 碼以查看支援 DP Alt Mode 的裝置的非詳盡列表。



連接

1. 握住控制器的兩側並將其拉開。
2. 將手機放入中間的可拉伸插槽, 與 USB-C 連接器對齊, 然後插入手機。
3. 確保手機安全插入並平放, 然後慢慢釋放控制器以固定手機。
4. 手機可能會提示您確認啟用鏡像顯示。請允許鏡像到外部顯示器。
5. 將您的 VITURE XR 眼鏡連接到控制器右側的 USB-C 端口。

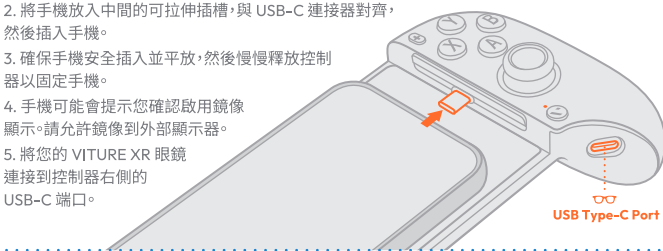

連打功能

1. **連打模式**
按住需要連打的按鍵並按下連打按鍵。連打指示燈將快速閃爍。
2. **自動連打模式**
按住所需的按鍵並雙擊連打鍵。連打指示燈將快速閃爍。

注意:
*以下按鍵不支持連打模式: 十字鍵、左/右搖桿、Select (-)、Start (+)、Home、P1 和 P2 鍵。
*斷電或斷開連接後, 連打功能將重置。

P1/P2 按鍵映射

P1 和 P2 按鍵位於控制器的背面。您可以將單個或多個按鍵映射到 P1/P2。



注意:
十字鍵、左/右搖桿、Select (-)、Start (+) 和 Home 鍵無法映射。當映射的按鍵被按下時, 配置指示燈將持續閃爍。

快速交換按鍵

交換按鍵後, 按下時配置指示燈會閃爍。關閉電源或斷開連接後, 設定將恢復為預設值。



注意:
十字鍵、左/右搖桿、Select (-)、Start (+) 和 Home 鍵無法交換。

邊玩邊充電

當控制器連接到手機和 VITURE XR 眼鏡時, 控制器會自動開機。當連接到控制器時, 手機的電池可能會稍微加速放電。不過, 您可以通過將控制器的 USB-C 端口連接到電源, 在遊戲時為手機充電。

安全指南

1. 製造商不對第三方配件引起的安全問題負責。
2. 請勿拆解、修改或嘗試修理設備或電池。
3. 請避免壓迫、刺穿或以其他方式損壞設備或電池。
4. 未經授權的修改或更改將使製造商保修失效。

DE VITURE 8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller Schnellstartanleitung Der VITURE x 8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller verbessert Ihr mobiles Gaming mit ergonomischem Design, Turbo-Modus und anpassbaren Rücktasten. Er verwendet Hall-Joysticks und Hall-Trigger, die höhere Präzision und eine verlängerte Haltbarkeit bieten. Für Vielseitigkeit entwickelt, ist dieser Controller Ihr ultimativer Begleiter für entspannte und wettbewerbsorientierte Spielsitzungen. Linker Bumper Rechter Bumper Linker Stick-Knopf/ Linker Stick Steuerkreuz Rechter Stick-Knopf/ Rechter Stick Konfigurationsanzeige Statusanzeige Turbo-Taste Start (+) Select (-) USB-C-Anschluss Stromanzeige Rechter Trigger Linker Trigger Anforderungen 1. Android 13 oder höher ist erforderlich. 2. Ihr Android-Gerät muss OTG unterstützen. Überprüfen Sie das Handbuch Ihres Geräts oder die Website des Herstellers, um dies zu bestätigen. 3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät die Spiegeln auf ein externes Display unterstützt. Scannen Sie den QR-Code für eine nicht vollständige Liste von Geräten, die mit DP Alt Mode kompatibel sind. QR Code Verbindung 1. Halten Sie beide Seiten des Controllers und ziehen Sie ihn auseinander. 2. Legen Sie Ihr Telefon in den erweiterbaren Schlitz in der Mitte, richten Sie es mit dem USB-C-Anschluss aus und stecken Sie das Telefon ein. 3. Stellen Sie sicher, dass das Telefon sicher eingelegt und flach liegt, und lassen Sie dann den Controller langsam los, um das Telefon zu halten. 4. Ihr Telefon kann Sie auffordern, die Spiegelanzeige zu bestätigen. Bitte erlauben Sie das Spiegeln auf das externe Display. 5. Verbinden Sie Ihre VITURE XR Glasses mit dem USB-C-Anschluss auf der rechten Seite des Controllers.	IT VITURE 8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller Guida Rapida Il VITURE x 8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller migliora la tua esperienza di gioco mobile con un design ergonomico, modalità Turbo e pulsanti posteriori personalizzabili. Utilizza joystick Hall e grilletti Hall, offrendo maggiore precisione e durata estesa. Progettato per la versatilità, questo controller è il tuo compagno ideale per sessioni di gioco casual e competitive. Paraurti Sinistro Paraurti Destro Pulsante Stick Sinistro/Stick Sinistro Pulsante Stick Destro/Stick Destro Croce Direzionale Indicatore di Configurazione Indicatore di Stato Pulsante Turbo Pulsante Home Select (-) Start (+) Porta USB-C Indicatore di Alimentazione Grilletto Destro Grilletto Sinistro Requisiti 1. È richiesto Android 13 o superiore. 2. Il tuo dispositivo Android deve supportare OTG. Controlla il manuale del dispositivo o il sito web del produttore per confermare. 3. Assicurati che il tuo dispositivo supporti la proiezione su uno schermo esterno. Scansiona il codice QR per un elenco non esaustivo dei dispositivi compatibili con la modalità DP Alt. QR Code Connessione 1. Tieni entrambe le parti del controller e separale. 2. Posiziona il tuo telefono nello slot espandibile al centro, allinealo con il connettore USB-C e inserisci il telefono. 3. Assicurati che il telefono sia correttamente inserito e posizionato orizzontalmente, quindi rilascia lentamente il controller per mantenere il telefono in posizione. 4. Il tuo telefono potrebbe chiederti di confermare l'attivazione della modalità di mirroring. Si prega di consentire il mirroring sul display esterno. 5. Collega i tuoi VITURE XR Glasses alla porta USB-C sul lato destro del controller.	FR VITURE 8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller Guide de Démarrage Rapide La VITURE x 8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller améliore votre expérience de jeu mobile grâce à son design ergonomique, son mode Turbo et ses boutons arrière personnalisables. Elle utilise des joysticks Hall et des gâchettes Hall, offrant une précision accrue et une durabilité prolongée. Conçue pour la polyvalence, cette manette est votre compagnon ultime pour des sessions de jeu décontractées ou compétitives. Gâchette Gauche Gâchette Droite Bouton Stick Gauche/Stick Gauche Bouton Stick Droit/Stick Droit Croix Directionnelle Indicateur de Configuration Indicateur d'État Bouton Turbo Bouton Accueil Select (-) Start (+) Port USB-C Indicateur d'Alimentation Déclencheur Droit Déclencheur Gauche Exigences 1. Android 13 ou supérieur est requis. 2. Votre appareil Android doit prendre en charge OTG. Vérifiez le manuel de votre appareil ou le site Web du fabricant pour confirmer. 3. Assurez-vous que votre appareil prend en charge la mise en miroir sur un écran externe. Scannez le code QR pour consulter une liste non exhaustive des appareils compatibles avec le mode DP Alt. QR Code Connexion 1. Tenez les deux côtés de la manette et séparez-les. 2. Placez votre téléphone dans l'emplacement extensible au centre, alignez-le avec le connecteur USB-C et insérez le téléphone. 3. Assurez-vous que le téléphone est correctement inséré et posé à plat, puis relâchez lentement la manette pour saisir le téléphone. 4. Votre téléphone peut vous inviter à confirmer l'activation de l'affichage miroir. Veuillez autoriser le miroir vers l'écran externe. 5. Connectez vos VITURE XR Glasses au port USB-C situé sur le côté droit de la manette.	ES VITURE 8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller Guía de Inicio Rápido El VITURE x 8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller mejora tu experiencia de juego móvil con un diseño ergonómico, modo Turbo y botones traseros personalizables. Utiliza joysticks Hall y gatillos Hall, ofreciendo una mayor precisión y una durabilidad extendida. Diseñado para la versatilidad, este controlador es tu compañero definitivo tanto para sesiones de juego casuales como competitivos. Botón Superior Izquierdo Botón Superior Derecho Botón del Stick Izquierdo/Stick Izquierdo Botón del Stick Derecho/Stick Derecho Indicador de Configuración Indicador de Estado Botón Turbo Botón de Inicio Select (-) Start (+) Puerta USB-C Indicador de Energía Gatillo Derecho Gatillo Izquierdo Requisitos 1. Se requiere Android 13 o superior. 2. Tu dispositivo Android debe ser compatible con OTG. Consulta el manual de tu dispositivo o el sitio web del fabricante para confirmarlo. 3. Asegúrate de que tu dispositivo admite la duplicación en una pantalla externa. Escanea el código QR para ver una lista no exhaustiva de dispositivos compatibles con el modo DP Alt. QR Code Conexión 1. Sostén ambos lados del controlador y sepáralos. 2. Coloca tu teléfono en la ranura expansible en el centro, alinéalo con el conector USB-C e inserta el teléfono. 3. Asegúrate de que el teléfono esté correctamente insertado y colocado de manera plana, luego suelta lentamente el controlador para sujetar el teléfono. 4. Es posible que tu teléfono te pida confirmar la habilitación de la visualización de duplicado. Por favor, permite la duplicación a la pantalla externa. 5. Conecta tus VITURE XR Glasses al puerto USB-C en el lado derecho del controlador.
3. Stellen Sie sicher, dass das Telefon sicher eingelegt und flach liegt, und lassen Sie dann den Controller langsam los, um das Telefon zu halten. 4. Ihr Telefon kann Sie auffordern, die Spiegelanzeige zu bestätigen. Bitte erlauben Sie das Spiegeln auf das externe Display. 5. Verbinden Sie Ihre VITURE XR Glasses mit dem USB-C-Anschluss auf der rechten Seite des Controllers. USB Type-C Port	3. Assicurati che il telefono sia correttamente inserito e posizionato orizzontalmente, quindi rilascia lentamente il controller per mantenere il telefono in posizione. 4. Il tuo telefono potrebbe chiederti di confermare l'attivazione della modalità di mirroring. Si prega di consentire il mirroring sul display esterno. 5. Collega i tuoi VITURE XR Glasses alla porta USB-C sul lato destro del controller. USB Type-C Port	3. Assurez-vous que le téléphone est correctement inséré et posé à plat, puis relâchez lentement la manette pour saisir le téléphone. 4. Votre téléphone peut vous inviter à confirmer l'activation de l'affichage miroir. Veuillez autoriser le miroir vers l'écran externe. 5. Connectez vos VITURE XR Glasses au port USB-C situé sur le côté droit de la manette. USB Type-C Port	3. Asegúrate de que el teléfono esté correctamente insertado y colocado de manera plana, luego suelta lentamente el controlador para sujetar el teléfono. 4. Es posible que tu teléfono te pida confirmar la habilitación de la visualización de duplicado. Por favor, permite la duplicación a la pantalla externa. 5. Conecta tus VITURE XR Glasses al puerto USB-C en el lado derecho del controlador. USB Type-C Port
1 Turbo-Modus Halten Sie die gewünschte Taste gedrückt und drücken Sie die Turbo-Taste. Die Turbo-Anzeige blinkt schnell. Turbo-Modus aktivieren Turbo-Modus deaktivieren 2 Auto-Turbo-Modus Halten Sie die gewünschte Taste gedrückt und doppelklicken Sie auf die Turbo-Taste. Die Turbo-Anzeige blinkt schnell. Auto-Turbo-Modus aktivieren Auto-Turbo-Modus deaktivieren	1 La modalità Turbo Tieni premuto il tasto desiderato e premi il tasto Turbo. L'indicatore Turbo lampeggerà rapidamente. Attiva modalità Turbo Disattiva modalità Turbo 2 La modalità Auto Turbo Tieni premuto il tasto desiderato e premi due volte il tasto Turbo. L'indicatore Turbo lampeggerà rapidamente. Attiva modalità Turbo automatica Disattiva modalità Turbo automatica	1 Le mode Turbo Maintenez le bouton désiré et appuyez sur le bouton Turbo. L'indicateur Turbo clignotera rapidement. Activer le mode Turbo Désactiver le mode Turbo 2 Le mode Auto Turbo Maintenez le bouton désiré et appuyez deux fois sur le bouton Turbo. L'indicateur Turbo clignotera rapidement. Activer le mode Turbo automatique Désactiver le mode Turbo automatique	1 El modo Turbo Mantén presionado el botón deseado y presiona el botón Turbo. El indicador Turbo parpadeará rápidamente. Activar modo Turbo Desactivar modo Turbo 2 El modo Auto Turbo Mantén presionado el botón deseado y presiona das veces el botón Turbo. El indicador Turbo parpadeará rápidamente. Activar modo Turbo automático Desactivar modo Turbo automático
Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null
Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null
Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null
Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null
Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null
Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null
Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null
Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null
Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null
Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null
Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten. *Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt. P1/P2 Tastenbelegung Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen. P1 + A + Turbo P1 + Turbo P1 = A P1 = null	Hinweis: *Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: