



DENVER®

Kelloradio
Käyttöohje

DENVER CPR-700

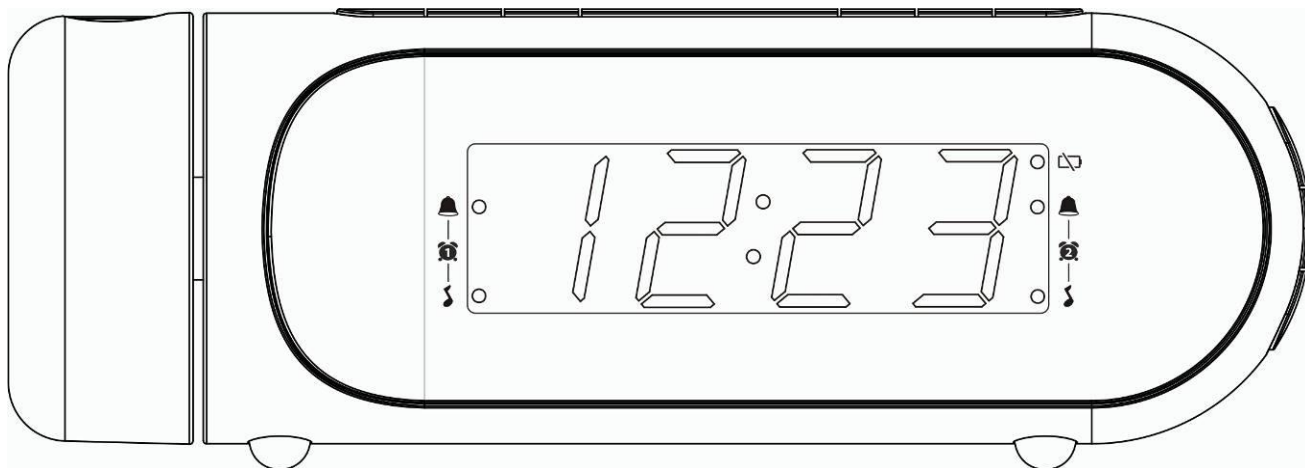

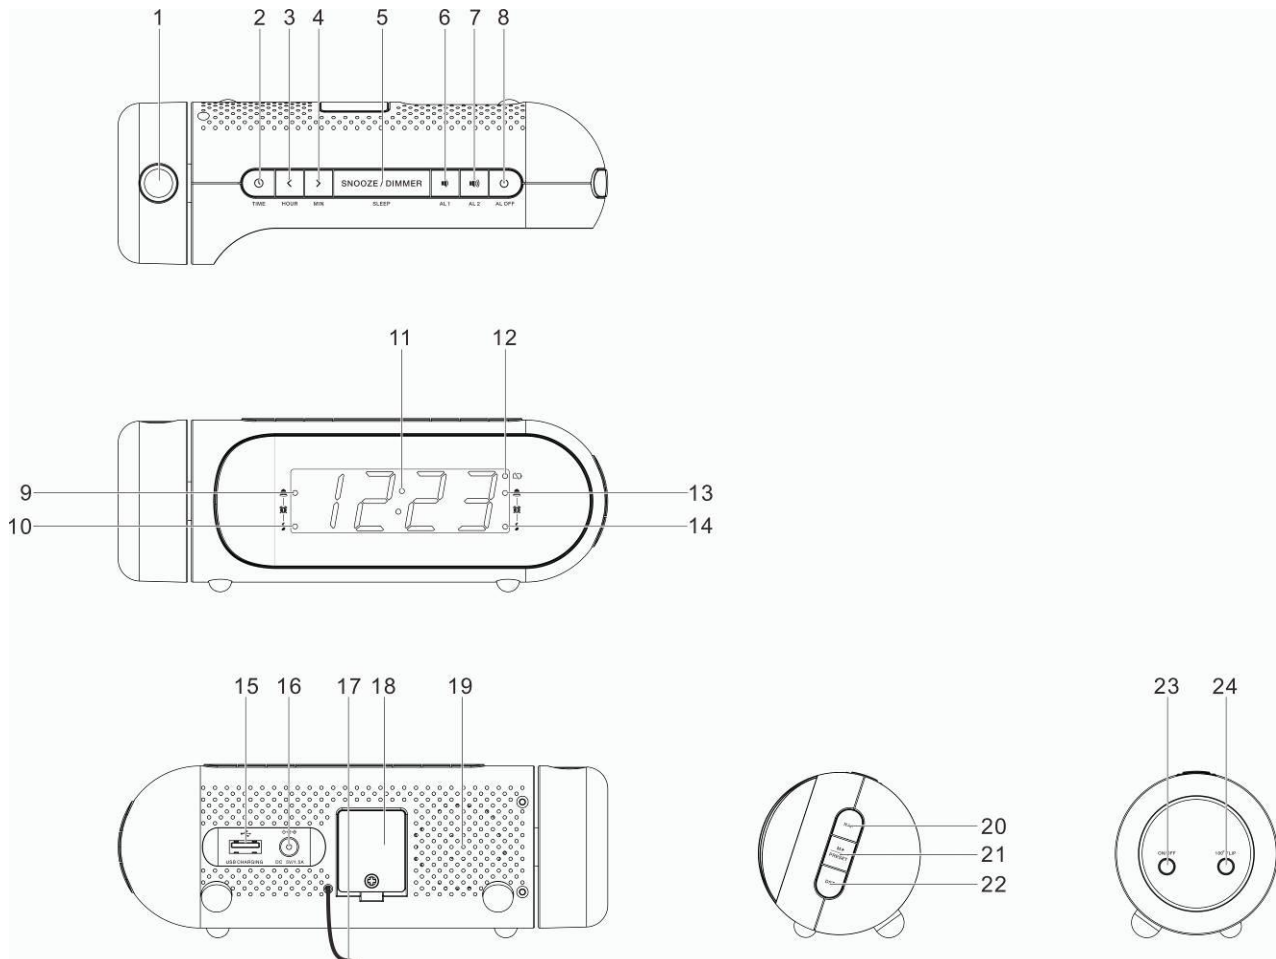

1. Heijastinlinssi
2. AIKA-painike
3. < TAKAISIN / TUNTI -painike
4. > ETEENPÄIN / MIN -painike
5. TORKKU/UNI/HIMMENNIN -painike
6. HÄLYTYS 1 / ÄÄNENVOIM. VÄHENNYS -painike
7. HÄLYTYS 2 / ÄÄNENVOIM. LISÄYS -painike
8. VIRTA / HÄLYTYS POIS -painike
9. Hälytys 1 -merkkivalo (summeri)
10. Hälytys 1 -merkkivalo (radio)
11. Näyttö
12. AKKU VÄHISSÄ (alhaisen akunvarauksen varoitusmerkkivalo)
13. Hälytys 2 -merkkivalo (summeri)
14. Hälytys 2 -merkkivalo (radio)
15. USB-latausportti
16. DC IN -liitäntä
17. Antenni
18. Paristolokero
19. Kaiutin
20. NOKKAUNI-painike
21. PIKAVALINTA/M+ -painike
22. KESÄAIKA-painike
23. HEIJASTUS PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ -painike
24. 180° KÄÄNTÖ -painike

Virtaliitäntä

1. Kytke virtasovittimen johto radion DC IN -liitäntään.
2. Kytke virtasovittimen pistoke pistorasiaan.

Radioon on kytkeytynyt virta ja se on valmiustilassa, kun näyttö kytkeytyy päälle.

Varajärjestelmä

- Radioon sisältyy varajärjestelmä. Se vaatii 3 V:n litiumpariston (tyyppi: CR2032).
- Jos tapahtuu sähkökatkos, radio siirtyy automaattisesti paristovirrälle ja säilyttää kellon ja ajastimen asetukset (vain varatoiminto, se ei näytä aikaa ja hälytystä).

Kellon asettaminen

Siirry kellon asetustilaan pitämällä valmiustilassa painettuna TIME-painiketta.

- Ajan asettaminen: Paina TAKAISIN-painiketta ja aseta tunnit. Paina ETEENPÄIN-painiketta asettaaksesi minuutit.
- Vahvista jokainen asetusvaihto painamalla TIME-painiketta.

Radion kuuntelu

1. Kytke radio päälle painamalla VIRTA-painiketta.
2. Voit säätää taajuutta painamalla TAKAISIN- tai ETEENPÄIN-painiketta.
3. Voit virittää automaattisesti seuraavalle käytettävissä olevalle FM-asemalle pitämällä TAKAISIN tai ETEENPÄIN-painiketta painettuna.
4. Kytke radio pois päältä painamalla VIRTA-painiketta.

**Avaa ja suorista antenni FM-signaalin vastaanoton parantamiseksi.

Pikavalintakanavien asettaminen

Voit tallentaa enintään 10 pikavalintakanavaa.

1. Siirry aseman taajuudelle.
2. Pidä PRESET/M+ -painiketta painettuna, kunnes "P01" (tai seuraava käytettävissä oleva pikavalintapaikka) näkyy näytöllä.
3. Valitse pikavalintanumero (P01–P10) painamalla TAKAISIN- tai ETEENPÄIN-painiketta.
4. Vahvista painamalla PRESET/M+ -painiketta. Pikavalinta-asema on nyt asetettu.
5. Valitse pikavalinta-asema painamalla PRESET/M+ -painiketta toistuvasti kuunnellessasi radiota. Vaihtoehtoisesti voit valita pikavalinta-aseman painamalla PRESET/M+ -painiketta kerran ja painamalla sitten TAKAISIN- tai ETEENPÄIN-painiketta.

Hälytysten käyttäminen

Hälytysten asettaminen

Radio sallii 2 erilaisen hälytyksen asettamisen. Hälytysten asettaminen:

1. Siirry valmiustilassa hälytysajan asetustilaan pitämällä HÄLYTYS 1- tai HÄLYTYS 2 -painiketta painettuna.
2. Paina hälytyksen asetustilassa HÄLYTYS 1- tai HÄLYTYS 2 -painiketta toistuvasti selataksesi asetusvaihtoehtoja:

Hälytysaika > Hälytyslähde

- **Hälytysajan asettaminen:** Paina TAKAISIN-painiketta ja aseta tunnit. Paina ETEENPÄIN-painiketta asettaaksesi minuutit.
- **Hälytyslähteen asettaminen:** Valitse hälytyslähteeksi summeri tai radio painamalla TAKAISIN- tai ETEENPÄIN-painiketta. Vastaava hälytyksen merkkivalo syttyy.

Kun hälytysasetus on tehty, hälytys aktivoituu automaattisesti ja vastaava hälytys (summeri tai radio) kytketään päälle.

Hälytysten kytkeminen päälle tai pois päältä

Kun kellonaika näytetään, ota käyttöön tai poista käytöstä vastaava hälytys painamalla HÄLYTYS 1- tai HÄLYTYS 2 -painiketta. Vastaava Hälytys 1- tai Hälytys 2 -merkkivalo (summeri tai radio) syttyy, kun hälytys on käytössä.

Hälytyksen hiljentäminen

- Poista äänihälytys käytöstä painamalla HÄLYTYS POIS -painiketta.
- Kun hälytysääni kuuluu, vastaava Hälytys 1- tai Hälytys 2 -merkkivalo (summeri tai radio) vilkkuu näytössä.

Torkku

- Voit hiljentää hälytyksen väliaikaisesti painamalla SNOOZE-painiketta. Hälytys soi uudelleen, kun torkkuaika (9 minuuttia) on kulunut.
- Vastaava Hälytys 1- tai Hälytys 2- merkkivalo (summeri tai radio) vilkkuu näytöllä torkkujakson aikana.
- Torkkujakso ja hälytys peruutetaan painamalla HÄLYTYS POIS -painiketta.

Nukahtamisajastin

- Nukahtamistoiminto määrittää ajan, jonka jälkeen radio kytkeytyy pois päältä automaattisesti.
- Kun radio on kytketty päälle, paina SLEEP-painiketta toistuvasti nukahtamisajan valitsemiseksi (vaihtoehdot: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minuuttia ja pois päältä).
- Radio kytkeytyy automaattisesti pois päältä valitun nukahtamisajan kuluttua.
- Tarkista jäljellä oleva aika ennen radion sammumista painamalla SLEEP-painiketta.
- Peruuta tämä toiminto painamalla VIRTÄ-painiketta.

Näytön kirkkaus

Voit muuttaa kirkkausastetta painamalla DIMMER-painiketta (alhainen, korkea tai pois päältä).

DST (kesäajan asettaminen)

Pitämällä DST-painiketta painettuna aktivoit kesäajan, mikäli se on käytössä alueellasi. Poista toiminto käytöstä pitämällä DST-painiketta painettuna.

Projektori

Voit heijastaa nykyisen kellonajan seinälle tai kattoon painamalla HEIJASTUS ON/OFF -painiketta. Voit kääntää projektoria (jopa 180°) heijastuskulman säätämiseksi. Käännät heijastettua kuvaa painamalla 180° FLIP -painiketta.

HUOMAUTUS: HEIJASTAA AJAN KATTOON TAI SEINÄLLE PIMEÄSSÄ HUONEESSA. HEIJASTUSETÄISYYS ON 90–270 CM.

Sisäänrakennettu USB-laturi ulkoisten laitteiden lataamiseen

Kytke ulkoinen laite (kuten älypuhelin tai MP3-soitin) USB-kaapelilla (hankittava erikseen) radion takana olevaan USB-liitäntään lataamista varten. Radio ei voi käyttää ulkoisen liitetyn laitteen sisältöä.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi CPR-700 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: www.denver-electronics.com, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: CPR-700. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: FM: 87,5–108 MHz

Maks. lähtöteho: 700 mW (RMS)

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics