

BE COOL



Turmventilator BC13WTU2302AK

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON **BE COOL**
ENTSCHIEDEN HABEN.

Diese Bedienungsanleitung gibt es in folgenden Sprachen

D	DEUTSCH	2 - 17
E	ENGLISH	18 - 32

BE COOL

LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION, BEDIENUNG ODER WARTUNG BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN. DIE NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN UND/ODER SACHSCHÄDEN UND/ODER ZUM VERLUST DES GARANTIEANSPRUCHS FÜHREN!

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT, STANDORT UND ZUM ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist zum Kühlen von Luft vorgesehen. Es ist ein Ventilator, der für kleinere Flächen geeignet ist. Das Produkt ersetzt keine Klimaanlage.

Das Produkt ist kein Spielzeug.

Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert.

Das Produkt nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

BE COOL

1. Verwenden Sie dieses Gerät **ausschließlich gemäß den Richtlinien in der Bedienungsanleitung**. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, könnte zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.
2. Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren die Servicestelle oder Ihren Händler.
3. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern.
Beim Verschlucken besteht Erstickungsgefahr!
4. Ist das Stromversorgungskabel beschädigt muss es vom Hersteller oder einer autorisierten Servicestelle ausgetauscht werden, um alle möglichen Risiken zu vermeiden.
5. Vor dem Anschluss an das Netz müssen Sie **überprüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben des Gerätetypenschildes übereinstimmen**.
6. Die elektrische Steckdose, in der Sie das Gerät anschließen, darf nicht defekt oder lose sein und muss für die erforderliche Strombelastung geeignet und vor allem zuverlässig geerdet sein.
7. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, denn dieses könnte überhitzten und einen Brand erzeugen.
8. Es ist verboten die Eigenschaften dieses Gerätes wie auch immer anzupassen oder zu modifizieren und verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatz-

BE COOL

und Zubehörteile (Nichtbeachtung führt zum Verlust der Garantie und Gewährleistung).

9. Weist das Gerät einen Defekt auf, so schalten Sie es aus und kontaktieren Ihren Händler oder die Kundenhotline.
10. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen des Geräts, des Netzsteckers oder Kabels stets und ausschließlich an vom Hersteller autorisierte Kundendienststellen. Die Kundendienststellen können Sie online unter www.becool.at abrufen.
11. Kinder unter 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, psychischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur benutzen, wenn es unter einer angemessenen Aufsicht geschieht und es zu einer ausführlichen Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Art und Weise gekommen ist, sowie die bestehenden Gefahren beschrieben wurden.
12. **Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.** Sollten Sie den Raum verlassen, **schalten Sie das Gerät immer aus.**
13. **Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.**
14. Verdrehen Sie das Netzkabel nicht und knicken Sie es nicht ab.
15. Verwenden Sie das Gerät **nicht mit nassen Händen.**
16. Verwenden Sie das Gerät **nicht im Freien.** 17. Betreiben Sie das Gerät **keinesfalls in Räumen wo Gas, Öl oder Schwefel** vorkommen.

BE COOL

18. Benutzen Sie das Gerät **nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit**, z.B. in feuchten Kellern, neben Schwimmbecken, Badewannen oder Duschen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
19. Stellen Sie **keine Gegenstände auf das Gerät**.
20. Stellen Sie das Gerät **auf einen stabilen und ebenen Untergrund**.
21. **Decken Sie das Gerät niemals ab**.
22. **Stecken Sie niemals** Finger, Stifte oder andere Gegenstände in das Gerät und achten Sie darauf, dass **Luftin- und -auslass niemals blockiert werden**.
23. Schalten Sie das Gerät **immer aus, bevor Sie den Netzstecker** ziehen.
24. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät vom Netzstrom zu trennen. Ziehen Sie immer am Stecker, um das Netzkabel herauszuziehen.
25. Fassen Sie den **Stecker nicht mit nassen Händen an**, um Stromschläge zu vermeiden.
26. Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bevor Sie es reinigen, es gewartet werden muss oder von einem Ort zu einem anderen bewegt wird.
27. Erhalten Sie das Gerät in einem guten Zustand, indem Sie das Gerät pflegen und reinigen. Falls Sie Fragen zur Instandhaltung haben, können Sie mit der vom Hersteller autorisierten Kundenhotline/ Servicestelle in Kontakt treten.

BE COOL

28. Bewahren und lagern Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und für Kinder unzugänglichem Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.

WARNUNG – Verletzungsgefahr

- Kinder und Tiere von Plastikbeuteln und -folien fernhalten! Es besteht Erstickungsgefahr.
- Sollte der Akku auslaufen, Körperkontakt mit der Batteriesäure vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure.
- Haare, Schmuck oder Kleidungsstücke z. B. Schals von dem Produkt fernhalten, sie könnten sich in den Rotorblättern verfangen.
- HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Produktes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.
- Keine spitzen Gegenstände in das Produkt stecken.
- Das Produkt vor Hitze, offenem Feuer, direktem Sonnenlicht, Minustemperaturen, langanhaltender Feuchtigkeit, Nässe und Stößen schützen.
- Bei Schäden / Störungen das Produkt sofort ausschalten. Das Produkt nicht benutzen, wenn es beschädigt ist.
- Keine Veränderungen am Produkt vornehmen. Nicht versuchen, es eigenständig zu reparieren oder Teile zu

BE COOL

ersetzen. In Schadensfällen den Kundenservice kontaktieren.

- Niemals ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden. Diese können die Oberfläche beschädigen.
- Das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren lagern.
- Vor Anschluss an einen Ladeadapter müssen Sie überprüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben des Gerätetypschildes übereinstimmen.
- Verdrehen Sie das Kabel nicht und knicken Sie es nicht ab. 10. Fassen Sie den Ladeadapter nicht mit nassen Händen an, um Stromschläge zu vermeiden.
- Bitte stellen Sie keine offenen Flammen, wie z.B. Kerzen auf das Gerät.

Umgang mit Akkus

Der Ventilator wird mit einem fest verbauten Akku betrieben und kann nicht ohne weiteres vom Benutzer selbst ausgetauscht werden. Versuchen sie auf keinen Fall selbst den Akku zu tauschen.

Beachten Sie hierzu noch folgende Hinweis:



WARNUNG!

Explosionsgefahr!

Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr.

Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer, schließen Sie es nicht kurz und nehmen Sie es nicht auseinander.

BE COOL

Der Ventilator darf nicht unbeaufsichtigt geladen werden.

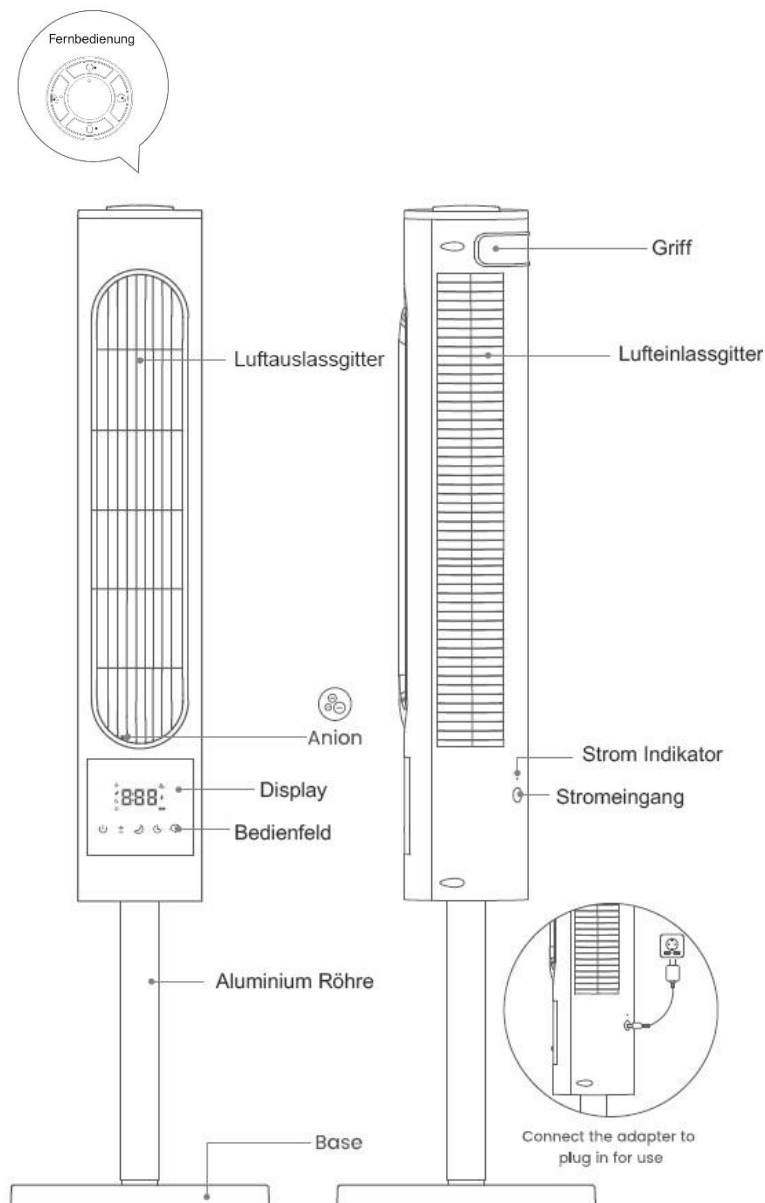
Recycling, Entsorgung, Konformitätserklärung

	<u>RECYCLING</u> Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Deswegen wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen
	<u>ENTSORGUNG</u> Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Richtlinie 2012/19/EU
	<u>BATTERIEENTSORGUNG</u> Gemäss der Gesetzesverordnung 188 vom 20. November 2008 zur Umsetzung der Richtlinie 2006/66/EG über Batterien, Akkumulatoren und verwandte Abfälle weist das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie darauf hin, dass es verboten ist, Altbatterien im Hausmüll zu entsorgen. Batterien und Akkus enthalten stark umweltbelastende Stoffe. Der Benutzer ist verpflichtet, Altbatterien an den Sammelstellen in der Gemeinde oder in den entsprechenden Behältern zu entsorgen. Der Service ist kostenlos. Auf diese Weise werden die gesetzlichen Anforderungen eingehalten und die Umwelt geschont. Diese Zeichen finden Sie auf Batterien: Li = Batterie enthält Lithium Al = Batterie enthält Alkali Mn = Batterie enthält Mangan CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	<u>KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</u> Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht. Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen: https://www.schuss-home.at/downloads


Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

BE COOL


BESCHREIBUNG DES GERÄTS



BE COOL

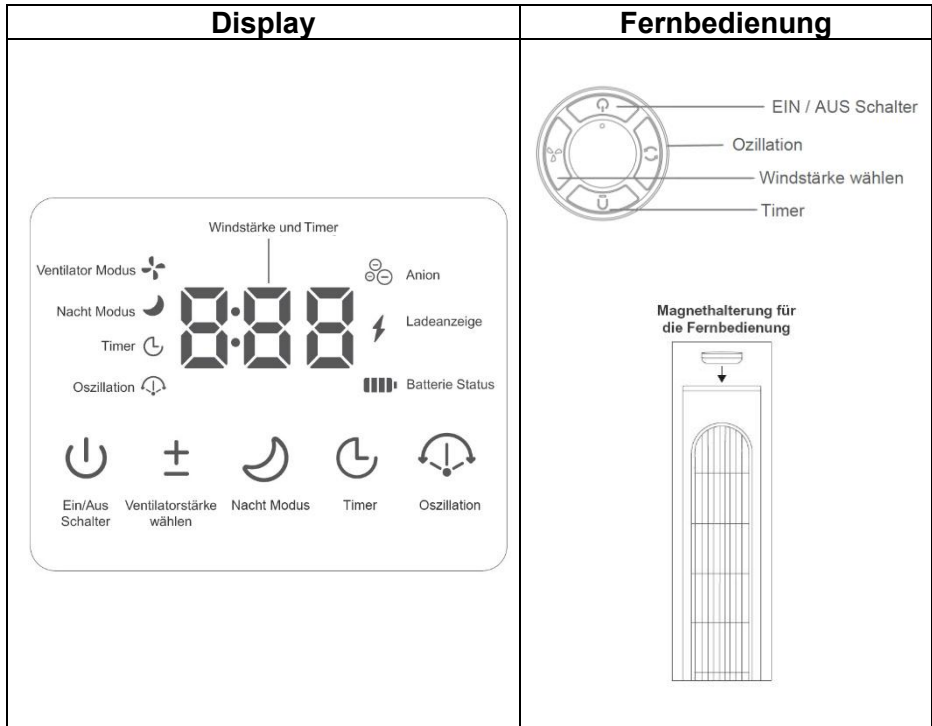

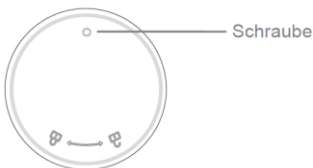Einlegen / Auswechseln der Batterien in der Fernbedienung






Zum Auswechseln der Batterie befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

- Schrauben Sie mit einem kleinen Schraubendreher die Schrauben heraus und drehen Sie die Abdeckung an der Unterseite der Fernbedienung gegen den Uhrzeigersinn heraus, um diese zu öffnen. Nehmen Sie die alte Batterie heraus.
- Achten Sie darauf, die Kontakte nicht zu verbiegen. Setzen Sie die neue Batterie ein.
- Bitte achten Sie auf die richtige Polung (+/-) Verwenden Sie ausschließlich einer Batterie des Typs CR2032 und entsorgen Sie die alten Batterien umweltgerecht und gemäß den Bestimmungen in Ihres Landes.

BE COOL

- Geben Sie die Abdeckung auf die Unterseite der Fernbedienung und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, um sie wieder zu verschließen und schrauben Sie die Schraube wieder ein.

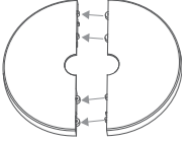MONTAGE

	Fügen Sie die beiden Sockelteile über die Vorgefertigten Löcher zusammen.
	Schrauben Sie den Gewindesockel von unten in die eben zusammengefügte Sockelteile ein.
	Drehen Sie die Schrauben in die dafür vorgesehenen Gewindelöcher.
	Drehen Sie das Aluminiumrohr im Uhrzeigersinn in den Sockel
	Schrauben Sie das Gerät im Uhrzeigersinn auf das Aluminiumrohr. Das Gerät kann auch ohne Aluminiumrohr, direkt auf den Sockel geschraubt werden.
	Das Gerät ist fertig zusammengesetzt und kann verwendet werden.

BE COOL

INBETRIEBNAHME

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und trockene Fläche (Keine Verwendung in Nassräumen).
Stecken Sie den Stecker in eine Standard 220~240V Steckdose.
- Bei Kabelloser Verwendung des Gerätes mit Akku, laden Sie diesen zuerst vollständig auf. Der Ladevorgang benötigt ca. 10 Stunden
- Die Funktionen des Ventilators können sowohl mit Hilfe der Fernbedienung als auch direkt am Gerät mit den Tasten des Bedienfeldes eingestellt werden.
- Bei Steuerung mittels Fernbedienung ist diese direkt auf das Gerät zu richten, damit eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist.

FUNKTIONEN

	Schalten Sie das Gerät ein in dem Sie die Ein-/Austaste drücken.
	Der Ventilator startet automatisch in der niedrigsten Windstufe. Um die Windstufe zu ändern, drücken Sie die +/- Taste.
	Um die Oszillationsfunktion Ein-/Auszuschalten, drücken Sie die Oszillationstaste. Der Turmventilator beginnt sich nach Links und Rechts zu schwenken, drücken Sie die Taste erneut um die Oszillation auszuschalten.
	Durch drücken der Nachtmodus-Taste, aktivieren Sie den Nachtmodus. Drücken Sie taste ein weiteres Mal um die Windstufe im Nachtmodus zu ändern.
	Durch drücken der Timer-Taste, aktivieren Sie den automatischen Ausschalt Timer, durch wiederholtes drücken der Taste, wählen Sie die Zeit (2, 4, 6 oder 8 Stunden) nach der sich das Gerät ausschalten soll.

BE COOL



Die Luft-Reinigungsfunktion läuft automatisch in jedem Modus, das Gerät passt die Stärke der Reinigung, automatisch an die Umgebungsluft an.

DISPLAY ANZEIGE

	Gerät befindet sich im normalen Modus und zeigt die aktuell gewählte Windstärke.
	Gerät befindet sich im Oszillieren Modus und zeigt die aktuell gewählte Windstärke.
	Das Gerät befindet sich im Timer Modus. Die Anzeige wechselt zwischen aktueller Windstärke und der Zeit bis zur automatischen Abschaltung.
	Das Gerät befindet sich im Nachtmodus und zeigt die aktuell ausgewählte Windstärke.

REINUNGSHINWEISE

- **Achtung!** Trennen Sie das Gerät von der Steckdose und lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig zum Stillstand kommen.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch. Sollten sich Schmutz oder Verunreinigungen nicht leicht entfernen lassen, verwenden Sie warmes Seifenwasser.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungs- oder Scheuermittel (Verdünner), Metallbesteck oder harte Bürsten, da diese das Kunststoffgehäuse beschädigen können.
- Tauchen Sie den Ventilator nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es darf kein Wasser auf oder in das Motorgehäuse des Ventilators tropfen.

Technische Informationen			
Nennspannung	220 - 240 V		
Eingangsspannung:	DC12V 1000 mA		
Freuqenz:	50 Hz		
Leistung	12 W		
Akku:	Lithium 10.000 mAh		
Fernbedienung	1 x CR2032		
Größe BxHxL:	230x930/630x230 mm		
Gewicht:	2,1 kg		
Informationsanforderungen der Verordnung EU (VO) 206/2012			
Artikelnummer	BC13WTU2302AK		
Nennspannung	12VDC		
Schutzklasse	III		
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (P _{OFF})	0 W		
Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Volumenstrom	F	13,54	m³/min
Ventilator-Leistungsaufnahme	P	15,2	W
Serviceverhältnis	S _V	0,89	(m³/min)/W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _{SB}	0,03	W
Ventilator-Schallleistungspegel	L _{WA}	47,8	dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	c	9,31	m/s
Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses	IEC 60879:2019		
Kontaktadresse für weitere Informationen und Serviceline	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Wien Tel: +43 (1) 97 0 21 www.becool.at FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien		

GARANTIE

Mit diesem Qualitätsprodukt von BE COOL haben Sie eine Entscheidung für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getroffen.

Für dieses BE COOL Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum gültig in Österreich!

Sollten in diesem Zeitraum wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät notwendig sein, garantieren wir

Ihnen hiermit eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile und Arbeitszeit) oder (nach Ermessen der Firma Schuss) das Produkt auszutauschen. Sollten weder Reparatur noch Tausch aus wirtschaftlichen Gründen möglich sein, behalten wir uns das Recht vor, eine Zeitwertgutschrift zu erstellen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Klimageräten auf jeden Fall als ersten Schritt an die Kundenhotline (siehe Kleber am Gerät bzw. Titelseite Gebrauchsanweisung), bei Ventilatoren hierzu an Ihren Fachhändler oder direkt an uns. Wir weisen darauf hin, dass Reparaturarbeiten, die nicht durch die autorisierte Vertragswerkstätte in Österreich vorgenommen worden sind, die Gültigkeit dieser Garantie sofort beenden.

Von dieser Garantie nicht umfasst sind:

- Bei nicht Ordnungsgemäßer Verwendung übernehmen wir keine Folgeschäden
- Reparatur oder Tausch von Teilen aufgrund üblicher Verschleißerscheinungen
- Schäden auf Grund Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Geräte, die - auch nur teilweise - gewerblich genutzt werden
- durch äußeren Einfluss mechanisch beschädigte Geräte (Sturz, Stoß, Bruch, unsachgemäßer Gebrauch etc.) sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Art.
- Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden
- Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstätte geöffnet wurden.
- Nicht erfüllte Konsumentenerwartungen.
- Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind.
- Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder Seriennummer am Gerät geändert, gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt worden ist.
- Dienstleistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer Vertragswerkstatt oder an uns und retour sowie die damit verbundenen Risiken.

BE COOL

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass innerhalb der Garantiezeit bei Bedienungsfehlern oder wenn kein Fehler festgestellt wurde ein Pauschalbetrag von € 60,- (indiziert Basis VPI 2010, Juni 2015) in Rechnung gestellt wird.

Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Reparatur oder Austausch des Gerätes) wird die absolut Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.

Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Gerätebezeichnung enthalten) und des dazugehörigen Garantiezertifikats, auf dem die Gerätetype sowie die Seriennummer (am Karton und auf der Geräterück- bzw. Unterseite ersichtlich) zu vermerken sind! Ohne Vorlage des Garantiezertifikats gilt nur die gesetzliche Gewährleistung! Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht berührt werden und unvermindert fortbestehen.

Eine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen besteht nur bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritte. Schäden an oder für aufgezeichnete Daten sind immer aus der Schadenersatzpflicht ausgenommen.

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem BE COOL Gerät!

ANSCHRIFT

Be Cool Vertrieb
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Wien, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Typenbezeichnung:.....

Seriennummer:.....

Dieses Garantiezertifikat ist im Garantiefall gemeinsam mit dem Gerät der autorisierten Servicewerkstätte oder dem Händler auszufolgen, bei dem Sie das Gerät gekauft haben!

BE COOL

PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE STARTING INSTALLATION, OPERATION OR MAINTENANCE. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY FOLLOWING THE SAFETY INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS MAY LEAD TO INJURY OR DAMAGE TO PERSONS AND/OR PROPERTY AND/OR INVALIDATE THE WARRANTY!

Intended use

The product is intended for cooling air. It is a fan suitable for smaller areas. The product does not replace an air conditioner.

The product is not a toy.

The product is designed for residential use, not for commercial use.

Use the product only as described in the instructions for use. Any other use is considered contrary to the intended use.

IMPORTANT INFORMATION ON SAFETY, LOCATION AND ELECTRICAL CONNECTION.



1. Use this device **exclusively in accordance with the the instruction manual**. Any use other than that recommended by the manufacturer, may result in fire, electrical shock or injury to persons.
2. Remove the packaging and ensure the device is not damaged. In case of any doubt do not use the device and contact the service point or your dealer.

BE COOL

3. Keep children away from packaging materials. **There is a risk of choking if swallowed!**
4. If the power cable is damaged it must be replaced by the manufacturer or an authorized service point, in order to avoid all potential risks.
5. **Check whether current type and grid voltage match the specifications on the device's type plate** before plugging the device in.
6. The electrical plug socket, into which the device is connected, must not be defective or loose, must be suitable for the required current load and, above all, must be properly earthed.
7. Avoid the use of an extension cable, as this may overheat and cause a fire.
8. It is strictly forbidden to modify the properties of this device in any form or manner and you must only use replacement parts or accessories recommended by the manufacturer (failure to do so will invalidate the warranty and guarantee).
9. If the device has a defect, switch it off and contact your dealer or the customer hotline.
10. For any possible repairs to the device and the mains plug or power cable you must always refer exclusively to the customer service points recommended by the manufacturer. You can view our customer service points online at www.becool.at.
11. Children under the age of 8 and persons with limited physical, psychological, sensory or mental abilities and

BE COOL

lack of experience and knowledge may only use this device under appropriate supervision and if comprehensively briefed on the safe use of the device and the associated hazards.

12. **Do not use the device without supervision. Always switch the device off** when leaving the room.
13. **Children must not be allowed to play with the device.**
14. Do not twist or kink the power cable.
15. **Do not use** the device **with wet hands.**
16. Do not use the device **outdoors.**
17. Never use the device **in rooms in which gas, oil or sulphur are present.**
18. Do not use the device **in the proximity of water or strong moisture,** e.g. in damp cellars, close to pools, bathtubs or showers. Make sure no water can enter the device.
19. Do not place **any objects on the device.**
20. Place the device **on a stable and level subsurface.**
21. **Never cover the device.**
22. **Never put** fingers, pens or other items into the device and make sure that **air in- and outlets are never blocked.**
23. Always switch the device **off before pulling the power plug.**
24. Do not pull on the power cable to unplug the device. Always pull on the plug to unplug the device.

BE COOL

25. Do not **touch the plug with wet hands** to avoid electrical shocks.
26. Pull the plug if you are not using the device, if you want to clean it, if it has to be serviced or if it is moved from one location to another.
27. Keep the device in good shape by cleaning and maintaining it. If you have any questions regarding maintenance you can contact the manufacturer's authorised customer hotline / service point.
28. Keep and store the device at a safe and dry place out of reach for children when you are not using it.

WARNING - Risk of injury

- Keep children and animals away from plastic bags and films! There is a risk of suffocation.
- Should the battery leak, avoid body contact with the battery acid. Wear protective gloves. In case of contact with battery acid, immediately rinse the affected areas with plenty of clean water and seek medical assistance immediately. There is a risk of burns from battery acid.
- Keep hair, jewelry or clothing e.g. scarves away from the product, they could get caught in the rotor blades.
- NOTE - Risk of material and property damage.
- Only use original accessories from the manufacturer in order not to impair the functioning of the product and to prevent possible damage.
- Do not insert pointed objects into the product.

BE COOL

- Protect the product from heat, open fire, direct sunlight, sub-zero temperatures, prolonged moisture, wetness and shocks.
- In case of damage / malfunction, switch off the product immediately. Do not use the product if it is damaged.
- Do not make any modifications to the product. Do not attempt to repair it or replace parts on your own. In case of damage, contact customer service.
- Never use corrosive or abrasive cleaning agents. These may damage the surface.
- Store the product in a dry, clean place out of the reach of children and animals.
- Before connecting to a charging adapter, check that the type of current and mains voltage correspond to the information on the device rating plate.
- Do not twist or bend the cable. 10. Do not touch the charging adapter with wet hands to avoid electric shock.
- Please do not place naked flames, such as candles, on the device.

Handling batteries

The tower fan is operated with a permanently installed battery and cannot be easily replaced by the user. Under no circumstances should you attempt to replace the battery yourself.

Please note the following information:



WARNING!

BE COOL

Danger of explosion!

There is a risk of explosion if the battery is not replaced properly. Replace only with the same or equivalent type. Do not throw the appliance into a fire, short circuit it or take it apart.


Recycling, disposal, declaration of conformity

	<u>RECYCLING</u> The packaging materials can be recycled. Therefore, it is recommended to dispose of them in sorted waste.
	<u>Disposal</u> The "crossed-out dustbin" symbol requires the separate disposal of waste electrical and electronic equipment (WEEE). Electrical and electronic equipment may contain hazardous and environmentally dangerous substances. Therefore, do not dispose of this in unsorted residual waste, but at a designated collection point for waste electrical and electronic equipment. By doing so, you will help to protect resources and the environment. For further information, please contact your dealer or the local authorities. Directive 2012/19/EU
	<u>Disposal of the Batteries</u> In accordance with Legislative Decree no. 188 of 20 November 2008 implementing Directive 2006/66/EC on batteries, accumulators and their associated waste, the symbol of the crossed-out dustbin shown on the battery indicates that it is prohibited to dispose of batteries in household waste. Batteries and accumulators contain environmentally hazardous substances. Users are obliged to dispose of used batteries at municipal collection centres or in collectors set up for the purpose. This service is free of charge. This ensures that the legal requirements are complied with and the environment is preserved. You may find the following symbols on batteries: Li = battery contains lithium Al = battery contains alkali Mn = battery contains manganese CR 2032 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	<u>Declaration of Conformity</u> We hereby confirm that this article complies with the basic requirements, regulations and directives of the EU. You can view the detailed declaration of conformity at any time under the following link: https://www.schuss-home.at/downloads




Errors and technical modifications excepted

BE COOL

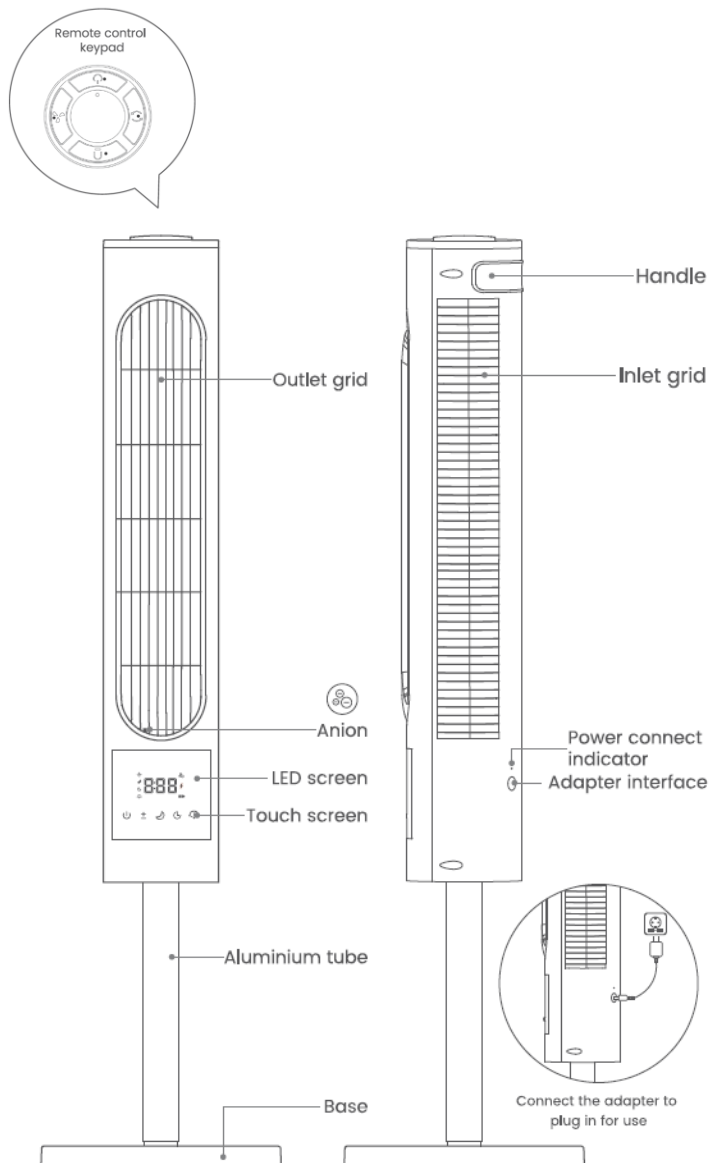
DESCRIPTION OF THE DEVICE



BE COOL

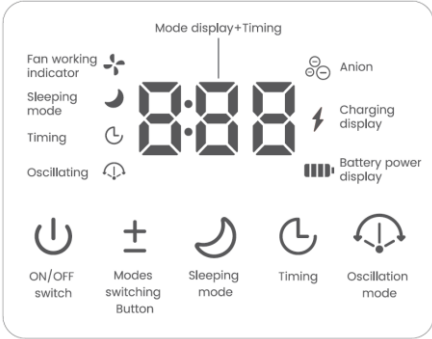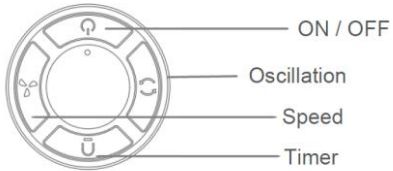Display	Remote control
 The display features a central digital readout showing '888'. Above it is the label 'Mode display+Timing'. To the left of the display are icons for 'Fan working indicator' (a fan), 'Sleeping mode' (a crescent moon), 'Timing' (a clock), and 'Oscillating' (a fan with a curved arrow). To the right are icons for 'Anion' (two circles with dots), 'Charging display' (a lightning bolt), and 'Battery power display' (four vertical bars). Below the display are five buttons: 'ON/OFF switch' (power symbol), 'Modes switching Button' (plus/minus symbol), 'Sleeping mode' (crescent moon), 'Timing' (clock), and 'Oscillation mode' (fan with curved arrow).	 The top cover has four buttons: 'ON / OFF' (power symbol), 'Oscillation' (circular arrow), 'Speed' (three curved arrows), and 'Timer' (clock symbol). Put the remote control into the top cover 

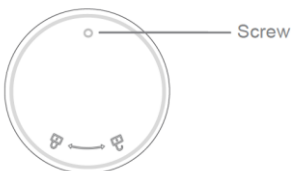Inserting / replacing the batteries in the remote control






To replace the battery, please follow the steps below:

- Using a small screwdriver, unscrew the screws and unscrew the cover on the bottom of the remote control counterclockwise to open it. Take out the old battery.
- Be careful not to bend the contacts. Insert the new battery.
- Please make sure the polarity is correct (+/-) Use only CR2032 type and dispose of the old batteries in an environmentally friendly way and according to the regulations in your country.
- Put the cover on the bottom of the remote control and turn it clockwise to close it again and screw the screw back in.

BE COOL

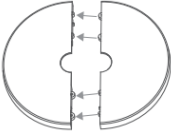MONTAGE

	Join the two base parts together using the prefabricated holes.
	Screw the threaded base into the just assembled base parts from below.
	Screw the screws into the threaded holes provided for this purpose.
	Turn the aluminium tube clockwise into the base.
	Screw the unit clockwise onto the aluminium tube. The unit can also be screwed directly onto the base without the aluminium tube.
	The unit is fully assembled and ready for use.

BE COOL

COMMISSIONING





- Place the appliance on a flat and dry surface (do not use in wet rooms). Insert the plug into a standard 220~240V socket.
- If the unit is used cordlessly with a rechargeable battery, first charge it fully. The charging process takes approx 10 hours.
- The functions of the fan can be set either with the remote control or directly on the unit with the buttons on the control panel.
- When using the remote control, point it directly at the unit to ensure proper operation.

FUNCTIONS

	Switch on the unit by pressing the on/off button.
	The fan automatically starts at the lowest wind level. To change the wind level, press the +/- button.
	To switch the oscillation function On/Off, press the oscillation key. The tower fan starts to oscillate to the left and right, press the button again to switch off the oscillation.
	Press the night mode button to activate the night mode. Press the button once more to change the wind level in night mode.
	Press the timer button to activate the automatic switch-off timer, press the button again to select the time (2, 4, 6 or 8 hours) after which the unit should switch off.
	The air purification function runs automatically in each mode, the unit automatically adjusts the strength of the purification to the ambient air.

BE COOL

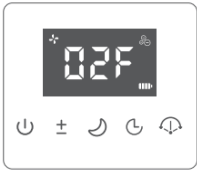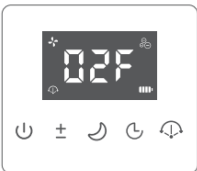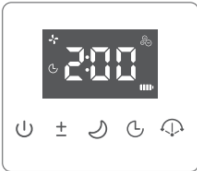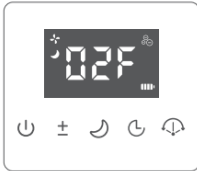DISPLAY INDICATION

	Unit is in normal mode and displays the currently selected wind strength.
	Unit is in oscillating mode and displays the currently selected wind strength.
	The unit is in timer mode. The display alternates between the current wind strength and the time until automatic switch-off.
	The unit is in night mode and displays the currently selected wind strength.

BE COOL

CLEANING

- Caution. Disconnect the appliance from the power socket and allow the appliance to come to a complete stop before cleaning. Use a soft cloth for cleaning. If dirt or contamination is not easily removed, use warm soapy water..
- Do not use solvents or scouring agents (thinners), metal utensils or hard brushes for cleaning, as these may damage the plastic housing.
- Do not immerse the fan in water or other liquids. Do not allow water to drip onto or into the motor housing of the fan.

BE COOL

Technical Informamtion			
Rated Voltage:	220 - 240 V		
Input Voltage:	DC12V 1000 mA		
Frequency	50 Hz		
Power:	12 W		
Battery:	Lithium 10.000 mAh		
Remote Control	1 x CR2032		
Size BxHxL:	230x930/630x230 mm		
Weight:	2,1 kg		
Information requirements under Regulation (EU) No. 206/2012			
Article number	BC13WTU2302AK		
Nominal	12VDC		
Protection	III		
Power consumption when switched off (P _{OFF})	0 W		
Seasonal power consumption (Q)	BC13WTU2302AK		
Designation	Symbol	Value	Unit
Maximum volume flow	F	13,54	m³/min
Fan power consumption	P	15,2	W
Service ratio	S _v	0,89	(m³/min)/W
Power consumption in standby mode	P _{SB}	0,03	W
Fan sound power level	L _{WA}	47,8	dB(A)
Maximum air velocity	c	9,31	m/s
Measurement standard for determining the service ratio	IEC 60879:2019		
Contact address for further information and Service line	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Wien Tel: +43 (1) 97 0 21 www.becool.at FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien		

BE COOL

BE COOL

WARRANTY

By purchasing a BE COOL quality product you have acquired an innovative, long lasting and reliable item.

For this BE COOL device we grant a warranty of 2 years from the date of purchase, valid in Austria only.

In the unlikely event that service work is required on your device in this period we warrant free repair (spare parts and labour) or (subject to Schuss's decision) to replace the product. In the event that neither repair nor exchange make sense from an economical perspective we reserve the right to issue a credit based on current value.

When dealing with air conditioning devices you should always contact the customer hotline first (see label on the device or the title page of the instruction manual), in case of fans contact your dealer or us directly. Please note that repair not performed by the authorised workshop in Austria immediately renders this warranty void.

This warranty does not include:

- Repair or replacement of parts due to normal wear
- Damage due to non-compliance with the instruction manual
- Devices that are used commercially – even in part
- Devices damaged by external forces (falling, impact, cracking, improper use etc.) as well as aesthetic wear
- Devices that have been used improperly
- Devices that were not opened by our authorised workshop.
- Unfulfilled customer expectations.
- Damage caused by force majeure, water, lightning and overvoltage.
- Devices on which type denomination and/or serial number on the device have been erased, rendered illegible or removed.
- Service work not performed by our authorised workshops, transport costs to an authorised workshop or us and back as well as associated risks.

Please note that within the warranty period we charge a flat rate of 60 € (indexed as per consumer price index 2010, June 2015) in case of operating errors or if no fault can be found.

The total warranty period of 2 years is not extended if warranty service is performed (repair or device replacement).

BE COOL

The 2 year warranty is only valid if the original invoice (must contain name and address of the dealer as well as full device name) and the respective warranty certificate are produced, on which the device type and serial number (can be found on the box and the device's rear or bottom) are to be noted! Only the statutory warranty coverage applies if the warranty certificate cannot be produced!

Please note that the statutory warranty coverage is not altered by this warranty and that it applies in full regardless.

Schuss Home Electronic GmbH and its vicarious agents are only liable for damages in case of gross negligence or intent. Liability for loss of profit, expected but not incurred savings, consequential damages and damages from third party claims is excluded in any case. Damages to or for recorded data are always excluded from the liability for damages.

Congratulations on your choice. We hope you will enjoy using your BE COOL device!

ADDRESS

BE COOL Sales

Schuss Home Electronic GmbH

A-1140 Vienna, Scheringgasse 3

Type designation:

Serial number:

Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Together with the device, this warranty certificate must be handed to the authorised workshop or dealer you bought the device from in the event of a warranty claim!