

Visit Our Website



SCAN ME
PyleUSA.com



USA



UK

PYLE

PyleUSA.com



PBMSPG3BK

Bluetooth BoomBox Speaker System

USER GUIDE

Please take the time to read this manual carefully before you begin using your new device. Any revisions to the manual will not be announced, and we are not responsible for consequences caused by misuse or oversight of this manual.

FEATURES:

- Portable Bluetooth Speaker
- Compact & Portable Stereo System
- Travel-Friendly Boom Box Speaker Style
- FM Radio
- Built-in Rechargeable Battery
- Full Range Stereo Sound Reproduction
- Ported Enclosure for Extended Bass
- MP3 Digital Audio File Playback
- Connect & Stream Audio from External Devices
- USB Flash & Micro SD Memory Card Readers
- Aux (3.5mm) Input Jack
- Built-in Digital Audio Amplifier
- Front Panel Button Audio Control Center
- Rugged & Durable Housing Design
- Home Speaker System for Indoor / Outdoor Use

BLUETOOTH CONNECTIVITY:

- Built-in Bluetooth for Wireless Music Streaming
- Simple & Hassle-Free Pairing
- Works with All of Today's Latest Devices
Smartphones, Tablets, Laptops, Computers, etc.
- Bluetooth Version: 5.0
- Bluetooth Network Name: 'PyleUSA'
- Bluetooth Password, If Prompted: '0000' (4 Zeros)
- Wireless Range: Up to 35' + ft.

WHAT'S IN THE BOX:

- Portable Bluetooth Speaker
- USB Charging Cable
- Audio (3.5mm) Connection Cable
- Detachable Carry Strap

TECHNICAL SPECS:

- Power Output: 8.5 Watt MAX
- Speaker Type: Portable Radio Boombox
- Sound System: 2.5" Tweeter Speaker
- Impedance: 4 Ohm
- Frequency Response: 120-12kHz
- S/N Ratio: 65dB, +/-2dB
- SPL: 89dB (1W/M)
- T.H.D.: <1%
- USB Interface Type: Micro, 2.0
- Digital Audio File Support: MP3, WMA
- Battery Life: Up to 2+ Hours
- Maximum USB/Micro SD Flash Memory Support: Up to 32GB
- Construction Material: Engineered LG, Metal Alloy
- Rechargeable Battery: 3.7V Li-iOn, 1500mAh - 5.55Wh - 41.5g
- USB Cable Length: 2.0' ft.
- Power Supply: USB, DC 5V
- Total Speaker Size (L x W x H): 9.8" x 3.6" x 4.1" -inches


California Prop 65 Warning

WARNING:

This product can expose you to chemicals, which is known to the state of California to cause cancer birth defects and other reproductive harm. Do not ingest.

For more info go to: www.P65warnings.ca.gov

PRODUCT DESCRIPTION

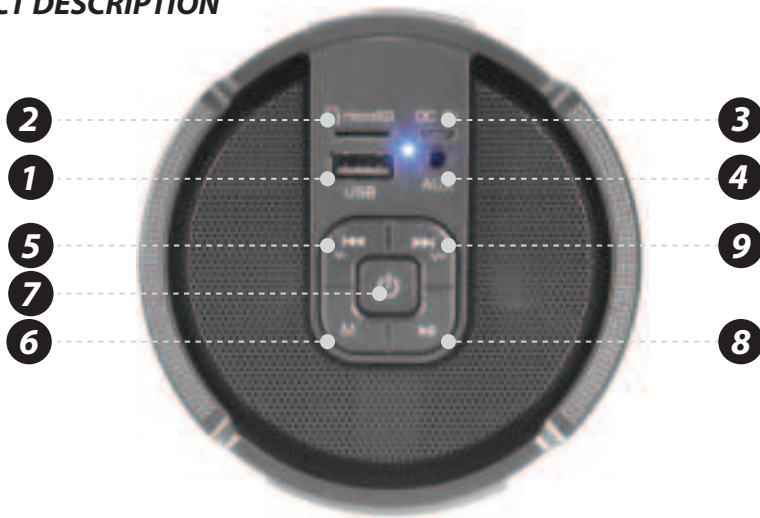

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. USB Port | 6. Mode (Wireless BT switch, USB disk, Micro SD, FM and AUX-IN state) |
| 2. Micro SD Slot | 7. Power ON/OFF |
| 3. Charging jack | 8. Play/Pause |
| 4. AUX IN | 9. Forward/Volume Up |
| 5. Backward/Volume Down | |

WIRELESS BT STREAMING:

1. Turn the power button to “ON.” The LED light turns blue and blinks quickly, then enters Wireless BT mode, and you will hear a “**Bluetooth Device Ready to Pair**” tone.
2. Activate the Wireless BT of your mobile phone and search for the device name “**PyleUSA,**” then connect it. The blue LED light blinks slowly and will make a tone “**Bluetooth Device Connected Successfully**” once connected.
3. Play music from your mobile phone and enjoy.
4. Press the Forward or Backward button on the device or on mobile phones to select songs you like.
5. Press the Play/Pause button on the device or on mobile phones to play or pause the music.
6. Press and hold the Forward or Backward button to adjust volume up and down or adjust the mobile phone’s volume.

PLAYING MUSIC FROM USB DISK & MICRO SD CARD:

1. Turn the Power button to "ON".
2. Insert a Micro SD card or USB flash disk into the slot; the speaker will make a tone "**Music Play Mode**" and play the stored music automatically.
3. Under playing mode, short press the Forward or Backward button to select songs you like; press and hold to adjust the volume up and down.
4. Press Play/Pause to play or pause the music.

Remark:

Under Wireless BT playing mode, inserting a Micro SD card or USB will disconnect the Bluetooth and switch to play the USB or Micro SD card.

You can press the MODE button to switch to Wireless BT mode again.

FM RADIO:

1. In FM radio mode, the provided audio cable acts as the antenna.
Please insert the audio cable to get the best FM signal before using.
2. Turn the power button to "ON," and press the "**MODE**" button; the speaker will prompt "**The Radio Mode**" when entering FM state.
3. Under playing mode, short press the "**Play/Pause**" button to auto-search the FM channel and store it automatically.
4. Press the Forward or Backward button to change the stored FM channel.

TWS FUNCTION:

1. Turn on the two identical speakers you want to pair. They must have the same Bluetooth pairing name and both should be in BT mode. You only need to set up one of the two units.
2. Press and hold the **"PLAY/PAUSE"** button for about 4 seconds; the speaker will make a tone **"di"** to start pairing and will make the **"di"** sound three times once successfully paired.
3. Connect Wireless BT with your mobile phone to play music through the two paired speakers to create a more powerful surround sound effect.
4. To exit TWS mode, press and hold the **"PLAY/PAUSE"** button (of the unit that you set up at the beginning) again to exit the TWS function.

Remark:

In TWS mode, if you connect your mobile phone to the unit (you set up at the beginning) via the provided audio cable, it will start to play AUX via the TWS function. In this status, you cannot switch to Wireless BT mode by pressing the Mode button.

AUX-IN:

For other compatible music devices or your MP3/MP4 players, use the supplied audio line cable to connect from the device's **"Line Out"** to the **"Aux In"** of this device. Then, press the **"MODE"** button; the speaker will prompt **"Aux Input Mode,"** then enjoy.

When using an external device, all functions can be controlled by the external device.

Remarks:

1. To turn the unit on, press and hold the Power button for 3 seconds.
2. Press the **MODE** button to switch between different modes: BT, USB disk, Micro SD, FM radio, and AUX-IN.
3. When the speaker's Wireless BT is connected with one mobile device, you can press and hold the Mode button to disconnect the previous device and then connect Wireless BT to another mobile device.
4. The default volume is set at 50% of the maximum volume.
5. When the battery voltage is low, the speaker will prompt "**Battery Is Low, Please Recharge in Time.**"
6. Turn the power button to "OFF" when not in use.

HOW TO CHARGE:

1. The charger is not included in the accessories. Please use a Universal 5V/1A charger to charge this device. We are not responsible for any damage caused by using a different charger.
2. Power off the unit and insert the provided charging cable into the charging slot of the unit. Connect the other end to your PC or another charger with a 5V output.
3. Charging time should be 3-5 hours. The light will turn red while charging, and the indicator light will turn off when fully charged. (When playing music during charging, please keep the volume at medium because, for some music with heavy bass, the charger may not be able to handle the high current temporarily at maximum volume.)
4. To prolong the life of the battery, please do not charge for more than 8 hours.

Register Product

Thank you for choosing PyleUSA. By registering your product, you ensure that you receive the full benefits of our exclusive warranty and personalized customer support.

Complete the form to access expert support and to keep your PyleUSA purchase in perfect condition.



PyleUSA.com/register

PYLE

PyleUSA.com



Questions or Comments?

We are here to help!

Phone: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs



SPANISH

PYLE

PyleUSA.com



PBMSPG3BK

Sistema de altavoces Bluetooth BoomBox

MANUAL DEL USUARIO

Tómese el tiempo para leer este manual detenidamente antes de comenzar a usar su nuevo dispositivo. No se anunciará ninguna revisión del manual, y no somos responsables de las consecuencias causadas por el mal uso o descuido de este manual.

CARACTERÍSTICAS:

- Altavoz Bluetooth portátil
- Sistema estéreo compacto y portátil
- Estilo de altavoz Boom Box apto para viajes
- Radio FM
- Batería recargable incorporada
- Reproducción de sonido estéreo de rango completo
- Recinto con puerto para graves extendidos
- Reproducción de archivos de audio digital MP3
- Conectar y transmitir audio desde dispositivos externos
- Lectores de tarjetas de memoria USB Flash y Micro SD
- Conector de entrada auxiliar (3,5 mm)
- Amplificador de audio digital incorporado
- Centro de control de audio con botón en el panel frontal
- Diseño de carcasa resistente y duradero
- Sistema de altavoces domésticos para uso en interiores / exteriores

CONECTIVIDAD BLUETOOTH:

- Bluetooth incorporado para transmisión inalámbrica de música
- Emparejamiento simple y sin complicaciones
- Funciona con todos los dispositivos más recientes de hoy en día: teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, computadoras, etc.
- Versión de Bluetooth: 5.0
- Nombre de la red Bluetooth: 'PyleUSA'
- Contraseña de Bluetooth, si se le solicita: '0000' (4 ceros)
- Alcance inalámbrico: Hasta 35'+ pies.

CONTENIDO DE LA CAJA:

- Altavoz Bluetooth portátil
- Cable de carga USB
- Cable de conexión de audio (3,5 mm)
- Correa de transporte desmontable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Potencia de salida: 8.5 vatios máx.
- Tipo de altavoz: radiocasete portátil
- Sistema de sonido: altavoz tweeter de 2.5 "
- Impedancia: 4 Ohm
- Respuesta de frecuencia: 120-12kHz
- Relación señal/ruido: 65 dB, +/-2 dB
- SPL: 89 dB (1 W/M)
- T.H.D.: <1%
- Tipo de interfaz USB: Micro, 2.0
- Soporte de archivos de audio digital: MP3, WMA
- Duración de la batería: hasta 2+ horas
- Soporte máximo de memoria flash USB/Micro SD: hasta 32 GB
- Material de construcción: LG de ingeniería, aleación de metal
- Batería recargable: 3,7 V Li-iOn, 1500 mAh - 5,55 Wh - 41,5 g
- Longitud del cable USB: 2.6' ft.
- Fuente de alimentación: USB, DC 5V
- Tamaño total del altavoz (largo x ancho x alto): 9,8 " x 3,6 " x 4,1 " -pulgadas

Advertencia de la Proposición 65 de California




ADVERTENCIA:

Este producto contiene cadmio (cd), que el estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos y otros daños reproductivos. No ingerir.

Para más información para www.p65warnings.ca.gov

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

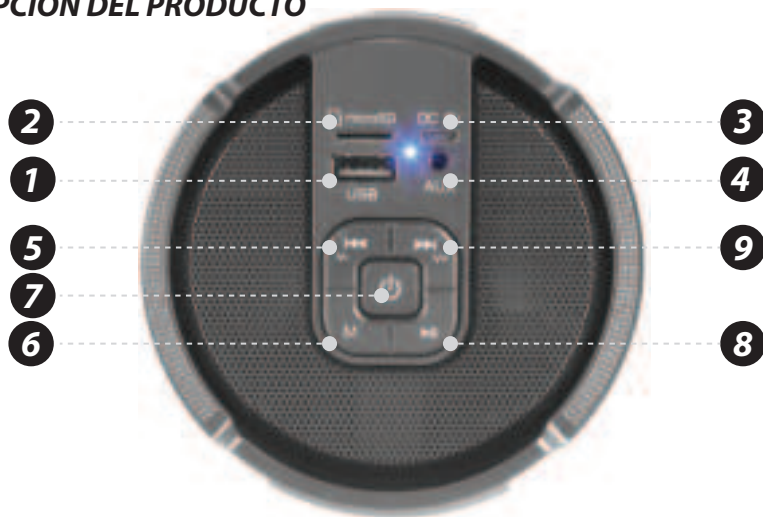

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Puerto USB | 6. Modo (interruptor BT inalámbrico, disco USB, estado Micro SD, FM y AUX-IN) |
| 2. Ranura Micro SD | 7. Encendido / apagado |
| 3. Conector de carga | 8. Reproducir/Pausar |
| 4. ENTRADA AUXILIAR | 9. Avanzar/Subir volumen |
| 5. Hacia atrás / Bajar volumen | |

TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE BT:

1. Gire el botón de encendido a la posición **"ON"**. La luz LED se vuelve azul y parpadea rápidamente, luego ingresa al modo Wireless BT y escuchará un tono de **"Dispositivo Bluetooth listo para emparejar"**.
2. Active el BT inalámbrico de su teléfono móvil y busque el nombre del dispositivo **"PyleUSA"**, luego conéctelo. La luz LED azul parpadea lentamente y emitirá un tono de **"Dispositivo Bluetooth conectado correctamente"** una vez conectado.
3. Reproduce música desde tu teléfono móvil y disfruta.
4. Presione el botón Adelante o Atrás en el dispositivo o en los teléfonos móviles para seleccionar las canciones que le gustan.
5. Presione el botón Reproducir/Pausa en el dispositivo o en los teléfonos móviles para reproducir o pausar la música.
6. Mantenga presionado el botón Adelante o Atrás para subir y bajar el volumen o ajustar el volumen del teléfono móvil.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA DESDE UN DISCO USB Y UNA TARJETA

MICRO SD:

1. Gire el botón de encendido a la posición **"ON"**.
2. Inserte una tarjeta Micro SD o un disco flash USB en la ranura; el altavoz emitirá un tono "Modo de reproducción de música" y reproducirá la música almacenada automáticamente.
3. En el modo de reproducción, presione brevemente el botón Adelante o Atrás para seleccionar las canciones que le gustan; presione y mantenga presionado para ajustar el volumen hacia arriba y hacia abajo.
4. Presione Play/Pause para reproducir o pausar la música.

Comentario:

En el modo de reproducción Wireless BT, al insertar una tarjeta Micro SD o USB se desconectará el Bluetooth y se cambiará para reproducir la tarjeta USB o Micro SD. Puede pulsar el botón MODE para volver a cambiar al modo BT inalámbrico.

RADIO FM:

1. En el modo de radio FM, el cable de audio provisto actúa como antena. Inserte el cable de audio para obtener la mejor señal de FM antes de usarlo.
2. Gire el botón de encendido a **"ON"** y presione el botón **"MODE"**; el altavoz indicará **"The Radio Mode"** cuando ingrese al estado FM.
3. En el modo de reproducción, presione brevemente el botón "Reproducir / Pausa" para buscar automáticamente el canal FM y almacenarlo automáticamente.
4. Presione el botón Adelante o Atrás para cambiar el canal FM almacenado.

FUNCIÓN TWS:

1. Encienda los dos altavoces idénticos que desea emparejar. Deben tener el mismo nombre de emparejamiento Bluetooth y ambos deben estar en modo BT. Solo necesita configurar una de las dos unidades.
2. Mantenga presionado el botón **"PLAY/PAUSE"** durante unos 4 segundos; el altavoz emitirá un tono "di" para comenzar el emparejamiento y hará que el sonido "di" suene tres veces una vez que se haya emparejado correctamente.
3. Conecte Wireless BT con su teléfono móvil para reproducir música a través de los dos altavoces emparejados para crear un efecto de sonido envolvente más potente.
4. Para salir del modo TWS, mantenga presionado el botón **"PLAY/PAUSE"** (de la unidad que configuró al principio) nuevamente para salir de la función TWS.

Comentario:

En el modo TWS, si conecta su teléfono móvil a la unidad (que configuró al principio) a través del cable de audio provisto, comenzará a reproducir AUX a través de la función TWS. En este estado, no puede cambiar al modo BT inalámbrico pulsando el botón Mode.

ENTRADA AUXILIAR:

Para otros dispositivos de música compatibles o sus reproductores de MP3/MP4, utilice el cable de línea de audio suministrado para conectarse desde la **"Salida de línea"** del dispositivo a la **"Entrada auxiliar"** de este dispositivo. Luego, presione el botón **"MODE"**; el altavoz indicará **"Modo de entrada auxiliar"** y luego disfrutará.

Cuando se utiliza un dispositivo externo, todas las funciones pueden ser controladas por el dispositivo externo.

Observaciones:

1. Para encender la unidad, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.
2. Presione el botón **MODE** para cambiar entre diferentes modos: BT, disco USB, Micro SD, radio FM y AUX-IN.
3. Cuando el Wireless BT del altavoz está conectado con un dispositivo móvil, puede mantener presionado el botón Mode para desconectar el dispositivo anterior y luego conectar el Wireless BT a otro dispositivo móvil
4. El volumen predeterminado se establece en el 50% del volumen máximo.
5. Cuando el voltaje de la batería sea bajo, el altavoz indicará **"La batería está baja, recargue a tiempo"**.
6. Gire el botón de encendido a **"OFF"** cuando no esté en uso.

CÓMO CARGAR:

1. El cargador no está incluido en los accesorios. Utilice un cargador universal de 5 V/1 A para cargar este dispositivo. No nos hacemos responsables de ningún daño causado por el uso de un cargador diferente.
2. Apague la unidad e inserte el cable de carga provisto en la ranura de carga de la unidad. Conecte el otro extremo a su PC u otro cargador con una salida de 5 V.
3. El tiempo de carga debe ser de 3 a 5 horas. La luz se volverá roja durante la carga y la luz indicadora se apagará cuando esté completamente cargada. (Cuando reproduzca música durante la carga, mantenga el volumen a medio porque, para algunas músicas con graves intensos, es posible que el cargador no pueda manejar la corriente alta temporalmente al volumen máximo).
4. Para prolongar la vida útil de la batería, no la cargue durante más de 8 horas.

Registrar producto

Gracias por elegir PyleUSA. Al registrar su producto, se asegura de recibir todos los beneficios de nuestra garantía exclusiva y atención al cliente personalizada.

Complete el formulario para acceder a la asistencia de expertos y mantener su



PyleUSA.com/register

PYLE

PyleUSA.com



¿Preguntas o comentarios?
¡Estamos aquí para ayudar!

Teléfono: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs

Visitez notre
site web



SCANNEZ-MOI

PyleUSA.com



FRENCH

PYLE

PyleUSA.com



PBMSPG3BK

Enceinte BoomBox Bluetooth

MODE D'EMPLOI

Veillez prendre le temps de lire attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser votre nouvel appareil. Toute révision du manuel ne sera pas annoncée et nous ne sommes pas responsables des conséquences d'une mauvaise utilisation ou d'un oubli de ce manuel.

CARACTÉRISTIQUES :

- Enceinte portable Bluetooth
- Système stéréo compact et portable
- Enceinte Boom Box facile à transporter
- Radio FM
- Batterie rechargeable intégrée
- Reproduction du son stéréo sur toute la plage
- Boîtier à ports pour des basses étendues
- Lecture de fichiers audio numériques MP3
- Connexion et diffusion audio à partir d'appareils externes
- Lecteurs de cartes mémoire USB Flash et Micro SD
- Prise d'entrée auxiliaire (3,5 mm)
- Amplificateur audio numérique intégré
- Centre de contrôle audio à boutons sur la face avant
- Boîtier robuste et durable
- Système d'enceintes pour la maison pour une utilisation en intérieur/extérieur

CONNECTIVITÉ BLUETOOTH :

- Bluetooth intégré pour la diffusion de musique sans fil
- Appairage simple et sans effort
- Fonctionne avec tous les appareils les plus récents : smartphones, tablettes, ordinateurs portables, ordinateurs, etc.
- Version Bluetooth : 5.0
- Nom du réseau Bluetooth : PyleUSA
- Mot de passe Bluetooth, si demandé : '0000' (4 zéros)
- Portée sans fil : Jusqu'à +10 mètres

CE QUE CONTIENT LA BOÎTE :

- Enceinte Bluetooth portable
- Câble de chargement USB
- Câble de connexion audio (3,5 mm)
- Courroie de transport détachable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Puissance de sortie : 8.5 Watt MAX
- Type d'enceinte : Radio portable Boombox
- Système de son : Enceinte tweeter de 2,5 pouces
- Impédance : 4 Ohm
- Réponse en fréquence : 120-12kHz
- Rapport S/B : 65dB, +/-2dB
- SPL : 89dB (1W/M)
- T.H.D. : <1%
- Type d'interface USB : Micro, 2.0
- Prise en charge des fichiers audio numériques : MP3, WMA
- Autonomie de la batterie : Plus de 2 heures
- Prise en charge maximale de la mémoire flash USB/Micro SD : Jusqu'à 32 Go
- Matériaux de construction : LG, alliage métallique
- Batterie rechargeable : 3.7V Li-iOn, 1500mAh - 5.55Wh - 41.5g
- Longueur du câble USB : 80 cm.
- Alimentation : USB, DC 5V
- Taille totale de l'enceinte (L x L x H) : 9,8" x 3,6" x 4,1" -pouces

Avertissement California Prop 65




ATTENTION:

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques qui, selon l'État de Californie, peuvent provoquer des cancers, des anomalies congénitales et d'autres troubles de la reproduction. Ne pas ingérer.

Pour plus d'informations, voir : www.P65warnings.ca.gov

DESCRIPTION DU PRODUIT

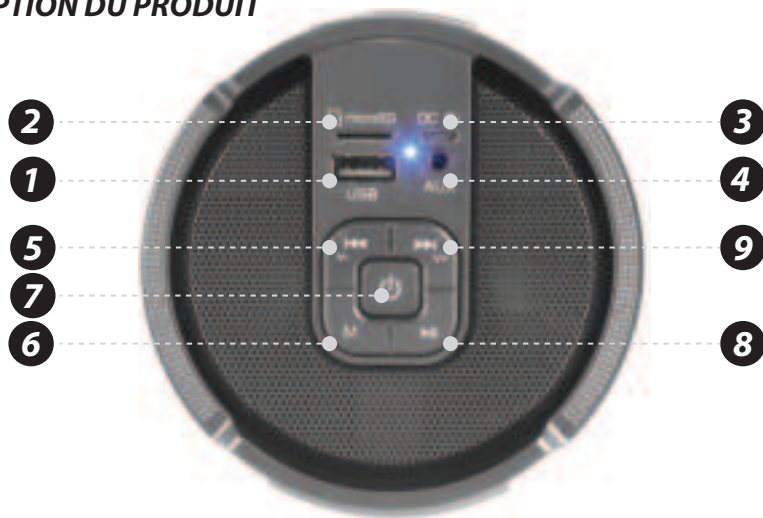

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Port USB | 6. Mode (commutateur BT sans fil, disque USB, Micro SD, FM et état AUX-IN) |
| 2. Fente Micro SD | 7. Alimentation ON/OFF |
| 3. Prise de chargement | 8. Lecture/Pause |
| 4. ENTRÉE AUXILIAIRE | 9. Avance/Augmentation du volume |
| 5. Retour en arrière/Baisse du volume | |

TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE BT:

1. Positionnez le bouton d'alimentation sur **"ON"**. Le voyant LED devient bleu et clignote rapidement, puis passe en mode BT et vous entendez unetonalité "Bluetooth Device Ready to Pair" (appareil Bluetooth prêt à êtreappairé).
2. Activez le BT de votre téléphone portable et recherchez le nom de l'appareil **"PyleUSA"**, puis connectez-le. Le voyant LED bleu clignote lentement et émet un signal sonore **"Bluetooth Device Connected Successfully"** une fois la connexion établie.
3. Jouez de la musique à partir de votre téléphone portable et profitez-en.
4. Appuyez sur le bouton Précédent ou Suivant de l'appareil ou du téléphone portable pour sélectionner les chansons que vous aimez.
5. Appuyez sur la touche Lecture/Pause de l'appareil ou du téléphone portable pour lire ou mettre en pause la musique.
6. Maintenez enfoncée la touche Avancer ou Reculer pour augmenter ou diminuer le volume ou régler le volume du téléphone portable.

LECTURE DE MUSIQUE À PARTIR D'UN DISQUE USB ET D'UNE CARTE MICRO SD :

1. Mettez le bouton d'alimentation sur **"ON"**.
2. Insérez une carte Micro SD ou un disque flash USB dans la fente ; l'enceinte émettra une tonalité "Mode lecture de musique" et lira automatiquement la musique stockée.
3. En mode lecture, appuyez brièvement sur les boutons Avancer ou Reculer pour sélectionner les chansons que vous aimez ; appuyez et maintenez pour ajuster le volume vers le haut ou vers le bas.
4. Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour lire ou mettre en pause la musique.

Remarque :

En mode de lecture BT sans fil, l'insertion d'une carte Micro SD ou USB déconnecte le Bluetooth et passe à la lecture de la carte USB ou Micro SD. Vous pouvez appuyer sur le bouton MODE pour repasser en mode BT.

RADIO FM:

1. En mode radio FM, le câble audio fourni fait office d'antenne. Veuillez insérer le câble audio pour obtenir le meilleur signal FM avant de l'utiliser.
2. Mettez le bouton d'alimentation sur **"ON"** et appuyez sur le bouton **"MODE"** ; l'enceinte affichera **"The Radio Mode"** lorsqu'elle entrera en mode FM.
3. En mode lecture, appuyez brièvement sur le bouton **" Lecture/Pause "** pour rechercher automatiquement le canal FM et le mémoriser automatiquement.
4. Appuyez sur le bouton "Avancer" ou "Reculer" pour changer la chaîne FM mémorisée.

FONCTION TWS :

1. Allumez les deux enceintes identiques que vous souhaitez coupler. Elles doivent avoir le même nom d'appairage Bluetooth et être toutes deux en modeBT. Vous ne devez configurer qu'une seule des deux unités.
2. Appuyez sur le bouton **"PLAY/PAUSE"** et maintenez-le enfoncé pendant environ 4 secondes ; l'enceinte émettra un son **"di"** pour commencer l'appairage et émettra le son **"di"** trois fois une fois l'appairage réussi.
3. Connectez votre téléphone portable en BT pour diffuser de la musique via les deux enceintes jumelées afin de créer un effet de son surround plus puissant.
4. Pour quitter le mode TWS, appuyez à nouveau sur le bouton **"PLAY/PAUSE"** (de l'appareil que vous avez configuré au début) et maintenez-le enfoncé pour quitter la fonction TWS.

Remarque :

En mode TWS, si vous connectez votre téléphone portable à l'appareil (que vous avez configuré au début) via le câble audio fourni, il commencera à lire AUX via la fonction TWS. Dans ce cas, vous ne pouvez pas passer en mode Wireless BT en appuyant sur la touche Mode.

AUX-IN :

Pour d'autres appareils de musique compatibles ou vos lecteurs MP3/MP4, utilisez le câble audio fourni pour connecter la **"sortie ligne" de l'appareil à l'entrée auxiliaire** de cet appareil. Appuyez ensuite sur la touche **"MODE"** ; l'enceinte vous indiquera **"Aux Input Mode"**, puis profitez-en.

Lors de l'utilisation d'un appareil externe, toutes les fonctions peuvent être contrôlées par l'appareil externe.

Remarques :

1. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur le bouton **MODE** pour passer d'un mode à l'autre : BT, disque USB, Micro SD, radio FM et AUX-IN.
3. Lorsque le système BT sans fil de l'enceinte est connecté à un appareil mobile, vous pouvez appuyer sur la touche Mode et la maintenir enfoncée pour déconnecter l'appareil précédent, puis connecter le système BT sans fil à un autre appareil mobile.
4. Le volume par défaut est réglé à 50 % du volume maximal.
5. Lorsque la tension de la batterie est faible, l'enceinte affiche le message suivant : "**La batterie est faible, veuillez la recharger à temps.**"
6. Gire el botón de encendido a "**OFF**" cuando no esté en uso.

COMMENT RECHARGER :

1. Le chargeur n'est pas inclus dans les accessoires. Veuillez utiliser un chargeur universel de 5V/1A pour charger cet appareil. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'utilisation d'un chargeur différent.
2. Éteignez l'appareil et insérez le câble de chargement fourni dans la fente de chargement de l'appareil. Connectez l'autre extrémité à votre PC ou à un autre chargeur avec une sortie de 5V.
3. Le temps de charge devrait être de 3 à 5 heures. Le voyant devient rouge pendant la charge et s'éteint lorsque la charge est terminée. (Lorsque vous écoutez de la musique pendant la charge, maintenez le volume à un niveau-moyen car, pour certaines musiques avec des basses importantes, le chargeur-peut ne pas être en mesure de gérer le courant élevé temporairement au volume maximum).
4. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, ne la chargez pas pendant plus de 8 heures.

Enregistrer un produit

Merci d'avoir choisi PyleUSA. En enregistrant votre produit, vous vous assurez de bénéficier de tous les avantages de notre garantie exclusive et d'un support client personnalisé.

Remplissez le formulaire pour accéder à l'assistance d'un expert et pour garder votre achat PyleUSA en parfait état.



PyleUSA.com/register

PYLE

PyleUSA.com



Des questions ou des commentaires ?

Nous sommes là pour vous aider !

Téléphone: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs