

G915 X

Low-Profile Wired Gaming Keyboard



SETUP GUIDE



logitech

| | |
|--------------------|-----------------------|
| ENGLISH.....3 | 78فارسی |
| DEUTSCH8 | ČESKÁ VERZE.....83 |
| FRANÇAIS 13 | SLOVENČINA88 |
| ITALIANO 18 | УКРАЇНСЬКА 93 |
| ESPAÑOL23 | EESTI98 |
| PORTUGUÊS28 | LATVISKI..... 103 |
| NEDERLANDS33 | LIETUVIŲ 108 |
| SVENSKA38 | БЪЛГАРСКИ.....113 |
| DANSK43 | HRVATSKI118 |
| NORSK48 | SRPSKI 123 |
| SUOMI53 | SLOVENŠČINA 128 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ58 | ROMÂNĂ 133 |
| ПО-РУССКИ63 | TÜRKÇE 138 |
| PO POLSKU68 | 143..... العربية |
| MAGYAR73 | 148..... עברית |


WIRED CONNECTION

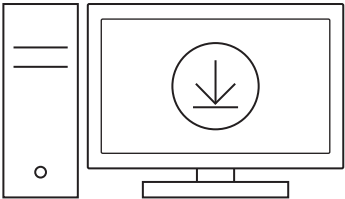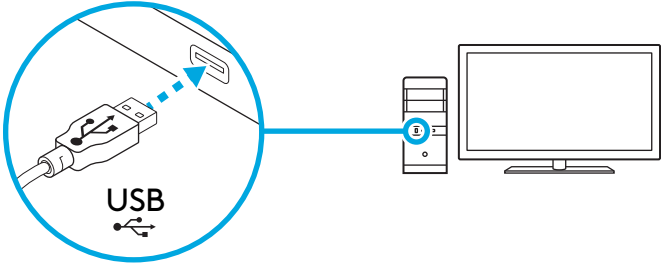

logitechG.com/support/G915X

KEYBOARD FEATURES


- 1 G-Keys
- 2 Game Mode
- 3 Brightness
- 4 USB Pass-through
- 5 Media Controls

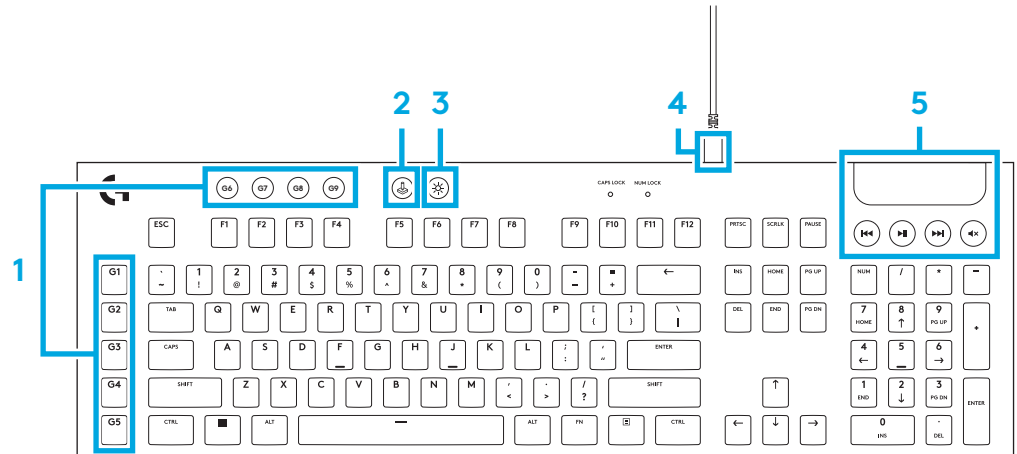

KEYBOARD FEATURES - LIGHTING FUNCTIONS

In addition to the lighting features available through G HUB software, G915 X has onboard lighting effects. To select these effects, press and hold the Brightness button while pressing the keyboard number keys to select an effect:


| Shortcut | First press | Subsequent presses |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Brightness + key 1 | Fixed | Cycle through colors |
| Brightness + key 2 | Breathing | |
| Brightness + key 3 | Ripple | |
| Brightness + key 4 | Color cycle | |
| Brightness + key 5 | Colorwave | Cycle through directions |
| Brightness + key 6 | Signature effect #1 | |
| Brightness + key 7 | Signature effect #2 | |
| Brightness + key 8 | Custom lighting effect #1 | |
| Brightness + key 9 | Custom lighting effect #2 | |
| Brightness + key "-" | Decreases effect speed | |
| Brightness + key "+" | Increased effect speed | |

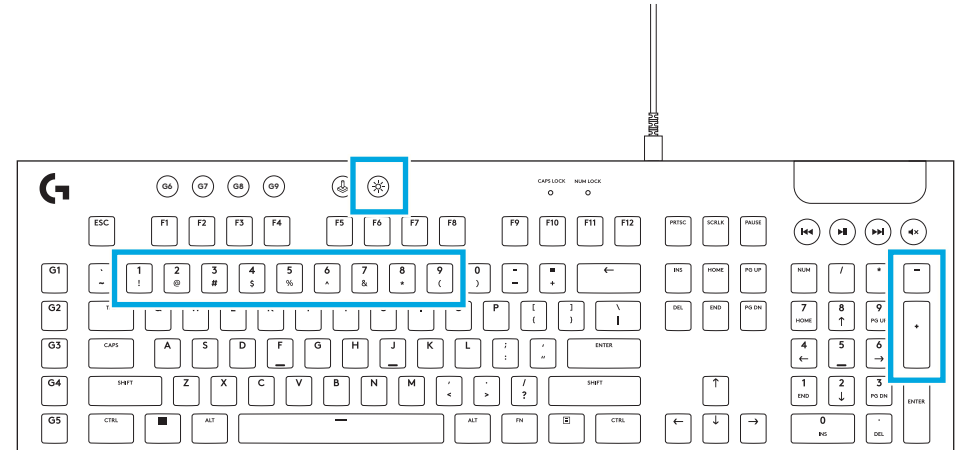

User-stored effects are saved to the keyboard by G HUB software.


GAME MODE BUTTON

This button disables the standard Windows key and Menu key to prevent the Windows Start menu from activating during a game, which might disrupt play. The game mode LED is lit during game mode.

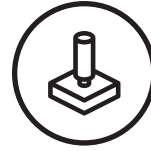


KEYBOARD BACK-LIGHTING

Adjust keyboard brightness by cycling the keyboard brightness button.

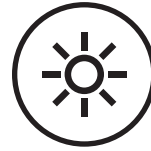




ENABLE FULL KEY CUSTOMIZATION

Toggle to switch between Default and Customized layout.

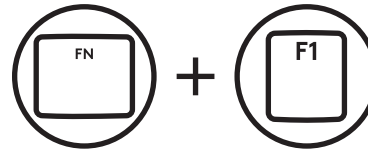

ONBOARD MEMORY


Three onboard profiles can be saved to G915 X. The profiles are downloaded into the G915 X through G HUB software, and are accessed by using FN+F2, F3, F4 when the keyboard is in Onboard mode (selected from G HUB software, or when G HUB software is off or not installed).

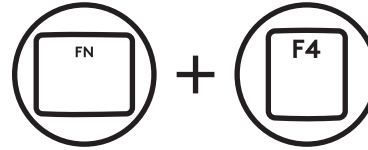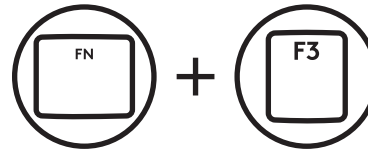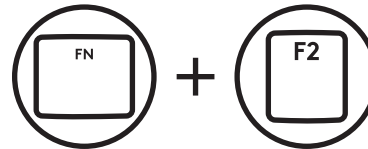

KEYBOARD FEATURES - MEDIA CONTROLS

G915 X has media controls, located in the upper right corner of the keyboard.



- Volume roller - controls volume of the active audio on your PC.
- Skip Back - goes to the beginning of a track, or to a previous track, depending on the application.
- Play/Pause - starts or stops the audio or video source playback.
- Skip forward - goes to the end of the track or to the next track, depending on the application.
- Mute - stops audio output.

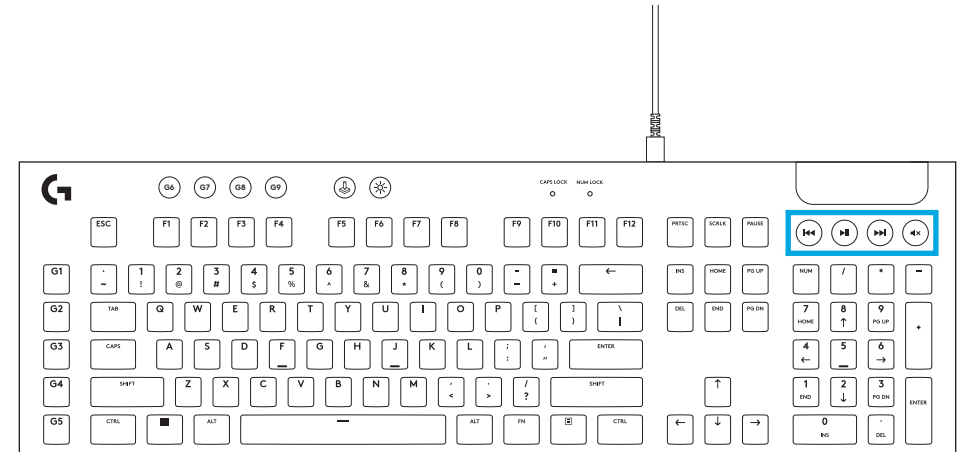

QUESTIONS?

logitechG.com/support/G915X


VERBINDUNG ÜBER KABEL

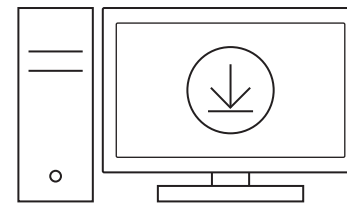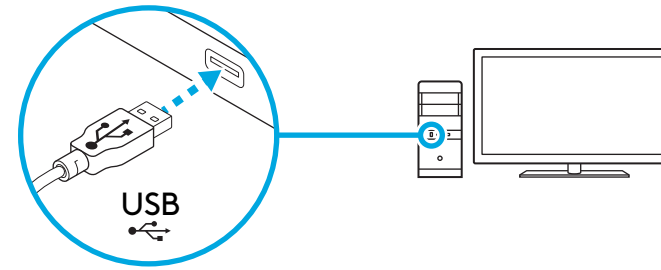

www.logitech.com/support/G915X

TASTATURFUNKTIONEN


- 1 G-Tasten
- 2 Spielmodus
- 3 Helligkeit
- 4 USB-Durchschleife
- 5 Multimedia-Bedienelemente

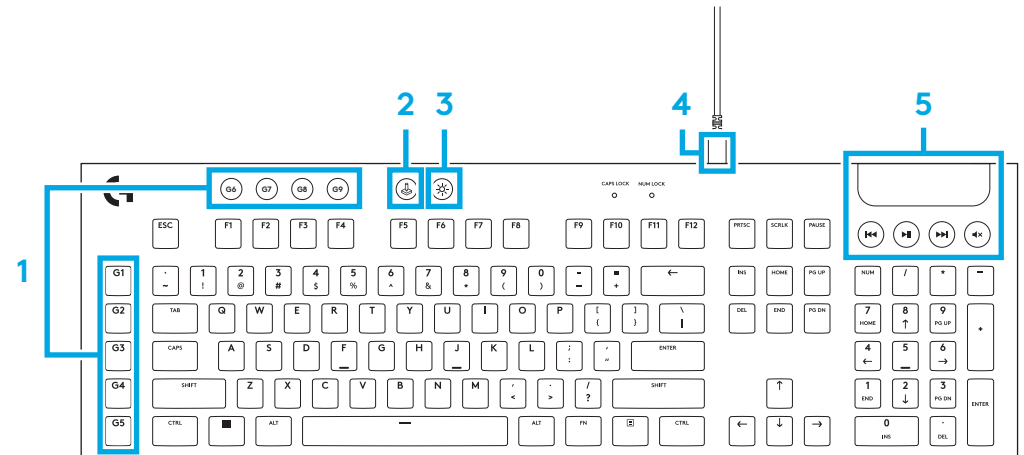

TASTATURFUNKTIONEN – BELEUCHTUNGSFUNKTIONEN

Zusätzlich zu den über die G-HUB-Software verfügbaren Beleuchtungsfunktionen, verfügt die G915 X über integrierte Lichteffekte. Zur Auswahl dieser Effekte halte die Helligkeitstaste gedrückt und drücke gleichzeitig die entsprechenden Zifferntasten der Tastatur, um einen Effekt auszuwählen:


| Verknüpfung | Erste Betätigung | Nachfolgende Betätigungen |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Helligkeit + Taste 1 | Feststehend | Farbwechsel |
| Helligkeit + Taste 2 | Atemeffekt | |
| Helligkeit + Taste 3 | Wellenbewegung | |
| Helligkeit + Taste 4 | Farbwechsel | |
| Helligkeit + Taste 5 | Farbwelle | Richtungswechsel |
| Helligkeit + Taste 6 | Signatur-Effekt #1 | |
| Helligkeit + Taste 7 | Signatur-Effekt #2 | |
| Helligkeit + Taste 8 | Benutzerdefinierter Lichteffekt #1 | |
| Helligkeit + Taste 9 | Benutzerdefinierter Lichteffekt #2 | |
| Helligkeit + Taste „-“ | Verringert die Effektgeschwindigkeit | |
| Helligkeit + Taste „+“ | Erhöhte Effektgeschwindigkeit | |

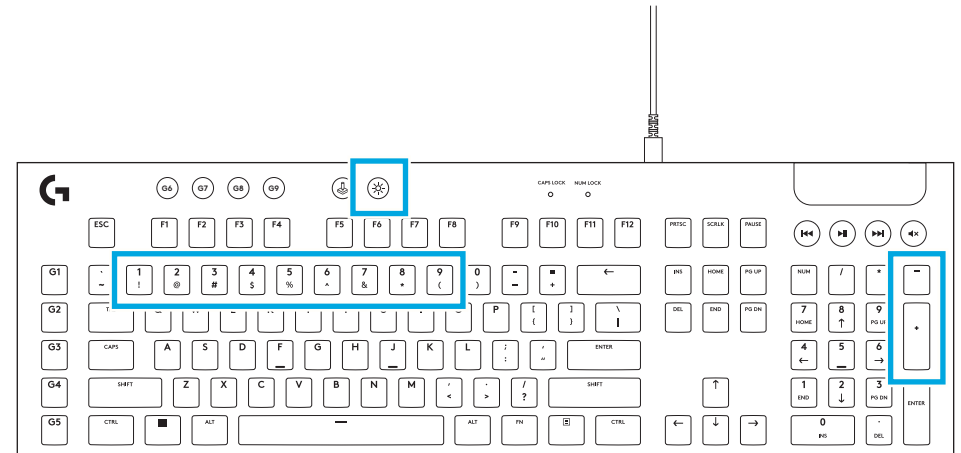

Vom Benutzer gespeicherte Effekte werden von der G HUB Software auf der Tastatur gespeichert.


SPIELMODUS-TASTE

Diese Taste deaktiviert die Standard-Windows-Taste und die Menü-Taste, um zu verhindern, dass das Windows-Startmenü während eines Spiels aktiviert wird, wodurch das Spiel unterbrochen werden könnte. Die Spielmodus-LED leuchtet im Spielmodus.

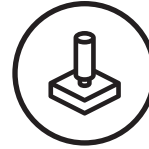


HINTERGRUNDBELEUCHTUNG DER TASTATUR

Stelle die Helligkeit der Tastatur ein, indem du die Taste für die Tastaturhelligkeit betätigst.

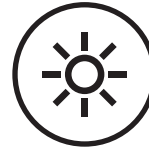




VOLLSTÄNDIGE TASTENANPASSUNG EINSCHALTEN

Umschalten zum Wechseln zwischen Standardlayout und angepasstem Layout.

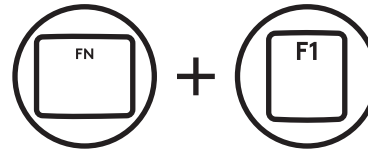

INTEGRIERTER SPEICHER


Drei Onboard-Profile können auf dem G915 X gespeichert werden. Die Profile werden über die G HUB-Software auf das G915 X heruntergeladen und können mit FN+F2, F3, F4 aufgerufen werden, wenn sich die Tastatur im Onboard-Modus befindet (über die G HUB-Software ausgewählt) oder wenn die G HUB-Software ausgeschaltet oder nicht installiert ist.

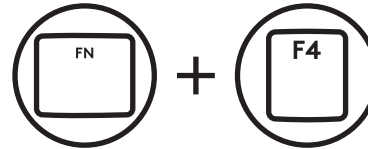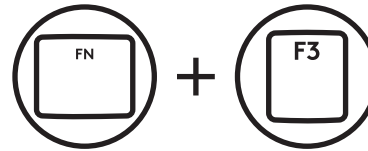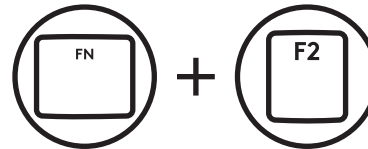

TASTATURFUNKTIONEN - MULTIMEDIA-BEDIENELEMENTE

Die G915 X verfügt über Multimedia-Bedienelemente, die sich in der oberen, schmalen Ecke der Tastatur befinden.



- Lautstärkeregler – regelt die Lautstärke des aktiven Tons auf deinem PC.
- Zurückspringen – springt je nach Anwendung an den Anfang eines Titels oder zu einem vorherigen Titel.
- Wiedergabe/Pause – startet oder stoppt die Wiedergabe der Audio- oder Videoquelle.
- Vorwärts springen – springt je nach Anwendung zum Ende des Titels oder zum nächsten Titel.
- Stummschalten – stoppt die Audioausgabe.

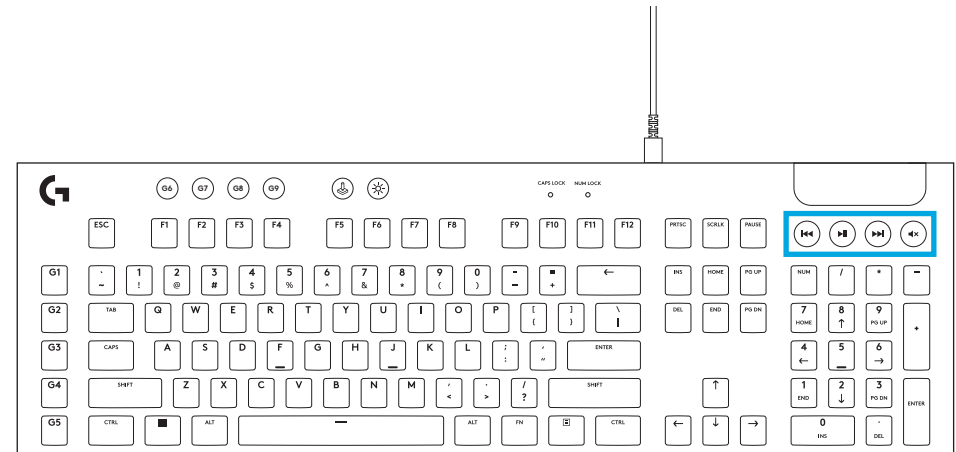

FRAGEN?

logitechG.com/support/G915X


CONNEXION CÂBLÉE

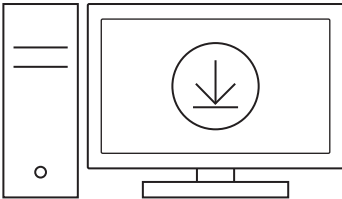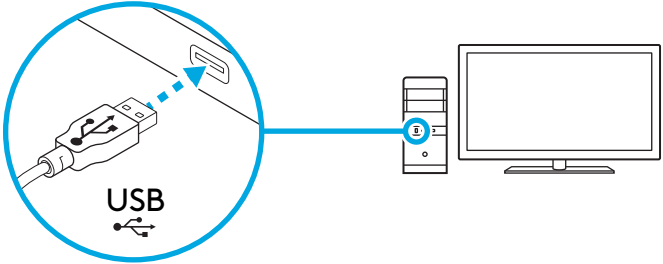

www.logitech.com/support/G915X

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER


- 1 Touches G
- 2 Mode Jeu
- 3 Luminosité
- 4 Dispositif de relais USB
- 5 Commandes multimédia

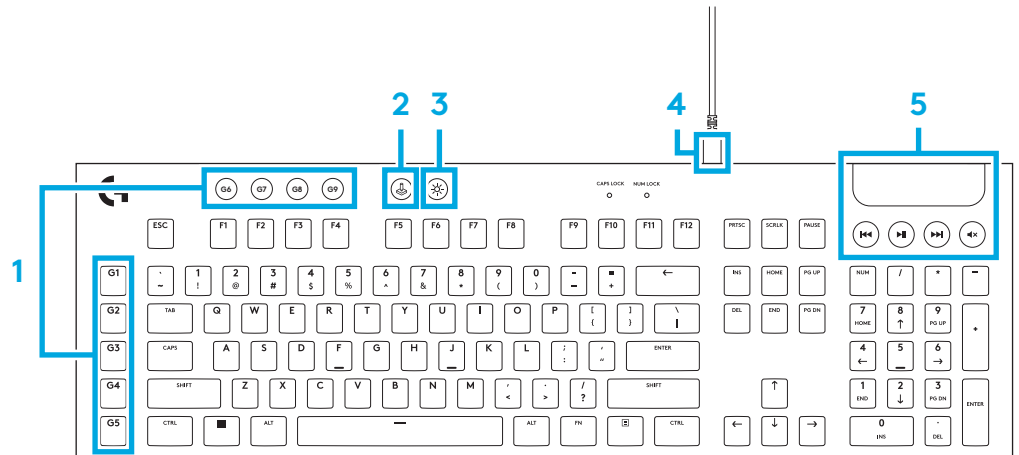

CARACTÉRISTIQUES DU CLAVIER - FONCTIONS D'ÉCLAIRAGE

En plus des fonctions d'éclairage disponibles via le logiciel G HUB, le G915 X dispose d'effets d'éclairage intégrés. Pour sélectionner ces effets, maintenez enfoncé le bouton Luminosité tout en appuyant sur les touches numériques du clavier pour sélectionner un effet:


| Raccourci | Première pression | Pressions suivantes |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Luminosité + touche 1 | Fixe | Faire défiler les couleurs |
| Luminosité + touche 2 | Pulsation | |
| Luminosité + touche 3 | Ondulation | |
| Luminosité + touche 4 | Cycle de couleur | |
| Luminosité + touche 5 | Onde de couleur | Faire défiler les directions |
| Luminosité + touche 6 | Effet signature n° 1 | |
| Luminosité + touche 7 | Effet signature n° 2 | |
| Luminosité + touche 8 | Effet d'éclairage personnalisé n° 1 | |
| Luminosité + touche 9 | Effet d'éclairage personnalisé n° 2 | |
| Luminosité + touche "-" | Diminue la vitesse de l'effet | |
| Luminosité + touche "+" | Augmente la vitesse de l'effet | |

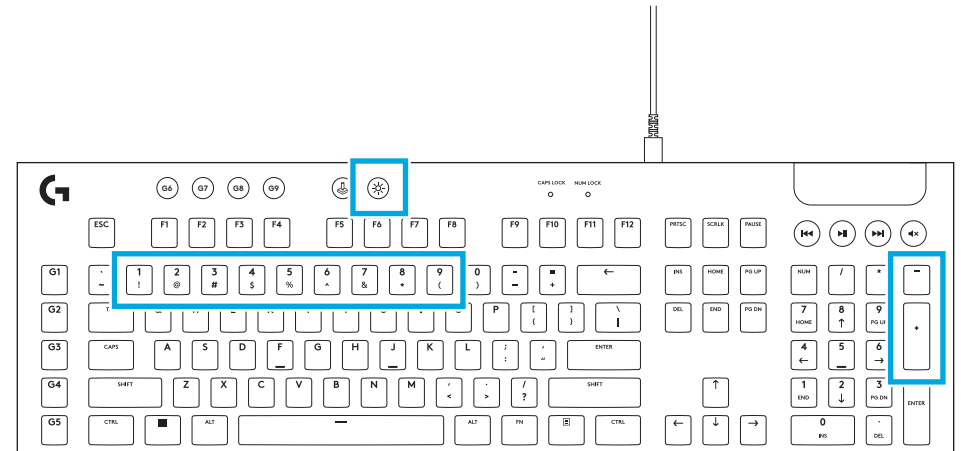

Les effets enregistrés par l'utilisateur sont sauvegardés sur le clavier par le logiciel G HUB.


BOUTON MODE JEU

Ce bouton désactive les touches Windows et Menu afin d'éviter que le menu Démarrage de Windows ne s'active pendant une partie, ce qui risquerait de perturber le jeu. La LED du mode Jeu est allumée pendant le mode jeu.

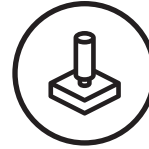


RÉTROÉCLAIRAGE DU CLAVIER

Réglez la luminosité du clavier à l'aide du bouton de luminosité du clavier.

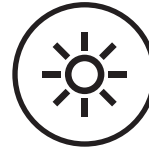




ACTIVATION DE LA PERSONNALISATION COMPLÈTE DES TOUCHES

Basculement entre la disposition par défaut et la disposition personnalisée

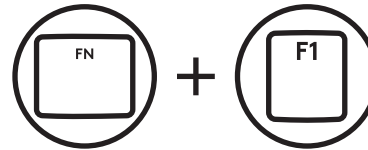

MÉMOIRE INTÉGRÉE:


Trois profils intégrés peuvent être sauvegardés sur le G915 X. Les profils sont téléchargés dans le G915 X par le biais du logiciel G HUB et sont accessibles en utilisant FN+F2, F3, F4 lorsque le clavier est en mode intégré (sélectionné à partir du logiciel G HUB, ou lorsque le logiciel G HUB est désactivé ou n'est pas installé).

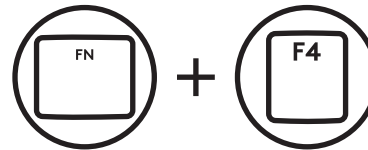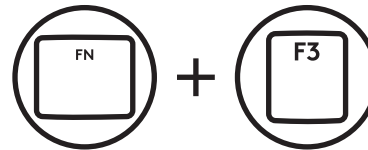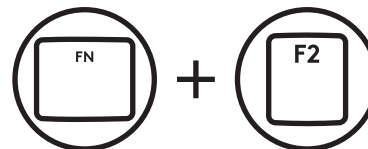

FONCTIONS DU CLAVIER - COMMANDES MULTIMÉDIA

Le G915 X dispose de commandes multimédia, situées dans le coin supérieur droit du clavier.



- Molette de volume: contrôle le volume de l'audio sur votre PC.
- Piste précédente: permet de revenir au début d'une piste ou à la piste précédente, selon l'application.
- Lecture/Pause: démarre ou arrête la lecture de la source audio ou vidéo.
- Piste suivante: permet d'aller à la fin de la piste ou à la piste suivante, selon l'application.
- Désactiver le son: coupe l'audio.

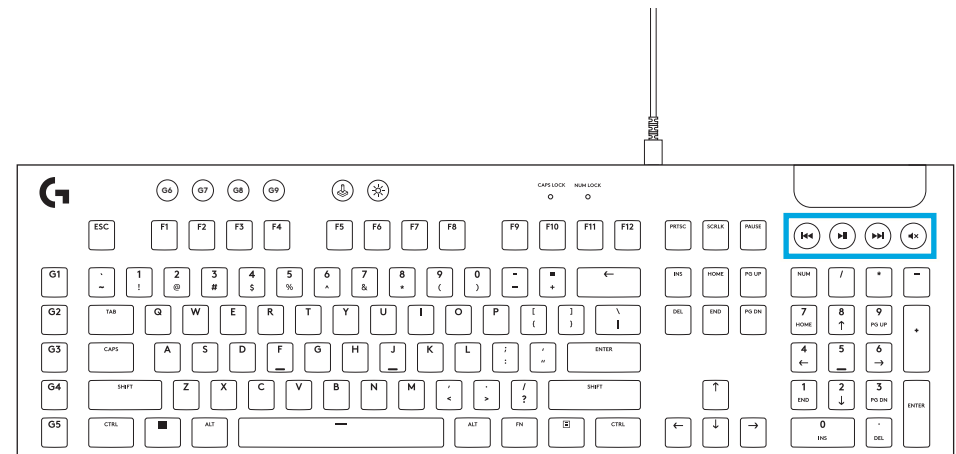

DES QUESTIONS?

logitechG.com/support/G915X


COLLEGAMENTO CON CAVO

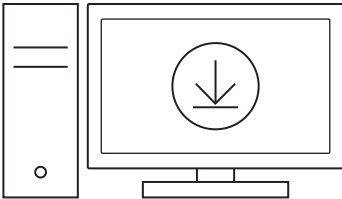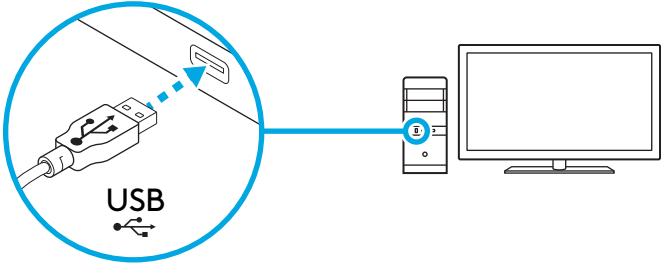

www.logitech.com/support/G915X

CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA


- 1 Tasti G
- 2 Modalità Gioco
- 3 Luminosità
- 4 Passthrough USB
- 5 Controlli multimediali

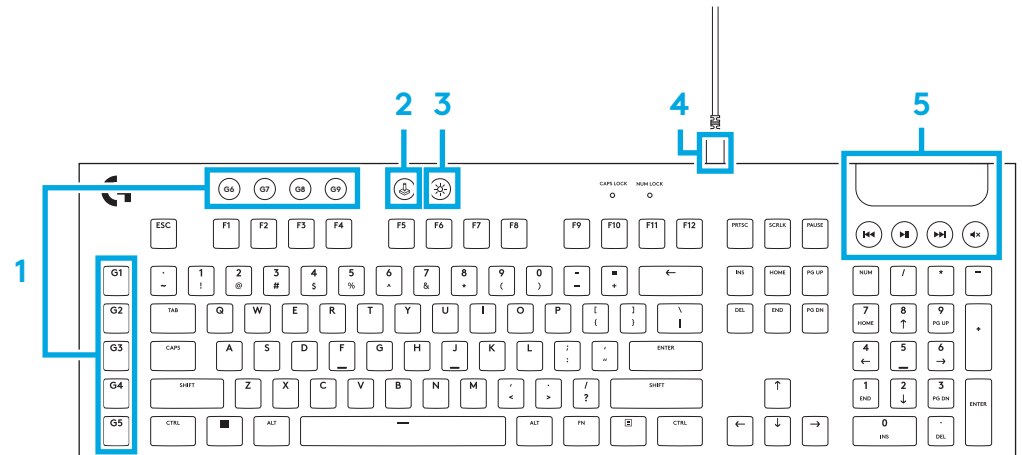

CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA - FUNZIONI DI ILLUMINAZIONE

Oltre alle funzioni di illuminazione disponibili tramite il software G HUB, G915 X dispone di effetti di illuminazione integrati. Per selezionare questi effetti, tieni premuto il pulsante Luminosità mentre premi i tasti numerici della tastiera per selezionare un effetto:


| Scelta rapida | Prima pressione | Pressioni successive |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Luminosità + tasto 1 | Fissa | Colori in sequenza |
| Luminosità + tasto 2 | Pulsazione | |
| Luminosità + tasto 3 | Ondulazione | |
| Luminosità + tasto 4 | Ciclo colori | |
| Luminosità + tasto 5 | Onda colore | Direzioni in sequenza |
| Luminosità + tasto 6 | Effetto distintivo 1 | |
| Luminosità + tasto 7 | Effetto distintivo 2 | |
| Luminosità + tasto 8 | Effetto personalizzato 1 | |
| Luminosità + tasto 9 | Effetto personalizzato 2 | |
| Luminosità + tasto "-" | Riduce la velocità dell'effetto | |
| Luminosità + tasto "+" | Aumenta la velocità dell'effetto | |

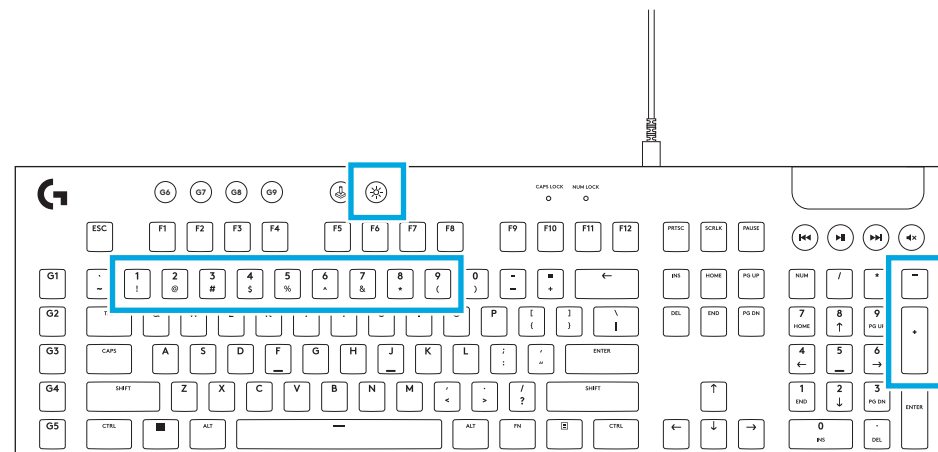

Gli effetti salvati dall'utente vengono memorizzati sulla tastiera dal software G HUB.


PULSANTE DELLA MODALITÀ GIOCO

Questo pulsante disattiva il tasto Windows e il tasto Menu per evitare che il menu Start di Windows si attivi durante una partita e interrompa il gioco. Il LED della modalità Gioco è acceso quando questa modalità è attiva.

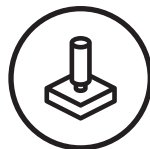


RETROILLUMINAZIONE DELLA TASTIERA

Regola la luminosità della tastiera premendo il pulsante Luminosità della tastiera.

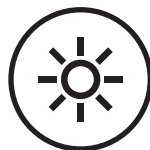




PERSONALIZZAZIONE COMPLETA DEI TASTI

Alterna il layout predefinito e quello personalizzato.

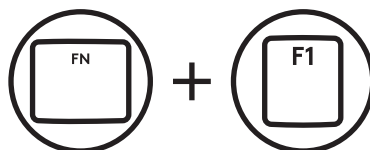

MEMORIA INTEGRATA


Su G915 X è possibile salvare tre profili integrati. I profili vengono scaricati in G915 X attraverso il software G HUB e sono accessibili utilizzando FN+F2, F3, F4 quando la tastiera è in modalità integrata (selezionata dal software G HUB, oppure quando il software G HUB è chiuso o non installato).

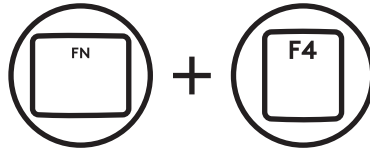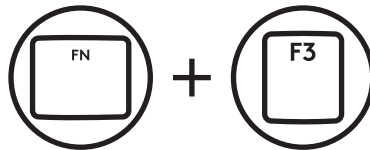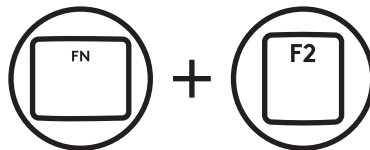

CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA - CONTROLLI MULTIMEDIALI

G915 X dispone di controlli multimediali, situati nell'angolo superiore destro della tastiera.



- Rotella del volume: controlla il volume dell'audio attivo sul PC.
- Indietro: torna all'inizio di un brano o al brano precedente, a seconda dell'applicazione.
- Riproduci/Pausa: avvia o interrompe la riproduzione della sorgente audio o video.
- Avanti: va alla fine del brano o al brano successivo, a seconda dell'applicazione.
- Disattiva audio: interrompe la riproduzione dell'audio.

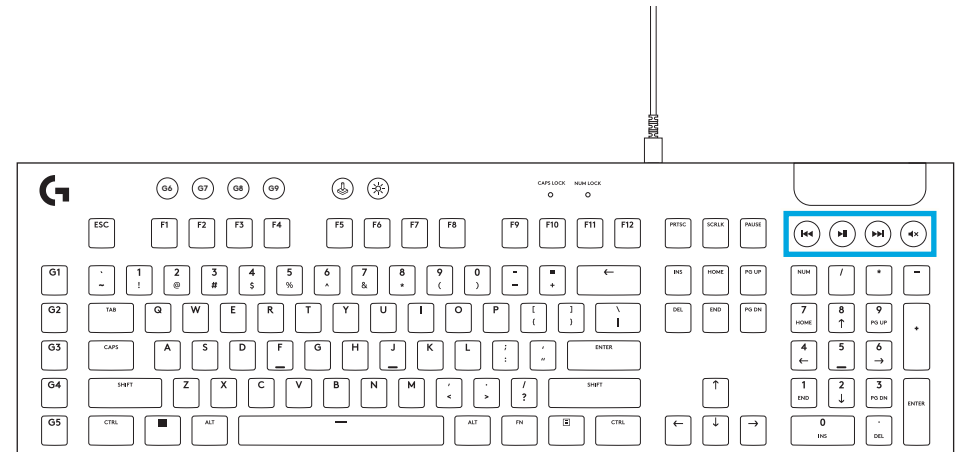

DOMANDE?

logitechG.com/support/G915X


CONEXIÓN CON CABLE

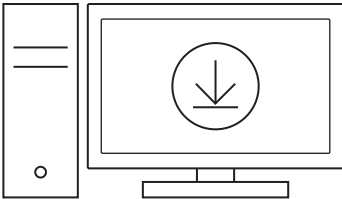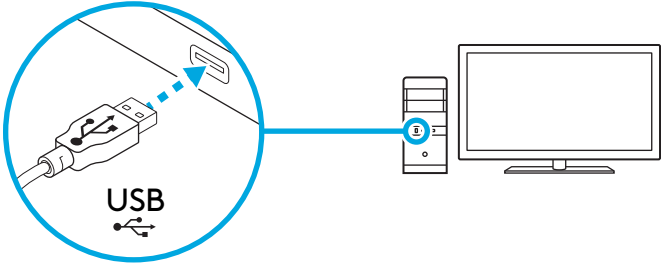

www.logitech.com/support/G915X

CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO


- 1 Teclas G
- 2 Modo de juego
- 3 Brillo
- 4 Conexión de paso de USB
- 5 Controles multimedia

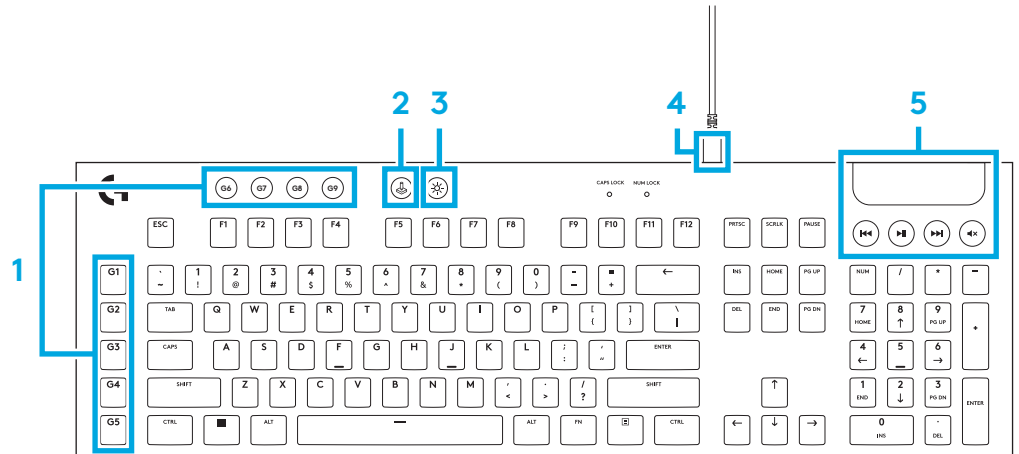

CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO: FUNCIONES DE ILUMINACIÓN

Además de las funciones de iluminación disponibles a través del software G HUB, el G915 X dispone de efectos de iluminación integrados. Para seleccionar estos efectos, mantén pulsado el botón Brillo mientras pulsas las teclas numéricas del teclado para elegir un efecto:


| Acceso directo | Primera pulsación | Pulsaciones posteriores |
|--------------------|---|-------------------------|
| Brillo + tecla 1 | Fijo | Cambio de colores |
| Brillo + tecla 2 | Respiración | |
| Brillo + tecla 3 | Propagación | |
| Brillo + tecla 4 | Ciclo de colores | |
| Brillo + tecla 5 | Onda de colores | Cambio de dirección |
| Brillo + tecla 6 | Efecto característico n.º 1 | |
| Brillo + tecla 7 | Efecto característico n.º 2 | |
| Brillo + tecla 8 | Efecto de iluminación personalizado n.º 1 | |
| Brillo + tecla 9 | Efecto de iluminación personalizado n.º 2 | |
| Brillo + tecla «-» | Reduce la velocidad del efecto | |
| Brillo + tecla «+» | Aumenta la velocidad del efecto | |

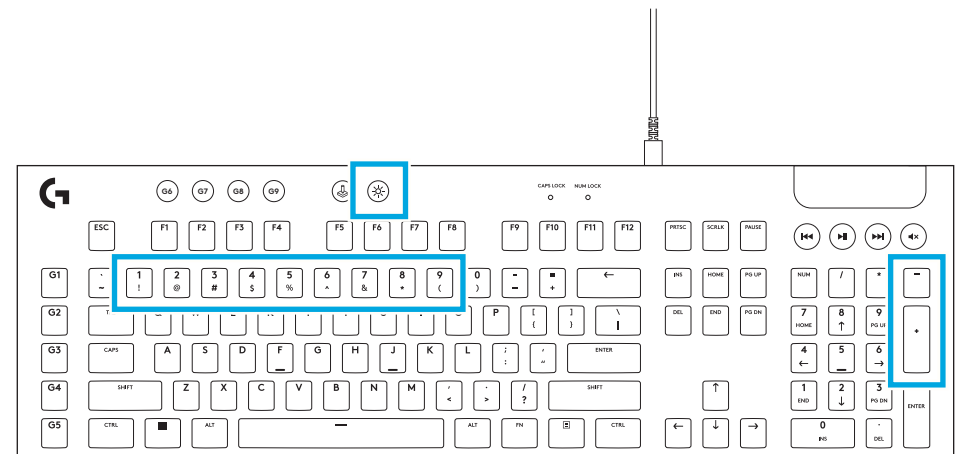

Los efectos almacenados por el usuario se guardan en el teclado mediante el software G HUB.


BOTÓN DE MODO DE JUEGO

Este botón desactiva la tecla estándar de Windows y la tecla Menú para evitar que el menú Inicio de Windows se active durante una partida, lo que podría interrumpir el juego. El LED de modo de juego se enciende durante el modo de juego.

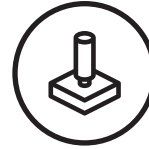


RETROILUMINACIÓN DEL TECLADO

Ajusta el brillo del teclado presionando el botón de brillo las veces necesarias.

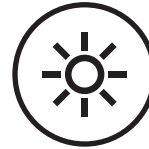




ACTIVAR LA PERSONALIZACIÓN TOTAL DE TECLAS

Alternar entre distribución predeterminada y personalizada.

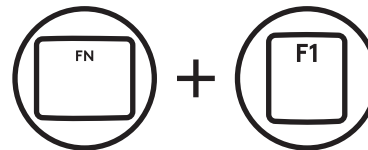

MEMORIA INTEGRADA


Se pueden guardar tres perfiles en el G915 X. Los perfiles se descargan en el G915 X a través del software G HUB, y se accede a ellos utilizando FN+F2, F3, F4 cuando el teclado está en modo de memoria integrada (se selecciona desde el software G HUB o cuando el software G HUB está desactivado o no está instalado).

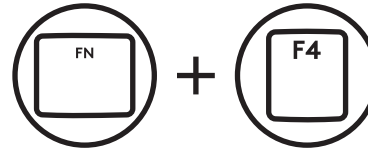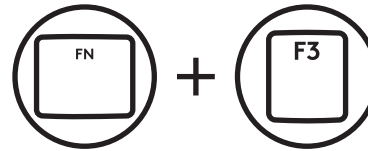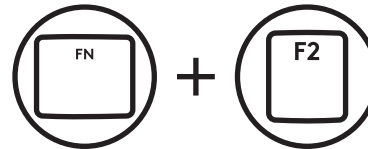

CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO: CONTROLES MULTIMEDIA

El teclado G915 X dispone de controles multimedia, situados en la esquina superior derecha.



- Control giratorio de volumen: controla el volumen del audio activo en el PC.
- Salto atrás: va al principio de una pista o a una pista anterior, según la aplicación.
- Reproducción/pausa: inicia o detiene la reproducción de la fuente de audio o vídeo.
- Salto adelante: va al final de la pista o a la pista siguiente, según la aplicación.
- Silencio: detiene la salida de audio.

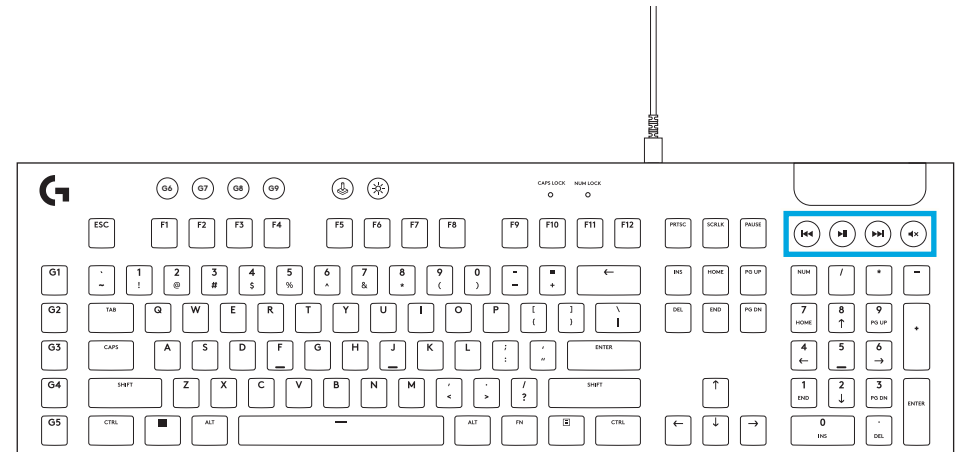

¿PREGUNTAS?

logitechG.com/support/G915X


LIGAÇÃO COM FIOS

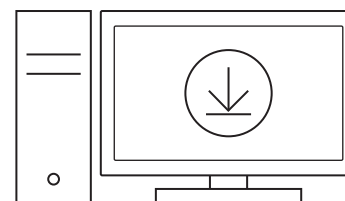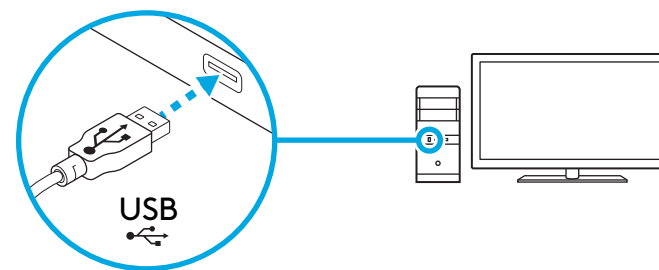

www.logitech.com/support/G915X

CARACTERÍSTICAS DO TECLADO


- 1 Teclas G
- 2 Modo de jogo
- 3 Brilho
- 4 Pass-through USB
- 5 Controlos de multimédia

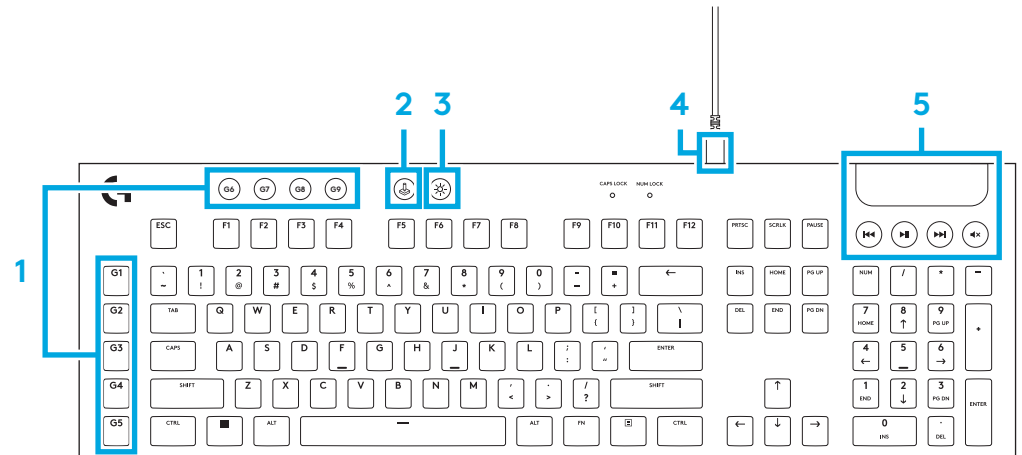

CARACTERÍSTICAS DO TECLADO — FUNÇÕES DE ILUMINAÇÃO

Para além das funcionalidades de iluminação disponíveis através do software G HUB, o G915 X possui efeitos de iluminação integrados. Para seleccionar estes efeitos, prima e mantenha premido o botão Brilho enquanto prime as teclas numéricas do teclado para seleccionar um efeito:


| Atalho | Premido uma vez | Premido mais vezes |
|--------------------|--|--------------------|
| Brilho + tecla 1 | Fixa | Percorrer cores |
| Brilho + tecla 2 | Respiração | |
| Brilho + tecla 3 | Ondulação | |
| Brilho + tecla 4 | Ciclo de cor | |
| Brilho + tecla 5 | Onda de cor | Percorrer direções |
| Brilho + tecla 6 | Efeito exclusivo n.º 1 | |
| Brilho + tecla 7 | Efeito exclusivo n.º 2 | |
| Brilho + tecla 8 | Efeito de iluminação personalizado n.º 1 | |
| Brilho + tecla 9 | Efeito de iluminação personalizado n.º 2 | |
| Brilho + tecla "-" | Diminui a velocidade do efeito | |
| Brilho + tecla "+" | Aumenta a velocidade do efeito | |

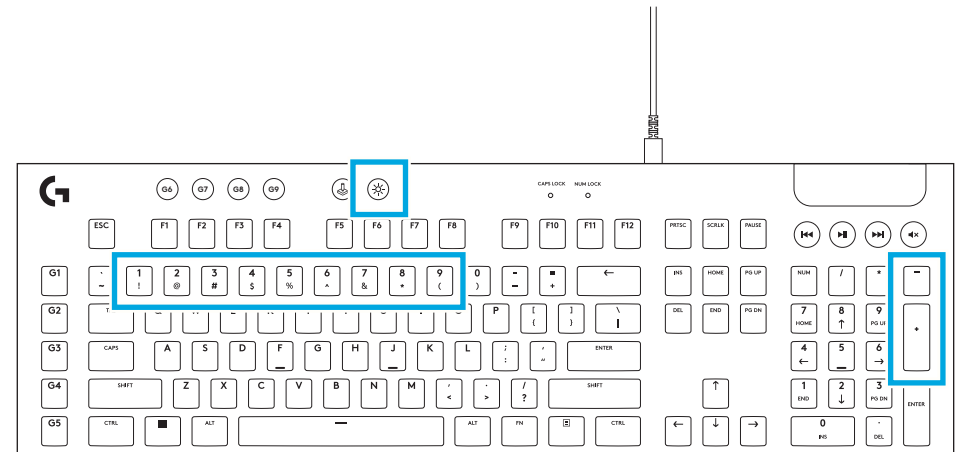

Os efeitos guardados pelo utilizador são guardados no teclado pelo software G HUB.


BOTÃO DE MODO DE JOGO

Este botão desativa a tecla Windows padrão e a tecla Menu para evitar que o menu Iniciar do Windows seja ativado durante um jogo, o que poderia perturbar o jogo. O LED do modo de jogo fica aceso durante o modo de jogo.

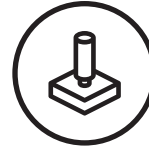


RETROILUMINAÇÃO DO TECLADO

Ajuste o brilho do teclado, rodando o botão de brilho do teclado.

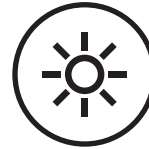




ATIVAR PERSONALIZAÇÃO DE TECLAS COMPLETA

Ative para alternar entre o esquema predefinido e personalizado.

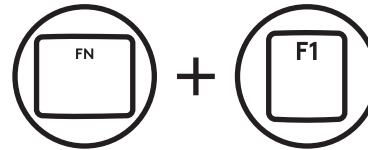

MEMÓRIA INTEGRADA


Podem ser guardados três perfis integrados no G915 X. Os perfis são transferidos para o G915 X através do software G HUB e são acedidos utilizando FN+F2, F3, F4 quando o teclado está no modo Onboard (selecionado a partir do software G HUB, ou quando o software G HUB está desligado ou não está instalado).

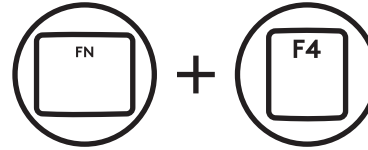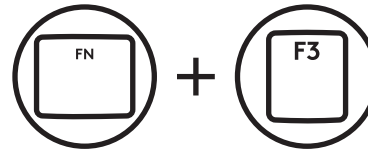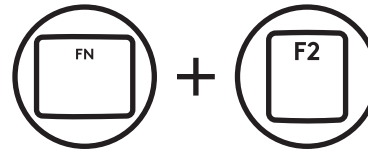

CARACTERÍSTICAS DO TECLADO — CONTROLOS DE MULTIMÉDIA

O G915 X possui controlos de multimédia, localizados no canto superior direito do teclado.



- Seletor de volume — controla o volume do áudio ativo no seu PC.
- Retroceder — vai para o início de uma faixa ou para uma faixa anterior, consoante a aplicação.
- Reproduzir/Pausa — inicia ou para a reprodução da fonte de áudio ou vídeo.
- Avançar — vai para o fim da faixa ou para a faixa seguinte, consoante a aplicação.
- Desativar som — para a saída de áudio.

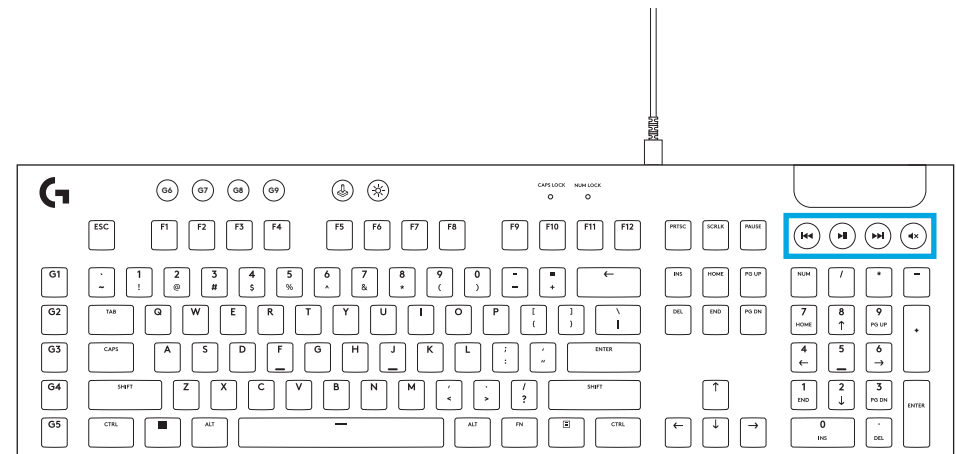

PERGUNTAS?

logitechG.com/support/G915X


BEKABELDE VERBINDING

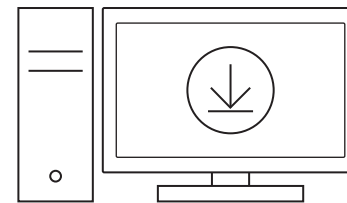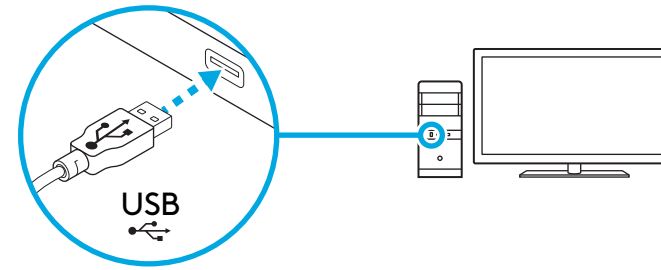

www.logitech.com/support/G915X

TOETSENBOORDFUNCTIES:

- 1 G-toetsen
- 2 Gamemodus
- 3 Helderheid
- 4 USB doorvoer
- 5 Mediaknoppen

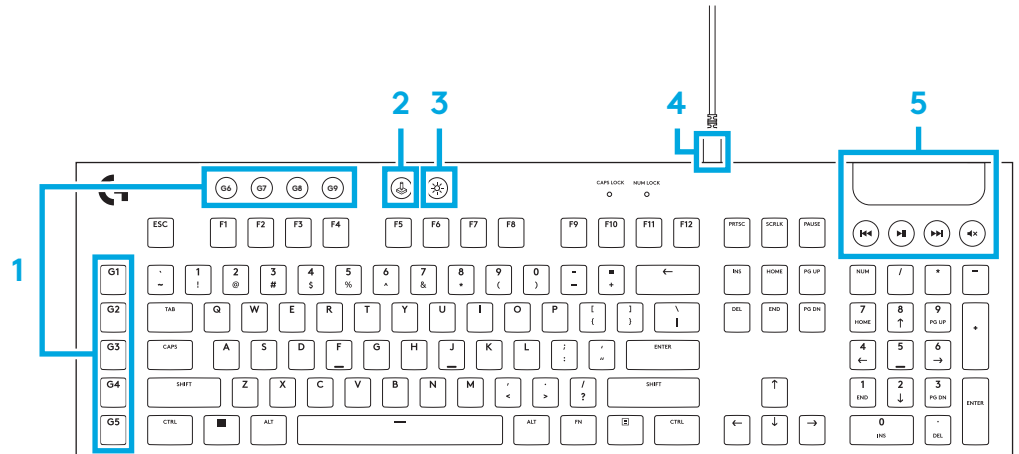


TOETSENBOORDFUNCTIES - VERLICHTINGSFUNCTIES

Naast de verlichtingsfuncties die beschikbaar zijn via de G HUB software, heeft de G915 X ingebouwde verlichtingseffecten. Om deze effecten te selecteren houd je de knop Helderheid ingedrukt terwijl je op de cijfertoetsen van het toetsenbord drukt om een effect te selecteren:


| Snelkoppeling | Eerste keer drukken | Daarna drukken |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Helderheid + toets 1 | Vast | Kleuren doorlopen |
| Helderheid + toets 2 | Pulseren | |
| Helderheid + toets 3 | Rimpeling | |
| Helderheid + toets 4 | KLEURENCYCLUS | |
| Helderheid + toets 5 | Colorwave | Wisselen tussen de functies |
| Helderheid + toets 6 | Signature effect #1 | |
| Helderheid + toets 7 | Handtekeningseffect #2 | |
| Helderheid + toets 8 | Aangepast verlichtingseffect #1 | |
| Helderheid + toets 9 | Aangepast verlichtingseffect #2 | |
| Helderheid + toets "-" | Verlaagt de effectsnelheid | |
| Helderheid + toets "+" | Hogere effectsnelheid | |

Door de gebruiker opgeslagen effecten worden door de G HUB software opgeslagen op het toetsenbord.

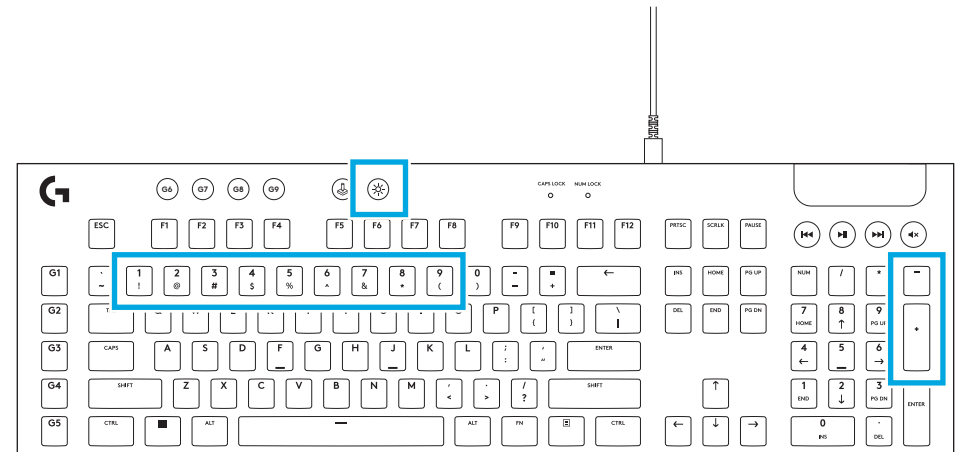


KNOP VOOR GAMEMODUS

Deze knop schakelt de standaard Windows-toets en Menu-toets uit om te voorkomen dat het Windows Start-menu wordt geactiveerd tijdens een spel, wat het spel zou kunnen verstoren. De spelmodusled brandt tijdens de spelmodus.

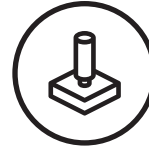


ACHTERGRONDVERLICHTING TOETSENBORD

Pas de helderheid van het toetsenbord aan door de helderheidsknop op het toetsenbord te draaien.

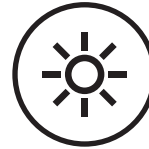




VOLLEDIGE TOETSAANPASSING INSCHAKELEN+

Schakelen tussen Standaard en Aangepaste indeling

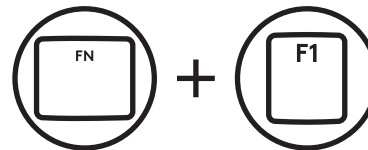

INGEBOUWD GEHEUGEN


Er kunnen drie onboard profielen worden opgeslagen in de G915 X. De profielen worden in de G915 X gedownload via de G HUB software en zijn toegankelijk met FN+F2, F3, F4 wanneer het toetsenbord in Onboard-modus staat (geselecteerd in de G HUB software, of wanneer de G HUB software uit staat of niet geïnstalleerd is.

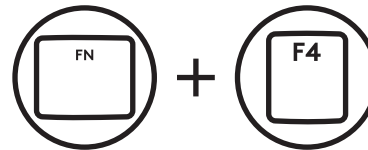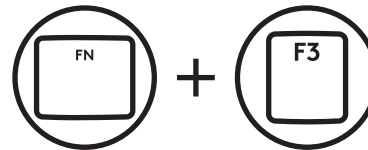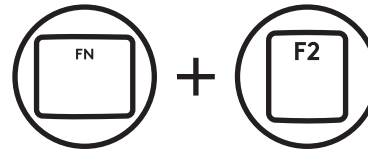

TOETSENBORDFUNCTIES - MEDIABEDIENING

De G915 X heeft mediaknoppen, die zich in de bovenhoek van het toetsenbord bevinden.



- Volumeregelaar - regelt het volume van de actieve audio op je pc.
- Terug overslaan - gaat naar het begin van een track of naar een vorige track, afhankelijk van de toepassing.
- Afspelen/Pauze - start of stopt het afspelen van de audio- of videobron.
- Vooruit springen - gaat naar het einde van het nummer of naar het volgende nummer, afhankelijk van de toepassing.
- Dempen - stopt de geluidsuitvoer.

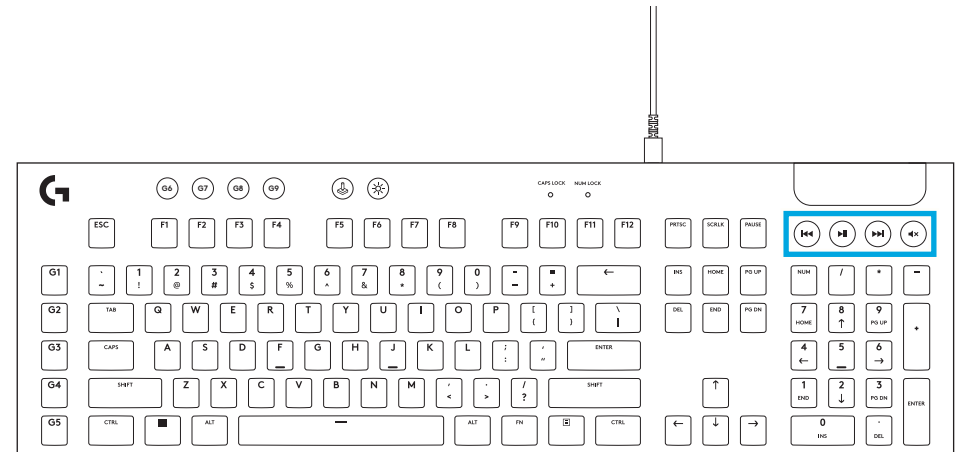

VRAGEN?

logitechG.com/support/G915X


SLADDANSLUTNING

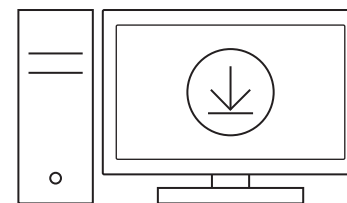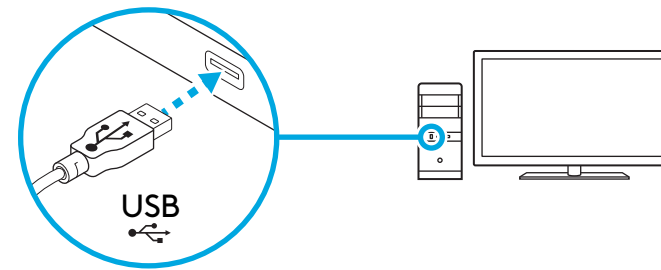

www.logitech.com/support/G915X

TANGENTBORDETS FUNKTIONER


- 1 G-knappar
- 2 Spelläge
- 3 Ljusstyrka
- 4 USB-genomföring
- 5 Mediekontroller

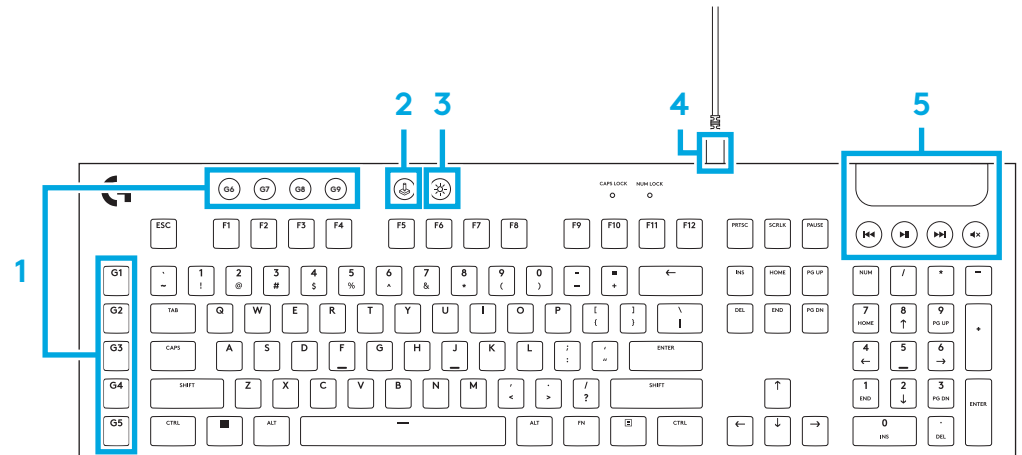

TANGENTBORDSFUNKTIONER – BELYSNINGSFUNKTIONER

Förutom de belysningsfunktioner som är tillgängliga via programvaran G HUB har G915 X även inbyggda belysningseffekter. Du väljer dessa effekter genom att trycka och hålla ned knappen Ljusstyrka samtidigt som du trycker på tangentbordets sifvertangenter för att välja en effekt:


| Genväg | Första tryckningen | Efterföljande tryckningar |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Ljusstyrka + tangent 1 | Fast | Växla mellan färger |
| Ljusstyrka + tangent 2 | Pulserande | |
| Ljusstyrka + tangent 3 | Krusning | |
| Ljusstyrka + tangent 4 | Färgcykel | |
| Ljusstyrka + tangent 5 | Färgvåg | Växla mellan riktningar |
| Ljusstyrka + tangent 6 | Signatureffekt nr 1 | |
| Ljusstyrka + tangent 7 | Signatureffekt nr 2 | |
| Ljusstyrka + tangent 8 | Anpassad ljuseffekt nr 1 | |
| Ljusstyrka + tangent 9 | Anpassad ljuseffekt nr 2 | |
| Ljusstyrka + tangent "-" | Minskar effektens hastighet | |
| Ljusstyrka + tangent "+" | Ökar effektens hastighet | |

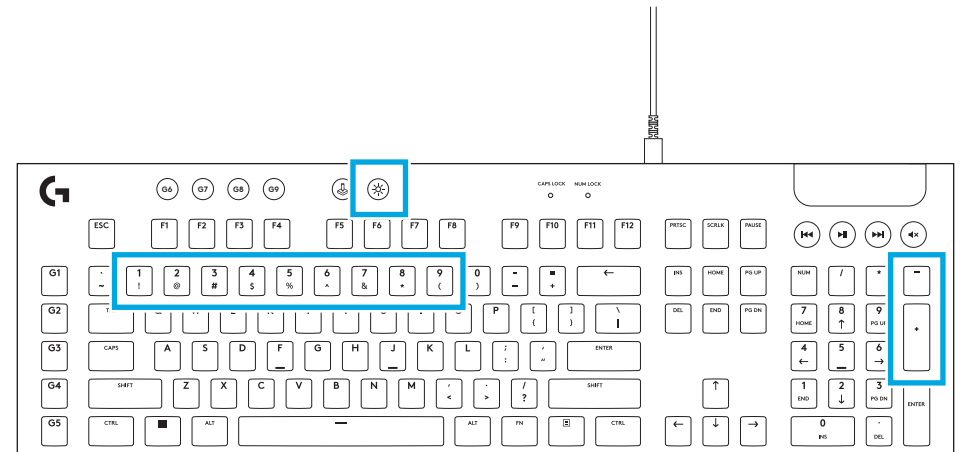

Användarlagrade effekter sparas på tangentbordet av programvaran G HUB.


KNAPP FÖR SPELLÄGE

Den här knappen inaktiverar Windows-tangenten och meny-tangenten för att förhindra att Windows startmeny aktiveras under ett spel, vilket kan störa spelet. Indikatorlampan för spelläge lyser under spelläget.

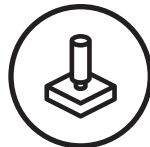


TANGENTBORDETS BAKGRUNDSBELYSNING

Justera tangentbordets ljusstyrka genom att trycka på knappen för tangentbordets ljusstyrka.

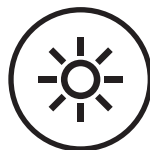




AKTIVERA FULLSTÄNDIG KNAPPANPASSNING

Flytta för att växla mellan standard- och anpassad layout

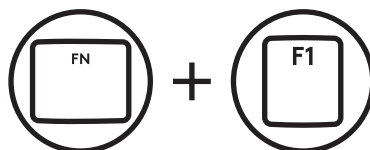

INBYGGT MINNE


Tre profiler kan sparas på G915 X. Profilerna laddas ned till G915 X via programvaran G HUB och kan nås med FN+F2, F3, F4 när tangentbordet är i inbyggt läge (valt från programvaran G HUB eller när programvaran G HUB är avstängd eller inte installerad).

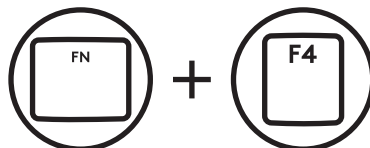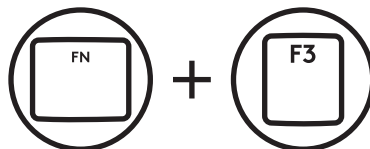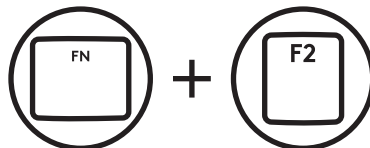

TANGENTBORDSFUNKTIONER – MEDIKONTROLLER

G915 X har mediekontroller i tangentbordets övre högra hörn.



- Volymkontroll – styr volymen på det aktiva ljudet på datorn.
- Hoppa bakåt – går till början av ett spår eller till ett tidigare spår beroende på användningsområde.
- Spela upp/Pausa – startar eller stoppar uppspelningen av ljudet eller videon.
- Hoppa framåt – går till slutet av spåret eller till nästa spår beroende på användningsområde.
- Ljud av – stoppar ljudet.

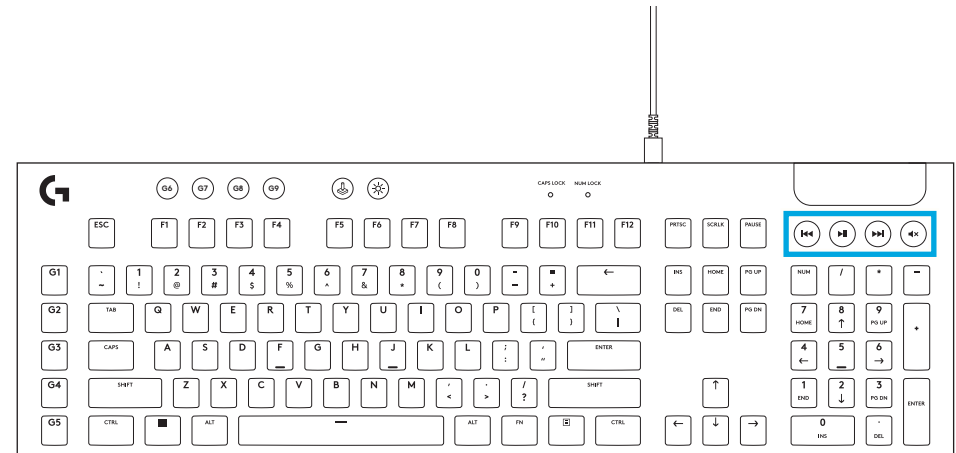

HAR DU FRÅGOR?

logitechG.com/support/G915X


KABELFORBINDELSE

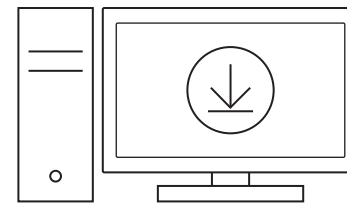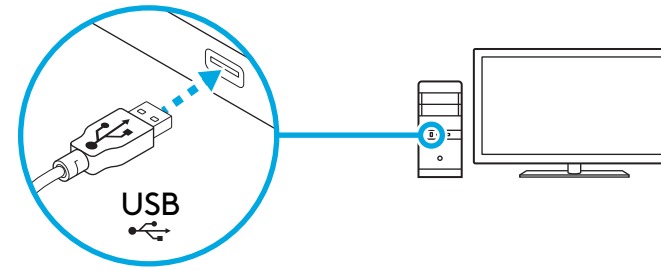

www.logitech.com/support/G915X

TASTATURETS FUNKTIONER


- 1 G-taster
- 2 Spiltilstand
- 3 Lysstyrke
- 4 USB-pass-through
- 5 Medieknapper

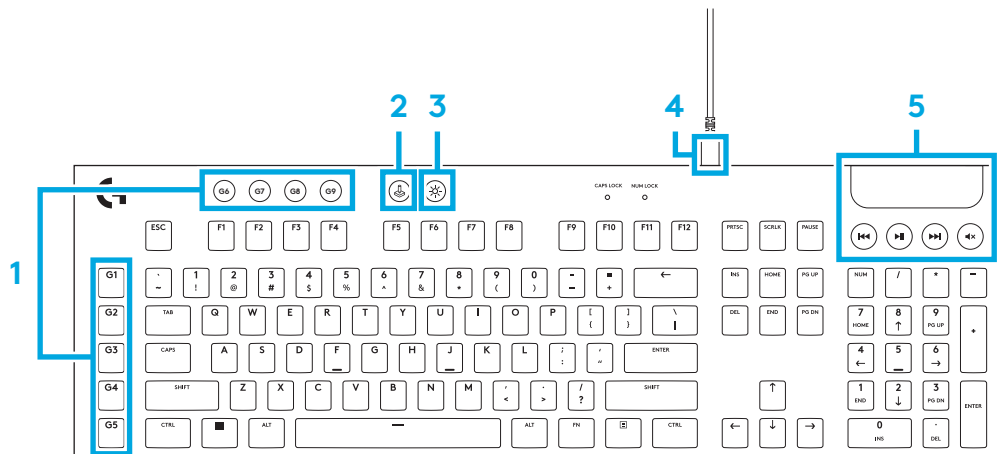

TASTATURETS FUNKTIONER – BELYSNINGSFUNKTIONER

Ud over de belysningsfunktioner, der er tilgængelige via G HUB-softwaren, har G915 X indbyggede belysningseffekter. Vil du vælge disse effekter, skal du holde knappen Lysstyrke nede, mens du trykker på tastaturets numeriske taster for at vælge en effekt:

| Genvej | Første tryk | Efterfølgende tryk |
|----------------------|--|---------------------|
| Lysstyrke + tast 1 | Fast | Gennemgå farver |
| Lysstyrke + tast 2 | Pulserende | |
| Lysstyrke + tast 3 | Krusning | |
| Lysstyrke + tast 4 | Farvecyklus | |
| Lysstyrke + tast 5 | Farvebølge | Gå gennem retninger |
| Lysstyrke + tast 6 | Signatureffekt nr. 1 | |
| Lysstyrke + tast 7 | Signatureffekt nr. 2 | |
| Lysstyrke + tast 8 | Brugerdefineret belysningseffekt nr.1 | |
| Lysstyrke + tast 9 | Brugerdefineret belysningseffekt nr. 2 | |
| Lysstyrke + tast "-" | Sænker effekthastighed | |
| Lysstyrke + tast "+" | Øger effekthastighed | |

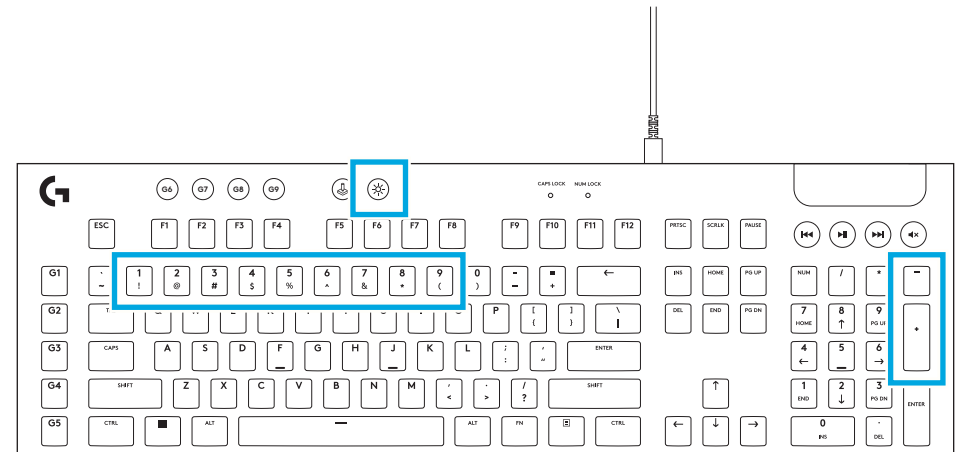

Brugerlagrede effekter gemmes i tastaturet af G HUB-softwaren.


KNAP TIL SPILTILSTAND

Denne knap deaktiverer standard Windows-tasten og Menu-tasten for at forhindre, at startmenuen i Windows aktiveres under et spil, hvilket kan forstyrre spillet. LED'en for spiltilstand lyser i spiltilstand.




BAGGRUNDSBELYSNING I TASTATURET

Juster lysstyrken i tastaturet ved at dreje på knappen til lysstyrke i tastaturet.

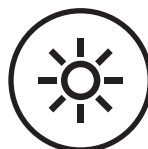




AKTIVÉR FULD TASTATURTILPASNING

Skift mellem layouttilstanden Standard og Brugertilpasset.

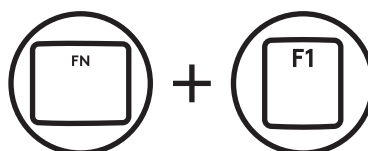

INDBYGGET HUKOMMELSE


Der kan gemmes tre indbyggede profiler i G915 X. Profilerne downloades til G915 X via G HUB-softwaren, og du har adgang til dem ved at bruge FN+F2, F3, F4, når tastaturet er i Onboard-tilstand (valgt fra G HUB-softwaren, eller når G HUB-softwaren er slået fra eller ikke er installeret).

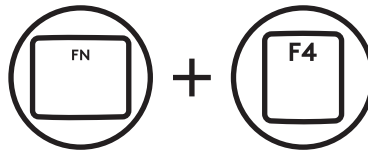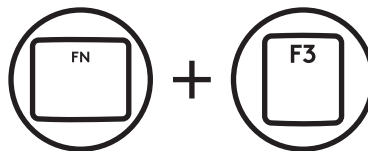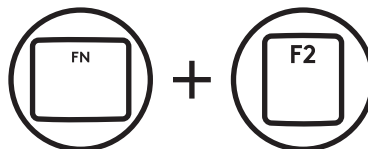

TASTATURETS FUNKTIONER – MEDIKNAPPER

G915 X har medieknapper, der er placeret i tastaturets øverste højre hjørne.



- Lydstyrkerulleknop – regulerer styrken af den aktive lyd på din pc.
- Spring tilbage – går til begyndelsen af et nummer eller til et tidligere nummer afhængigt af programmet.
- Afspil/pause – starter eller stopper afspilningen af lyd- eller videokilden.
- Spring fremad – går til slutningen af nummeret eller til næste nummer afhængigt af programmet.
- Slå lyd fra – stopper lydudgang.

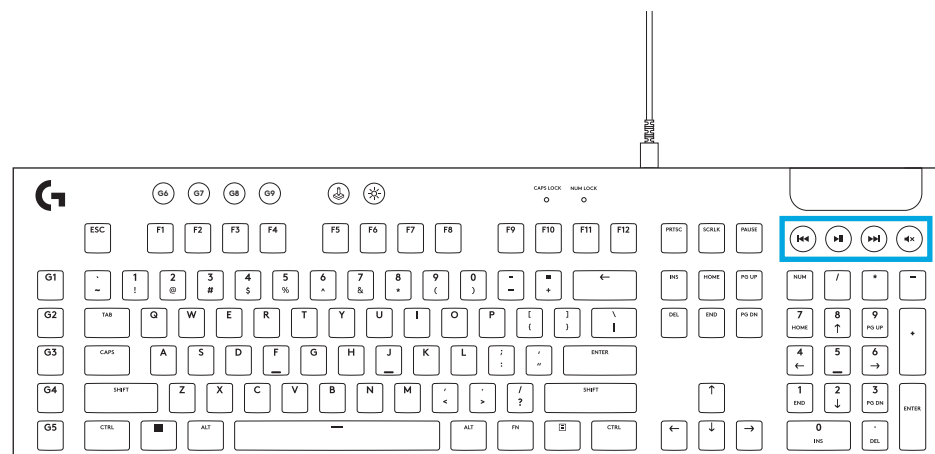

HAR DU SPØRGSMÅL?

logitechG.com/support/G915X


KABLET TILKOBLING

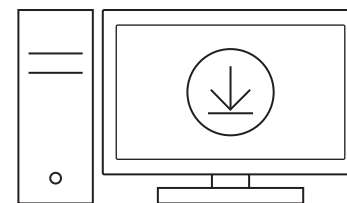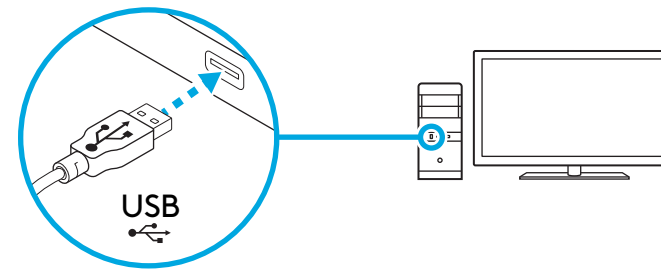

www.logitech.com/support/G915X

TASTATURFUNKSJONER


- 1 G-taster
- 2 Spillmodus
- 3 Lysstyrke
- 4 USB-gjennomføring
- 5 Mediekontrollere

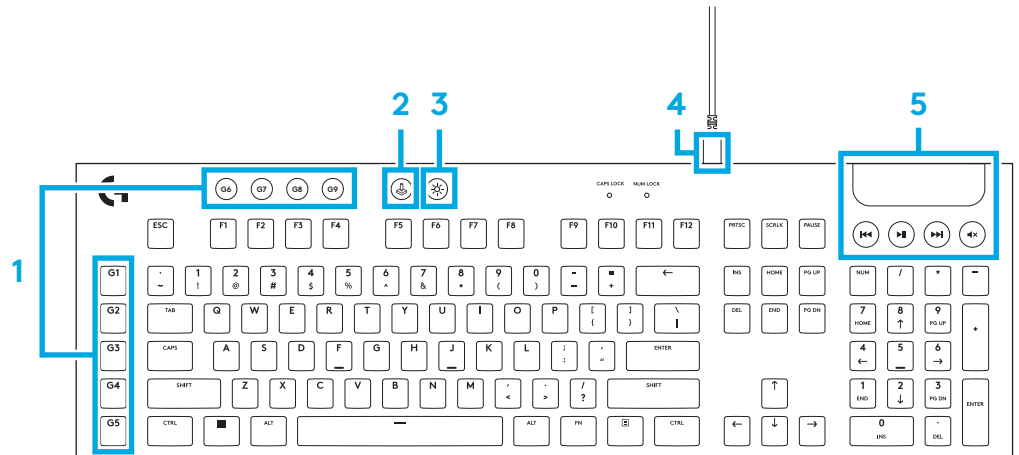

TASTATURFUNKSJONER – BELYSNINGSFUNKSJONER

I tillegg til belysningsfunksjonene som er tilgjengelige via G HUB-programvaren, har G915 X innebygde lyseffekter. Du velger disse effektene ved å holde inne Brightness-knappen inne, mens du trykker på nummertastene på tastaturet for å velge en effekt:


| Snarvei | Første trykk | Etterfølgende trykk |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Lysstyrke + tast 1 | Fast | Sykle gjennom farger |
| Lysstyrke + tast 2 | Pulserer | |
| Lysstyrke + tast 3 | Krusning | |
| Lysstyrke + tast 4 | Fargesyklus | |
| Lysstyrke + tast 5 | Fargebølge | Sykle gjennom retninger |
| Lysstyrke + tast 6 | Signatureffekt nr. 1 | |
| Lysstyrke + tast 7 | Signatureffekt nr. 2 | |
| Lysstyrke + tast 8 | Tilpasset lyseffekt nr. 1 | |
| Lysstyrke + tast 9 | Tilpasset lyseffekt nr. 2 | |
| Lysstyrke + tast «-» | Reduserer effekthastigheten | |
| Lysstyrke + tast «-» | Økt effekthastighet | |

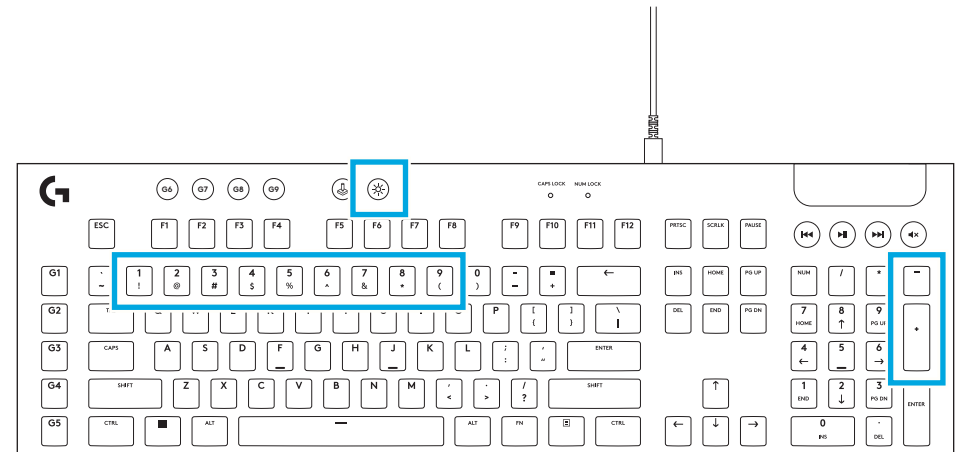

Brukerlagrede effekter lagres på tastaturet av G HUB-programvaren.


SPILLMODUS-KNAPP

Denne knappen deaktiverer standard Windows-tasten og Meny-tasten for å forhindre at Windows Start-menyen aktiveres under et spill, noe som kan forstyrre spillet. LED-lampen for spillmodus lyser i spillmodus.

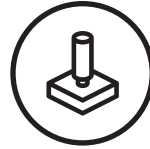


BAKGRUNNSBELYSNING PÅ TASTATURET

Juster tastaturets lysstyrke ved å trykke på knappen for tastaturets lysstyrke.

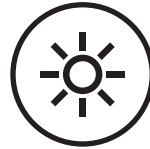




SLÅ PÅ FULL TASTETILPASNING

Veksle for å bytte mellom standard og tilpasset oppsett

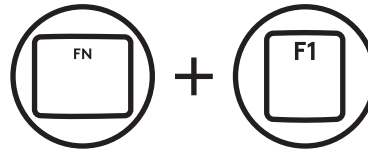

INNEBYGD MINNE


Tre innebygde profiler kan lagres på G915 X. Profilene lastes ned til G915 X via G HUB-programvaren, og du får tilgang til dem ved å bruke FN+F2, F3, F4 når tastaturet er i innebygd modus (valgt fra G HUB-programvaren, eller når G HUB-programvaren er slått av eller ikke er installert).

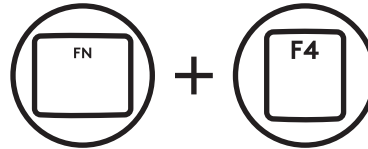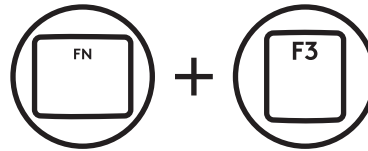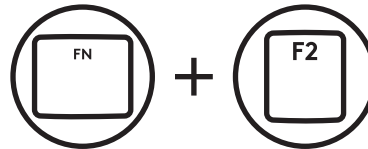

TASTATURFUNKSJONER – MEDIEKONTROLLER

G915 X har mediekontroller som er plassert i det øvre, trange hjørnet på tastaturet.



- Volumruller – kontrollerer volumet til den aktive lyden på PC-en.
- Hopp tilbake – går til begynnelsen av en sang, eller til en tidligere sang, avhengig av programmet.
- Spill av / pause – starter eller stopper avspillingen av lyd- eller videokilden.
- Hopp fremover – går til slutten av sangen eller til neste sang, avhengig av programmet.
- Demp – stopper lydutgangen.

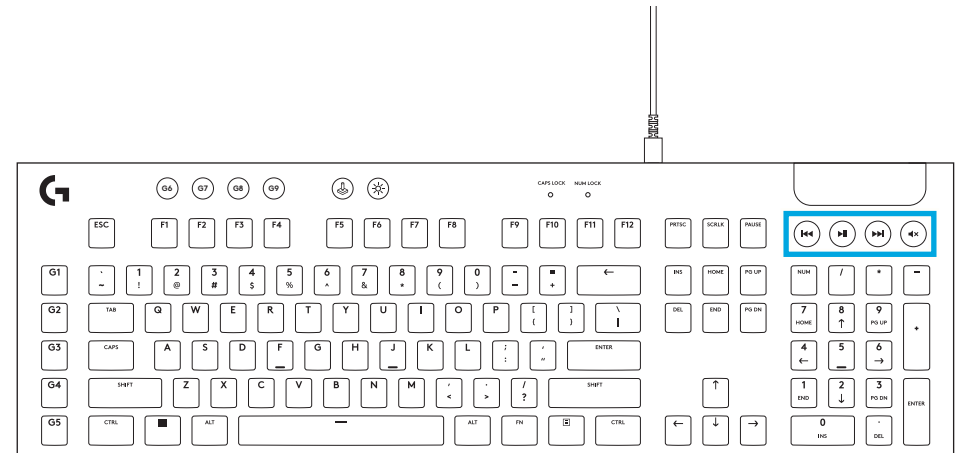

HAR DU SPØRSMÅL?

logitechG.com/support/G915X


LANGALLINEN YHTEYS

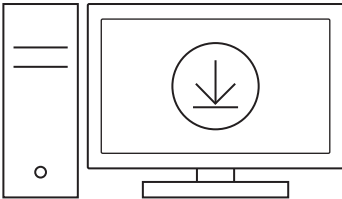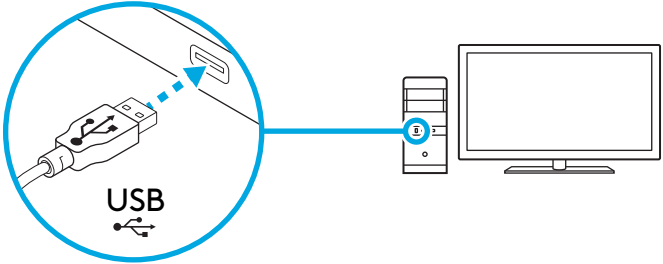

www.logitech.com/support/G915X

NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET


- 1 G-näppäimet
- 2 Pelitila
- 3 Kirkkaus
- 4 USB-portti
- 5 Mediapainikkeet

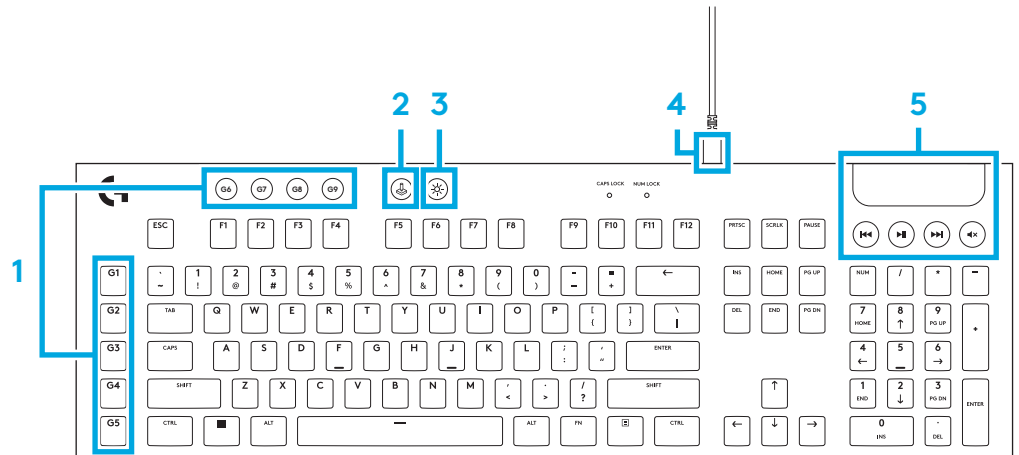

NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET – VALAISTUSTOIMINNOT

G HUB -ohjelmiston kautta saatavien valaistusominaisuuksien lisäksi G915 X -mallissa on sisäänrakennettuja valaistustehosteita. Valitse nämä tehosteet pitämällä Kirkkaus-painiketta painettuna samalla, kun painat näppäimistön numeronäppäimiä tehosteen valitsemiseksi:


| Pikanäppäin | Ensimmäinen painallus | Myöhemmät painallukset |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Kirkkaus + näppäin 1 | Kiinteä | Selaa värejä läpi |
| Kirkkaus + näppäin 2 | Hengitys | |
| Kirkkaus + näppäin 3 | Väre | |
| Kirkkaus + näppäin 4 | Värijakso | |
| Kirkkaus + näppäin 5 | Väriaalto | Kierrä suuntia läpi |
| Kirkkaus + näppäin 6 | Signature-tehoste nro 1 | |
| Kirkkaus + näppäin 7 | Signature-tehoste nro 2 | |
| Kirkkaus + näppäin 8 | Mukautettu valaistustehoste nro 1 | |
| Kirkkaus + näppäin 9 | Mukautettu valaistustehoste nro 2 | |
| Kirkkaus + näppäin - | Vähentää tehosteen nopeutta | |
| Kirkkaus + näppäin + | Nopeampi tehosteen nopeus | |

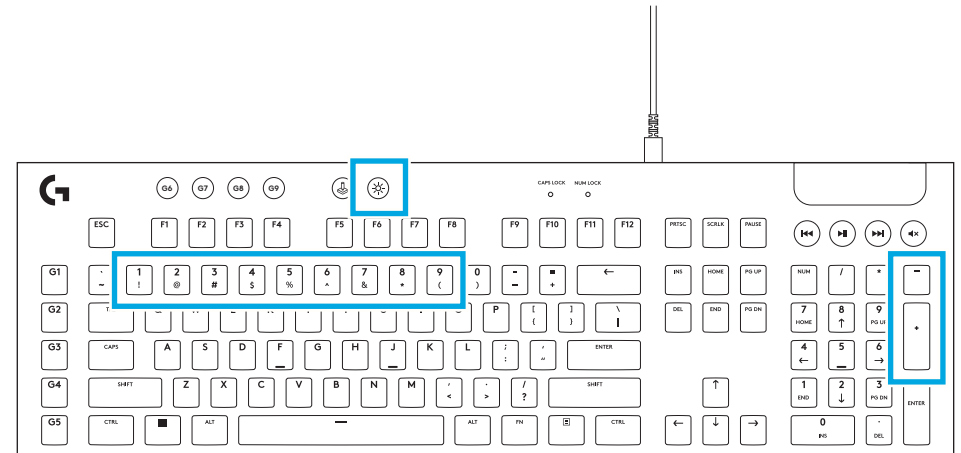

G HUB -ohjelmisto tallentaa käyttäjän tallentamat tehosteet näppäimistölle.


PELITILAPAINIKE

Tämä painike poistaa käytöstä tavallisen Windows-näppäimen ja Valikko-näppäimen, jotta Windowsin Käynnistä-valikko ei aktivoidu pelin aikana, mikä saattaisi häiritä peliä. Pelitilan LED-valo palaa pelitilan aikana.

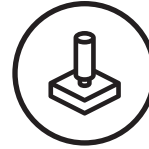


NÄPPÄIMISTÖN TAUSTAVALO

Säädä näppäimistön kirkkautta kiertämällä näppäimistön kirkkauspainiketta.

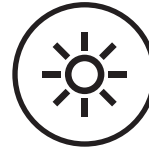




LAITA TÄYSI NÄPPÄINTEN MUKAUTUS PÄÄLLE

Vaihda oletusasettelun ja mukautetun asettelu välillä.

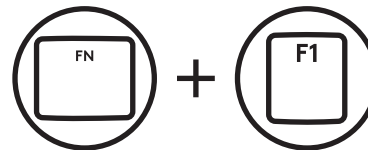

SISÄINEN MUISTI


G915 X -malliin voidaan tallentaa kolme sisäistä profiilia. Profiilit ladataan G915 X -malliin G HUB -ohjelmiston kautta, ja niihin päästään painamalla FN+F2, F3, F4, kun näppäimistö on sisäisessä tilassa (valitaan G HUB -ohjelmistosta tai kun G HUB -ohjelmisto on pois päältä tai sitä ei ole asennettu).

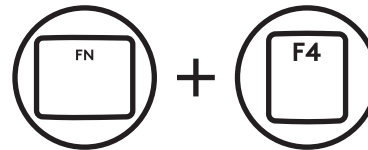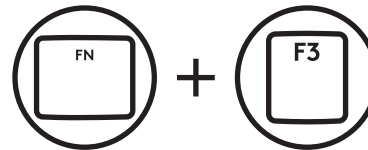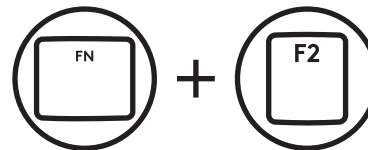

NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET – MEDIASÄÄTIMET

G915 X -mallissa on mediasäätimet, jotka sijaitsevat näppäimistön oikeassa yläkulmassa.



- Äänenvoimakkuuden rullasäädin – säätää tietokoneen aktiivisen äänen äänenvoimakkuutta.
- Siirry takaisin – siirtyy kappaleen alkuun tai edelliseen kappaleeseen (sovelluksesta riippuen).
- Toisto/tauco – käynnistää tai pysäyttää ääni- tai videolähteen toiston.
- Siirry eteenpäin – siirtyy kappaleen loppuun tai seuraavaan kappaleeseen (sovelluksesta riippuen).
- Mykistys – hiljentää äänilähdön.

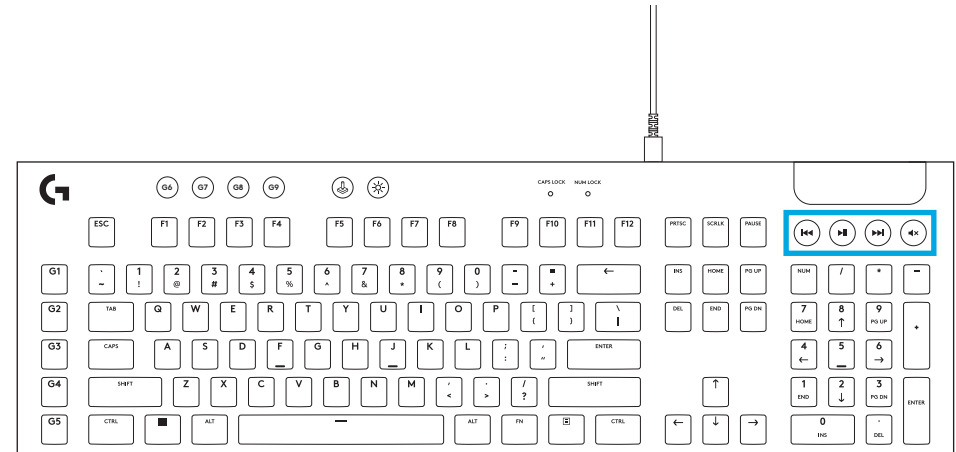

KYSYTTÄVÄÄ?

logitechG.com/support/G915X


ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

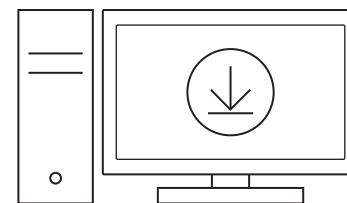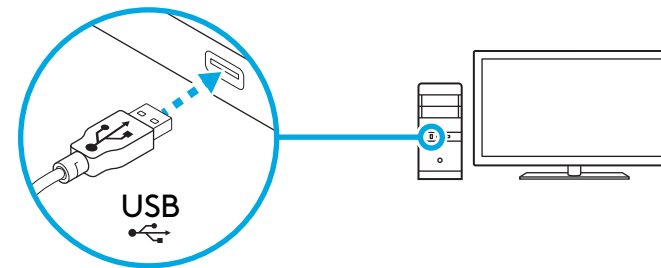

www.logitech.com/support/G915X

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ


- 1 Πλήκτρα G
- 2 Λειτουργία παιχνιδιού
- 3 Φωτεινότητα
- 4 Διέλευση USB
- 5 Στοιχεία ελέγχου πολυμέσων

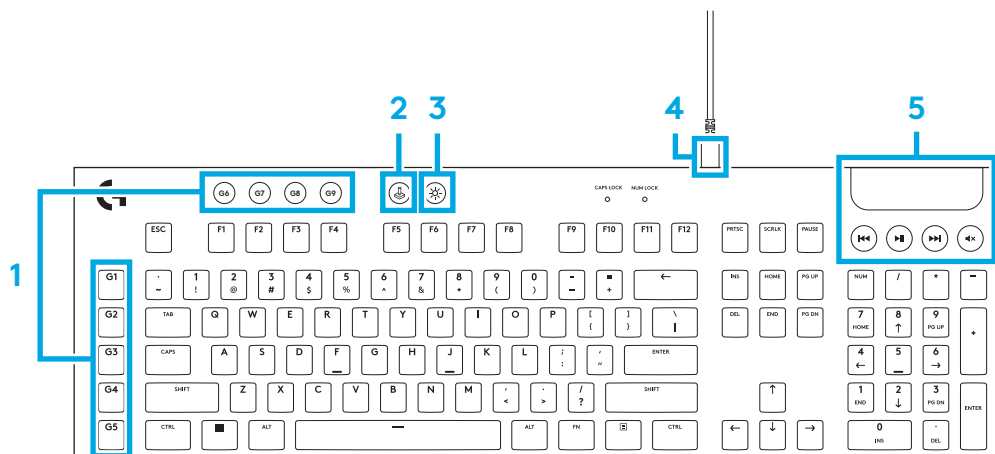

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Εκτός από τις λειτουργίες φωτισμού που είναι διαθέσιμες μέσω του λογισμικού G HUB, το G915 X διαθέτει επίσης ενσωματωμένα εφέ φωτισμού. Για να επιλέξετε αυτά τα εφέ, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί φωτεινότητας και τα αριθμητικά πλήκτρα του πληκτρολογίου για να ορίσετε ένα εφέ:


| Συντόμευση | Πρώτο πάτημα | Επακόλουθα πατήματα |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Φωτεινότητα + πλήκτρο 1 | Σταθερό | Κυκλική εναλλαγή χρωμάτων |
| Φωτεινότητα + πλήκτρο 2 | Αναπνοή | |
| Φωτεινότητα + πλήκτρο 3 | Κυματισμός | |
| Φωτεινότητα + πλήκτρο 4 | Κύκλος χρωμάτων | |
| Φωτεινότητα + πλήκτρο 5 | Κύμα χρωμάτων | Κυκλική εναλλαγή κατευθύνσεων |
| Φωτεινότητα + πλήκτρο 6 | Εφέ Signature #1 | |
| Φωτεινότητα + πλήκτρο 7 | Εφέ Signature #2 | |
| Φωτεινότητα + πλήκτρο 8 | Προσαρμοσμένο εφέ φωτισμού #1 | |
| Φωτεινότητα + πλήκτρο 9 | Προσαρμοσμένο εφέ φωτισμού #2 | |
| Φωτεινότητα + πλήκτρο «-» | Μείωση ταχύτητας εφέ | |
| Φωτεινότητα + πλήκτρο «+» | Αύξηση ταχύτητας εφέ | |

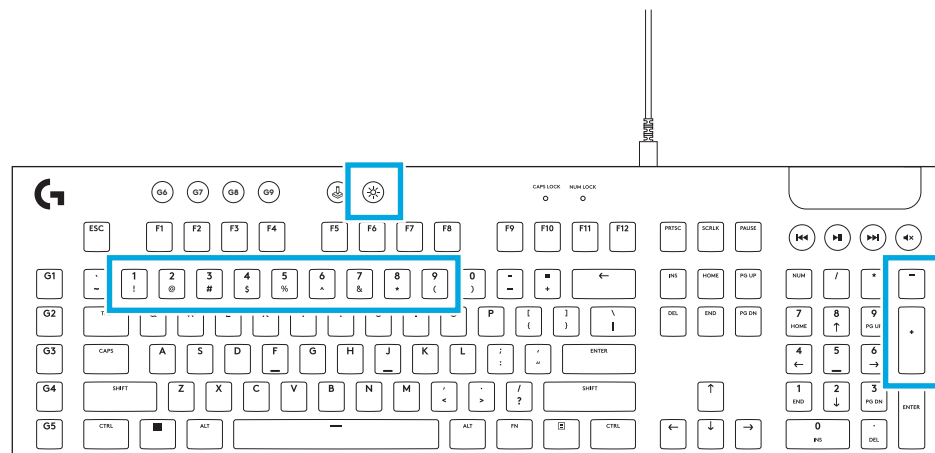

Τα αποθηκευμένα από τον χρήστη εφέ αποθηκεύονται στο πληκτρολόγιο από το λογισμικό G HUB.


ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Αυτό το κουμπί απενεργοποιεί το τυπικό πλήκτρο Windows και το πλήκτρο μενού για να αποτρέψει την ενεργοποίηση του μενού Έναρξη των Windows κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, η οποία μπορεί να διαταράξει το παιχνίδι. Η λυχνία LED λειτουργίας παιχνιδιού είναι αναμμένη κατά τη λειτουργία παιχνιδιού.

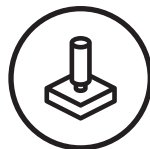


ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του πληκτρολογίου μετακινώντας κυκλικά το κουμπί φωτεινότητας πληκτρολογίου.

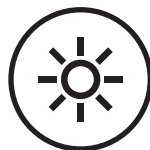

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ




Εναλλαγή για επιλογή μεταξύ προεπιλεγμένης και προσαρμοσμένης διάταξης

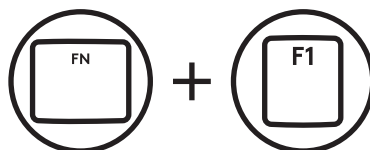

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Είναι δυνατή η αποθήκευση τριών ενσωματωμένων προφίλκαιο στο G915 X.


Η λήψη των προφίλ στο G915 X LS γίνεται μέσω του λογισμικού G HUB και είναι προσβάσιμα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα FN+F2, F3, F4 όταν το πληκτρολόγιο βρίσκεται στην ενσωματωμένη λειτουργία (επιλεγμένη από το λογισμικό G HUB ή όταν το λογισμικό G HUB είναι απενεργοποιημένο ή μη εγκατεστημένο).

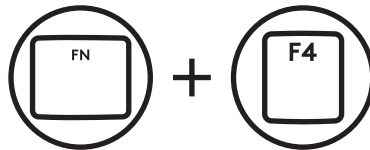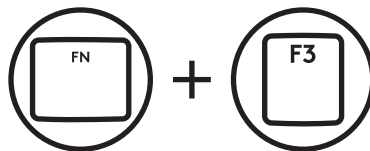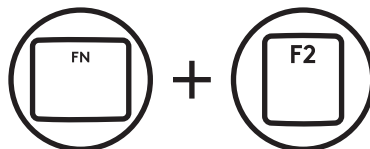

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Το G915 X διαθέτει στοιχεία ελέγχου πολυμέσων, τα οποία βρίσκονται στην επάνω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου.



- Ροδέλα ρύθμισης έντασης ήχου - ελέγχει την ένταση του ενεργού ήχου στο PC σας.
- Μετακίνηση πίσω - πηγαίνει στην αρχή ενός κομματιού ή σε ένα προηγούμενο κομμάτι, ανάλογα με την εφαρμογή.
- Αναπαραγωγή/Παύση - ξεκινά ή σταματά την αναπαραγωγή της πηγής ήχου ή βίντεο.
- Μετακίνηση εμπρός - πηγαίνει στο τέλος του κομματιού ή στο επόμενο κομμάτι, ανάλογα με την εφαρμογή.
- Σίγαση - διακόπτει την έξοδο ήχου.

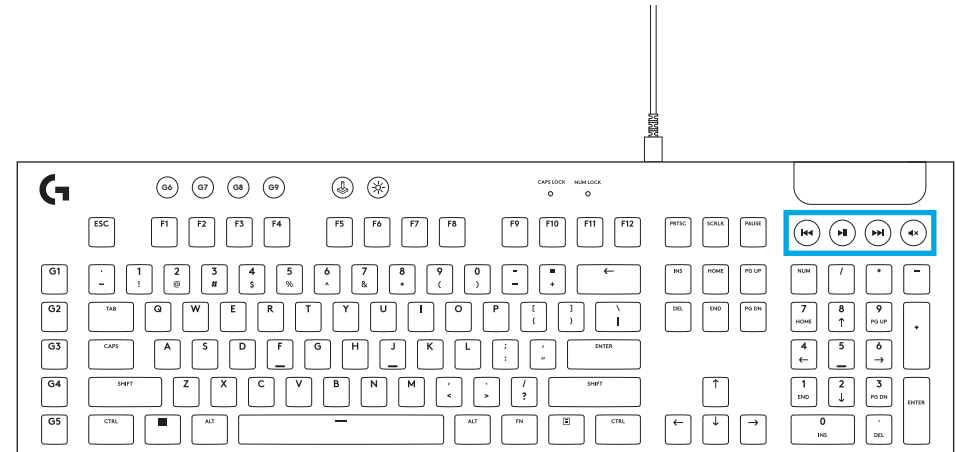

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;

logitechG.com/support/G915X


ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

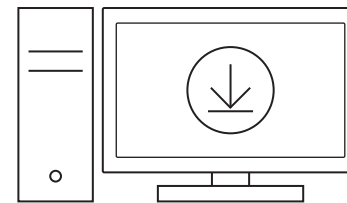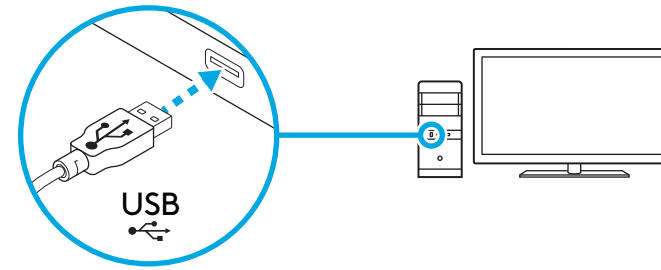

www.logitech.com/support/G915X

ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ


- 1 G-клавиши
- 2 Игровой режим
- 3 Яркость
- 4 Переходной USB-порт
- 5 Элементы управления мультимедиа

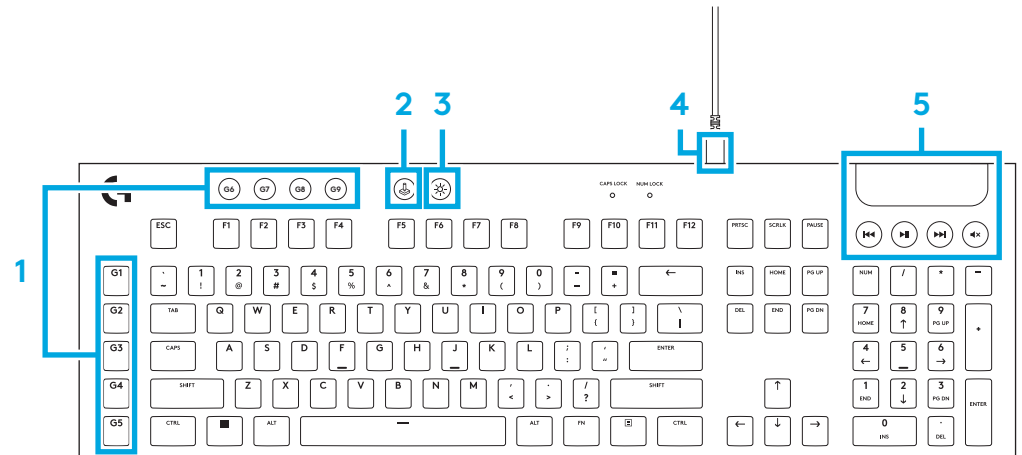

ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ — ФУНКЦИИ ПОДСВЕТКИ

В дополнение к функциям подсветки, доступным через программное обеспечение G HUB, G915 X имеет встроенные световые эффекты. Чтобы выбрать эти эффекты, нажмите и удерживайте кнопку «Яркость», одновременно нажимая цифровые клавиши клавиатуры для выбора эффекта:


| Сочетание клавиш | Первое нажатие | Последующие нажатия |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Яркость + клавиша 1 | Постоянный | Циклическое переключение цветов |
| Яркость + клавиша 2 | Пульсация | |
| Яркость + клавиша 3 | Волна при нажатии клавиш | |
| Яркость + клавиша 4 | Циклическая смена цветов | |
| Яркость + клавиша 5 | Цветовая волна | Циклическое переключение направлений |
| Яркость + клавиша 6 | Фирменный эффект № 1 | |
| Яркость + клавиша 7 | Фирменный эффект № 2 | |
| Яркость + клавиша 8 | Пользовательский эффект подсветки № 1 | |
| Яркость + клавиша 9 | Пользовательский эффект подсветки № 2 | |
| Яркость + клавиша «-» | Уменьшение скорости эффекта | |
| Яркость + клавиша «+» | Увеличение скорости эффекта | |

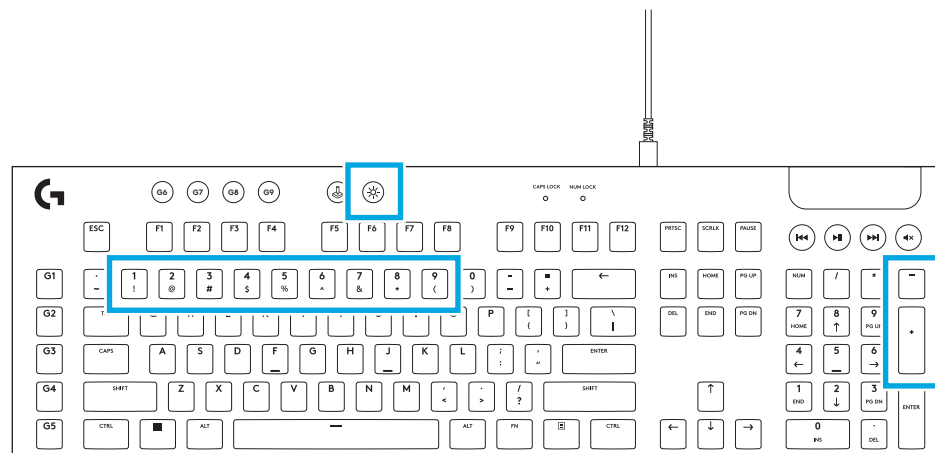

Пользовательские эффекты сохраняются на клавиатуре с помощью программного обеспечения G HUB.


КНОПКА ИГРОВОГО РЕЖИМА

Эта кнопка отключает стандартные клавиши Windows и Меню, чтобы предотвратить активацию меню Пуск Windows во время игры, что может нарушить ход игры. В режиме игры горит индикатор игрового режима.

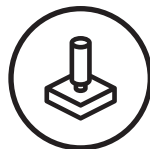


ПОДСВЕТКА КЛАВИАТУРЫ

Настройте яркость клавиатуры, нажимая на кнопку яркости клавиатуры.

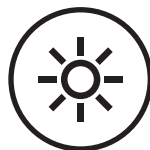




ВКЛЮЧЕНИЕ ПОЛНОЙ НАСТРОЙКИ КЛАВИШ

Переключение между раскладкой по умолчанию и настраиваемой раскладкой.

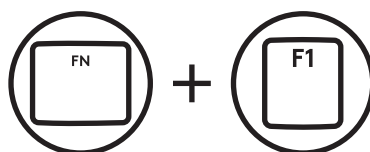

ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ


В G915 X можно сохранить три встроенных профиля. Профили загружаются в G915 X через программное обеспечение G HUB, а доступ к ним осуществляется с помощью FN+F2, F3, F4 когда клавиатура находится в режиме встроенной памяти (выбирается из программного обеспечения G HUB, или когда программное обеспечение G HUB выключено или не установлено).

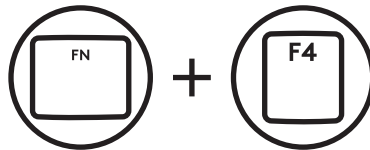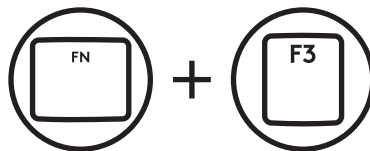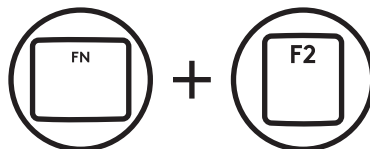

ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ — ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

G915 X имеет элементы управления мультимедиа, расположенные в правом верхнем углу клавиатуры.



- Регулятор громкости — регулировка громкости активного звука на компьютере.
- Перейти назад — переход к началу дорожки или к предыдущей дорожке, в зависимости от приложения.
- Воспроизведение/пауза — запуск или остановка воспроизведения аудио- или видеоисточника.
- Перейти вперед — переход к концу дорожки или к следующей дорожке, в зависимости от приложения.
- Отключение звука — прекращение вывода звука.

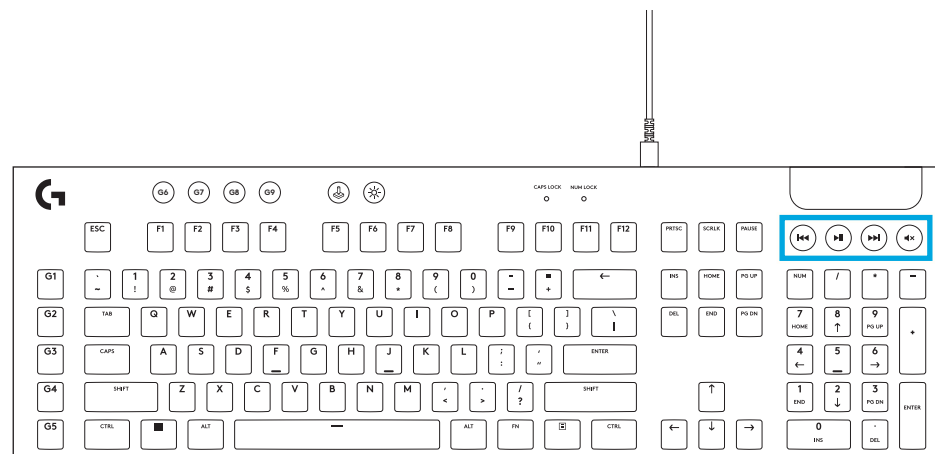

ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ?

logitechG.com/support/G915X


POŁĄCZENIE PRZEWODOWE

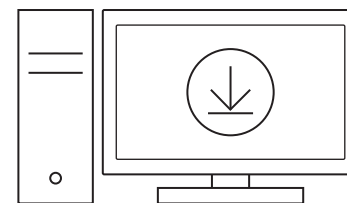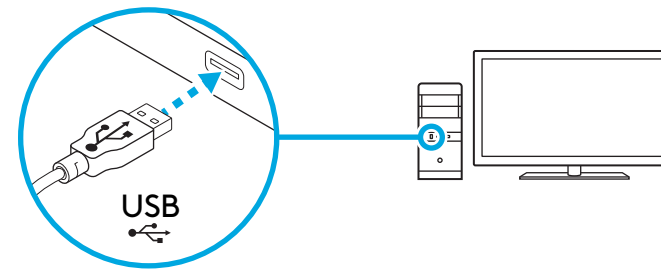

www.logitech.com/support/G915X

WŁAŚCIWOŚCI KLAWIATURY


- 1 Klawisze G
- 2 Tryb gry
- 3 Jasność
- 4 Przejściówka USB
- 5 Sterowanie multimediami

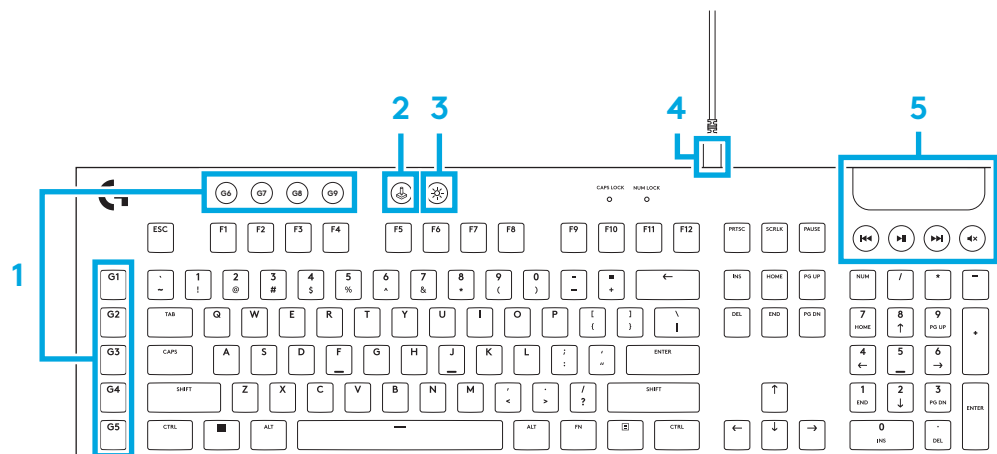

FUNKCJE KLAWIATURY — FUNKCJE PODŚWIETLENIA

Oprócz funkcji podświetlenia dostępnych za pośrednictwem oprogramowania G HUB, klawiatura G915 X posiada wbudowane efekty świetlne. Aby wybrać te efekty, naciśnij i przytrzymaj przycisk Jasność, naciskając jednocześnie przyciski klawiatury numerycznej:


| Skrót | Pierwsze naciśnięcie | Kolejne naciśnięcia |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Jasność + klawisz 1 | Stałe świecenie | Przełączanie pomiędzy kolorami |
| Jasność + klawisz 2 | Pulsowanie | |
| Jasność + klawisz 3 | Falowanie | |
| Jasność + klawisz 4 | Przełączanie koloru | |
| Jasność + klawisz 5 | Fala kolorów | Przechodzenie pomiędzy kierunkami |
| Jasność + klawisz 6 | Charakterystyczny efekt nr 1 | |
| Jasność + przycisk 7 | Charakterystyczny efekt nr 2 | |
| Jasność + klawisz 8 | Niestandardowy efekt świetlny nr 1 | |
| Jasność + przycisk 9 | Niestandardowy efekt świetlny nr 2 | |
| Jasność + klawisz „-” | Zmniejsza szybkość efektu | |
| Jasność + klawisz „+” | Zwiększona szybkość efektu | |

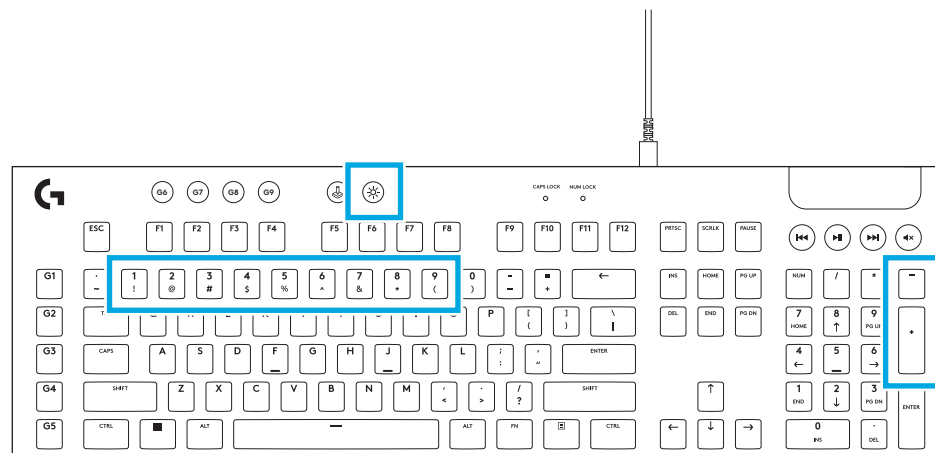

Efekty zachowane przez użytkownika są zapisywane w klawiaturze za pośrednictwem oprogramowania G HUB.


PRZYCISK TRYBU GRY

Ten przycisk wyłącza standardowy klawisz Windows i klawisz Menu, aby zapobiec aktywacji menu Start systemu Windows podczas gry, co mogłoby zakłócić rozgrywkę. Dioda LED trybu gry świeci się w trybie gry.

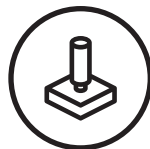


PODŚWIETLENIE KLAWIATURY

Dostosuj jasność klawiatury, naciskając kilka razy przycisk jasności klawiatury.

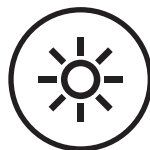




WŁĄCZ PEŁNĄ PERSONALIZACJĘ KLAWISZY

Przełączanie między układem domyślnym i niestandardowym.

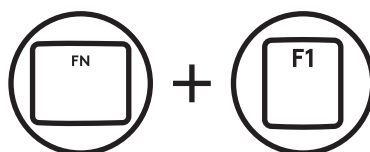

WBUDOWANA PAMIĘĆ


We wbudowanej pamięci klawiatury G195 X można zapisać trzy profile, które są pobierane do klawiatury G915 X za pośrednictwem oprogramowania G HUB, a dostęp do nich uzyskuje się za pomocą kombinacji klawiszy FN+F2, F3, F4, gdy klawiatura znajduje się w trybie pamięci wbudowanej (wybranim z poziomu oprogramowania G HUB lub gdy oprogramowanie G HUB jest wyłączone lub nie jest zainstalowane).

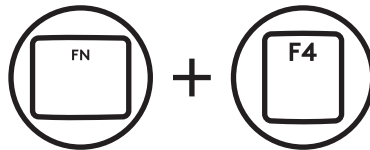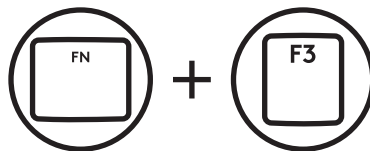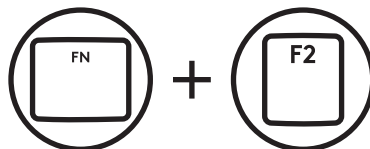

FUNKCJE KLAWIATURY — STEROWANIE MULTIMEDIAMI

Klawiaturę G915 X wyposażono w znajdujące się w prawym górnym rogu klawiatury klawisze sterowania multimediami.



- Rolka głośności — kontroluje głośność aktywnego źródła dźwięku na komputerze PC.
- Przejście wstecz — przejście do początku utworu lub do poprzedniego utworu, w zależności od aplikacji.
- Odtwarzanie/Pauza — rozpoczyna lub zatrzymuje odtwarzanie źródła audio lub wideo.
- Przejście do przodu - przechodzi do końca utworu lub do następnego utworu, w zależności od aplikacji.
- Wycisz — zatrzymuje wyjście audio.

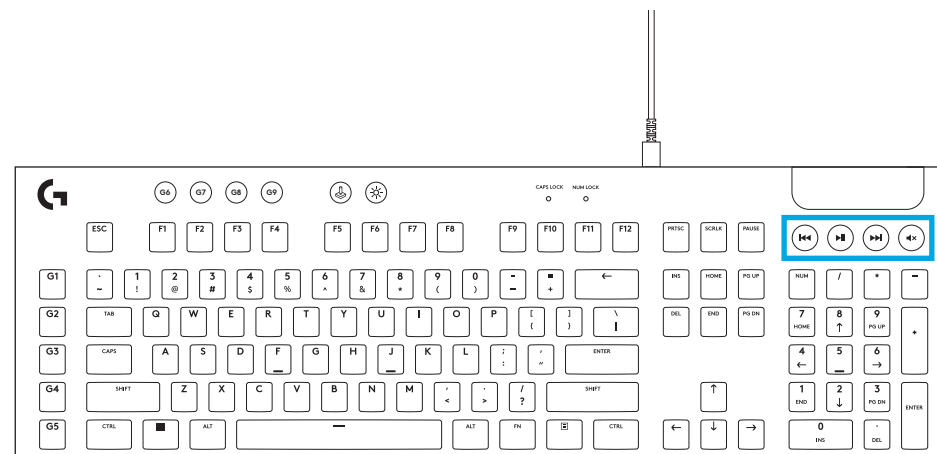

PYTANIA?

logitechG.com/support/G915X


VEZETÉKES KAPCSOLAT

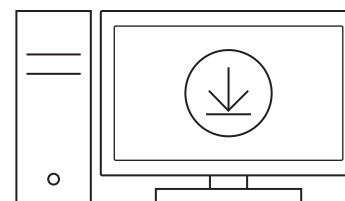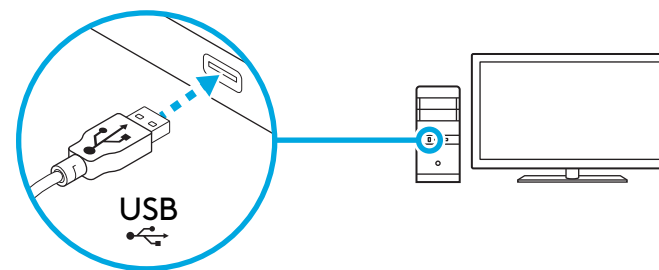

www.logitech.com/support/G915X

A BILLENTYŰZET JELLEMZŐI


- 1 G-gombok
- 2 Játék üzemmód
- 3 Fényerő
- 4 ÁTMENŐ USB-PORT
- 5 Médiavezérlők

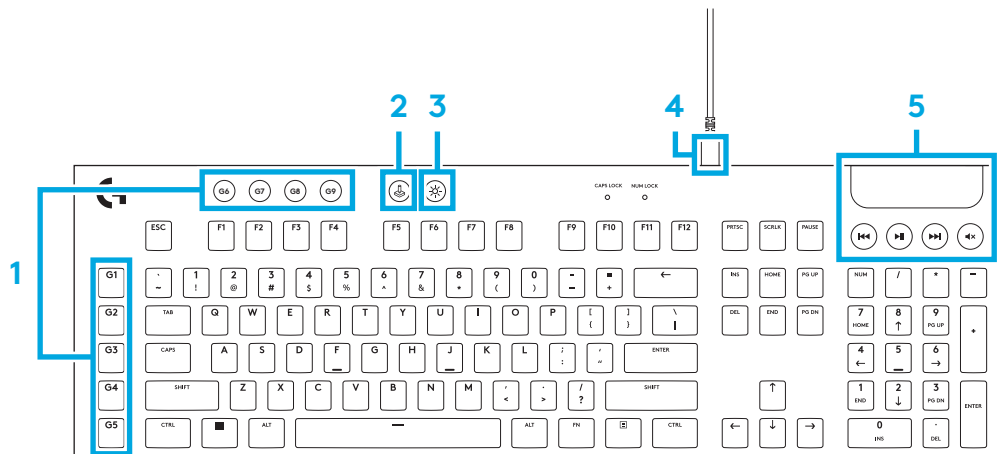

A BILLENTYŰZET JELLEMZŐI - VILÁGÍTÁSI FUNKCIÓK

A G HUB szoftveren keresztül elérhető világítási funkciók mellett a G915 X beépített fényeffektekkel is rendelkezik. Ezek kiválasztásához tartsa lenyomva a Fényerő gombot és a billentyűzet számbillentyűit az alábbi módon:


| Billentyűparancs | Első megnyomás | További megnyomások |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Fényerő + 1-es billentyű | Rögzített | Léptetés a színek között |
| Fényerő + 2-es billentyű | Lélegző | |
| Fényerő + 3-as billentyű | Fodrozódó | |
| Fényerő + 4-es billentyű | Színspektrum | |
| Fényerő + 5-ös billentyű | Színhullám | Léptetés az irányok között |
| Fényerő + 6-os billentyű | 1. sz. Signature effektus | |
| Fényerő + 7-es billentyű | 2. sz. Signature effektus | |
| Fényerő + 8-as billentyű | 1. sz. egyedi világítási effektus | |
| Fényerő + 9-es billentyű | 2. sz. egyedi világítási effektus | |
| Fényerő + „-” billentyű | Csökkenti az effektus sebességét | |
| Fényerő + „+” billentyű | Növeli az effektus sebességét | |

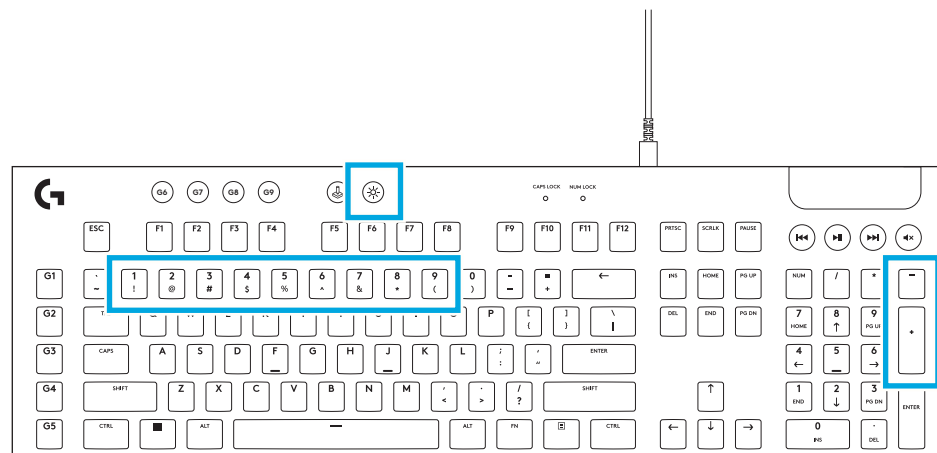

A felhasználó által tárolt effekteket a G HUB szoftver menti a billentyűzetre.


JÁTÉK ÜZEMMÓD GOMB

Ez a gomb letiltja a normál Windows-billentyűt és a Menü billentyűt, hogy megakadályozza a Windows Start menü játék közben történő aktiválódását, ami megzavarhatja a játékot. A játék üzemmód LED világít a játék üzemmód alatt.

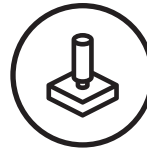


BILLENTYŰZET HÁTTÉRVILÁGÍTÁSA

Állítsa be a billentyűzet fényerejét a billentyűzet fényereje gomb léptetéses megnyomásával

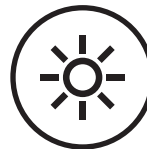




TELJES BILLENTYŰ-TESTRESZABÁS ENGEDÉLYEZÉSE

Váltás az alapértelmezett és testreszabott elrendezés között

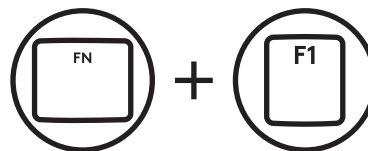

BEÉPÍTETT MEMÓRIA


Három beépített profil menthető a G915 X billentyűzetbe. A profilokat a rendszer a G HUB szoftveren keresztül tölti le a G915 X billentyűzetbe, és az FN+G915, F2, F3, F4 billentyűkombinációval érhetőek el, ha a billentyűzet Beépített üzemmódban van (a G HUB szoftverből kiválasztva, vagy ha a G HUB szoftver ki van kapcsolva vagy nincs telepítve).

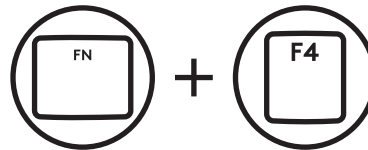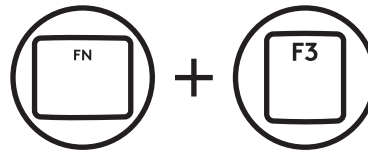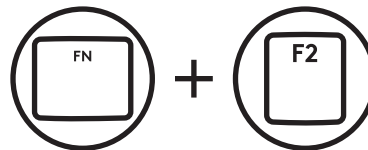

A BILLENTYŰZET JELLEMZŐI - MÉDIAVEZÉRLŐK



A G915 X médiavezérlővel rendelkezik, amely a billentyűzet jobb felső sarkában található.

- Hangerő-szabályozó görgő - szabályozza a számítógép aktív hangjának hangerejét.
- Ugrás vissza - a zeneszám elejére vagy az előző zeneszámra lép, az alkalmazástól függően.
- Lejátszás/Szünet - elindítja vagy leállítja a hang- vagy videoforrás lejátszását.
- Ugrás előre - a zeneszám végére vagy a következő zeneszámra lép, az alkalmazástól függően.
- Némítás - leállítja a hangkimenetet.

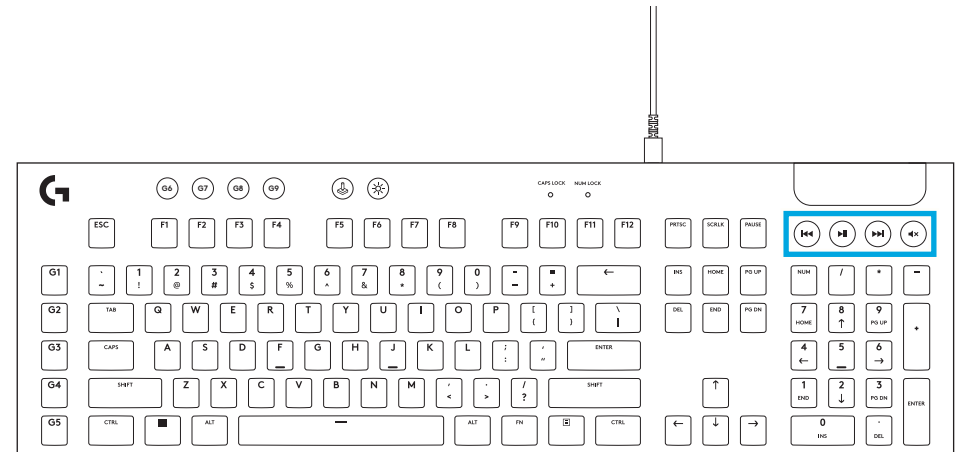

KÉRDÉSEI VANNAK?


logitechG.com/support/G915X

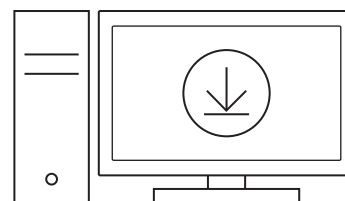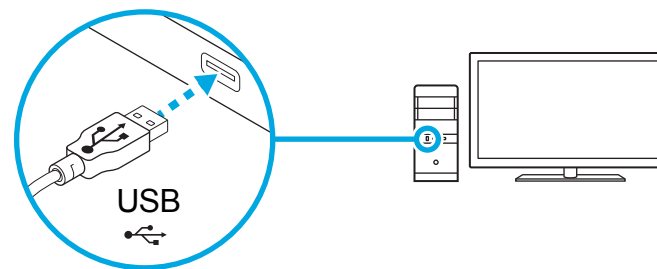

www.logitech.com/support/G915X

ویژگی‌های صفحه‌کلید


- 1 کلیدهای G
- 2 حالت بازی
- 3 روشنایی
- 4 درگاه عبوری USB
- 5 کنترل‌های رسانه‌ای

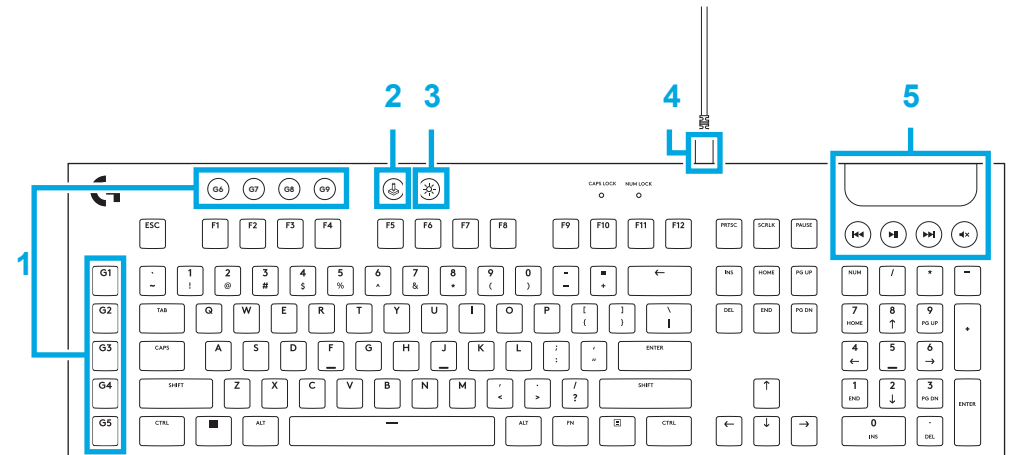

ویژگی‌های صفحه‌کلید - عملکردهای نورپردازی


G915 X افزون بر ویژگی‌های نورپردازی موجود از طریق نرم‌افزار G HUB، دارای جلوه‌های نورپردازی داخلی نیز هست. برای انتخاب این جلوه‌ها، ضمن فشردن کلیدهای عددی، دکمه روشنایی (Brightness) را فشار دهید و نگه دارید تا یک جلوه انتخاب شود:

| دفعات بعدی فشردن | یک بار فشردن | میانبر |
|-------------------------------|--------------|--------------------|
| چرخش بین رنگ‌ها | ثابت | روشنایی + کلید 1 |
| | تنفس | روشنایی + کلید 2 |
| | موج | روشنایی + کلید 3 |
| چرخش بین رنگ‌ها | | روشنایی + کلید 4 |
| چرخش بین جهت‌ها | موج رنگی | روشنایی + کلید 5 |
| جلوه اختصاصی شماره 1 | | روشنایی + کلید 6 |
| جلوه اختصاصی شماره 2 | | روشنایی + کلید 7 |
| جلوه نورپردازی سفارشی شماره 1 | | روشنایی + کلید 8 |
| جلوه نورپردازی سفارشی شماره 2 | | روشنایی + کلید 9 |
| کاهش سرعت جلوه | | روشنایی + کلید «-» |
| افزایش سرعت جلوه | | روشنایی + کلید «+» |

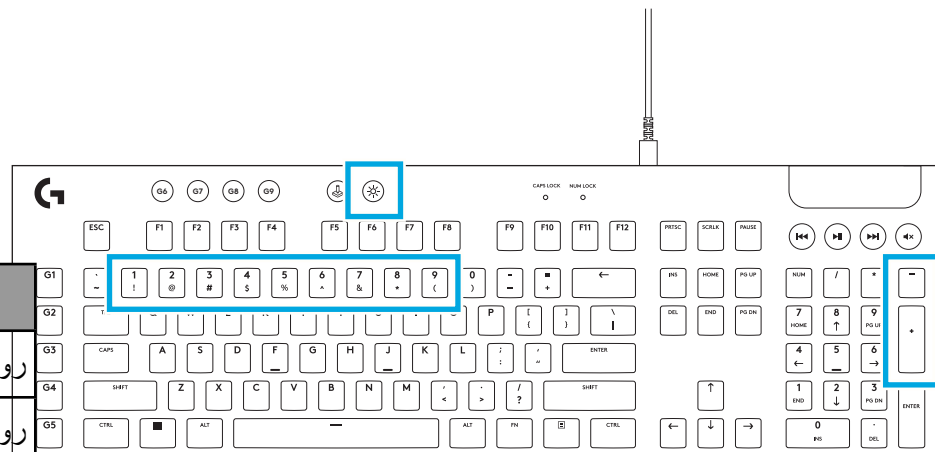


جلوه‌های ذخیره‌شده کاربر توسط نرم‌افزار G HUB در صفحه‌کلید ذخیره می‌شود.

دکمه حالت بازی

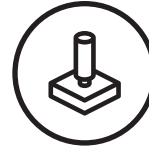


این دکمه کلید استاندارد Windows و کلید منو را غیرفعال می‌کند تا از فعال شدن منوی شروع Windows در حین بازی، که ممکن است در بازی اختلال ایجاد کند، جلوگیری شود. LED حالت بازی در حالت بازی روشن می‌شود.

نور پس‌زمینه صفحه‌کلید

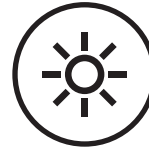


با تغییر وضعیت دکمه روشنایی صفحه‌کلید، روشنایی صفحه‌کلید را تنظیم کنید.

فعال کردن سفارشی‌سازی کامل کلیدها


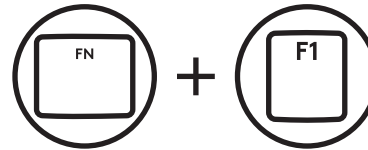


برای تغییر وضعیت بین چیدمان پیش‌فرض و سفارشی، این کلید را تغییر دهید.

حافظه داخلی

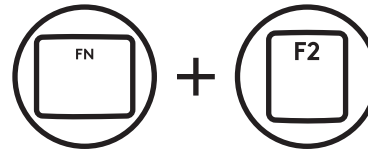


سه نمایه داخلی را می‌توان در G915 X ذخیره کرد. این نمایه‌ها از طریق نرم‌افزار G HUB در G915 X دانلود می‌شود و با استفاده از کلیدهای FN+F2، F3، F4 هنگام قرار داشتن صفحه‌کلید در حالت داخلی (Onboard) قابل دسترسی است (این حالت از طریق نرم‌افزار G HUB یا در صورت خاموش بودن یا نصب نبودن نرم‌افزار G HUB قابل دسترسی است).

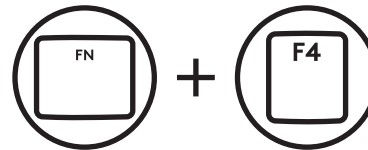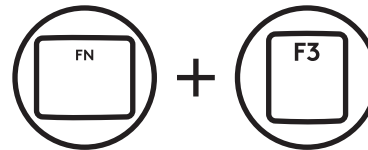

ویژگی‌های صفحه‌کلید - کنترل‌های رسانه‌ای

G915 X دارای تعدادی کنترل رسانه‌ای است که در گوشه سمت راست بالای صفحه‌کلید قرار دارد.



- گردونه صدا - میزان صدای فعال را در رایانه شما کنترل می‌کند.
- پرش به عقب - بسته به برنامه، به ابتدای یک آهنگ یا به آهنگ قبلی می‌رود.
- پخش/مکث - پخش منبع صوتی یا ویدیویی را شروع یا متوقف می‌کند.
- پرش به جلو - بسته به برنامه، به انتهای آهنگ یا به آهنگ بعدی می‌رود.
- بی‌صدا - خروجی صدا را متوقف می‌کند.

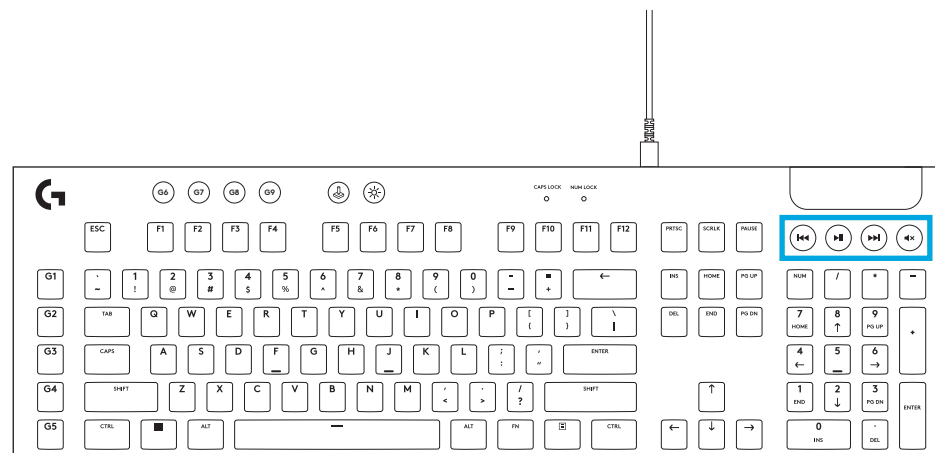

سؤال دارید؟

logitechG.com/support/G915X


KABELOVÉ PŘIPOJENÍ

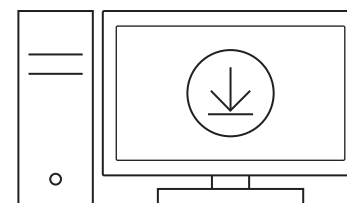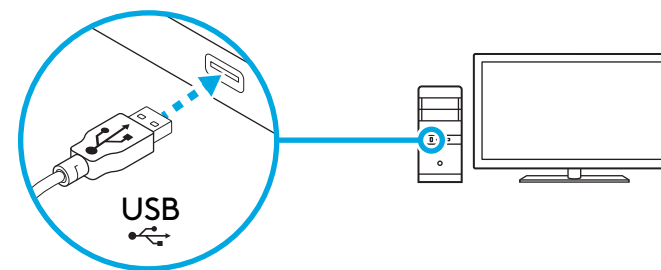

www.logitech.com/support/G915X

FUNKCE KLÁVESNICE


- 1 Klávesy G-Key
- 2 Herní režim
- 3 Jas
- 4 Přípojka USB
- 5 Ovládací prvky médií

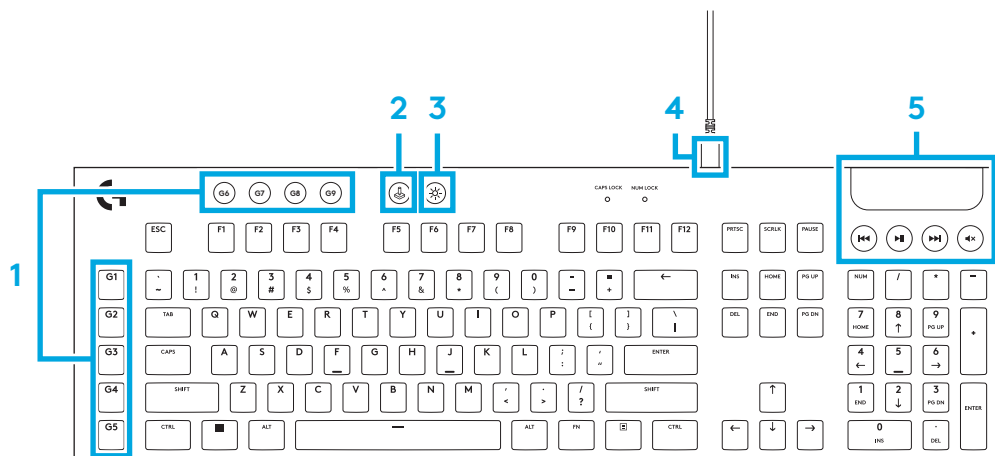

FUNKCE KLÁVESNICE – FUNKCE OSVĚTLENÍ

Kromě světelných funkcí dostupných prostřednictvím softwaru G HUB má G915 X také vestavěné světelné efekty. Chcete-li tyto efekty vybrat, stiskněte a podržte tlačítko pro ovládání jasu a současným stisknutím číselné klávesy na klávesnici vyberte efekt:


| Zkratka | První stisk | Následné stisky |
|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Jas + tlačítko 1 | Pevná | Procházení barvami |
| Jas + tlačítko 2 | Pulzování | |
| Jas + tlačítko 3 | Vlnění | |
| Jas + tlačítko 4 | Cyklus barev | |
| Jas + tlačítko 5 | Barevná vlna | Procházení směry |
| Jas + tlačítko 6 | Charakteristický efekt 1 | |
| Jas + tlačítko 7 | Charakteristický efekt 2 | |
| Jas + tlačítko 8 | Vlastní světelný efekt 1 | |
| Jas + tlačítko 9 | Vlastní světelný efekt 2 | |
| Jas + tlačítko „-“ | Snižuje rychlost efektu | |
| Jas + tlačítko „+“ | Zvyšuje rychlost efektu | |

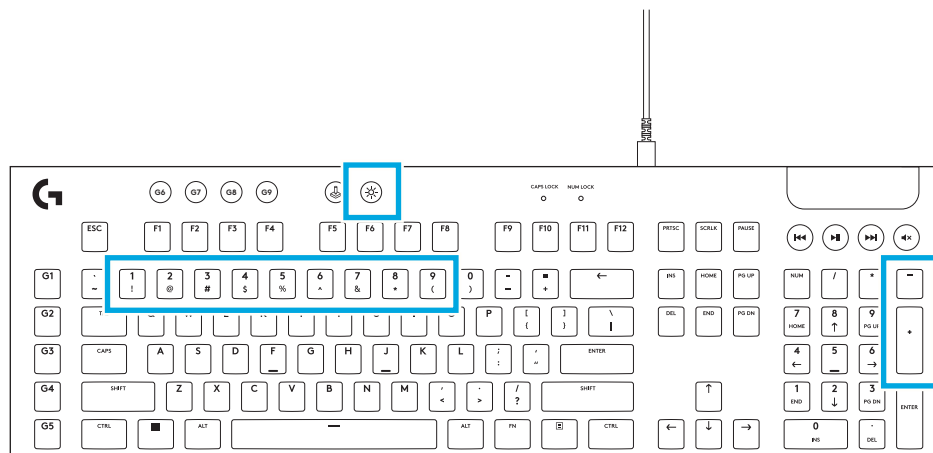

Uživatелеm uložené efekty jsou do klávesnice ukládány softwarem G HUB.


TLAČÍTKO HERNÍHO REŽIMU

Toto tlačítko deaktivuje standardní klávesu Windows a klávesu Menu, aby se během hry neaktivovala nabídka Start systému Windows, což by mohlo narušit hru. Během herního režimu svítí kontrolka herního režimu.

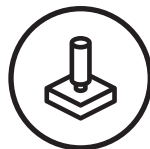


PODSVÍCENÍ KLÁVESNICE

Jas klávesnice upravíte cyklickým přepínáním tlačítka jasu klávesnice.

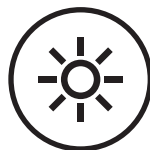




POVOLENÍ ÚPLNÉHO PŘIZPŮSOBENÍ KLÁVES

Přepněte mezi výchozím a přizpůsobeným rozvržením.

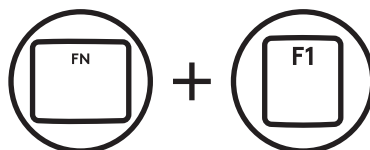

INTEGROVANÁ PAMĚŤ


Do klávesnice G915 X lze uložit tři integrované profily. Profily se do klávesnice G915 X stahují prostřednictvím softwaru G HUB a jsou přístupné pomocí kláves FN+F2, F3, F4, když je klávesnice v režimu Onboard (vybraném ze softwaru G HUB, nebo když je software G HUB vypnutý nebo není nainstalovaný).

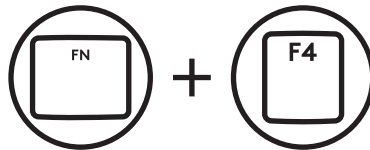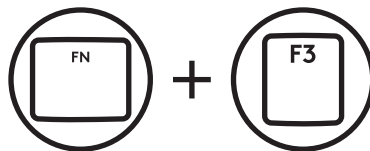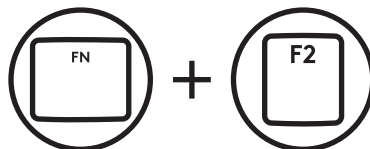

FUNKCE KLÁVESNICE – OVLÁDACÍ PRVKY MÉDIÍ

Klávesnice G915 X je vybavena ovládacími prvky médií, které se nacházejí v těsném horním rohu klávesnice.



- Otočný ovladač hlasitosti – ovládá hlasitost aktivního zvuku v počítači.
- Přeskočit zpět – v závislosti na aplikaci přejde na začátek skladby nebo na předchozí skladbu.
- Přehrát/Pozastavit – spustí nebo zastaví přehrávání zdroje zvuku nebo videa.
- Přeskočit dopředu – v závislosti na aplikaci přejde na konec skladby nebo na další skladbu.
- Ztlumit – zastaví zvukový výstup.

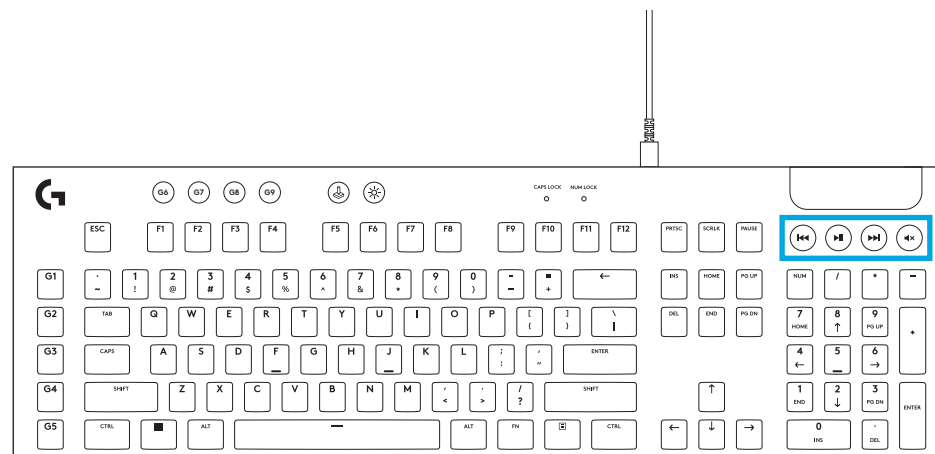

MÁTE OTÁZKY?

logitechG.com/support/G915X


KÁBLOVÉ PRIPOJENIE

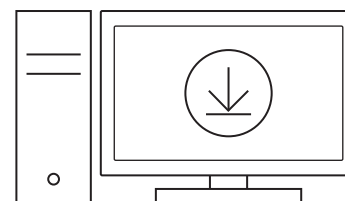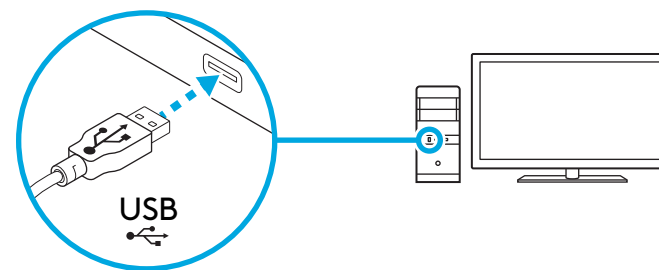

www.logitech.com/support/G915X

FUNKCIE KLÁVESNICE


- 1 Klávesy G-Keys
- 2 Herný režim
- 3 Jas
- 4 USB predĺženie
- 5 Ovládacie prvky médií

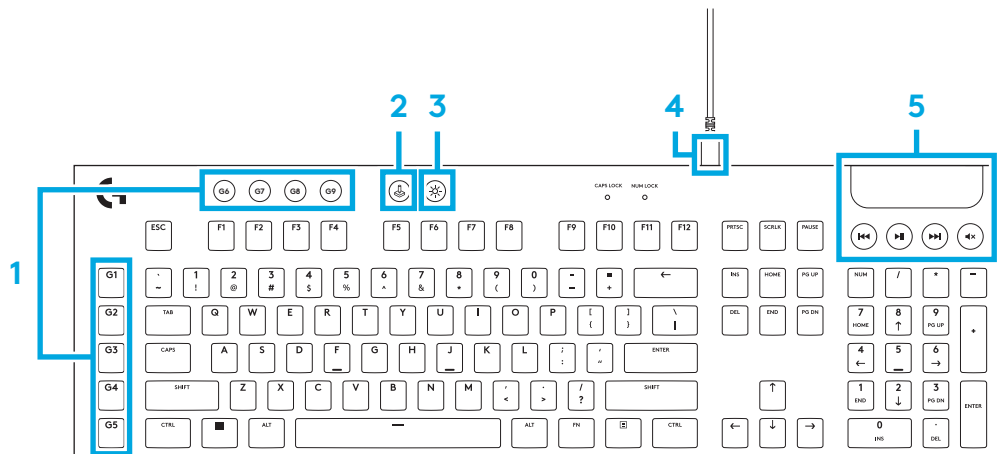

FUNKCIE KLÁVESNICE – FUNKCIE PODSVIETENIA

Okrem funkcií osvetlenia dostupných prostredníctvom softvéru G HUB má G915 X aj vstavané svetelné efekty. Ak si želáte zvoliť tieto efekty, stlačte a podržte tlačidlo Jas a zároveň stlačajte číselné tlačidlá na klávesnici, čím si vyberiete efekt:


| Skratka | Prvé stlačenie | Ďalšie stlačenia |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Jas + kláves 1 | Nemenné | Cyklická zmena farieb |
| Jas + kláves 2 | Pulzovanie | |
| Jas + kláves 3 | Vlnenie | |
| Jas + kláves 4 | Farebný cyklus | |
| Jas + kláves 5 | Farebná vlna | Smerový cyklus |
| Jas + kláves 6 | Výrazný efekt č. 1 | |
| Jas + kláves 7 | Výrazný efekt č. 2 | |
| Jas + kláves 8 | Vlastný svetelný efekt č. 1 | |
| Jas + kláves 9 | Vlastný svetelný efekt č. 2 | |
| Jas + kláves „-“ | Zníženie rýchlosti efektu | |
| Jas + kláves „+“ | Zvýšenie rýchlosti efektu | |

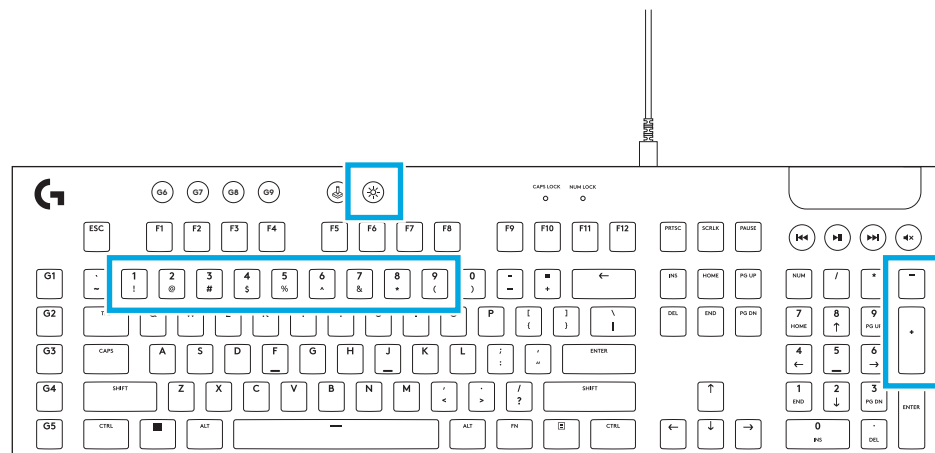

Používateľské efekty sa ukladajú do klávesnice pomocou softvéru G HUB.


TLAČIDLO HERNÉHO REŽIMU

Toto tlačidlo deaktivuje štandardné tlačidlo Windows a tlačidlo Menu, aby sa počas hry neaktivovala ponuka Štart systému Windows, čo by mohlo narušiť hru. Počas herného režimu svieti kontrolka herného režimu.

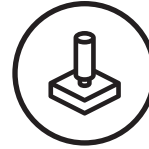


PODSVIETENIE KLÁVESNICE

Nastavenie jasú klávesnice cyklovaním tlačidla jasú klávesnice.

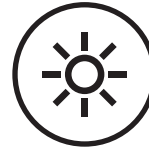




UMOŽNENIE PLNÉHO PRISPÔSOBENIA KLÁVESOV

Možnosť prepnutia medzi východiskovým a prispôsobeným rozložením.

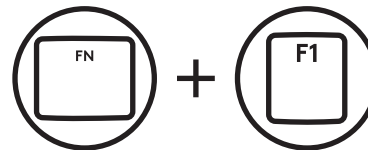

INTEGROVANÁ PAMÄŤ


Do G915 X možno uložiť tri integrované profily. Profily sa do G915 X LS sťahujú prostredníctvom softvéru G HUB a sú prístupné pomocou klávesov FN + F2, F3, F4, keď je klávesnica v integrovanom režime (vybraný zo softvéru G HUB alebo keď je softvér G HUB vypnutý, prípadne nie je nainštalovaný).

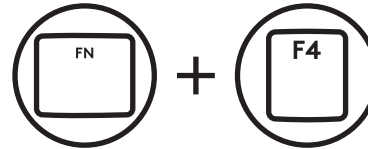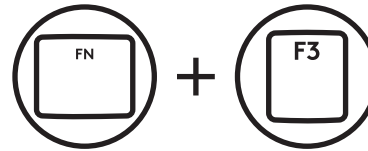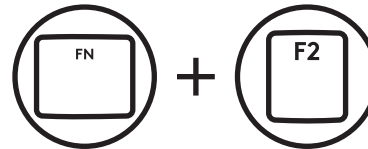

FUNKCIE KLÁVESNICE – OVLÁDANIE MÉDIÍ

G915 X disponuje ovládacími prvkami médií umiestnenými v pravom hornom rohu klávesnice.



- Koliesko hlasitosti – reguluje hlasitosť aktívneho zvuku v počítači.
- Preskočiť späť – v závislosti od aplikácie prejde na začiatok skladby alebo na predchádzajúcu skladbu.
- Prehrávanie/pozastavenie – spustí alebo zastaví prehrávanie zdroja zvuku alebo videa.
- Preskočiť dopredu – v závislosti od aplikácie prejde na koniec skladby alebo na ďalšiu skladbu.
- Stlmenie – zastaví zvukový výstup.

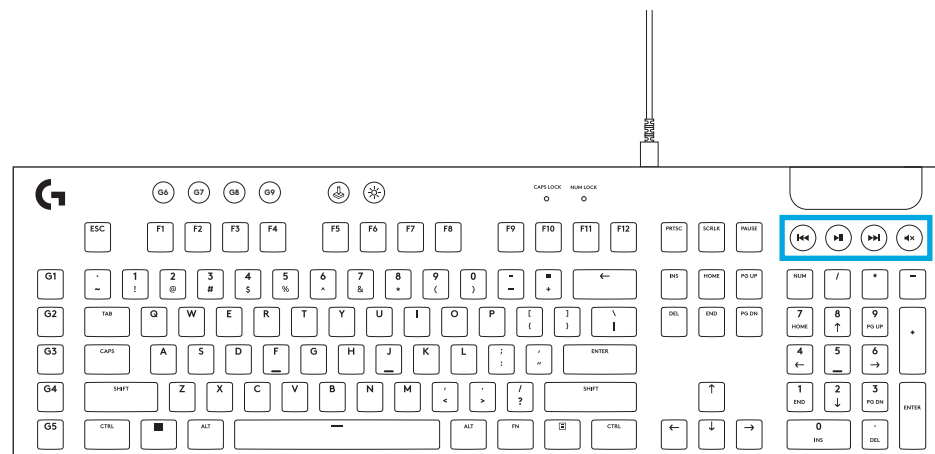

MÁTE OTÁZKY?

logitechG.com/support/G915X


ДРОТОВЕ З'ЄДНАННЯ

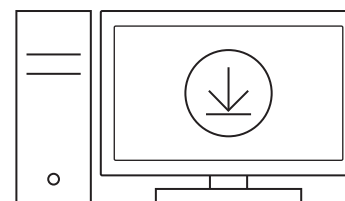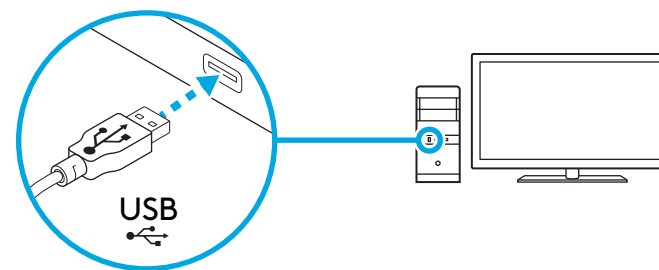

www.logitech.com/support/G915X

ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ


- 1 G-Keys
- 2 Ігровий режим
- 3 Яскравість
- 4 Перехідний USB
- 5 Елементи керування мультимедіа

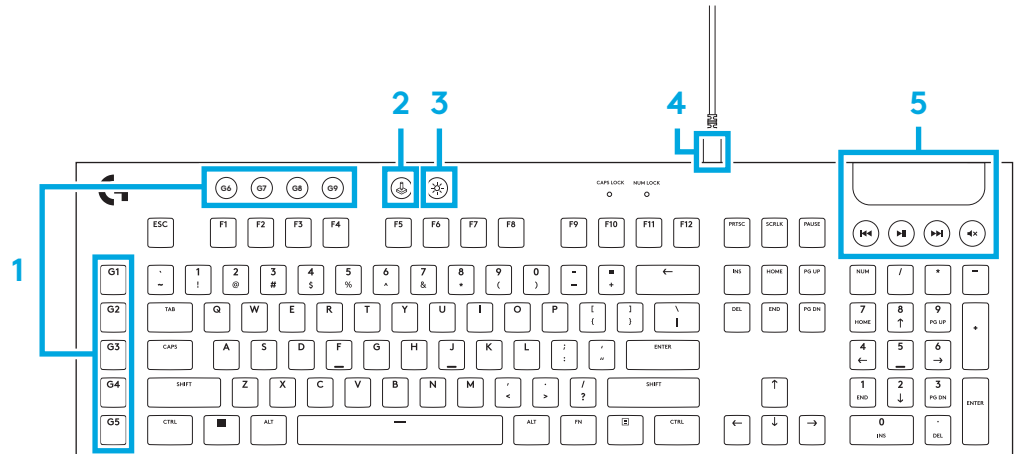

ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ - ФУНКЦІЇ ПІДСВІЧУВАННЯ

На додаток до функцій підсвічування, доступних через програмне забезпечення G HUB, G915 X має вбудовані світлові ефекти. Щоб вибрати ці ефекти, натисніть і утримуйте кнопку Яскравість, одночасно натискаючи цифрові клавіші клавіатури для вибору ефекту:


| Клавіші швидкого доступу | Перше натискання | Наступні натискання |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Яскравість + клавіша 1 | Зафіксовано | Циклічне перемикання кольорів |
| Яскравість + клавіша 2 | Пульсація | |
| Яскравість + клавіша 3 | Мерехтіння | |
| Яскравість + клавіша 4 | Кольоровий цикл | |
| Яскравість + клавіша 5 | Кольорова хвиля | Циклічне перемикання напрямків |
| Яскравість + клавіша 6 | Ефект підпису №1 | |
| Яскравість + клавіша 7 | Ефект підпису №2 | |
| Яскравість + клавіша 8 | Спеціальний світловий ефект №1 | |
| Яскравість + клавіша 9 | Спеціальний світловий ефект №2 | |
| Яскравість + клавіша «-» | Зменшує швидкість ефекту | |
| Яскравість + клавіша «+» | Збільшує швидкість ефекту | |

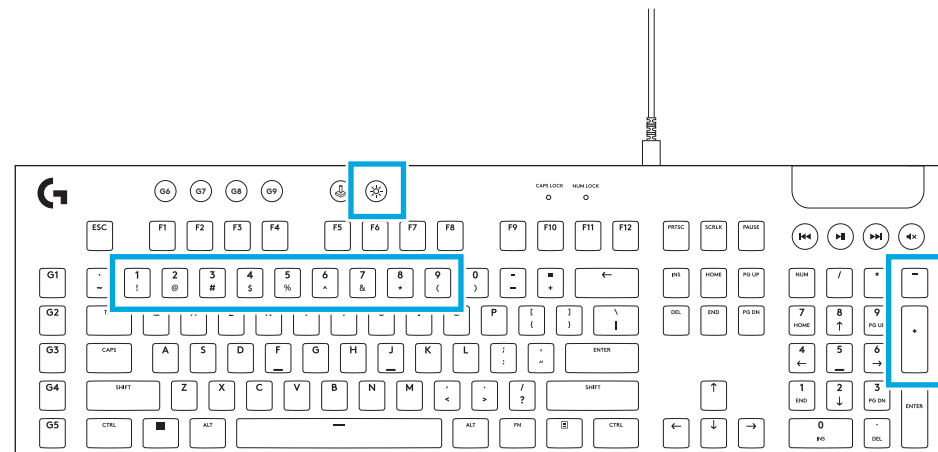

Збережені користувачем ефекти зберігаються на клавіатурі за допомогою програмного забезпечення G HUB.


КНОПКА РЕЖИМУ ГРИ

Ця кнопка вимикає стандартну клавішу Windows і клавішу «Меню», щоб запобігти активації меню «Пуск» під час гри, що може завадити грі. Під час ігрового режиму світиться індикатор ігрового режиму.

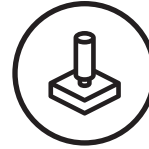


ПІДСВІЧУВАННЯ КЛАВІАТУРИ

Відрегулюйте яскравість клавіатури, послідовно натискаючи кнопку яскравості клавіатури.

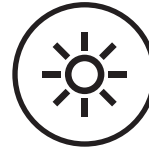




УВІМКНЕННЯ ПОВНОГО НАЛАШТУВАННЯ КЛАВІШ

Перемикач для переключення між стандартною і користувацькою розкладками

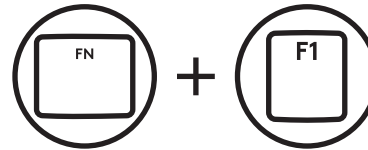

ВБУДОВАНА ПАМ'ЯТЬ


Три вбудовані профілі можуть бути збережені в G915 X. Профілі завантажуються в G915 X через програмне забезпечення G HUB і доступні за допомогою клавіш FN+F2, F3, F4, коли клавіатура знаходиться в режимі Вбудовано (вибраному в програмному забезпеченні G HUB), або коли програмне забезпечення G HUB вимкнене чи не встановлено.

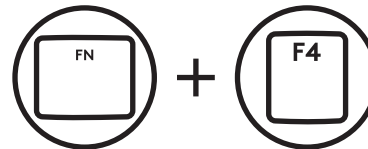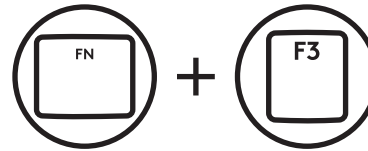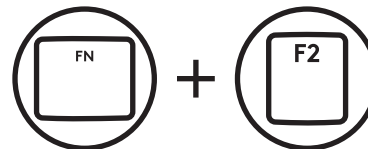

ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ — ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІА

G915 X має мультимедійні кнопки, розташовані у верхньому вузькому кутку клавіатури.



- Регулятор гучності — регулює гучність активного звуку на вашому комп'ютері.
- Перемотати назад — перехід на початок доріжки або на попередню доріжку, залежно від програми.
- Відтворення/Пауза — запуск або зупинка відтворення аудіо- або відеоджерела.
- Перемотати вперед — перехід до кінця доріжки або до наступної доріжки, залежно від програми.
- Вимкнути звук — вимкнення виводу звуку.

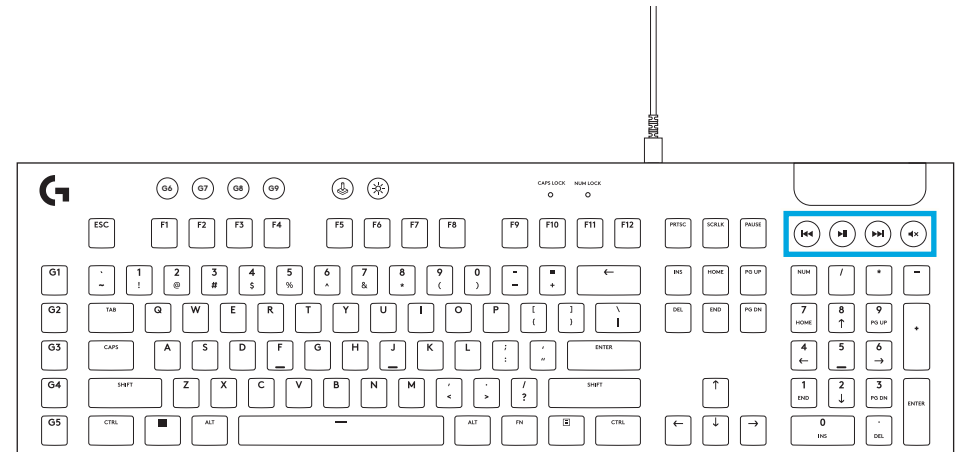

ВИНИКЛИ ЗАПИТАННЯ?

logitechG.com/support/G915X


TRAADIGA ÜHENDUS

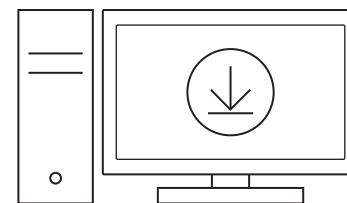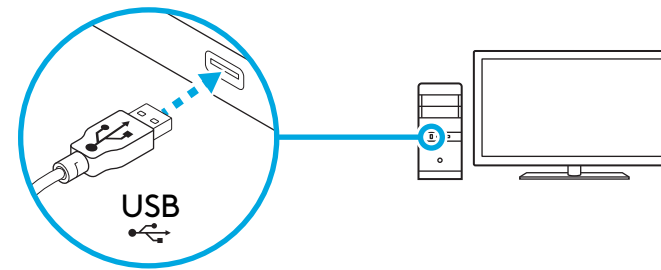

www.logitech.com/support/G915X

KLAVIATUURI FUNKTSIOONID


- 1 G-klahvid
- 2 Mängurežiim
- 3 Heledus
- 4 USB läbipääs
- 5 Meediuminupud

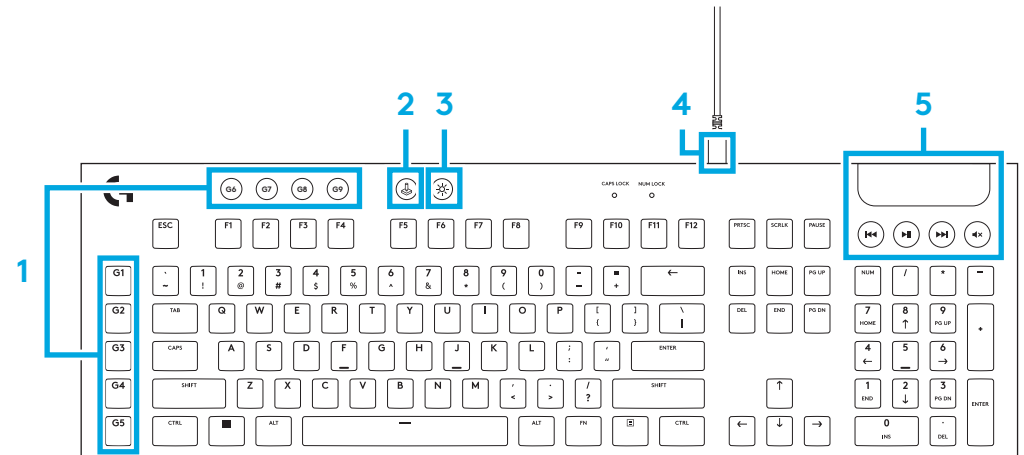

KLAVIATUURI FUNKTSIOONID – VALGUSTUSFUNKTSIOONID

Lisaks G HUBi tarkvara kaudu saadaval olevatele valgustusfunktsioonidele on klaviatuuril G915 X ka sisseehitatud valgusefektid. Nende efektide valimiseks vajutage ja hoidke all Heledus-nuppu, vajutades efekti valimiseks samal ajal klaviatuuri numbriklahve.

| Otsetee | Esimene vajutus | Järgmised vajutused |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Heledus + klahv 1 | Fikseeritud | Tsükliline liikumine läbi värvide |
| Heledus + klahv 2 | Hingamine | |
| Heledus + klahv 3 | Virvendus | |
| Heledus + klahv 4 | Värvitsükkel | |
| Heledus + klahv 5 | Värvilaine | Tsükkel läbi suundade |
| Heledus + klahv 6 | Signatuurefekt nr 1 | |
| Heledus + klahv 7 | Signatuurefekt nr 2 | |
| Heledus + klahv 8 | Kohandatud valgusefekt nr 1 | |
| Heledus + klahv 9 | Kohandatud valgusefekt nr 2 | |
| Heledus + klahv „-“ | Vähendab efekti kiirust | |
| Heledus + klahv „+“ | Suurendatud efekti kiirus | |

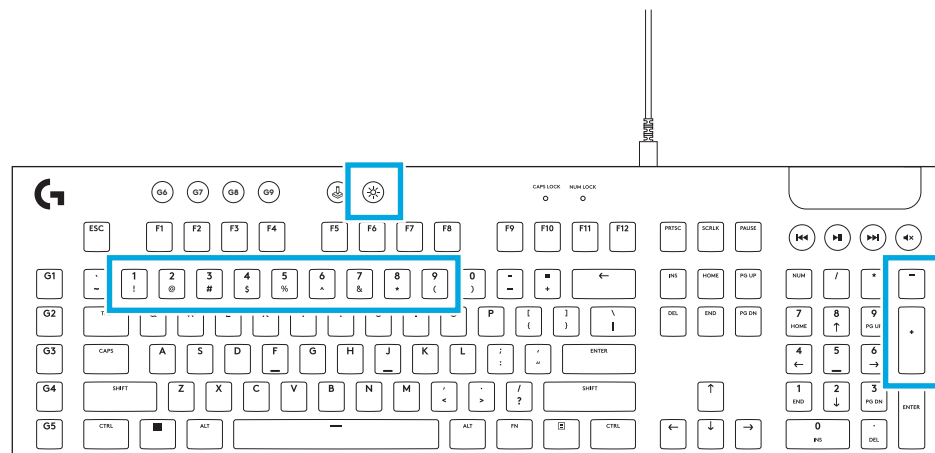

Kasutaja salvestatud efektid salvestab klaviatuurile G HUB tarkvara.


MÄNGUREŽIIMI NUPP

See nupp keelab tavalise Windows-klahvi ja Menüü-klahvi, et vältida Windowsi stardimenüü aktiveerimist mängu ajal, mis võib mängu häirida. Mängurežiimi ajal põleb mängurežiimi LED.







KLAVIATUURI TAUSTAVALGUSTUS

Reguleerige klaviatuuri heledust, liikudes klaviatuuri heledusnupuga tsükliliselt läbi võimalike heleduste.

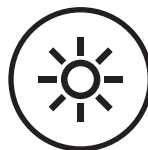

KÕIKIDE KLAHVIDE KOHANDAMISE LUBAMINE

Lüliti vaike- ja kohandatud paigutuse vahel valimiseks.

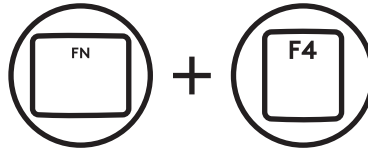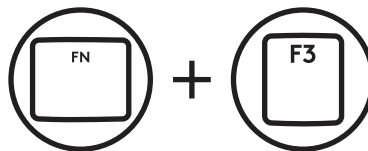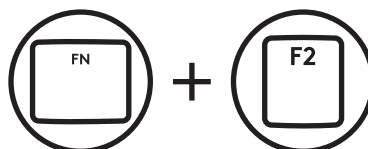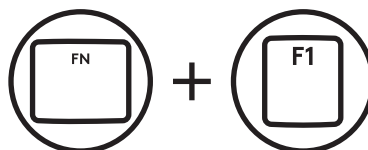


PARDAMÄLU

G915 X-i saab salvestada kolm pardaprofiili. Profiilid laaditakse G915 X-i alla G HUB tarkvara kaudu ja neile pääseb ligi, klahvikombinatsioonidega FN+F2, F3, F4, kui klaviatuur on pardarežiimis (valitud G HUB tarkvarast või kui G HUB tarkvara on välja lülitatud või ei ole installitud).

KLAVIATUURI FUNKTSIOONID – MEEDIUMINUPUD

Klaviatuuril G915 X on meediuminupud, mis asuvad klaviatuuri paremas ülemises nurgas.



- Helitugevuse regulaator – reguleerib aktiivse heli helitugevust arvutis.
- Hüpata tagasi – läheb olenevalt rakendusest kas loo algusesse või eelmisele loole.
- Esitus/paus – käivitab või peatab heli- või videoallika taasesituse.
- Hüpata edasi – läheb olenevalt rakendusest kas loo lõppu või järgmisele loole.
- Vaigistus – lõpetab heli esitamise.

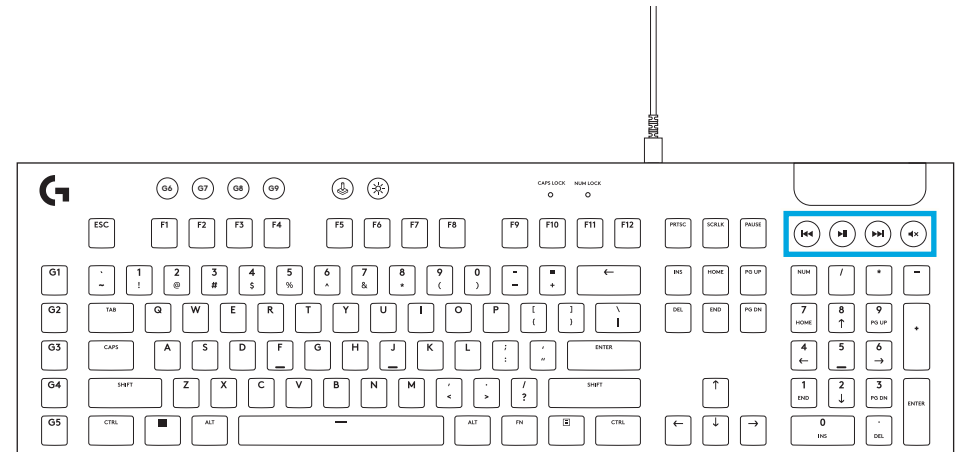

KAS TEIL ON KÜSIMUSI?

logitechG.com/support/G915X


VADU SAVIENOJUMS

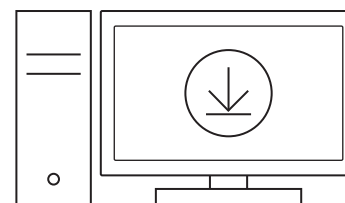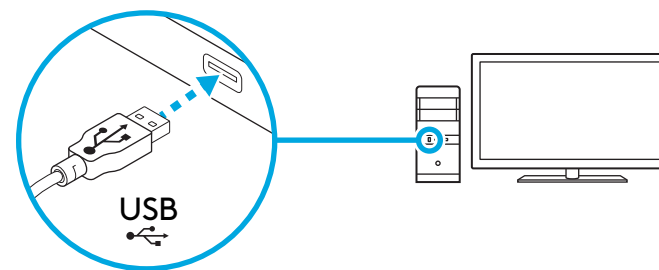

www.logitech.com/support/G915X

TASTATŪRAS FUNKCIJAS


- 1 G taustiņi
- 2 Spēļu režīms
- 3 Spilgtums
- 4 USB caurlaide
- 5 Multivides vadības elementi

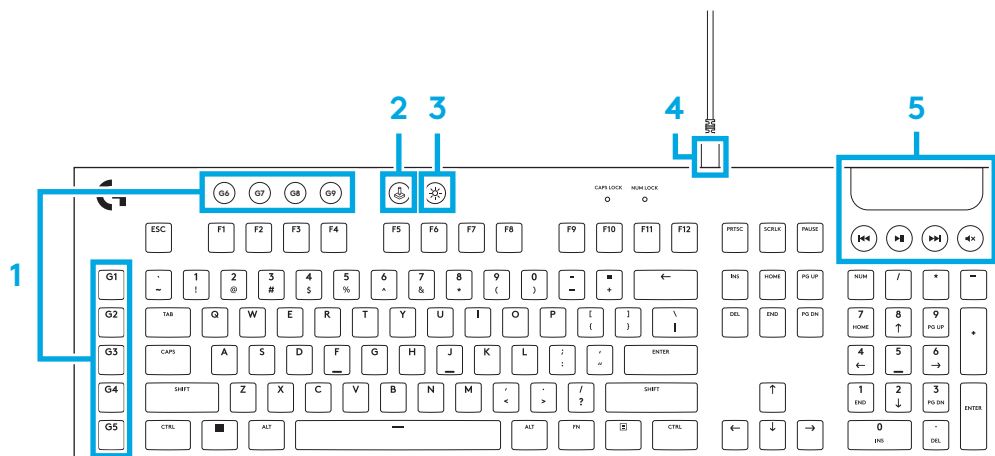

TASTATŪRAS FUNKCIJAS — APGAISMOJUMA FUNKCIJAS

Papildus ar G HUB programmatūru pieejamajām apgaismojuma funkcijām G915 X ir iebūvēti apgaismojuma efekti. Lai atlasītu šos efektus, nospiediet un turiet nospiestu pogu "Brightness" (Spilgtums), vienlaicīgi, lai atlasītu efektu, nospiežot tastatūras ciparu taustiņus:


| Īsceļi | Pirmoreiz nospiežot | Turpmākajās nospiešanas reizēs |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Spilgtums + taustiņš 1 | Fiksēts | Krāsu pārslēgšana |
| Spilgtums + taustiņš 2 | Lēni mainās spilgtums | |
| Spilgtums + taustiņš 3 | Ņirboņa | |
| Spilgtums + taustiņš 4 | Krāsu cikls | |
| Spilgtums + taustiņš 5 | Krāsu vilnis | Cikliska virzienu maiņa |
| Spilgtums + taustiņš 6 | Paraksta efekts Nr. 1 | |
| Spilgtums + taustiņš 7 | Paraksta efekts Nr. 2 | |
| Spilgtums + taustiņš 8 | Pielāgots apgaismojuma efekts Nr. 1 | |
| Spilgtums + taustiņš 9 | Pielāgots apgaismojuma efekts Nr. 2 | |
| Spilgtums + taustiņš "-" | Samazina efekta ātrumu | |
| Spilgtums + taustiņš "+" | Palielina efekta ātrumu | |

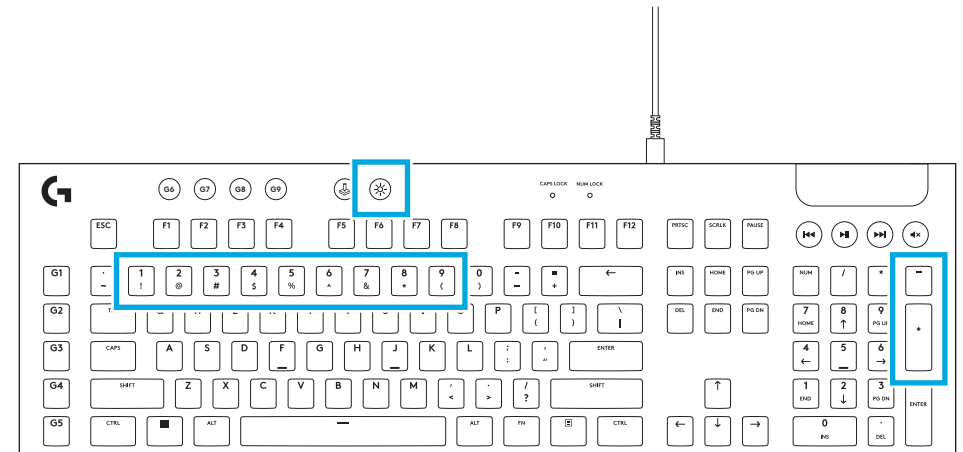

Lietotāja saglabātie efekti tiek saglabāti tastatūrā, izmantojot G HUB programmatūru.


SPĒĻU REŽĪMA POGA

Šī poga atspējo standarta Windows taustiņu un izvēlnes taustiņu, lai novērstu Windows izvēlnes "Sākt" aktivizēšanu spēles laikā, jo tas var traucēt spēlei. Spēļu režīma laikā iedegas spēļu režīma gaismas diodes indikators.

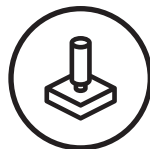


TASTATŪRAS AIZMUGURGAISMOJUMS

Pielāgojiet tastatūras spilgtumu, spiežot tastatūras spilgtuma pogu.

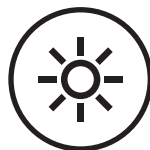




VISU TAUSTIŅU PIELĀGOŠANĀS IESPĒJOŠANA

Pārslēdziet starp noklusējuma un pielāgoto izkārtojumu.

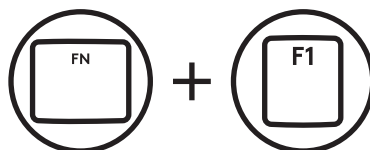

IEBŪVĒTĀ ATMIŅA


G915 X var saglabāt trīs iebūvētos profilus. Profili tiek lejupielādēti G915 X, izmantojot G HUB programmatūru, un, ja tastatūra ir iebūvētā režīmā, tiem var piekļūt, izmantojot FN+F2, F3, F4 (atlasīti no G HUB programmatūras vai ja G HUB programmatūra ir izslēgta vai nav instalēta).

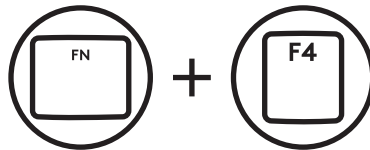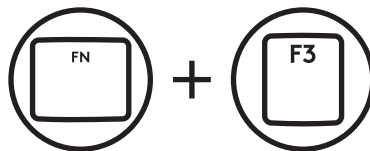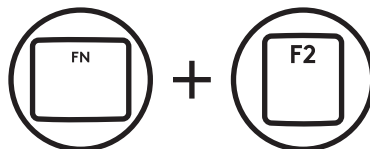

TASTATŪRAS FUNKCIJAS — MULTIVIDES VADĪBAS ELEMENTI

G915 X ir multivides vadības elementi, kas atrodas tastatūras augšējā labajā stūrī.



- Skaļuma regulēšanas ritenītis — regulē datora aktīvā audio skaļumu.
- Pāriet atpakaļ — atkarībā no lietotnes var pāriet uz ieraksta sākumu vai iepriekšējo ierakstu.
- Atskaņot/pauzēt — sāk vai aptur audio vai video avota atskaņošanu.
- Pāriet uz priekšu — atkarībā no lietotnes var pāriet uz ieraksta beigām vai nākamo ierakstu.
- Izslēgt skaņu — aptur audio izvadi.

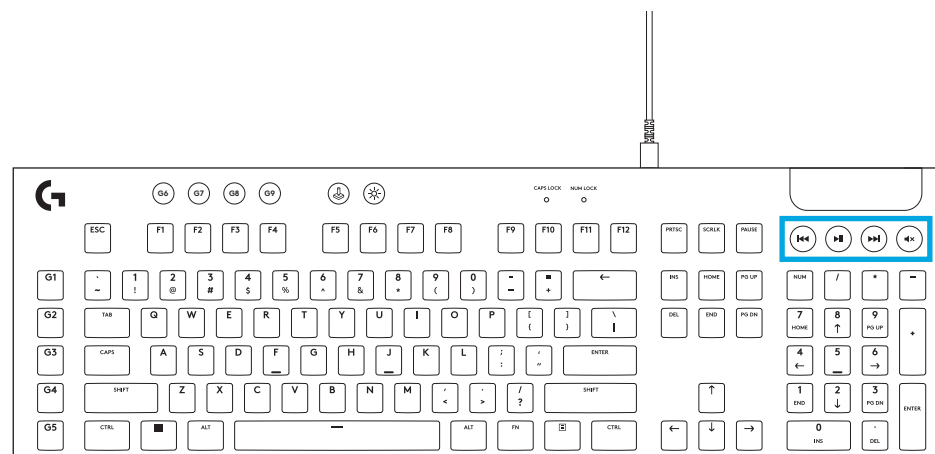

VAI JUMS IR JAUTĀJUMI?

logitechG.com/support/G915X


L Aidinis ryšys

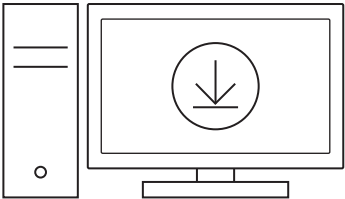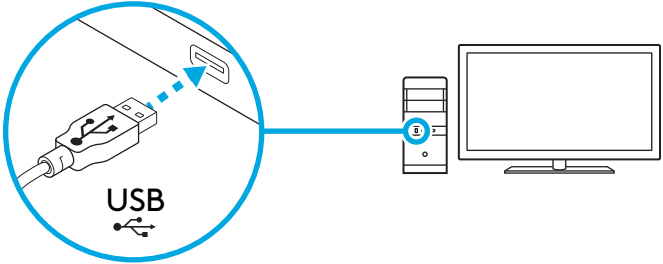

www.logitech.com/support/G915X

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS


- 1 G klavišai
- 2 Žaidimų būseną
- 3 Ryškumas
- 4 USB perdaviklis
- 5 Medijos valdikliai

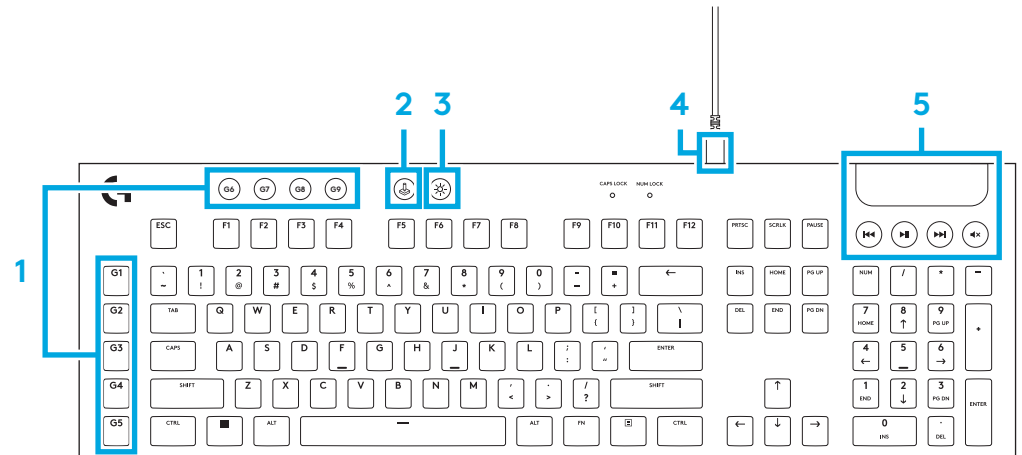

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS – APŠVIETIMO FUNKCIJOS

Be apšvietimo funkcijų, prieinamų per G HUB programinę įrangą, G915 X turi integruoto apšvietimo efektus. Norėdami pasirinkti šiuos efektus, paspauskite ir palaikykite nuspaudę ryškumo mygtuką, tuo pat metu spausdami klaviatūros skaitmenų klavišus, kad pasirinktumėte efektą:


| Spartusis klavišas | Pirmas paspaudimas | Paskesni paspaudimai |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Ryškumas + klavišas 1 | Fiksuotas | Spalvų perjungimas |
| Ryškumas + klavišas 2 | Pulsuojantis | |
| Ryškumas + klavišas 3 | Raibuliuojantis | |
| Ryškumas + klavišas 4 | Spalvų ciklas | |
| Ryškumas + klavišas 5 | Spalvotasis bangavimas | Krypčių perjungimas |
| Ryškumas + klavišas 6 | Firminis efektas Nr. 1 | |
| Ryškumas + klavišas 7 | Firminis efektas Nr. 2 | |
| Ryškumas + klavišas 8 | Tinkintas apšvietimo efektas Nr. 1 | |
| Ryškumas + klavišas 9 | Tinkintas apšvietimo efektas Nr. 2 | |
| Ryškumas + klavišas „-“ | Mažesnis efekto greitis | |
| Ryškumas + klavišas „+“ | Didesnis efekto greitis | |

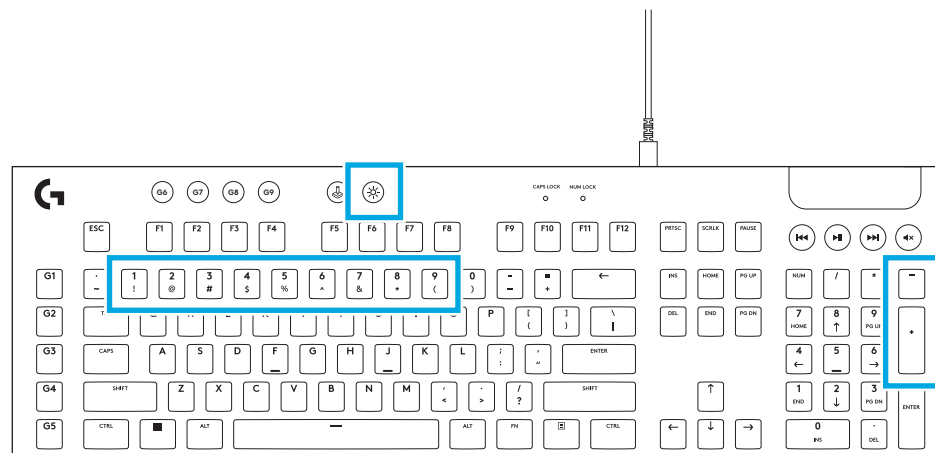

Naudotojo įrašytus efektus į klaviatūrą įrašo G HUB programinė įranga.


ŽAIDIMO BŪSENOS MYGTUKAS

Šiuo mygtuku išjungiamas standartinis „Windows“ klavišas ir meniu klavišas, kad žaidžiant nebūtų įjungtas „Windows“ pradžios meniu, kuris gali sutrikdyti žaidimą. Esant žaidimo būsenai šviečia žaidimo būsenos šviesos diodas.

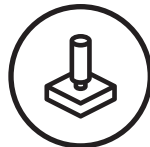


FOŃINIS KLAVIATŪROS APSVIETIMAS

Reguliuokite klaviatūros apšvietimo ryškumą perjungdami klaviatūros ryškumo mygtuką.

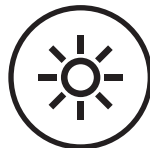




ĮJUNGTI VISIŠKĄ KLAVIATŪROS TINKINIMĄ

Perjungti tarp numatytojo ir tinkinamo išdėstymo.

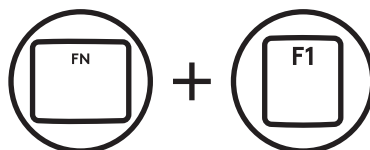

INTEGRUOTOJI ATMINTIS


Į G915 X galima įrašyti tris integruotus profilius. Profiliai į G915 X atsiunčiami per G HUB programinę įrangą ir pasiekiami naudojant FN+F2, F3, F4, kai klaviatūra veikia esant integruotai būsenai (pasirenkama iš G HUB programinės įrangos) arba kai G HUB programinė įranga išjungta arba neįdiegta.

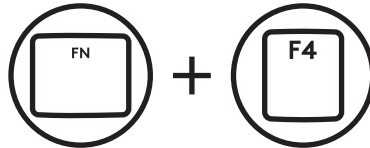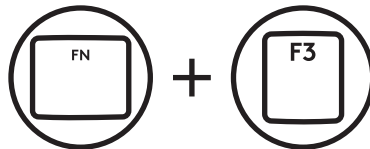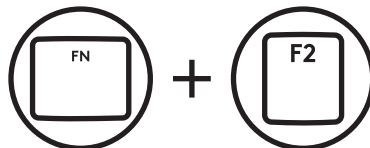

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS – MEDIJOS VALDIKLIAI

G915 X turi medijos valdiklius, esančius viršutiniame dešiniajame klaviatūros kampe.



- Garsumo velenėlis valdo kompiuterio aktyvaus garso garsumą.
- Pereiti atgal – priklausomai nuo programos, pereinama į takelio pradžią arba į ankstesnį takelį.
- Leisti / pristabdyti – paleidžiama arba sustabdoma garso arba vaizdo įrašo perklausas.
- Pereiti pirmyn – priklausomai nuo programos, pereinama į takelio pabaigą arba į kitą takelį.
- Išjungti garsą – sustabdoma garso išvestis.

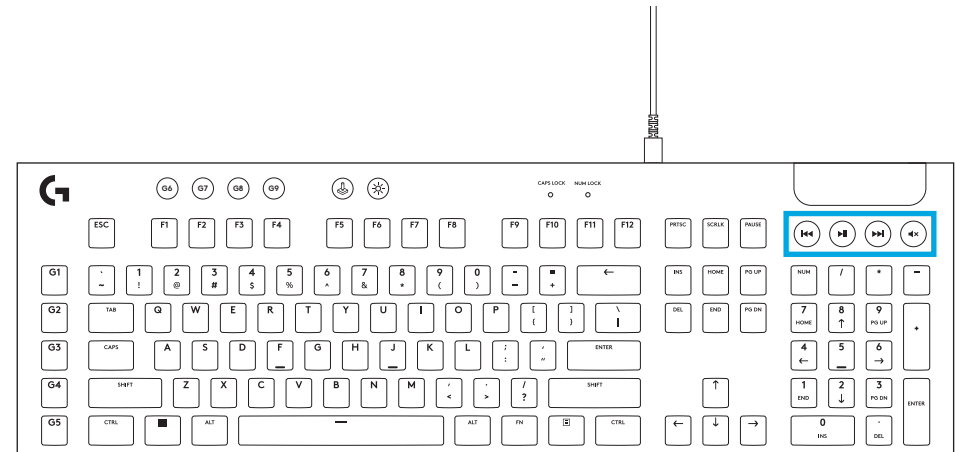

TURITE KLAUSIMŲ?

logitechG.com/support/G915X


КАБЕЛНА ВРЪЗКА

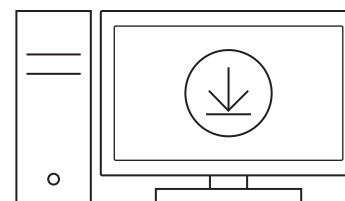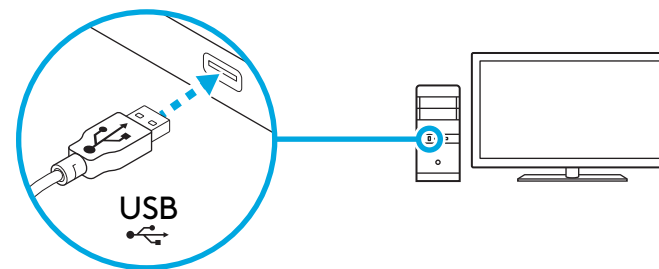

www.logitech.com/support/G915X

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА


- 1 G-КЛАВИШИ
- 2 Гейминг режим
- 3 Яркост
- 4 Проходен USB порт
- 5 Управление на мултимедия

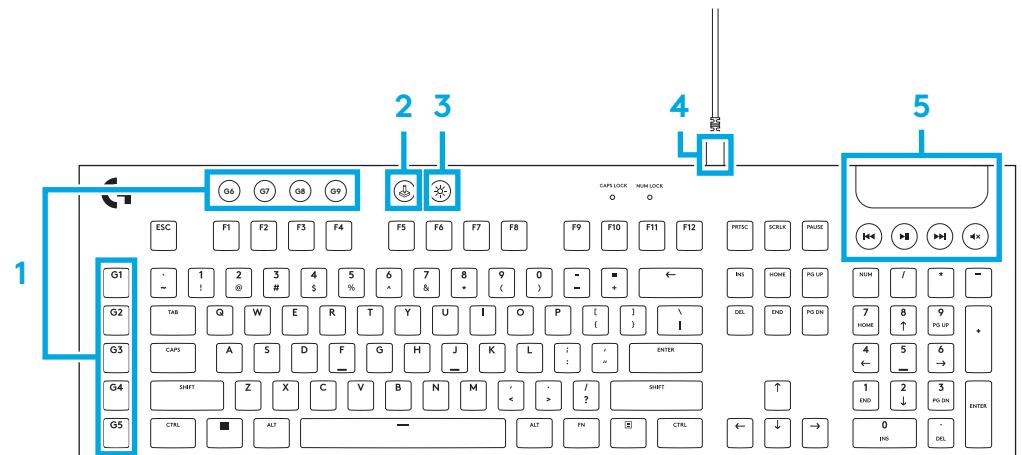

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА – ФУНКЦИИ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

В допълнение към функциите за осветление, достъпни чрез софтуера G HUB, G915 X има вградени светлинни ефекти. За да изберете ефект, натиснете и задръжте бутона Brightness (Яркост) и същевременно натиснете съответния цифров клавиш на клавиатурата.


| Клавишна комбинация | Първо натискане | Следващи натискания |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Яркост + клавиш 1 | Постоянно | С циклична смяна на цвета |
| Яркост + клавиш 2 | С дишащ ефект | |
| Яркост + клавиш 3 | Вълнички | |
| Яркост + клавиш 4 | Цветен цикъл | |
| Яркост + клавиш 5 | Цветна вълна | С циклична смяна на посоката |
| Яркост + клавиш 6 | Специален ефект №1 | |
| Яркост + клавиш 7 | Специален ефект №2 | |
| Яркост + клавиш 8 | Персонализиран светлинен ефект №1 | |
| Яркост + клавиш 9 | Персонализиран светлинен ефект №2 | |
| Яркост + клавиш "-" | Намалява скоростта на ефекта | |
| Яркост + клавиш "+" | Увеличава скоростта на ефекта | |

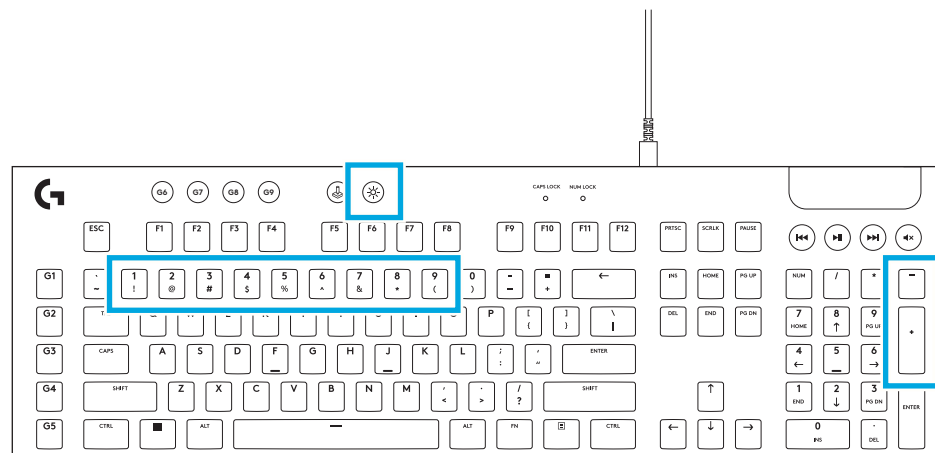

Запометените от потребителя ефекти се съхраняват на клавиатурата от софтуера G HUB.


БУТОН ЗА ГЕЙМИНГ РЕЖИМ

Този бутон деактивира стандартния клавиш Windows и клавиша Menu, за да предотврати активирането на стартовото меню на Windows по време на игра, което може да прекъсне играта. Когато клавиатурата е в гейминг режим, светодиодът за този режим свети.

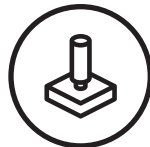


ПОДСВЕТКА НА КЛАВИАТУРАТА

Регулирайте яркостта на подсветката чрез бутона за яркост на клавиатурата.

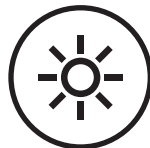




РАЗРЕШАВАНЕ НА ПЪЛНО ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА КЛАВИШИТЕ

Натискайте за превключване между стандартна и персонализирана подредба на клавиатурата.

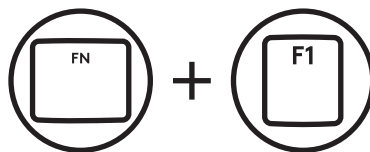

ВГРАДЕНА ПАМЕТ


В G915 X могат да бъдат запаметени три профила. Те се изтеглят в клавиатурата чрез софтуера G HUB и достъпът до тях се осъществява чрез FN+F2/F3/F4, когато клавиатурата е в режим Onboard (избран от софтуера G HUB), или когато G HUB е изключен или не е инсталиран.

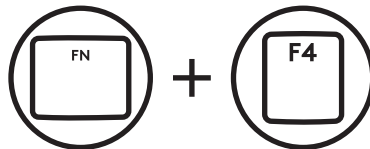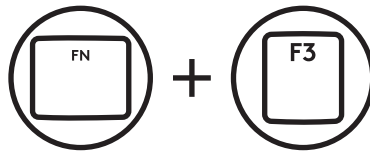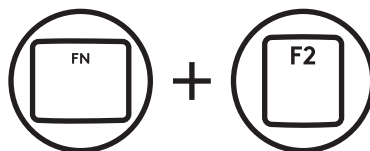

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА – УПРАВЛЕНИЕ НА МУЛТИМЕДИЯ

G915 X разполага с органи за управление на мултимедия, разположени в горния десен ъгъл на клавиатурата.



- Ролка за сила на звука – контролира силата на звука на активното аудио на компютъра.
- Пропускане назад – връща към началото на песента или към предишна песен, в зависимост от приложението.
- Възпроизвеждане/пауза – стартира или спира възпроизвеждането на аудио- или видеоизточника.
- Прескачане напред – преминава към края на песента или към следващата песен, в зависимост от приложението.
- Изключване на звука – спира аудиоизхода.

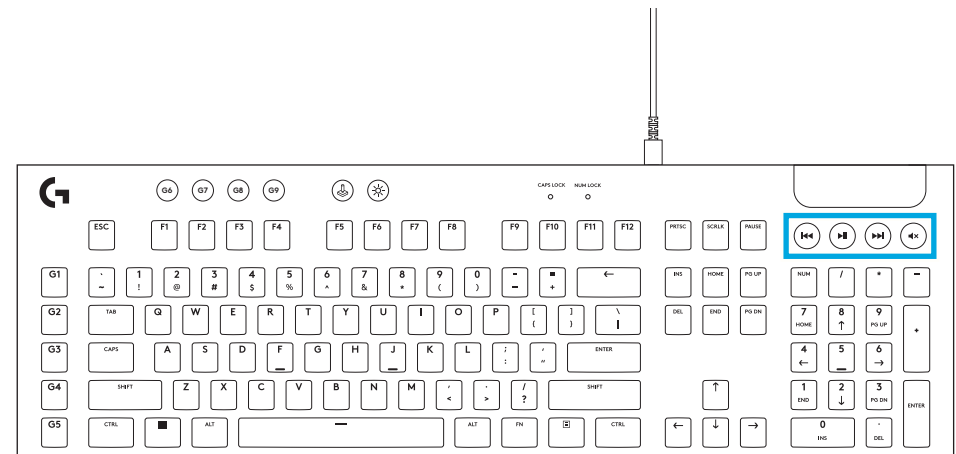

ВЪПРОСИ?

logitechG.com/support/G915X


ŽIČANA VEZA

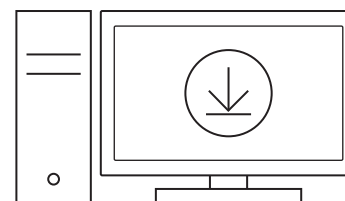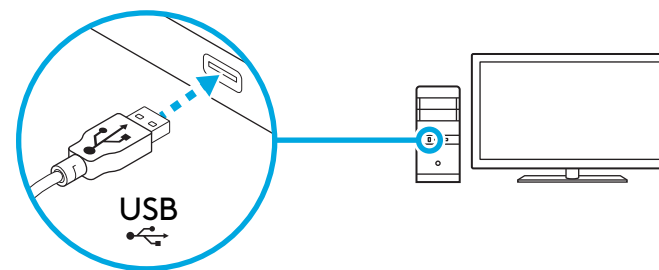

www.logitech.com/support/G915X

ZNAČAJKE TIPKOVNICE


- 1 G-tipke
- 2 Način rada za igranje
- 3 Svjetlina
- 4 Prolazni USB priključak
- 5 Upravljanje medijskim sadržajima

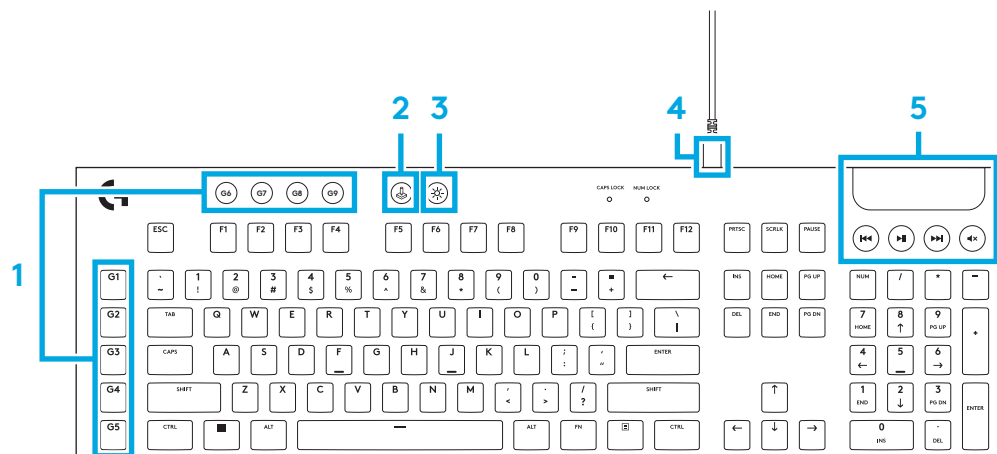

ZNAČAJKE TIPKOVNICE – SVJETLOSNE FUNKCIJE

Osim značajki osvjetljenja dostupnih putem softvera G HUB, G915 X ima ugrađene svjetlosne efekte. Kako biste odabrali te efekte, pritisnite i držite pritisnutim gumb „Svjetlina“ dok pritišćete brojčane tipke tipkovnice za odabiranje efekta:


| Prečac | Prvo pritiskanje | Naknadna pritiskanja |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Svjetlina i tipka 1 | Fiksno | Pregledavanje boja |
| Svjetlina i tipka 2 | Pulsiranje | |
| Svjetlina i tipka 3 | Mrežkanje | |
| Svjetlina i tipka 4 | Izmjena boja | |
| Svjetlina i tipka 5 | Val boja | Pregledavanje uputa |
| Svjetlina i tipka 6 | Efekt potpisa br. 1 | |
| Svjetlina i tipka 7 | Efekt potpisa br. 2 | |
| Svjetlina i tipka 8 | Prilagođeni svjetlosni efekt br. 1 | |
| Svjetlina i tipka 9 | Prilagođeni svjetlosni efekt br. 2 | |
| Svjetlina i tipka „-“ | Smanjuje se brzina efekta | |
| Svjetlina i tipka „+“ | Povećava se brzina efekta | |

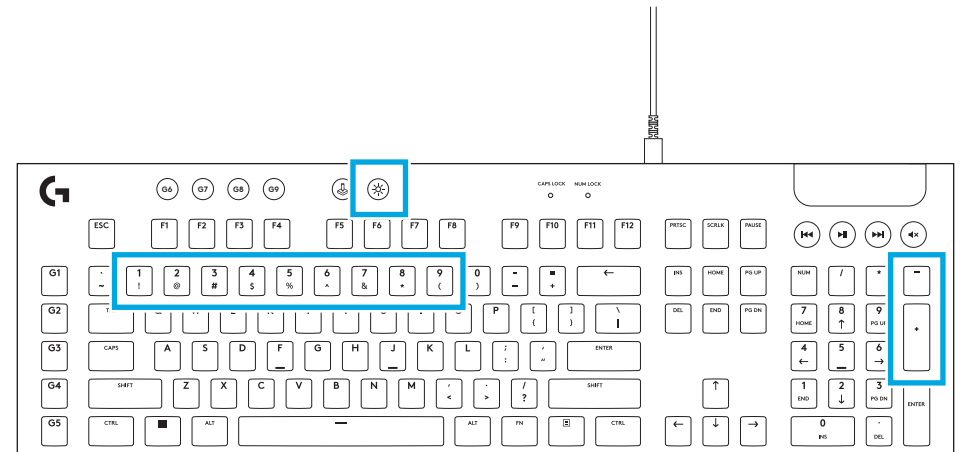

Efekti koje pohranjuje korisnik spremaju se na tipkovnicu softverom G HUB.


GUMB NAČINA RADA ZA IGRANJE

Ovim se gumbom onemogućuju standardna tipka sustava Windows i tipka izbornika kako bi se spriječilo aktiviranje izbornika „Start“ sustava Windows dok je pokrenuta igra jer bi se na taj način moglo ometati igranje. LED za načina rada za igru svijetli za vrijeme načina rada za igru.

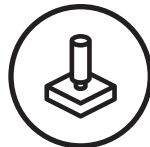


POZADINSKO OSVJETLJENJE TIPKOVNICE

Podesite svjetlinu tipkovnice upotrebom gumba za svjetlinu tipkovnice.

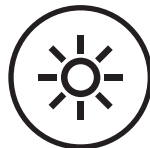




OMOGUĆIVANJE POTPUNOG PRILAGOĐAVANJA TIPKI

Prebacujte za mijenjanje između zadanog i prilagođenog rasporeda.

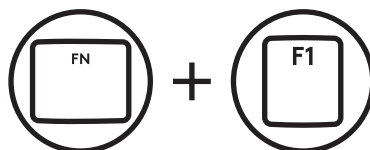

UGRAĐENA MEMORIJA


Tri se ugrađena profila mogu spremiti na G915 X. Profili se preuzimaju na G915 X putem softvera G HUB, a pristupa im se upotrebom tipki FN + F2, F3, F4 kada je tipkovnica u načinu rada ugradnje (odabire se putem softvera G HUB ili kada je softver G HUB isključen ili nije instaliran).

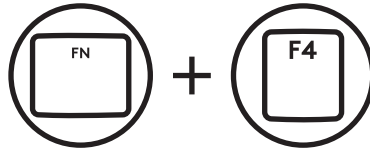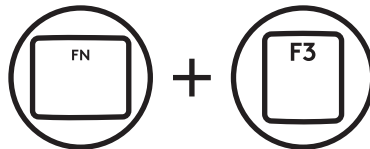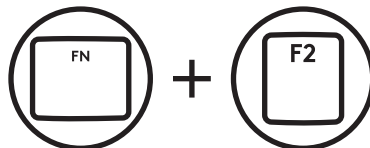

ZNAČAJKE TIPKOVNICE – KONTROLE MEDIJSKIH SADRŽAJA

G915 X ima upravljanje medijskim sadržajima u gornjem desnom kutu tipkovnice.



- Kotačić za glasnoću – namijenjen za upravljanje glasnoćom aktivnog zvuka na računalu.
- Preskoči natrag – upravljanje namijenjeno za prebacivanje na početak pjesme ili na prethodnu pjesmu ovisno o aplikaciji.
- Reproduciraj/pauziraj – upravljanje namijenjeno za pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije izvora zvuka ili videozapisa.
- Preskoči naprijed – upravljanje namijenjeno za prebacivanje na kraj pjesme ili na sljedeću pjesmu ovisno o aplikaciji.
- Isključi zvuk – upravljanje namijenjeno za isključivanje izlaza zvuka.

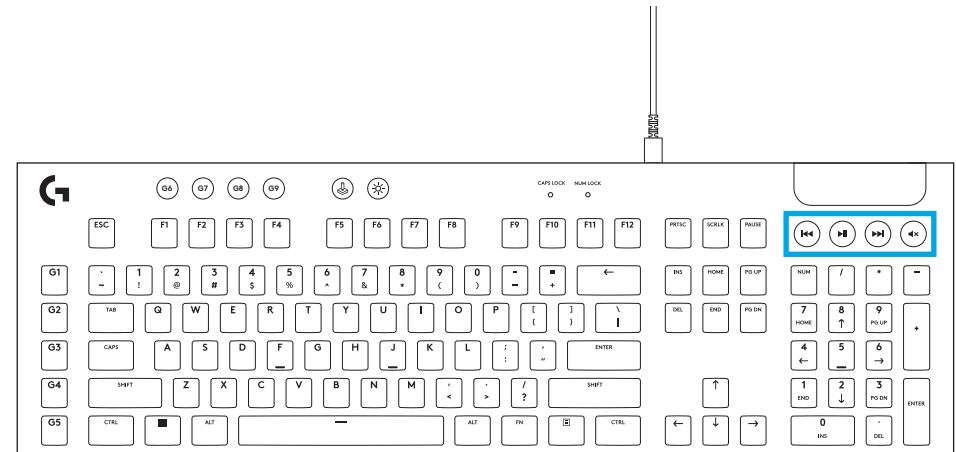

IMATE LI PITANJA?

logitechG.com/support/G915X


OŽIČENA VEZA

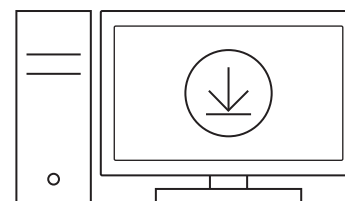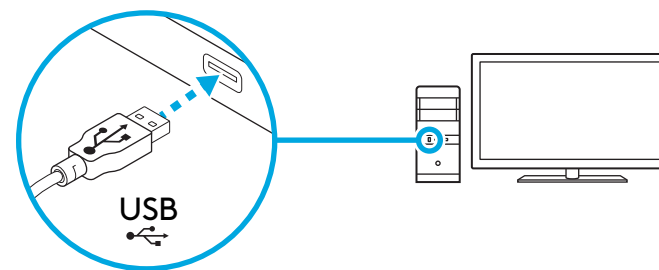

www.logitech.com/support/G915X

KARAKTERISTIKE TASTATURE


- 1 G-Keys
- 2 Režim igre
- 3 Osvetljenost
- 4 USB nastavak
- 5 Medijske komande

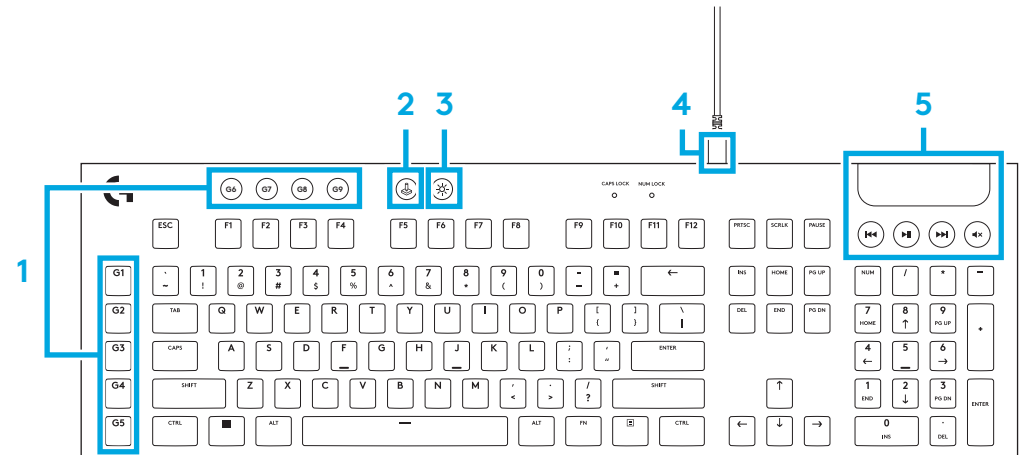

KARAKTERISTIKE TASTATURE - FUNKCIJE OSVETLJENJA

Pored funkcija osvetljenja dostupnih preko G HUB softvera, G915 X ima ugrađene svetlosne efekte. Da biste izabrali te efekte, pritisnite i zadržite dugme za osvetljenost dok pritisnete numeričke tastetere na tastaturi kako biste izabrali određeni efekat:


| Prečica | Prvo pritiskanje | Naknadna pritiskanja |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Osvetljenost + taster 1 | Fiksno | Prebacivanje boja |
| Osvetljenost + taster 2 | Sporo pulsiranje | |
| Osvetljenost + taster 3 | Talas | |
| Osvetljenost + taster 4 | Ciklus boja | |
| Osvetljenost + taster 5 | Talas boja | Prebacivanje smerova |
| Osvetljenost + taster 6 | Efekat potpisa #1 | |
| Osvetljenost + taster 7 | Efekat potpisa #2 | |
| Osvetljenost + taster 8 | Prilagođeni svetlosni efekat #1 | |
| Osvetljenost + taster 9 | Prilagođeni svetlosni efekat #2 | |
| Osvetljenost + taster „-“ | Smanjuje brzinu efekta | |
| Osvetljenost + taster „+“ | Povećana brzina efekta | |

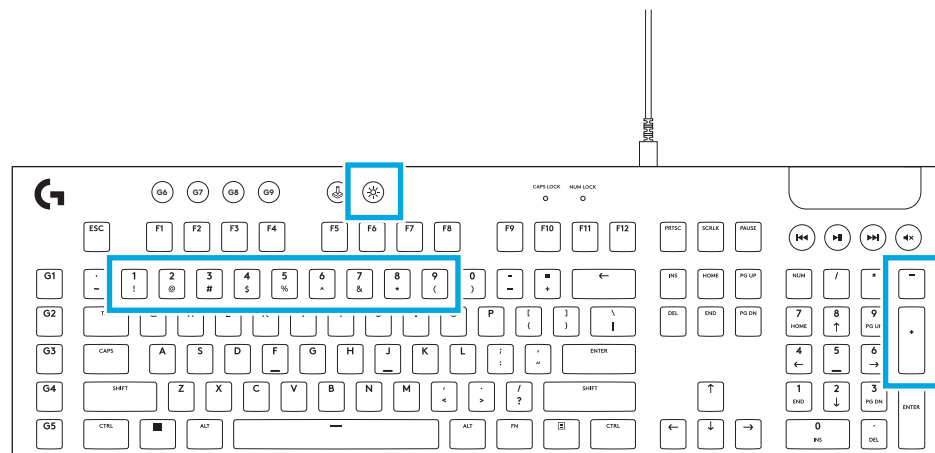

Korisnički sačuvani efekti se čuvaju na tastaturi pomoću G HUB softvera.


DUGME ZA REŽIM IGRE

Ovo dugme onemogućava standardni Windows taster i Meni taster kako bi se sprečilo aktiviranje Windows Start menija tokom igre, što može poremetiti igranje. LED za režim igre svetli tokom režima igre.

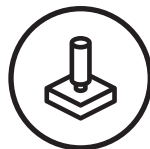


POZADINSKO OSVETLJENJE TASTATURE

Podesite osvetljenje tastature okretanjem dugmeta za osvetljenje tastature.

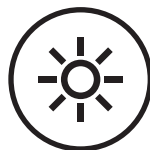




OMOGUĆAVANJE PUNOG PRILAGOĐAVANJA TASTERA

Prebacivanje između podrazumevanog i prilagođenog rasporeda.

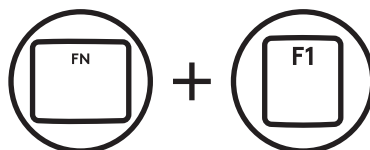

UGRAĐENA MEMORIJA


Tri ugrađena profila se mogu sačuvati na G915 X. Profili se preuzimaju na G915 X pomoću G HUB softvera, a pristupa im se korišćenjem FN+F2, F3, F4 kada je tastatura u ugrađenom režimu (bira se iz G HUB softvera ili kada G HUB softver nije uključen ili nije instaliran).

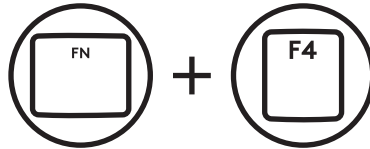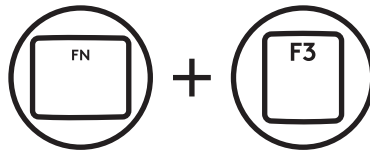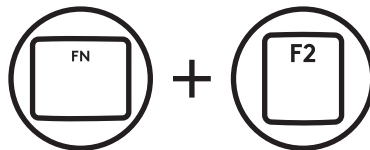

KARAKTERISTIKE TASTATURE - MEDIJSKE KOMANDE

G915 X ima medijske komande koje se nalaze u gornjem desnom uglu tastature.



- Točkić za jačinu zvuka - kontroliše jačinu aktivnog zvuka na računaru.
- Preskočiti unazad - ide na početak numere ili na prethodnu numeru, u zavisnosti od aplikacije.
- Reprodukcija/pauza - pokreće ili zaustavlja reprodukciju audio ili video sadržaja.
- Preskočiti napred - ide na kraj numere ili na sledeću numeru, u zavisnosti od aplikacije.
- Isključivanje zvuka - prekida audio izlaz.

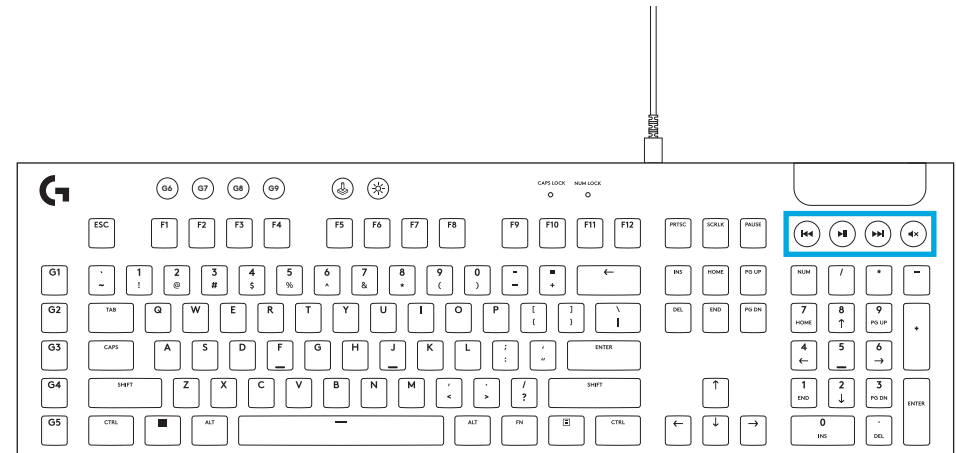

DA LI IMATE PITANJA?

logitechG.com/support/G915X


ŽIČNA POVEZAVA

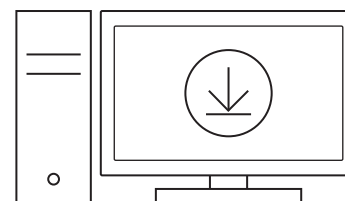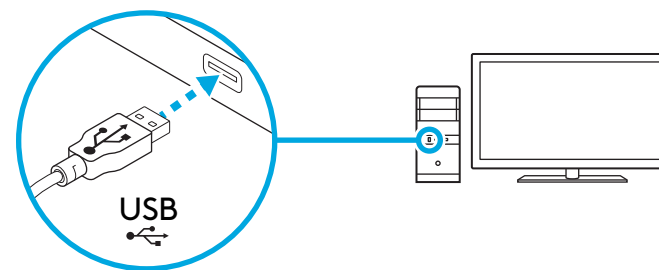

www.logitech.com/support/G915X

FUNKCIJE TIPKOVNICE

- 1 G-tipke
- 2 Igralni način
- 3 Svetlost
- 4 Vhod USB
- 5 Upravljalni gumbi za večpredstavnost

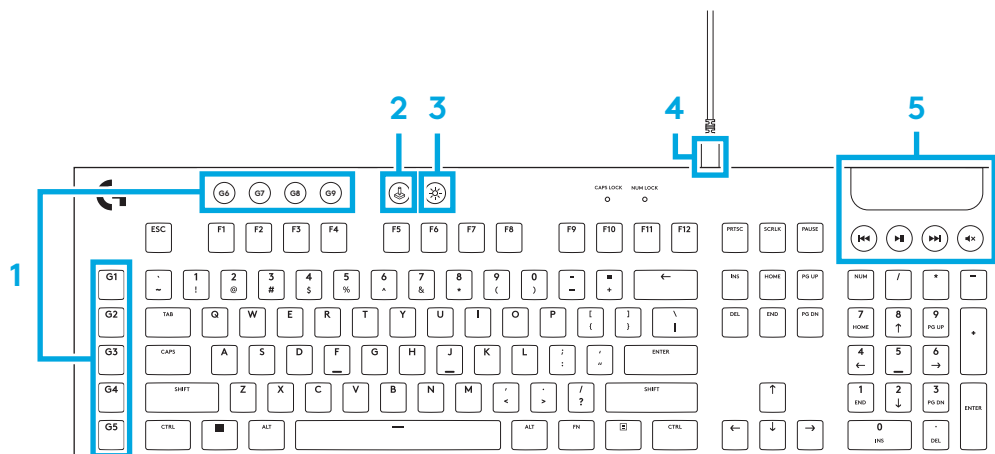


FUNKCIJE TIPKOVNICE - FUNKCIJE OSVETLITVE

Poleg funkcij osvetlitve, ki so na voljo prek programske opreme G HUB, ima G915 X integrirane svetlobne učinke. Če želite izbrati te učinke, pritisnite in držite gumb za Osvetlitev ter hkrati pritisnite številčne tipke na tipkovnici, da izberete enega od učinkov:


| Bližnjica | Prvi pritisk | Nadaljnji pritiski |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Svetlost + tipka 1 | Neprekinjeno | Cikel skozi barve |
| Svetlost + tipka 2 | Postopno se vklaplja in izklaplja | |
| Svetlost + tipka 3 | Valovanje | |
| Svetlost + tipka 4 | Barvni cikel | |
| Svetlost + tipka 5 | Barvni val | Cikel po smereh |
| Svetlost + tipka 6 | Učinek podpisa #1 | |
| Svetlost + tipka 7 | Učinek podpisa #2 | |
| Svetlost + tipka 8 | Učinek osvetlitve po meri #1 | |
| Svetlost + tipka 9 | Učinek osvetlitve po meri #2 | |
| Svetlost + tipka »-« | Zniža hitrost učinka | |
| Svetlost + tipka »+« | Zvišana hitrost učinka | |

Učinke, ki jih shrani uporabnik, na tipkovnico shrani programska oprema G HUB.

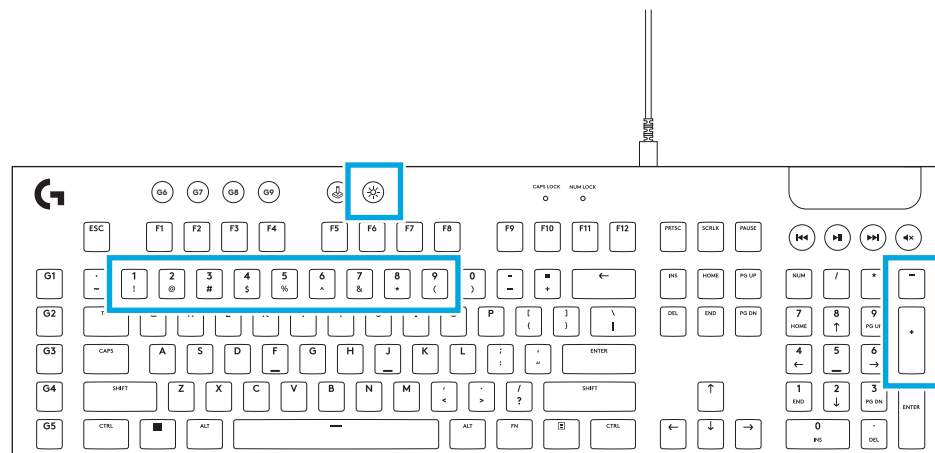


GUMB ZA IGRALNI NAČIN

Ta gumb onemogoči standardno tipko Windows in tipko Meni, da se med igro ne aktivira začetni meni sistema Windows, kar bi lahko zmotilo igro. Med igralnim načinom sveti dioda LED za igralni način.

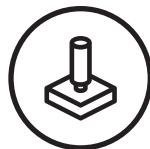


OSVETLITEV OZADJA TIPKOVNICE

Svetlost tipkovnice prilagodite tako, da vrtite gumb za svetlost tipkovnice.

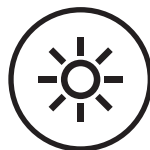




OMOGOČI POPOLNO PRILAGODITEV TIPK

Stikalo za preklp med privzeto in prilagojeno razporeditvijo.

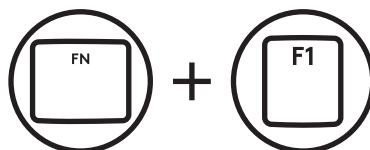

INTEGRIRANI POMNILNIK


V G915 X je mogoče shraniti tri integrirane profile. Profili se v G915 X LS prenesejo prek programske opreme G HUB in so dostopni s pomočjo tipk FN+F2, F3, F4, ko je tipkovnica v načinu Integrirano (izbranem v programski opremi G HUB ali ko je programska oprema G HUB izključena ali ni nameščena).

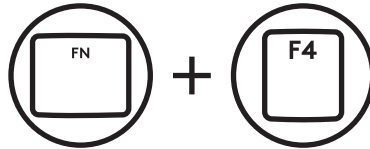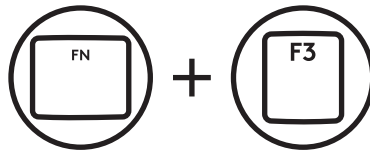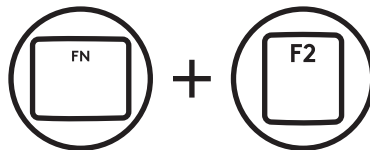

FUNKCIJE TIPKOVNICE - UPRAVLJANJE VEČPREDSTAVNOSTI

G915 X ima upravljalne elemente za večpredstavnost, ki se nahajajo v zgornjem desnem kotu tipkovnice.



- Kolesce za nastavitve glasnosti - nadzoruje glasnost aktivnega zvoka v računalniku.
- Preskok nazaj - glede na način uporabe se vrnete na začetek posnetja ali na prejšnji posnetek.
- Predvajanje/Zaustavitev - zažene ali zaustavi predvajanje vira zvoka ali videoposnetka.
- Preskok naprej - pomik na konec posnetka ali na naslednji posnetek, glede na način uporabe.
- Izklop mikrofona - zaustavi delovanje vira zvoka.

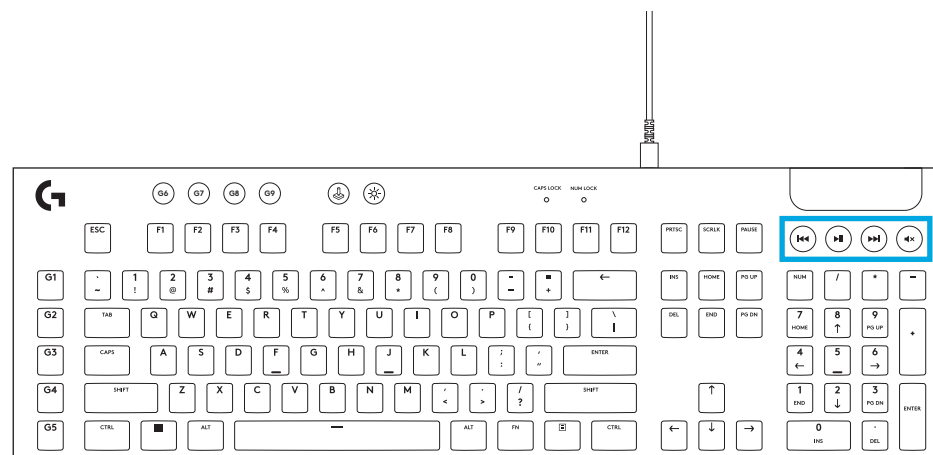

IMATE VPRAŠANJA?

logitechG.com/support/G915X


CONEXIUNE PE CABLĂ

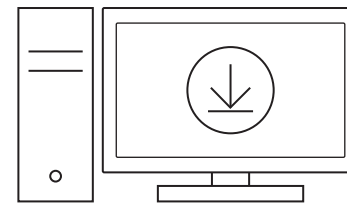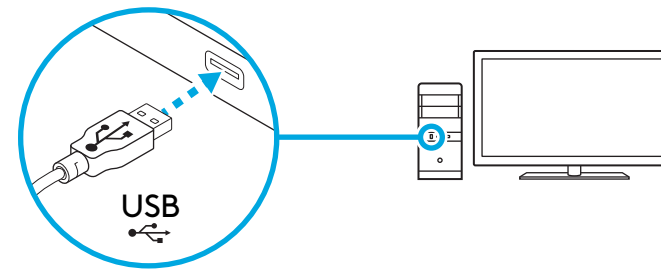

www.logitech.com/support/G915X

CARACTERISTICI ALE TASTATURII


- 1 Taste G
- 2 Modul joc
- 3 Luminozitate
- 4 USB Pass-through
- 5 Comenzi media

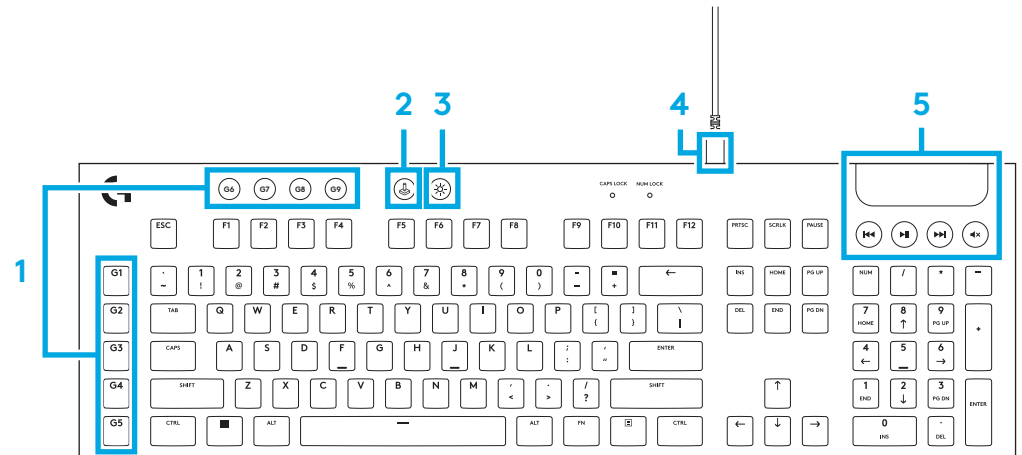

CARACTERISTICI ALE TASTATURII - FUNCTII DE ILUMINARE

În plus față de funcțiile de iluminare disponibile prin software-ul G HUB, G915 X are efecte de iluminare integrate. Pentru a selecta aceste efecte, apăsați și țineți apăsat butonul Luminozitate în timp ce apăsați tastele numerice ale tastaturii pentru a selecta un efect:

| Comandă rapidă | Prima apăsare | Apăsări ulterioare |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Luminozitate + tasta 1 | Fix | Ciclu prin culori |
| Luminozitate + tasta 2 | Pâlpâire | |
| Luminozitate + tasta 3 | Pulsație | |
| Luminozitate + tasta 4 | Ciclu culori | |
| Luminozitate + tasta 5 | Unda de culoare | Ciclu prin direcții |
| Luminozitate + tasta 6 | Efect de semnătură nr. 1 | |
| Luminozitate + tasta 7 | Efect de semnătură nr. 2 | |
| Luminozitate + tasta 8 | Efect de iluminare personalizat nr. 1 | |
| Luminozitate + tasta 9 | Efect de iluminare personalizat nr. 2 | |
| Luminozitate + tasta "-" | Scade viteza efectului | |
| Luminozitate + tasta "+" | Viteză crescută a efectului | |

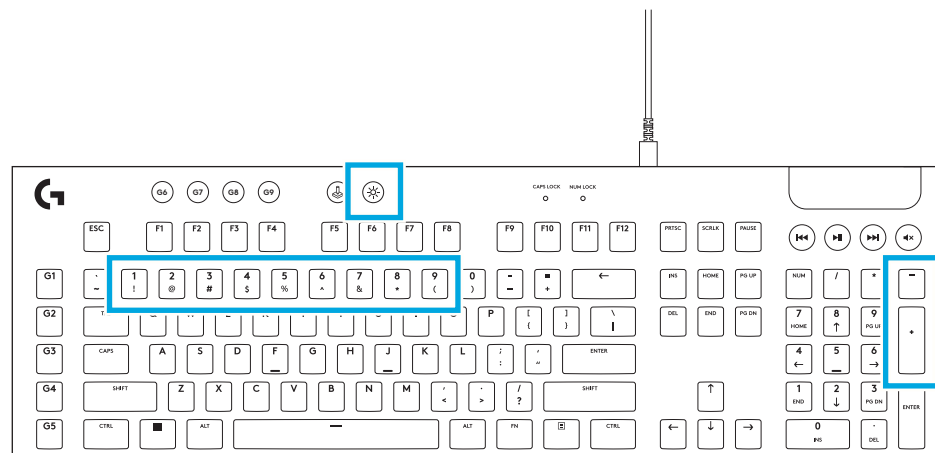

Efectele memorate de utilizator sunt salvate pe tastatură de software-ul G HUB.


BUTON MOD DE JOC

Acest buton dezactivează tasta standard Windows și tasta Meniu pentru a preveni activarea meniului Start Windows în timpul unui joc, ceea ce ar putea întrerupe jocul. LED-ul modului de joc este aprins în timpul modului de joc.




RETROILUMINARE A TASTATURII

Reglați luminozitatea tastaturii navigând prin ciclurile butonului de luminozitate a tastaturii.

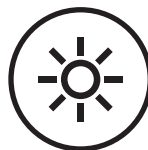




PERMITEȚI PERSONALIZAREA COMPLETĂ A TASTELOR

Comutați între setările Implicit și Personalizat pentru dispunerea tastelor.

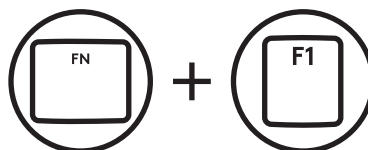

MEMORIE INTEGRATĂ


Pe G915 X pot fi salvate trei profiluri de bord. Profilurile sunt descărcate în G915 X prin intermediul software-ului G HUB și sunt accesate utilizând FN+F2, F3, F4 atunci când tastatura este în modul Onboard (selectat din software-ul G HUB, sau atunci când software-ul G HUB este oprit sau nu este instalat.

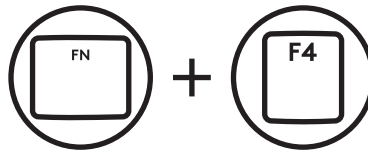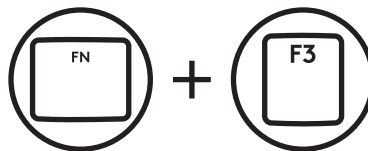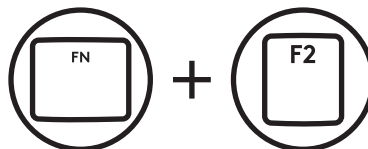

FUNCȚII ALE TASTATURII - CONTROALE MEDIA

G915 X are comenzi media, situate în colțul superior îngust al tastaturii.



- Rola de volum - controlează volumul sunetului activ de pe PC.
- Salt înapoi - merge la începutul unei poste sau la o pista anterioară, în funcție de aplicație.
- Play/Pauză - pornește sau oprește redarea sursei audio sau video.
- Salt înainte - merge la sfârșitul pistei sau la următoarea pistă, în funcție de aplicație.
- Mute - oprește ieșirea audio.

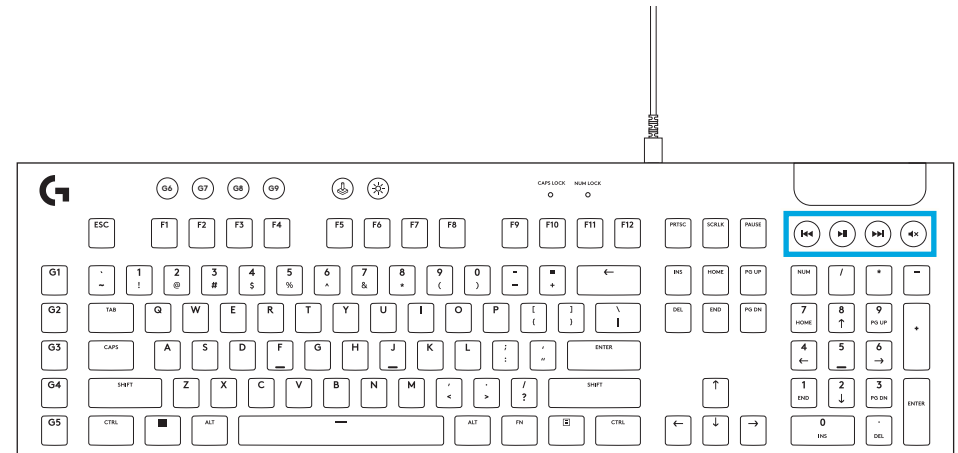

AVEȚI ÎNTREBĂRI?

logitechG.com/support/G915X


KABLOLU BAĞLANTI

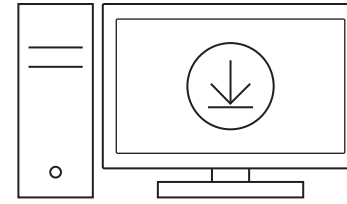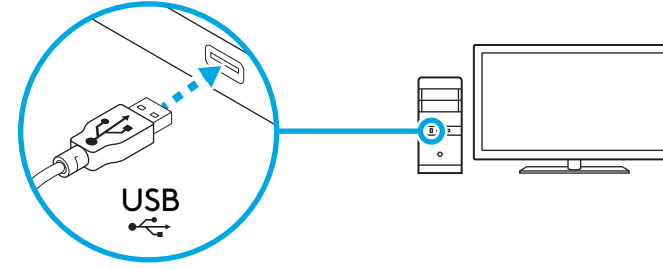

www.logitech.com/support/G915X

KLAVYE ÖZELLİKLERİ


- 1 G Tuşları
- 2 Oyun Modu
- 3 Parlaklık
- 4 USB Geçişi
- 5 Medya Kontrolleri

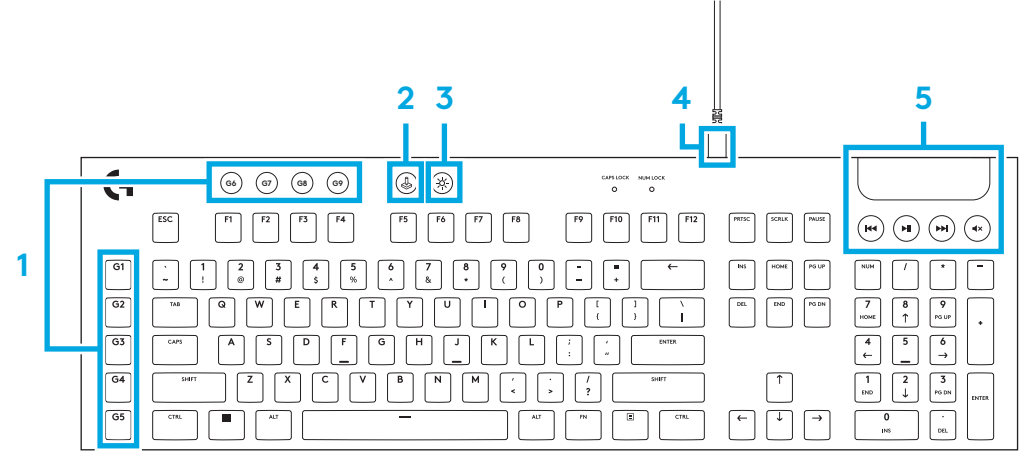

KLAVYE ÖZELLİKLERİ - AYDINLATMA FONKSİYONLARI

G915 X klavye, G HUB yazılımı aracılığıyla kullanılabilen aydınlatma özelliklerine ek olarak kendi yerleşik aydınlatma efektlerine sahiptir. Bu efektleri seçmek için, Parlaklık tuşunu basılı tutarken klavyenin sayı tuşlarına basarak ilgili efekti seçin:


| Kısayol | İlk basma | Sonraki basmalar |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Parlaklık + 1 tuşu | Sabit | Renkler arasında geçiş |
| Parlaklık + 2 tuşu | Yükselip alçalma | |
| Parlaklık + 3 tuşu | Dalgalanma | |
| Parlaklık + 4 tuşu | Renk döngüsü | |
| Parlaklık + 5 tuşu | Renk dalgası | Yönler arasında geçiş yapar |
| Parlaklık + 6 tuşu | İmza efekti #1 | |
| Parlaklık + 7 tuşu | İmza efekti #2 | |
| Parlaklık + 8 tuşu | Özel aydınlatma efekti #1 | |
| Parlaklık + 9 tuşu | Özel aydınlatma efekti #2 | |
| Parlaklık + "-" tuşu | Efekt hızını azaltır | |
| Parlaklık + "+" tuşu | Efekt hızını artırır | |

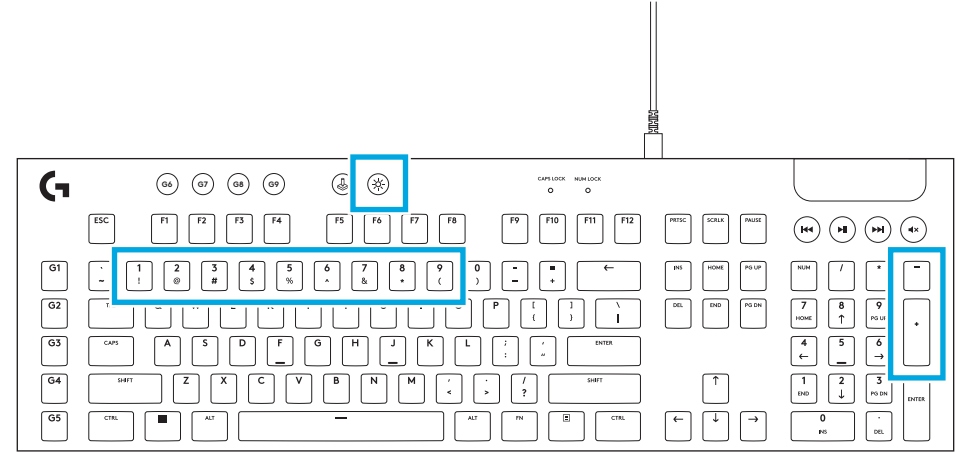

Kullanıcı tarafından kaydedilen efektler G HUB yazılımı tarafından klavyeye kaydedilir.


OYUN MODU TUŞU

Bu tuş, Windows Başlat menüsünün oyun sırasında etkinleşip oyunun kesintiye uğramasını önlemek için standart Windows tuşunu ve Menü tuşunu devre dışı bırakır. Oyun modu LED'i, oyun modu sırasında yanar.

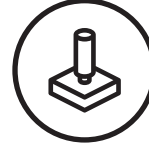


KLAVYE ARKA AYDINLATMASI

Klavye parlaklığı tuşunu kullanarak klavye parlaklığını ayarlayın.

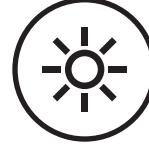




TÜM TUŞLARI ÖZELLEŞTİRMEYİ ETKİNLEŞTİR

Varsayılan ve Özelleştirilmiş düzen arasında geçiş yapın.

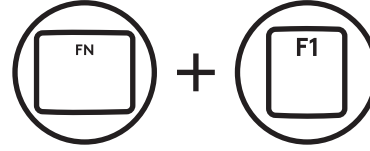

YERLEŞİK BELLEK


G915 X üzerine üç yerleşik profil kaydedilebilir. Profiller G HUB yazılımı aracılığıyla G915 X klavyeye indirilir ve Onboard modunda FN+F2, F3, F4 tuşları kullanılarak erişilebilir (bu modu G HUB yazılımından seçebilirsiniz veya G HUB yazılımı kapalıyken veya yüklü değilken kullanabilirsiniz).

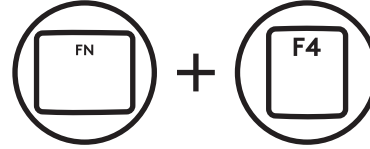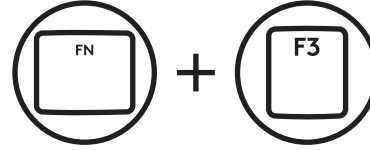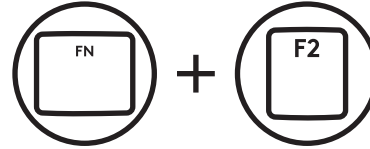

KLAVYE ÖZELLİKLERİ - MEDYA KONTROLLERİ

Medya kontrolleri G915 X klavyenin sağ üst köşesindedir.



- Ses düzeyi tekerleği - bilgisayarınızdaki aktif sesin seviyesini kontrol eder.
- Geri atla - uygulamaya bağlı olarak parçanın başına veya bir önceki parçaya gider.
- Oynat/Duraklat - ses veya video kaynağından oynatmayı başlatır veya durdurur.
- İleri atla - uygulamaya bağlı olarak parçanın sonuna veya bir sonraki parçaya gider.
- Sesi kapat - ses çıkışını durdurur.

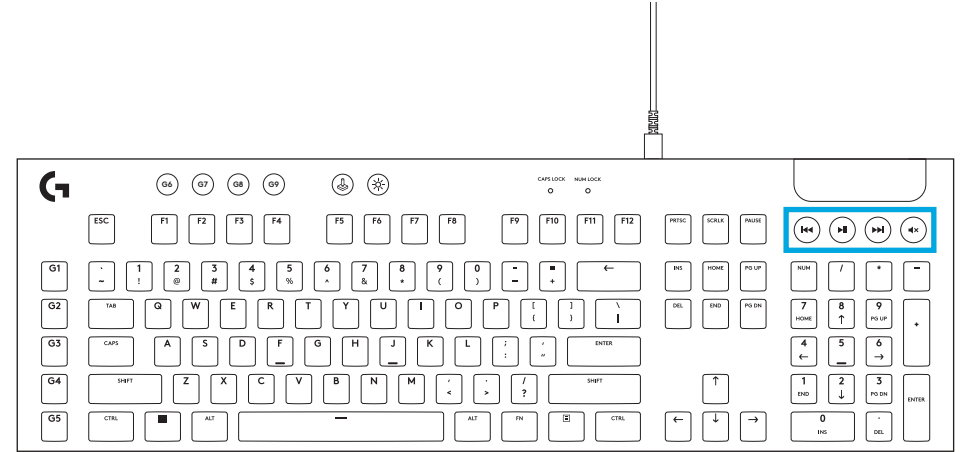

SORULARINIZ VAR MI?

logitechG.com/support/G915X


اتصال سلكي

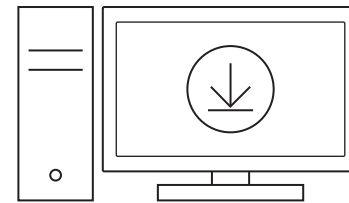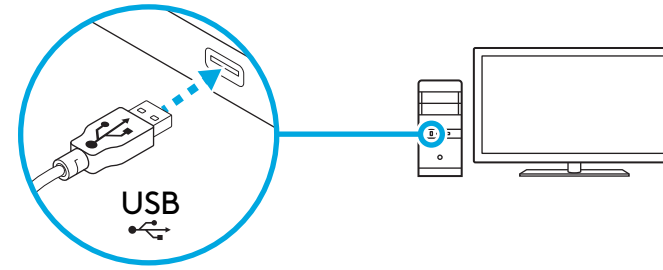

www.logitech.com/support/G915X

مميزات لوحة المفاتيح


- 1 مفاتيح G
- 2 وضع الألعاب
- 3 السطوع
- 4 اتصال عبر USB
- 5 عناصر التحكم في الوسائط

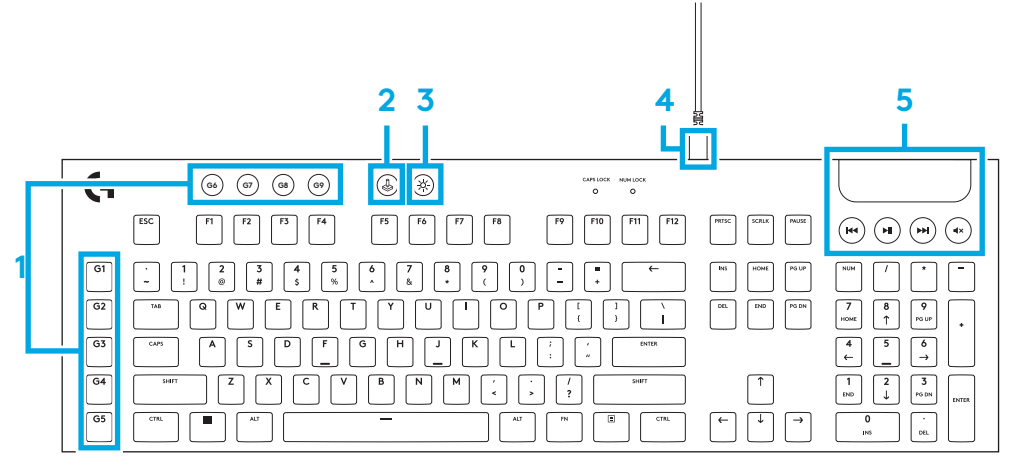

مميزات لوحة المفاتيح - وظائف الإضاءة

بالإضافة إلى مميزات الإضاءة المتوفرة من خلال برنامج G HUB، تحتوي لوحة المفاتيح G915 X على تأثيرات إضاءة مدمجة. لتحديد هذه التأثيرات، اضغط مع الاستمرار على زر السطوع أثناء الضغط على مفاتيح أرقام لوحة المفاتيح لتحديد التأثير:

| الضغطة اللاحقة | الضغطة الأولى | الاختصار |
|----------------------|-------------------------|------------------------|
| التنقل بين الألوان | ثابت | السطوع + المفتاح 1 |
| | وميض الألوان | السطوع + المفتاح 2 |
| | التموج | السطوع + المفتاح 3 |
| | دورة الألوان | السطوع + المفتاح 4 |
| التنقل عبر الاتجاهات | موجة اللون | السطوع + المفتاح 5 |
| | التأثير المميز #1 | السطوع + المفتاح 6 |
| | التأثير المميز #2 | السطوع + المفتاح 7 |
| | تأثير الإضاءة المخصص #1 | السطوع + المفتاح 8 |
| | تأثير الإضاءة المخصص #2 | السطوع + المفتاح 9 |
| | يقلل من سرعة التأثير | السطوع + المفتاح " - " |
| | زيادة سرعة التأثير | السطوع + المفتاح " + " |

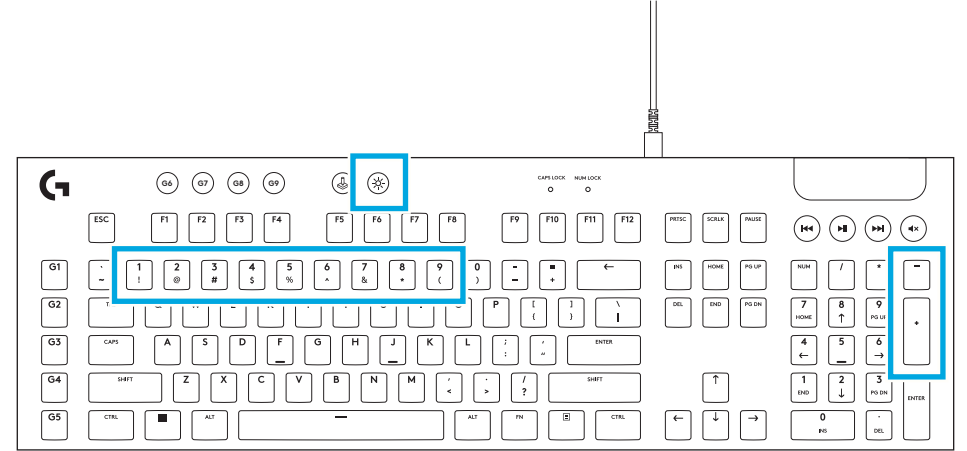

يتم حفظ التأثيرات المخزنة من قبل المستخدم على لوحة المفاتيح بواسطة برنامج G HUB.


زر وضع الألعاب

يعمل هذا الزر على تعطيل مفتاح Windows القياسي ومفتاح القائمة لمنع تنشيط قائمة ابدأ في Windows أثناء اللعبة، مما قد يؤدي إلى تعطيل اللعب. يضيء مؤشر LED الخاص بوضع اللعبة أثناء وضع اللعبة.




إضاءة خلفية للوحة المفاتيح

اضبط سطوع لوحة المفاتيح عن طريق تدوير زر سطوع لوحة المفاتيح.

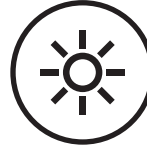




تمكين تخصيص لوحة المفاتيح الكاملة

الانتقال للتبديل بين التخطيط الافتراضي والمخصص.

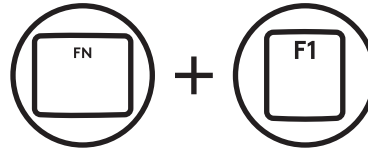

ذاكرة مدمجة


يمكن حفظ ثلاثة ملفات تعريف مدمجة في G915 X. ويتم تنزيل ملفات التعريف في G915 X من خلال برنامج G HUB، ويمكن الوصول إليها باستخدام FN+F2، FN+F3، و FN+F4 عندما تكون لوحة المفاتيح في وضع Onboard (محدد من برنامج G HUB، أو عند إيقاف تشغيل برنامج G HUB أو عدم تثبيته).

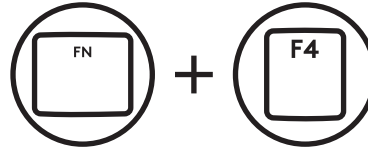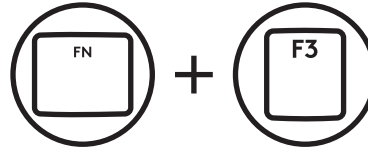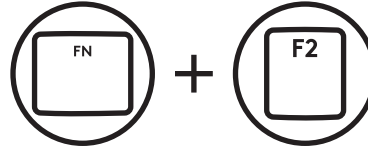

مميزات لوحة المفاتيح - عناصر التحكم في الوسائط



تحتوي لوحة المفاتيح G915 X على عناصر تحكم في الوسائط، موجودة في الزاوية العلوية الضيقة من لوحة المفاتيح.

- أسطوانة الصوت - تتحكم في مستوى الصوت النشط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- تخطي للخلف - للانتقال إلى بداية المسار، أو إلى المسار السابق، حسب التطبيق.
- التشغيل/الإيقاف المؤقت - يبدأ تشغيل مصدر الصوت أو الفيديو أو يوقفه.
- التخطي للأمام - للانتقال إلى نهاية المسار أو إلى المسار التالي، مع مراعاة التطبيق.
- كتم الصوت - يوقف إخراج الصوت.

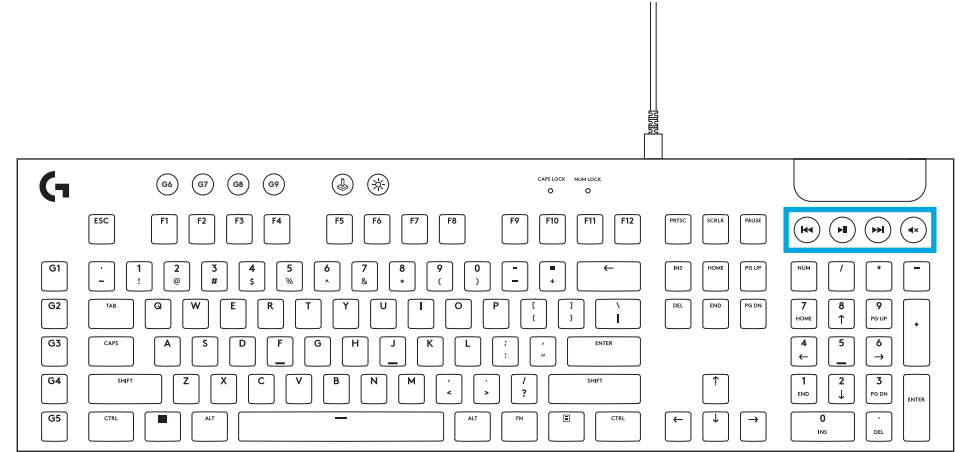

هل لديك أي استفسارات؟


logitechG.com/support/G915X

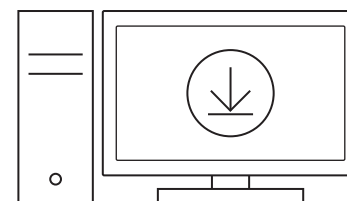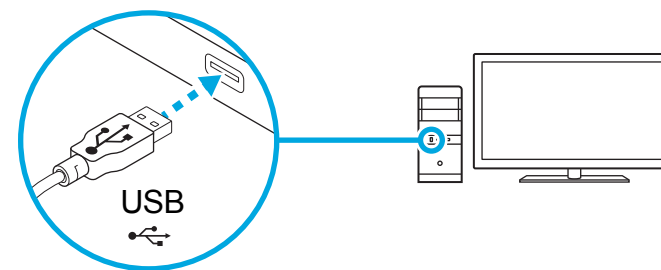

www.logitech.com/support/G915X

תכונות מקלדת


- 1 מקשי G
- 2 מצב משחק
- 3 בהירות
- 4 מעבר USB
- 5 פקדי מדיה

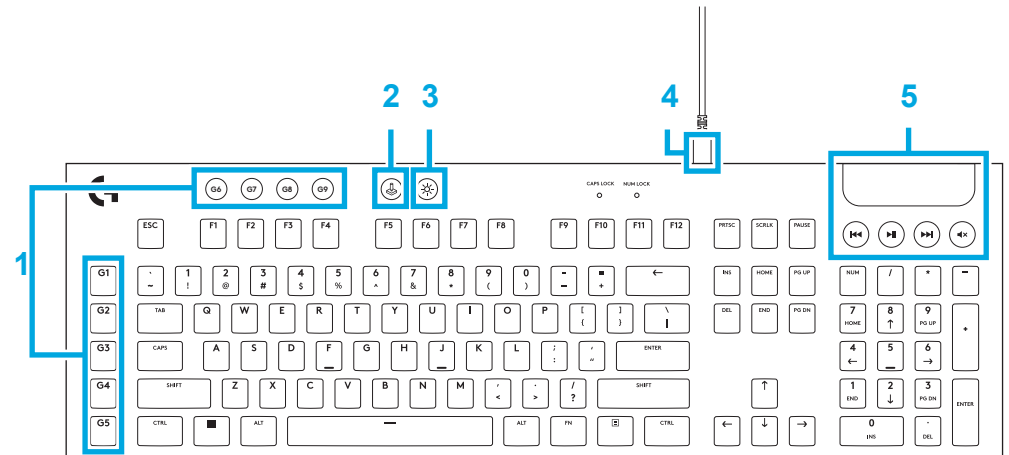

תכונות מקלדת - פונקציות תאורה


בנוסף לתכונות התאורה הזמינות באמצעות תוכנת G HUB, ל-G915 X יש אפקטי תאורה מובנים. לבחירת אפקטים אלה, לחץ והחזק את הלחצן Brightness (בהירות) תוך לחיצה על מקשי המספרים במקלדת כדי לבחור אפקט:

| לחיצות עוקבות | לחיצה ראשונה | קיצור דרך |
|------------------------------|--------------|------------------|
| מעבר בין צבעים | קבוע | בהירות + מקש 1 |
| | נשימה | בהירות + מקש 2 |
| | אדווה | בהירות + מקש 3 |
| מחזור צבעים | | בהירות + מקש 4 |
| מעבר בין כיוונים | גל צבעוני | בהירות + מקש 5 |
| אפקט חתימה מס. 1 | | בהירות + מקש 6 |
| אפקט חתימה מס. 2 | | בהירות + מקש 7 |
| אפקט תאורה מותאם אישית מס. 1 | | בהירות + מקש 8 |
| אפקט תאורה מותאם אישית מס. 2 | | בהירות + מקש 9 |
| מקטין את מהירות האפקט | | בהירות + מקש "-" |
| מהירות אפקט מוגברת | | בהירות + מקש "+" |

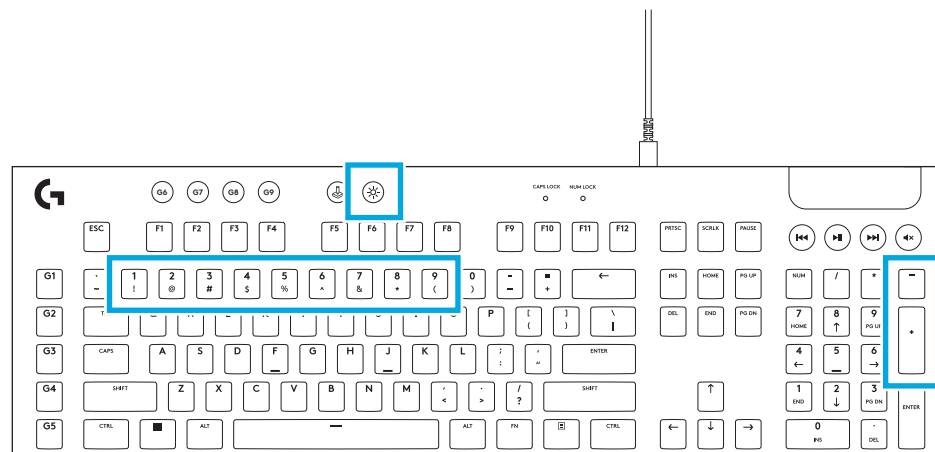


אפקטים המאוחסנים על ידי המשתמש נשמרים במקלדת על ידי תוכנת G HUB.

לחצן GAME MODE (מצב משחק)

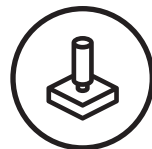

לחצן זה משבית את מקש Windows הסטנדרטי ואת מקש התפריט כדי למנוע את הפעלת תפריט ההתחלה של Windows במהלך משחק, מה שעלול לשבש את המשחק. נורית מצב המשחק דולקת במהלך מצב המשחק.


תאורה אחורית של המקלדת

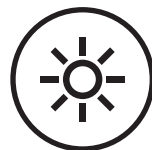

התאם את בהירות המקלדת על ידי סיבוב כפתור בהירות המקלדת.




אפשר התאמה אישית מלאה של מקשים

החלף למעבר בין פריסת ברירת מחדל לפריסה מותאמת אישית

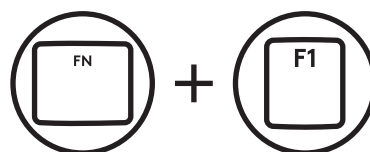

זיכרון מובנה


ניתן לשמור שלושה פרופילים משולבים ב-G915 X. תוכנת G HUB מורידה את הפרופילים ל-G915 X, וניתן לגשת אליהם באמצעות המקשים FN+F2, F3, F4 כאשר המקלדת במצב Onboard (הניתן לבחירה מתוכנת G HUB, או כאשר תוכנת G HUB כבויה או לא מותקנת).

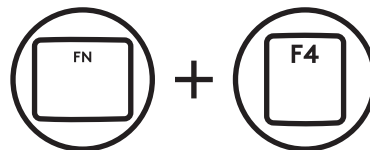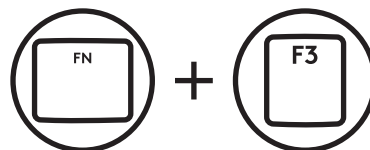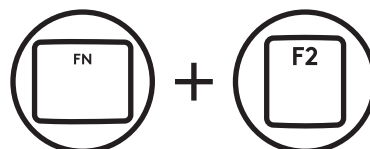

תכונות מקלדת - פקדי מדיה

ל- G915 X יש פקדי מדיה, הממוקמים בפינה העליונה הצפופה של המקלדת.

- לגלת עוצמת קול - שולטת בעוצמת הקול של השמע הפעיל במחשב האישי שלך.
- דלג אחורה - עובר לתחילת רצועה, או לרצועה קודמת, בהתאם ליישום.
- הפעל/השהה - מפעיל או מפסיק את הפעלת מקור השמע או הווידאו.
- דלג קדימה - עובר לסוף הרצועה או לרצועה הבאה, בהתאם ליישום.
- השתק - מפסיק פלט שמע.

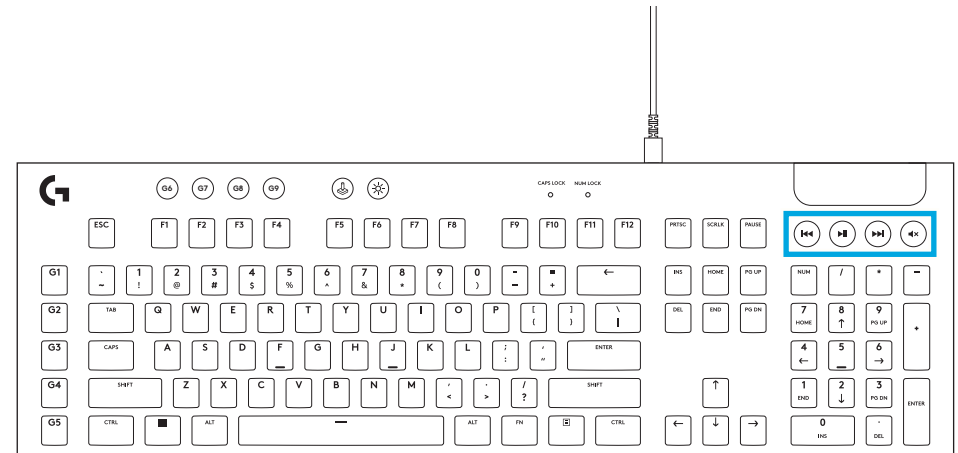

יש לכם שאלות?

logitechG.com/support/G915X



© 2024 Logitech. Logitech, Logitech G, and their logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

WEB-621-002535 004