


WIZ

HDMI SYNC BOX WITH TV BACKLIGHT


User manual
9290046678
9290046679
9290046680

3241 662 73151
wizconnected.com
©2025 Signify Holding
Signify


A

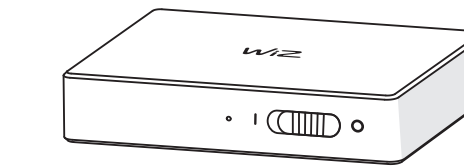


HDMI sync box x 1

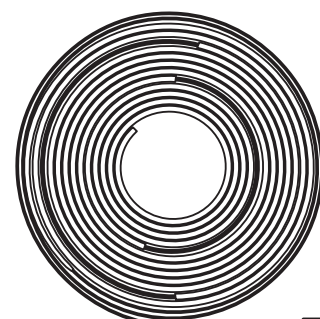

TV backlight strip x 1

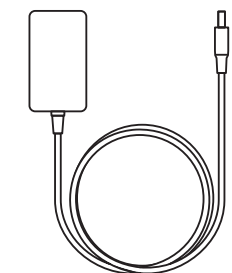


Power adapter x 1

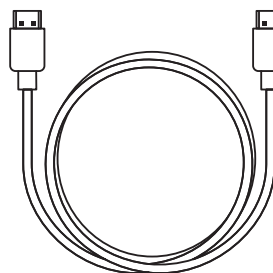


HDMI cable x 1




Clip for corner cable x 2



Clip for backlight strip x 10

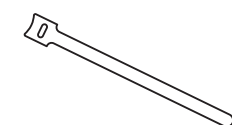

Strap for cable management x 2


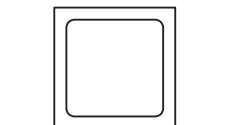


Alcohol pad x 1





User manual A & B


Product at a glance

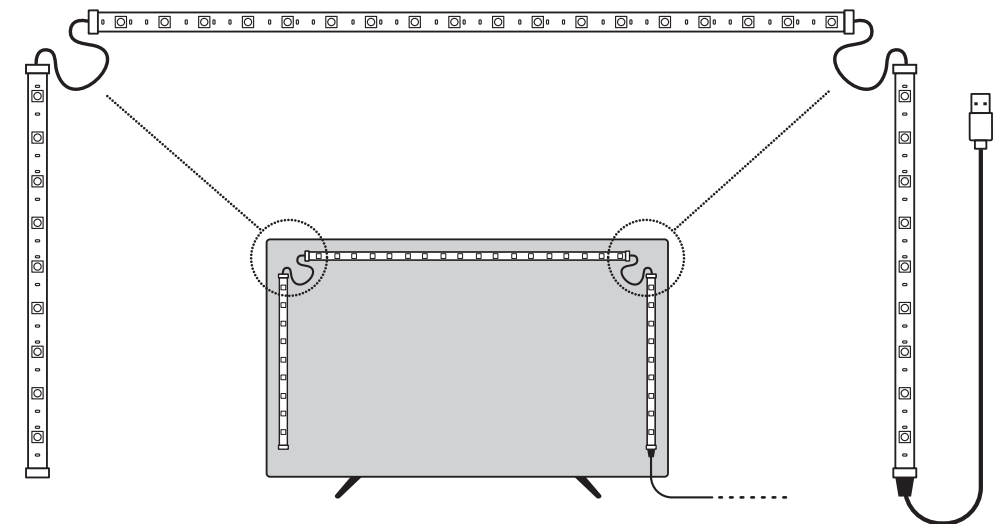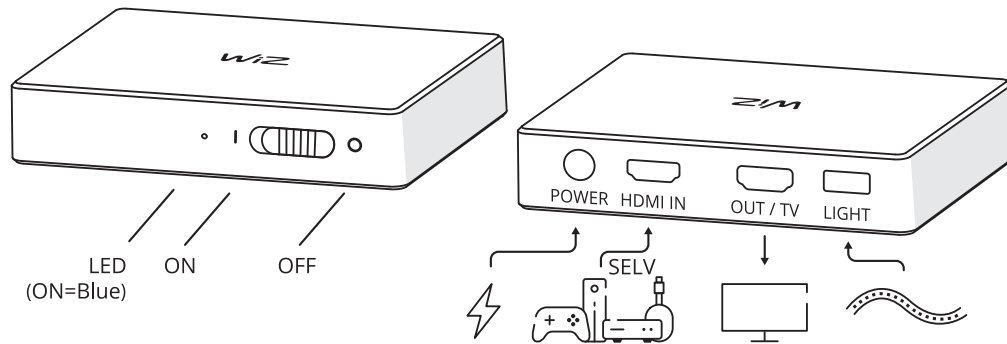


Recommendation before you start

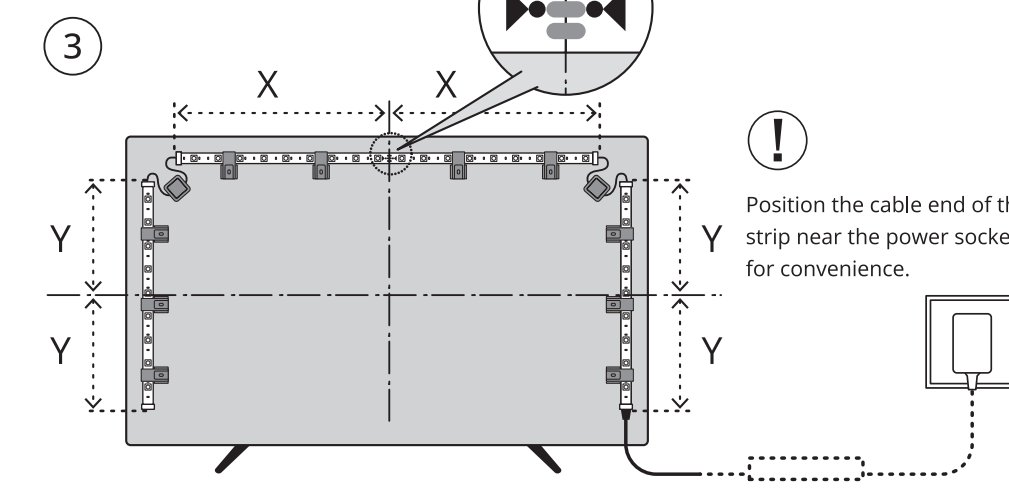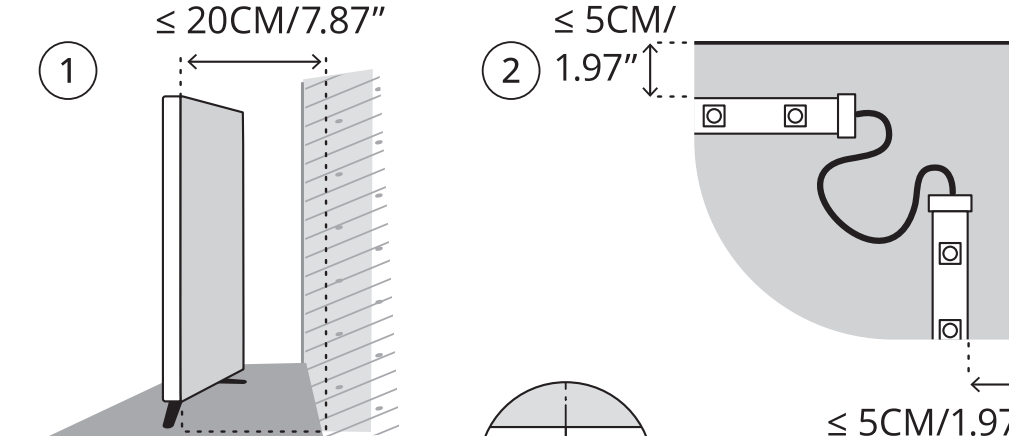


Installing TV backlight strip

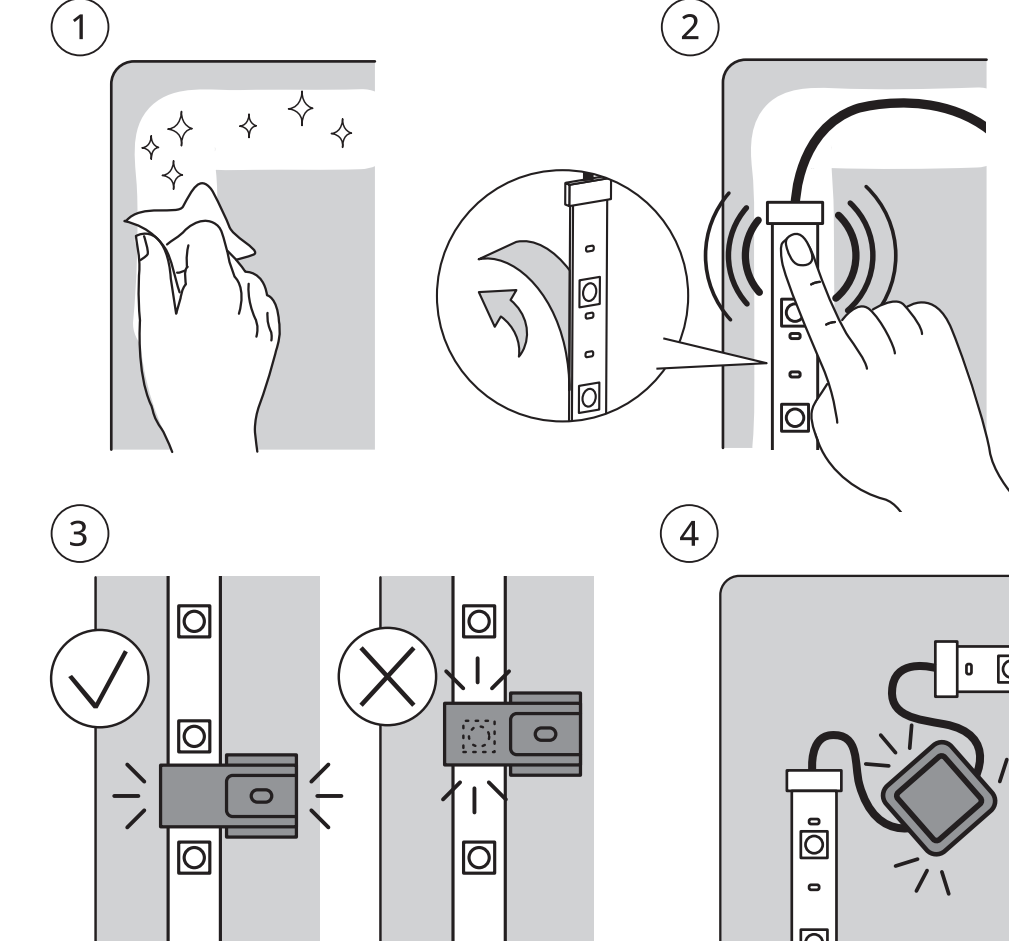


Connecting the HDMI sync box

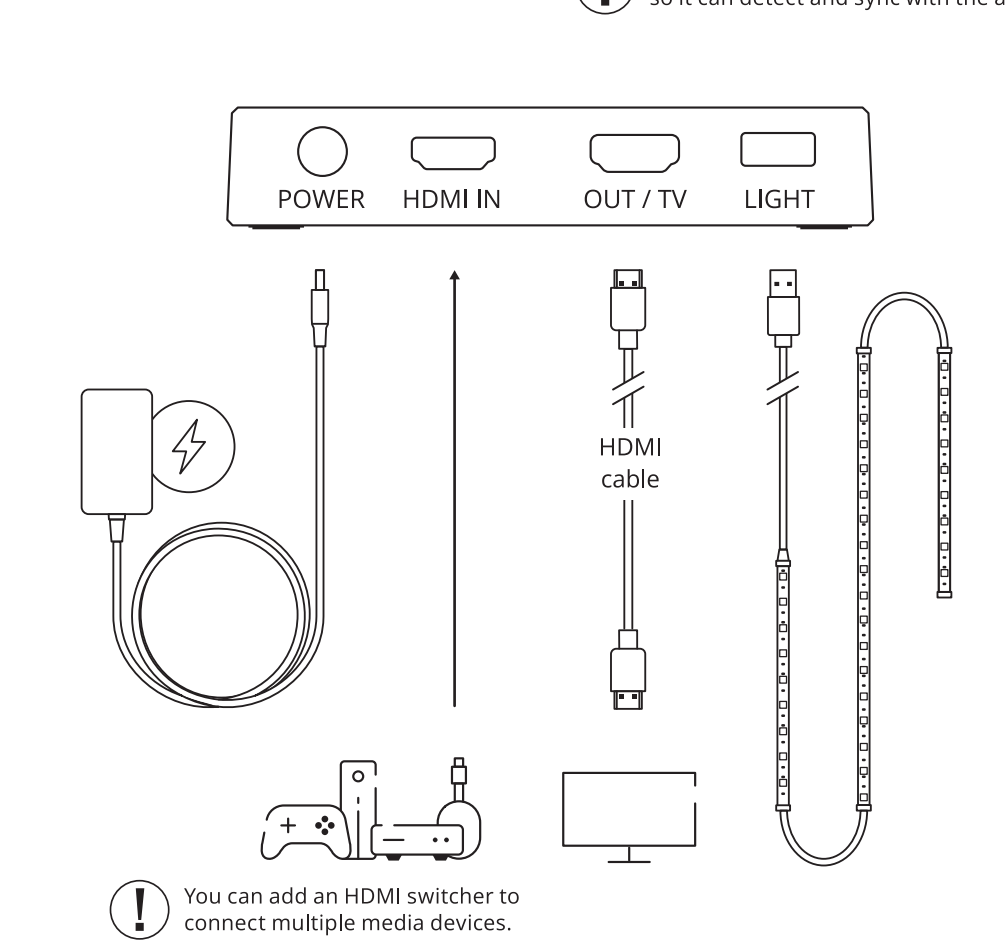

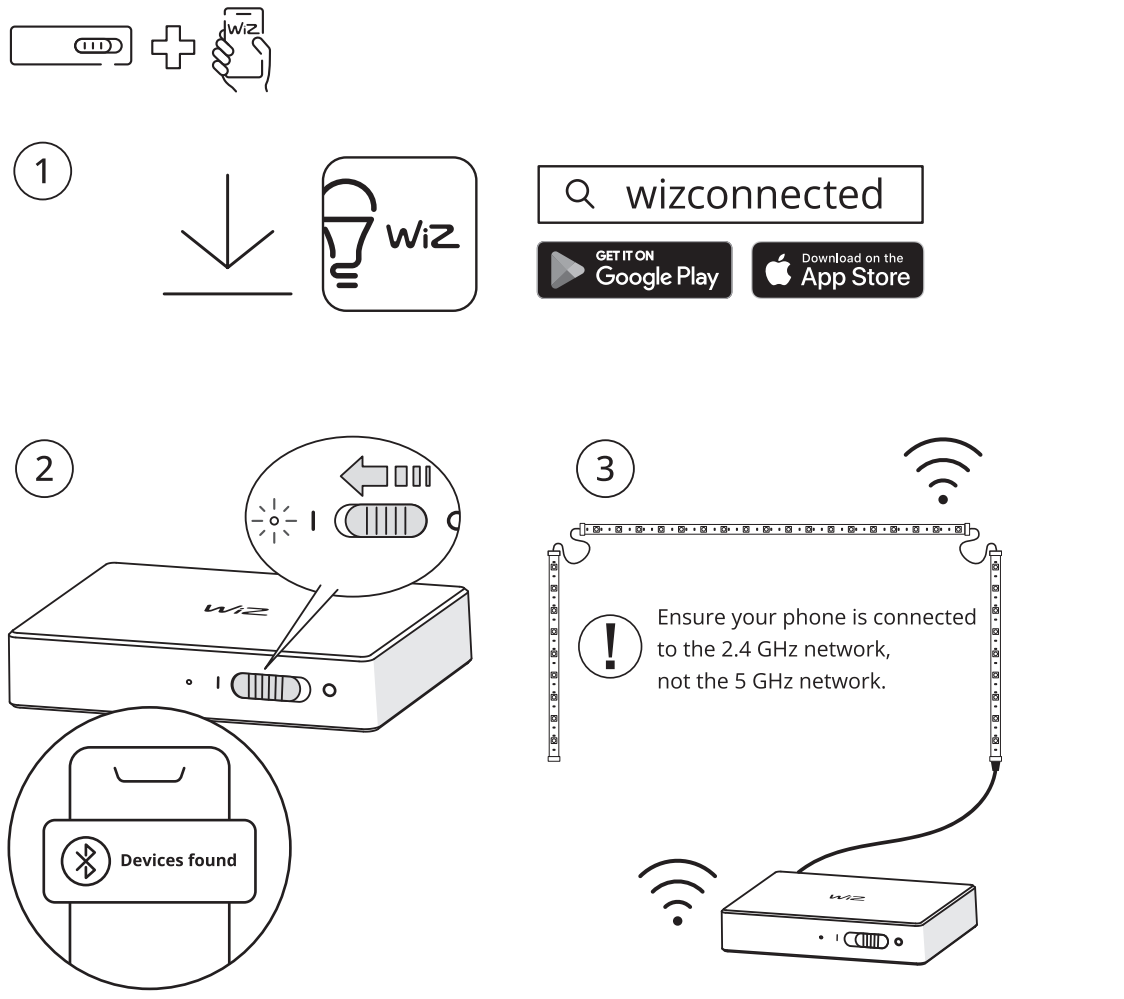

Ensure your phone is connected to the 2.4 GHz network, not the 5 GHz network.

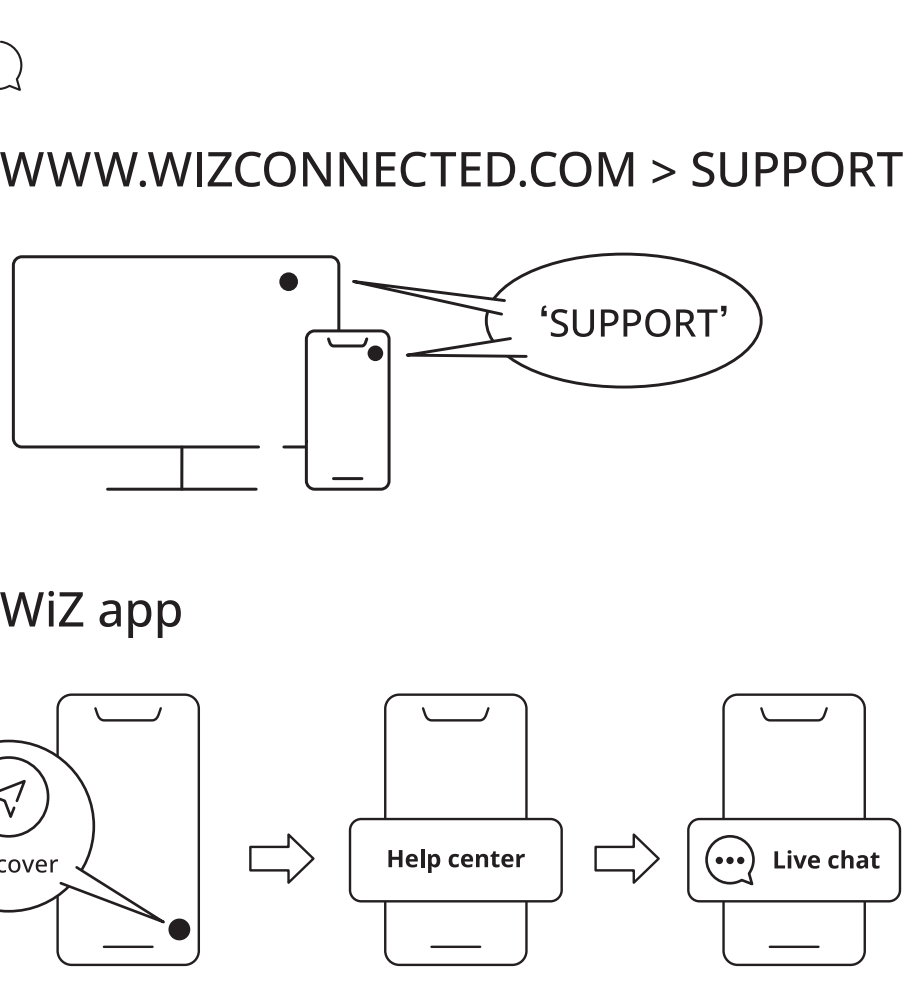

EN HDMI sync box with TV backlight. User manual. HDMI sync box. TV backlight strip x1. Power adapter x1. HDMI cable x1. Clip for TV backlight x1. Clip for corner cable x2. Strap for cable management x2. Alcohol pad x1. User manual A&B. Product at a glance. LED. On=Blue. On. Off. Recommendation before you start. Position the cable end of the strip near the power socket for convenience. Installing TV backlight strip. Connecting the HDMI sync box. Place the sync box close to the speakers so it can detect and sync with the audio. You can add an HDMI switcher to connect multiple media devices. HDMI cable. Ensure your phone is connected to the 2.4 GHz network, not the 5 GHz network. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **DE** HDMI-Synchronisationsbox mit TV-Hintergrundbeleuchtung. Benutzerhandbuch. HDMI-Synchronisationsbox x1. Lightstrip für die TV-Hintergrundbeleuchtung x1. Netzteil x1. HDMI-Kabel x1. Clip für TV-Hintergrundbeleuchtung x1. Clip für Kabelecke x2. Gurt für Kabelmanagement x2. Alkohol-Pad x1. Benutzerhandbuch A&B. Das Produkt im Überblick. LED. Ein=Blau. Ein. Aus. Empfehlung, bevor Sie beginnen. Positionieren Sie das Kabelende der Steckerleiste zweckmäßig in der Nähe der Steckdose. Installation des Lightstrips für die TV-Hintergrundbeleuchtung. Anschließen der HDMI-Synchronisationsbox. Stellen Sie die Sync-Box in Nähe der Lautsprecher auf, damit sie Audio erkennen und dazu synchronisieren kann. Sie können einen HDMI-Switcher hinzufügen, um mehrere Mediengeräte anzuschließen. HDMI-Kabel. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem 2,4-GHz-Netz und nicht mit dem 5-GHz-Netz verbunden ist. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **ES** Caja de sincronización HDMI con retroiluminación para TV. Manual de retroiluminación de TV x10. Clip para cable de esquina x2. Correa para gestión de cables x2. Almohadilla de alcohol x1. Manual del usuario A y B. El producto de un vistazo. LED. Encendido=Azul. Encendido. Apagado. Recomendación antes de empezar. Coloque el extremo del cable de la tira cerca de la toma de corriente para mayor comodidad. Instalación de la tira de retroiluminación del televisor. Conexión de la caja de sincronización HDMI. Coloque la caja de sincronización cerca de los altavoces para que pueda detectar y sincronizarse con el audio. Puede agregar un conmutador HDMI para conectar varios dispositivos multimedia. Cable HDMI x1. Asegúrese de que su teléfono esté conectado a la red de 2.4 GHz, no a la red de 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **FR** HDMI Sync Box avec rétroéclairage TV. Manuel d'utilisation. HDMI Sync Box x1. Bande de rétroéclairage TV x1. Adaptateur secteur x1. Câble HDMI x1. Clip pour rétroéclairage TV x10. Clip pour câble connecteur d'angle x2. Sangle pour la gestion des câbles x2. Tampon d'alcool x1. Manuel d'utilisation A&B. Aperçu du produit. LED. Marche=bleu. Marche. Extinction. Recommandation avant de commencer. Placez l'extrémité du câble de la bande près de la prise de courant pour plus de commodité. Installation d'une bande de rétroéclairage HDMI. Connexion du boîtier de synchronisation HDMI. Placez le boîtier de synchronisation à proximité des haut-parleurs afin qu'il puisse détecter et se synchroniser avec l'audio. Vous pouvez ajouter un commutateur HDMI pour connecter plusieurs appareils multimédias. Câble HDMI. Assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau 2,4 GHz et non au réseau 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **IT** Hue sync box HDMI con retroilluminazione TV. Manuale utente. Scatola di sincronizzazione HDMI x1. Striscia di retroilluminazione TV x1. Adattatore di alimentazione x1. Cavo HDMI x1. Clip per retroilluminazione TV x10. Clip per cavo angolare x2. Cinghia per la gestione dei cavi x2. Tampone alcolico x1. Manuale utente A&B. Prodotto a colpo d'occhio. LED. On=Blu. On. Off. Raccomandazione prima di iniziare. Per maggiore praticità, posizionare l'estremità del cavo della ciabatta vicino alla presa di corrente. Installazione della striscia di retroilluminazione della TV. Collegamento della scatola di sincronizzazione HDMI. Posizionare la Hue sync box vicino agli altoparlanti in modo che possa rilevare l'audio e sincronizzarsi con esso. È possibile aggiungere uno switch HDMI per collegare più dispositivi multimediali. Cavo HDMI. Assicurati che il tuo telefono sia connesso alla rete a 2,4 GHz e non a quella a 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **PT** HDMI Sync Box com retroiluminação de TV. Manual do utilizador. Caixa de sincronização HDMI x1. Faixa de retroiluminação de TV x1. Adaptador de corrente x1. Cabo HDMI x1. Grampo para a retroiluminação de TV x10. Clip para cabo de canto x2. Abraçadeira para gestão de cabos x2. Toalhetes de álcool x1. Manual do utilizador A&B. Visão geral do produto. LED. Ligar=azul. Ligar. Desligar. Recomendação antes de começar. Para maior conveniência, coloque a extremidade do cabo da faixa junto à tomada elétrica. Instalação da faixa de retroiluminação do televisor. Ligar a HDMI Sync Box. Coloque a caixa de sincronização perto dos altifalantes para que possa detectar e sincronizar com o áudio. É possível adicionar um comutador HDMI para ligar vários dispositivos multimídia. Cabo HDMI. Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado à rede de 2,4 GHz e não à rede de 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **DA** HDMI sync box med TV-baggrundsbelysning. Brugervejledning. HDMI sync boks x1. TV-baggrundsbelysningsbånd x1. Strømadapter x1. HDMI kabel x1. Klip til TV-baggrundsbelysning x10. Klumme til hjørnekabel x2. Rem til kabelstyring x2. Alkoholpude x1. Brugervejledning A&B. Produktoversigt. LED. Til=blå. Til. Fra. Anbefaling inden du starter. Placer for nemheds skyld strippens kabelende nær strømtikket. Installation af TV-baggrundsbelysbånd. Tilslutning af HDMI-synkroniseringsboksen. HDMI synkroniseringsboksen tætt på højttalerne, så den kan registrere og synkronisere med lyden. Du kan tilføje en HDMI-omskifter for at forbinde flere medieenheder. HDMI-kabel. Sørg for, at din telefon er tilsluttet 2,4 GHz-netværket, ikke 5 GHz-netværket. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **NL** HDMI sync box met achtergrondverlichting voor de tv. Gebruiksaanwijzing. HDMI sync box x1. Achtergrondverlichting voor je tv x1. Voedingsadapter x1. HDMI-kabel x1. Klem voor de achtergrondverlichting voor je tv x10. Clip voor hoekkabel x2. Band voor kabelbeheer x2. Alcoholdoekje x1. Gebruiksaanwijzing A&B. Product in een oogopslag. LED. Aan=blauw. Aan. Uit. Aanbeveling voordat je begint. Plaats het kabeluiteinde van de strip voor het gemak in de buurt van het stopcontact. Achtergrondverlichting voor je tv installeren. De HDMI sync box aansluiten op de synchonisatiebox dicht bij de

luidsprekers zodat deze de audio kan detecteren en synchroniseren. Er kunt een HDMI switcher toevoegen om meerdere media-apparaten aan te sluiten. HDMI-kabel. Zorg ervoor dat je telefoon is verbonden met het 2,4 GHz-netwerk, niet met het 5 GHz-netwerk. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **CS** HDMI synchronizační box s podsvícením TV. Návod k použití. HDMI synchronizační box x1. Pás podsvícení TV x1. Napájecí adaptér x1. HDMI kabel x1. Spona pro rohový kabel x2. Popruh pro správu kabelů x2. Alkoholyvý tampon x1. Návod k použití A&B. Produkt na první pohled. LED. Zap.=modrá. Zap. . Vyp.. Doporučení před začátkem Pro větší pohodlí umístěte konec svazku kabelu blízko elektrické zásuvky. Instalace proužku podsvícení TV. Připojení synchronizačního boxu HDMI. Umístěte sync box blízko k reproduktoru, aby mohl detekovat a synchronizovat zvuk. Pro připojení více multimediálních zařízení můžete přidat přepínač HDMI. HDMI kabel. Ujistěte se, že je váš telefon připojen k síti 2,4 GHz, nikoli k síti 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **FI** HDMI sync box ja television taustavalo. Käyttöohje. HDMI Sync Box x1. TV:n taustavalonauha x1. Verkkoalaite x1. HDMI-kaapeli x1. Television taustavalon kiinnike x10. Kulmallitinkaapelin kiinnike x2. Hihna kaapelin hallintaan x2. Alkoholitäyny x1. Käyttöohje A&B. Tuotteen pikakatsaus. LED. Käytössä=sininen. Käytössä. Pois. Suositus ennen aloittamista. Nauhan kaapelin pään on käytännöllistä sijoittaa lähelle pistorasiaa. Television taustavalonauhan asennus. Synkronointilaatikon liittäminen. Aseta synkronointilaatikko kauuttimien lähelle, jotta se voi havaita äänen ja synkronoida sen kanssa. Voit lisätä HDMI-kytkimen useiden medialaitteiden yhdistämiseksi. HDMI-kaapeli. Varmista, että puhelimesi on yhdistetty 2,4 GHz:n verkkoon, ei 5 GHz:n verkkoon. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **BG** HDMI синхронизираща кутия с подсветка на телевизора. Ръководство за потребителя. HDMI синхронизираща кутия x1. Лента за подсветка на телевизора x1. Захранващ адаптер x1. HDMI кабел x1. Щипка за подсветка на телевизора x10. Клипса за ъглов кабел x2. Ремък за управление на кабела x2. Алкохолен тампон x1. Ръководство за потребителя A&B. Преглед на продукта. LED. Вкл.=Син. Вкл. . Изкл.. Препоръка преди да започнете. Поставете края на кабела на лентата близо до електрическия контакт за удобство. Инсталиране на лента за подсветка на телевизора. Съвързване на HDMI синхронизиращ уред. Поставете синхронизиращата кутия близо до високоговорителите, за да може да открива и синхронизира аудиото. Можете да добавите HDMI превключвател за свързване на множество медийни устройства. HDMI кабел. Уверете се, че телефонът ви е свързан към 2,4 GHz мрежа, а не към 5 GHz мрежа. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **HR** HDMI sinkronizacijski sustav s pozadinskim osvjetljenjem televizora. Korisnički priručnik. HDMI sinkronizacijski sustav x1. Traka za pozadinsko osvjetljenje TV uređaja x1. Strujni adapter x1. HDMI kabel x1. Stezaljka za TV pozadinsko osvjetljenje x10. Stezaljka za kutni kabel x2. Traka za upravljanje kabelima x2. Alkoholni jastučić x1. Korisnički priručnik A&B. Proizvod na prvi pogled. LED. Uključeno=plavo. Uključeno. Isključeno. Preporuka prije nego počnete. Iz praktičnih razloga postavite kraj trake s kabelom blizu utičnice. Ugradnja trake za pozadinsko osvjetljenje televizora. Povezivanje HDMI sinkronizacijskog sustava. Postavite sinkronizacijski sustav blizu zvučnika kako bi mogao detektirati zvuk i sinkronizirati se s njim. Možete dodati HDMI preklopnik za povezivanje više medijskih uređaja. HDMI kabel. Provjerite je li vaš telefon povezan na mrežu od 2,4 GHz, a ne na mrežu od 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **ET** HDMI sünkroonimiskast teleri taustvalgustuse jaoks. Kasutusjuhend. HDMI sünkroonimiskarp x1. Teleri taustvalgustuse riba x1. Toiteadapter x1. HDMI kaabel x1. Klamber teleri tagantvalgustuse juksa, 10 tk. Klamber nurgakaabli jaoks x2. Kaabliirihmad, 2 tk. Alkoholi padi x1. Kasutusjuhend A&B. Toode üldvaade. LED. Sisse=sinine. Sisse. Välja. Soovitus enne alustamist. Mugavuse huvides asetage riba kaabli ots pistikupessa lähedale. Teleri taustvalgustuse riba paigaldamine. HDMI-sünkroonimiskasti ühendamine. Asetage sünkroonimiskasti kõlarite lähedale, et see saaks heli tuvastada ja sellega sünkroonida. Mitme meediumiseadme ühendamiseks saate lisada HDMI-lüliti. HDMI kaabel. Veenduge, et teie telefon oleks ühendatud 2,4 GHz võrku, mitte 5 GHz võrku. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **EL** Κουτί συγχρονισμού HDMI με οπίσθιο φωτισμό τηλεόρασης. Εγχειρίδιο χρήστη. HDMI sync box x1. Λωρίδα οπίσθιου φωτισμού τηλεόρασης x1. Μετασχηματιστής ρεύματος x1. Καλώδιο HDMI x1. Κλιπ για οπίσθιο φωτισμό τηλεόρασης x10. Κλιπ για γωνιακό καλώδιο x2. Λουράκι για διαχείριση καλωδίου x2. Μαντηλάκι αλκοόλης x1. Εγχειρίδιο χρήστη A&B. Προϊόν με μια ματιά. LED. Ενεργοποίηση=Μπλε. Ενεργοποίηση. Απενεργοποίηση. Σύσταση πριν ξεκινήσετε. Τοποθετήστε το άκρο του καλωδίου της ταινίας κοντά στην πρίζα για ευκολία. Εγκατάσταση ταινίας οπίσθιου φωτισμού τηλεόρασης. Σύνδεση του πλαισίου συγχρονισμού HDMI. Τοποθετήστε το πλαίσιο συγχρονισμού κοντά στα ηχεία, ώστε να μπορεί να ανιχνεύσει και να συγχρονιστεί με τον ήχο. Μπορείτε να προσθέσετε έναν διακόπτη HDMI για να συνδέσετε πολλές συσκευές πολυμέσων. Καλώδιο HDMI. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο των 2,4 GHz και όχι στο δίκτυο των 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **HU** HDMI Hue sync box TV-háttérvilágítással. Felhasználói kézikönyv. HDMI Hue sync box x1. Háttérvilágítási csík x1. Hátlózati adapter x1. HDMI kábel x1. Rögzítőkápos a TV-háttérvilágításhoz x10. Rögzítőkápos sarokkábelhez x2. Szíj a kábelvezetéshez x2. Alkoholos törölpárna x1. Felhasználói kézikönyv A&B. A termék áttekintése. LED. Bekapcsolás=kék. Bekapcsolás. Kikapcsolás. Mielőtt elkezdene – javaslatok. A kényelem érdekében a szalag kábeles végét helyezze a hálózati aljzat közelébe. TV-háttérvilágítási szalag felszerelése. A HDMI szinkronizációs csatlakoztatása. Tegye a Hue sync box készüléket a hangszórók közelébe, hogy fel tudja ismerni a hangot, és szinkronizálni tudjon vele. Több médiaeszköz csatlakoztatásához HDMI-váltót is hozzáadhat. HDMI kábel. Győződjön meg arról, hogy telefonja nem az 5 GHz-es, hanem a 2,4 GHz-es hálózathoz csatlakozik. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **LV** HDMI sinhronizācijas iekārta ar televizora fona apgaismojumu. Lietotāja rokasgrāmata. HDMI sinhronizācijas kaste x1. TV fona apgaismojuma josla x1. Strāvas adapteris x1. HDMI kabelis x1. Klips televizora fona apgaismojumam x10. Klips stūra kabelim x2. Sikсна kabēļa vadīšanai x2. Alkohola šļīpentiņš x1. Lietotāja rokasgrāmata A&B. Produkts īsumā.

LED. Islēgts=Izslēgts. Izslēgts. Ieteikums pirms darba sākšanas. Ērtības labad novietojiet sliekšņa kabeli galu netālu no strāvas kontaktligzdas. Televizora fona apgaismojuma joslas uzstādīšana. HDMI sinhronizācijas kastes pievienošana. Novietojiet sinhronizācijas ierīci tuvu skaļruniem, lai tās varētu noteikt un sinhronizēt ar audio. Varat pievienot HDMI pārslēdzēju, lai savienotu vairākas multivides ierīces. HDMI kabelis. Pārliecinieties, vai tālrunis ir savienots ar 2,4 GHz tīklu, nevis 5 GHz tīklu. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **LT** HDMI sinhronizavimo dėžutė su televizoriaus apšvietimu. Vartotojo vadovas. HDMI sinhronizavimo dėžutė x1. TV foninio apšvietimo juosta x1. Maitinimo adapteris x1. HDMI kabelis x1. Segtukai televizoriaus foniniam apšvietimui x10. Segtukai stalo kampams x2. Dirželis laidų išdėstymui x10. Dezinfekuojantis lapelis x1. Vartotojo vadovas A ir B. Produktas iš pirmo žvilgsnio. LED. Įjungti=mėlyna. Įjungti. Išjungti. Rekomendacija prieš pradėdant. Kad būtų patogiau, juostos kabelio galą padėkite šalia maitinimo lizdo. Televizoriaus apšvietimo juostos montavimas. HDMI sinhronizavimo dėžutės prijungimas. Padėkite sinhronizavimo langelį šalia garsiakalbių, kad jis galėtų aptikti ir sinhronizuoti garsą. Noredami prijungti kelis medijos įrenginius, galite pridėti HDMI komutatorių. HDMI kabelis. Įsitikinkite, kad telefonas yra prijungtas prie 2,4 GHz, o ne prie 5 GHz tinklo. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **NO** HDMI sync box med TV-bagrundsbelysning. Brukerhåndbok. HDMI synkroniseringsboks x1. TV-bagrundsbelysningslist x1. Strømadapter x1. HDMI-kabel x1. Klips for TV-bagrundsbelysning x10. Klips for hjørnekabel x2. Stropp for kabelhåndtering x2. Alkoholpute x1. Brukerhåndbok A&B. Produktet på et øyeblikk. LED. På=Blå. På. Av. Anbefaling før du starter. Plasser kabelenden av stripen nær strømtakket for enkelhetes skyld. Installer TV-bagrundsbelysningslist. Koble til HDMI-synkroniseringsboksen. Plasser synkroniseringsboksen nær høyttalerne slik at den kan oppdage og synkronisere med lyden. Du kan legge til en HDMI-svitsj for å koble til flere medieenheter. HDMI-kabel. Sørg for at telefonen er koblet til 2,4 GHz-nettverket, ikke 5 GHz-nettverket. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **PL** Urządzenie HDMI Sync Box z podświetleniem telewizora. Instrukcja obsługi. HDMI Sync Box x1. Pasek oświetlający telewizor x1. Zasilacz x1. Kabel HDMI x1. Klamra do podświetlenia TV x10. Klamra narożna do kabla x2. Pasek do zarządzania kablami x2. Wacik nasączony alkoholem x1. Instrukcja obsługi A&B. Produkt w skrócie. LED. Włączony=Niebieski. Włączony. Wyłączony. Zalecenia przed rozpoczęciem. Aby zapewnić sobie wygodę, umieść końcówkę kabla taśmy w pobliżu gniazda elektrycznego. Montaż paska podświetlającego telewizor. Podłączenie HDMI Sync Box. Umieść urządzenie Hue Sync Box w pobliżu głośników, tak aby mogło wykryć i zsynchronizować się z dźwiękiem. Możesz dodać przełącznik HDMI, aby podłączyć wiele urządzeń multimedialnych. Kabel HDMI. Upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci 2,4 GHz, a nie 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **RO** Cutie de sincronizare HDMI cu iluminare de fundal pentru TV. Manual de utilizare. HDMI Sync Box x1. Bandă de iluminare de fundal pentru TV x1. Adaptor de alimentare x1. Cablu HDMI x1. Clemă pentru iluminare de fundal pentru TV x10. Clemă pentru cablu de colț x2. Curea pentru gestionarea cablurilor x2. Tampon cu alcool x1. Manual de utilizare A&B. O privire asupra produsului. LED. Pornit=albastru. Pornit. Oprit. Recomandare înainte de a începe. Poziționați capătul cablului benzii lângă priză de alimentare pentru a vă fi la îndemână. Montarea benzii de iluminare de fundal pentru TV. Conectarea casetei de sincronizare HDMI. Așezați cutia de sincronizare aproape de difuzoare, astfel încât să poată detecta și să se poată sincroniza cu sunetul. Puteți adăuga un comutator HDMI pentru a conecta mai multe dispozitive media. Cablu HDMI. Asigurați-vă că telefonul este conectat la rețeaua de 2,4 GHz, nu la rețeaua de 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **SK** Zariadenie HDMI Sync Box s podsvietením TV. Návod na použitie. HDMI Sync Box x1. Pás podsvietenia TV x1. Napájací adaptér x1. HDMI kábel x1. Svorňa na podsvietenie TV x10. Svorňa na rohový kábel x2. Popruh na vedenie káblov x2. Alkoholyvý tampón x1. Návod na použitie A&B. Produkt na prvý pohľad. LED. Zapnuté=modrá. Zapnuté. Vypnuté. Odporúčanie pred začatím. Z praktických dôvodov umiestnite koniec kábla svetelného pásu do blízkosti elektrickej zásuvky. Inštalácia pásu na podsvietenie TV. Pripojenie synchronizačného boxu HDMI. Zariadenie sync box umiestnite do blízkosti reproduktorov, aby mohlo vykonať detekciu a synchronizáciu so zvukom. Môžete pridať prepínač HDMI na pripojenie viacerých mediálnych zariadení. HDMI kábel. Uistite sa, že je váš telefón pripojený k sieti 2,4 GHz, nie k sieti 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **SL** HDMI Sync Box z osvetlitvijo ozadja za TV. Uporabniški priročnik. Sync Box (HDMI) x1. TV trak za osvetlitve ozadja x1. Napajalnik x1. HDMI kabel x1. Sponka za kotni kabel x2. Sponka za kotni kabel x2. Trak za upravljanje kablov x2. Alkoholna blazinica x1. Uporabniški priročnik A&B. Izdelek na prvi pogled. LED. Vključeno=modra. Vključeno. Izključeno. Priporočilo pred začetkom. Za priročno uporabo postavite konec traku, na katerem je kabel, blizu električne vtičnice. Namestitev traku za osvetlitev ozadja televizorja. Priključitev enote HDMI sync box. Enota sync box postavite blizu zvočnikov, da lahko zazna zvok in se z njim sinhronizira. Za povezoavo več medijskih naprav lahko dodate preklopnik HDMI. HDMI kabel. Prepričajte se, da je vaš telefon povezan v omrežje 2,4 GHz in ne v omrežje 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **SV** HDMI-synkbox med TV-bagrundsbelysning. Bruksanvisning. HDMI-synkroniseringsbox x1. TV-bagrundsbelysningsremsa x1. Nätdapter x1. HDMI-kabel x1. Klamma till tv-bagrundsbelysning x10. Klamma för hörnkabel x2. Rem för kabelhantering x2. Spritservett x1. Bruksanvisning A&B. Produkten i korthet. LED. På=blå. På. Av. Rekommendation innan du börjar. Placera kabeländan nära eluttagat för enkelhetes skull. Installera TV-bagrundsbelysningsremsa. Ansluta HDMI-synkboxen. Placera synkroniseringsboxen nära högtalarna så att den kan upptäcka och synkronisera med ljudet. Du kan lägga till en HDMI-växlare för att ansluta flera medieenheter. HDMI-kabel. Kontrollera att telefonen är ansluten till 2,4 GHz-nätverket, inte 5 GHz-nätverket. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **TR** TV arka aydınlatmalı HDMI senkronizasyon kutusu. Kullanıcı kılavuzu. HDMI senkronizasyon kutusu x1. TV arka aydınlatma şeridi x1. Güç adaptörü x1. HDMI kablosu x1. TV arka aydınlatma klipsi x10. Köşe kablosu için klips x2. Kablo yönetimi için kayış x2. Alkol pedi x1. Kullanıcı kılavuzu A&B. Ürüne genel bakış.

AR صندوق مزمانة HDMI مع إضاءة خلفية للتلفزيون. دليل المستخدم. صندوق المزمانة 10. شريط الإضاءة خلفية للتلفزيون 1. محول الزمانة 1. HDMI sync box 1. شريط الإضاءة خلفية للتلفزيون 10. شريط الإضاءة خلفية للتلفزيون 1. دليل المستخدم A&B. نظرة عامة على المنتج. LED تشغيل=أزرق. تشغيل. إيقاف التشغيل. نصيحة قبل البدء. ضع نهاية الكابل الخاصة بالشريط بالقرب من مقبس الطاقة لسهولة الاستخدام. تركيب شريط الإضاءة الخلفية للتلفزيون. توصيل صندوق المزمانة. HDMI. ضع صندوق المزمانة بالقرب من مكررات الصوت حتى يتمكن من اكتشاف الصوت ومزامنته. يمكنك إضافة محول HDMI لتوصيل أجهزة وسائط متعددة. كابل HDMI. تأكد من أن هاتفك متصل بشبكة 2,4 جيجاهرتز، وليس بشبكة 5 جيجاهرتز. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT.

RU Блок синхронизации HDMI с задней подсветкой телевизора. Руководство пользователя. Блок синхронизации HDMI x1. Лента задней подсветки телевизора x1. Адаптер питания x1. HDMI-кабель x1. Зажим для задней подсветки телевизора x10. Зажим для углового кабеля x2. Стяжка для организации кабелей x1. Спиртовой салфетка x1. Руководство пользователя A&B. Краткий обзор продукта. LED. Включён=синий. Включён. Выключён. Рекомендация перед началом. Для удобства расположите конец кабеля ленты рядом с розеткой. Установка ленты задней подсветки телевизора. Подключение HDMI-синхронизатора. Разместите блок синхронизации рядом с динамиками, чтобы он мог обнаружить звук и синхронизироваться с ним. Можно добавить коммутатор HDMI для подключения нескольких мультимедийных устройств. HDMI-кабель. Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети 2,4 ГГц, а не к сети 5 ГГц. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **UA** Блок синхронізації HDMI з підсвічуванням телевізора. Посібник користувача. HDMI sync box x1. Стрічка підсвічування телевізора x1. Адаптер живлення x1. Кабель HDMI x1. Затискач для підвістки телевізора x10. Затискач для кутового кабелю x2. Ремінець для укладання кабелів x2. Спиртовий тампон x1. Посібник користувача A&B. Огляд продукту. LED. Увімк.=синій. Увімк.. Вимк.. Рекомендация перед початком. Для зручності розмістіть кінець кабелю смужки біля мережевої розетки. Установка стрічки підсвічування телевізора. Підключення блоку синхронізації HDMI. Розмістіть блок синхронізації ближче до динаміків, щоб він міг виявляти аудіосигнал та синхронізувати його. Ви можете додати комутатор HDMI для підключення кількох медіапристроїв. Кабель HDMI. Переконайтеся, що ваш телефон підключено до мережі 2,4 ГГц, а не до мережі 5 ГГц. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT.

