




User Manual

COCO Smart 790T

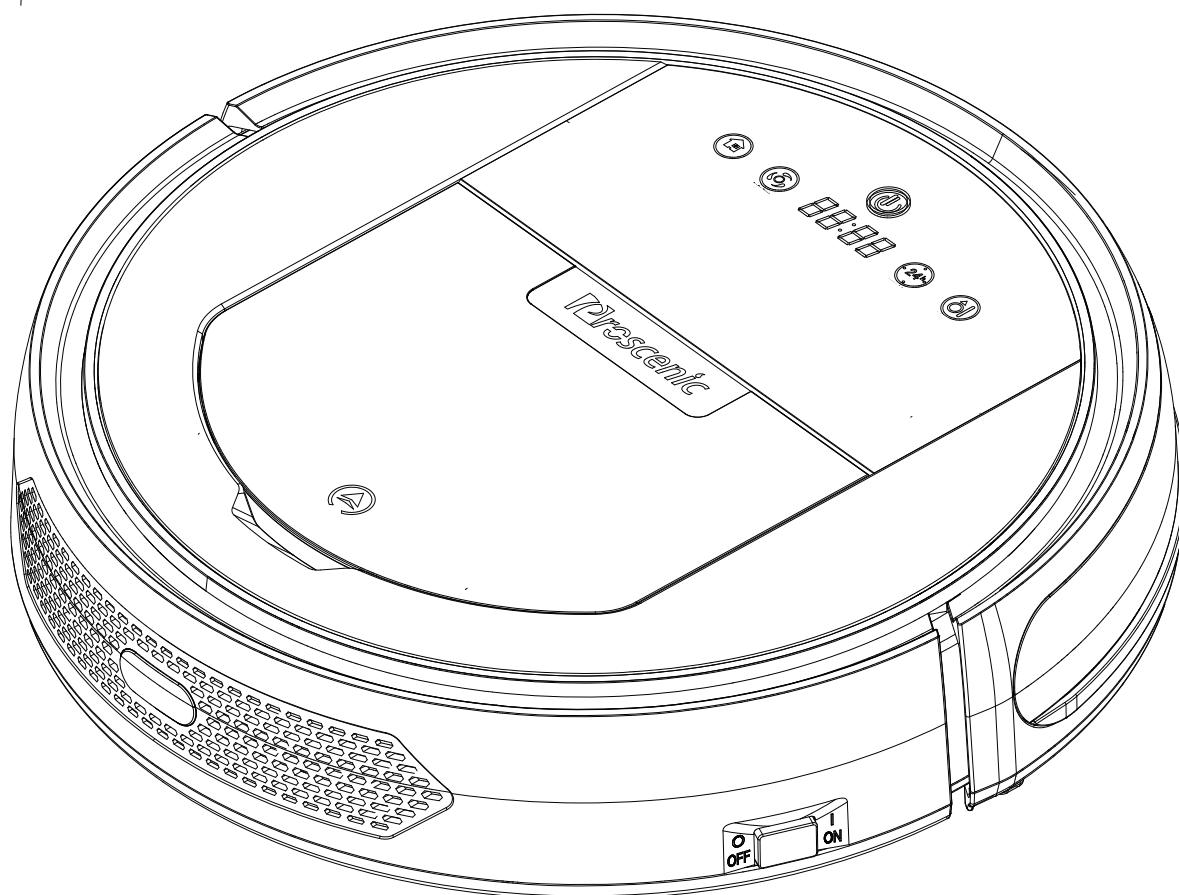

- English
- русский
- Italiano
- Français
- español
- Deutsch

Taiwan Proscenic Polytron Technologies Inc
Service support
E-mail: service@proscenic.tw
www.proscenic.tw

Please keep this user manual in your sight, read it thoroughly and carefully before using this product.

Contents

Safety Instructions	2
Main Body and Accessories	3
Main Body Diagram	4
Docking Station and Remote Control	5
Display Panel	6
Battery Charging	7
Power on/Standby/Sleep Mode	8
Scheduling	9-10
Cleaning Modes.....	10-11
Vacuuming and Sweeping Switching	11
Cleaning Side Brushes.....	12
Cleaning Dust Bin and Filters.....	13
Proscenic Mobile APP is available on iOS and Android.	13
Product Specifications.....	14
Battery Replacement.....	14
Trouble Shooting.....	15

Safety Instructions

Before using this product, please read the safety instructions and follow all regular safety precautions. Warranty service is not applicable to any damage caused by violation of instructions. Proscenic sweeping robot is a sophisticated product which is restricted for indoor cleaning only. DO NOT use the robot for non-cleaning purpose. Please refer to user manual.

Warning Sign



Danger

It indicates that any violations of instruction or improper operation are probably to cause casualties or severe injuries.



Caution

It indicates that any violations of instruction or improper operation are probably to cause casualties or severe injuries.



Notice

It indicates that any violations of instruction or improper operation are probably to cause injuries to people and damage to property.

Graphic and Sign explanation



It indicates prohibited behavior. Detailed content refer to the sign or the explanation of the sign.



It indicates enforcement behavior. Detailed content refer to the sign or the explanation of the sign.



It indicates attention (including warning) content. Detailed content refer to the sign or the explanation of the sign.

*1. Possible Severe injuries: Blindness, Burns, Electricity Injury, Fracture, Poisoning and other severe injuries that leave sequela and lead to longterm hospitalization.

*2. Possible Injuries: Burns, and electricity wound that does not require hospitalization.

*3. Possible Property Damage : Damage to furniture, valuable objects and injuries to pets.

Safety Instructions of Product, Charging dock, power adapter and other accessories.

Warning



No Disassembling

Only authorized technicians can disassemble the product. Users are not allowed to disassemble, repair or modify the product. Otherwise it may possibly cause electric shock, malfunction and leading to injuries.



Prohibited

Prohibit dismantling battery case
Dismantling battery case may cause damage or leakage of battery that leads to fire or explosion.



Prohibited

Prohibit using metal or other conducting substance to connect battery positive and negative ends. It will lead to short circuit and cause explosion.



Prohibited

Do not use power adapter with AC inverter.
Otherwise it may lead to over heated, malfunction or fire.



Clean Dirt

When there are dust accumulations on the metal terminals of the power plug and surrounding, be sure to clean the dust with dry cloth. Otherwise it may lead to electric shock, over temperature or fire.



Alternating Current

The adapter must use an alternating voltage from 100-240 Vac. Please plug in the socket correctly and avoid children's touch.



Prohibited

Only use the original power adapter. It may cause danger.



Prohibited

Do not destroy or modify power cord. And do not over-bend, heat, and over-pull or press the inflexible cord with heavy objects. Otherwise it will cause damage to cord and lead to fire or electric shock



Prohibited

Never use the product under environment with volatile substance to avoid possibility of fire and danger.



Only use the product indoors.

This product is a sophisticated machine for indoor use only.



Prohibited

Do not use this product under flammable or combustible environment. Use this product under propane gas, gasoline and other flammable gas, dust environment; it will lead to explosion or fire.



Prohibited

DO NOT leave the product to children without supervision. Otherwise it may cause injury.



Prohibited



Prohibited



Do not touch.



Do not touch.



Do not touch.



Turn off the power



Prohibited



Prohibited



Prohibited



Prohibited



Prohibited

Charging Notice

Danger



Prohibited

Use dedicated battery and charging base only.
Use other batteries or docking station will cause leakage, overheating and explosion.



No Disassembling

Unplug when not using the product to avoid short circuit.
Do not disassemble the battery, otherwise, it will cause leakage, overheating and explosion.



Prohibited

Do not keep necklace, hairpin and other metal materials together with this product during transportation.



Prohibited

Do not throw the battery into fire or heat the battery.

Attention



Prohibited

When there is overheating during charging, stop using this product immediately.



Prohibited

To extend battery's life, take out the battery and put it in cool and dry place when not using it.



Prohibited

Do not immerse or wash this product



Prohibited

Do not use this product when there is signs of unusual (change of color or shape).



Prohibited

The battery must be insulated with tapes when recycling or disposal. Contact with other metal will lead to heating, burst or fire. Bring the used battery to technical service center or recycler with authorized reseller for disposal. Or dispose the battery according to local laws.


It's not allowed to copy, publish or record this user manual and related material in any searchable media or translate to any other languages without our written authorization.

We have made our best efforts to make sure the precision and completeness of this user manual. Any mistakes or omission are found, we sincerely thank you for giving us feedback through our feedback email feedback@proscenic.tw

Product Components


Main Body and Accessories

NO.	Description	Quantity
1	Main Body	1
2	Docking Station	1
3	Adapter	1
4	Remote Control (battery not included)	1
5	Water Tank	1
6	HEPA Filter	1
7	Side Brush	4
8	Mopping cloth	2
9	User Manual	1
10		

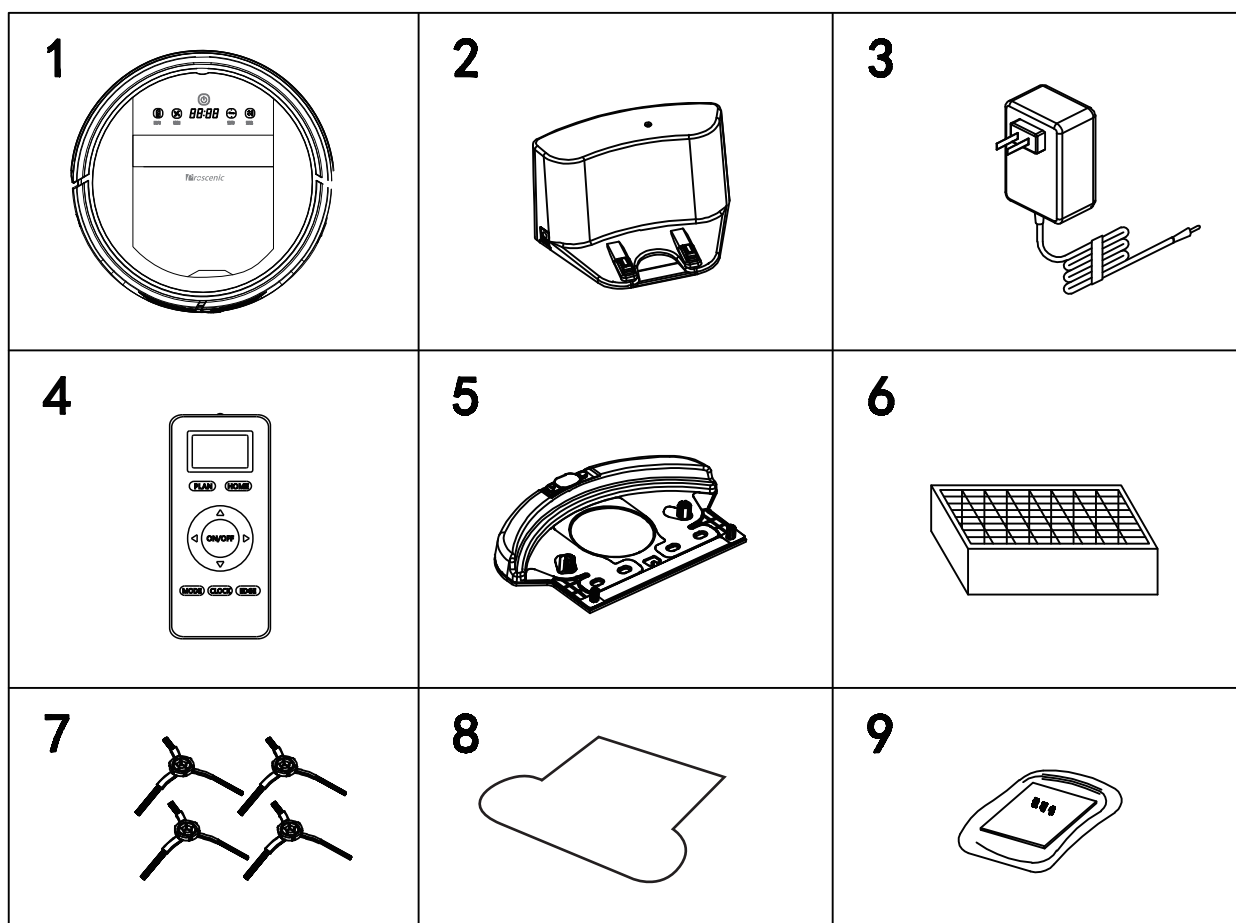


Product Components

Main Body Diagram

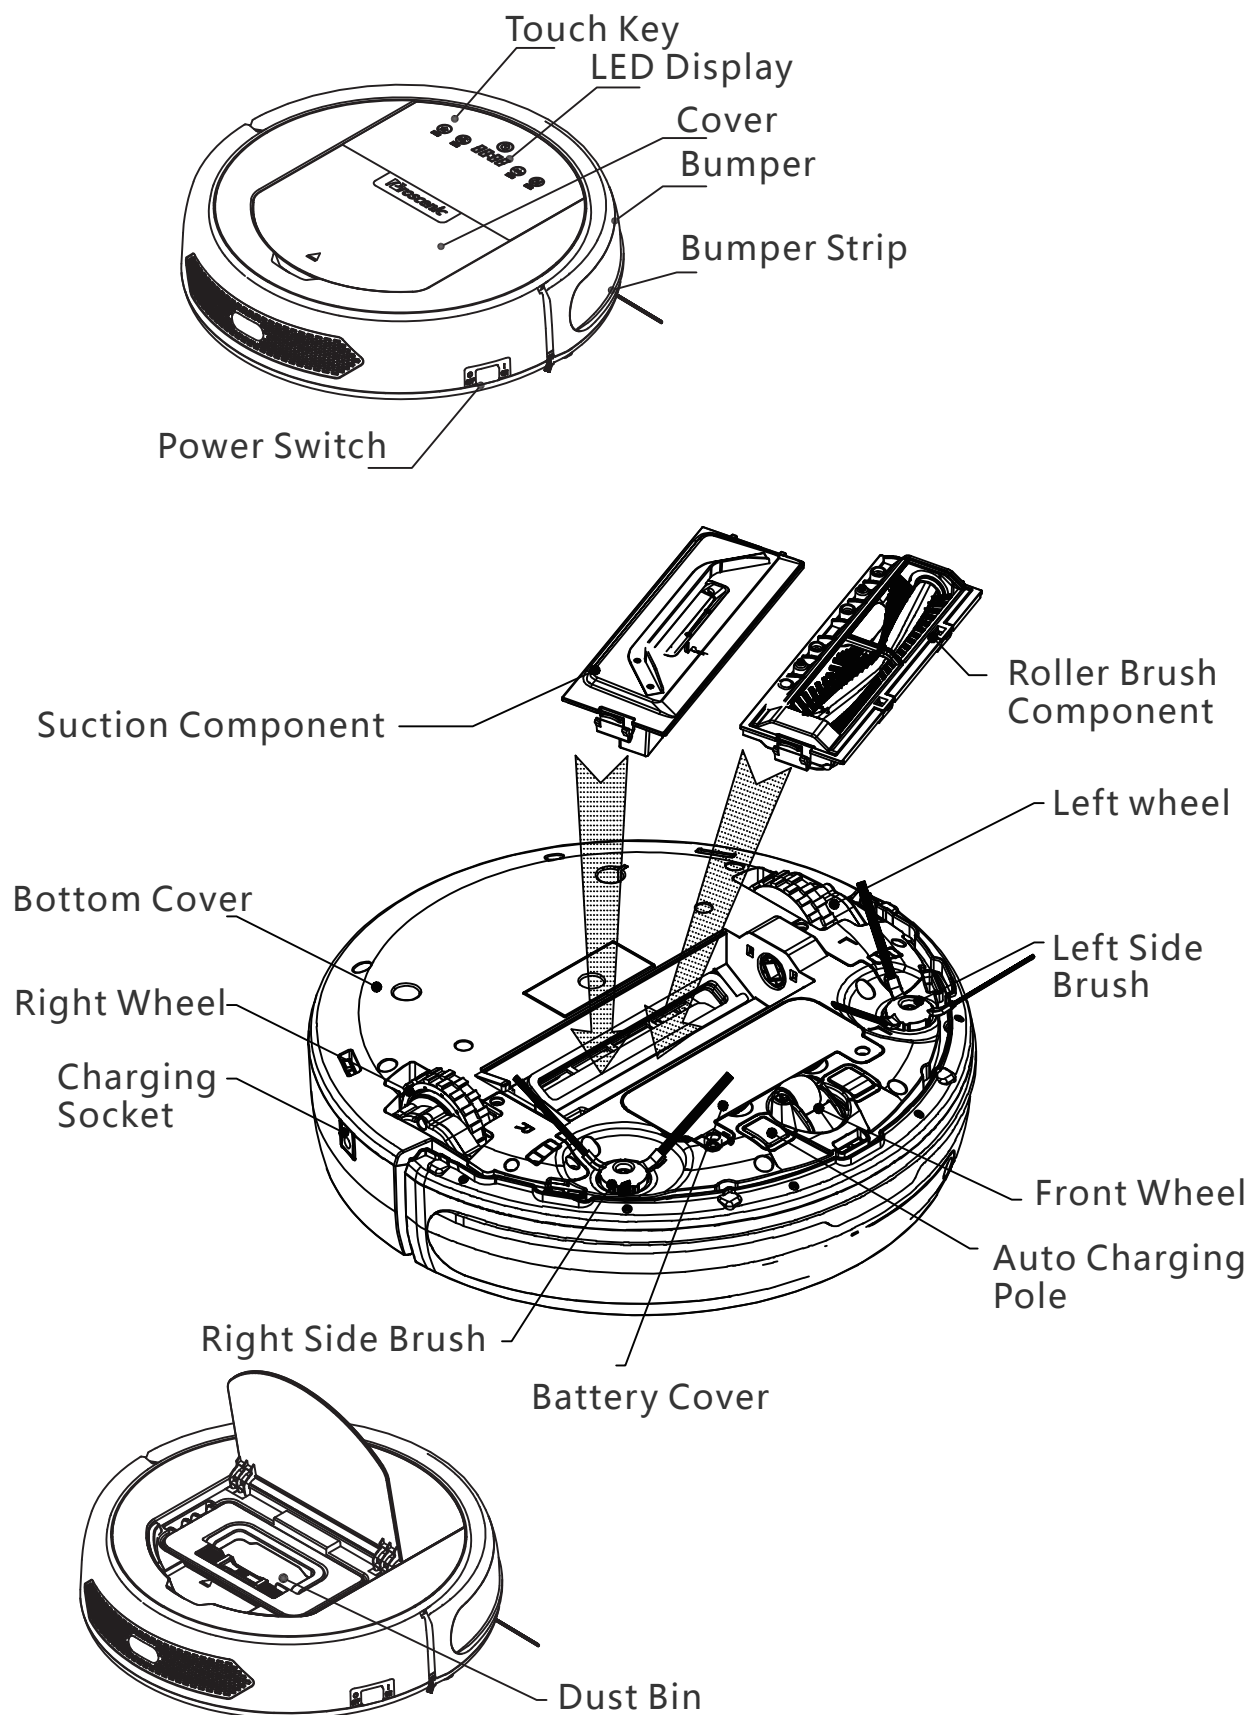


Product Components

Docking Station

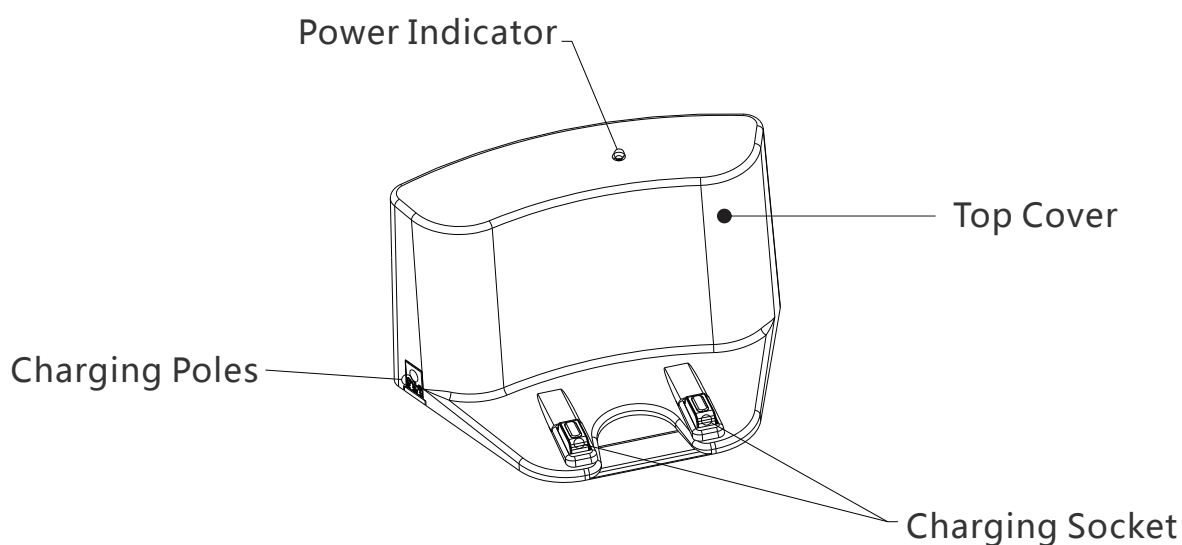

Remote

1. Display Screen
2. Auto Charging
3. Direction Button
(Only Effective in Standby Mode)
4. Edge Cleaning
(Only Effective in Standby Mode)
5. Clock Setting
6. Schedule Setting
7. ON/OFF
8. Area Cleaning
(Only Effective in Standby Mode)


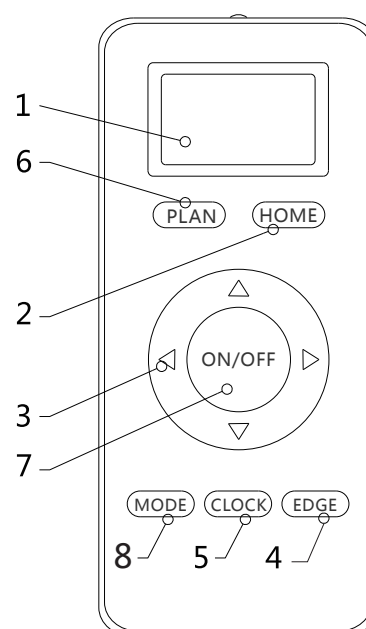


Note:

Install two AAA type batteries into the remote control before use, Remove the batteries if the remote control will be left unused for a long period.

Product Components

Display Panel

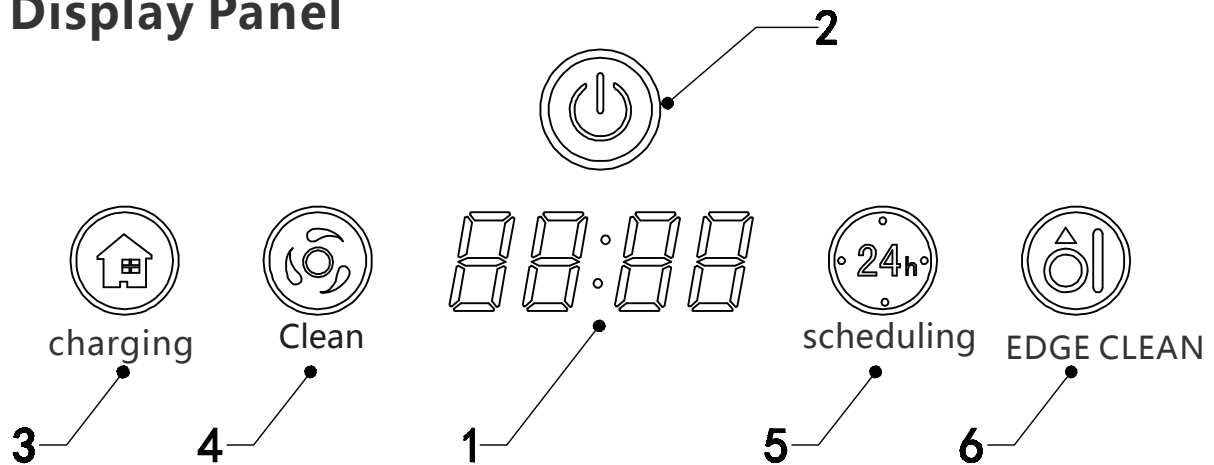

panel

it shows the time setting, charging status, and error codes by using numbers

Button



- A. Press this button to activate from sleep mode to standby mode.
In standby mode, press this button and hold it for more than 3 seconds to go into sleep mode.
- B. Confirm schedule setting in scheduling mode.
- C. Start cleaning in standby mode.



- A. Press this button to increase number in scheduling mode.
- B. In other mode, press this button to start auto-homing and charging mode.



- A: Press this button to decrease number in scheduling mode.
- B: In other mode, press this button to start auto cleaning.



In standby/charging mode, press this button to enter/quit robot time setting.
Hold this button to enter/quit scheduling mode.




Press this button to start edge cleaning in standby mode.

Product Operation

Battery Charging

1. Docking station placement


Place docking station against the wall and remove obstacles from within 1 meter at two sides and about 2 meters in front of the station, as shown in the right figure.

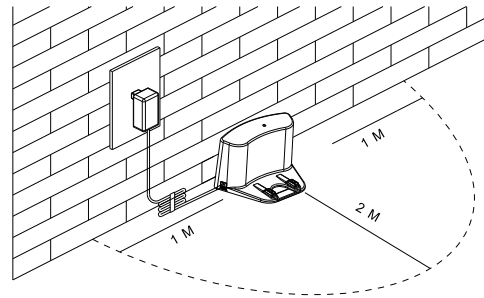

If the robot has been shut down, power on the robot by pressing the power switch. side of the robot for more than 3 seconds.

2. Charge the robot in either way as shown below:

- Insert the adapter into the robot and the plug at the other end to the power socket as shown in Figure.a.
- Press  on robot or HOME on remote control to operate the robot to go back to the charging station for recharging as shown in Figure.b.

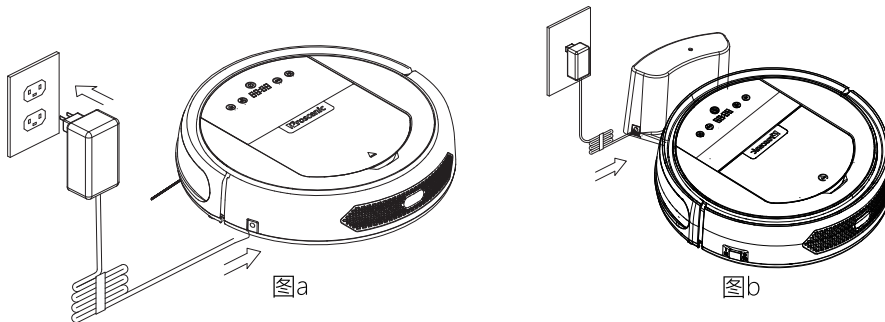

Note:

- When robot is being charged, LED panel will gradually show 1111 from left to right.
- Once charging is complete, LED panel will show FULL.
- In the standby status, the robot will broadcast voice prompt 'Please charge' when battery power is low.
- In the working status, the robot will return to charging station automatically when battery power is low.

For extending battery life:

- Before first use, charge the robot for 12 hours.
- Charge the robot as soon as possible when battery power is low.
- The robot will return to charging station automatically when it finishes cleaning or battery power is low.
- If the robot is not to be used for a long time, fully charge the battery before use and turn the power switch off.
- If the robot is not to be used for more than 3 months, charge the robot for 12 hours.

Product Operation

Starting Up / Standby / Sleeping / Power Off

1. Starting up

- a. Make sure the power switch is on(The power switch is at the right side of main body)
- b. In standby mode, press  on main body or ON/OFF on remote control to start cleaning.

Note:

If robot is in sleep mode, press  on main body to wake up the robot from sleep mode, then press  again, the robot will start cleaning automatically.

2. Standby

Standby means robot has its power switch on, waiting for the user's operation. It can be changed to standby mode by one of the following methods:

- a. During robot cleaning, press  on main body to enter standby mode.
- b. During robot cleaning, press ON/OFF button on remote control to power off the robot.

3. Sleep

In sleep mode, the robot can only be waken up from  button on main body or ON/OFF on remote control. In order to save power, you can turn the robot into sleep mode from standby mode via either of the following methods:

- a. Press  on main body and hold it for 3 seconds.
- b. Robot will automatically enter sleep mode if no command is received for more than 2 minutes

How to schedule the robot

1. Schedule on Display Panel on Main Body

A. Setting robot clock (Make sure the robot is in standby or power on status)

- a. Press "Schedule" button to start clock-setting. the LED panel will show the current system time.
- b. Then the left two numbers on LED panel will flash .Press " Charging " to increase hour or "clean "to decrease it.

Product Operation

- c. Press  to enter minute-setting mode, the right two numbers on LED panel will flash. Press "Charging" to increase it or "Clean" to decrease it.
- d. Press  button to save the setting, then press "schedule" to exit (Before the setting is saved, if press "Schedule" to exit, the current setting will be invalid).

B. Setting the scheduling time (Make sure the robot is in standby or power on status)

- a. Press "schedule" and hold it for 3 seconds to start scheduling, then the left two numbers on LED panel will flash.
- b. Press "Charging" button to increase hour or "Clean" button to decrease it.
- c. Press  to enter minute-setting mode, the right two numbers on LED panel will flash, press "Charging" button to increase it or "Clean" button to decrease it.
- d. Press  again to save the setting, then press "Schedule" button to exit (Before the setting is saved, if press "Schedule" to exit, the current setting will be invalid).

C. Cancel the scheduling

Set the scheduling time to 00:00.

Note:

- a. Before scheduling, please set the robot time to be the same with real time.
- b. The robot will start cleaning at the schedule time of Robot Clock every day.
Schedule has to be reset again after the power switch has been turned off.

2. Schedule on Remote Control

A. Scheduling Setting

- a. Make sure the robot is in standby or charging status. Press "Schedule" button on remote and hold it for 3 seconds to enter scheduling mode.
- b. Then numbers on LED screen on the remote will flash. Change flashing numbers by pressing "Up" or "Down" button. Press "Left/Right" button to set next digit when finishing the setting of previous digit.
- c. When finish setting, with the remote pointing to the robot, press "ON/OFF" button on remote. Display panel will show corresponding time when it's been scheduled successfully.

Product Operation

Note:

The numbers show on remote is delay time during scheduling.

For example: If current time is 8:00am, and remote setting number is 01:00. If it has been successfully saved, the robot will start working in 1 hour. It means 9:00am has been scheduled as working time and the robot will start cleaning at 9:00am everyday.

B. Cancel the scheduling

Press "Schedule" on remote to enter scheduling mode, then press "ON/OFF" button one more time. (Display screen on main body will show 00:00 when the scheduling has been cancelled. If not, press "ON/OFF" one more time.

Note:


- During time scheduling, press "ON/OFF" on remote to set hour and minute; press "Schedule" to enter/quit schedule setting.
- The "ON/OFF" on remote has the same function as "🔌" on main body.

Cleaning Modes

Four cleaning modes to meet your different needs.

1. Auto cleaning


Press "Clean" on robot or "Clean" on remote control to start auto cleaning. Robot enters auto cleaning mode.

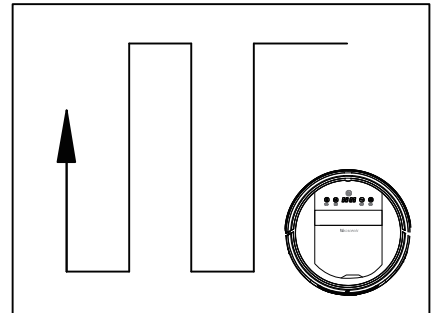

2. Area cleaning

Press "AREA" on remote to enter area cleaning.

- Choose area cleaning "AREA 1", the screen on remote will show "AREA 1" and the robot will clean about 1*1m square area line by line.

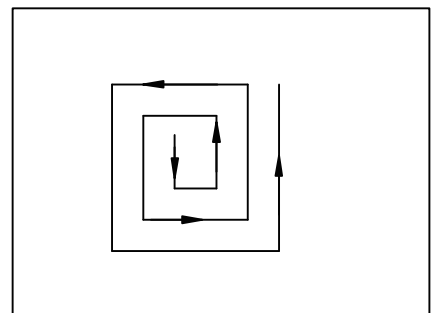


Product Operation

- b. Choose area cleaning "AREA 2" , the screen on remote will show "AREA 2" and the robot will clean about 2*2m square area line by line.
- c. Choose area cleaning "AREA 3" , the screen on remote will show "AREA 3" and the robot will clean about 3*3m square area line by line.
- d. Choose area cleaning "AREA 4" , the screen on remote will show "AREA 4" and the robot will clean about 4*4m square area line by line.

The robot will all return to its start point when above cleaning modes completed.


3. Edge cleaning

In cleaning mode, press  to enter edge cleaning mode. The robot will clean along the walls.

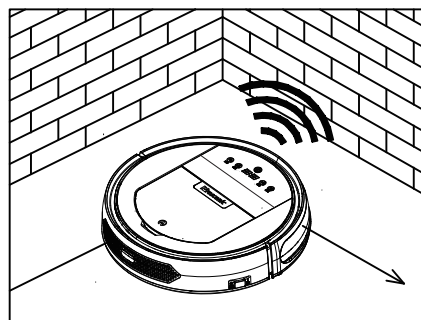


4. Schedule cleaning

Schedule the robot's cleaning according to your need. And our robot will start cleaning as scheduled.

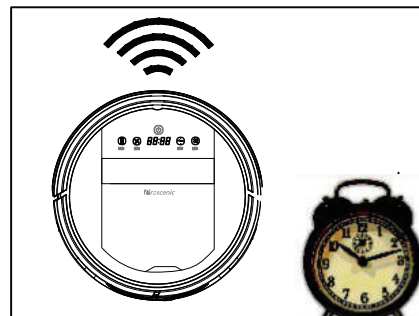

Vacuuming and Sweeping Switching

(Applicable to certain models, consult your customer service)
The suction kit and the roller brush kit are replaceable. You can install accordingly as below as your need

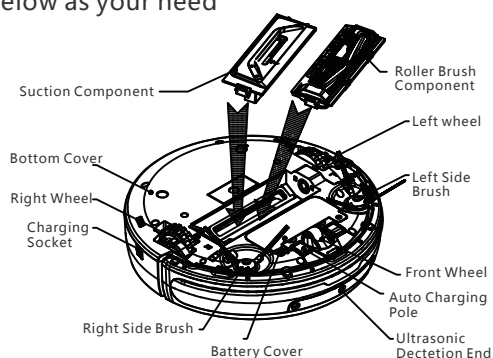


Product Maintenance

Cleaning Side Brushes

1. Make sure side brushes are not damaged and no foreign matter among them.
2. Use cleaning kit or cloth to clean side brushes.
3. Remove side brushes and put them in warm water for five seconds can solve side brushes tangling and deformation.
4. Replace side brushes when they are worn.

Cleaning Dust Bin and Filters

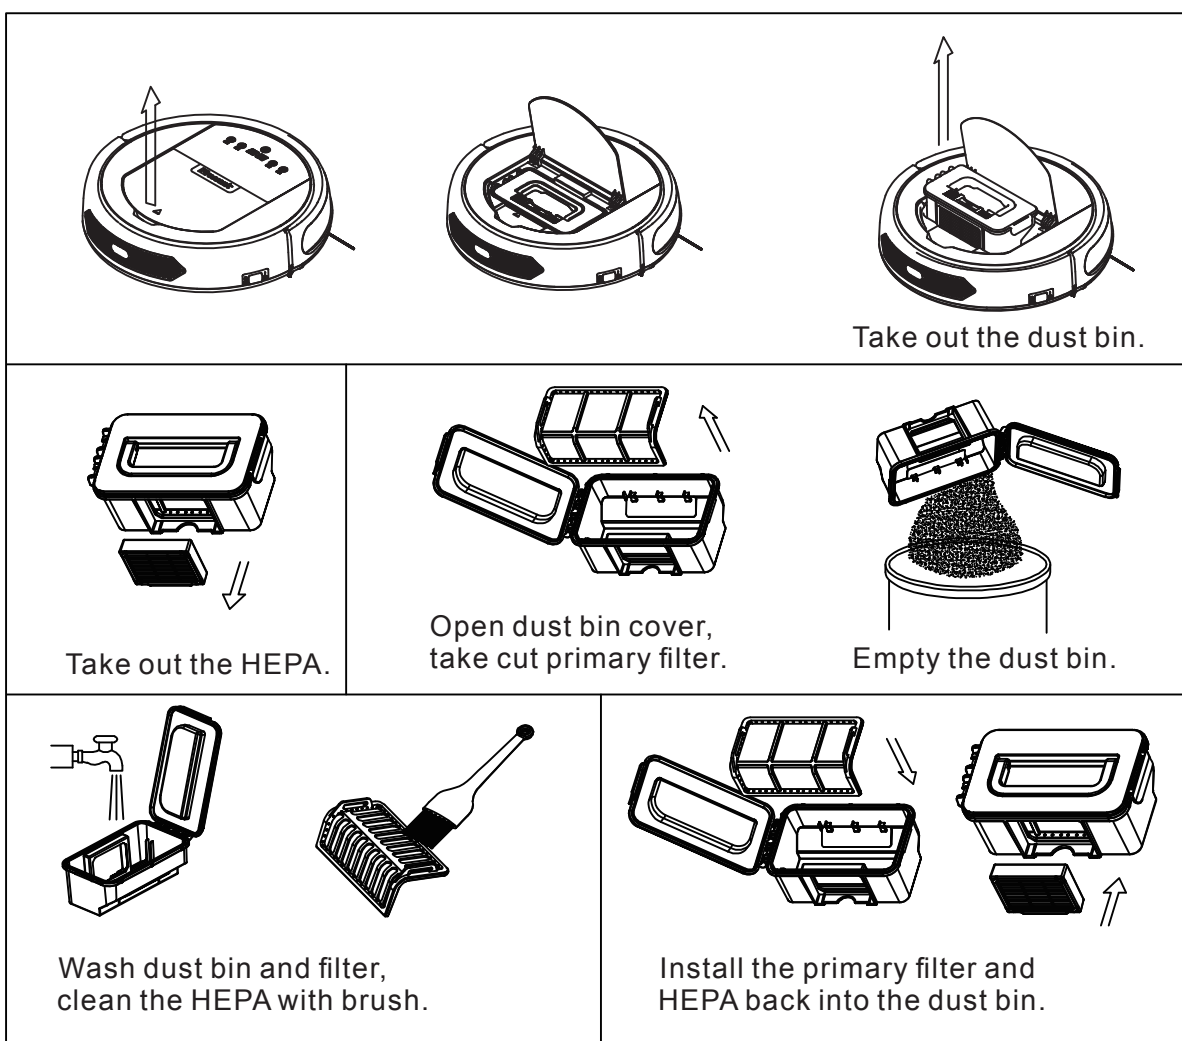


Note:

- a. Wash the HEPA and primary filter after used for 15~30 days. Max life span for HEPA and primary filter is 24 months.
- b. Reinstall the HEPA and primary filter after they are fully dry.
- c. HEPA and primary filter could be replaced if needed.
- d. Do not dry the filters under baking sunshine.

Product Maintenance Kit

Cleaning Roller Brush

Take out and disassemble the roller brush kit as shown in figure below, and clean it with soft cleaning cloth or tool. (The roller brush axle is washable)

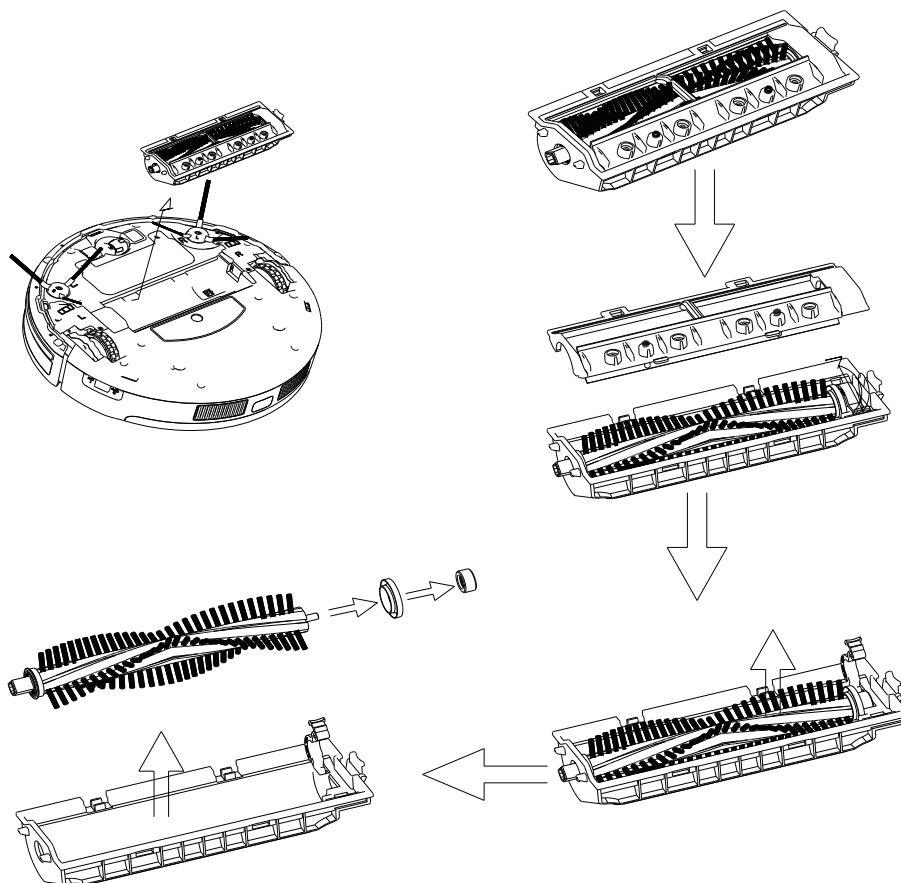

Note: Please re-install the roller brush axle after it is fully dry.

Proscenic Mobile APP is available on iOS and Android.

- 1.Go to Apple App Store (iOS) or Google Play (Android), search "Proscenic Robotic" ,download and install.
- 2.Run the app and signup an account for the first time.
- 3.Please make sure your phone is connected to current WIFI.
- 4.Hold " charging " button on the robot until you hear a Chime.
- 5.Robot should have "CONN" displayed, and Click the "+" add device.
- 6.Enjoy your app.



Product Specifications

Product Specifications

Classification	Item	Detail
Mechanical Specifications	Diameter	350mm
	Height	99mm
	Weight	3.7Kg
Electrical Specifications	Power Rating	14.4V
Cleaning Specifications	Charging Type	Auto Charging/ Manual Charging
	Cleaning Mode	Auto, Area, Edge, Schedule
	Charging Time	4~6 hours
	Cleaning Time	100 mins
Main Body Button Type		Touch pad (LED display)

Battery Removal

- 1.Unscrew the screws on battery cover with a screw driver
- 2.Remove the battery capsule cover
- 3.Take out the battery
- 4.Push the electrode tips connected the battery and main body.
- 5.Put the new battery into the battery case with the battery label facing up
- 6.Plug the wire connector that connects the battery and robot.
- 7.Reorganize the wire connector and wires.
- 8.Reinstall the battery door
- 9.Lock the battery capsule cover

Notice: Do not use non original battery. It may cause damage to the robot.

Troubleshooting

Error Code

Number	Error code	Cause
1	E1	Dust bin not well located or robot without dust bin
2	E2	Power switch off during charging
3	E3	Low voltage power supply or auto charging failure
4	E11	Left anti-drop sensor detect cliff
5	E12	Right anti-drop sensor detect cliff
6	E13	Front anti-drop sensor detect cliff
7	E21	Left wheel drop
8	E22	Right wheel drop
9	E31	Front bumper wall detection sensors and left infrared sensors detect obstacle
10	E32	Front bumper wall detection sensors, right infrared
11	E33	Front bumper wall detection sensors and front infrared
12	E41	Right wheel overloaded
13	E42	Left wheel overloaded
14	E43	Right side brush overloaded
15	E44	Left side brush overloaded
16	E45	Right wheel overloaded
17	E46	Roller brush overloaded
18	L0	Low battery
19	11:11	Charging
20	FULL	Charging Completed

Notice:

If above solution does not work, please try below:


- Reset the robot by switching off the unit and then turn it on, and check again.
- If it still does not work after reset, contact after sales support service@proscenic.tw

Inhaltsverzeichnis


■ Guide d'installation du réservoir d'eau-----	1
■ Hôte et accessoires -----	2-3
■ Station de charge et contrôle à distance-----	4
■ Écran d'affichage-----	5
■ Fonctionnement du produit-----	6
■ Réservation de nettoyage-----	7-8
■ Nettoyage de zone-----	9
■ Démarrage rapide de l'application mobile -----	9
■ Nettoyage des brosses latérales-----	10
■ Nettoyage de la boîte à poussière et du filtre-----	10
■ Nettoyage de l'ensemble de brosse à rouleaux -----	11
■ Spécifications-----	12
■ Remplacement de la batterie -----	12
■ Défaillance du capteur-----	13

Guide d'installation du réservoir d'eau


Etapes de l'ajout d'eau dans le réservoir et le principe de l'échappement d'air

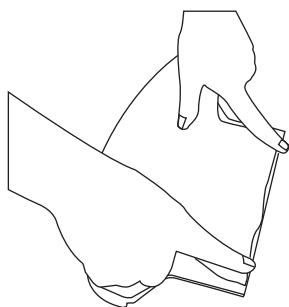


- 1** Presser le tissu d'essuyage à plat contre la plaque de nettoyage.

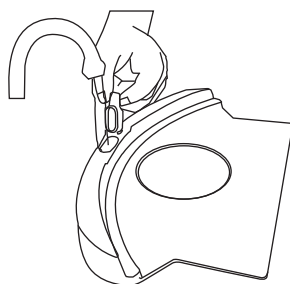


- 2** Ouvrir le bouchon du réservoir d'eau, ajouter de l'eau dans le réservoir

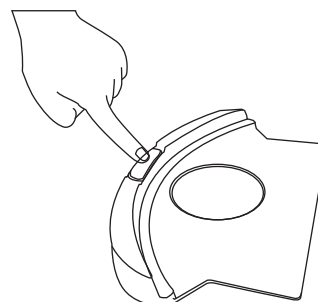


- 3** Après avoir rempli d'eau, placer le réservoir d'eau à plat et serrer le bouchon.

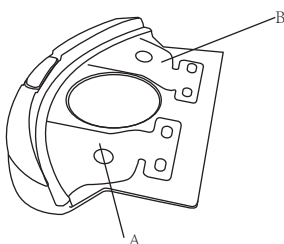

- 4** A la partie inférieure du réservoir au point A ou B, les bulles peuvent se produire (normal)

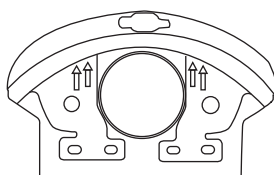


- 5** Gardez le réservoir d'eau verticalement à l'envers pour s'assurer que les bulles d'air sont déchargées au sommet du réservoir

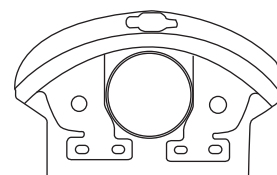


- 6** Lorsque l'air du bas est épuisé, assurez-vous que l'eau dans le réservoir pénètre dans le chiffon de nettoyage

Pratiques appropriées de montage du réservoir d'eau

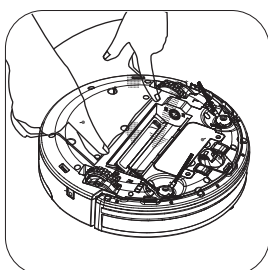


- 7** Placez l'ensemble du réservoir et du chiffon de nettoyage aux trous de fixation sur la partie inférieure de la machine, et pressez pour fixer

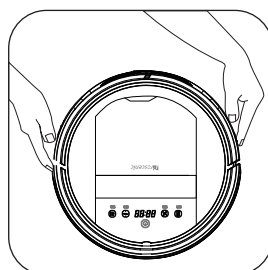


- 8** Installer l'ensemble du réservoir et du chiffon de nettoyage sur le fond de la machine, tournez la machine à l'envers pour faire sortir l'air au fond du réservoir.



- 9** Installer l'ensemble du réservoir et du chiffon de nettoyage sur le fond de la machine, tournez la machine à l'envers pour faire sortir l'air au fond du réservoir.

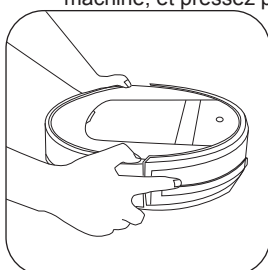

- 10** Mettez la machine lentement, ne tournez pas la machine au cours du processus.

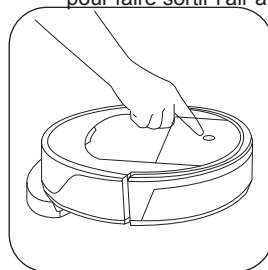

- 11** Démarrez la machine pour commencer le nettoyage.






Remarque spéciale :

Durant la marche du robot, quand il rencontre une montée ou une fosse, son corps s'inclinera, il y aura peut-être des bulles au point A ou B du réservoir d'eau, qui conduira à l'infiltration mauvaise d'eau, c'est un phénomène normal, dans ce cas-là, il suffit de tenir la machine inversée pendant 5 secondes, répéter comme indiqué dans la figure 8.

Composition du produit


Hôte et accessoires

No.	Description	Menge
1	Hôte	1
2	Station de charge	1
3	Adaptateur d'alimentation	1
4	Télécommande (batterie non incluse)	1
5	Chiffons et réservoir d'eau	3
6	HEPA efficace	1
7	Brosse latérale	2
8	Manuel du produit	1
9		
10		
11		
12		

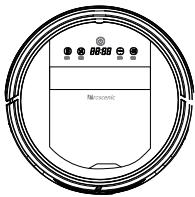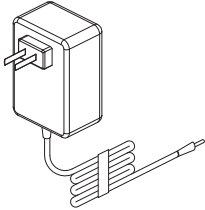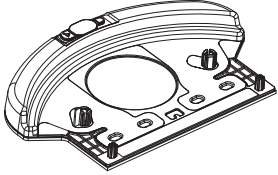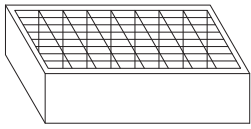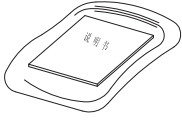1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	


Composition du produit

Diagramme de l'hôte

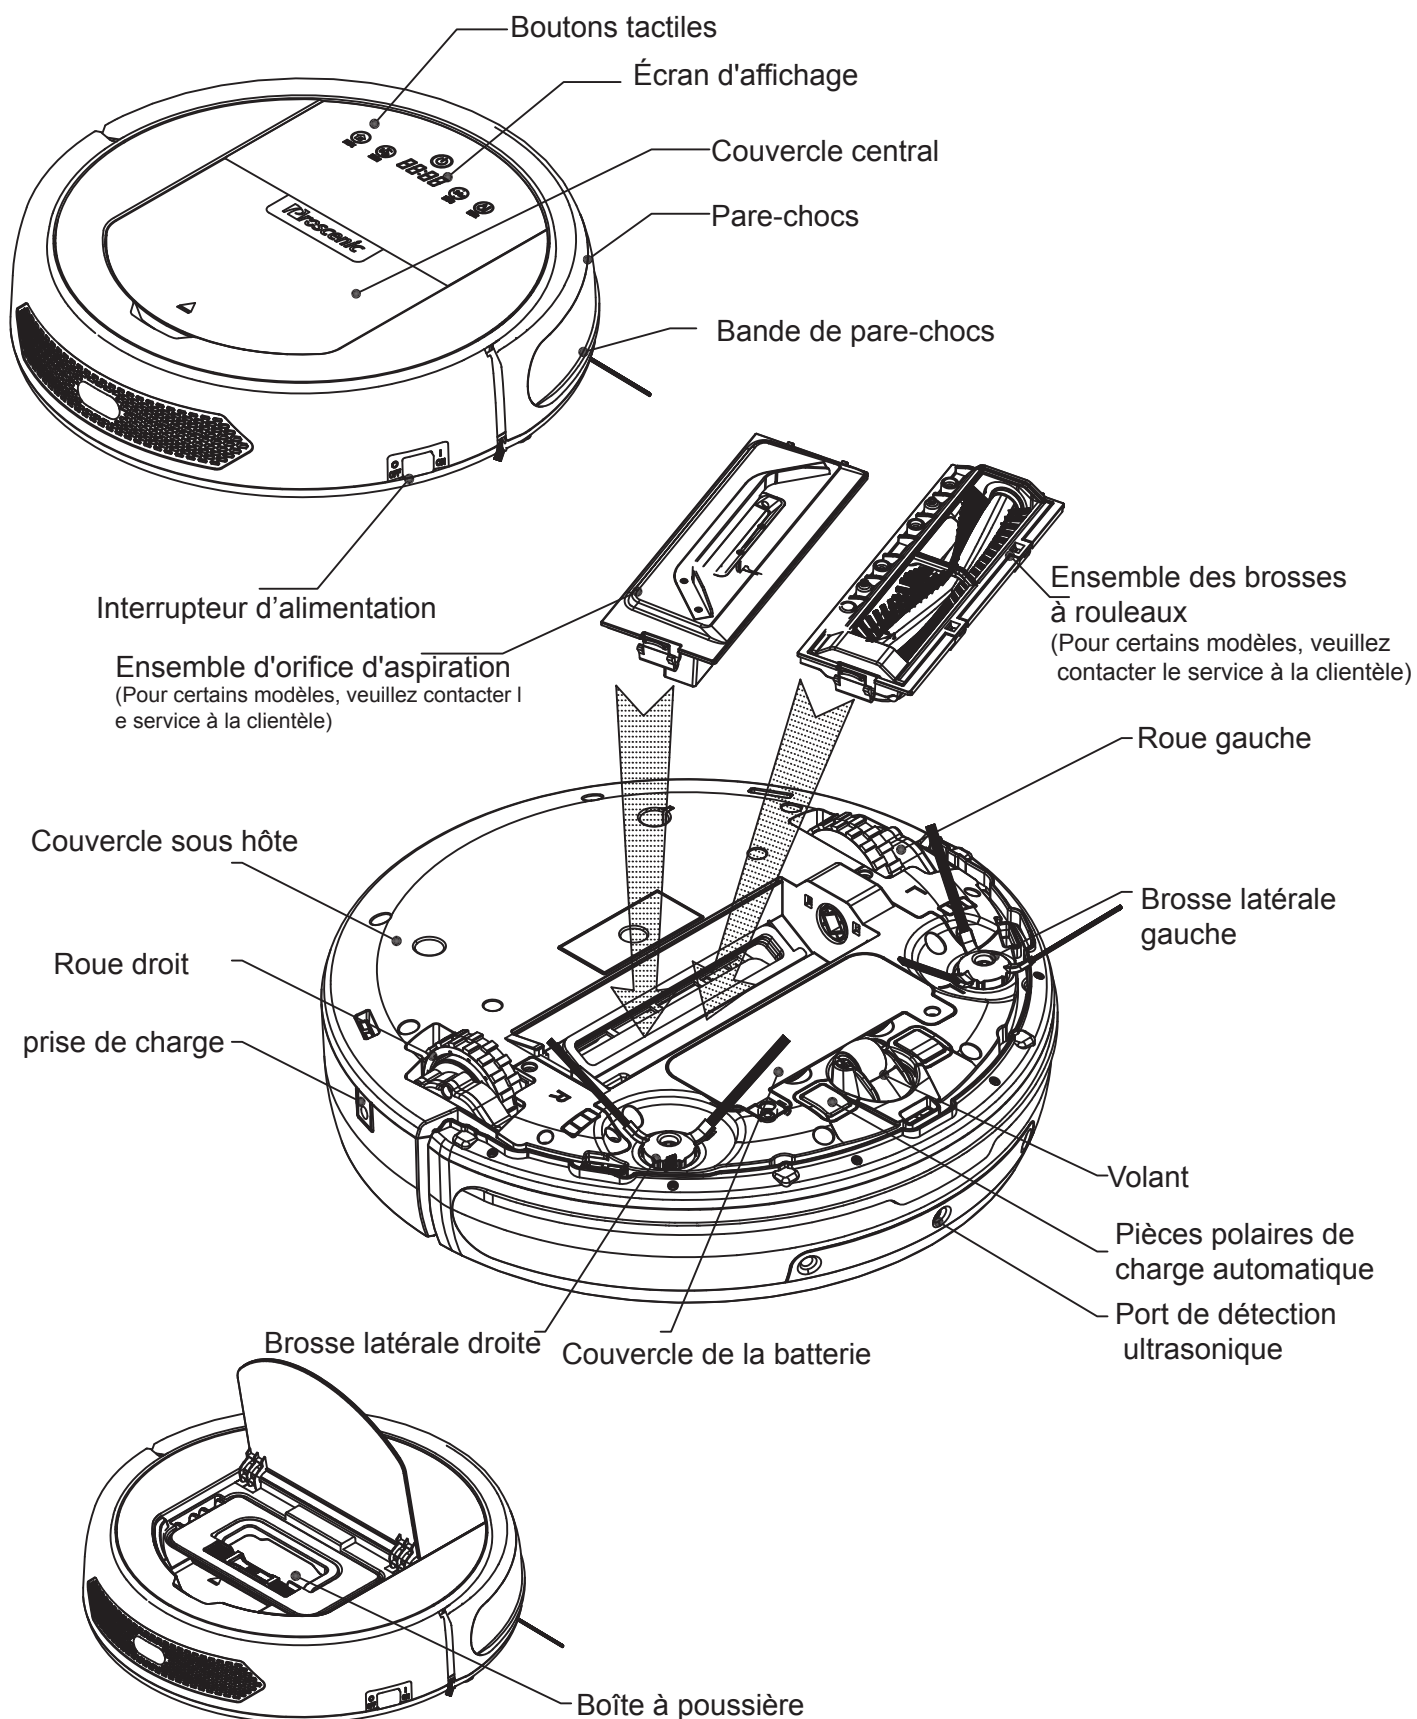

Composition du produit

Station de charge

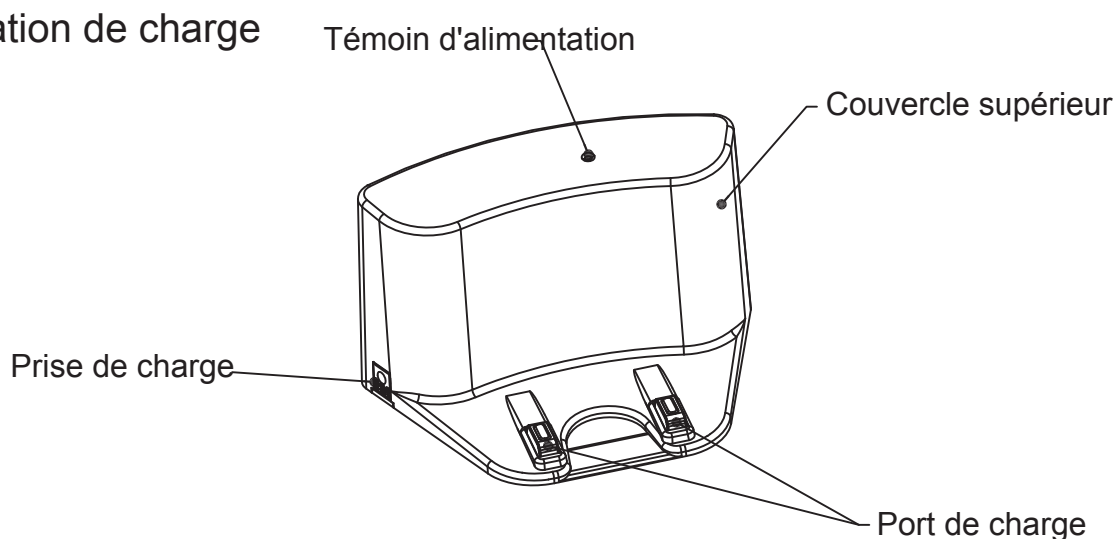

Télécommande

1.Écran d'affichage

2.Recharge automatique

3.Touches fléchées

(Ce bouton n'est valide que lorsque la machine est en mode veille)

4.Bords

(Ce bouton n'est valide que lorsque la machine est en mode veille)


5.Réglage de l'horloge

6.Réservation

7.Marche / Arrêt

8.Mode de nettoyage de zone

(Ce bouton n'est valide que lorsque la machine est en mode veille ou de nettoyage de zone)

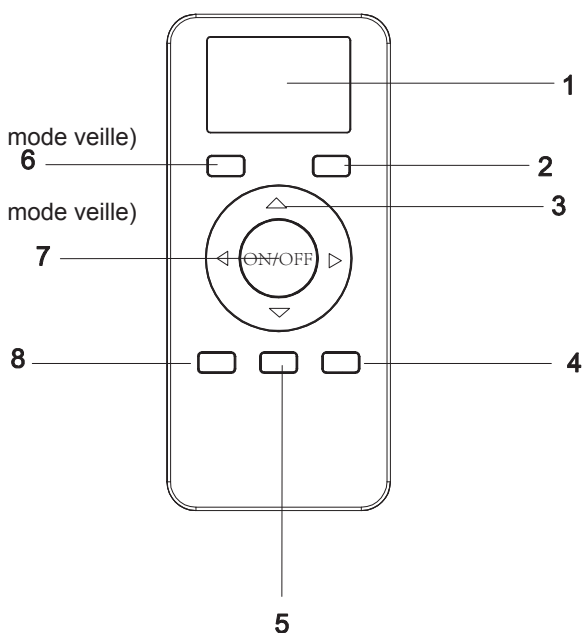


Remarque :

Veuillez installer la batterie avant d'utiliser la télécommande. Veuillez retirer la batterie si vous n'utilisez pas la batterie pendant une longue période.

Composition du produit

Écran d'affichage

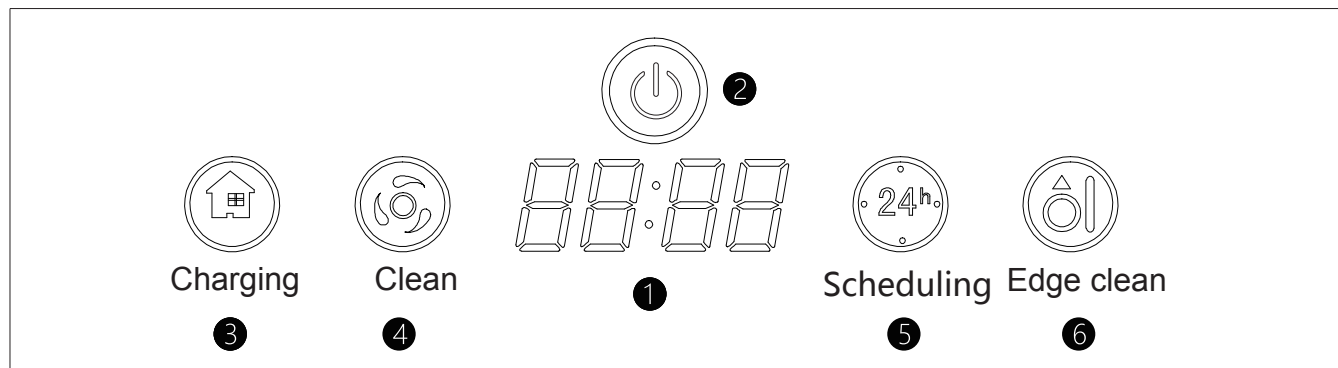

Section d'affichage

① " 88:88 " V

Affiche le réglage de l'heure, l'état de charge, codes d'erreur, etc.

Section de touches

② "  " Touche de nettoyage

- A. Passer du mode sommeil au mode veille ; ou appuyer pendant 3 secondes sur la touche pour passer du mode veille au mode sommeil ;
- B. Dans le mode de réservation de nettoyage, appuyez sur cette touche pour terminer et confirmer la réservation ;
- C. En mode veille, appuyez sur cette touche pour démarrer la machine.

③ « Charging » Retour auto / charge +

- A. Dans le mode de réservation de nettoyage, appuyez sur ce bouton pour augmenter le temps de « réservation » ;
- B. Dans les autres modes, appuyez sur ce bouton pour que la machine trouve automatiquement la station de charge.

④ « Clean » Nettoyage automatique

- A. Dans le mode de réservation de nettoyage, appuyez sur ce bouton pour réduire le temps de « réservation » ;
- B. Appuyez sur cette touche pour commencer le nettoyage automatique

⑤ « Scheduling » Réservation

En mode veille, appuyez sur cette touche pour entrer/sortir le réglage de l'heure de la machine.

⑥ «Edge clean» Marcher le long des bords

En mode veille, appuyez sur cette touche, la machine marche le long du mur.

Fonctionnement du produit

Charge de la batterie




● Placez bien la station de charge

Placez la station de charge contre le mur et retirez les obstructions qui se trouvent 1 mètre de côté et 2 mètres devant la station de charge, comme indiqué. Si la machine est éteinte, veuillez allumer l'interrupteur d'alimentation latéral pour recharger ;

Vous pouvez utiliser une des deux manières suivantes pour charger la machine :

A. Branchez la prise de l'adaptateur d'alimentation directement sur le côté gauche de la machine et l'autre sur l'alimentation, comme indiqué dans la Figure a ;

B. Appuyez sur la touche "Recharge auto" de l'hôte ou de la télécommande pour que la machine trouve automatiquement la base de charge, comme indiqué dans la Figure b.

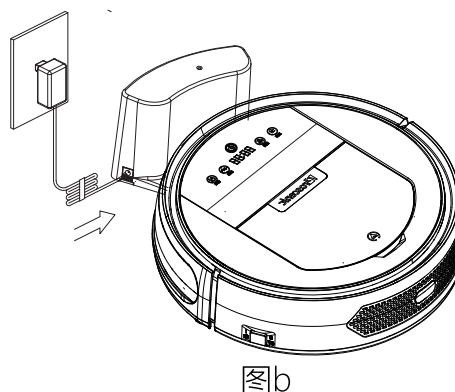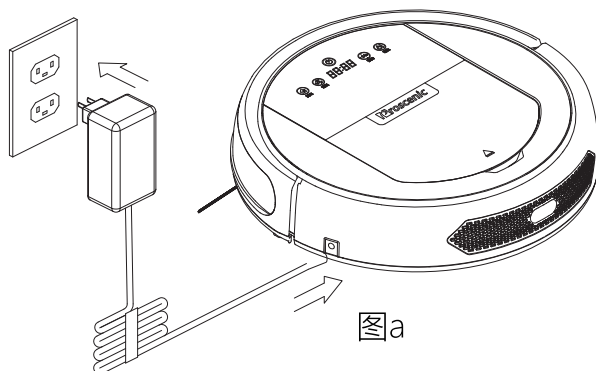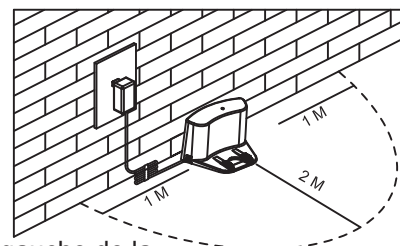

Remarques :

- a. Lorsque la machine est en train de charger, l'écran affiche « 11:11 » de gauche à droite ;
- b. Lorsque la charge est terminée, l'écran affiche « FULL » ;
- c. Lorsque la batterie est faible en mode veille, la machine émet un message vocal : « Veuillez charger » ;
- d. Lorsque la batterie est faible en mode travail, la machine cherche la station de charge automatiquement pour charger.

Méthodes efficaces pour prolonger la vie de la batterie :

- a. Pour la première utilisation, veuillez charger la machine pendant 12 h ;
- b. Lorsque la batterie est faible, veuillez charger dès que possible ;
- c. Lorsque le nettoyage est terminé ou que la batterie est trop faible, la machine cherchera automatiquement la station de charge pour charger ;
- d. Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez charger la batterie, éteignez l'interrupteur d'alimentation de la machine ;
- e. Si la machine n'est pas utilisée pendant plus de 3 mois, veuillez utiliser le chargeur pour charger la machine pendant 12 heures avant de l'utiliser.

Marche/Veille/Sommeil/Arrêt

1. Travail

a. Assurez-vous que l'interrupteur est en position « ON » (l'interrupteur d'alimentation est sur le côté droit de la machine) ;

d. En mode veille, appuyez sur la touche  de l'hôte ou le bouton « Marche/Arrêt » de la télécommande pour démarrer la machine.

Attention : si la machine est en mode sommeil, appuyez sur la touche  de l'hôte pour passer du mode sommeil au mode veille, appuyez de nouveau pour commencer le travail.

Fonctionnement du produit

② Veille

Le mode veille signifie que la machine est mise sous tension, en attendant l'opération de l'utilisateur, peut être entré par les manières suivantes :

- a. en état de travail, appuyez sur la touche  de l'hôte pour entrer en mode veille ;
- b. Appuyez sur la touche « marche/arrêt » de la télécommande pour arrêter la machine.

③ Sommeil

En mode sommeil, appuyez sur la touche  de l'hôte ou la touche « marche/arrêt » de la télécommande pour réveiller la machine. Accédez au mode sommeil des manières suivantes pour maximiser la durée de vie de la batterie :

- a. en mode veille, appuyez sur la touche "  " de l'hôte pendant plus de 3 secondes pour entrer en mode sommeil ;

Réservation de nettoyage

Vous pouvez faire démarrer automatiquement la machine à un moment donné par le réglage de réservation.

Comment régler la réservation

Remarque : La machine ne peut être réglé en mode veille ou en mode de charge, si la machine est en mode sommeil, appuyez sur la touche "  " de l'hôte ou la touche « marche/arrêt » de la télécommande pour réveiller la machine ; si elle est en mode de travail, veuillez d'abord l'arrêter.

① Réglez sur l'écran de la machine

- a. Appuyez sur la touche « réservation » pour entrer dans le réglage de l'heure de machine, l'écran affiche l'heure actuelle de la machine ;
- b. A ce moment, les chiffres du côté gauche de l'écran clignotent, appuyez sur la touche « recharge auto » pour augmenter les heures, la touche « nettoyer » pour les réduire ;
- c. Appuyez sur la touche  pour entrer dans le réglage de minutes, à ce moment, les chiffres du côté droit clignotent, appuyez sur la touche « recharge auto » pour augmenter les minutes, la touche « nettoyer » pour les réduire ;
- d. Appuyez sur la touche  pour enregistrer le réglage, puis appuyez sur le bouton « réservation » pour quitter.
(Si vous n'avez pas enregistré le réglage avant d'appuyer sur le bouton « réservation », l'appareil quittera le réglage sans enregistrer les données.)

B. Réglage de l'heure de la réservation (s'assurer que la machine est en mode veille ou sous tension)

- a. Appuyez longuement sur la touche « réservation » pour entrer dans le réglage de réservation, à ce moment, les chiffres du côté gauche de l'écran clignotent ;
- b. Appuyez sur la touche « recharge auto » pour augmenter les heures, la touche « nettoyer » pour les réduire ;
- c. Appuyez sur la touche  pour entrer dans le réglage de minutes, les chiffres du côté droit clignotent, appuyez sur la touche « recharge auto » pour augmenter les minutes, la touche « nettoyer » pour les réduire ;
- d. Appuyez sur la touche  pour enregistrer le réglage, puis appuyez sur le bouton « réservation » pour quitter. Si la machine est en mode de réglage de l'heure, appuyez sur « réservation » pour quitter d'abord, puis appuyez longuement sur « réservation » pour entrer dans le réglage de réservation. (Si vous n'avez pas enregistré le réglage avant d'appuyer sur le bouton « réservation », l'appareil quittera le réglage sans enregistrer les données.)
- c. Annuler la réservation
Réglez l'heure de la réservation sur « 00:00 ».

Fonctionnement du produit

Remarques :

- a. Le temps de réservation réglé par l'écran d'affichage est basé sur le temps propre à la machine. Par exemple, si l'heure de réservation est 9:00, la machine démarre automatiquement le nettoyage à 9:00 (temps machine) tous les jours. Par conséquent, réglez l'heure de machine avant de définir l'heure de réservation pour correspondre à l'heure réelle et éviter l'inconvénient inutile.
- b. Une fois réglée, la machine démarre automatiquement le nettoyage chaque jour à l'heure programmée. Lorsque l'interrupteur d'alimentation est éteint, la réservation doit être réinitialisée.

② Réglez par la télécommande

A. Réglage de l'heure de la réservation

- a. Assurez-vous que la machine est en état de veille ou de charge, puis appuyez longuement sur le bouton « réservation » de la télécommande pour entrer dans le mode de configuration de réservation ;
- b. À ce moment, la télécommande affiche des chiffres clignotants, changer le chiffre clignotant par les touches haut et bas, après avoir réglé un chiffre, passer au chiffre suivant à travers les touches gauche et droite ;
- c. Après le réglage, visez la télécommande à la machine, appuyez sur la touche « marche/arrêt » de la télécommande, si la réservation est réussie, le panneau de la machine affichera l'heure de réservation correspondante ;

Remarque : Lors de la réservation, les chiffres sur l'écran de la télécommande est le temps de retard.

Ex : il est 8 heures du matin, la valeur définie par la télécommande est 01:00, après le réglage, la machine démarrera une heure plus tard. Soit commencer le travail à 09:00, et commencera à travailler à 9 heures tous les jours.

B. Annuler la réservation

En mode de réservation de la télécommande, appuyez une fois encore sur la touche « marche/arrêt ».

(Si la machine affiche 00:00, cela indique que la réservation a été annulé, sinon, appuyez de nouveau sur la touche « marche/arrêt ».)


Remarques :

- a. Lorsque vous réglez l'heure, appuyez sur la touche « marche/arrêt » de la télécommande pour déterminer les heures et les minutes de l'heure ; appuyez sur la touche « réservation » de la télécommande pour entrer/sortir le réglage de l'heure.
- b. La touche « marche/arrêt » de la télécommande est identique à la touche "  " du panneau de l'hôte.

Échange aspiration/balayage

(Pour certains modèles, veuillez contacter le service à la clientèle)

Vous pouvez échanger les composants d'aspiration et les composants de la brosse à rouleaux, installés en bas de la position correspondante de la machine (voir ci-dessous)

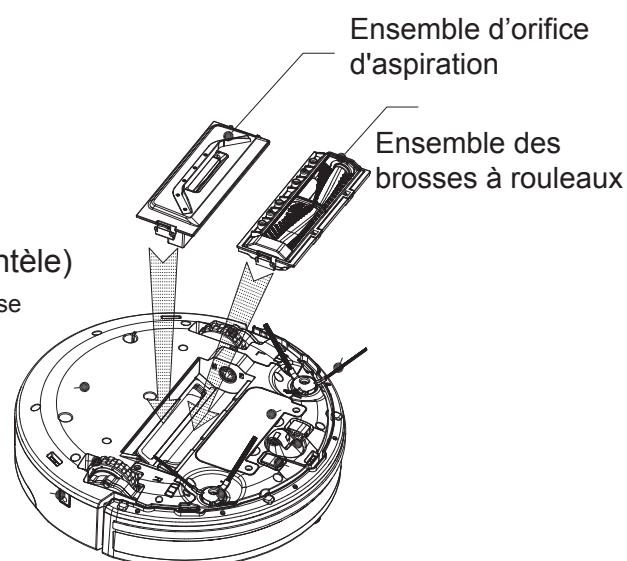

Fonctionnement du produit

Nettoyage de zone avec télécommande

1 MODE1

Sélectionner le mode 1 de balayage de zone. L'écran de la télécommande affiche MODE1, la machine balaie dans la plage de 1 * 1m, après le nettoyage, elle retourne automatiquement au point de départ.

2 MODE2

Sélectionner le mode 2 de balayage de zone. L'écran de la télécommande affiche MODE2, la machine balaie dans la plage de 2 * 2m, après le nettoyage, elle retourne automatiquement au point de départ.

3 MODE3

Sélectionner le mode 3 de balayage de zone. L'écran de la télécommande affiche MODE3, la machine balaie dans la plage de 3 * 3m, après le nettoyage, elle retourne automatiquement au point de départ.

4 MODE4

Sélectionner le mode 4 de balayage de zone. L'écran de la télécommande affiche MODE4, la machine balaie dans la plage de 4 * 4m, après le nettoyage, elle retourne automatiquement au point de départ.

Proscenic Mobile APP est actuellement disponible sur iOS et Android



1. Accédez à Apple App Store (iOS) ou Google Play (Android), recherchez l'application "Proscenic Robotic", la téléchargez et l'installez.
2. Lancez l'application et créez un compte pour la première fois.
3. Assurez-vous que votre téléphone est connecté au WIFI actuel.
4. Tenez le bouton " Charging " sur le robot jusqu'à ce que vous entendiez un carillon.
5. Quand il s'affiche "CONN" sur l'écran du robot, cliquez sur le "+" de l'application pour ajouter l'appareil
6. Profitez-vous de votre application.

Maintenance du produit

Nettoyage des brosses latérales









1. Vérifiez si la brosse est endommagée ou s'il y a des matières étrangères ;
2. Nettoyez la brosse latérale avec un outil de nettoyage ou un chiffon ;
3. Si elle est frisée ou déformée, vous pouvez la placer dans l'eau chaude pendant environ 5 secondes ;
4. Lorsqu'elle est endommagée et ne peut être utilisée, la remplacez immédiatement.

Nettoyage de la boîte à poussière et de HEPA

Après chaque utilisation, veuillez vider la boîte à poussière suivant les étapes spécifiques comme indiqué ci-dessous :

Remarques :


- a. Lorsque le HEPA est utilisé après 15-30 jours, il est recommandé d'utiliser une brosse de nettoyage pour nettoyer une fois ;
- b. Avant l'installation, s'assurer que le HEPA est sec ;
- c. Le HEPA efficace et les filtres primaires sont des accessoires remplaçables ;
- d. Ne pas mettre HEPA à l'exposition du soleil.

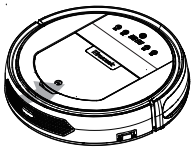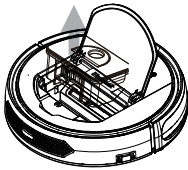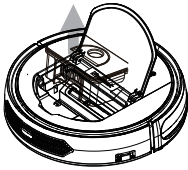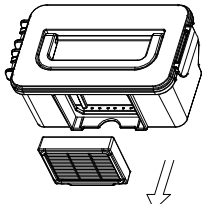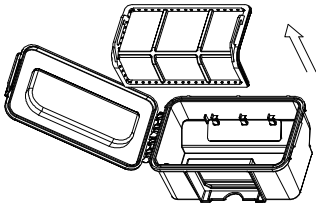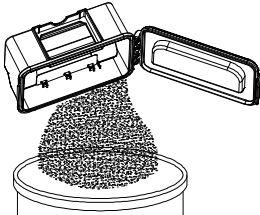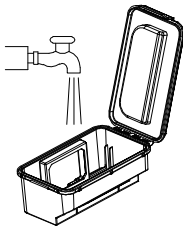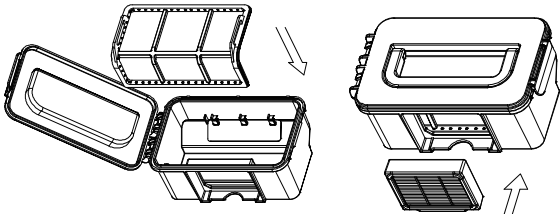 A: Boucler la boîte à poussière.		 Le couvercle central ouvre automatiquement.	 B. Retirer la boîte à poussière
 C. Retirer le HEPA efficace	 D. Ouvrir le couvercle de la boîte à poussière et retirer le filtre primaire		 E. Vidanger les ordures dans la boîte à poussière
 F. Rincer à l'eau la boîte à poussière et le filtre primaire, nettoyer le HEPA efficace et la planche à poussière avec une brosse		 G. Placer le filtre primaire et HEPA efficace dans la boîte à poussière après les avoir séchés	

Maintenance du produit

Nettoyage de l'ensemble de brosse à rouleaux

Retirez l'ensemble de brosse à rouleaux de la machine, retirez le rouleau, puis utilisez un outil de nettoyage ou un chiffon doux pour nettoyer le rouleau ou le carter de rouleau, comme indiqué ci-dessous. (La brosse à rouleaux peut être lavée à l'eau)

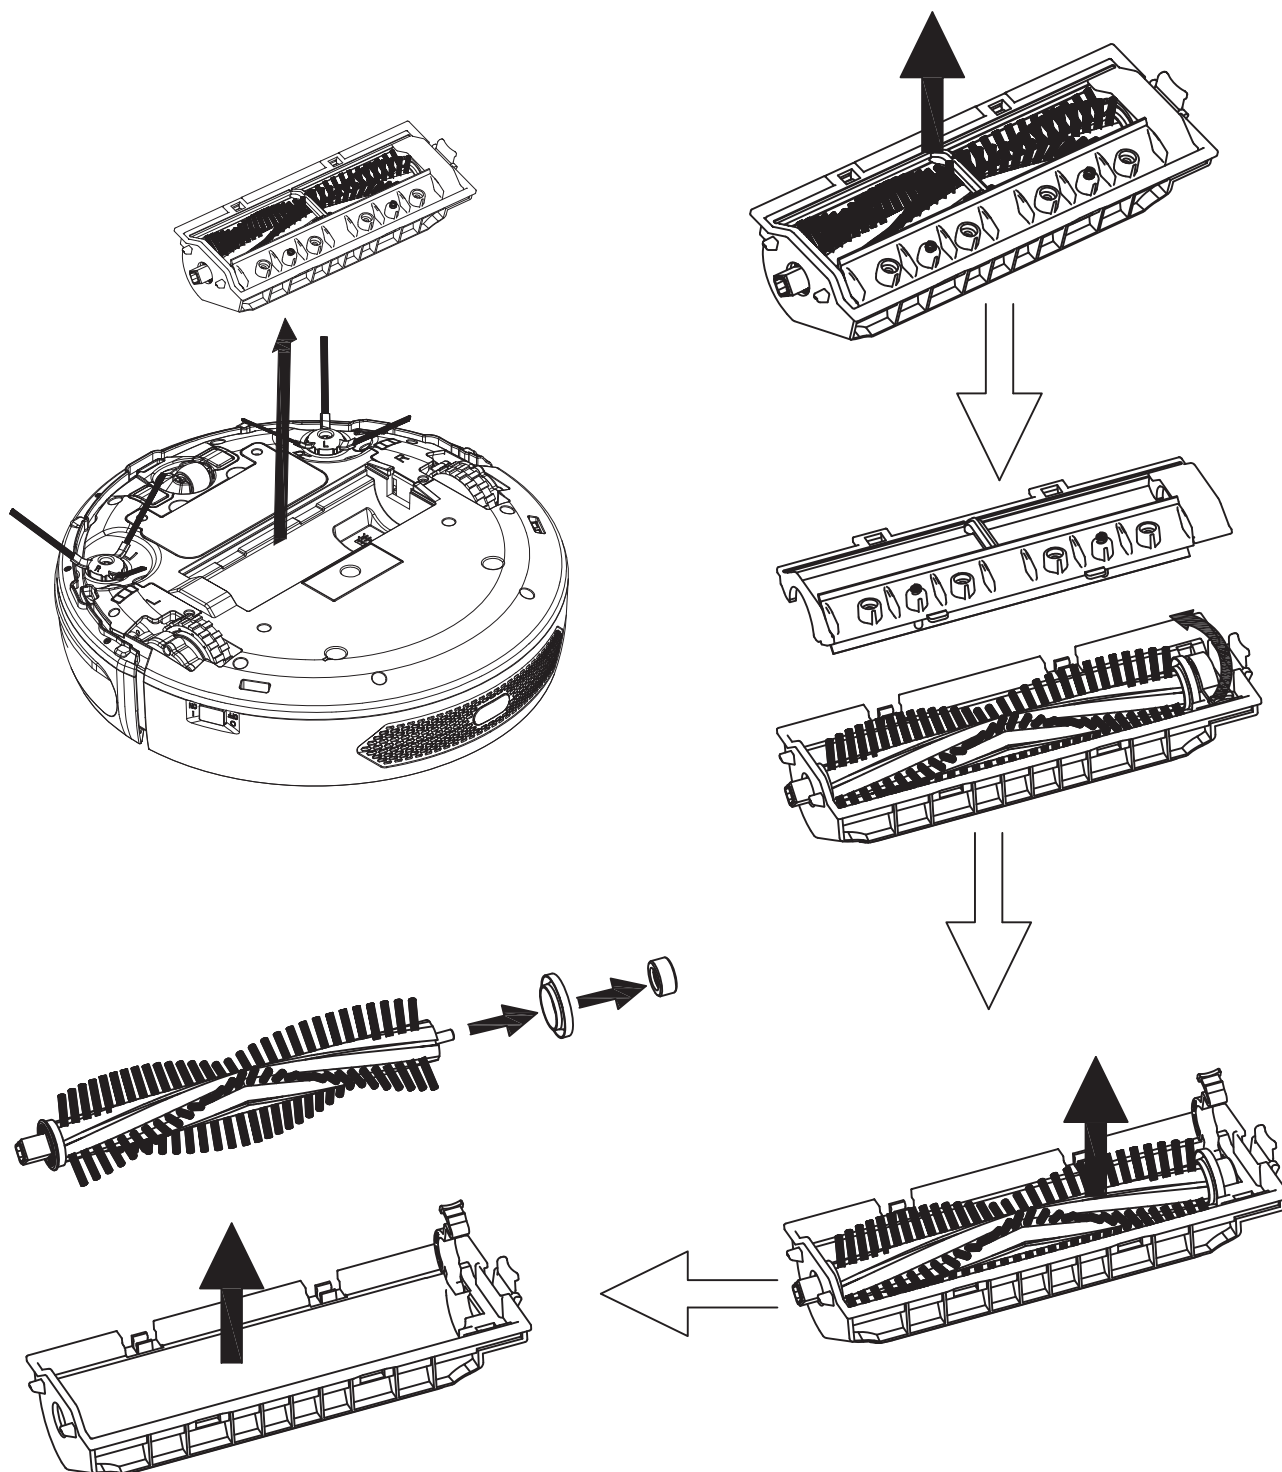

Remarque : si la brosse est lavée à l'eau, il faut la sécher avant d'assembler et d'utiliser

Spécifications

Spécifications

Catégories	Sujet	Paramètre
Structure	Diamètre	330mm
	Hauteur	90mm
	Poids net	3.7Kg
Électronique	Tension	14.6V
Paramètres de fonction	Type de charge	Charge manuelle / automatique
	Durée de charge	4-6H
	Durée de nettoyage	100 minutes
Type de touches de l'hôte		Boutons tactiles

Remplacement de la batterie

1. Desserrer les vis du couvercle de la batterie avec un tournevis ;
2. Retirer le couvercle de la batterie ;
3. Saisir le tissu isolé sur la batterie et ramasser la batterie ;
4. Débrancher la connexion entre la batterie et l'hôte ;
5. Placer la nouvelle batterie dans le compartiment avec le côté des lettres vers le haut ;
6. Brancher la connexion entre la batterie et l'hôte ;
7. Ranger le connecteur de batterie et le tissu d'isolation ;
8. Mettre le couvercle de la batterie en place ;
9. Verrouiller le couvercle de la batterie.

ATTENTION : N'utilisez pas de piles qui ne sont pas configurées avec cet appareil. Cela pourrait endommager la machine.

Code d'erreur du robot de planification


No.	Code affiché	Défaillance	Remarque
1	E1	Aucune boîte à poussière placée	
2	E2	L'interrupteur d'alimentation est déconnecté pendant la charge	
3	E3	Faible tension d'alimentation ou échec de recharge automatique	
4	E11	Chute à gauche	
5	E12	Chute à droite	
6	E13	Chute en avant	
7	E21	Roue gauche tombe	
8	E22	Roue droite tombe	
9	E31	Panne de l'interrupteur gauche de la plaque avant	
10	E32	Panne de l'interrupteur droit de la plaque avant	
11	E33	Panne de l'interrupteur avant de la plaque avant	
12	E41	Surcharge de roue droite	
13	E42	Surcharge de roue gauche	
14	E43	Surcharge de brosse latérale droite	
15	E44	Surcharge de brosse latérale gauche	
16	E45	Surcharge de ventilateur	
17	E46	Surcharge de brosse à rouleaux	
18	LO	Batterie faible	
19	11:11	Charge en cours	
20	FULL	Charge terminée	
21	CONN	Connexion WIFI	

ATTENTION : Si les démarches ci-dessous ne peuvent pas résoudre le problème, essayez les actes suivants :


1. Déconnectez et rouvrez l'interrupteur d'alimentation de l'hôte, démarrez la machine ;
2. Après avoir rallumé la machine, si le problème existe encore, envoyez la machine au centre de service après-vente pour réparation.

Paketinhalt -----	1
Ihr Roboter -----	2
Zubehörteile -----	3
Setup Anleitung -----	4
Roboter Tasten und LED Anzeige -----	5
Aufladen des Akkus -----	6
Erstellen eines Reinigungsplans -----	7
So reinigt der Roboter Ihr Zuhause -----	8
Reinigung des Roboters -----	9
Installation des Wassertanks -----	10
Produkteigenschaften -----	11
Fehlercodes -----	12


Paketinhalt

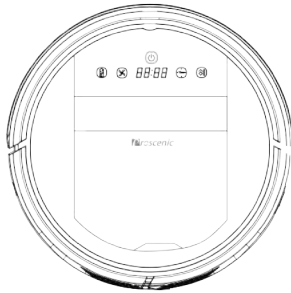


Staubsaugroboter

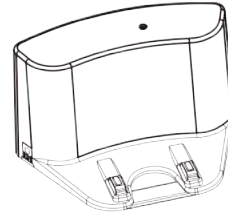


Ladestation

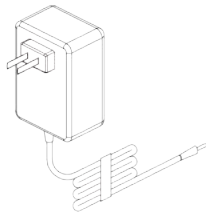


Netzstecker



Fernbedienung

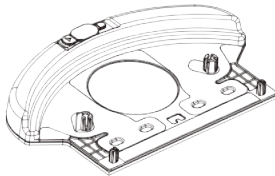


Wassertank+ 2xWischtücher

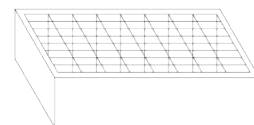

HEPA Filter




2xSeitenbürste
(links und rechts)




Bedienungsanleitung

Ihr Roboter

Ansicht von oben

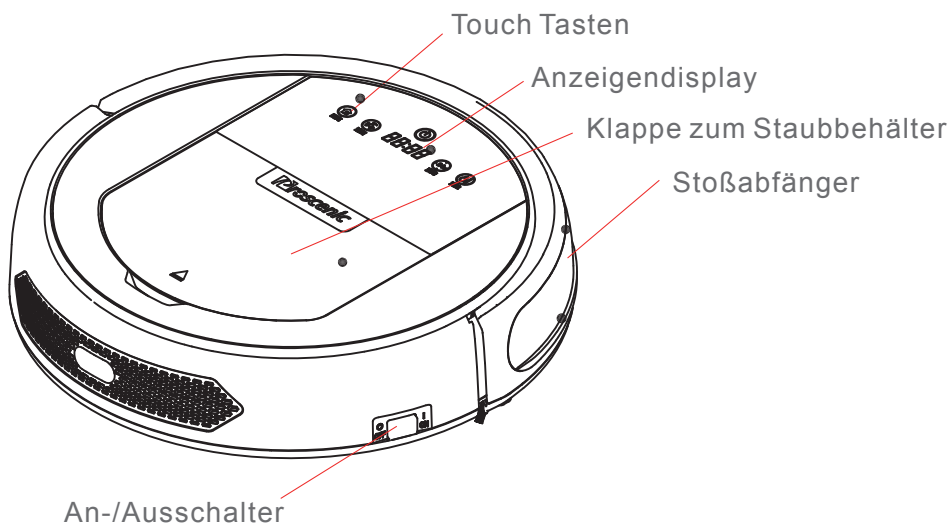


Ansicht von unten

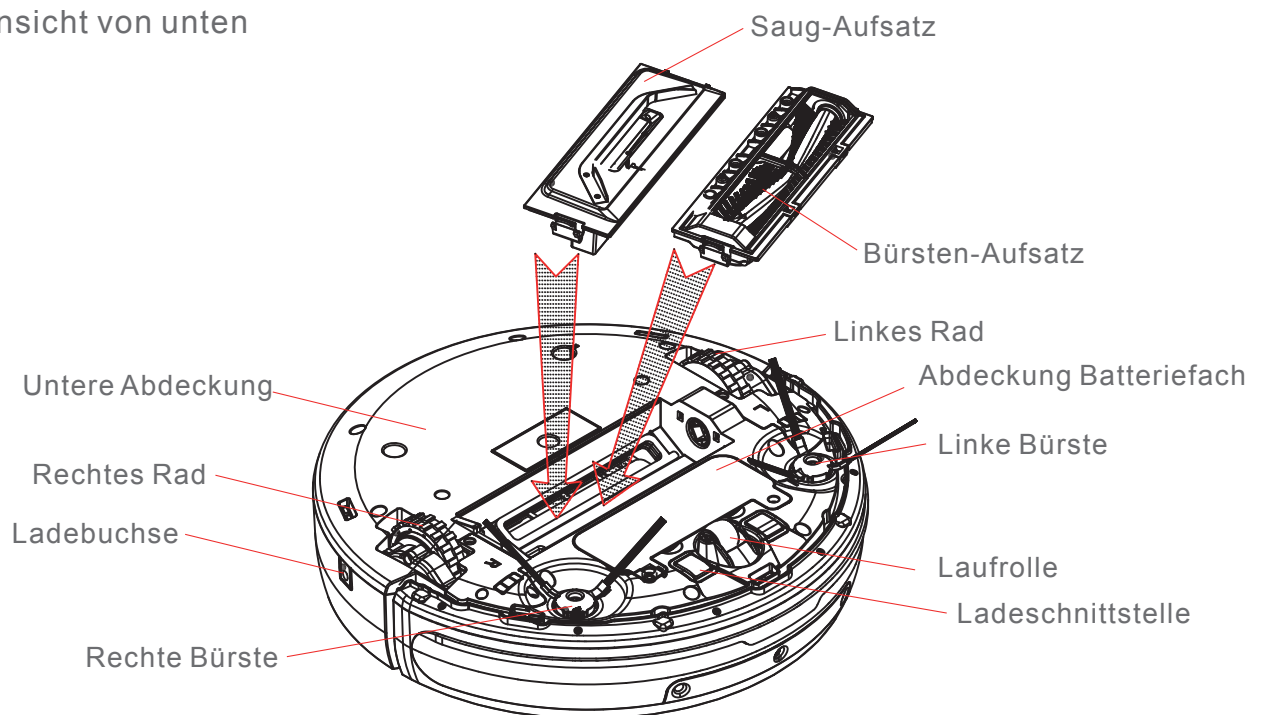


Zubehörteile

Fernbedienung

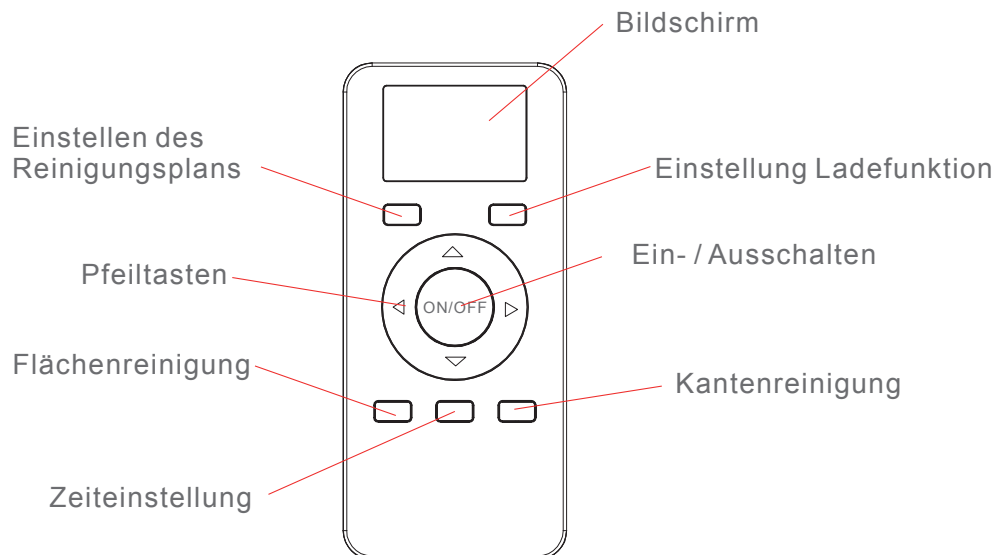

Ladestation

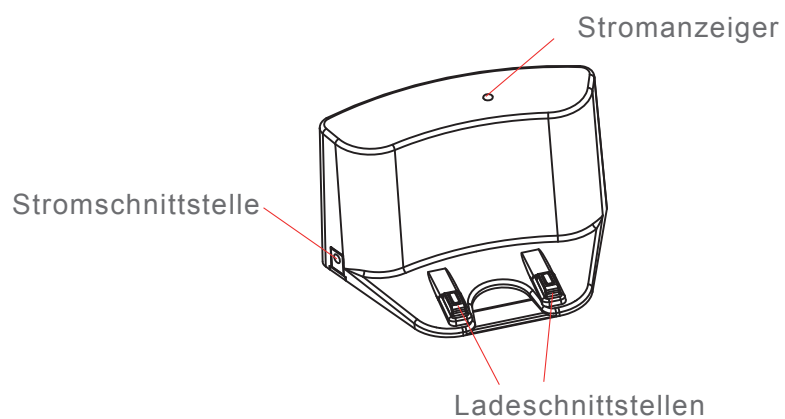


Vor der Benutzung der Fernbedienung müssen Sie zuerst eine Batterie einfügen. Wenn Sie vor haben die Fernbedienung länger nicht zu benutzen nehmen Sie diese bitte wieder heraus.

Setup Anleitung

Schritt1:Roboter aktivieren

- Stellen Sie die Ladestation in einem freigeräumten Bereich an einer Wand auf eine gerade Bodenfläche auf.
- Schließen Sie ein Ende des Stromkabels an die Ladestation und das andere Ende an eine Steckdose.
- Platzieren Sie den Roboter an die Ladestation und stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte der Station, mit denen des Roboters übereinstimmen.
- Stellen Sie den Netzschalter am Roboter (befindet sich auf der rechten Seite) auf „ON“

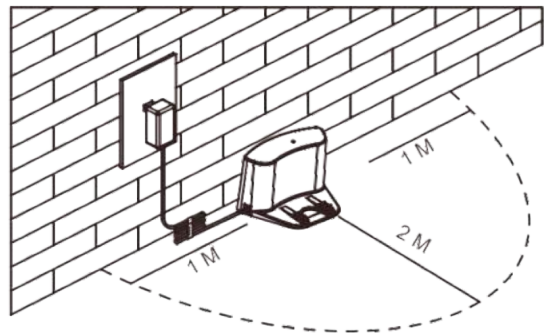

Schritt2:Der Reinigungszyklus

- Drücken und halten Sie die POWER-Taste 3 Sekunden, um den Roboter einzuschalten.
- Um einen Reinigungszyklus zu starten, drücken Sie erneut die POWER-Taste oder die CLEAN-Taste.
- Der Roboter reinigt eine ganze Etage in Ihrem Zuhause während eines Reinigungszykluses.
- Falls der Akku während eines Reinigungszykluses fast leer ist, wird der Roboter zurück zur Ladestation fahren, um sich aufzuladen.

Schritt 3: Proscenic Robotic App installieren

- Suchen Sie bei Google Play(Android) oder Apple Store(IOS) "Proscenic Robotic" und installieren.
- Öffnen Sie die App und registrieren Sie ein Konto
- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Handy schon mit aktuellen WLAN Netzwerk verbunden
- Halten Sie die "Charging" Taste gedrückt bis "CONN" zeigt
- Klicken Sie "+" in der App, um das Gerät hinzuzufügen



Roboter Tasten und LED Anzeige


POWER Taste

1. Vom Standby-Modus in den Reinigungsmodus umschalten:
Drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden, um den Roboter vom Standby in den Reinigungsmodus zu setzen.
2. Im Reinigungsmodus, drücken Sie die Taste um die Reinigung zu starten.
3. In den Zeitplaneinstellungen, drücken Sie die Taste um eine Uhrzeit zu speichern.

LED Anzeige
(Zeit, Ladestatus, ErrorCode)

EDGECLEAN/Kanten Reinigung Taste

1. Im Reinigungsmodus, drücken Sie die Taste damit der Roboter den Reinigungsvorgang entlang von Kanten/Wänden beginnt.

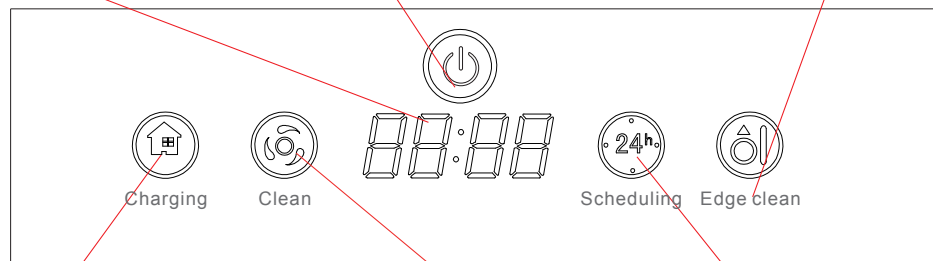

Charging/LadeTaste

1. Im Reinigungsmodus drücken Sie die Taste damit der Roboter zur Ladestation zurückkehrt.
2. In den Zeitplaneinstellungen drücken Sie die Taste um Stunden/Minuten zu erhöhen.

CLEAN/ReinigungTaste

1. Im Reinigungsmodus drücken Sie die Taste um die Reinigung zu starten.
2. In den Zeitplaneinstellungen drücken Sie die Taste um Stunden/Minuten zu verringern.

Scheduling/Uhrzeit/ZeitplanTaste

1. Im Reinigungsmodus, drücken Sie die Taste um die Zeiteinstellung des Roboters aufzurufen oder zu verlassen.
2. Halten Sie die Taste im Reinigungsmodus gedrückt, um die Zeitplaneinstellungen aufzurufen oder zu verlassen.

Aufladen des Akkus



Der Akku des Saugroboters lässt sich direkt am Roboter oder über die Ladestation aufladen, siehe Abbildung a und b. Schließen Sie das Netzteil entsprechend Ihrer Wahl an.

- Nach einer Reinigung oder wenn der Akku des Roboters fast leer ist,kehrt er zurück zur Ladestation,um den Ladevorgang zu starten.
- Sobald er erfolgreich andockt, wird die Stromanzeige mit „1111“ abgebildet.
- Alternativ kann der Roboter mit betätigen der Charging/Lade Taste am Roboter oder an der Fernbedienung, zum Aufladen an die Ladestation geschickt werden.
- Stellen Sie den Netzschalter am Roboter (befindet sich auf der rechten Seite) auf „ON“

Bei iniedrigen Akkustand im Standby Modus, ertönt eine akustische Sprachrückmeldung mit „Bitte laden Sie auf“.

Bei abgeschlossenem Ladevorgang, erscheint auf der Anzeige „FULL“.

Hinweis: Um die Akkulebensdauer zu verlängern, laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung oder bei längerer Inaktivität 12 Stunden auf. Laden Sie den Akku möglichst zeitnah bei niedrigen Akkustand auf. Bei längerer Inaktivität, laden Sie den Akku voll auf und schalten Sie den Roboter über den Hauptschalter komplett aus.

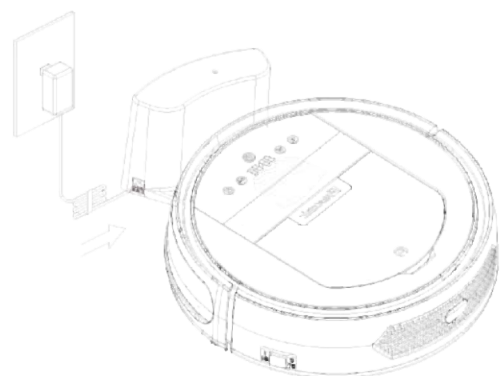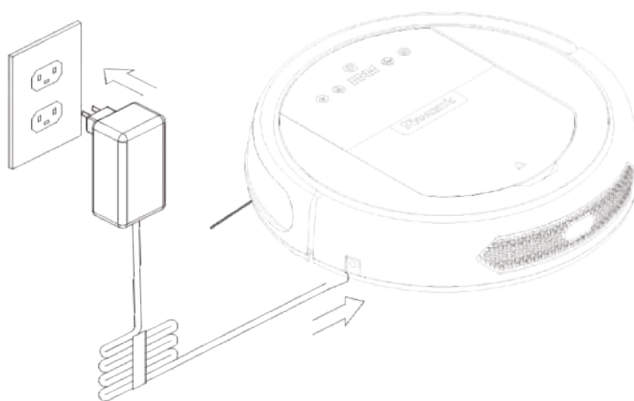

Erstellen eines Reinigungszeitplans

Nach Einstellung eines Reinigungszeitplans startet der Roboter den Reinigungszyklus vollautomatisch, je nach festgelegter Uhrzeit.

Sie können die Einstellung direkt am Roboter oder über die Fernbedienung festlegen.

Stellen Sie jedoch zunächst die Roboter Uhrzeit ein, wie unter Schritt 1 erklärt.

Folgen Sie diesen zwei einfachen Schritten, um einen Reinigungszeitplan festzulegen.

Schritt1:Roboter Uhrzeit

- Um einen Reinigungszeitplan festzulegen, schalten Sie den Roboter zunächst in den „Reinigungsmodus“ (Robotereinschalten).
- Drücken Sie die „Zeitplan-Taste“ um die Zeiteinstellungen des Roboters zu öffnen. Die LED Anzeige zeigt dann die aktuelle Zeit an.
- Die aktuelle Uhrzeit fängt an zu blinken. Stellen Sie zunächst die Stunden ein. Erhöhen Sie die Zahl mit der „Charging/Lade-Taste“ und verringern Sie mit der „CLEAN-Taste“. Drücken Sie dann die „POWER-Taste“ um auf die Minuten zu wechseln. Stellen Sie diese ebenfalls mit den gleichen Tasten ein.
- Drücken Sie dann erneut die „POWER-Taste“ um die Zeiteinstellung zu speichern. Abschließen drücken Sie auf die „Zeitplan-Taste“ um das Menü Zeiteinstellung zu schließen.

Schritt2:Reinigungszeitplan

- Drücken und halten Sie nun im „Reinigungsmodus“ die „Zeitplan-Taste“ für 3 Sekunden um die Einstellung Reinigungszeitplan aufzurufen.
- Stellen Sie den Reinigungszeitpunkt ein. Erhöhen Sie die Zahl mit der „Charging/Lade-Taste“ am Roboter oder mit den Pfeil-Tasten an der Fernbedienung. Verringern können Sie die Zahl mit der „CLEAN-Taste“ am Roboter oder mit der Pfeil-Taste an der Fernbedienung. Drücken Sie dann die „POWER-Taste“ am Roboter oder die Links/Rechts-Taste an der Fernbedienung, um auf die Minuten zu wechseln. Stellen Sie diese ebenfalls mit den gleichen Tasten ein.
- Drücken Sie dann erneut die „POWER-Taste“ am Roboter oder die „ON/OFF“ Taste an der Fernbedienung, um den Reinigungszeitplan zu speichern.
- Platzieren Sie den Roboter an die Ladestation und stellen Sie sicher, dass die Ladkontakte der Station, mit denen des Roboters übereinstimmen.
- Abschließen drücken Sie auf die „Zeitplan-Taste“ am Roboter um das Menü Reinigungszeitplan zu schließen.

Hinweis: Um einen festgelegten Reinigungszeitplan wieder zu löschen, setzen Sie die Einstellung Reinigungszeitplan auf 00:00.


Eine Vielzahl von erweiterten Funktionen steht Ihnen in der Prosenic-App zur Verfügung, wie z.B. Einstellung eines Reinigungszeitplans an bestimmten Wochentagen.

So reinigt der Roboter Ihr Zuhause

Ihr Roboter hat eine Vielzahl an Einstellungen, mit denen Sie bestimmen können wie dieser Ihr Zuhause reinigt.

Sobald Sie die CLEAN-Taste drücken, starten der Roboter den Auto-Reinigungsmodus.

Der Roboter fährt dann ein entsprechendes Reinigungsmuster ab, siehe Abbildung.

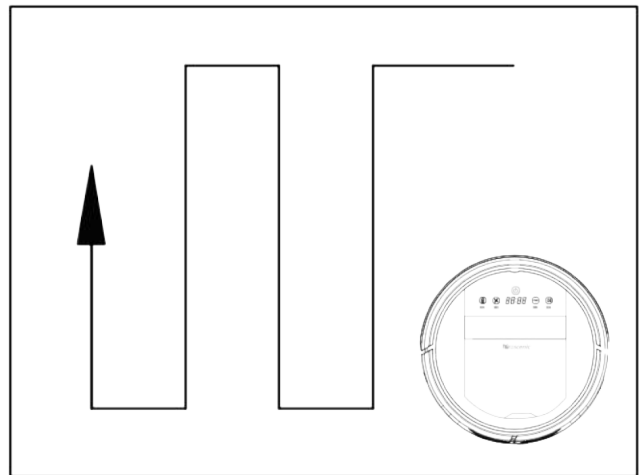


Des Weiteren gibt es ein Areales Reinigungsmuster, siehe Abbildung.

Sie können hier zwischen 4 verschiedenen Arealen Reinigungsmuster wählen, indem Sie auf der Fernbedienung die „AREA-Taste“ drücken.

Der Roboter fährt jeweils Line für Line entsprechende Muster ab:

- AREA1: 1x1m Quadrate
- AREA2: 2x2m Quadrate
- AREA3: 3x3m Quadrate
- AREA4: 4x4m Quadrate

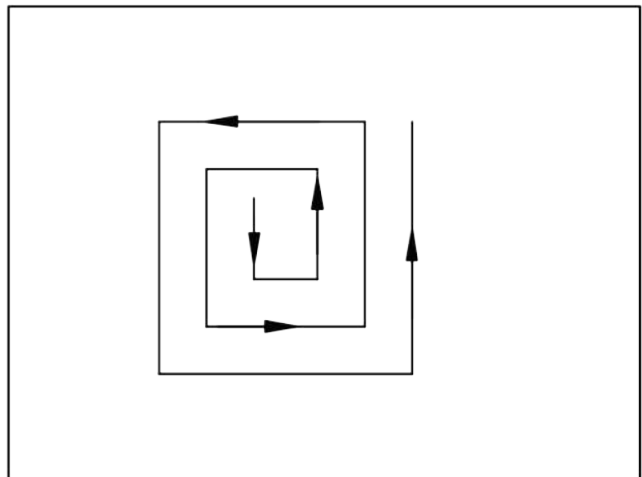

Nach Abschluss des Reinigungsprogramm, kehrt der Roboter zum Startpunkt/Ladestation zurück.




Reinigung des Roboters

Reinigung der Seitenbürsten

1. Überprüfen Sie, ob die Seitenbürsten beschädigt sind oder durch Fremdkörper verschmutzt sind.
2. Mit dem Reinigungszubehör oder einem Wischtuch kann die Seitenbürste einfach vom Schmutz befreit werden.
3. Wenn sich die Seitenbürste verformt hat, entfernen Sie diese vom Roboter und legen Sie sie für 5 Sekunden in warmes Wasser.
4. Wenn die Seitenbürste so beschädigt ist, dass sie nicht mehr benutzt werden kann, ersetzen Sie diese bitte.

Reinigung des Staubbehälters und der Filter

Entleeren Sie nach jeder Benutzung den Staubbehälter. Befolgen Sie einfach die bildlich dargestellte Abfolge.

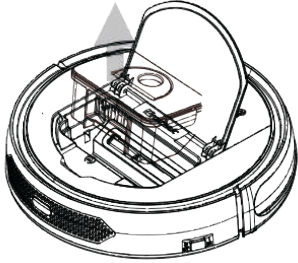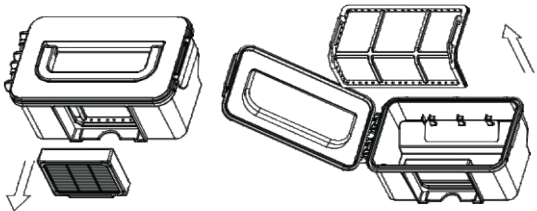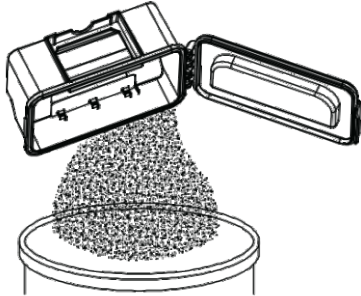 1. Öffnen Sie die Klappe und entnehmen Sie den Behälter	 2. Entfernen Sie den HEPA und den Primärfilter
 3. Entleeren Sie den Behälter	




- Der Behälter sollte nach dem Entleeren ausgespült werden. Die Filter können mit dem mitgelieferten Besen gereinigt oder ebenfalls ausgespült werden.
- Spülen Sie die Filter alle 15-30 Tage aus. Setzen Sie die Filter erst wieder ein, wenn sie komplett getrocknet sind
- Die Filter sind ein ersetzbares Zubehör. Sie sollten nach ca. 24 Monaten komplett gewechselt werden.
- Trocknen Sie die Filter nicht in der Sonne.

Reinigung des Roboters


Reinigung des Bürstenaufsatzes

1. Nehmen Sie den Bürstenaufsatz unten aus dem Roboter heraus.
2. Entfernen Sie den Bürstenstock.
3. Reinigen Sie den Bürstenstock mit dem Reinigungszubehör oder einem weichen Tuch.

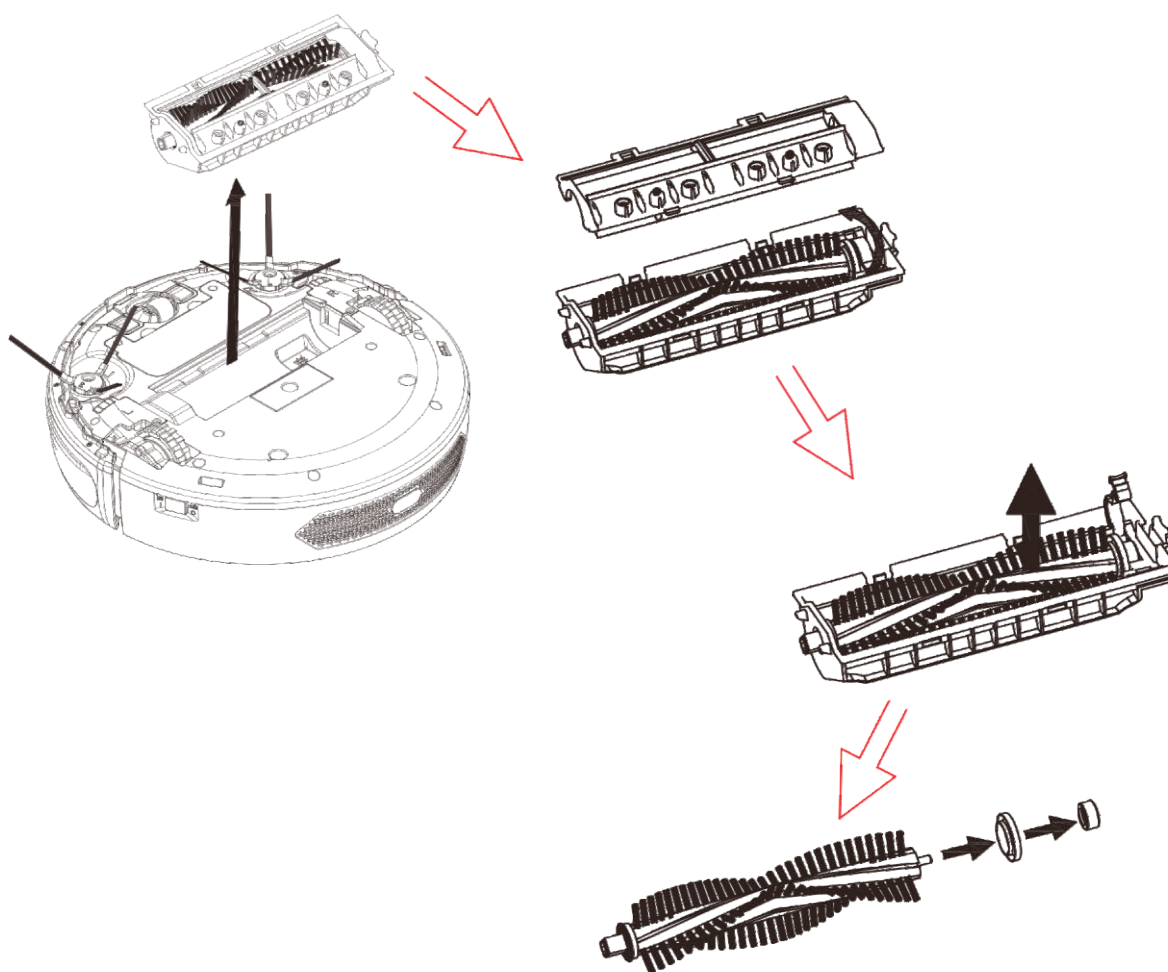


Die Bürste kann auch mit Wasser gereinigt werden. Falls Sie dies tun, sollten Sie den Bürstenaufsatz erst wieder verwenden, wenn dieser getrocknet ist.


Installation des Wassertanks

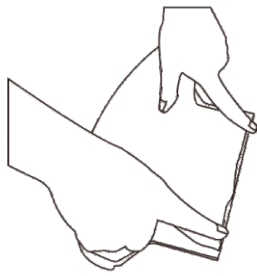


1. Drücken Sie das Wischtuch von unten an den Tank heran

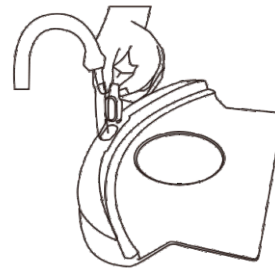


2. Öffnen und befüllen Sie den Tank mit Wasser

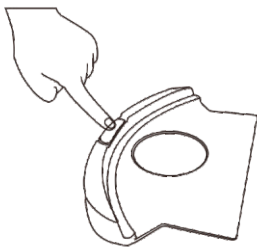


3. Legen Sie den Tankflach auf den Boden und schließen Sie ihn

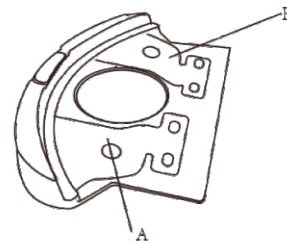

4. An den Punkten A und B können nun Blasen auftreten(normal)

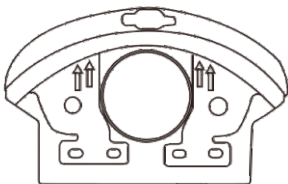

5. Prüfen Sie ob das Wasser das Tuch durchdrungen hat

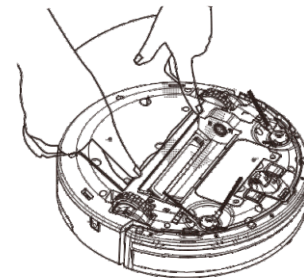

6. Befestigen Sie den Tank unter dem Roboter



7. Legen Sie die Maschine vor-sichtig hin und starten Sie diese



Falls die Maschine bei Ihnen zu Hause auf geneigten Flächen arbeiten sollte, kann es sein, dass das Wischtuch nicht komplett mit Wasser durchdringt wird. In diesem Fall müssen Sie den Roboter so kippen, dass sich die Blasen im Tank neu verteilen.

Produkteigenschaften

Maße:

Durchmesser Roboter: 330mm

Höhe Roboter: 90mm

Gewicht Roboter: 3,7kg

Elektronik:

Elektrische Spannung: 14,6V

Auflademethoden: manuelle Aufladung / automatische Aufladung Aufladezeit: 4-6 Std

Reinigungszeit: 100 Min

Tastentyp des Roboters: Touch Felder

Wie wechselt man die Batterie?

- 1.Entfernen Sie die Batterieabdeckung mit Hilfe eines Schraubendrehers
- 2.Entnehmen Sie die Batterie und trennen Sie die Verbindung zum Roboter
- 3.Schließen Sie eine neue Batterie an und verstauen diese wieder im Gehäuse des Roboters (Das Label der Batterie muss hierbei nach oben zeigen)
- 4.Bringen Sie die Batterieabdeckung in die ursprüngliche Position und verschließen Sie diesen wieder



Bitte verwenden Sie ausschließlich originale Batterien. Alles andere könnte zur Beschädigung des Saugroboters führen!

Fehlercodes auf dem LED Display des Roboters

E1	Kein Staubbehälter im Roboter
E2	Keine Energieversorgung während des Ladevorgangs
E3	Niedrige Versorgungsspannung oder Fehler beim Autocharging
E11	Linker Anti-Drop Sensor lokalisiert Abgrund
E12	Rechter Anti-Drop Sensor lokalisiert Abgrund
E13	Vorderer Anti-Drop Sensor lokalisiert Abgrund
E21	Linkes Rad hat keine Bodenhaftung
E22	Rechtes Rad hat keine Bodenhaftung
E31	Der linke Infrarotdetektor des Stoßabfängers erkennt Hindernis
E32	Der rechte Infrarotdetektor des Stoßabfängers erkennt Hindernis
E33	Der verodere Infrarotdetektor des Stoßabfängers erkennt Hindernis
E41	Überlastung des rechten Rades
E42	Überlastung des linken Rades
E43	Überlastung der rechten Seitenbürste
E44	Überlastung der linken Seitenbürste
E45	Saugaufsatz überlastet
E46	Bürstenaufsatz überlastet

LONiedriger Batteriestand

11:11 Aktiver Aufladevorgang

FULLBatterie voll aufgeladen

CONN Verbinden mit dem WiFi




Wenn Ihnen die oben genannten Hinweise nicht weiter helfen, dann schalten Sie den Roboter aus und starten ihn neu. Sollte auch dies den Fehler nicht beheben so kontaktieren Sie bitte den Support unter service@proscenic.tw


■ instrucciones de instalación de tanque de agua-----	1
■ ordenador central y accesorios -----	2-3
■ Soporte de carga y control remoto -----	4
■ Pantalla de visualización -----	5
■ a carga de batería -----	6
■ Encendido / espera / dormido -----	6
■ limpieza de reserca -----	7- 8
■ limpieza de areas -----	9
■ Inicio rápido de APP de teléfono móvil -----	9
■ limpieza de cepillo lateral-----	10
■ colector de polvo y la limpieza de red de filtro-----	10
■ El mantenimiento del producto -----	11
■ Cambio de batería-----	12
■ errores de sensor-----	13

Instrucciones de instalación de tanque de agua


los pasos de añadir el agua en tanque de agua y el principio de escape

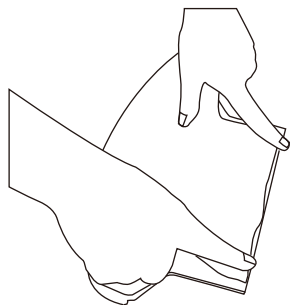


1 poner la fregona en el trapeador

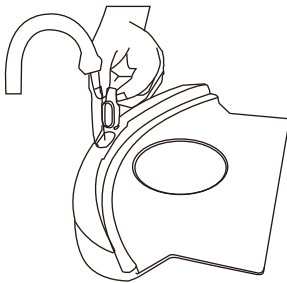


2 Abra el tap ó n del tanque y agregue agua al tanque

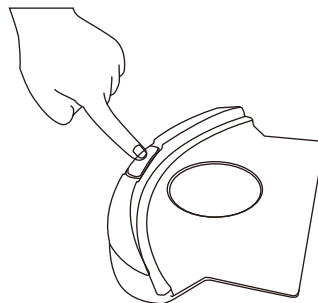


3 despu é s de llenar el tanque, lo pone horizontalmente y presiona el tap ó n de goma

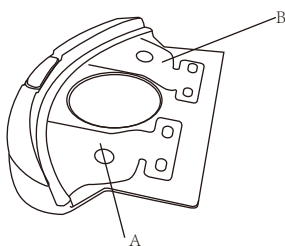

4 En la parte inferior del tanque de agua de la A o B, puede haber burbujas (fen ó meno normal)

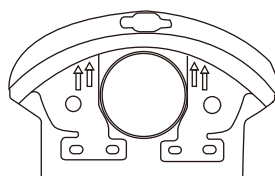


5 Coloque el tanque boca abajo para asegurarse de que las burbujas se drenen a la parte superior del tanque

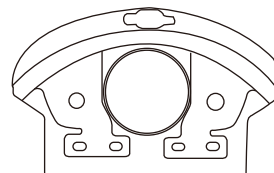


6 Cuando se ventila el aire inferior, aseg ú rese de que el tanque se infiltre en la fregona.

Conjunto de tanque de agua y las pr á cticas correctas

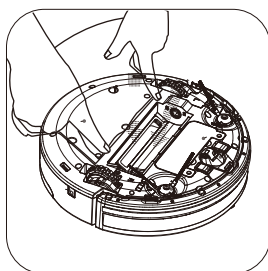


7 Apuntar el conjunto del tanque con el orificio de la parte inferior de la m ú quina , presi ó nelos en su lugar.

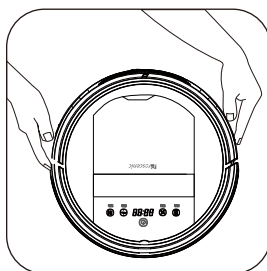


8 Instalar el conjunto del tanque en la parte inferior de la m ú quina, luego pone la m ú quina verticalmente, de modo que el aire de la parte inferior del tanque sale



9 Instalar el conjunto del tanque en la parte inferior de la m ú quina, luego pone la m ú quina verticalmente, de modo que el aire de la parte inferior del tanque sale

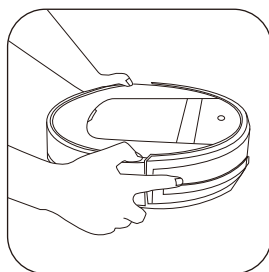

10 pone la m ú quina a una velocidad baja, no la invierta en el proceso de colocaci ó n.

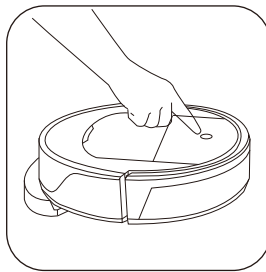

11 Encenderla para que la m ú quina empiece a trabajar







advertencias:

Cuando trabaja el robot , la subida ocasional o sobre el Hom har á que la inclinaci ó n del fuselaje, tanque A o B puede tener burbujas, dar á lugar a un fen ó meno de filtraci ó n de agua pobres, es un fen ó meno normal. En este punto, siempre y cuando el robot pone al rev é s durante 5 segundos, repetir la acci ó n de la figura 8 puede ser

componentes del producto


Spiegazione graficamente del Host

n ú mero	descripciones	cantidad
1	la m á quina central	1
2	la base de carga	1
3	el adaptador de corriente	1
4	el control remoto(no incluye bater í as)	1
5	fregona y tanque de agua	3
6	HEPA	1
7	cepillo lateral	2
8	manual de instricciones	1
9		
10		
11		
12		

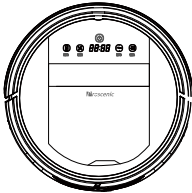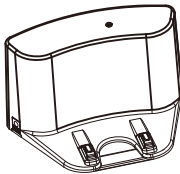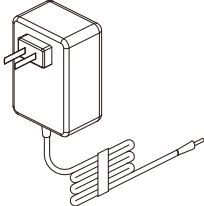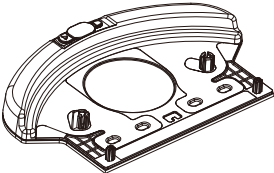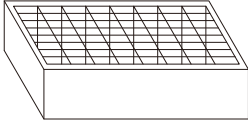1 	2 	3 
4 	5 	6 
7 	8 	9
10	11	12


componentes del producto

gr áfica de la m á quima central

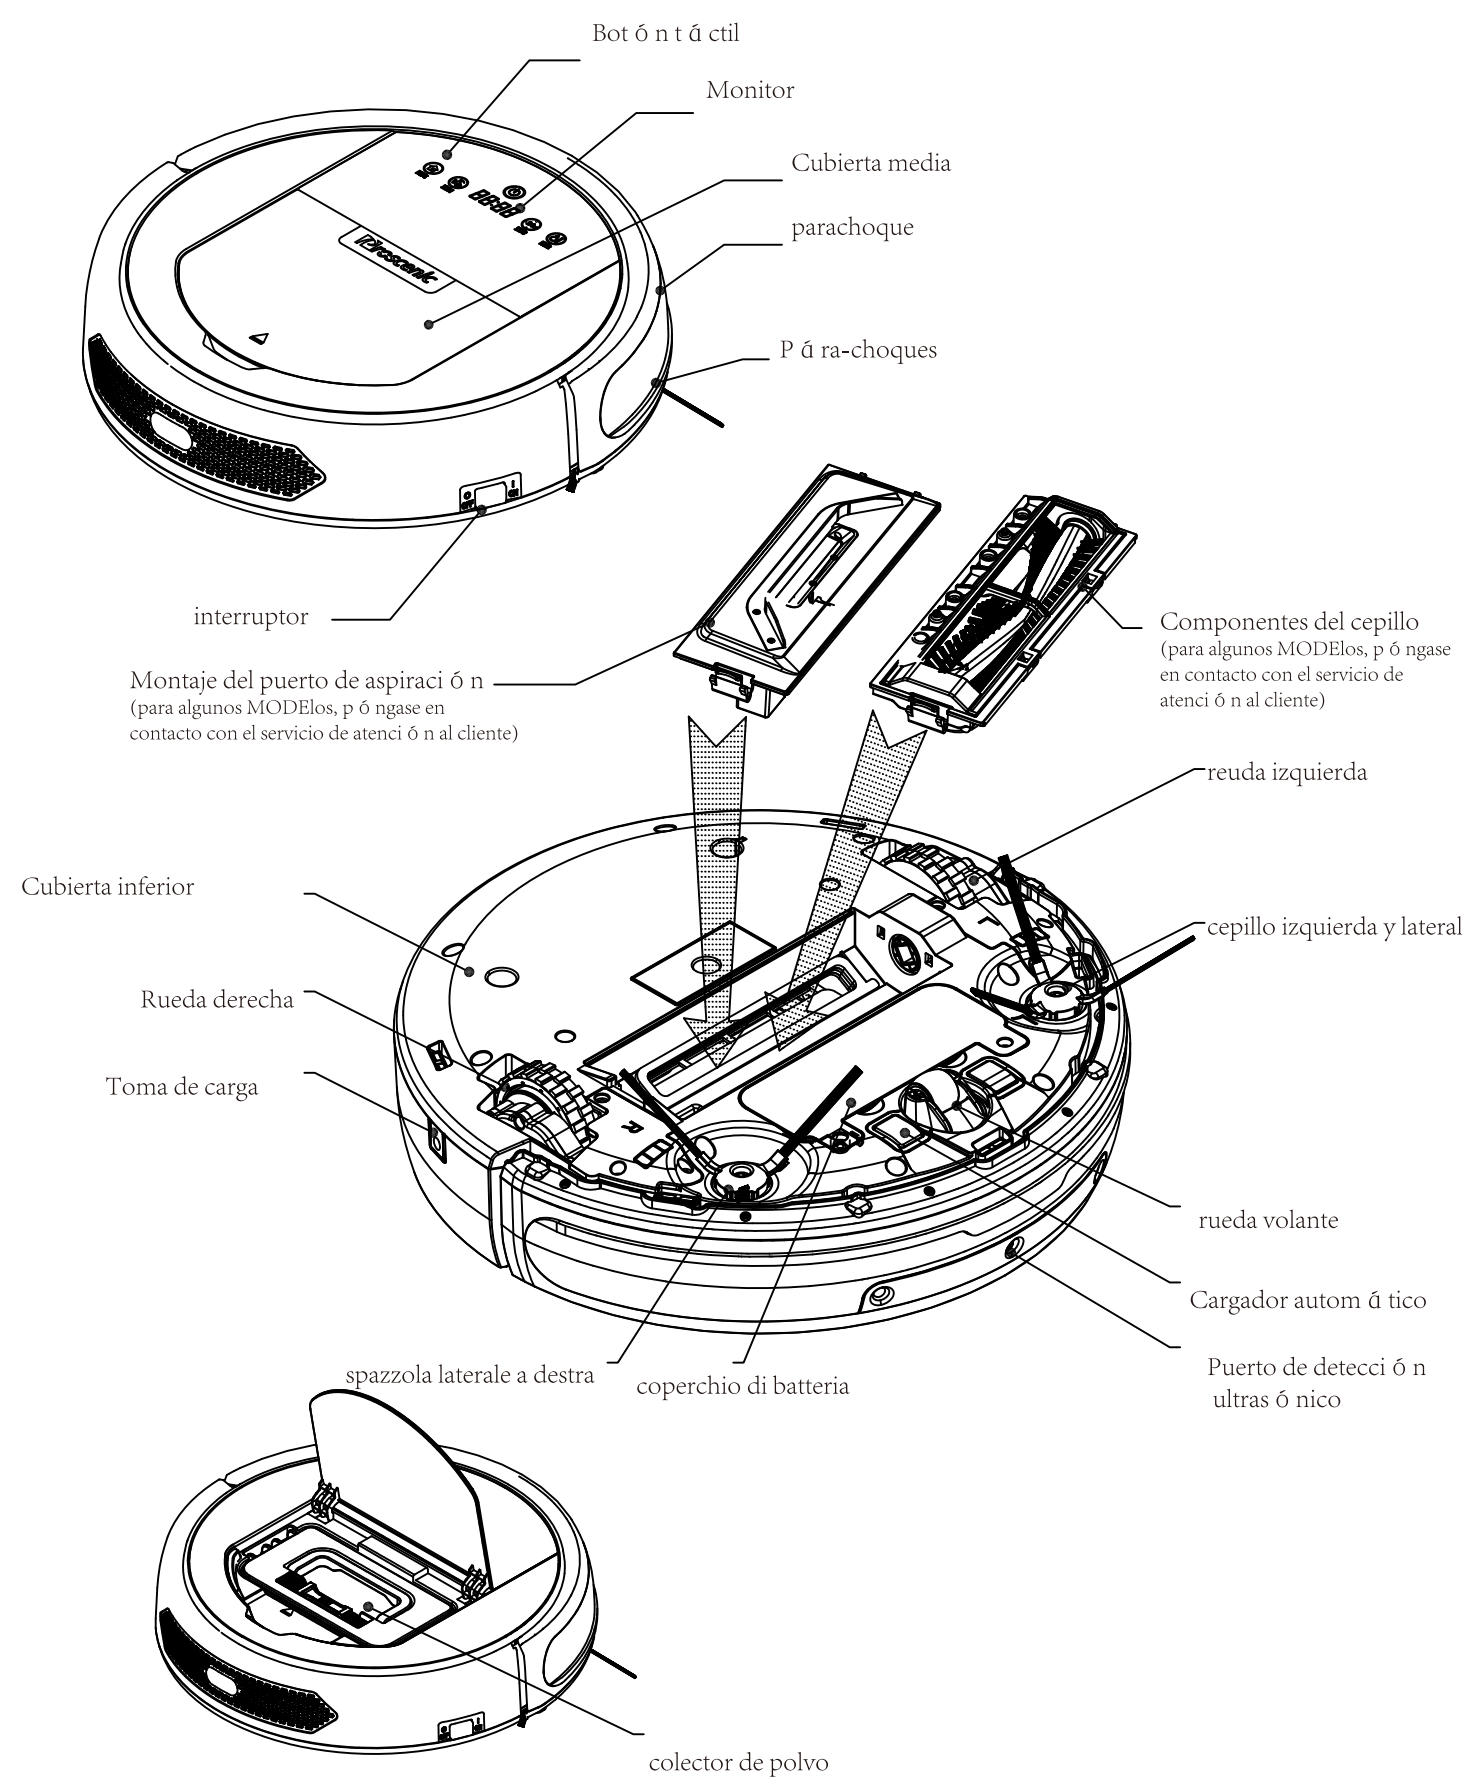


componentes del producto

Base de carga:

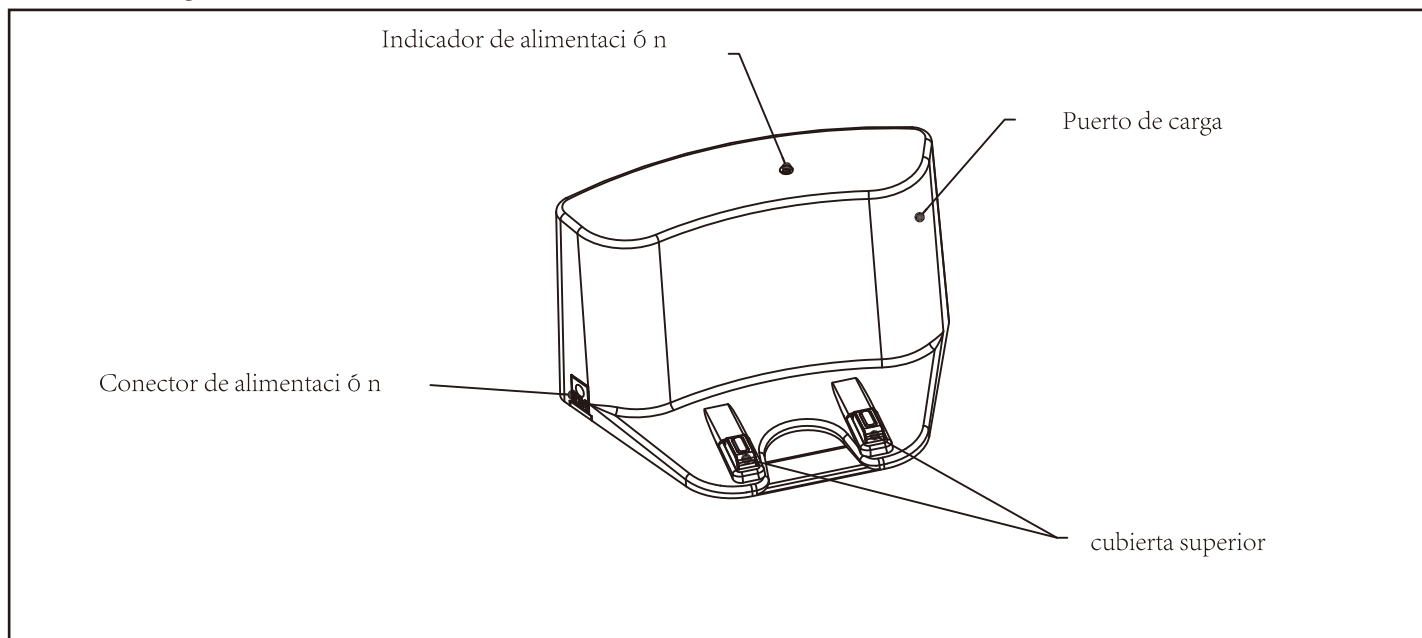

control remoto

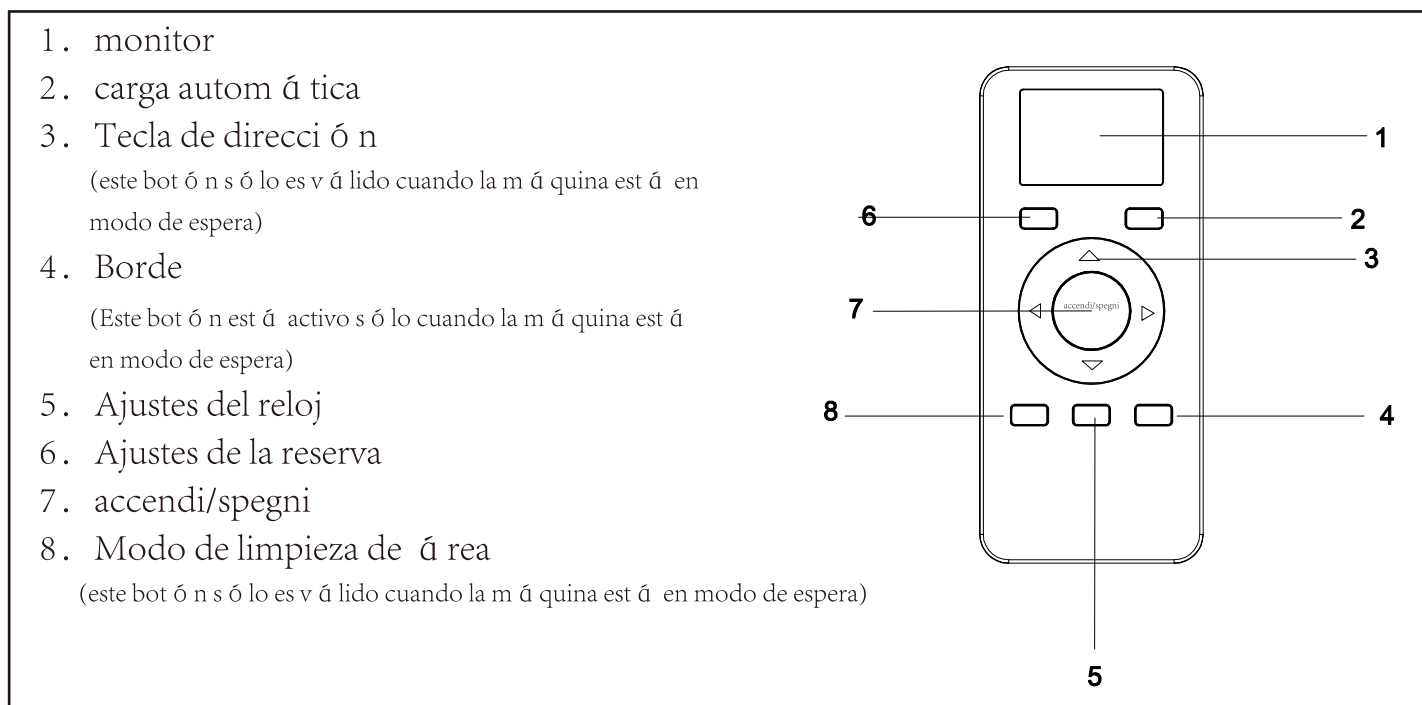


atenciones:

Por favor, instale la batería antes de usar el control remoto. Si no lo usa durante un largo tiempo, por favor, retire la batería.

Composizione del prodotto

monitor

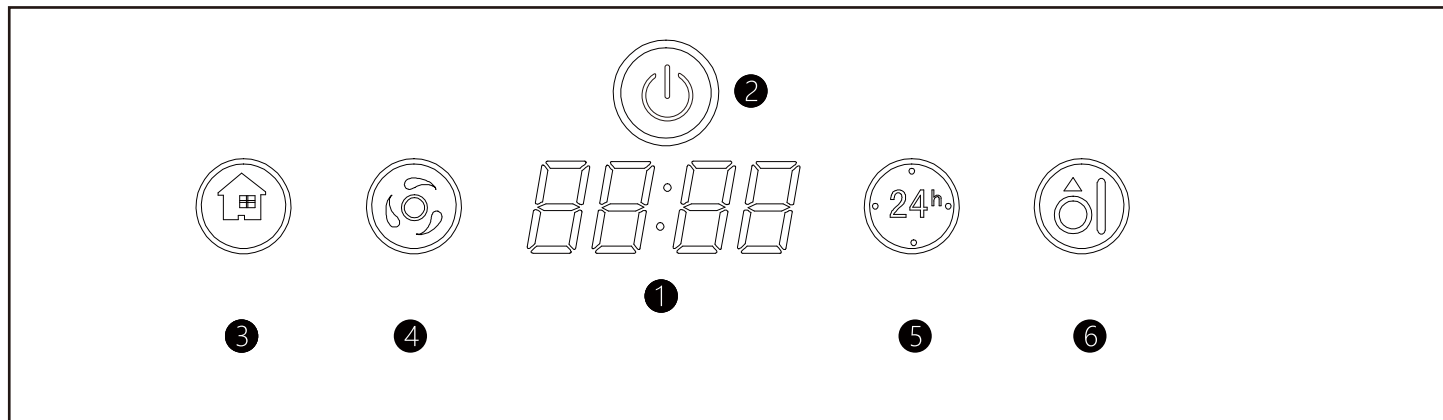

sección de visualización

- 1 número muestra la hora, estado de carga, código de error, etc.

componentes de botones


- 2 “” botón de limpieza
- A. Se cambia del modo de sueño al de espera. o lo presione durante 3 segundos para que la máquina se entre en el modo de espera del de sueño.
 - B. En el modo de reserva, lo presione para confirmar la reserva
 - C. En el modo de espera, lo presione para que se funcione la máquina.
- 3 botón de recarga/el botón +
- A. En el modo de reserva, lo presione para prolongar el tiempo de reserva
 - B. En otros modos, lo presione para que la máquina busque automáticamente la base de carga
- 4 el botón de limpieza automática
- A. En el modo de reserva, lo presione para reducir el tiempo de reserva
 - B. Lo presione para que la máquina empiece a limpiar automáticamente el piso.
- 5 el botón de reserva
- En el modo de espera, lo presione para entrar/salir del ajuste de tiempo
- 6 el botón de seguir el borde
- En el modo de espera, lo presione para que la máquina siga el borde de la pared.

operaciones del producto

carga de batería a



1 poner la base de carga

Poner la base de carga a los alrededores de la pared, y sacar los obstáculos que están en una zona rectangular de 2x2 metros cuadrados. Como se muestra en la figura. Si está en el estado de espera, por favor, encienda el interruptor lateral para cargarse.

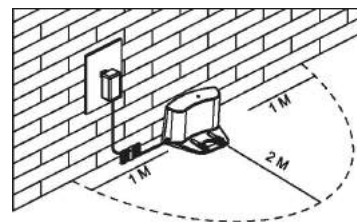

2 se puede usar uno de los dos modos siguientes para cargar la máquina

- Conecte el adaptador de corriente en el orificio del lado izquierdo de la máquina y conecta a la alimentación el otro extremo. Como se muestra en la Figura a
- Pulse el botón "recarga" de la máquina central o el control remoto para que la máquina se busque automáticamente a la base de carga. como se muestra en la figura b.

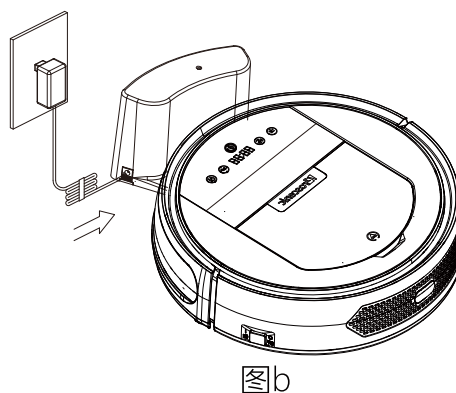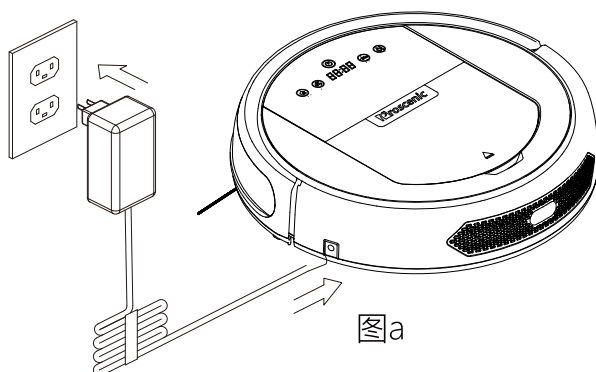

atenciones:

- Cuando se carga la máquina, se muestra "11:11" desde la izquierda hasta la derecha de la pantalla de visualización.
- Cuando se termina la carga, se muestra "FULL" en la pantalla de visualización.
- Cuando está escasa la electricidad en el modo de espera, se oye la voz "CARQUE, POR FAVOR"
- Cuando está escasa la electricidad en el modo de trabajo, la máquina busca automáticamente la base de carga para cargarse.

maneras eficaces para prolongar la vida de batería a:

- Asegúrese de que la primera carga se llegue 12 horas.
- Cuando es insuficiente la electricidad, la cargue lo más rápido.
- Después de terminar la limpieza o cuando la electricidad es insuficiente, la máquina busca automáticamente la base de carga para cargarse.
- Si no la usa durante un largo tiempo, llene la batería a y apague el interruptor de la máquina.
- Si la duración de que no la usa supera tres meses, cargue la máquina durante 12 horas con el cargador para usarla de nuevo.

encender/esperar/dormir/pagar:

1 trabajar

- Asegúrese de que el interruptor se encuentra en el lugar de "on" (el interruptor está a la derecha de la máquina)
- En el modo de espera, presione el botón  para que la máquina se entre en el modo de espera de el de sueño

atenciones: Si la máquina se encuentra en el modo de espera, presione el botón  para que la máquina se entre en el modo de sueño de el de espera, y la máquina empieza a trabajar de nuevo.

operaciones del producto

2 espera

el estado de espera quiere decir que se ha conectado con la alimentación y la máquina espera las operaciones del usuario. se puede entrar en el estado de espera según las maneras siguientes:

- En el estado de trabajo, presione el botón  para entrar en el estado de espera.
- Presione el botón encender/apagar en el control remoto para que la máquina se apague.

3 sueño

En el modo de sueño, presione el botón  en la máquina central o el botón encender/apagar en el control remoto para despertar la máquina. Se puede prolongar considerablemente la duración de batería entrando en el modo de sueño siguiendo las maneras siguientes.

- En el estado de espera, presione el botón  más de 3 segundos para entrar en el modo de sueño.
- En el estado de espera, si la duración de que no hay operaciones supera 2 minutos, la máquina automáticamente entra en el modo de sueño.

reserva de limpieza

Usted puede reservar un tiempo en el que la máquina comienza a trabajar automáticamente

Como se realiza la reserva de la máquina

atenciones: Solo se puede realizar la reserva en el modo de espera o carga. Si está en el estado de sueño, presione el botón en la máquina central o el botón  encender/apagar en el control remoto para despertar la máquina. Si se encuentra en el estado de trabajo, la apague primero.

1 la configuración en la pantalla de visualización de la máquina

A.configurar el tiempo(asegúrese de que la máquina se encuentre en el estado de espera o de encendido)

- Presione el botón de reserva durante un tiempo corto para entrar en la configuración del tiempo, en el monitor se muestra la hora actual.
- En este momento, los dos dígitos del lado izquierdo de la pantalla parpadean. Presione el botón recarga para aumentar las horas, y el botón de limpieza para reducirlos.
- Presione el botón  para entrar en la configuración de minutos. En este momento, los dos dígitos del lado derecho de la pantalla parpadean. Presione el botón recarga para aumentar los minutos, y el botón de limpieza para reducirlos.
- Presione el botón  para conservar la configuración, y presione el botón de reserva para salir de la reserva.(antes de la conservación de la reserva, si presione el botón de reserva, la máquina sale sin conservar los datos).

B.la configuración de la hora reservada(asegúrese de que la máquina se encuentre en el estado de espera o de encendido)

- Presione el botón de reserva para entrar en la configuración de la máquina. En este momento, los dos dígitos del lado izquierdo de la pantalla parpadean
- Presione el botón recarga para aumentar las horas, y el botón de limpieza para reducirlos
- Presione el botón  para entrar en la configuración de minutos. En este momento, los dos dígitos del lado derecho de la pantalla parpadean. Presione el botón recarga para aumentar los minutos, y el botón de limpieza para reducirlos.
- Presione el botón  para conservar la configuración, y presione el botón de reserva para salir de la reserva.(antes de la conservación de la reserva, si presione el botón de reserva, la máquina sale sin conservar los datos).

C.cancelar la hora reservada

configurar la hora reservada al "00: 00".

operaciones del producto

atenciones:

- La hora reservada que se muestra en la pantalla de visualización se base en la hora de la misma máquina. Por ejemplo, si la hora reservada son los 9:00, la máquina empieza a limpiar automáticamente todos los días a los 9:00. Por eso, antes de configurar la hora reservada, establezca primero la de la máquina para que coincida con el tiempo real, así evita los lidos innecesarios.
- Una vez la reserva, la máquina limpiará automáticamente todos los días a la hora reservada. Si apaga el interruptor de la alimentación, tendrá que reservar la de nuevo después de reencender.

2 la configuración en control remoto

A. la configuración de la hora reservada

- Asegúrese de que la máquina esté en el estado de carga o de espera, y luego presione durante un largo tiempo el botón de reserva del control remoto, así el control remoto entra en el modo de configuración.
- En este momento, las cifras en la pantalla de visualización del control remoto parpadearán. Las cambie por medio de los botones de arriba y de abajo. Después de configurar una, entre en la siguiente que necesita configurar con los botones de izquierda y derecha.
- Después de configurarla, alinee el control remoto con la máquina. Presione el botón de encender/apagar en el control remoto. aparecerá en la pantalla de visualización la hora reservada si la configuración es un éxito.

Atenciones: Cuando se realiza la configuración, se muestra en la pantalla del control remoto el tiempo de retardo.

Por ejemplo: Si son los 8:00 de la mañana, y se configura 01:00 en el control remoto. La máquina empezará a trabajar una hora después. Es decir, la máquina comenzará a los 9:00 todos los días.

B. La cancelación de la hora reservada

Presione otra vez el botón de encender/apagar cuando el control remoto ya entre en el modo de reserva.


(El que aparece 0:00 en la máquina significa la cancelación de reserva. Si no, presione otra vez el botón de encender/apagar.)

Atenciones:

- Al configurar la hora reservada, presione el botón de encender/apagar para, determinar las horas y los minutos. Presione el botón de reserva, entre en o sale de la configuración de hora.
- El botón de encender/apagar del control remoto tiene misma función con el botón  del panel de la máquina central.

Intercambio entre la aspiración y la limpieza

(Aplicable a algunos MODELOS, consultar detalladamente al servicio de la atención al cliente) Puede intercambiar los accesorio de la aspiración y los del cepillo, y los instala en los lugares correspondientes de la base de la máquina. (de acuerdo con la figura siguiente)

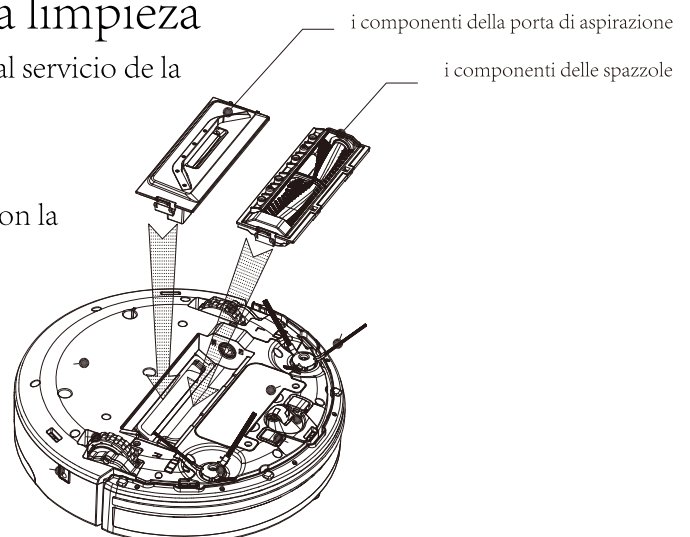

Operaciones del producto

Limpieza de zonas del control remoto

1 MODE1

Cuando seleccione la limpieza de zonas de MODE1, en la pantalla de visualización aparece MODE1. La máquina se realizará la limpieza en una zona de 1*1 metros cuadrados. Después de la limpieza, la máquina vuelve automáticamente al lugar original.

2 MODE2

Scegli la pulizia Area mode 2, nello schermo del telecomando viene visualizzato MODE2, l'apparecchio fa la pulizia nell'ambito di 2*2 e ritorna automaticamente nel posto di partenza dopo la pulizia.

3 MODE3

Cuando seleccione la limpieza de zonas de MODE3, en la pantalla de visualización aparece MODE3. La máquina se realizará la limpieza en una zona de 3*3 metros cuadrados. Después de la limpieza, la máquina vuelve automáticamente al lugar original.

4 MODE4

Cuando seleccione la limpieza de zonas de MODE4, en la pantalla de visualización aparece MODE4. La máquina se realizará la limpieza en una zona de 4*4 metros cuadrados. Después de la limpieza, la máquina vuelve automáticamente al lugar original.

Iniciar pedido de APP de teléfono



Se puede descargar Proscenic APP “Proscenic Robotic” desde los sistemas IOS y ANDROID

1 Entra en APPLE STORE o GOOGLE PLAY, busque Proscenic Robotic, descárguela e instálala.

2 Inicie la cuenta registrada de APP

3 Asegúrese de que su teléfono esté conectado a WIFI

4 Pulse prolongadamente el botón CHARGING hasta que la pantalla muestre CONN, a continuación, haga clic en “+” para agregar el dispositivo

5 Disfruta de su APP

mantenimiento del producto

la limpieza del cepillo lateral


1. Compruebe si el cepillo lateral está dañado o si hay cuerpos extraños
2. Limpie el cepillo lateral con una herramienta de limpieza o un paño
3. Si se produce curvatura o deformación, retire el cepillo lateral en agua tibia durante unos 5 segundos
4. Cuando no pueda utilizarse el cepillo lateral, reemplácelo.

La limpieza del colector de polvo o HEPA

Después de usar la máquina cada vez, vacíe el colector de polvo. Los pasos concretos se muestran en la figura siguiente

Atenciones:


- a. Cuando se usa HEPA durante 15-30 días, aconsejan limpiarlo con el cepillo.
- b. Antes de instalarlo, asegúrese de que HEPA esté en el estado seco.
- c. HEPA y el primer filtro son accesorios que se pueden cambiar.
- d. No exponga HEPA al sol.

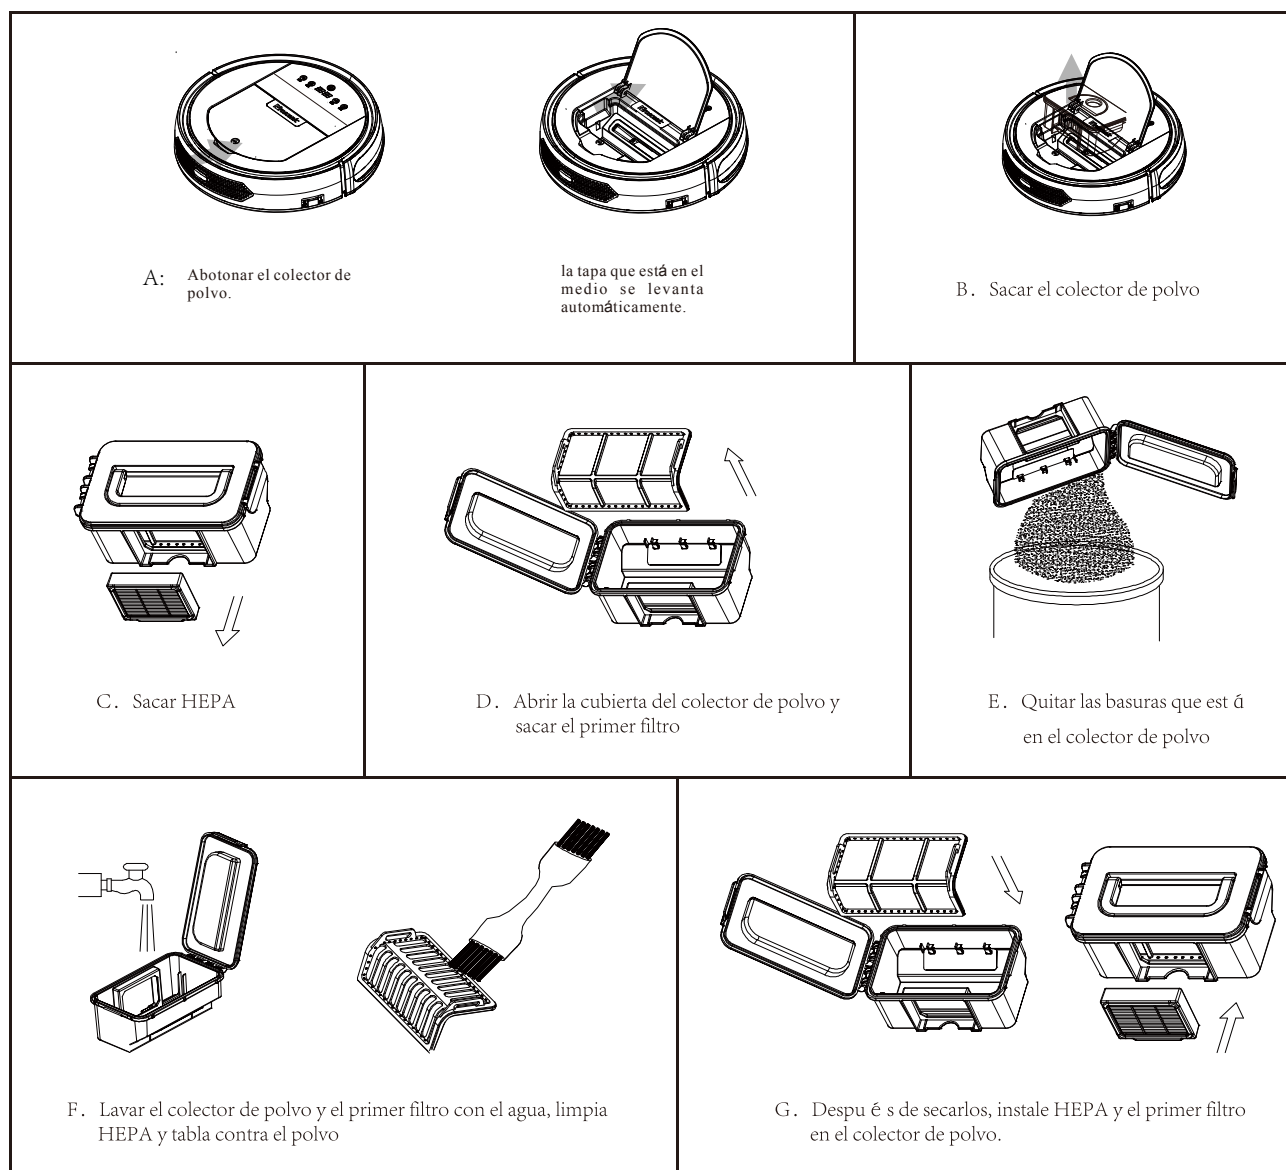

El mantenimiento del producto

La limpieza de los accesorios del cepillo

Saque los accesorios del cepillo de la m ú quina, luego extraa el palo de cepillo. Limpie con la herramienta de limpieza o un paño blando el palo y la cubierta del cepillo como se muestra en la figura siguiente. (El palo de cepillo se puede limpiar con agua)

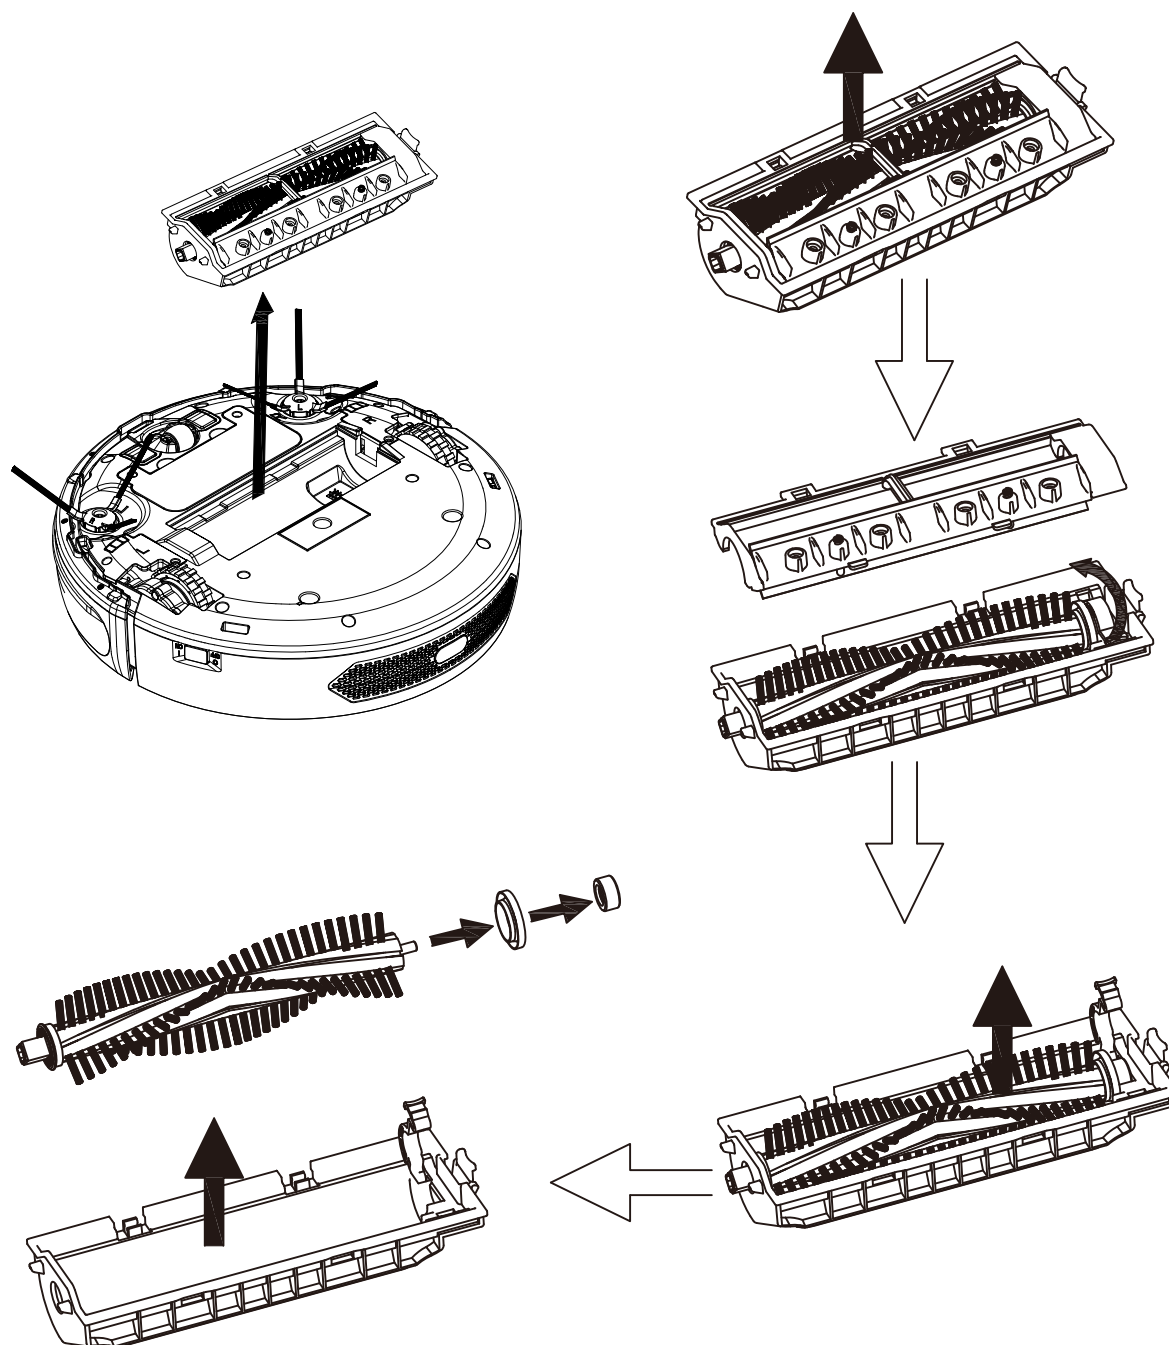

Atenciones: Despu é s de limpiar el cepillo con agua, hay que instalarlo cuando el agua se seque.

El parámetro del producto

El parámetro del producto

calificaciones	ítems	parámetro
de estructura	diámetro	330mm
	altura	90mm
	peso neto	3.7kg
de electrón	presión eléctrica	14.6V
parámetros de función	tipo de carga	carga manual/automática
	duración de carga	4-6H
	duración de limpieza	100minutos
tipo de botones de la máquina central		botón táctil

Cambio de batería

1. Atornille la tapa de la batería con un destornillador
2. Retire la tapa de la batería
3. Sujete el paño aislado de la batería con ambas manos y recoja la batería
4. Desconecte la conexión de la batería y la máquina central
5. Coloque la nueva batería en el compartimiento de la batería con el extremo que lleva grafías hacia arriba
6. Conecte la conexión de la batería y el conector
7. Ate el conector de la batería y el paño aislado
8. Pone la cubierta de la batería en su lugar original
9. Cande la cubierta de batería.

Atenciones: No utilice baterías no originales. Si lo hace, podrá dañar la máquina.

El código de error del robot de planificación

número	código	errores	Note
1	E1	No se pone el colector de polvo	
2	E2	No se desconecta el interruptor al cargar	
3	E3	Baja tensión eléctrica o el fracaso de recarga	
4	E11	La caída de izquierda	
5	E12	La caída de derecha	
6	E13	La caída delantera	
7	E21	La caída de las ruedas delanteras	
8	E22	La caída de la rueda trasera	
9	E31	El interruptor delantero izquierdo está defectuoso	
10	E32	El interruptor delantero derecho está defectuoso	
11	E33	El interruptor delantero está defectuoso	
12	E41	La sobrecarga de la rueda derecha	
13	E42	La sobrecarga de la rueda izquierda	
14	E43	La sobrecarga del cepillo lateral izquierdo	
15	E44	La sobrecarga de la rueda derecha	
16	E45	La sobrecarga del cepillo lateral derecho	
17	E46	La sobrecarga del ventilador	
18	LO	Baja electricidad	
19	11:11	Cargando	
20	FULL	Terminada la carga	
21	CONN	Se está conectando al WIFI	

Atenciones

Si las maneras mencionadas arriba no puede resolver problemas, intentelo con las siguientes:


1. Apagar y luego reencender el interruptor de la alimentación de la máquina central.
2. Si ni siquiera el reencendido todavía puede resolver el problema, lleve la máquina al centro de mantenimiento.

Sommario


■ Istruzioni per l'installazione del serbatoio dell'acqua	----- 1
■ Corpo principale e accessori/Parti del dispositivo	-----2-3
■ Stazione di ricarica e telecomando	----- 4
■ Pannello comandi	-----5
■ Ricarica della batteria	-----6
■ Accensione / Standby / Sospensione	-----6
■ Cambio della modalità di aspirazione	-----7-8
■ Connessione all'APP per smartphone	----- 9
■ Pulizia delle Spazzole laterali	-----10
■ Pulizia del Contenitore di raccolta e dei Filtri	----- 11
■ Pulizia delle Spazzole rotanti	-----11
■ Specifiche del Prodotto	-----12
■ Sostituzione della batteria	-----12
■ Codici di Errore	-----13

Istruzioni per l'installazione del serbatoio dell'acqua


Procedura di riempimento del serbatoio

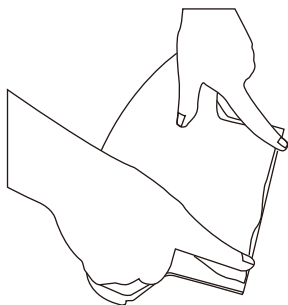


1 Premi uniformemente il panno per lavare sulla piastra

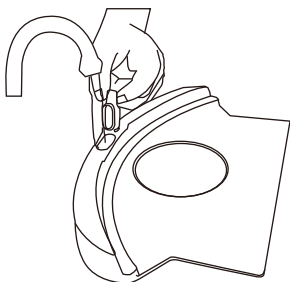


2 Apri il tappo del serbatoio e versa l'acqua all'interno

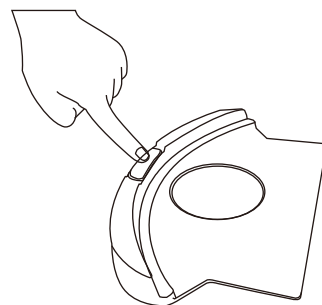


3 Dopo aver riempito il serbatoio, richiudi il tappo

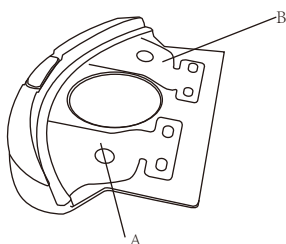

4 E' probabile che si formino delle bolle d'aria nei punti A o B

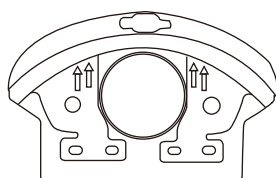


5 Poni il serbatoio in posizione verticale per far salire le bolle d'aria nella parte superiore

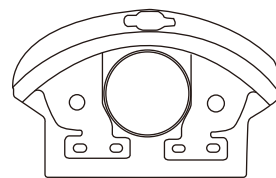


6 Dopo aver tolto l'aria presente all'interno, assicurati che l'acqua

Applicazione della piastra al robot

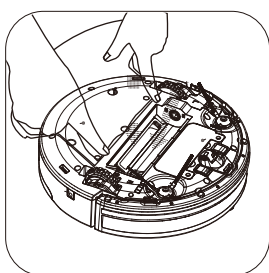


7 Rovescia il robot e aggancia la piastra-serbatoio nei fori presenti sul lato inferiore

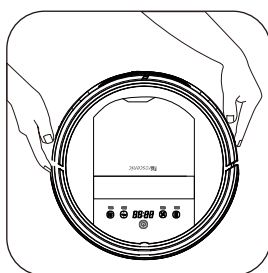


8 Metti il robot in posizione verticale per scaricare l'aria presente all'interno del serbatoio



9 Gira il robot lentamente tenendo con le dita la piastra per evitare che si sganci

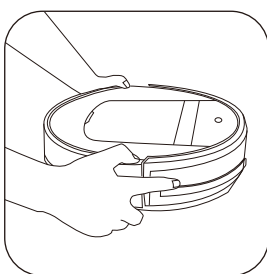

10 Posiziona il robot nel punto di partenza







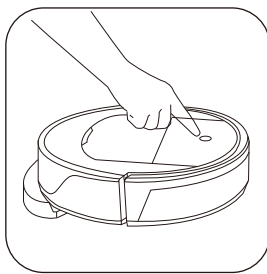


11 Premi il bottone di avvio per iniziare la pulizia del pavimento

Mentre il robot è in azione, la salita su ostacoli può causare un'inclinazione con la possibilità che si formino di nuovo bolle d'aria nei punti A o B. Questo fenomeno causa una filtrazione non ottimale dell'acqua sul panno; in tal caso basta sospendere e ripetere l'operazione in figura 8 posizionando il robot in verticale.


Composizione del prodotto

Numero	Descrizione	Quantità
1	Corpo principale	1
2	Stazione di Ricarica	1
3	Adattatore di corrente	1
4	Telecomando (batterie non incluse)	1
5	Serbatoio per l'acqua	1
6	Filtro ad alta efficienza HEPA	1
7	Spazzole laterali	2
8	Manuale utente	1
9	Panno puliscipavimenti	2
10		
11		
12		

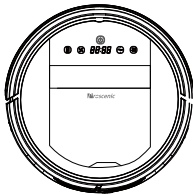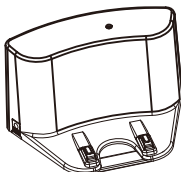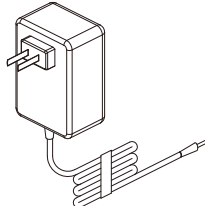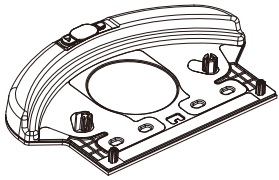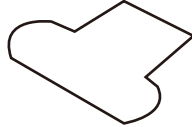1 	2 	3 
4 	5 	6 
7 	8 	9 
10	11	12


Composizione del prodotto

Parti del dispositivo

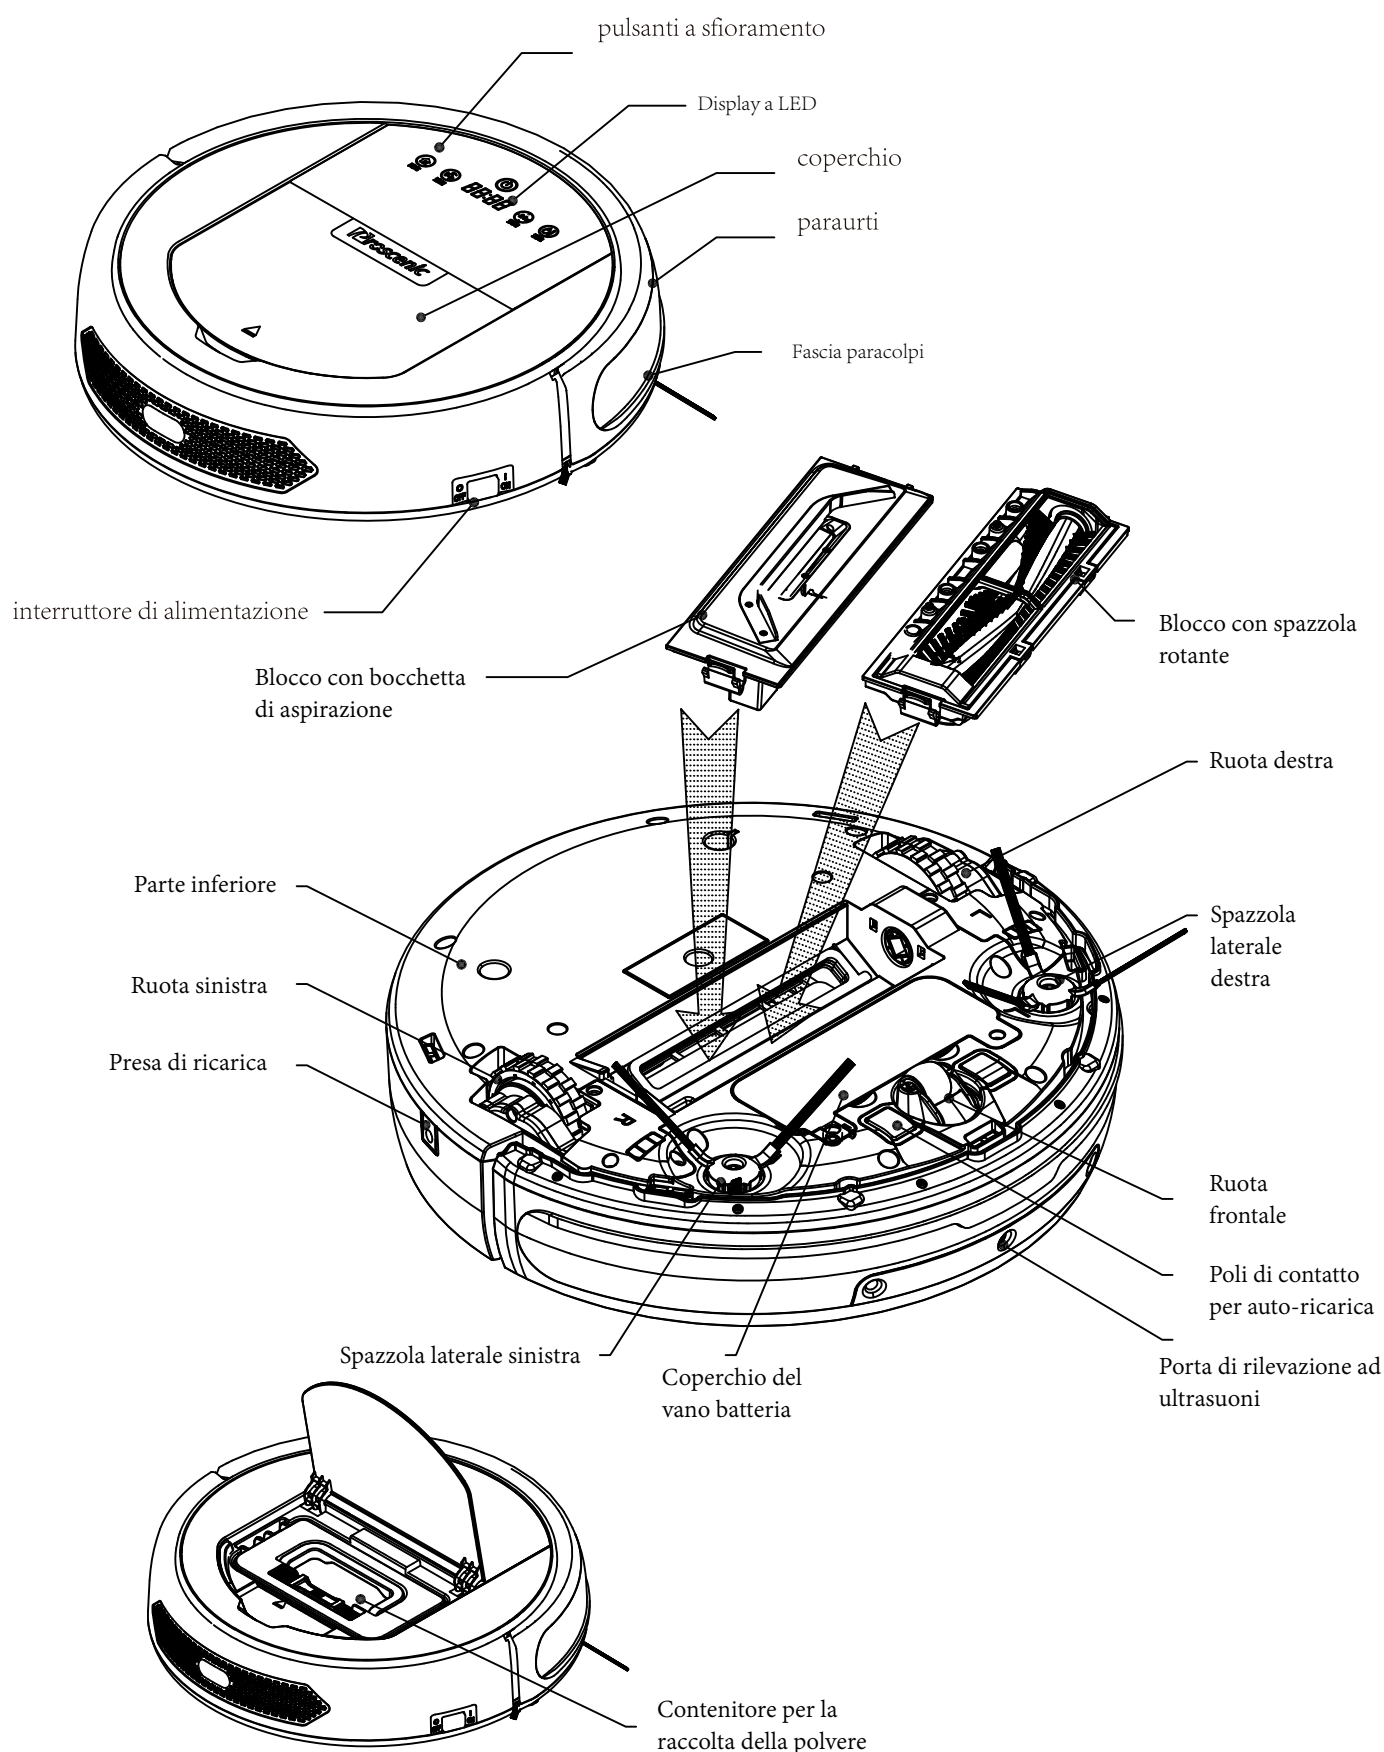


Composizione del prodotto

Stazione di ricarica

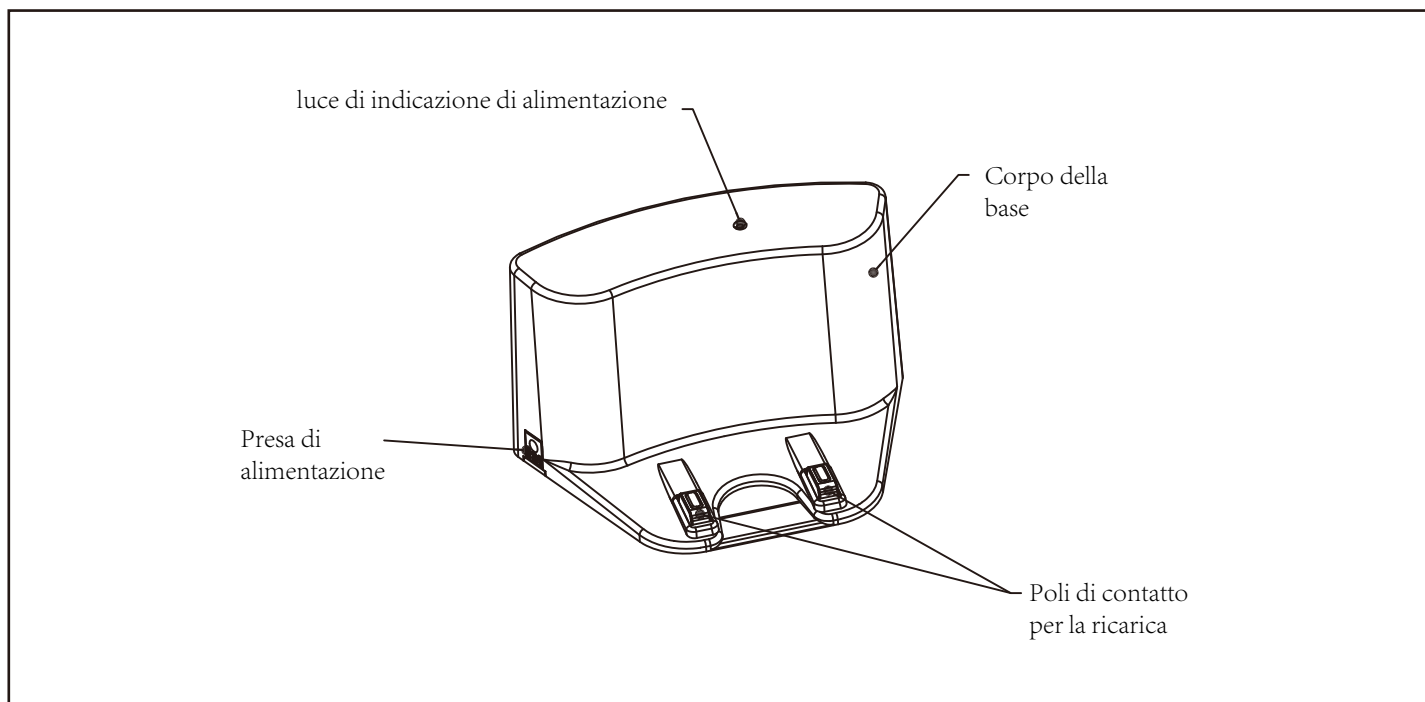

Telecomando

1. Display di visualizzazione
MODE CLOCK EDGE
(attivo sono in stato Standby)
2. Ritorno alla base di ricarica
3. Pulsanti direzionali
4. Pulizia dei contorni delle stanze
(attivi sono in stato Standby)
5. Impostazione dell'orario
6. Pianificazione dell'attività
7. Avvio / Pausa
8. Pulizia di una specifica area
(attivo sono in stato Standby)

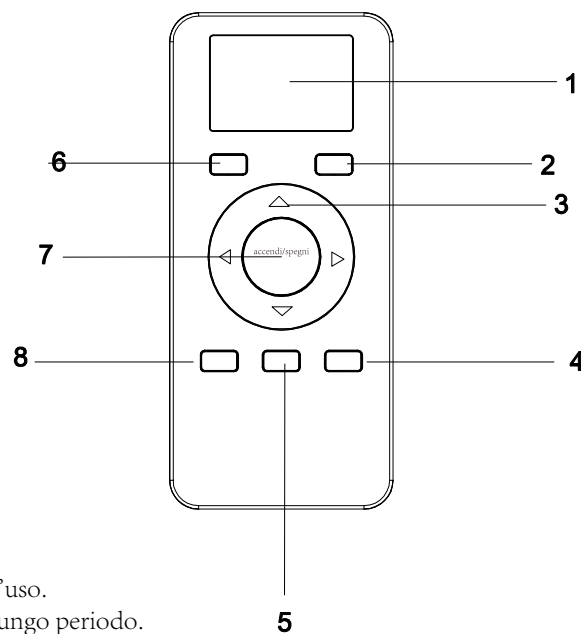


Nota:

Installare due batterie stilo di tipo AAA nel telecomando prima dell'uso.
Rimuovere le batterie se il telecomando rimane inutilizzato per un lungo periodo.

Composizione del prodotto

Pannello comandi

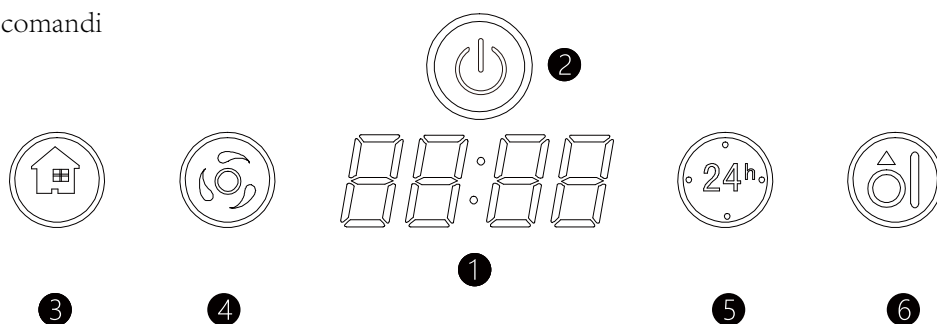

Visualizzazione

1  Display numerico

Mostra l'orario, lo stato di carica ed i codici di errore

Pulsanti di comando

2  A. Premere questo pulsante per passare dalla modalità di sospensione (sleep) alla modalità di attesa (standby) Tenere premuto per 3 secondi per tornare allo stato sleep
B. In fase di pianificazione, premere questo pulsante per confermare
C. In modalità standby premere il pulsante per avviare il lavoro

3  A. In fase di pianificazione, premere per incrementare il valore
B. Negli altri stati ordina al robot di fare ritorno alla stazione di ricarica

4  A. In fase di pianificazione, premere per diminuire il valore
B. Negli altri stati avvia la pulizia automatica

5  In stato standby o durante la ricarica premere questo pulsante per accedere/uscire dalle impostazioni dell'orario. Tenere premuto per accedere/uscire dalla modalità di pianificazione

6  In stato standby premere questo pulsante per iniziare la pulizia


Funzionamento

Posizionare la base di ricarica

1 Metti in posizione la sede di ricarica

Collocare la stazione di ricarica contro una parete e rimuovere gli ostacoli entro 1 metro su ambo i lati e 2 metri nella parte antistante come raffigurato a destra.

Se il robot è stato spento, accendere il robot commutando l'interruttore di alimentazione laterale

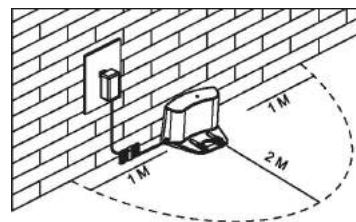

2 Ricaricare il robot in una delle due modalità seguenti:

- Inserire lo spinotto del cavo dell'adattatore nella presa laterale del robot e connettere l'adattatore alla presa a muro come nella figura (a)
- Premere il pulsante  sul pannello comandi del robot o il tasto HOME sul telecomando per far tornare l'apparecchio a ricaricarsi presso la base di ricarica come mostrato nella figura (b)

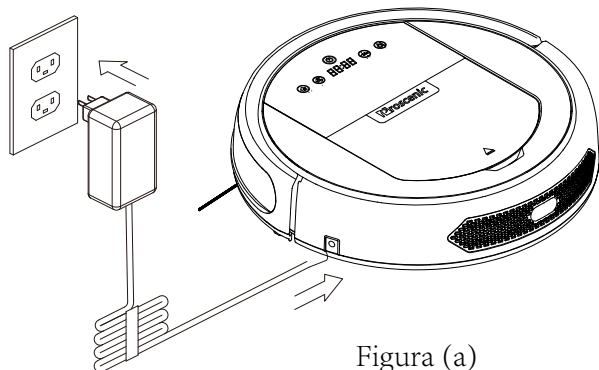


Figura (a)

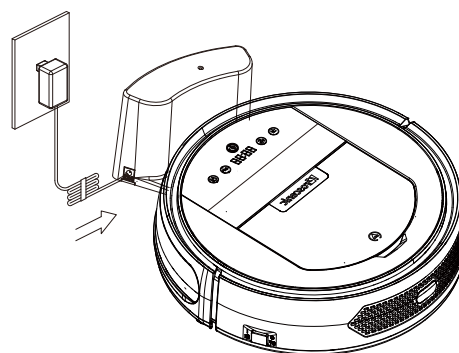


Figura (b)

Note

- Quando il robot è in carica, il pannello LED mostrerà gradualmente la sequenza 1111 da sinistra a destra
- Una volta completata la ricarica sul pannello LED verrà visualizzata la scritta FULL
- In stato standby, il robot emetterà il messaggio vocale "Please charge" quando la carica della batteria è troppo bassa
- Durante la fase operativa il robot tornerà alla stazione di ricarica automaticamente quando la carica della batteria risulta troppo bassa

Come estendere la vita della batteria: :

- Prima del primo utilizzo, caricare il robot per circa 12 ore.
- Ricaricare il robot al più presto possibile quando il livello della batteria è basso.
- Terminata la pulizia o qualora il livello di carica della batteria fosse troppo basso, lasciare che il robot ritorni automaticamente alla stazione di ricarica.
- Se il robot non deve essere usato per lungo tempo, caricare completamente la batteria e spegnere l'interruttore di alimentazione laterale.
- Se il robot non è stato acceso per più di 3 mesi, caricare il robot per almeno 12 ore prima del suo primo riutilizzo.

Accensione / Attesa / Sospensione

1 Accensione

- Assicurarsi che l'interruttore sul lato destro del corpo principale sia nella posizione "acceso" [1]
- Nella modalità Standby, premere il pulsante  sul corpo principale o ON/OFF sul telecomando per iniziare la pulizia.

Nota:

Assicurarsi che il robot sia in standby o in ricarica. Se il robot è in modalità di sospensione, premere  sul corpo principale per riattivare il robot, quindi premere di nuovo  per avviare il lavoro.

Funzionamento

2 Attesa (Standby)

Nella modalità Standby il robot rimane in attesa di un comando da parte dell'utente.

Durante la fase di pulizia, il robot si ferma e passa allo stato Standby se:

- Viene premuto il pulsante  sul corpo principale
- Si preme il pulsante ON/OFF sul telecomando

3 Sospensione (Sleep)

Nella modalità sospensione le luci del pannello comandi sono spente e il robot risparmia energia. Per riportarlo nello stato di attesa occorre premere il pulsante  sul corpo principale o il tasto ON/OFF sul telecomando.

Mentre il robot è in stato Standby, può passare allo stato Sleep nei seguenti modi:

- se l'utente mantiene premuto il pulsante sul corpo principale per più di 3 secondi.
- se non viene ricevuto alcun comando utente per oltre 2 minuti.

Pianificazione (come programmare il robot)

1 Tramite il pannello comandi sul corpo principale

A. Impostazione dell'ora di sistema

Assicurarsi che il robot sia in standby o in ricarica

- Premere il pulsante "Scheduling" : il pannello comandi mostra l'orario attualmente impostato.
- Le due cifre del display più a sinistra lampeggiano, premere su "Charging"  per aumentare l'ora o "Clean"  per diminuirla.
- Premere su  per accedere alla modalità di regolazione dei minuti: le due cifre del display più a destra lampeggiano, premere su "Charging"  per aumentare o "Clean"  per diminuire.
- Premere  per memorizzare ed infine "Scheduling"  per uscire dall'impostazione dell'orario di sistema.

(se si preme "Scheduling" per uscire prima di salvare, l'impostazione dell'orario non sarà valida)

B. Impostazione dell'orario di programmazione

Assicurarsi che il robot sia in standby o in ricarica

- Tenere premuto il pulsante "Scheduling"  per 3 secondi per iniziare la pianificazione: le due cifre del display più a sinistra lampeggiano
- Premere su "Charging"  per aumentare l'ora o "Clean"  per diminuirla.
- Premere su  per accedere alla modalità di regolazione dei minuti: le due cifre del display più a destra lampeggiano, premere su "Charging"  per aumentare o "Clean"  per diminuire.
- Premere  per memorizzare ed infine "Scheduling"  per uscire dall'impostazione

C. Annullare la pianificazione

Impostare l'orario programmato a 00:00.

Nota:

- Prima di effettuare la programmazione, assicurarsi di aver impostato l'ora di sistema corretta.
- Il robot avvia la pulizia tutti i giorni alla stessa ora indicata. Il programma deve essere nuovamente ripristinato se viene spento l'interruttore di alimentazione.

Funzionamento

2 Impostazione tramite telecomando

A. Impostazione dell'orario di programmazione

- Assicurarsi che il robot sia in stato di attesa o di ricarica. Premere il tasto "PLAN" per 3 secondi per iniziare la pianificazione
- Sul display del telecomando lampeggiano le due cifre più a sinistra, premere la freccia SU o GIÙ per cambiare il valore; premere la freccia a destra / sinistra per passare alle cifre dei minuti o per tornare alle ore.
- Al termine puntare il telecomando verso il robot e premere il pulsante "ON/OFF". In caso di impostazione avvenuta con successo, sul display del robot verrà visualizzato l'orario corrispondente a quello pianificato.

Nota importante:

Ore e minuti impostati con il telecomando indicano il tempo di ritardo di avvio rispetto all'orario corrente. Ad esempio: se al momento della pianificazione sono le 8:00, ed il numero programmato è 01:30, il robot inizierà a lavorare entro un'ora e 30, ovvero alle 9:30. Questo sarà l'orario di avvio del robot di ogni giorno fino a nuova programmazione o cancellazione.

B. Annullare la pianificazione

Premere "PLAN" sul telecomando per 3 secondi e poi "ON/OFF". In caso di cancellazione avvenuta con successo sul display del robot apparirà 00:00; altrimenti premere "ON/OFF" di nuovo.

Nota:


- Durante la programmazione oraria premere "ON/OFF" sul telecomando per fissare l'ora e i minuti della partenza ritardata; premere "PLAN" per accedere / uscire dalla modalità di pianificazione.
- Il tasto "ON/OFF" sul telecomando ha la stessa funzione del pulsante  sul corpo principale.

Cambio della modalità di aspirazione (con e senza spazzole)

(Applicabile solo per determinati modelli, consultare il servizio clienti per maggiori informazioni)

I blocchi di aspirazione con bocchetta diretta o con spazzola rotante sono intercambiabili: è possibile installare l'uno o l'altro a seconda delle esigenze.

L'ingresso senza spazzola è particolarmente indicato per la raccolta di peli di animali e capelli. Il corpo con spazzola facilita la raccolta di materiali solidi.

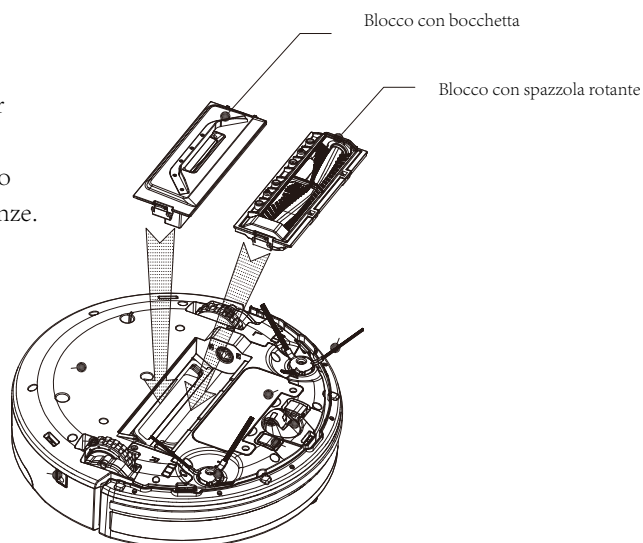

Funzionamento

Pulizia Area con il telecomando

1 MODE1

Selezionare "AREA" 1 volta: il display del telecomando mostrerà "Mode 1". Il robot pulirà un'area quadrata di circa 1x1 metro.

2 MODE2

Selezionare "AREA" 2 volte: il display del telecomando mostrerà "Mode 2". Il robot pulirà un'area quadrata di circa 2x2 metri.

3 MODE3

Selezionare "AREA" 3 volte: il display del telecomando mostrerà "Mode 3". Il robot pulirà un'area quadrata di circa 3x3 metri.

4 MODE4

Selezionare "AREA" 4 volte: il display del telecomando mostrerà "Mode 4". Il robot pulirà un'area quadrata di circa 4x4 metri.

Connessione all'APP per smartphone



1. Con il tuo smartphone o tablet vai sull'Apple App Store(iOS) o su Google Play (Android), cerca l'applicazione "Proscenic Robotic", scaricala ed installala
2. Esegui l'applicazione e crea un nuovo account per la prima volta
3. Assicurarsi che il telefono sia collegato alla rete WIFI
4. Tenere premuto "Charging" sul pannello comandi del robot fino a quando non si ode un suono di campana
5. Il robot dovrebbe visualizzare il testo "CONN" sul display
6. A questo punto il robot è pronto per la connessione

Manutenzione del prodotto

Pulizia delle spazzole laterali


1. Assicurarsi che le spazzole laterali non siano danneggiate e che non vi sia del materiale depositato tra le setole.
2. Utilizzare un kit di pulizia o un panno per pulirle.
3. Se le setole si aggrovigliano o si deformano provare a smontare le spazzole e ad immergerle in acqua calda per cinque secondi.
4. Sostituire le spazzole laterali quando sono logore.

Pulizia del Contenitore di raccolta e dei Filtri

Svuotare e pulire il cestino di raccolta della polvere dopo ogni utilizzo seguendo i passaggi come mostrato nelle seguenti figure:

Note:


- a. Lavare il filtro HEPA ed il filtro primario dopo averli usati per 15~30 giorni. La durata massima del filtro HEPA e del filtro principale è di circa 24 mesi.
- b. Reinstallare i filtri HEPA e primario solo quando sono completamente asciutti.
- c. I filtri HEPA e primario possono essere sostituiti se necessario.
- d. Non asciugare i filtri sotto i raggi diretti del sole.

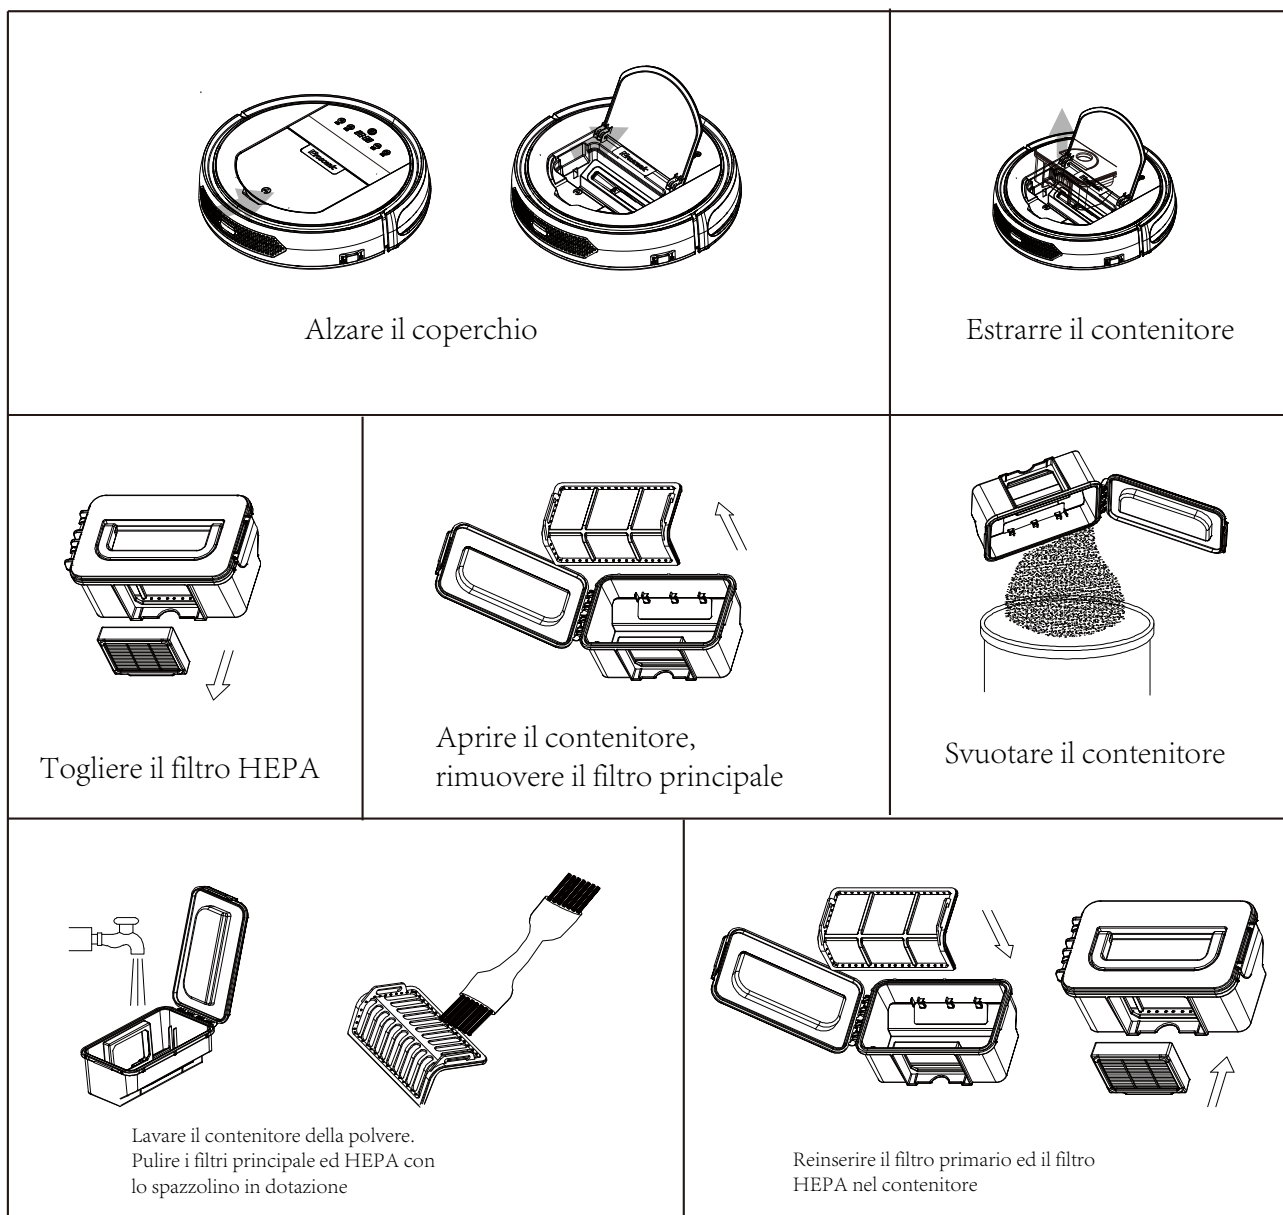

Manutenzione del prodotto

Pulizia delle Spazzole rotanti

Estrarre e smontare il blocco spazzole rotanti come mostrato nella seguente figura e pulirlo con un panno o un utensile. (Solamente l'asse della spazzola è lavabile)

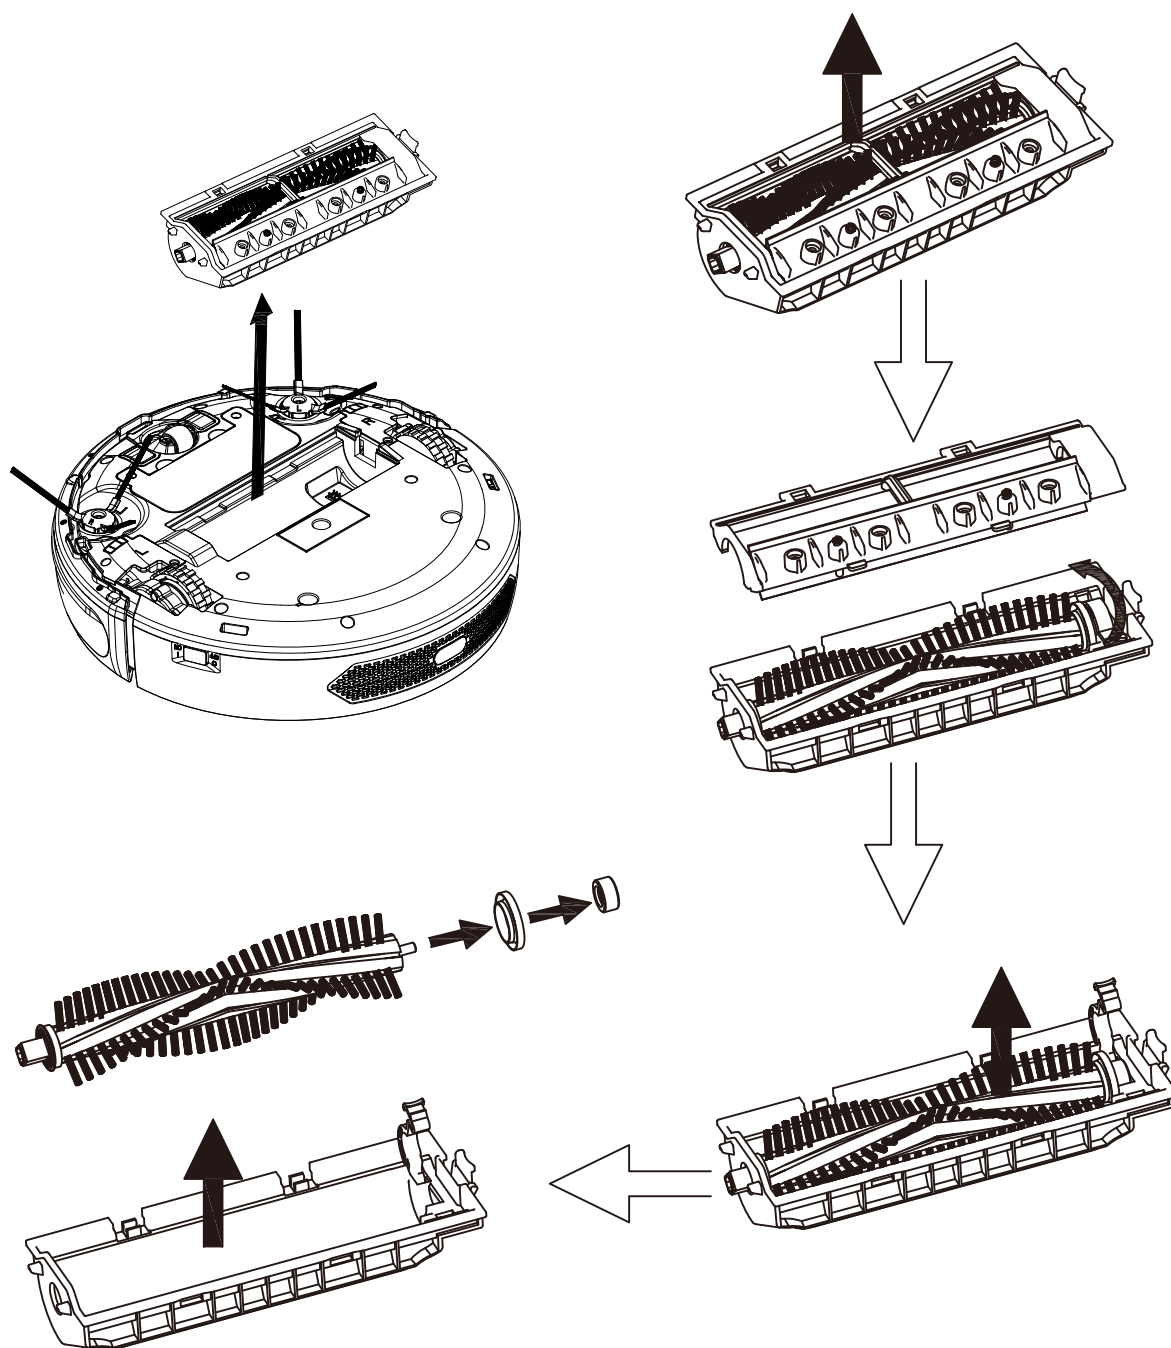

Nota: Reinstallare la spazzola rotante solo quando si è completamente asciugata.

Specifiche del Prodotto

Classificazione	Caratteristica	Valore / dettaglio
Caratteristiche meccaniche	Diametro	350mm
	Altezza	99mm
	Peso	3.7Kg
Caratteristiche elettriche	Tensione di ingresso	14.6V
Specifiche di funzionamento	Tipo di ricarica	Automatica / Manuale
	Modalità di pulizia	Auto,Area,Bordi,Pianificata
	Tempo di ricarica	4~6 ore
	Autonomia di pulizia	100 minuti
Tipo comandi sul corpo principale:		Pulsanti a sfioramento (display LED)

Sostituzione della batteria

1. Svitare le viti sul coperchio della vano batteria con un cacciavite
 2. Rimuovere il coperchio
 3. Estrarre la batteria
 4. Sganciare le punte degli elettrodi che collegano la batteria al corpo principale
 5. Inserire la nuova batteria nell'alloggiamento con l'etichetta rivolta verso l'alto
 6. Inserire lo spinotto del filo di collegamento tra la batteria e il robot
 7. Organizzare all'interno del vano il connettore ed i fili
 8. Riposizionare il coperchio dell'alloggiamento della batteria
 9. Bloccare il coperchio con le viti
- Attenzione: L'impiego di batterie non originali può causare danni al robot

Risoluzione dei problemi

Codici di Errore

Numero	Codice	Dettaglio	Note
1	E1	Contenitore della polvere non presente o non ben collocato all'interno dell'alloggiamento	
2	E2	Alimentazione scollegata durante la ricarica	
3	E3	Tensione di alimentazione bassa o guasto durante la ricarica automatica	
4	E11	Il sensore anti-caduta a sinistra rileva uno sbalzo	
5	E12	Il sensore anti-caduta a destra rileva uno sbalzo	
6	E13	Il sensore anti-caduta frontale rileva uno sbalzo	
7	E21	La ruota sinistra non aderisce a terra	
8	E22	La ruota destra non aderisce a terra	
9	E31	I sensori sulla fascia paraurti anteriore e quelli ad infrarossi a sinistra rilevano un ostacolo	
10	E32	I sensori sulla fascia paraurti anteriore e quelli ad infrarossi a destra rilevano un ostacolo	
11	E33	I sensori sulla fascia paraurti anteriore e quelli ad infrarossi frontali rilevano un ostacolo	
12	E41	Ruota destra sovraccarica	
13	E42	Ruota sinistra sovraccarica	
14	E43	Spazzola laterale destra sovraccarica	
15	E44	Spazzola laterale sinistra sovraccarica	
16	E45	Problemi al condotto di aspirazione	
17	E46	Spazzola rotante centrale sovraccarica	
18	LO	Livello della batteria basso	
19	11:11	Ricarica in corso	
20	FULL	Ricarica completata	
21	CONN	Connessione alla rete WIFI in corso	

Attenzione:

Se le operazioni volte a risolvere le situazioni indicate non hanno effetto agire come segue:

- Reimpostare il robot spegnendo l'unità, quindi riaccenderlo e verificare se il messaggio di errore non è più presente
- Qualora il problema persista anche dopo il ripristino, contattare il servizio di assistenza post-vendita al seguente indirizzo email: service@proscenic.tw


Содержание

Основной корпус и аксессуары	2
Схема основного корпуса	3
Док-станция и пульт дистанционного управления	4
Панель дисплея	5
Зарядка аккумулятора	6
Включение / Режим ожидания / Спящий режим	7
Планирование	8 -9
Режимы уборки	9 -10
Переключение режимов вакуума и подметания	10
Боковые щетки очистки	11
Очистка пылесборников и фильтров	12
Мобильное приложение Proscenic доступно для iOS и Android	12
Технические характеристики продукта	13
Замена батареи	13
Устранение неисправностей	14

Компоненты продукта


Основной корпус и аксессуары

NO.	Описание	Количество
1	Основной корпус	1
2	Док-станция	1
3	Адаптер	1
4	Пульт дистанционного управления (батарея не входит в комплект)	1
5	Водный бачок	1
6	Фильтр HEPA	2
7	Боковая щетка	4
8	Укупорочная ткань	2
9	Руководство пользователя	1
10		

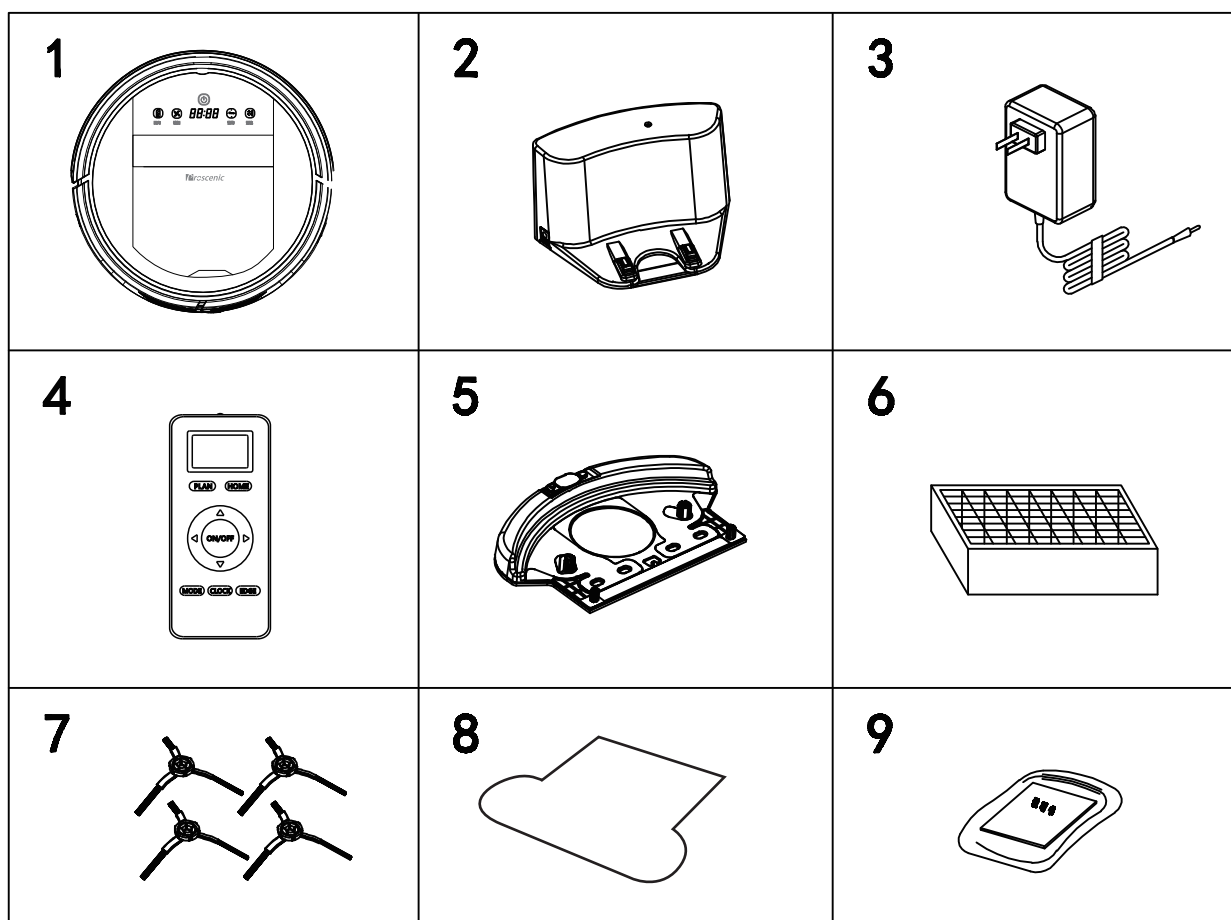


Компоненты продукта

Диаграмма основного корпуса

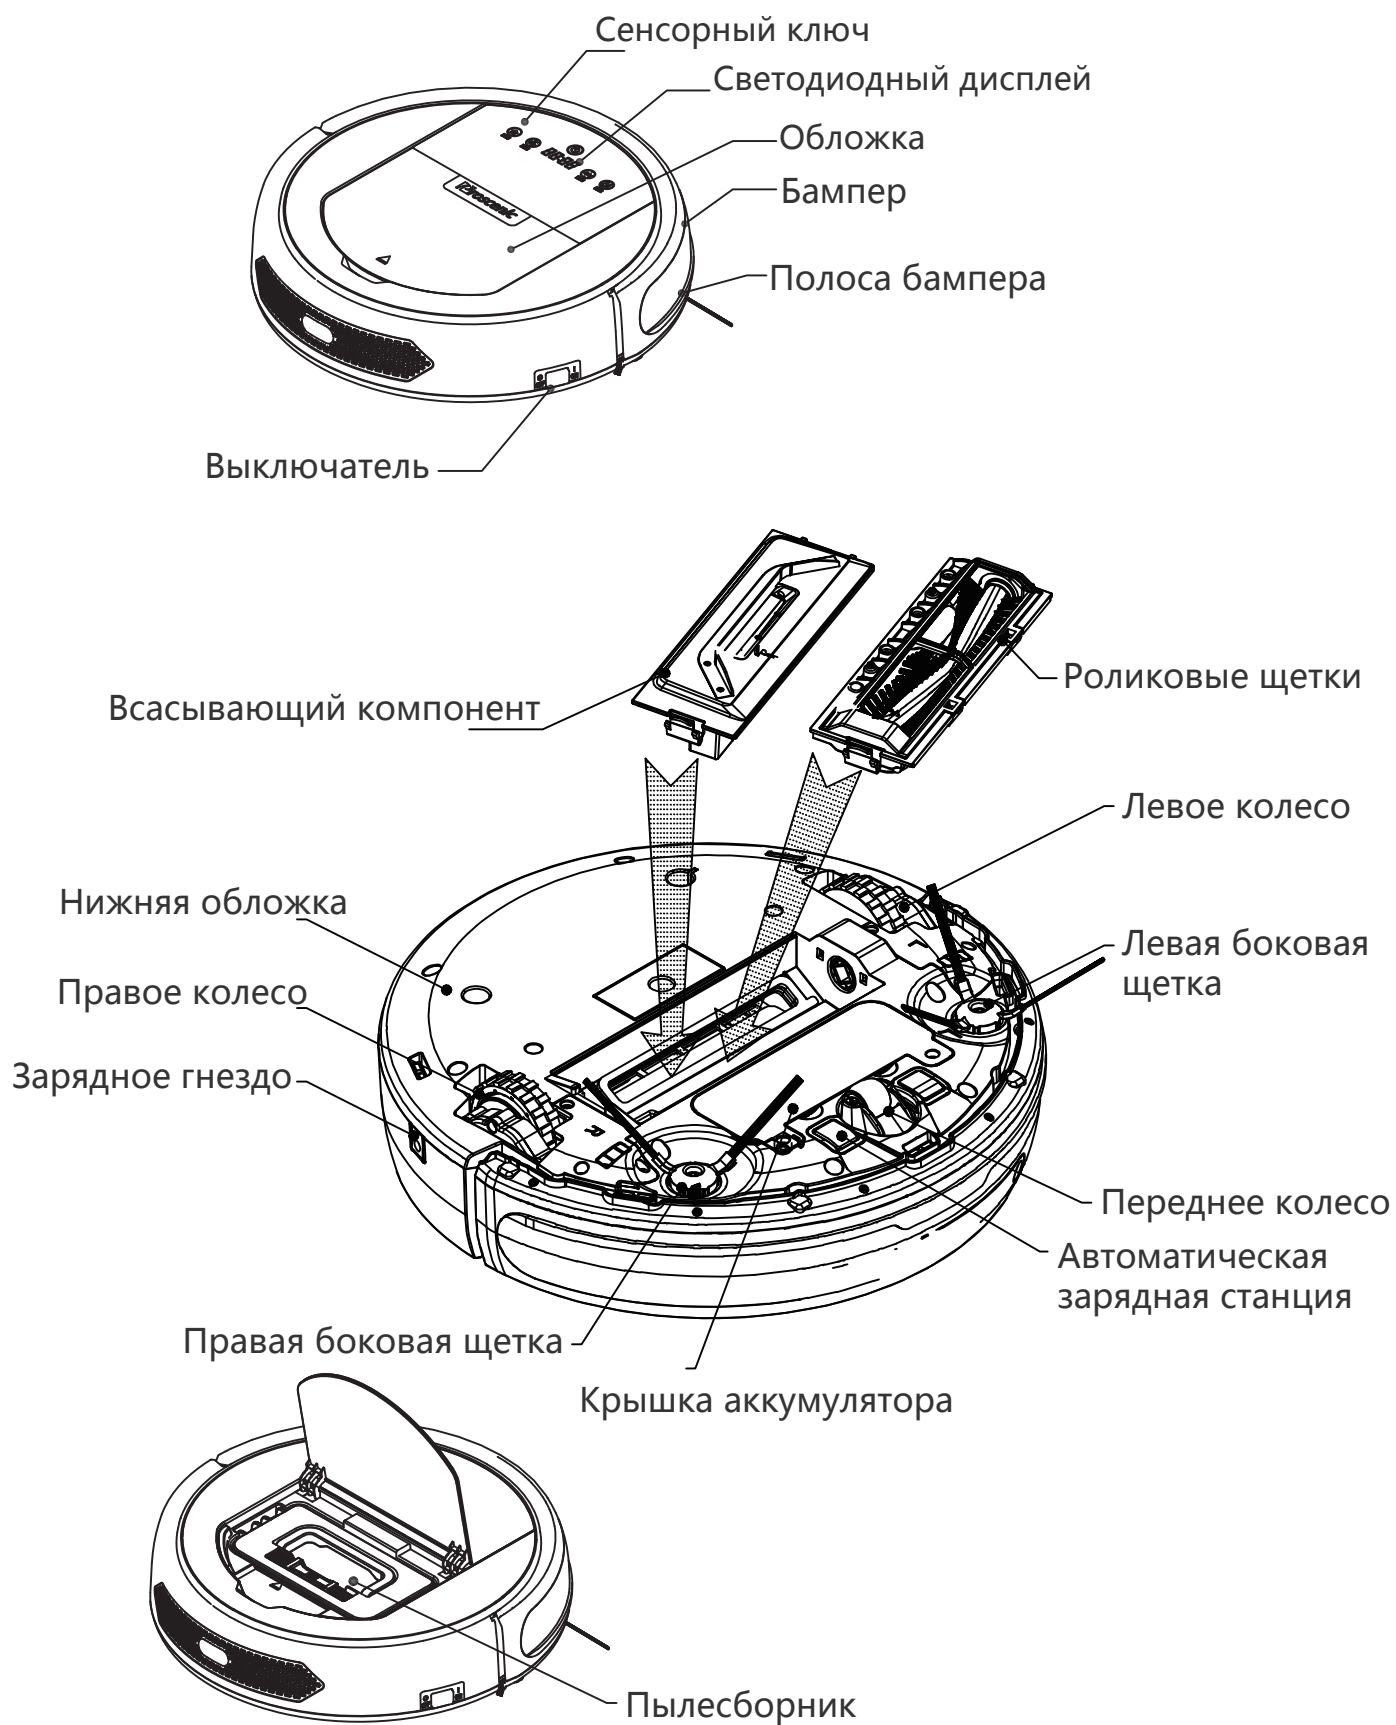


Компоненты продукта

Док-станция

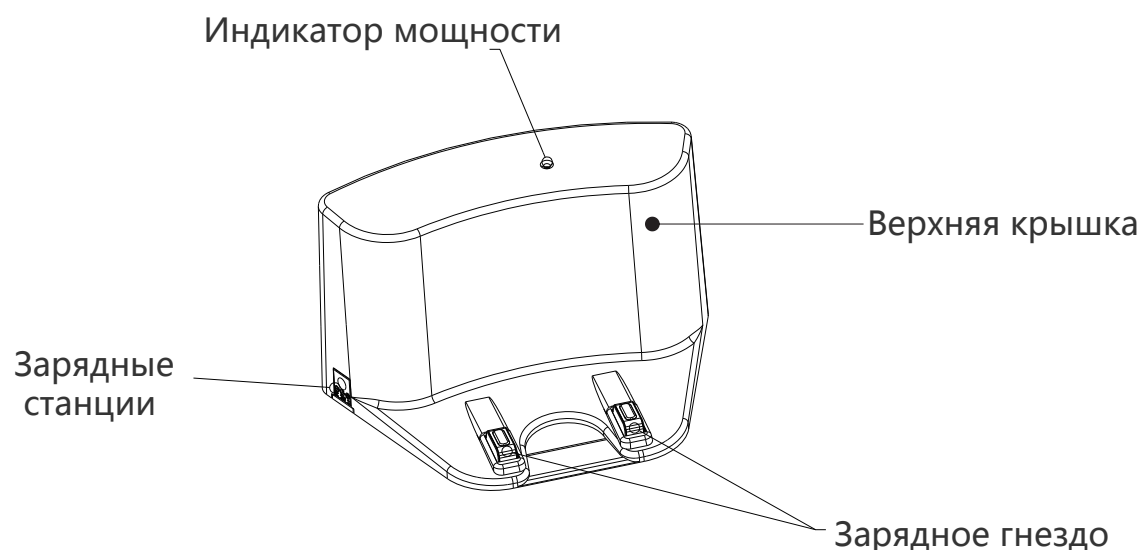

дистанционный пульт

1. Экран дисплея
2. Автоматическая зарядка
3. Кнопка направления
(Только в режиме ожидания)
4. Очистка кромок
(Только в режиме ожидания)
5. Настройка часов
6. Настройка расписания
7. ВКЛ / ВЫКЛ
8. Очистка области
(Только в режиме ожидания)


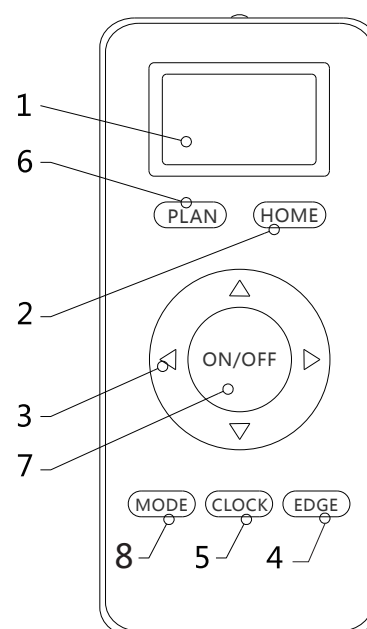


Примечание:

Перед использованием установите две батареи типа AAA в пульт дистанционного управления; Выньте батареи, если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного времени.

Компоненты продукта

Панель дисплея

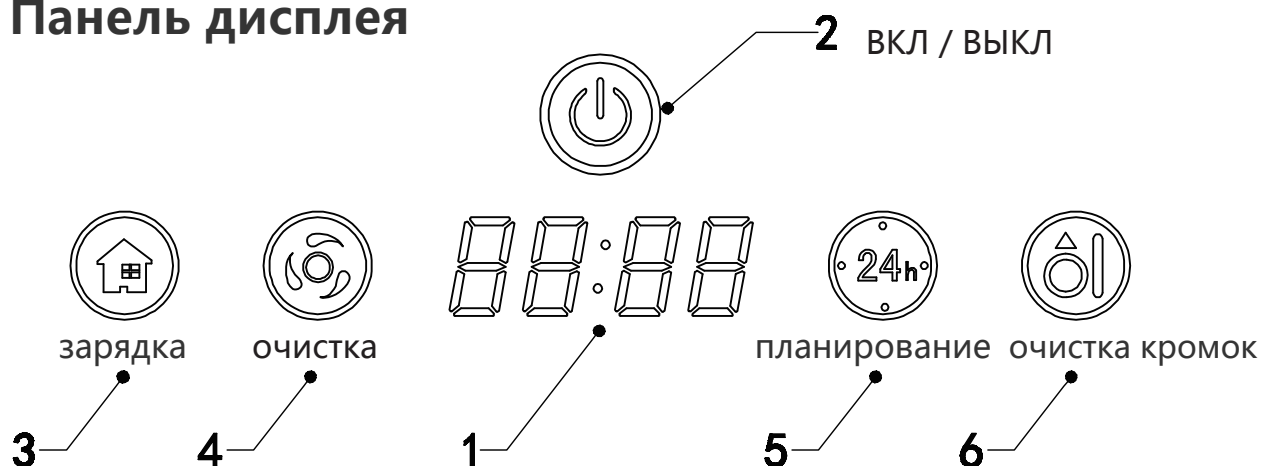

Панель

Она показывает настройку времени, состояние заряда и коды ошибок, с помощью цифр.

Кнопки



А. Нажмите эту кнопку для перехода из спящего режима в режим ожидания.

В режиме ожидания нажмите эту кнопку и удерживайте ее более 3 секунд, чтобы перейти в спящий режим.

С. Начните очистку в режиме ожидания.



А. Нажмите эту кнопку, чтобы увеличить число в режиме планирования.

В другом режиме нажмите эту кнопку, чтобы начать автоматический запуск и режим зарядки.



А: Нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить число в режиме планирования.

В другом режиме нажмите эту кнопку, чтобы начать автоматическую очистку.



режиме ожидания / зарядки нажмите эту кнопку, чтобы открыть / закрыть настройку времени робота.




Нажмите эту кнопку, чтобы начать очистку кромки в режиме ожидания.

Зарядка аккумулятора

Зарядка батареи



1. Размещение док-станции Поставьте док-станцию к стене и удалите препятствия на расстоянии 1 метр с двух сторон и около 2 метров перед станцией, как показано на рисунке справа. Если робот был отключен, включите его, нажав на кнопку питания. Время включения не более 3 секунд.

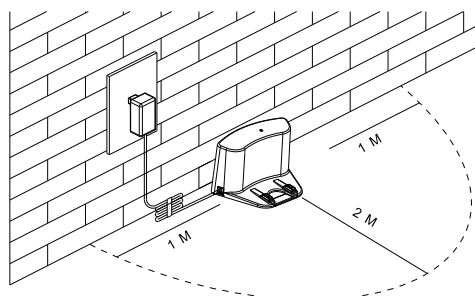

1. Зарядите робота в любом случае, как показано ниже:

a. Вставьте адаптер в робота, а вилку в розетку как показано на рисунке .

b. Нажмите кнопку  или ДОМОЙ на пульте дистанционного управления для управления роботом, чтобы вернуться на зарядную станцию для подзарядки, как показано на рисунке.б.

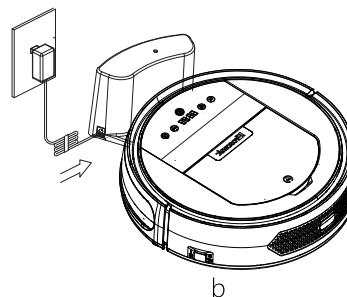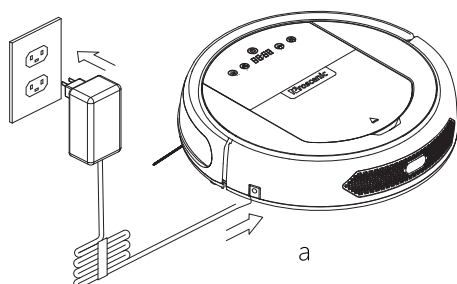

Примечание:

a. Когда робот заряжается, светодиодная панель постепенно отображает 1111 слева направо.

b. После завершения зарядки светодиодная панель отобразит FULL.

c. В режиме ожидания робот будет транслировать голосовое сообщение «Пожалуйста, зарядите», когда заряд батареи низкий.

d. в рабочем состоянии робот вернется к зарядному устройству автоматически - когда заряд батареи низкий.

Для продления срока службы батареи:

a. Перед первым использованием зарядите робота в течение 12 часов.

b. Заряжайте робота как можно скорее, когда заряд батареи низкий

c. Робот автоматически вернется на зарядную станцию, когда он выполнит уборку или заряд батареи будет низким.

d. Если робот не будет использоваться в течение длительного времени, полностью зарядите аккумулятор перед использованием и выключите питание.

e. Если робот не будет использоваться более 3 месяцев, зарядите робота в течение 12 часов.

Зарядка аккумулятора

Запуск / Ожидание / Спящий / Выключение питания

1. Запуск

- a. Убедитесь, что переключатель питания включен (выключатель питания находится справа от основного корпуса)
- b. В режиме ожидания нажмите на основной корпус  или ВКЛ / ВЫКЛ на пульте дистанционного управления, чтобы начать очистку.

Примечание:

Если робот находится в спящем режиме, нажмите на основной корпус , чтобы разбудить робота из спящего режима, затем нажмите снова , робот начнет чистку автоматически

2. В режиме ожидания

Ожидание означает, что робот включен и ожидает команды пользователя. Его можно переключить в режим ожидания одним из следующих способов:

- a. Во время очистки робота нажмите на основной корпус , чтобы перейти в режим ожидания.
- b. Во время очистки робота нажмите кнопку ON / OFF на пульте дистанционного управления.

3. Спящий режим

В спящем режиме робота можно только разбудить кнопкой  на основном корпусе или ВКЛ / ВЫКЛ на пульте дистанционного управления. Чтобы сэкономить энергию, вы можете переключить робота в спящий режим из режима ожидания одним из следующих способов:

- a. Нажмите на основной корпус  и удерживайте его в течение 3 секунд.
- b. Робот автоматически переходит в спящий режим, если команда не принимается более 2 минут

Как установить планирование уборки

A. Установка часов робота (убедитесь, что робот находится в режиме ожидания или включен)

- a. Нажмите кнопку «Расписание», чтобы начать настройку часов. На светодиодной панели отобразится текущее системное время.
- b. Затем будут мигать левые два номера на светодиодной панели. Нажмите «Зарядка», чтобы увеличить час или «Очистить», чтобы уменьшить его.

Зарядка аккумулятора

- с. Нажмите  , чтобы войти в режим настройки минут, две правые цифры начнут мигать на светодиодной панели. Нажмите «Зарядка», чтобы увеличить его, или «Очистить», чтобы уменьшить его.
- d. Нажмите кнопку  , чтобы сохранить настройку, затем нажмите «расписание» для выхода (до сохранения настройки, если нажать «Расписание» для выхода, текущая настройка будет недействительной).

В. Установка времени планирования (убедитесь, что робот находится в режиме ожидания или питание включено)

- a. Нажмите «расписание» и удерживайте его в течение 3 секунд, чтобы начать расписание, затем будут мигать левые две цифры на панели светодиодов.
- b. Нажмите кнопку «Зарядка», чтобы увеличить час или кнопку «Очистить», чтобы уменьшить его.
- с. Нажмите  , чтобы войти в режим настройки минут. Начнут мигать правые две цифры на светодиодной панели, нажмите кнопку «Зарядка», чтобы уменьшить ее. Кнопка для увеличения или «Очистка»
- d. Нажмите  еще раз, чтобы сохранить настройку, затем нажмите кнопку «Расписание» для выхода (до того, как настройка сохранена, если нажать «Расписание» для выхода, текущие настройки будут недействительными).

С. Отменить планирование

Установите время планирования на 00:00.

Примечание:

- a. Перед планированием установите время работы робота в режиме реального времени.
- b. Робот начнет уборку по расписанию по времени каждый день. Настройки сбрасываются после полного отключения.

2. Расписание на пульте дистанционного управления

А. Настройка расписания

- a. Убедитесь, что робот находится в режиме ожидания или состояния зарядки. Нажмите кнопку «Расписание» на пульте дистанционного управления и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы войти в режим планирования.
- b. Затем мигают цифры на светодиодном экране на пульте дистанционного управления. Изменить цифру, нажав кнопку «Вверх» или «Вниз». Нажмите кнопку «Влево / Вправо», чтобы установить следующую цифру, когда закончите настройку предыдущей цифры.
- с. Когда закончите настройку, направьте пульт на робота и нажмите ON / OFF на пульте дистанционного управления. Дисплей отобразит соответствующее время, когда оно было запланировано.

Работа продукта

Примечание:

Цифры показывают на пульте дистанционного управления время задержки во время планирования.

Например: если текущее время составляет 8:00, а время задержки установлено - 01:00. Если оно было успешно сохранено, робот начнет уборку через 1 час. Это означает, что 9:00 запланировано как рабочее время, и робот будет начинать уборку в 9:00 каждый день.

В. Отмена планирования

Нажмите «Расписание» на пульте дистанционного управления, чтобы войти в режим планирования, затем еще раз нажмите кнопку «ВКЛ / ВЫКЛ» (экран дисплея на основном корпусе покажет 00:00, когда планирование отменено. Если нет, нажмите «ВКЛ / ВЫКЛ», еще раз.

Примечание:

а. Во время планирования времени нажмите «ON / OFF» на пульте дистанционного управления, чтобы установить час и минуту; нажмите «Расписание», чтобы ввести / закрыть настройку расписания.


б. «ON / OFF» на пульте дистанционного управления имеет ту же функцию, что и "  " на основном корпусе.

Режимы уборки

Для режимов уборки в соответствии с вашими потребностями

1. Автоматическая уборка


Нажмите «Очистить» на роботе или «Очистить» на пульте дистанционного управления, чтобы начать автоматическую уборку. Робот переходит в режим автоматической уборки.

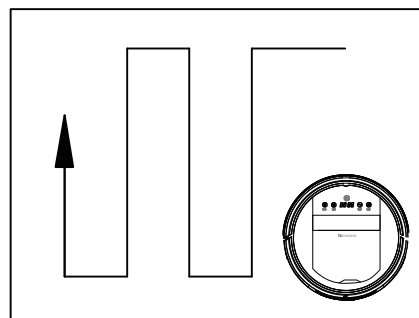

2. Уборка территории

Нажмите «ЗОНА» на пульте дистанционного управления, чтобы ввести уборку области.

а. Выберите уборку области «ЗОНА 1», экран на пульте покажет «ЗОНА 1» и робот будет чистить 1 кв.м. площади по сторонам.

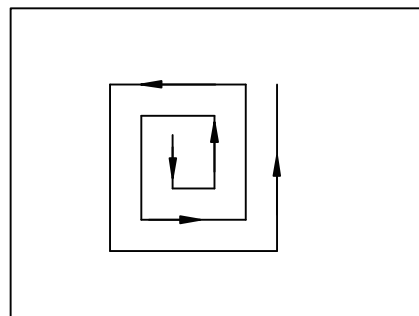

Работа продукта


b. Выберите очистку области «ЗОНА 2», экран на пульте покажет «ЗОНА 2», и робот будет чистить около 2 кв.м. площади по сторонам .

c. Выберите очистку области «ЗОНА 3», экран на пульте покажет «ЗОНА 3», и робот будет чистить около 3 кв.м. площади по сторонам.

d. Выберите очистку области «ЗОНА 4», экран на пульте покажет «ЗОНА 4», и робот будет чистить около 4 кв.м. площади по сторонам.


3. Уборка края

В режиме уборки нажмите  , чтобы войти в режим уборки края. Робот будет чистить вдоль стен.

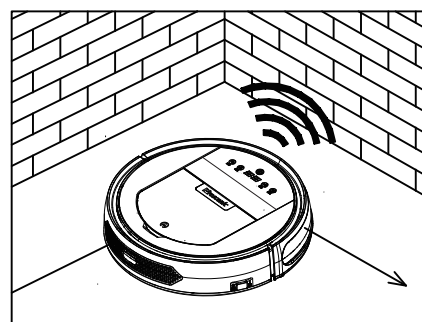

4. Расписание уборки


Запланируйте уборку роботом в соответствии с вашими потребностями. И наш робот начнет уборку по графику.

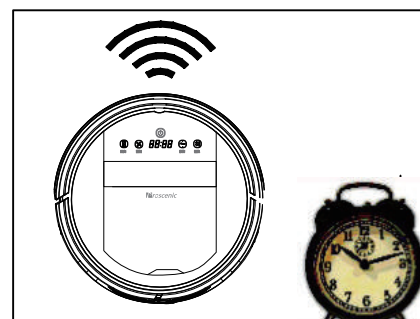

Переключение режимов вакуума и подметания

(Применимо к некоторым моделям, обратитесь в службу поддержки)

Комплект для всасывания и комплект щеток для валиков можно заменить. Вы можете установить их, как показано ниже, в соответствии с вашими потребностями

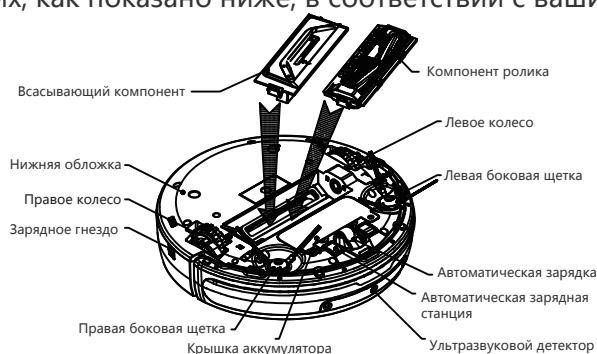


обслуживание продукта

Боковые щётки очистки

1. Убедитесь, что боковые щетки не повреждены, и посторонние вещества отсутствуют в них.
2. Используйте чистящий набор или ткань для чистки боковых щёток.
3. Удалите боковую щетку и положите ее в теплую воду на пять секунд для решения проблем с запутыванием и деформацией.
4. Заменяйте боковые щетки при их износе.

Очистка пылесборника и фильтров

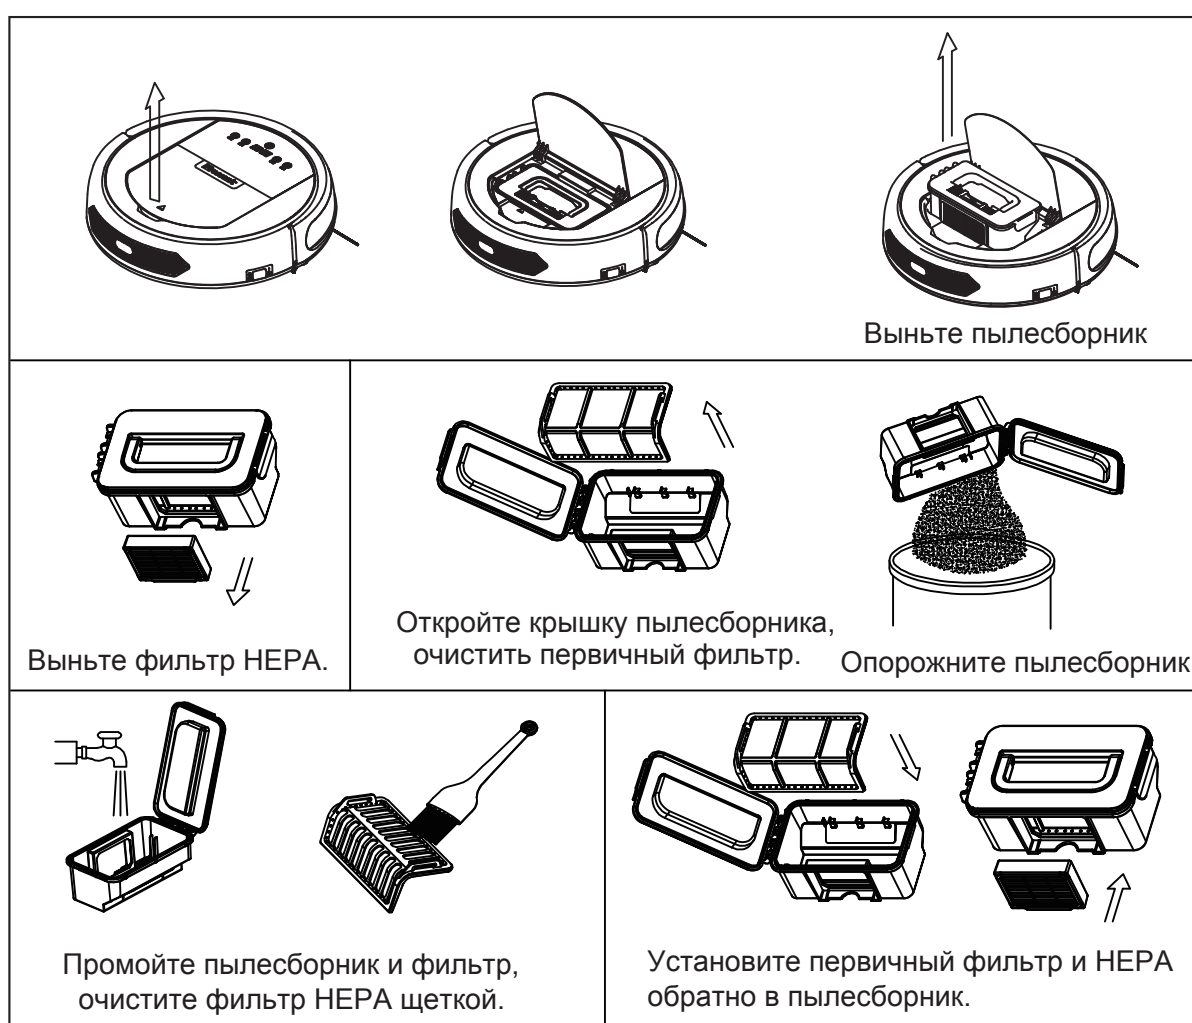


Примечание:

- а. Промойте фильтр HEPA и первичный фильтр после использования в течение 15 ~ 30 дней. Максимальный срок службы фильтра HEPA и первичного фильтра составляет 24 месяца.
- б. Установите фильтр HEPA и первичный фильтр после полного высыхания.
- в. При необходимости фильтр HEPA и первичный фильтр могут быть заменены.
- г. Не сушите фильтры под прямыми лучами солнца.

комплект для обслуживания продукта

Чистящая роликовая щетка

Выньте и демонтируйте комплект роликовой щетки, как показано на рисунке ниже, и очистите его мягкой салфеткой или инструментом. (Ось роликовой щетки можно мыть).

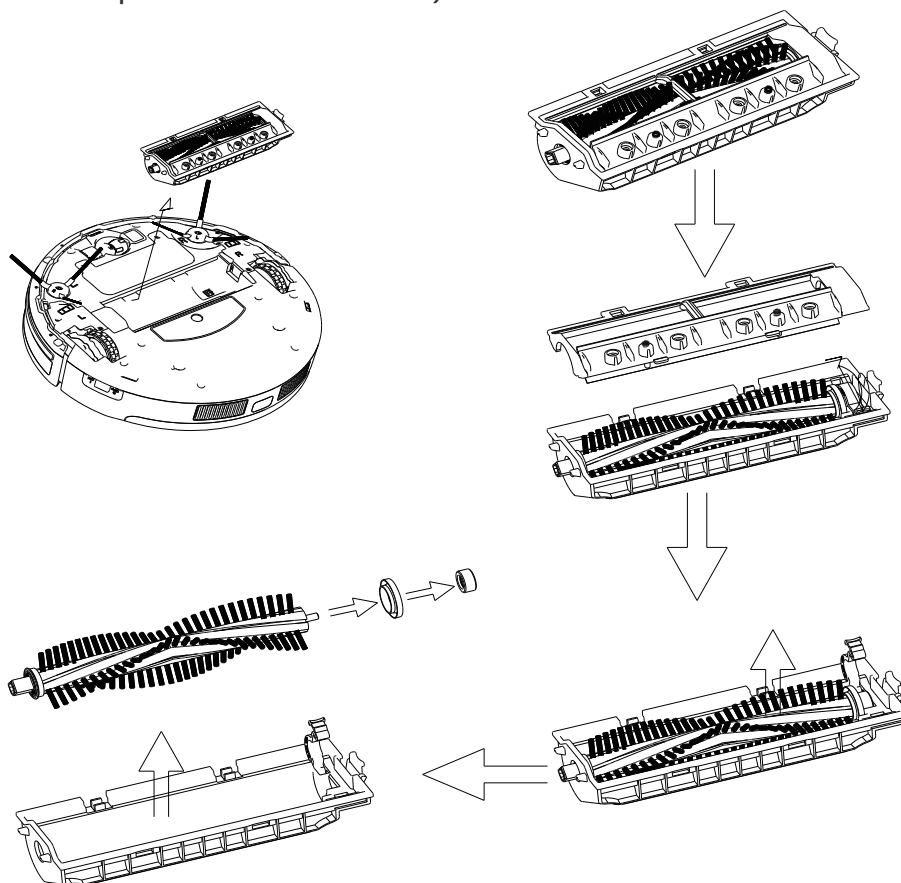

Примечание: Пожалуйста, заново установите ось роликовой щетки после полного высыхания.

Мобильное приложение Proscenic доступно для iOS и Android.

1. Перейдите в Apple App Store (iOS) или Google Play (Android), поиск "Proscenic Robotic", скачать и установить.
2. Запустите приложение и зарегистрируйтесь в учетной записи в первый раз.
3. Убедитесь, что Ваш телефон подключен к текущему WIFI.
4. Удерживайте кнопку "Charging " на роботе, пока не услышите звуковой сигнал.
5. Телефон должен отображать «CONN» и нажимите «+» добавить совет.
6. Наслаждайтесь приложением.



характеристики продукта

Технические характеристики продукта

Классификация	Показатель	Значение
Физические параметры	Диаметр	350мм
	Высота	99мм
	Вес	3.7кг
Электрические характеристики	Оценка мощности	14.4V
Технические характеристики чистки	Тип зарядки	Автоматическая зарядка / ручная зарядка
	Режим очистки	Авто, область, край, расписание
	Время зарядки	4~6 h
	Время уборки	100 m
Основной тип кнопки корпуса		Сенсорная панель (светодиодный дисплей)

Замена батареи

1. Отвинтите винты крышки батарейного отсека с помощью отвертки
2. Снимите крышку батарейного отсека
3. Выньте аккумулятор
4. Надавите на наконечники электродов, подключенные к аккумулятору и основному корпусу.
5. Вставьте новую батарею в отсек для батареек, расположив аккумулятор этикеткой вверх.
6. Подключите проводной разъем, соединяющий аккумулятор и робот.
7. Переустановите проводной разъем и провода.
8. Установите на место крышку батарейного отсека.
9. Закройте крышку батарейного отсека.

Примечание. Не используйте не оригинальную батарею. Это может привести к повреждению робота.

исправление проблем

Код ошибки

Номер	Код ошибки	Причина
1	E1	Пылесборник плохо установлен или отсутствует
2	E2	Выключение питания во время зарядки
3	E3	Низкое напряжение питания или автоматический сбой зарядки
4	E11	Левый датчик анти-падения обнаруживает обрыв
5	E12	Правый датчик анти-падения обнаруживает обрыв
6	E13	Передний датчик анти-падения обнаруживает обрыв
7	E21	Падение левое колеса
8	E22	Падение правого колеса
9	E31	Датчики обнаружения стены переднего бампера и левые инфракрасные датчики обнаруживают препятствие
10	E32	Датчики обнаружения стены переднего бампера, правый инфракрасный
11	E33	Датчики обнаружения стены переднего бампера, передний инфракрасный
12	E41	Левое колесо перегружено
13	E42	Правое колесо перегружено
14	E43	Перегрузка левой боковой щетки
15	E44	Перегрузка правой боковой щетки
16	E45	Правое колесо перевернуто
17	E46	Роликовая щетка перегружена
18	L0	Низкий заряд батареи
19	11:11	Зарядка
20	ПОЛНЫЙ	Зарядка завершена

Обратите внимание:

Если вышеуказанное решение не работает, попробуйте выполнить следующее:

- Перезагрузите робота, выключив устройство, затем включите его и снова проверьте.
- Если после перезагрузки он по-прежнему не работает, обратитесь в службу поддержки по электронной почте service@proscenic.tw



Proscenic ■ Shenzhen Proscenic Technology Co.,Ltd .
Manufacturer ■ 5th floor,Jinshun Building, No.287 Ruyi Road, Ailian Community,
Longgang District, Shenzhen City China
■ www.proscenic.cn

Proscenic ■ Taiwan Proscenic Polytron Technologies Inc.
Head Office ■ Yingyi Street 121 Lane 3rd Lingya District,Gaoxiong City,Taiwan
■ www.proscenic.tw