



Smart Outdoor Dual Lens PTZ Wi-Fi® camera

Cámara inteligente PTZ Wi-Fi® de doble lente para exterior

NHC-OP30DL

User guide

Thank you for purchasing the **Smart Outdoor Dual Lens PTZ Wi-Fi® Camera** from Nexxt Home. Before you open the box, check out this manual so you can get the most out of your new device.

Package content

- Smart Camera
- Power adapter
- Power adapter rubber protector
- Wall screws (2)
- Wall anchors (2)
- User manual
- RJ45 protector
- Mounting bracket

If any of the listed items is broken or missing, contact us immediately. Go to www.nexxtsolutions.com/connectivity/support/-contact-us, where you'll find several ways to get in touch with our support team.

Overview

Front view




Lateral view



Rear view



Bottom view

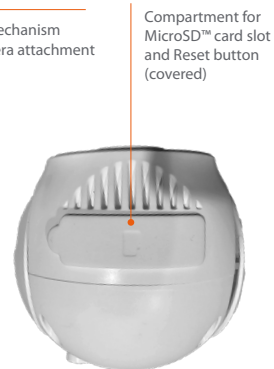


This Smart Wi-Fi camera comes with an integrated dual connector featuring two ports, each with a different function:

- One USB-C® PD port to power the camera via a USB-C® cable with a power adapter.
- One RJ45 data port for optional Ethernet connection. This optionally allows you to connect the camera to an Ethernet-enabled LAN through an RJ45 terminated UTP cable * to enhance Internet access and boost high-speed data transfer when the camera is too far from the Wi-Fi router.


*The RJ45 terminated UTP cable is not provided.

Camera installation


1. Place the wall mount bracket in the desired position and mark the drilling holes on the wall with a pencil.

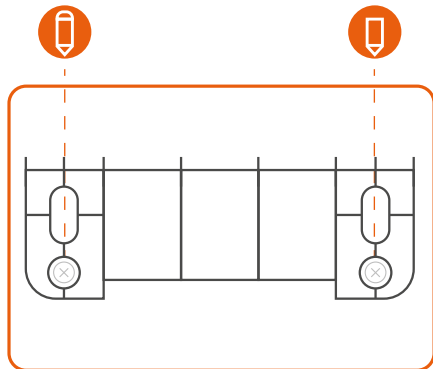



2. Drill holes on the marked spots and then insert the provided wall anchors.

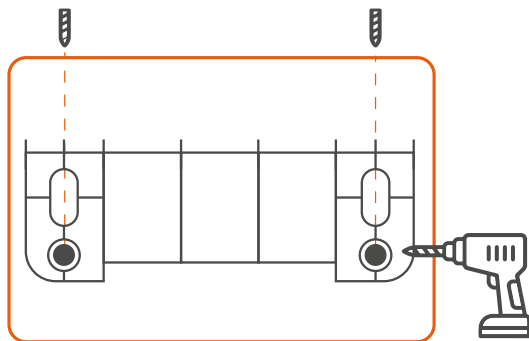


3. Now attach the bracket firmly on the wall using the provided screws and a Phillips screwdriver.

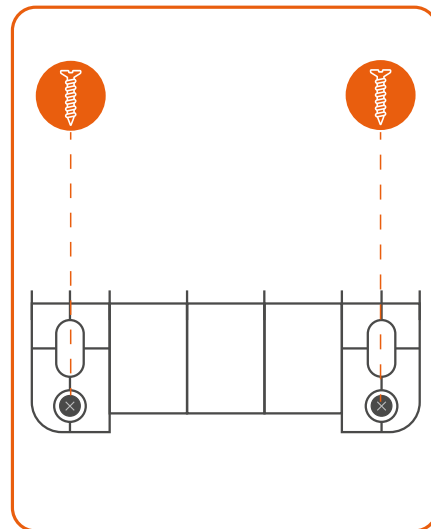

4. Place the dual connector (c) through the conduit (b) and secure the camera to the wall mounting bracket by sliding the flaps (d) through the slots (e) in the bracket, until the latch mechanism (a) snaps into place locking the camera.

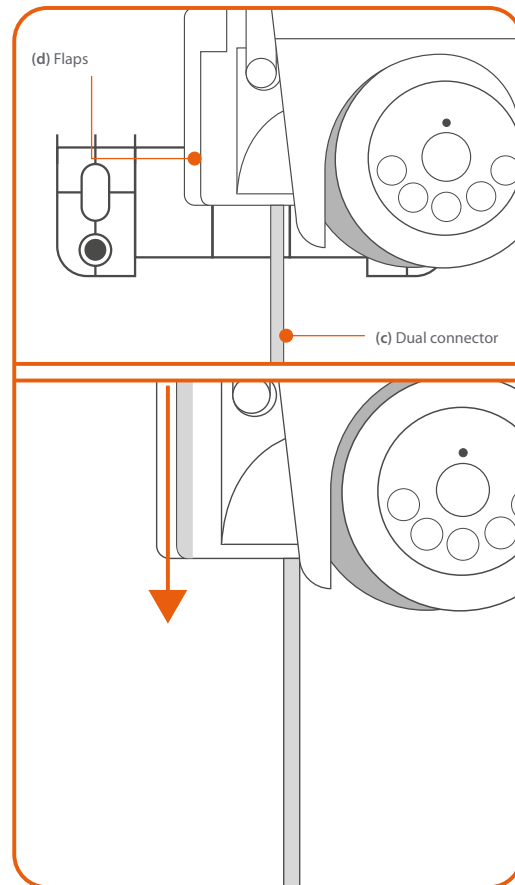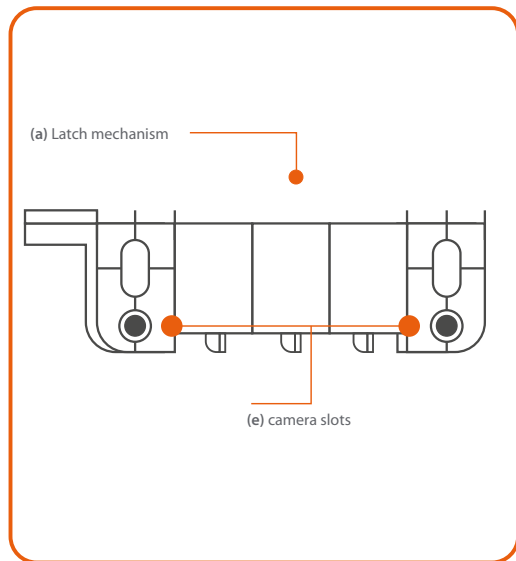

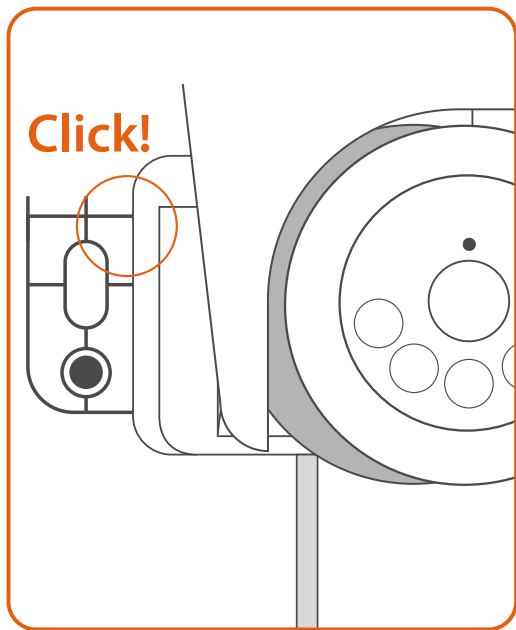

How to insert the microSD™ card

The Wi-Fi camera comes with a built-in card slot located at the bottom of the unit, which supports a microSD™ card of up to 128GB.

Once you insert the storage card, the camera will automatically start recording and storing videos on that memory. This type of card will normally store about one month of continuous video footage.



Step 1: Gently lift the rubber cover protecting the compartment at the bottom of the camera.

Step 2: Insert the microSD™ card. Make sure you insert it in the correct direction inside the slot.

Step 3: Put the cover back by pushing it down with your thumb until it tightly closes the compartment.


Note: Failure to complete step 3 can lead to water damage in the device.

Installing the Nexxt Home App

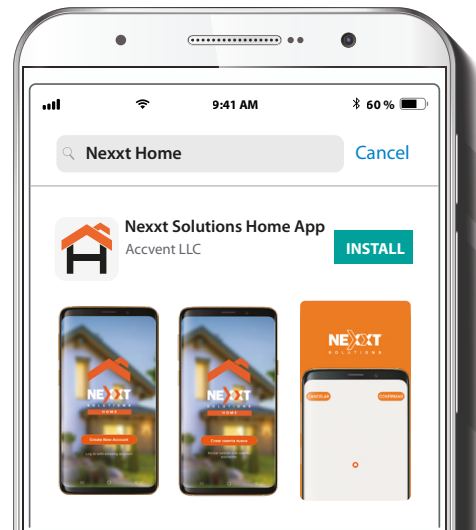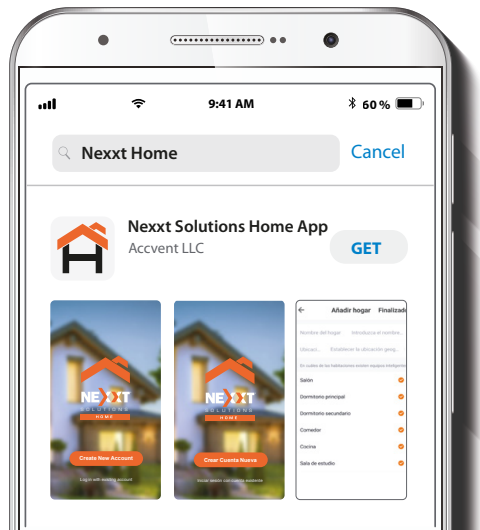

Download the **Nexxt Home app** from Google Play or the Apple App Store. Then follow the next steps.

Step 1

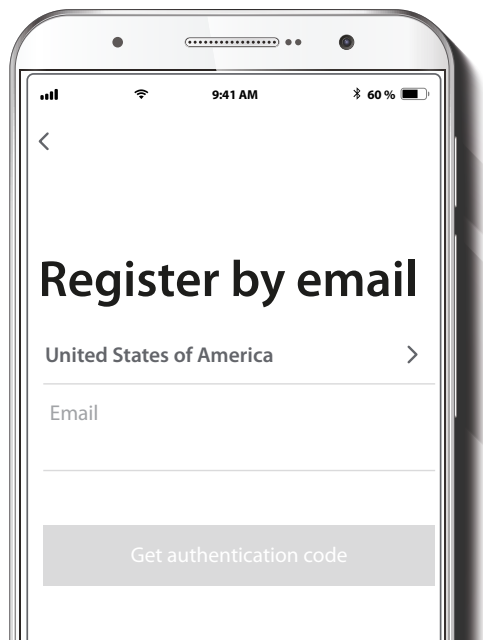

A smartphone screen displaying a registration form titled "Register by email". The status bar at the top shows signal strength, Wi-Fi, the time 9:41 AM, and 60% battery. The form includes a back arrow, a country selector set to "United States of America", an email input field, and a "Get authentication code" button.

9:41 AM 60%

<

Register by email


United States of America >

Email

Get authentication code

Register by email. Fill in the required fields.

Step 2

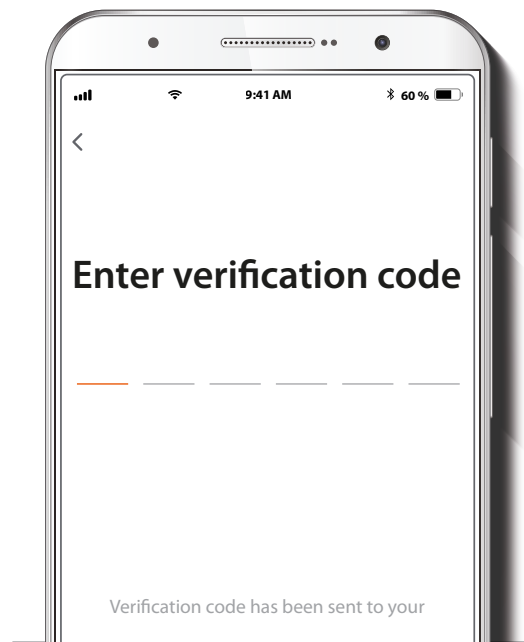

A smartphone screen displaying a verification screen titled "Enter verification code". The status bar at the top shows signal strength, Wi-Fi, the time 9:41 AM, and 60% battery. The screen features a back arrow, a five-digit code input field with a red underline for the first digit, and a confirmation message at the bottom.

9:41 AM 60%


<

Enter verification code

Verification code has been sent to your


Enter the verification code you received.

Step 3

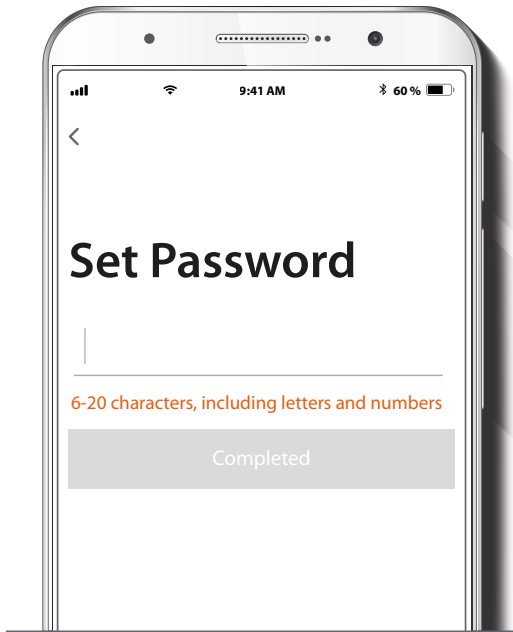

Create a new password and then select **Completed**.


Step 4

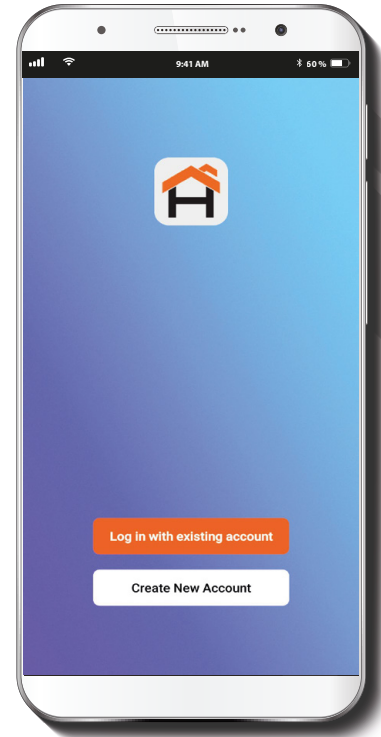

Your Nexxt Home account has been created successfully.


Adding a device to your Nexxt Home account

Step 1

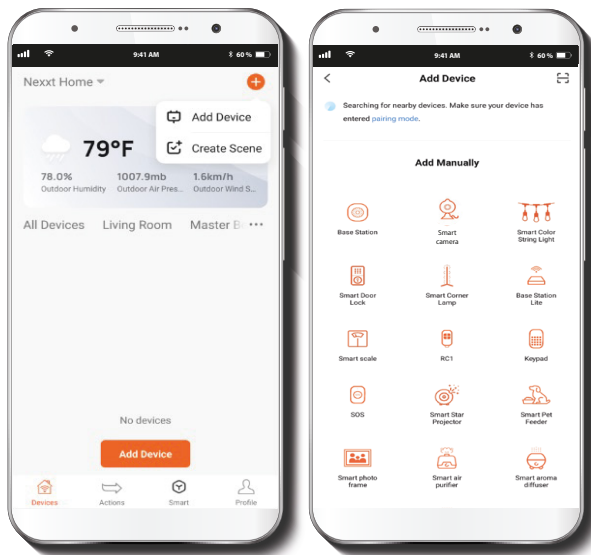


Select "Add device" or the + icon to add the device, followed by the smart camera.

Step 2

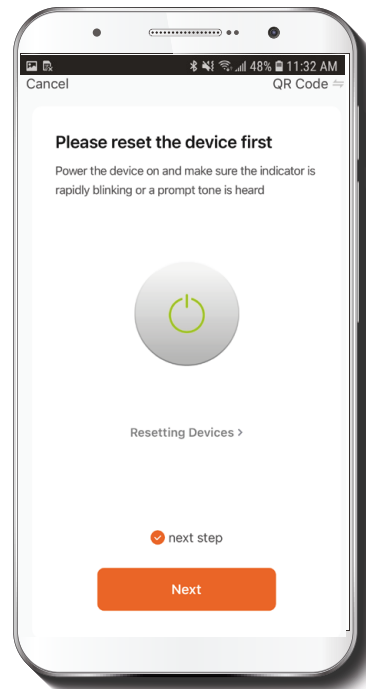


After you click on the smart camera icon, you'll see this page. Click on "Next".

Step 3

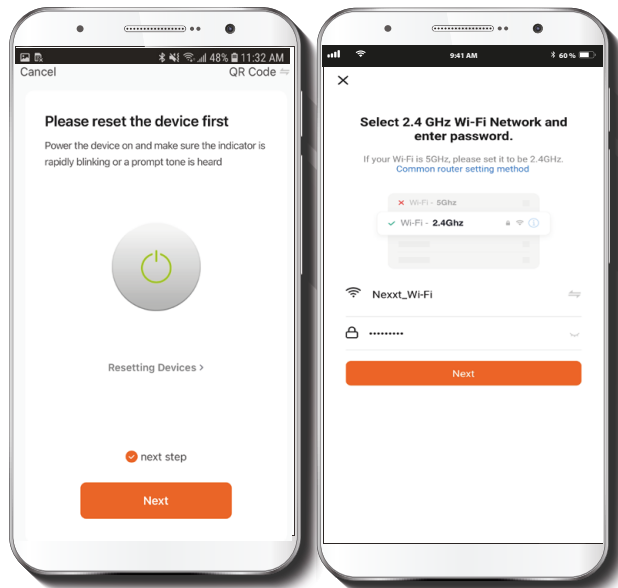

You must connect to a **2.4GHz Wi-Fi network**. Enter your network password.

Step 4

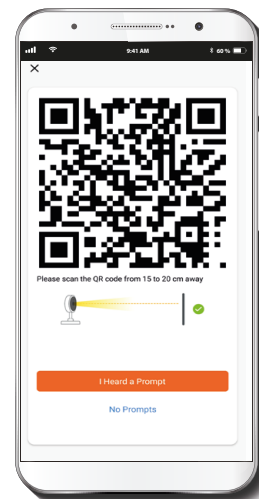

Scan the QR code from your mobile device with the smart camera. Once you hear the tone, click on the "I heard a prompt button."


If you encounter any problems with the camera, please follow these steps to resolve the issue:

-Press the Reset Button


-Restart the Camera: Press and hold the reset button for a few seconds until the camera powers off and then restarts.

If a registered account added the camera through the app, then another user will be prevented from setting up that camera in a different account, unless permission is granted through the Share access option.

Step 5

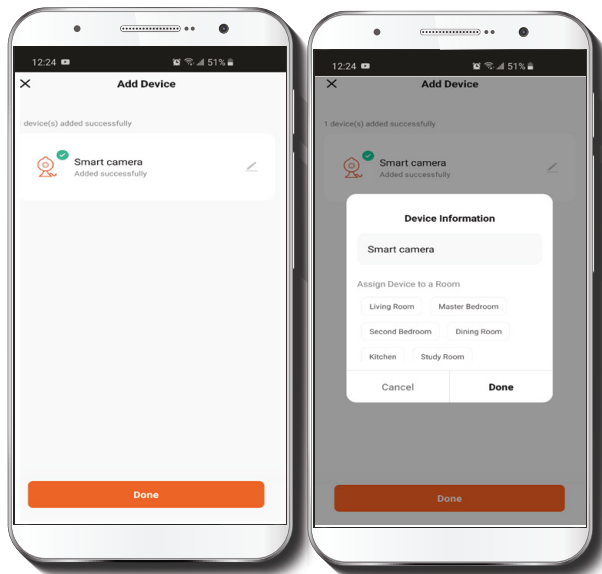

Camera settings

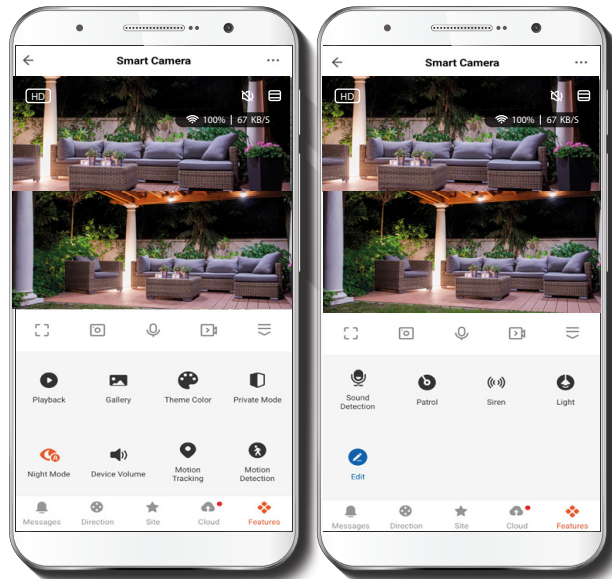

If pairing is successful, the notification **Device added successfully** will be displayed on the screen. Click on the pencil icon to rename the camera, and then select **Save** to store your settings.

These are the options you'll find on your smart camera's main interface:

Zoom: Gets closer or farther from the scene in its visual scope.

Screenshot: Take a still from the camera feed.

Speak: Allows voice communication through the microphone

Record: Starts recording a video.

Playback: If a microSD™ is installed, you can use the playback function to watch recordings.

Gallery: Presents a list of all recorded videos and photos stored locally.

Theme color: Allows users to customize the appearance of the interface by switching to either light mode or dark mode. The latter is the one recommended for battery-saving purposes on your smart device.

Private mode: Temporarily disables the camera and microphone to ensure privacy.

Night mode: Enhances the camera's capacity to see movement at night.

Device volume: Adjusts the sound level of the camera's audio output.

Motion tracking: Enables the camera to follow moving things inside its visual scope.

Motion detection: Sets the motion detection settings.

Sound detection: Turns the sound detection function on and off and controls its settings.

Patrol: Automatically moves the camera between preset positions to monitor different areas.

Siren: Activates or deactivates an alarm.

Light: Turns on or off the camera's floodlight.

Edit: Use it to set up shortcuts to control other compatible smart devices.

Messages: A quick way to view the list of push notifications sent to your mobile device.


Direction: Remotely controls the PTZ of the camera.

Site: Allows to add specific sites for the Patrol function.

Cloud storage: Allows you to purchase a cloud storage service.

Features: Opens a menu to set up additional camera features.

Settings

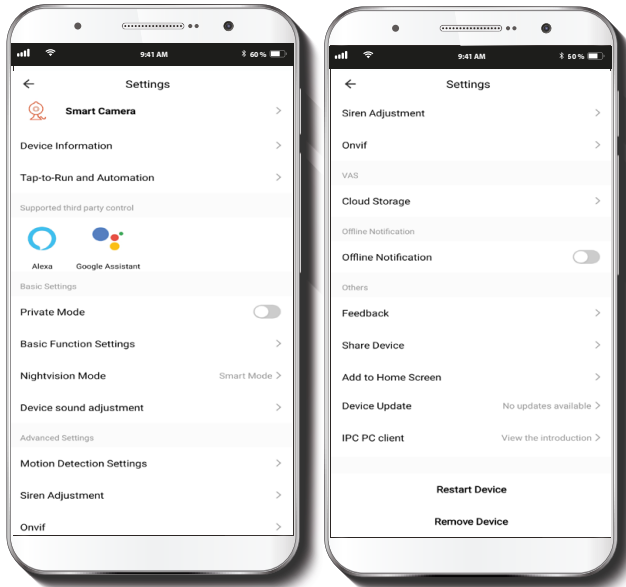


Device name: It allows the user to rename the device. To change the default name, click on device name.

Device information: This menu will display information about the camera.


Tap-To-Run and Automation: Links the smart camera with other smart products to automatically control them through a customized command.

Device name

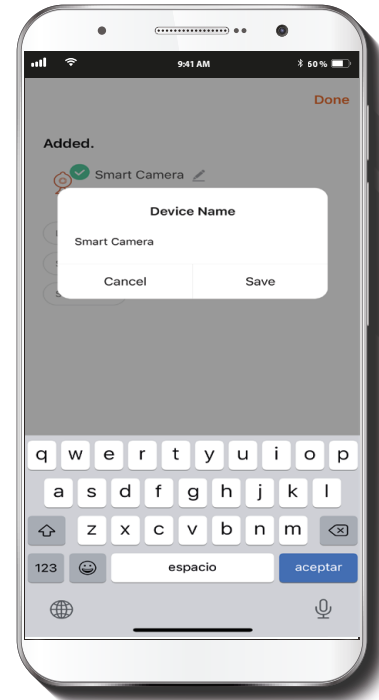


It allows the user to rename the device. To change the default name, click on device name.

Device information

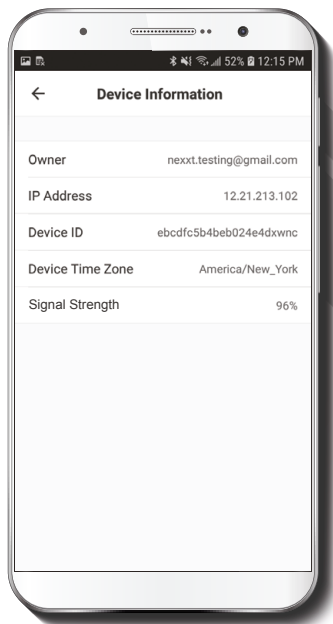

This menu will display information about the camera.


Basic function settings

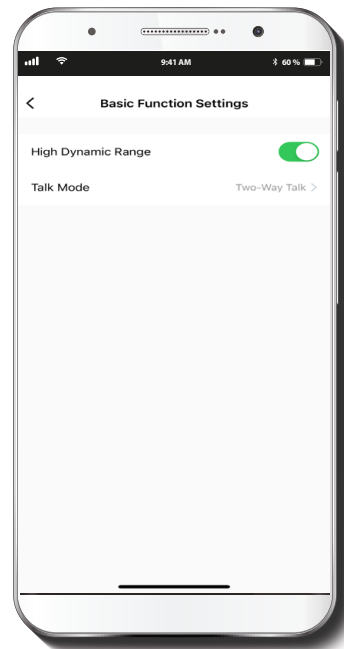

- **High Dynamic Range:** Improves the image rendered by the camera, with a wider range of colors, brighter whites, and deeper blacks, allowing you to perceive more detail on the screen.


- **Talk mode:** Allows either one-way or two-way audio communication.

IR Night Vision:

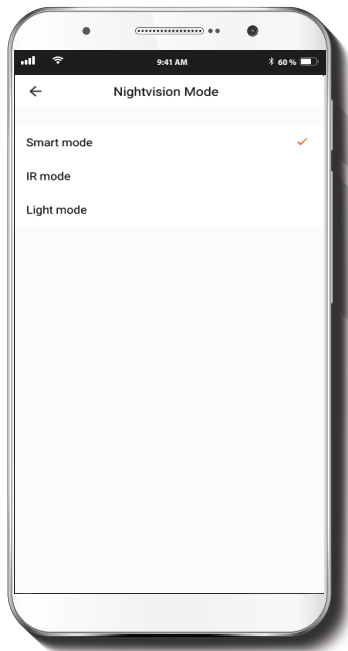


Night mode provides the selection between the Smart, Infrared and Light configuration settings

Motion detection settings

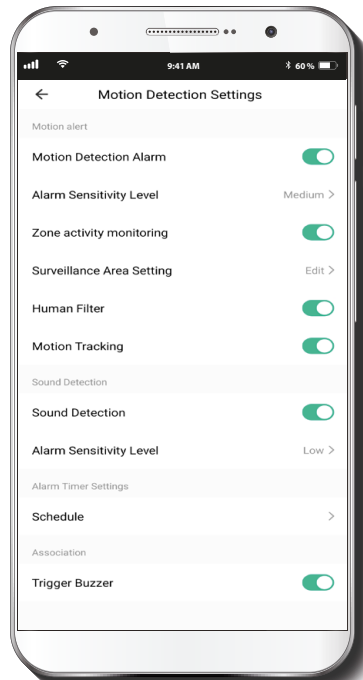


Turns the motion detection feature on and off. Sets up a schedule to turn the motion detection feature on and off. Changes the sensitivity between Low, Medium or High.

Siren adjustment

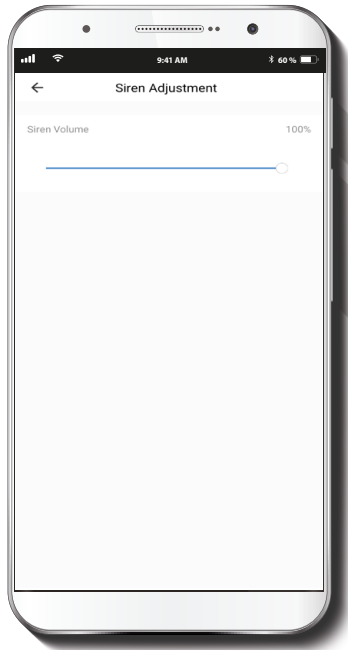


This function helps you set up the alarm volume and duration when it goes off.

ONVIF

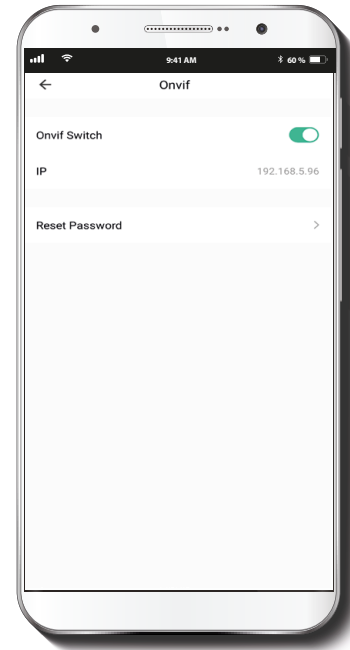

This feature provides a way for devices from multiple manufacturers to work together and communicate with each other.

Memory card settings

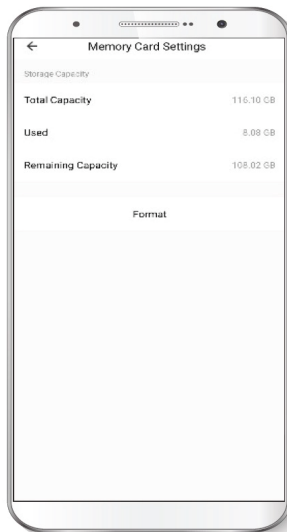

If you are using a memory card, this feature shows you the following options:


Total capacity: Shows the capacity of the microSD™ card.

Used: Shows how much memory has been used.

Remaining capacity: Shows how much space is left on the microSD™ card.

Format: This will format the microSD™ card to be used on the camera.

Recording settings

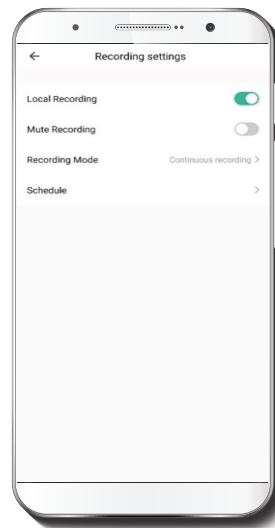

If you are using a memory card, this feature shows you the following options:


Local recording: You can set the camera to constantly record 24/7. How much it records, depends on the size of the microSD™ card.

Mute recording: Turn the camera microphone on or off while recording.

Recording mode: You can switch between Event recording and Continuous recording.


Schedule: Allows you to program when to turn the recording on or off.

Cloud storage

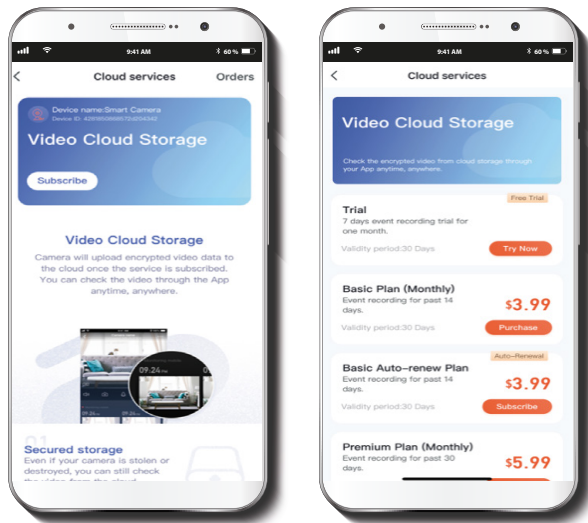

Cloud storage: Access photos and videos at any time and from anywhere with an optional subscription plan.


Offline notification

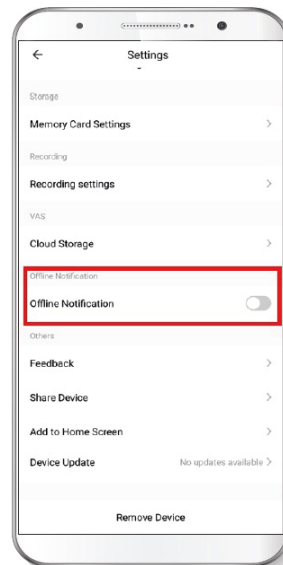

Enable this feature to trigger an offline notification 30 minutes after the device entered this state or as a result of a power outage.


Feedback: Use this feature to let us know of any issues you may find setting up the product.

Share device

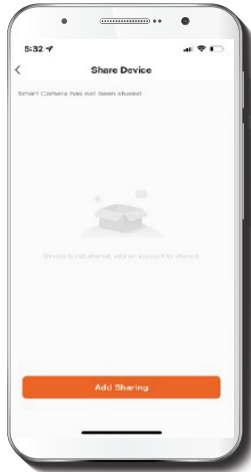

Use this feature to give friends or relatives access to your smart camera. After clicking on Share device, tap Add sharing. Then enter the e-mail address of your friend. Tap Done. With this, the newly added users will have access to your smart camera.

Note: Family or friends will need their own Nexxt Home account to access the device.

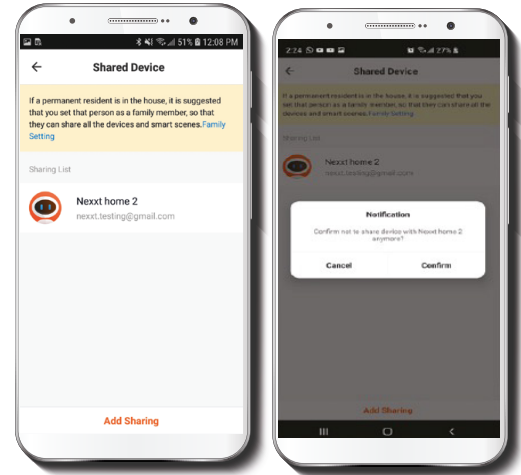

Add home screen: This feature adds a shortcut of the device to the main screen on your phone.

Device update: This feature allows you to see a record of updates we perform on our firmware.

Remove device: Use this feature to unpair the device from your Nexxt Home account.



Nexxt® is a registered trademark. All rights reserved. SD™ and microSD™ are trademarks owned by SD-3C, LLC. Google, Google Home, Android™, and Google Play are trademarks of Google LLC. IOS es una marca comercial o una marca registrada de Cisco en EE. UU. y otros países. ONVIF is a trademark of Onvif, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. All other trademarks and brand names are the property of their respective holders. Any mention of such is intended for identification purposes only, and therefore shall not be construed as a claim to any rights pertaining to, endorsement or sponsorship by, or affiliation with, those brands. Made in China.

Manual de uso

Gracias por comprar la cámara **Wi-Fi inteligente PTZ** de Nexxt Home. Antes de abrir la caja, consulte este manual para que pueda aprovechar al máximo su nuevo dispositivo.


Contenido del empaque

- Cámara inteligente
- Adaptador de corriente
- Protector de goma para el adaptador de corriente
- Tornillos (2)
- Anclajes de pared (2)
- Manual de uso
- Protector RJ45
- Soporte de montaje

Si alguna de las partes está averiada o no llegó en el empaque, contáctenos de inmediato. Ingresa a www.nexxtsolutions.com/es/conectividad/soporte/contactanos/, donde encontrará varias formas de ponerse en contacto con nuestro equipo de servicio técnico.

Descripción general

Vista frontal

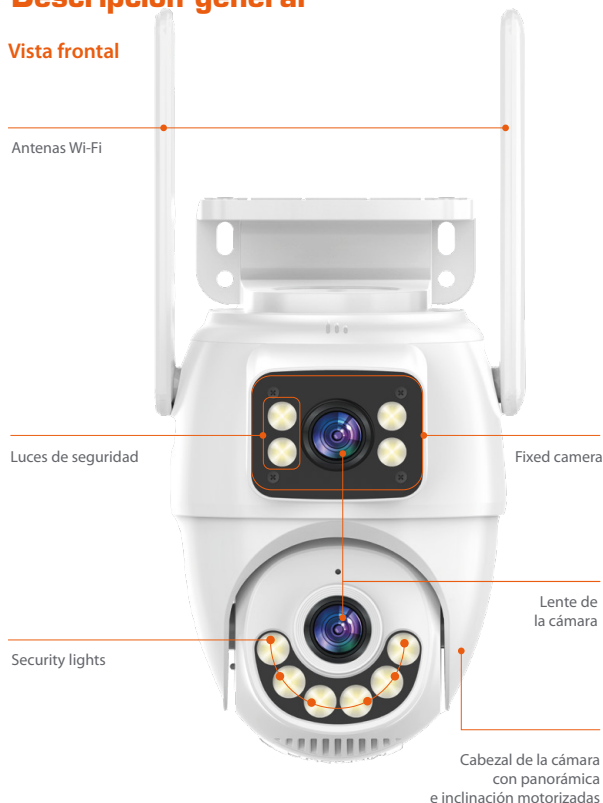


Lateral view



Vista posterior

Vista inferior

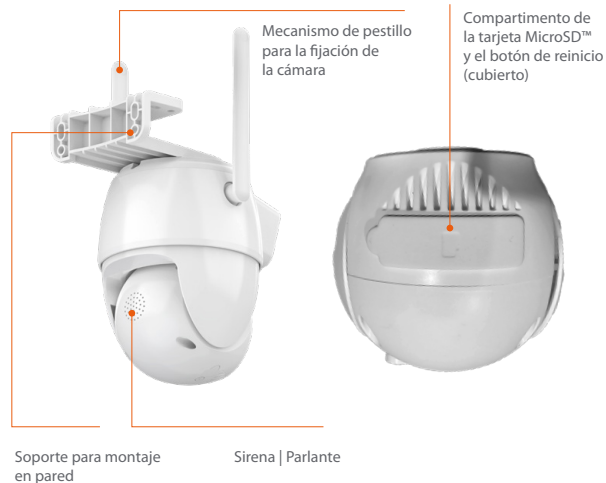


Esta cámara viene con un conector dual integrado que termina en dos puertos, cada uno con una función diferente:

- Un puerto USB-C® PD para alimentar la cámara a través de un cable USB-C® con un adaptador de corriente.
- Un puerto de datos RJ45 para conexión Ethernet opcional. Este permite conectar la cámara a una LAN habilitada con puertos Ethernet a través de un cable UTP con terminación RJ45 * para mejorar el acceso a Internet y aumentar la transferencia de datos de alta velocidad cuando la cámara está demasiado lejos del router.


*No se incluye el cable UTP con terminación RJ45.

Instalación de la cámara


1. Coloca el soporte para montaje en pared en la posición deseada y marca los agujeros en la pared con un lápiz.

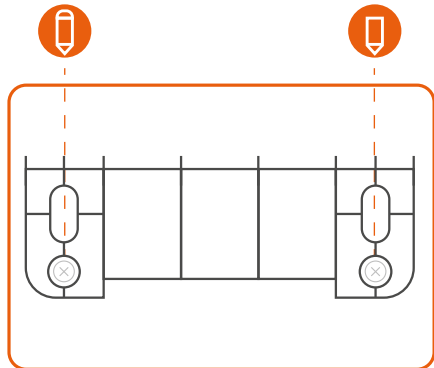



2. Taladra orificios en los puntos marcados y luego inserta en ellos los anclajes de pared.

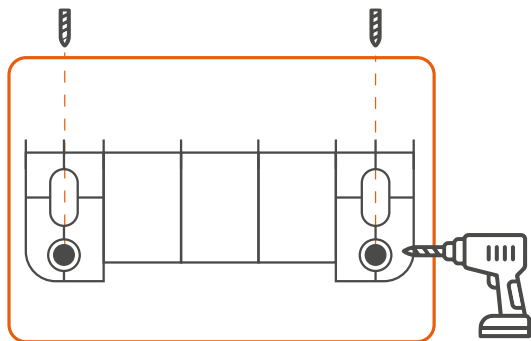


3. Ahora atornilla firmemente el soporte a la pared con un destornillador Phillips utilizando los tornillos suministrados.

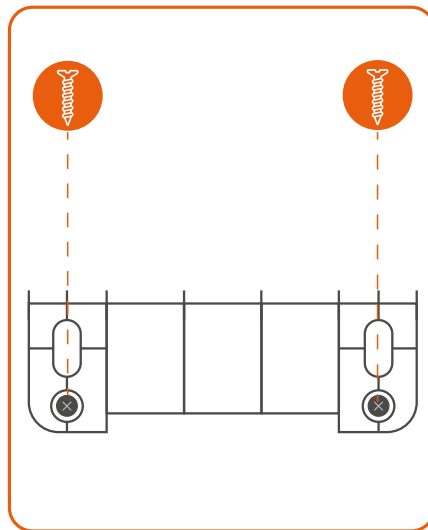

4. Coloca el conector dual (c) a través del canal (b) y asegúra la cámara al soporte de montaje en pared deslizando sus solapas (d) a través de las ranuras en el soporte (e), hasta que el mecanismo de pestillo (a) encaje bloqueando la cámara.

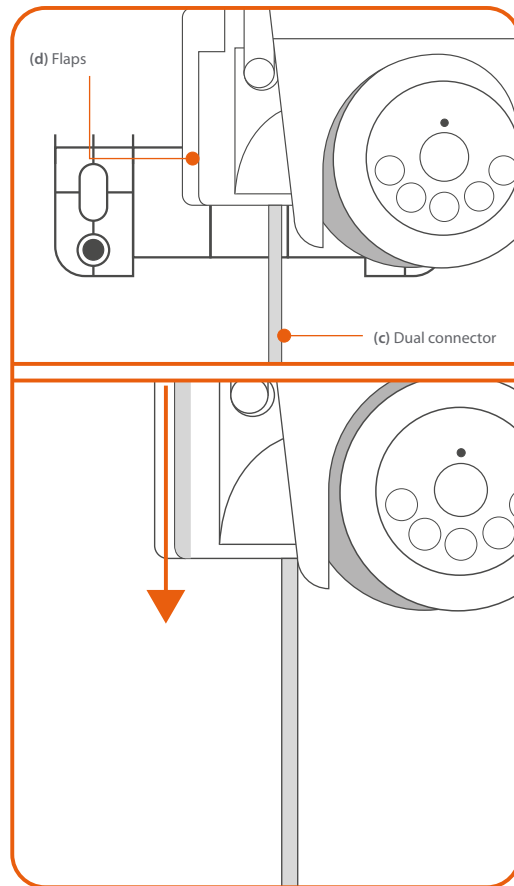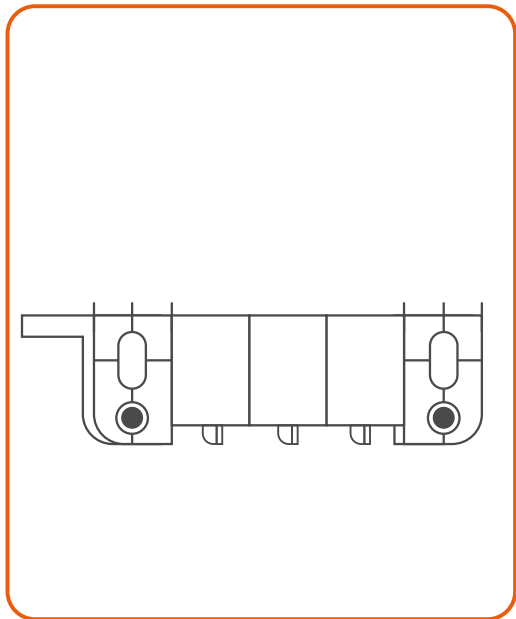

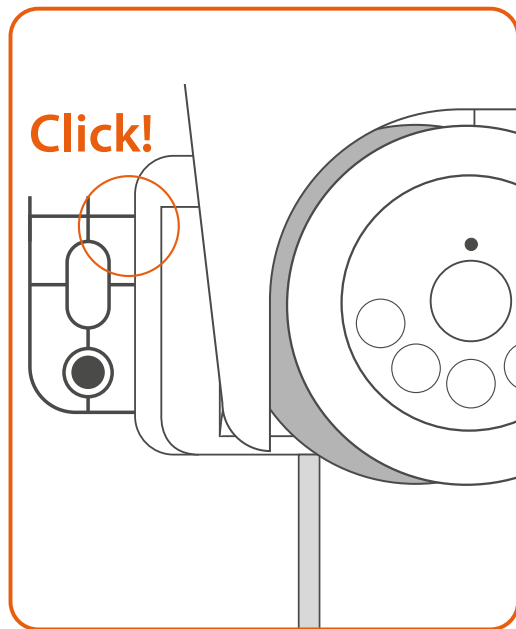

Cómo insertar la tarjeta microSD™

La cámara Wi-Fi incorpora una ranura ubicada en la parte inferior de la unidad que admite una tarjeta microSD™ de hasta 128 GB.

Una vez que inserte la tarjeta de memoria, la cámara comenzará a grabar y almacenar videos en ella de forma automática. Este tipo de tarjeta normalmente almacenará aproximadamente un mes de grabaciones de vídeo.



Paso 1: Levante con cuidado la cubierta de goma que protege el compartimento en la parte inferior de la cámara.

Paso 2: Inserte la tarjeta microSD™. Asegúrese de insertarla en la dirección correcta dentro de la ranura.

Paso 3: Vuelva a colocar la tapa empujándola hacia abajo con el pulgar hasta que cierre herméticamente el compartimento.


Nota: No completar el paso 3 puede provocar daños en el dispositivo por filtración de agua.

Cómo instalar la aplicación Nexxt Home

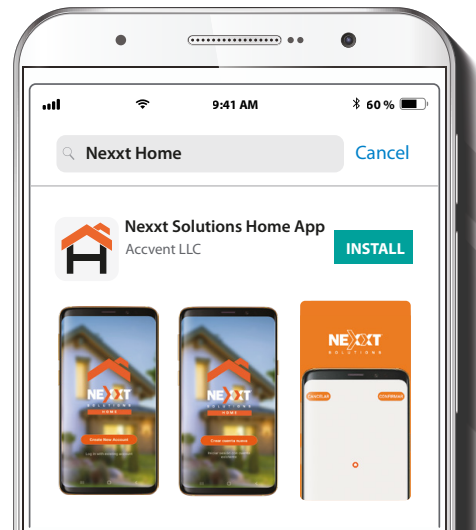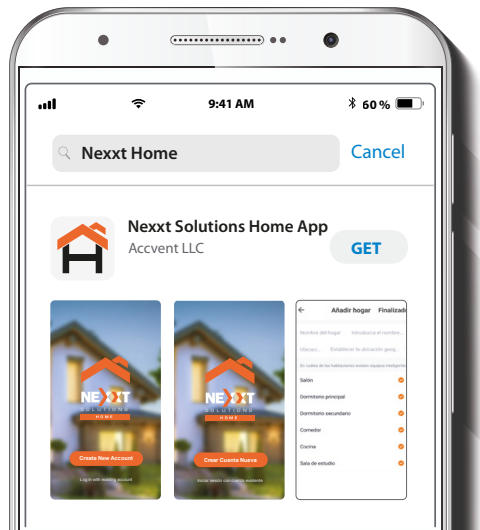

Descarga la aplicación Nexxt Home desde Google Play o Apple App Store. Luego sigue los pasos a continuación.


Paso 1

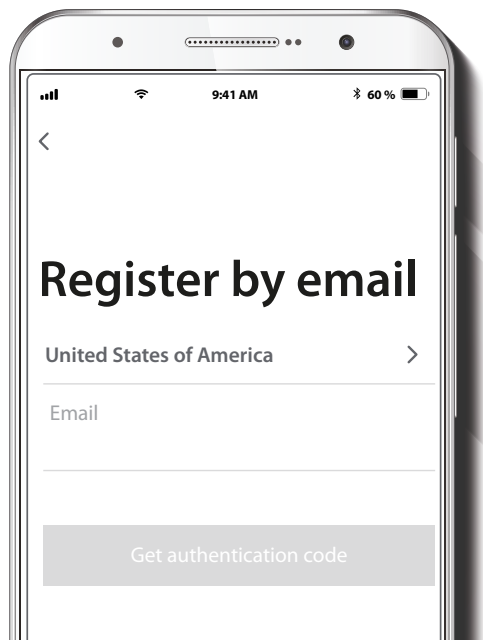

Smartphone screen showing the registration form. The status bar at the top displays signal strength, Wi-Fi, 9:41 AM, and 60% battery. The screen has a back arrow in the top left. The main heading is "Register by email". Below it is a dropdown menu for "United States of America" with a right arrow. There is an "Email" input field. At the bottom is a grey button labeled "Get authentication code".

Regístrate por correo electrónico y llena los campos obligatorios.


Paso 2

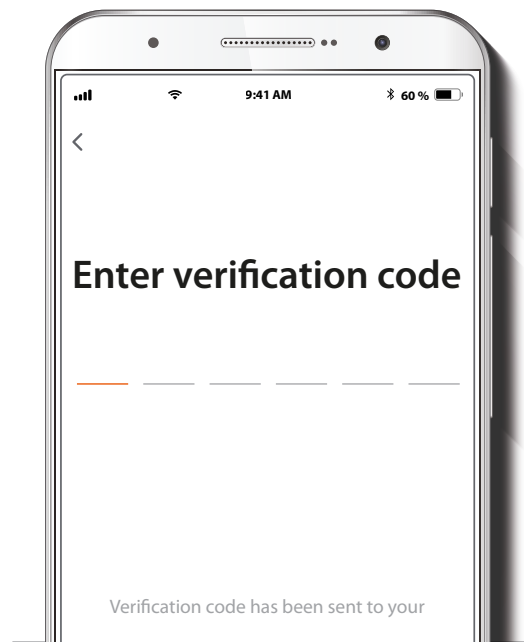

Smartphone screen showing the verification step. The status bar at the top displays signal strength, Wi-Fi, 9:41 AM, and 60% battery. The screen has a back arrow in the top left. The main heading is "Enter verification code". Below it is a dashed line for entering the code, with the first dash highlighted in orange. At the bottom, it says "Verification code has been sent to your".


Ingresa el código de verificación que recibiste.

Paso 3

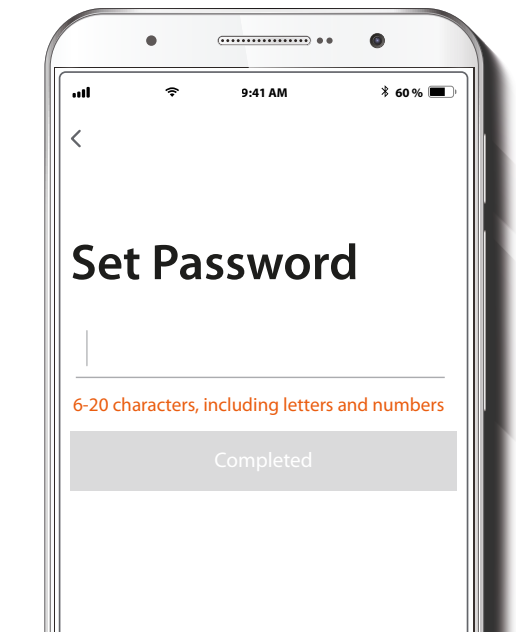

Crea una contraseña y presiona en Terminado.


Pasoo 4

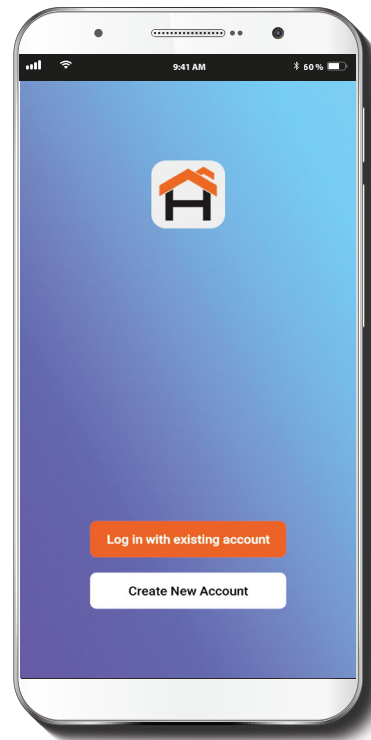

Tu cuenta en Nexxt Home se creó exitosamente.


Cómo agregar un dispositivo a tu cuenta Nexxt Home

Paso 1

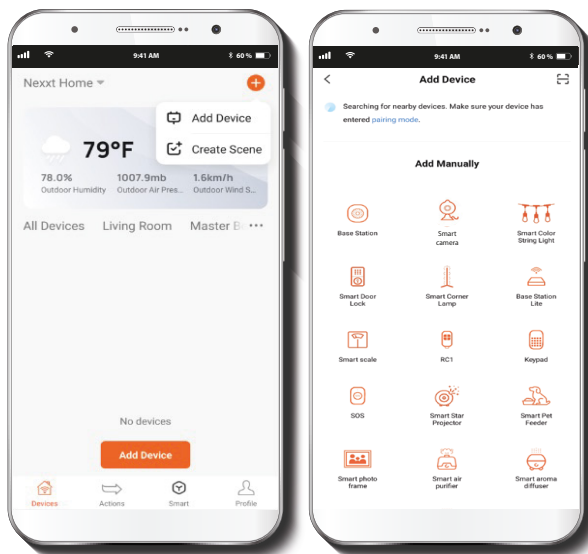


Presiona "Agregar dispositivo" o el símbolo de + para agregar el dispositivo. Luego, haz clic en la cámara inteligente.

Paso 2

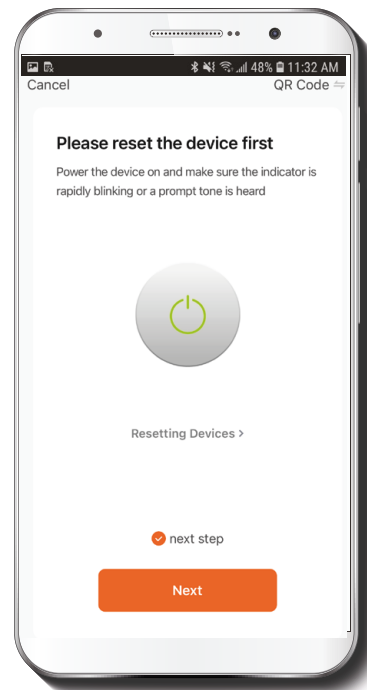


Tras hacer clic en el ícono de la cámara, aparecerá esta página. Presiona en "Siguiente".

Paso 3

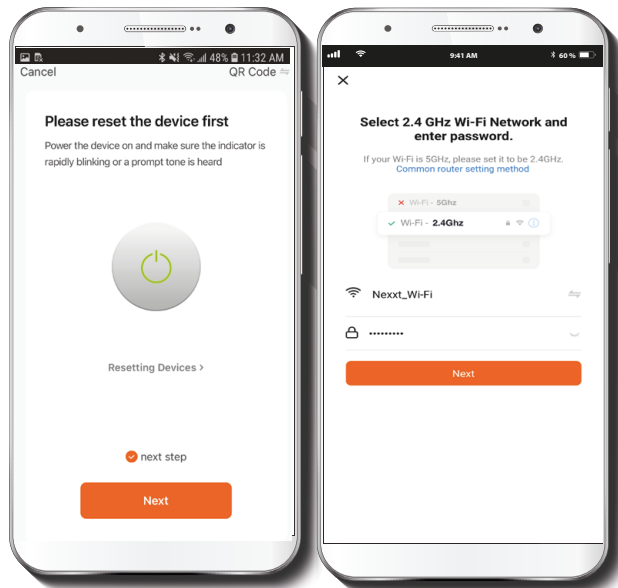

Debes conectarte a una red Wi-Fi de 2,4 GHz. Luego, ingresa la contraseña de la red.

Paso 4

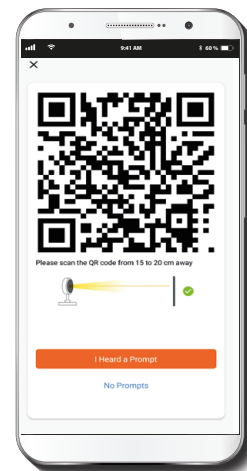

Escanea el código QR desde tu dispositivo móvil con la cámara inteligente. Cuando escuches el tono, haz clic en el botón "Escuché un mensaje" (I heard a prompt).


Si encuentras algún problema con la cámara, sigue estos pasos para resolverlo:

-Presiona el Botón de Reinicio


Reinicia la Cámara: Presiona y mantén presionado el botón de reinicio durante unos segundos hasta que la cámara se apague y luego se reinicie.

Si experimentas algún problema, por favor presiona el botón de reset para reiniciar la cámara. Si una cuenta registrada agregó previamente la cámara mediante la aplicación, esto impedirá que otro usuario configure esa cámara en una cuenta diferente, a menos que se otorgue permiso a través de la opción Compartir acceso.

Paso 5

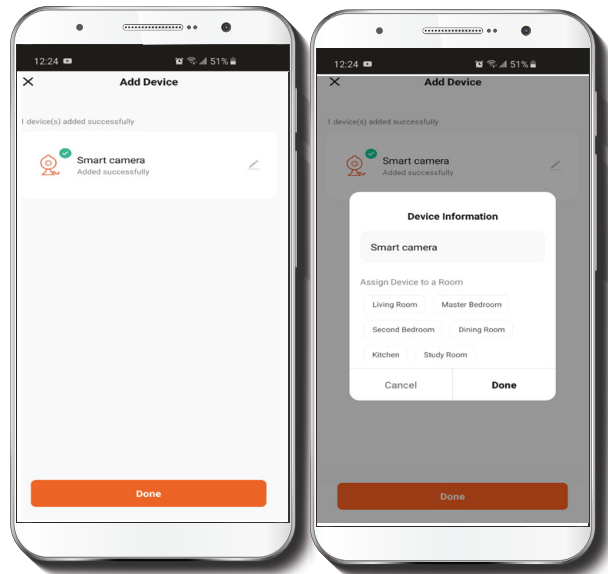

Ajustes de la cámara

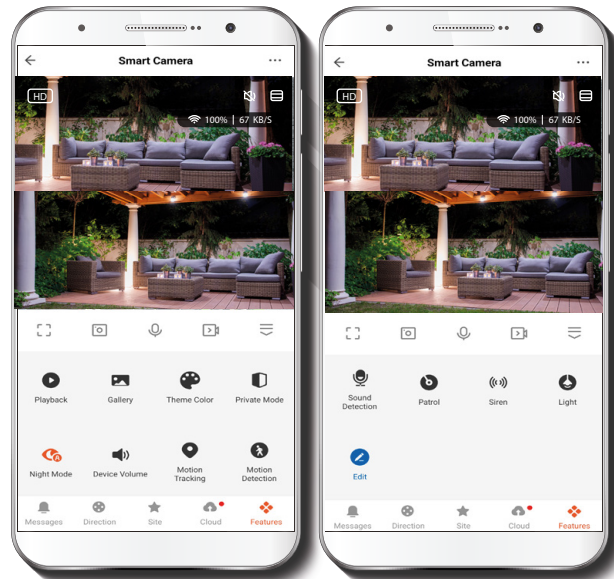

Si el emparejamiento se hizo bien, se mostrará en la pantalla la notificación Dispositivo agregado exitosamente.
Haz clic en el icono del lápiz para cambiar el nombre de la cámara y luego selecciona Guardar para guardar la configuración.

Estas son las opciones que encontrarás en la interfaz principal de tu cámara inteligente:

Zoom: Acerca o aleja la escena dentro de su campo visual.

Captura de pantalla: Toma una foto de la señal de la cámara.

Hablar: Permite la comunicación de voz a través del micrófono.

Grabar: Inicia la grabación de un video.

Reproducir: Si hay una microSD™ instalada, puedes utilizar esta función para ver grabaciones.

Galería: Presenta una lista de todos los videos y fotos grabados almacenados en el dispositivo.

Color temático: Permite a los usuarios personalizar la apariencia de la interfaz cambiando al modo claro o al modo oscuro. Este último es el recomendado para ahorrar batería en su dispositivo inteligente.

Modo privado: Desactiva temporalmente la cámara y el micrófono para garantizar la privacidad.

Modo nocturno: Mejora la capacidad de la cámara para ver movimiento en la oscuridad.

Volumen del dispositivo: Ajusta el nivel de sonido de la salida de audio de la cámara.

Seguimiento de movimiento: Permite que la cámara siga objetos en movimiento dentro de su campo visual.

Detección de movimiento: Configura los ajustes de detección de movimiento.

Detección de sonido: Activa o desactiva la función detección de sonido y controla su configuración.

Patrulla: Mueve automáticamente la cámara entre posiciones preestablecidas para monitorear diferentes áreas.

Sirena: Activa o desactiva la alarma.

Luz: Enciende o apaga el rector de la cámara.

Editar: Úsalo para configurar el acceso directo a otros dispositivos compatibles.

Mensajes: Una forma rápida de ver la lista de notificaciones push enviadas a su dispositivo móvil.


Dirección: Controla remotamente el PTZ de la cámara.

Sitio: Permite agregar sitios específicos para la función de patrullaje.

Almacenamiento en la nube: Permite adquirir un servicio de almacenamiento en la nube.

Funciones: Abre un menú para configurar funciones adicionales de la cámara.

Configuración

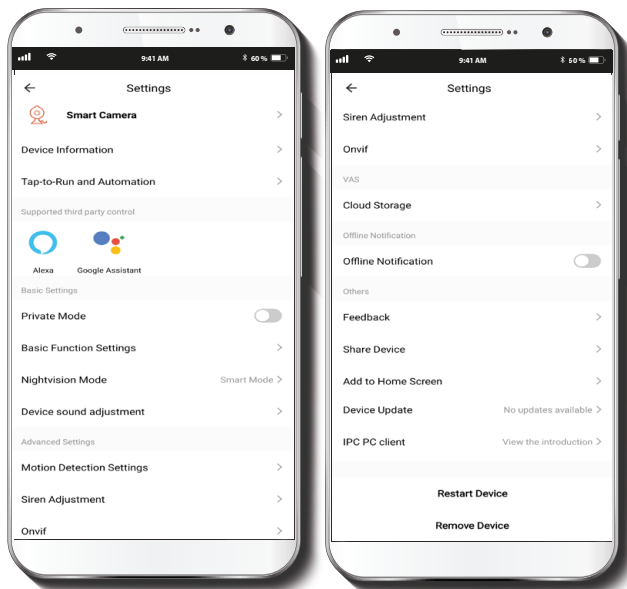


Nombre del dispositivo: Permite al usuario cambiar el nombre del dispositivo. Para cambiar el nombre predeterminado, haga clic en el nombre del dispositivo.

Información del dispositivo: Este menú mostrará información sobre la cámara.


Tap-To-Run and Automation: Vincula la cámara inteligente con otros productos inteligentes para controlarlos automáticamente mediante un comando personalizado.

Denominación del dispositivo

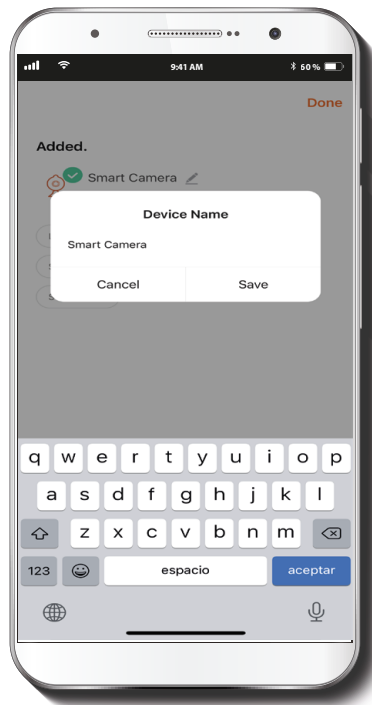


Le permite al usuario cambiar el nombre del dispositivo. Para utilizar una denominación distinta, haz clic en el nombre del dispositivo.

Información del dispositivo

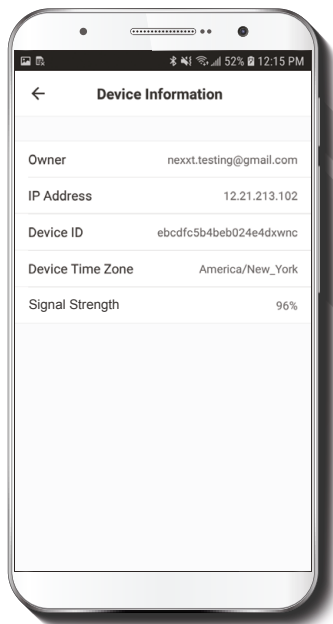


El actual menú exhibe la información relativa al producto.

Configuración de funciones básicas

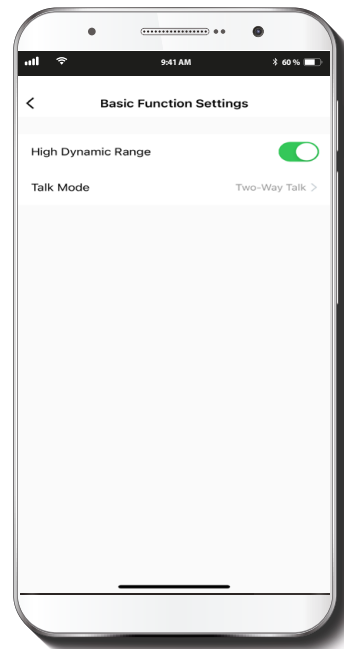


- **Alto rango dinámico:** Mejora la imagen renderizada por la cámara, con una gama más amplia de colores, blancos más brillantes y negros más profundos, lo que permite percibir más detalles en la pantalla.
- **Modo de conversación:** Permite la conversación mediante transmisión de audio unidireccional o bidireccional.

Modo nocturno

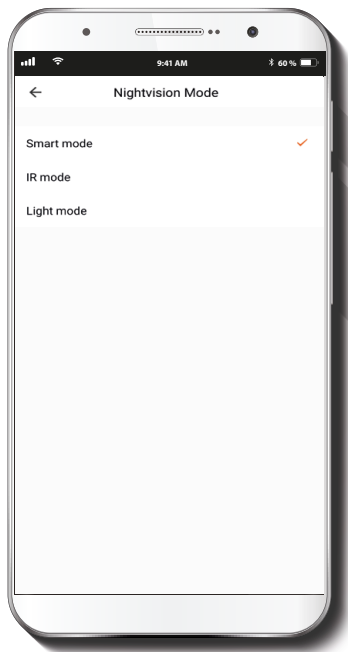


Seleccione los ajustes de configuración de visión nocturna entre los modos Inteligente, Infrarrojo y Luz.

Configuración de detección de movimiento

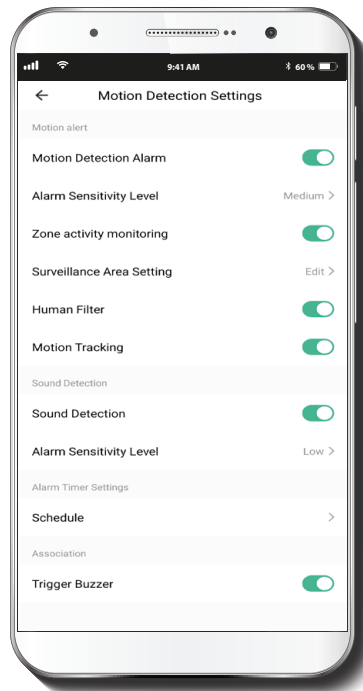


Active y desactive la alarma de detección de movimiento. Cambie la sensibilidad entre baja, media o alta. Active o desactive el filtro de detección de cuerpo humano.

Ajuste de la sirena

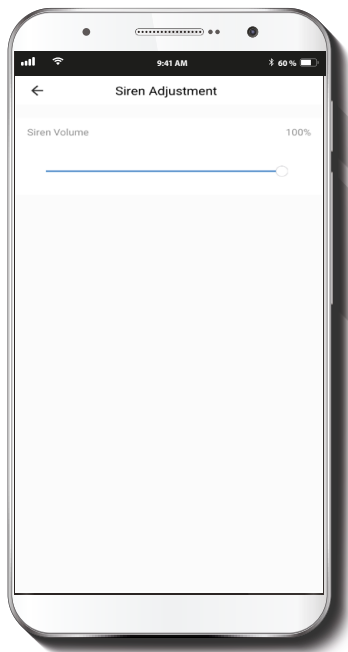


Esta función le ayuda a configurar el volumen y la duración de la alarma cuando suena.

ONVIF

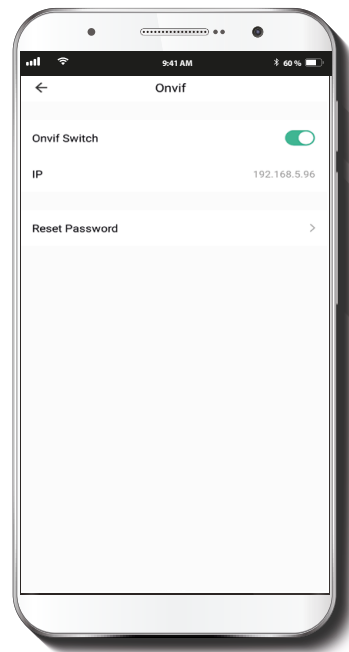

Active la función ONVIF para permitir que la cámara funcione y se comunique con dispositivos de múltiples fabricantes.

Configuración de la tarjeta de memoria

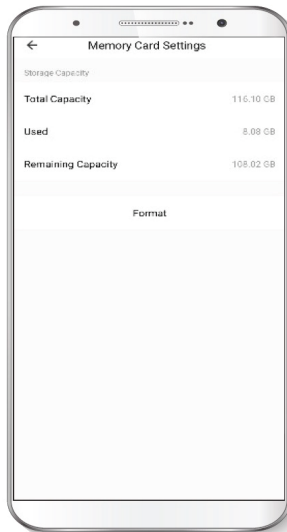

Si está utilizando una tarjeta de memoria, esta función le muestra las siguientes opciones:


Capacidad total: Muestra la capacidad de la tarjeta microSD

Usado: Muestra cuánta memoria se ha utilizado.

- Capacidad restante: Muestra cuánto espacio queda en la tarjeta microSD™.

Formatear: Esto formateará la tarjeta microSD™ que se utilizará en la cámara.

Configuración de la grabación

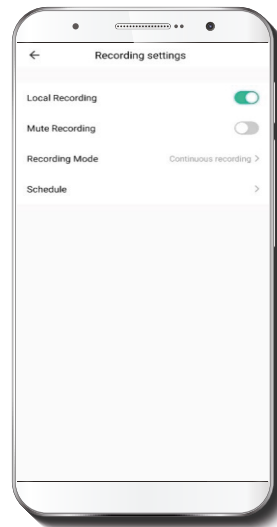

Esta característica le muestra las siguientes opciones:


Grabación local: Puede configurar la cámara para que grabe constantemente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La capacidad de grabación depende del tamaño de la tarjeta microSD™.

Silenciar grabación: Enciende o apaga el micrófono de la cámara mientras se graba.

Modo de grabación: Puede cambiar entre grabación de eventos y grabación continua.


Horario: Le permite programar cuándo activar o desactivar la grabación.

Almacenamiento en la nube

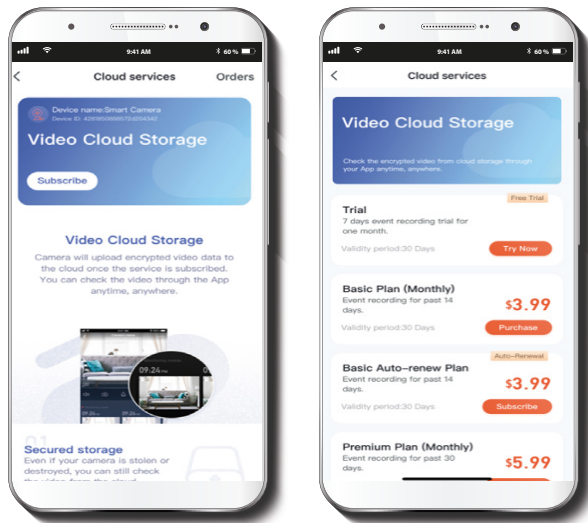

Acceda y comparta fotos y videos en cualquier momento y desde cualquier lugar comprando una selección de nuestros servicios de almacenamiento en la nube con un plan de suscripción opcional.


Notificación de desconexión

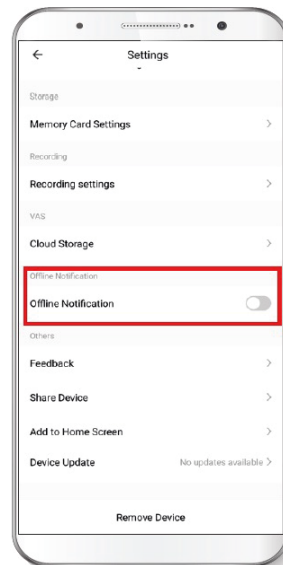

Puede habilitar y deshabilitar esta función. Al activarla la aplicación le enviará una notificación 30 minutos después de que el dispositivo haya permanecido desconectado debido a un corte de energía o cualquier otra razón.


Comentarios: Utilice esta función para informarnos sobre cualquier problema que pueda encontrar al configurar el producto.

Compartir dispositivo

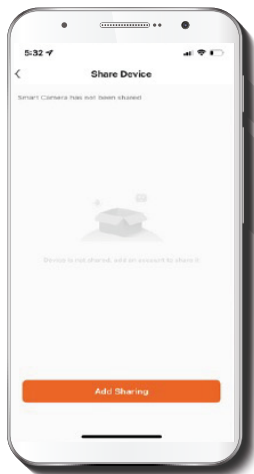

Utilice esta función para darles a amigos o familiares acceso a su cámara inteligente. Después de hacer clic en Compartir dispositivo, toque Agregar uso compartido. Luego ingrese la dirección de correo electrónico de su amigo. Toque Listo. Con esto, los usuarios recién agregados tendrán acceso a su cámara inteligente.

Nota: Los familiares o amigos necesitarán su propia cuenta Nexxt Home para acceder al dispositivo.

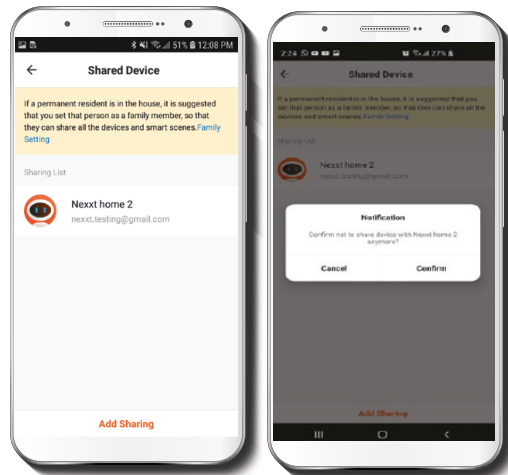

Para eliminar un usuario en iOS, deslice el nombre hacia la izquierda. En Android, mantenga presionado el nombre de la persona que desea eliminar. Cuando aparezca el cuadro emergente, seleccione Eliminar. Se mostrará una notificación confirmando que ya no desea compartir el dispositivo con el usuario seleccionado. Toque Confirmar para eliminar permanentemente al usuario.

Agregar pantalla de inicio: Esta función agrega un acceso directo del dispositivo a la pantalla principal de su teléfono.

Actualización del dispositivo: Esta función le permite ver un registro de las actualizaciones que realizamos en nuestro firmware.

Quitar dispositivo: Utilice esta función para desvincular el dispositivo de su cuenta Nexxt Home.



Nexxt® es una marca registrada. Reservados todos los derechos. SDTM y microSDTM son marcas comerciales propiedad de SD-3C, LLC. Google, Google Home, Android™ y Google Play son marcas comerciales de Google LLC. IOS es una marca comercial o una marca registrada de Cisco en EE. UU. y otros países. ONVIF es un marca registrada de Onvif, Inc. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. Todas las demás marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. Cualquier mención de estas se hace únicamente por motivo de identificación y, por lo tanto, no constituye una adjudicación de derechos, reconocimiento, patrocinio o afiliación relacionados con esas marcas. Hecho en China.



Smart Outdoor Dual Lens PTZ
Wi-Fi® camera

NHC-OP30DL